


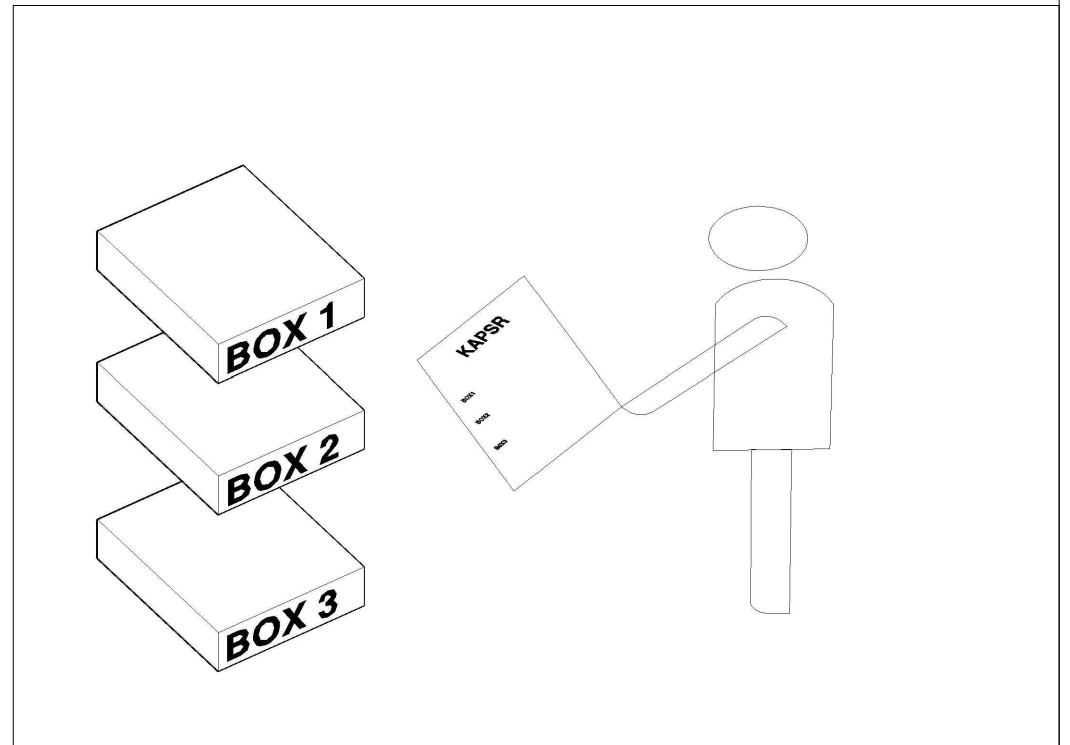
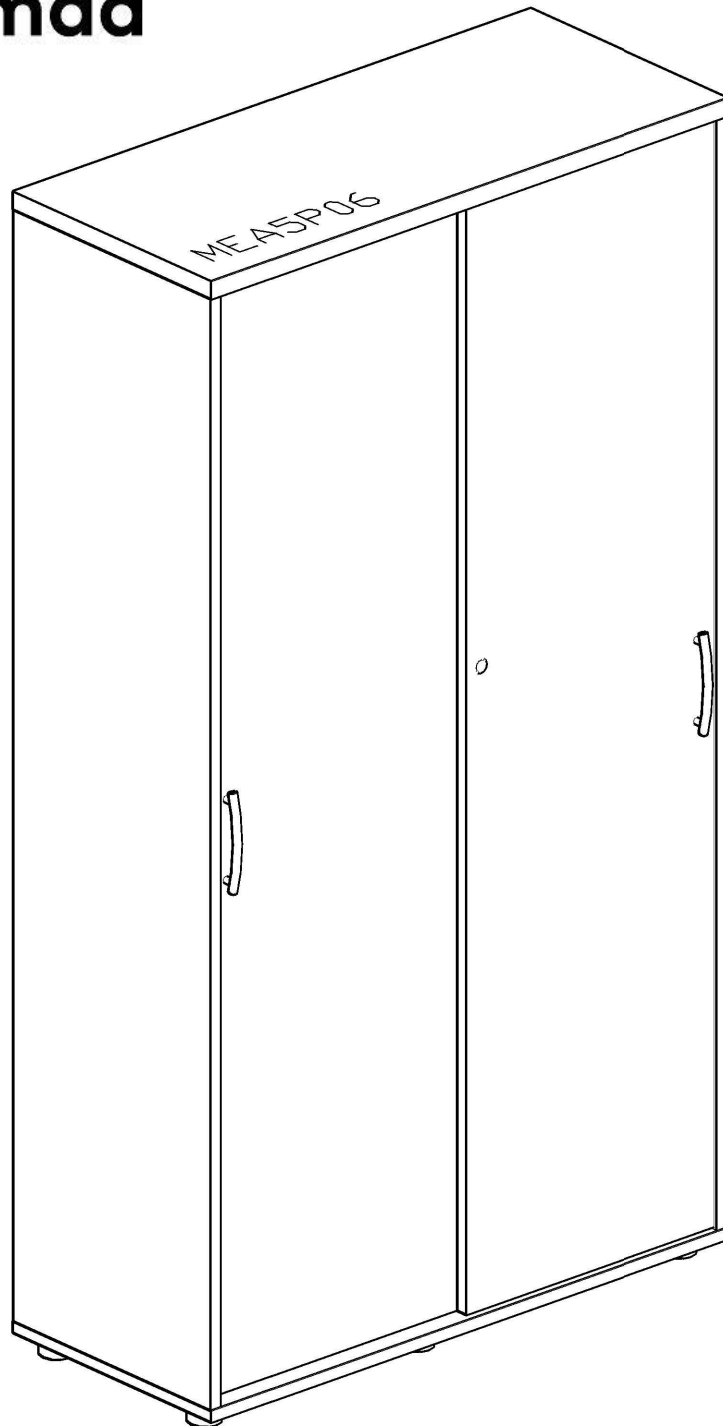
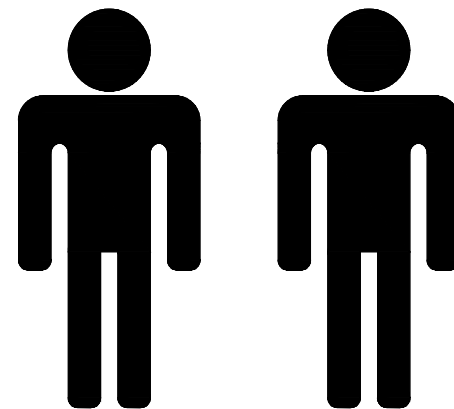



.mdd

# MEA5P06

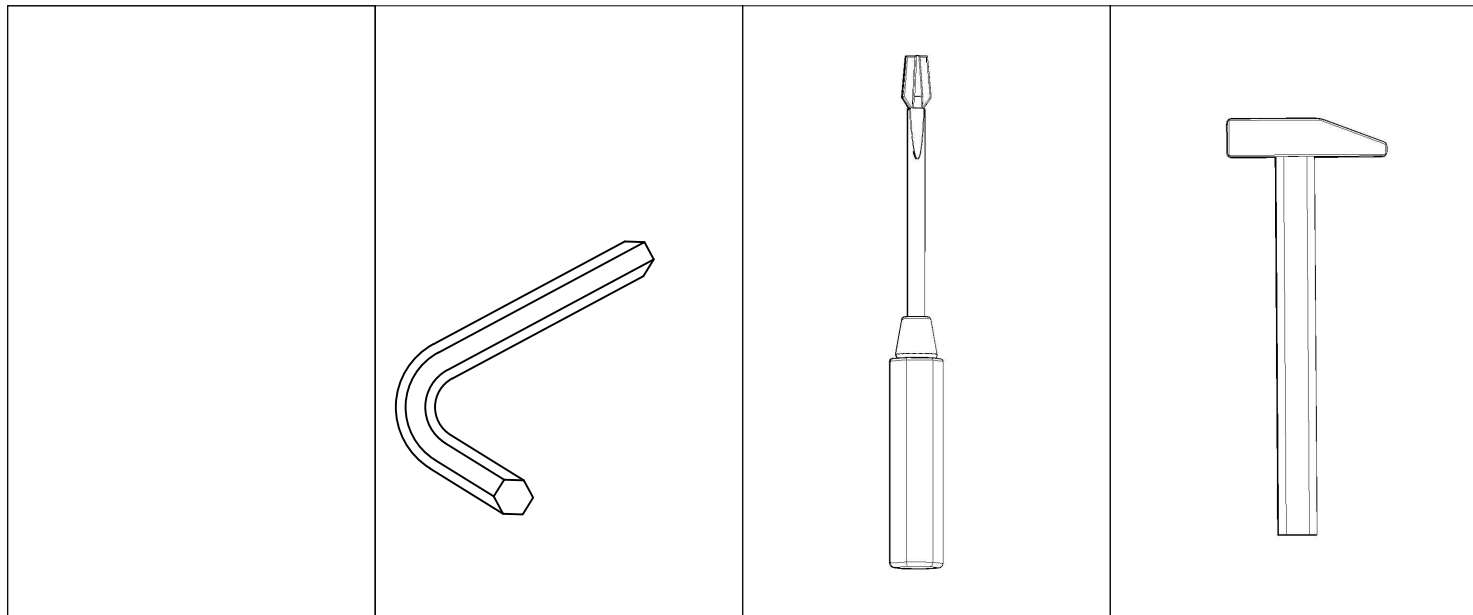


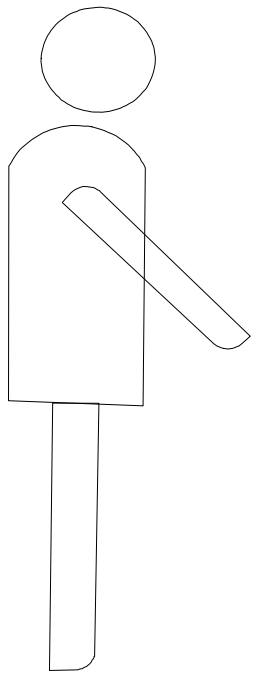

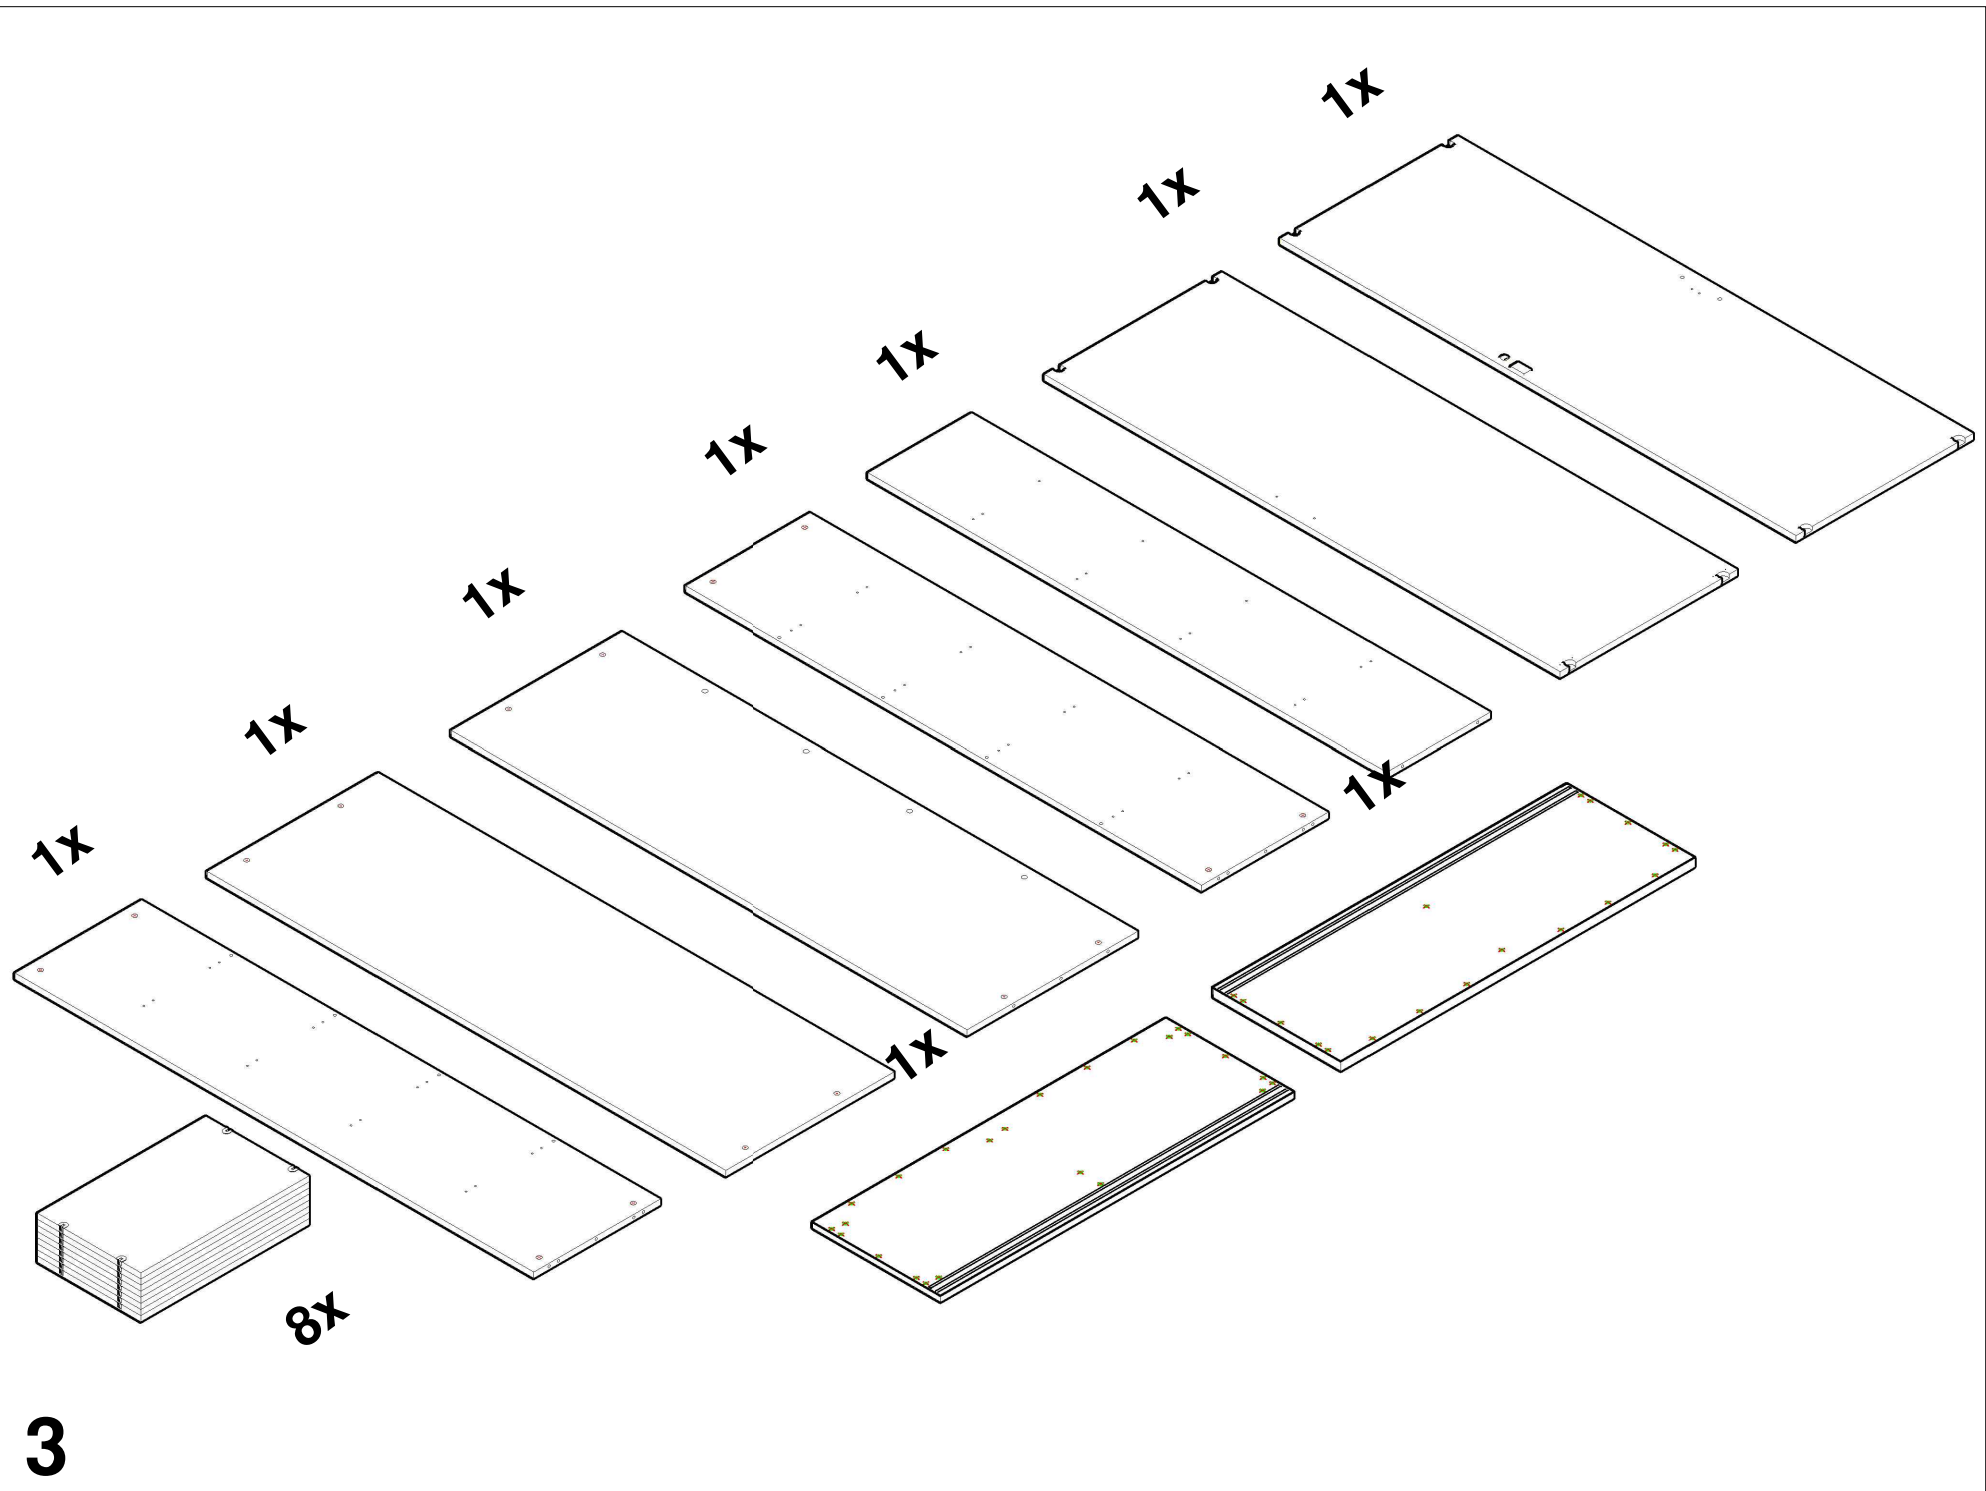





**4x**




**6X**




**4x**

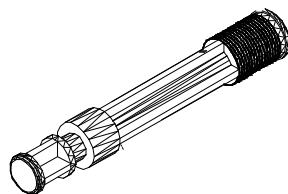

**22x**

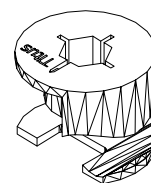


**22x**

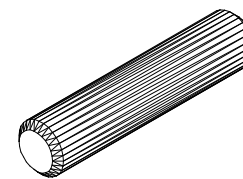


**12x**




**16x**

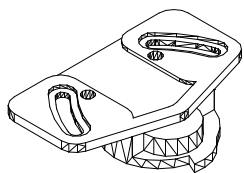


**4x**

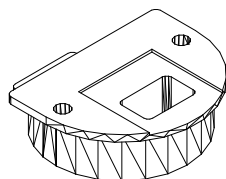


**4x**

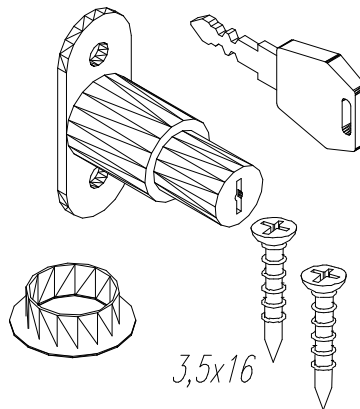


**1x**

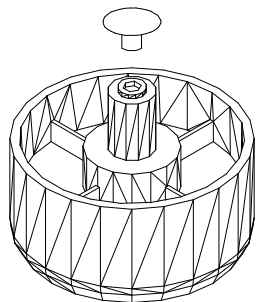






**6x**




**2x**

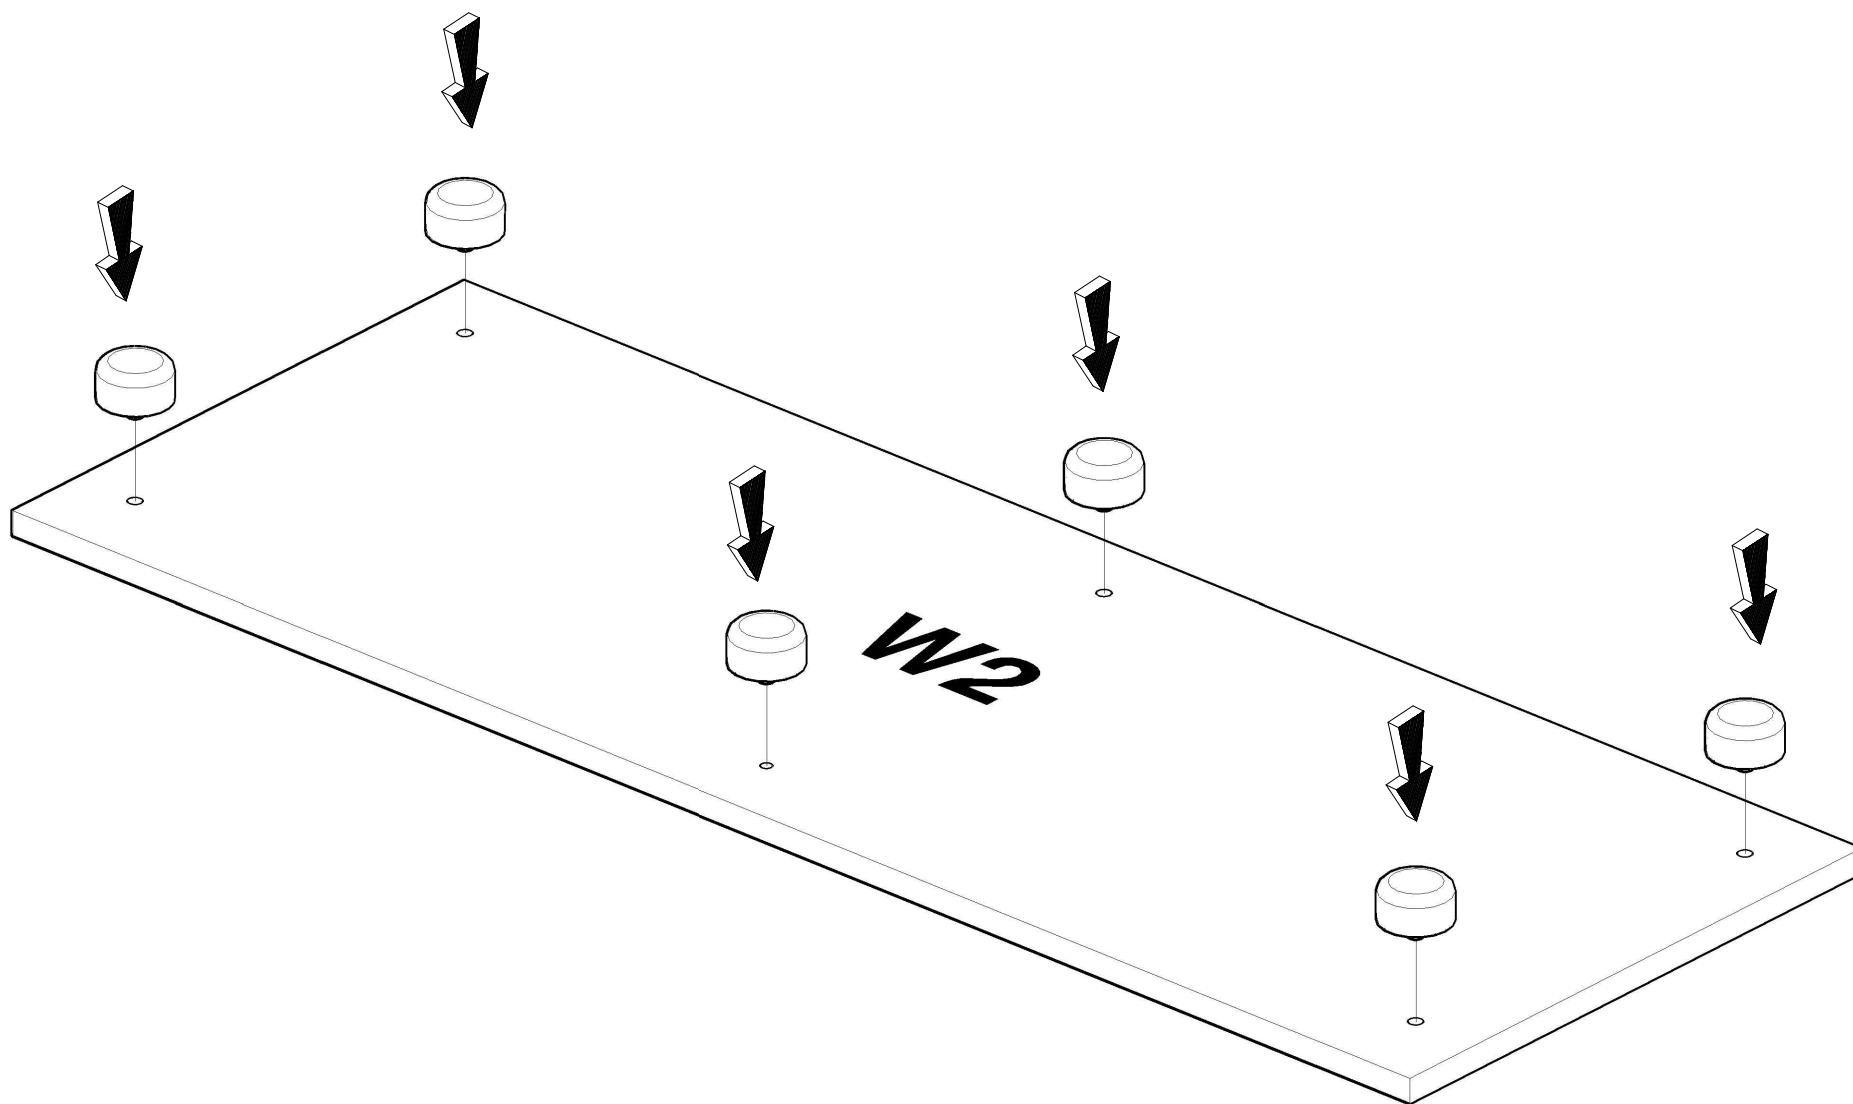


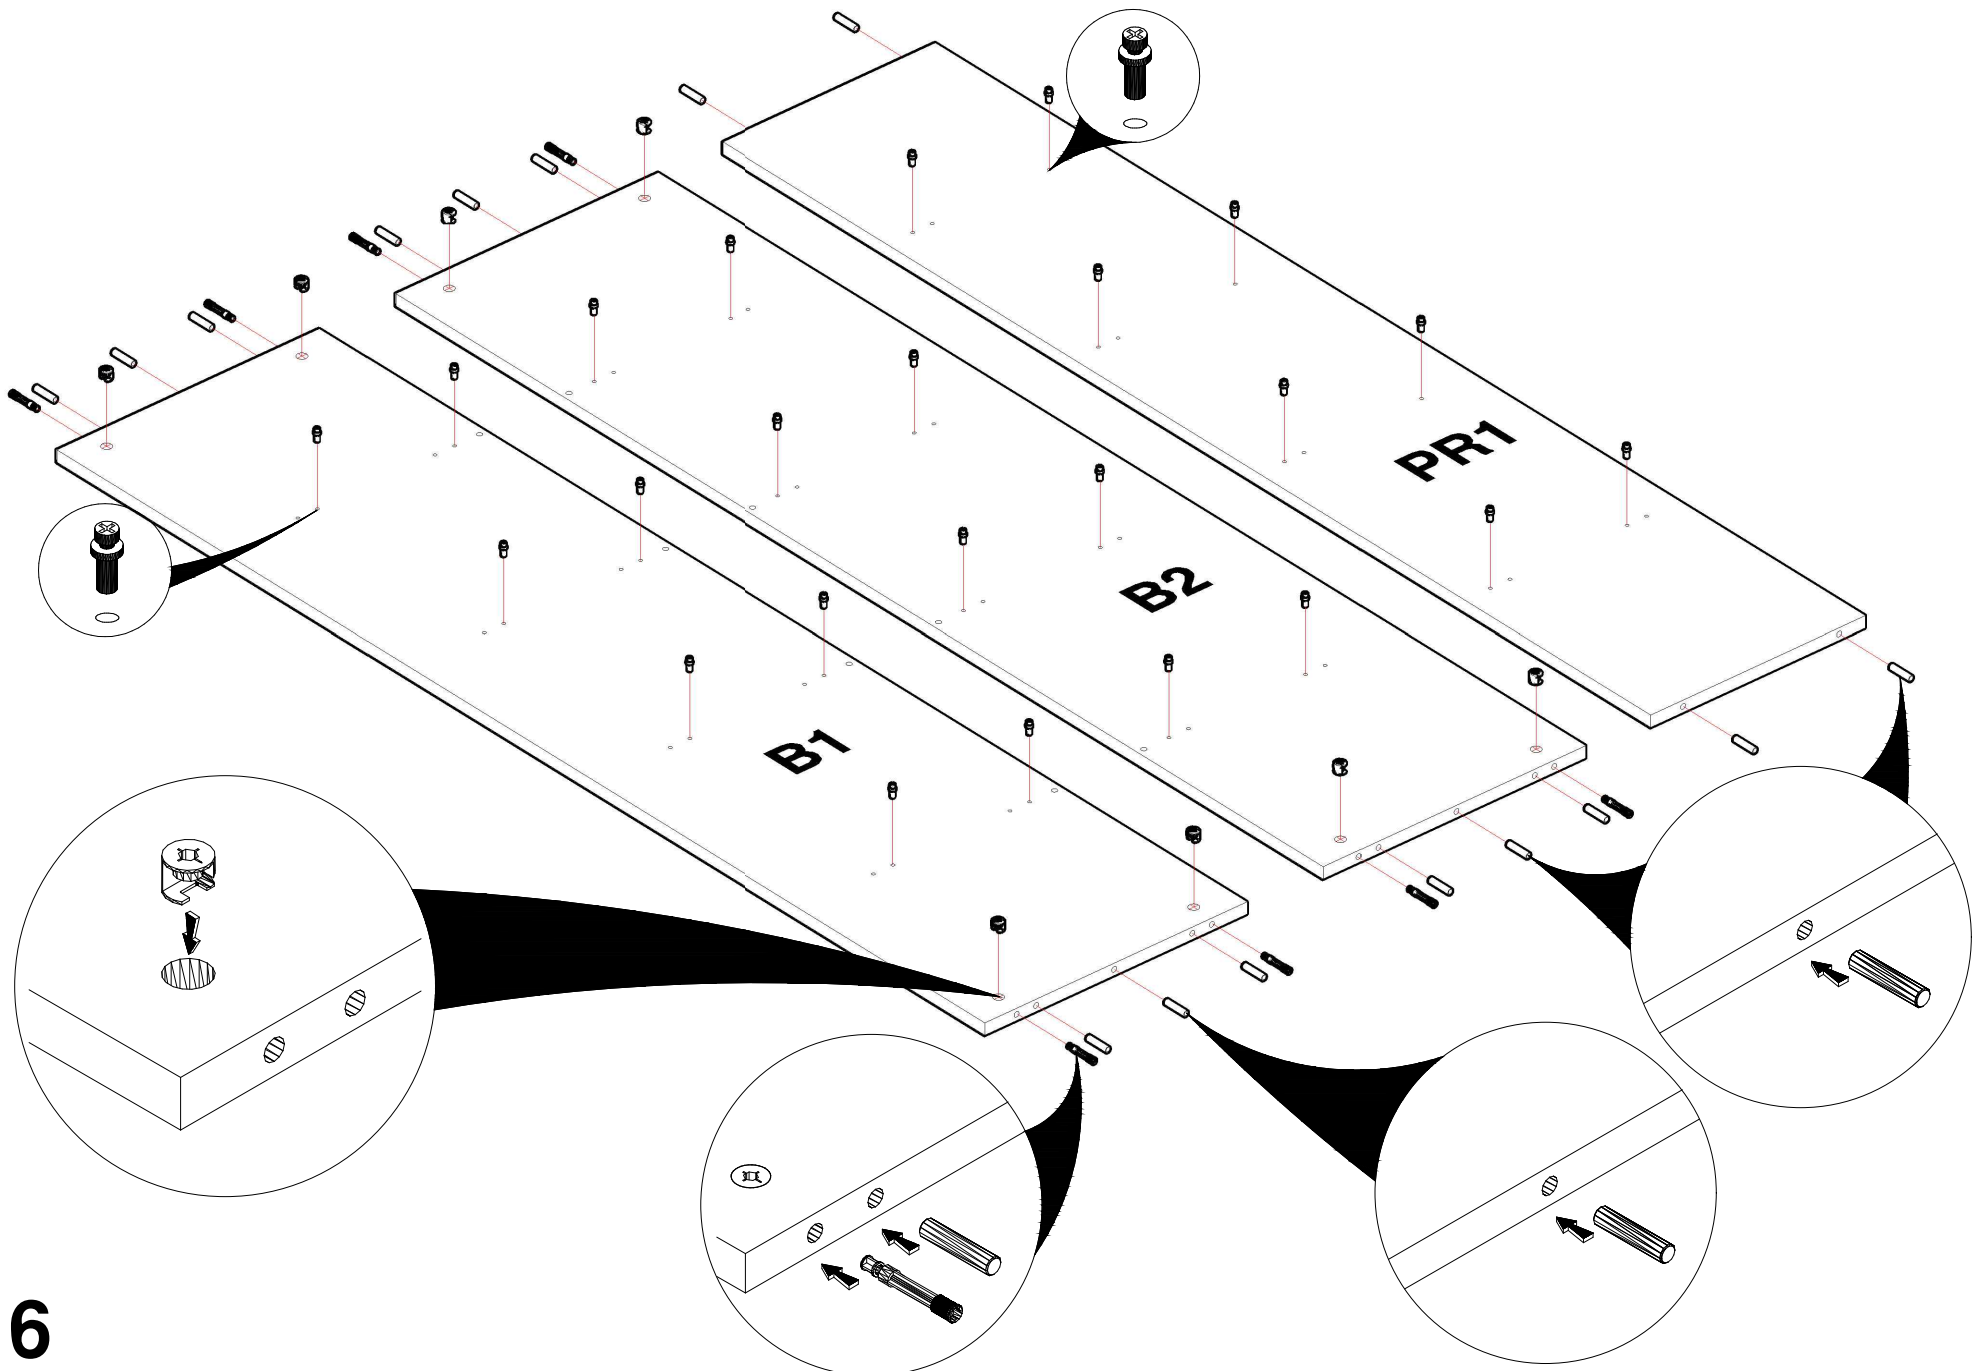

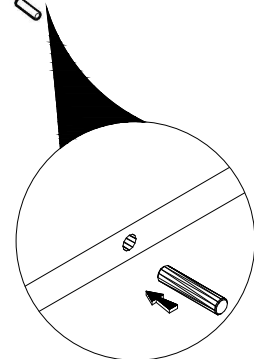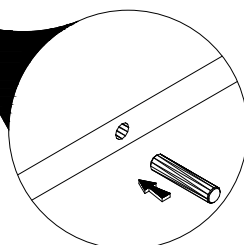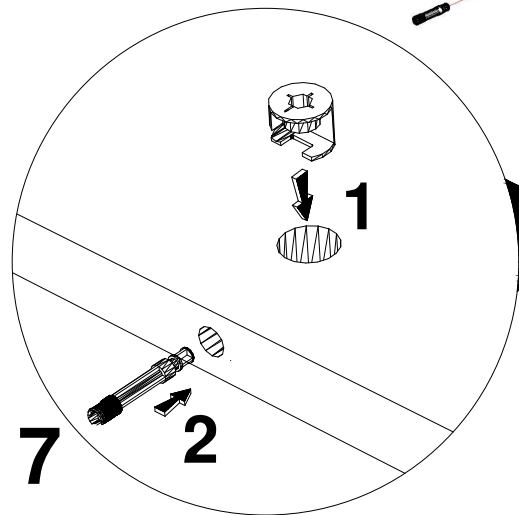
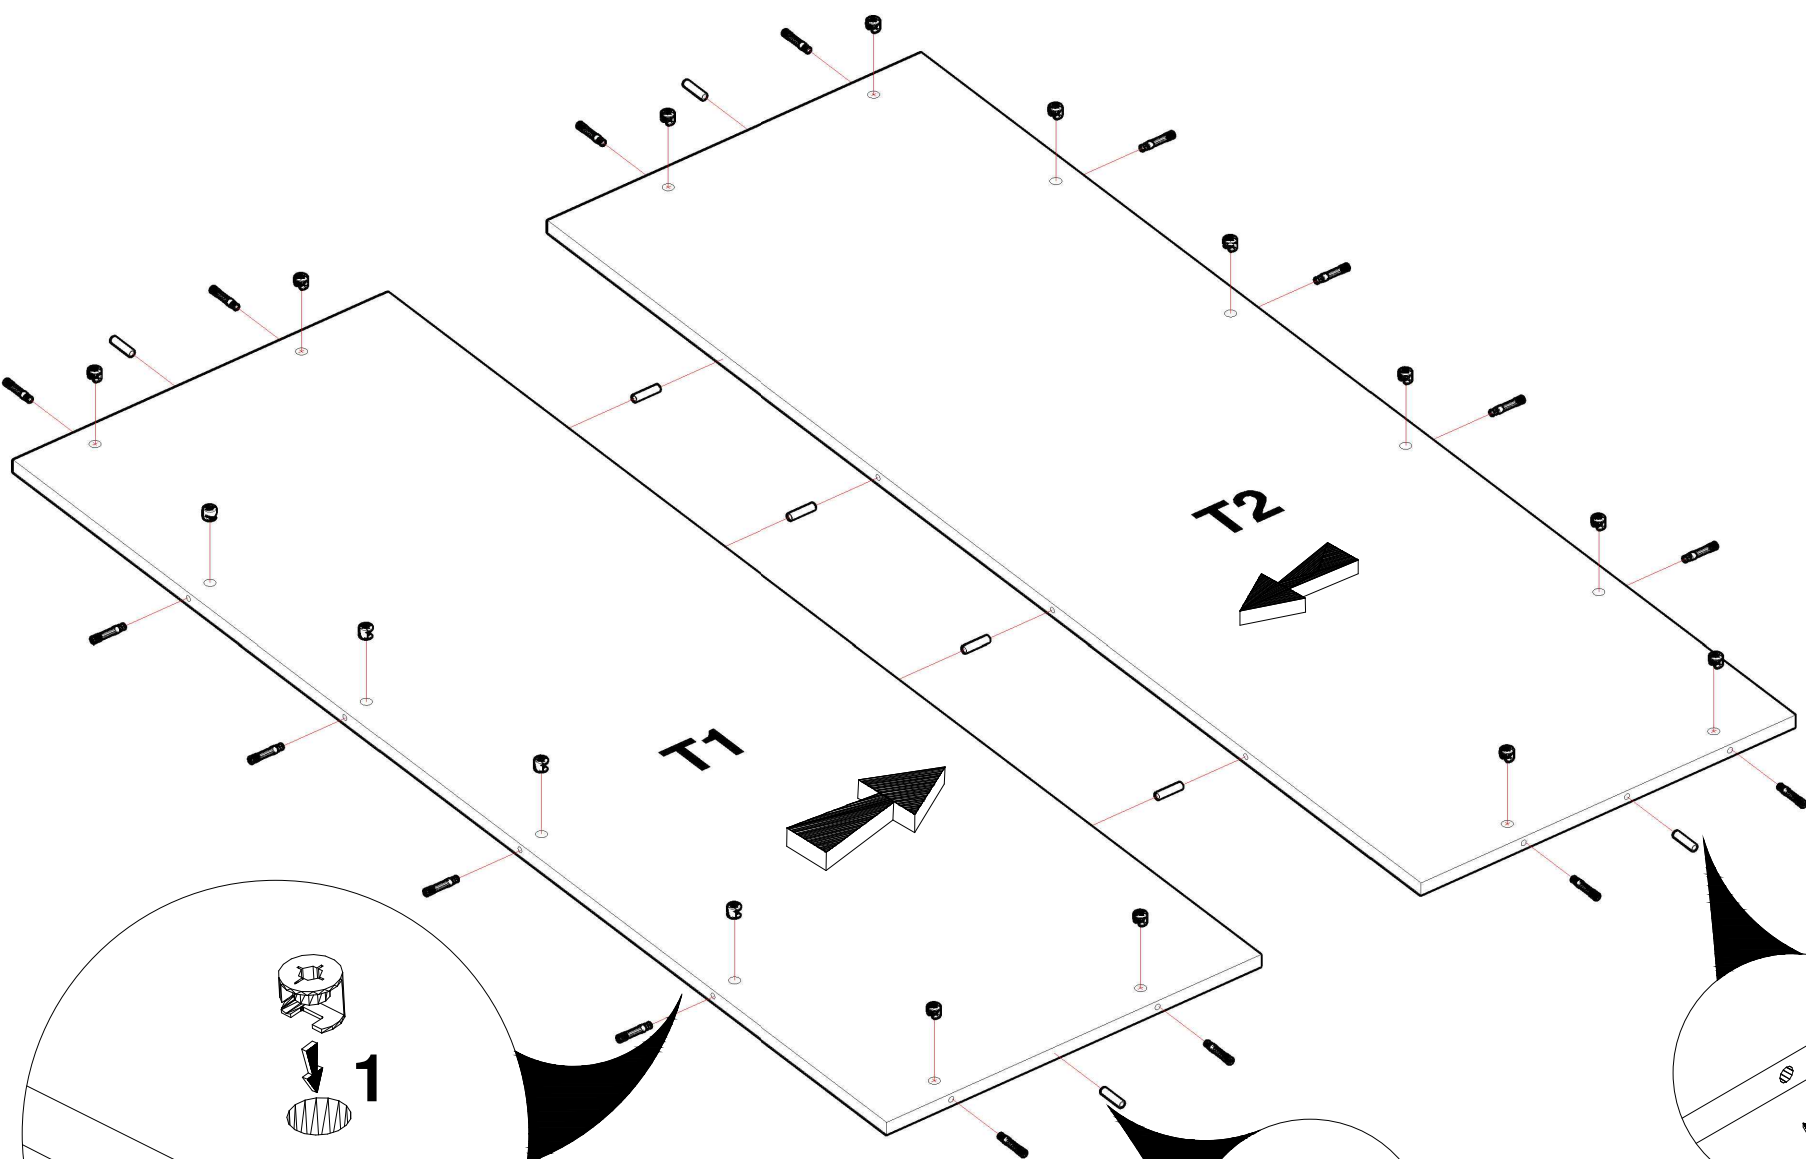


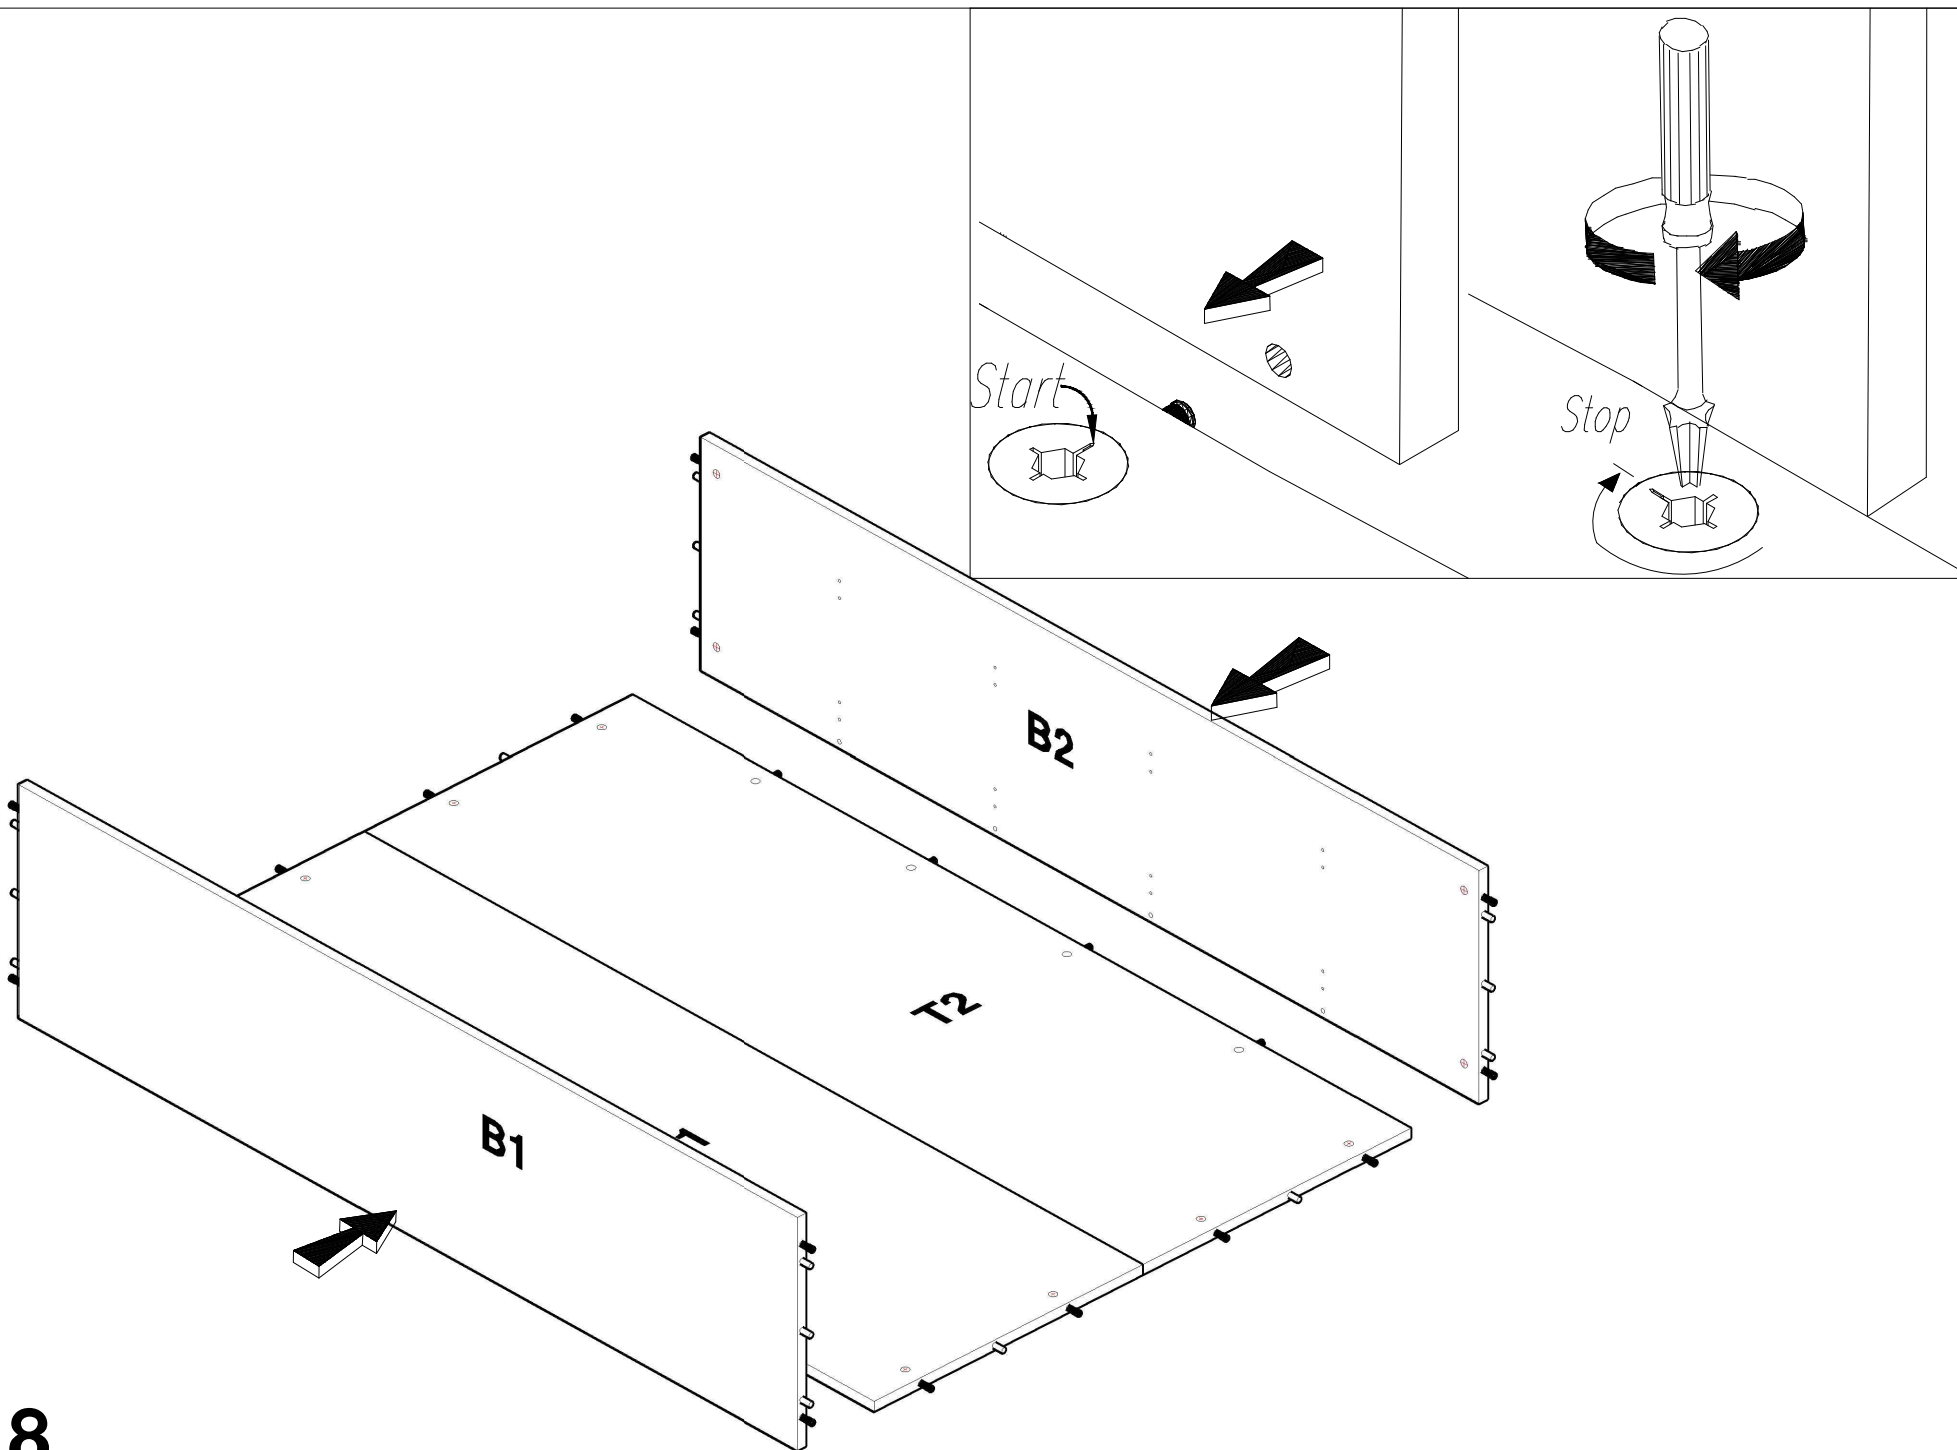






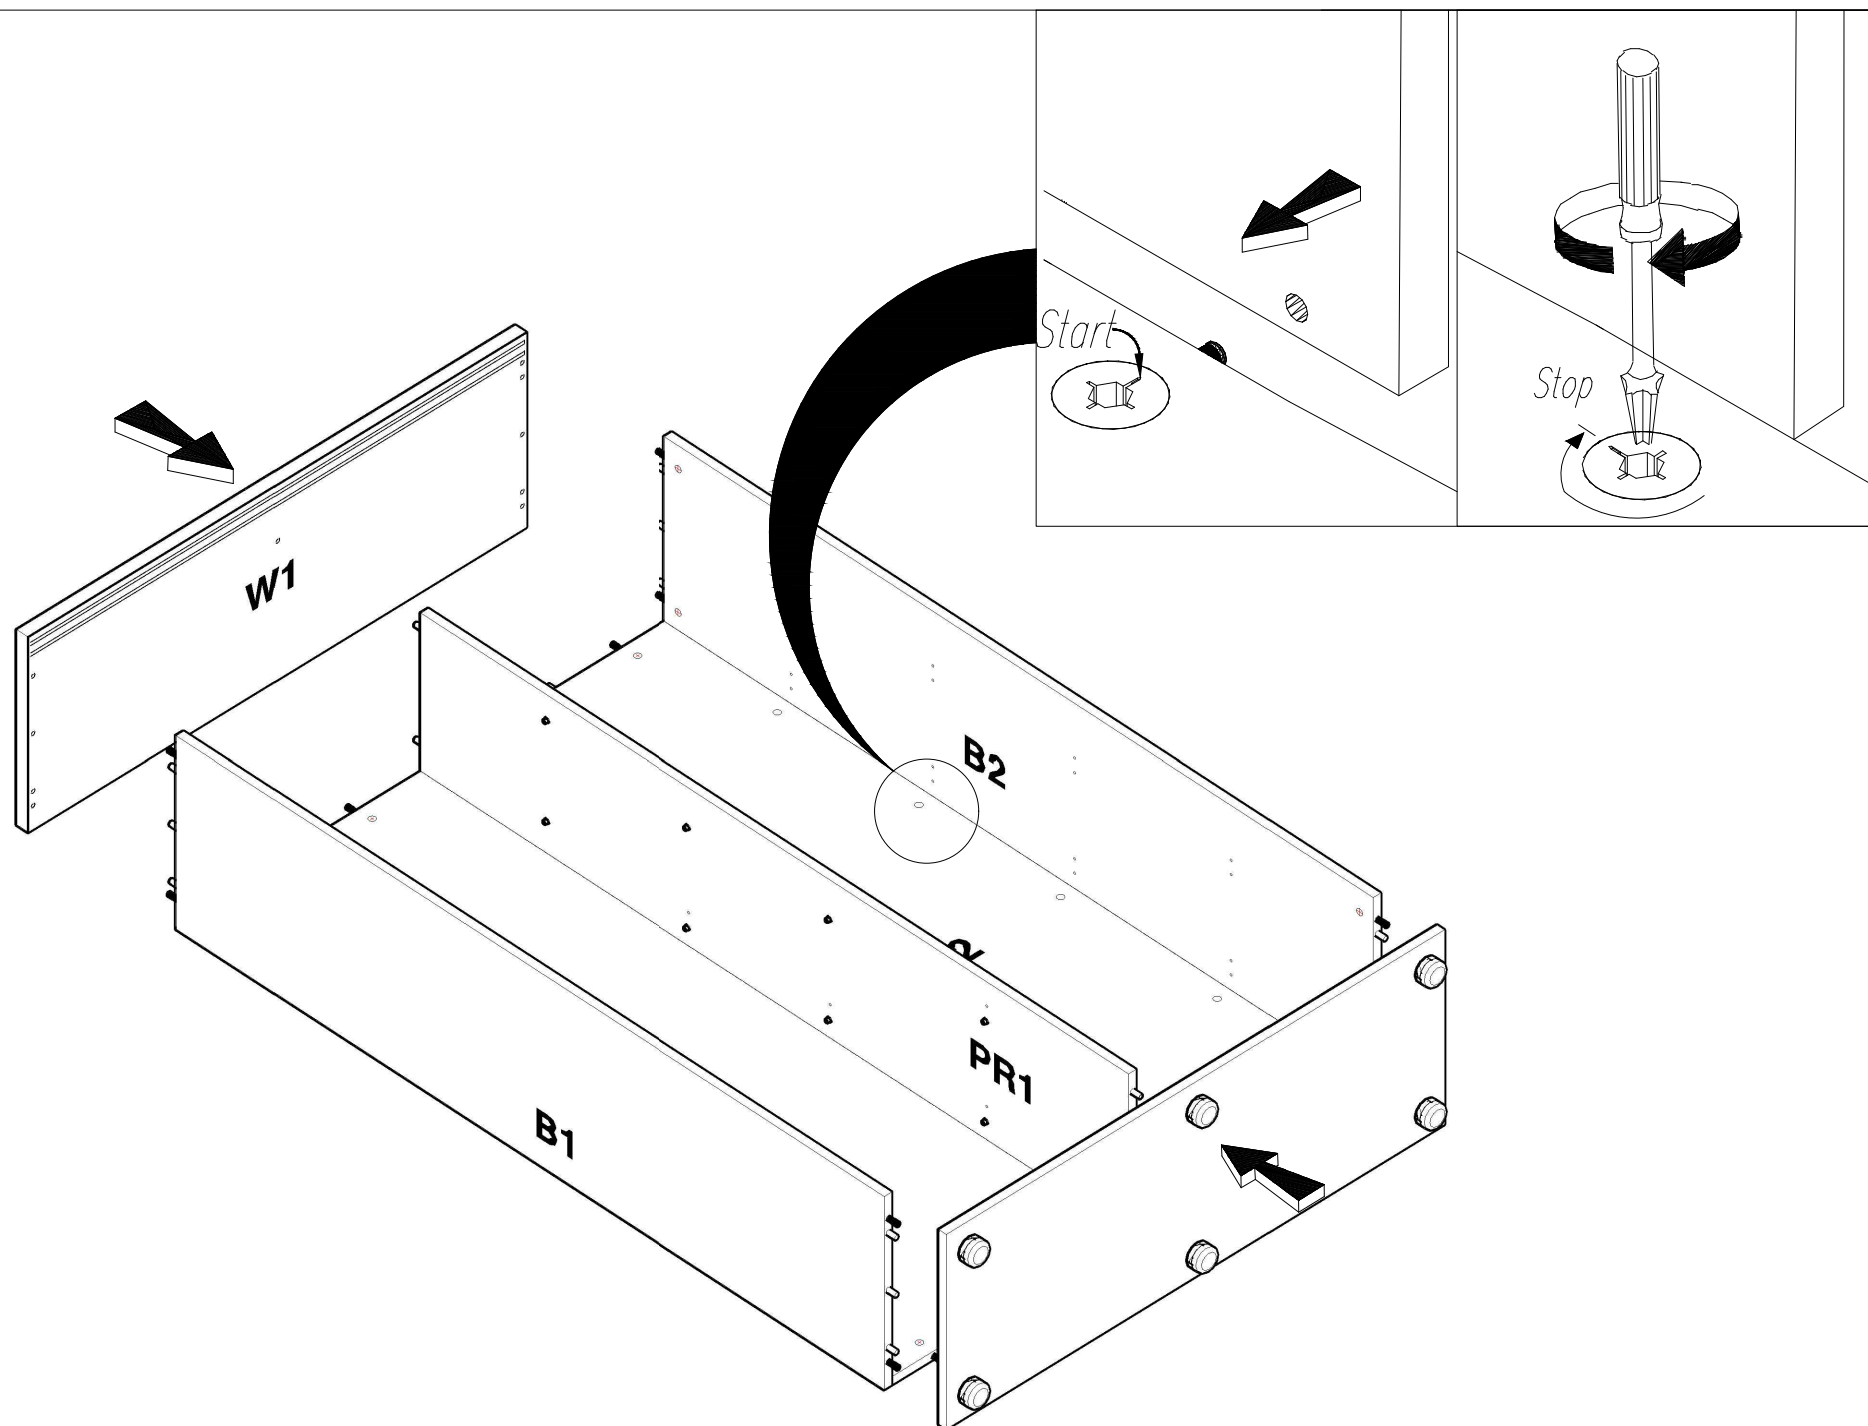


10

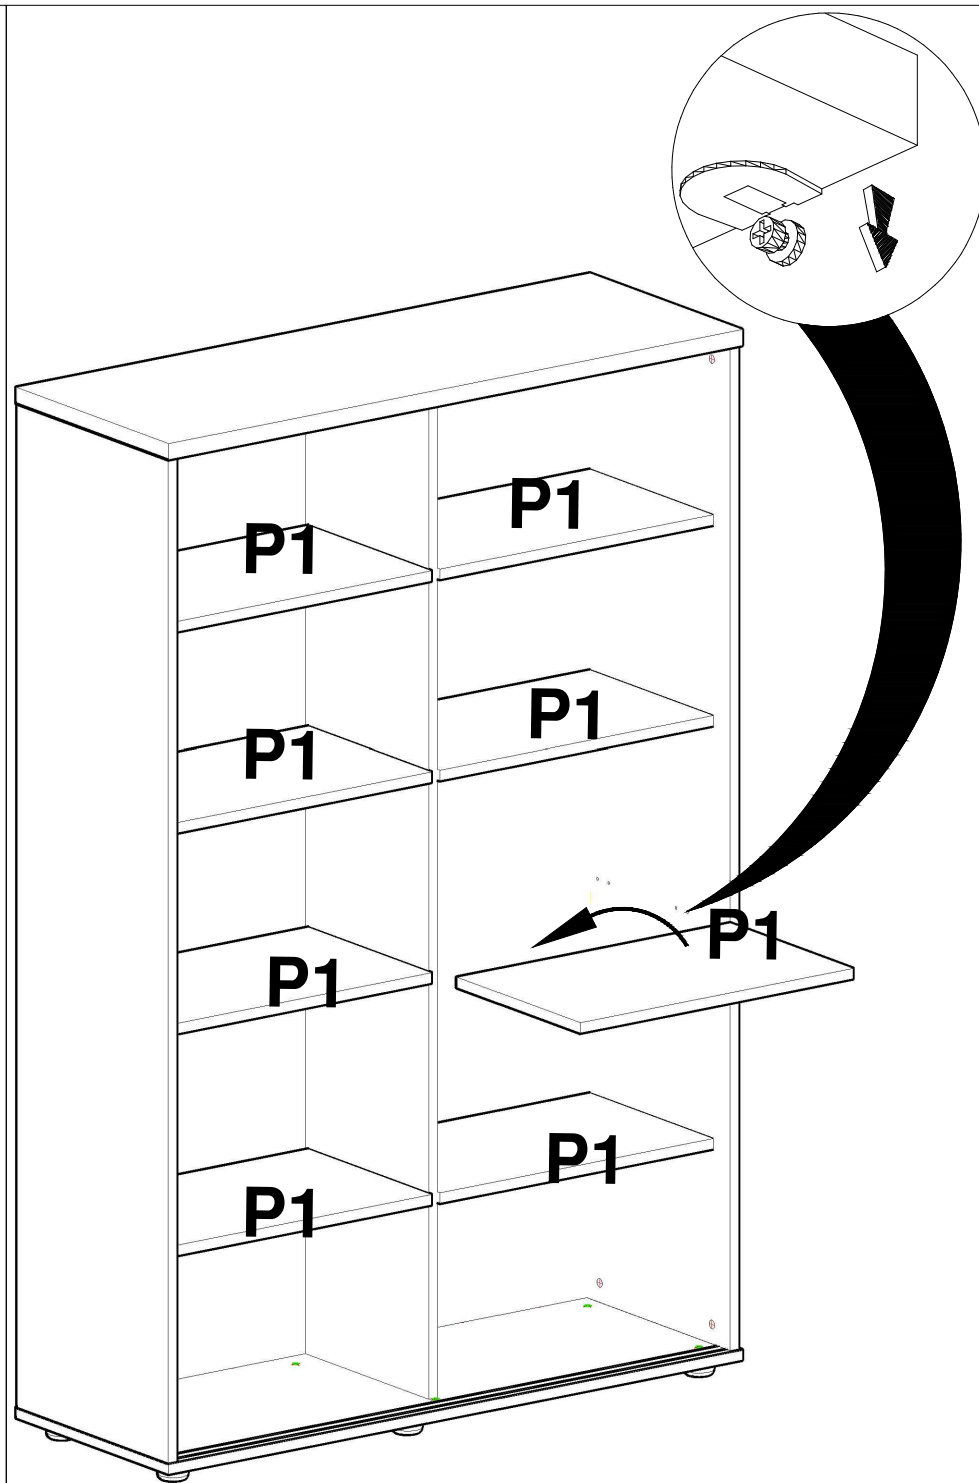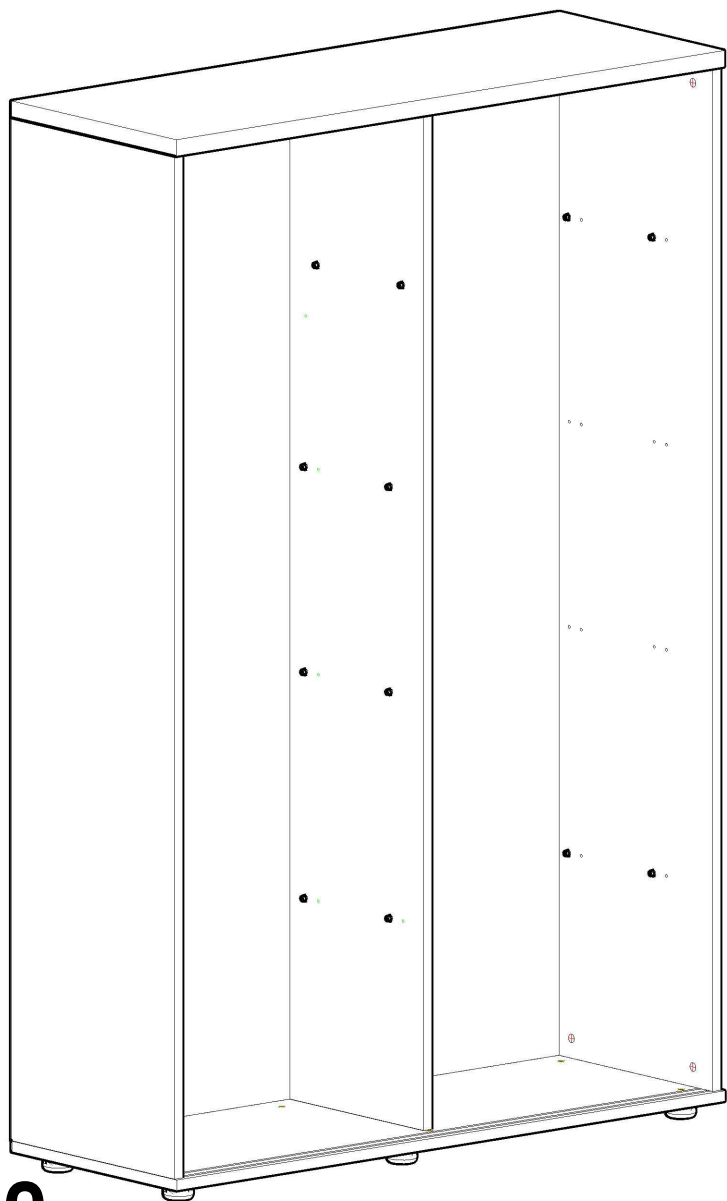

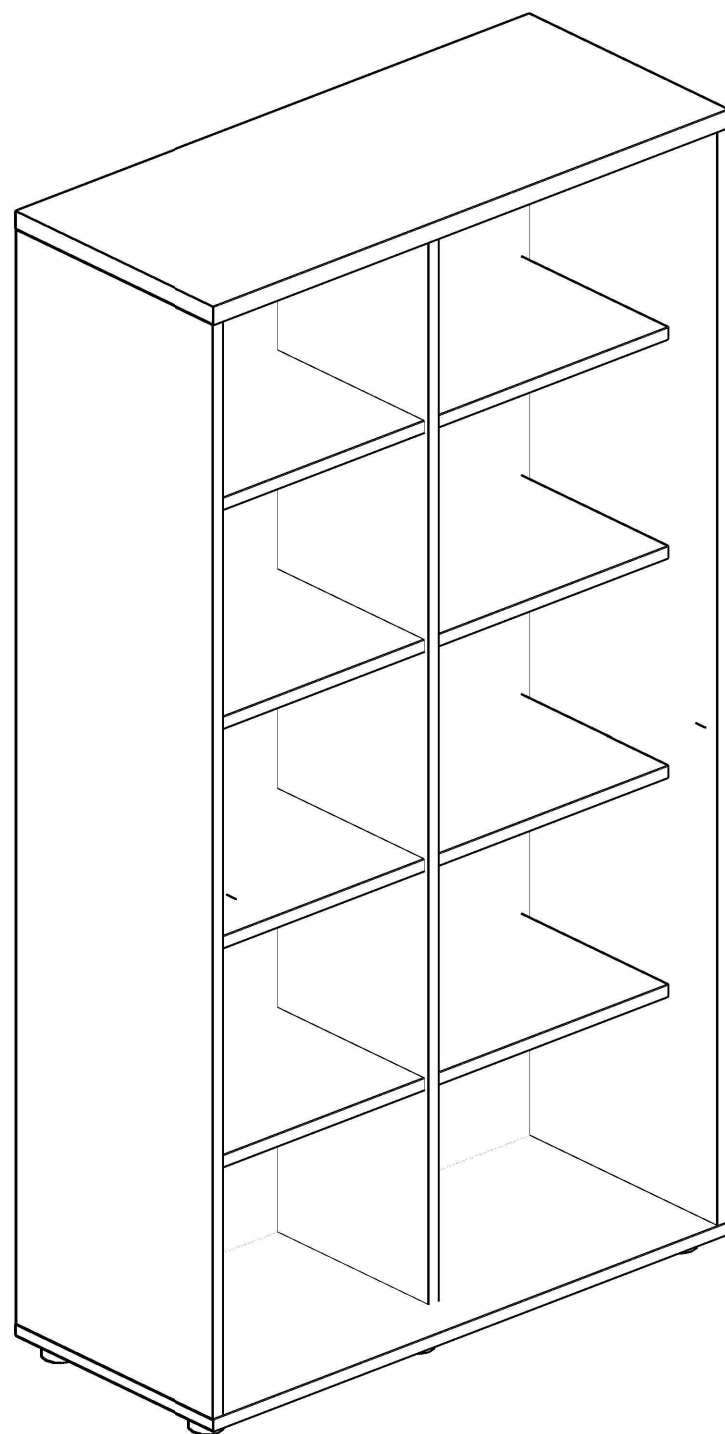

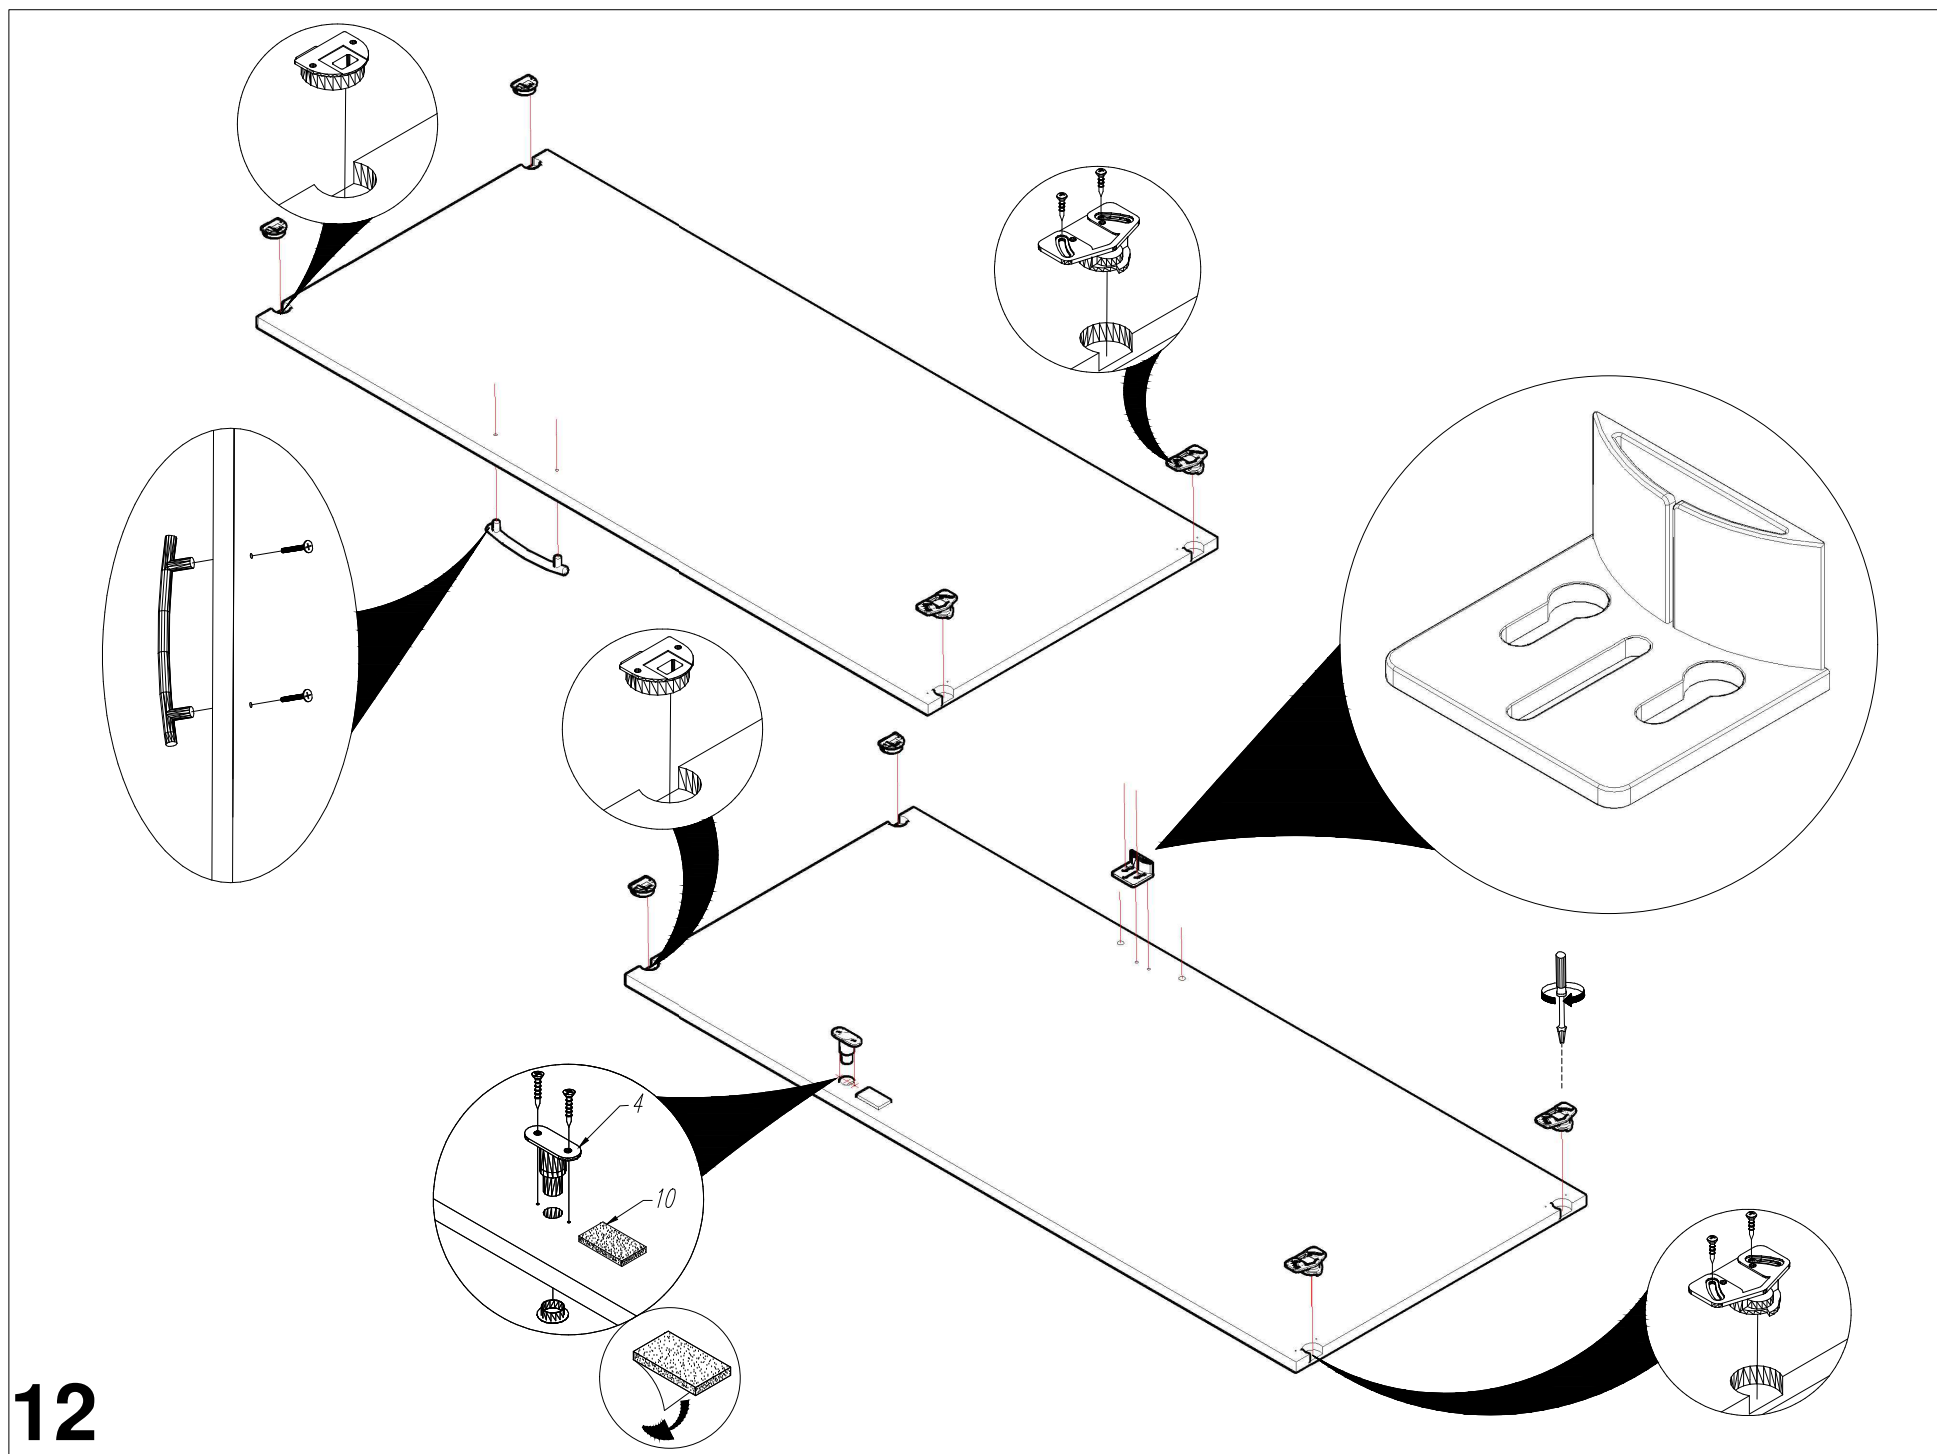

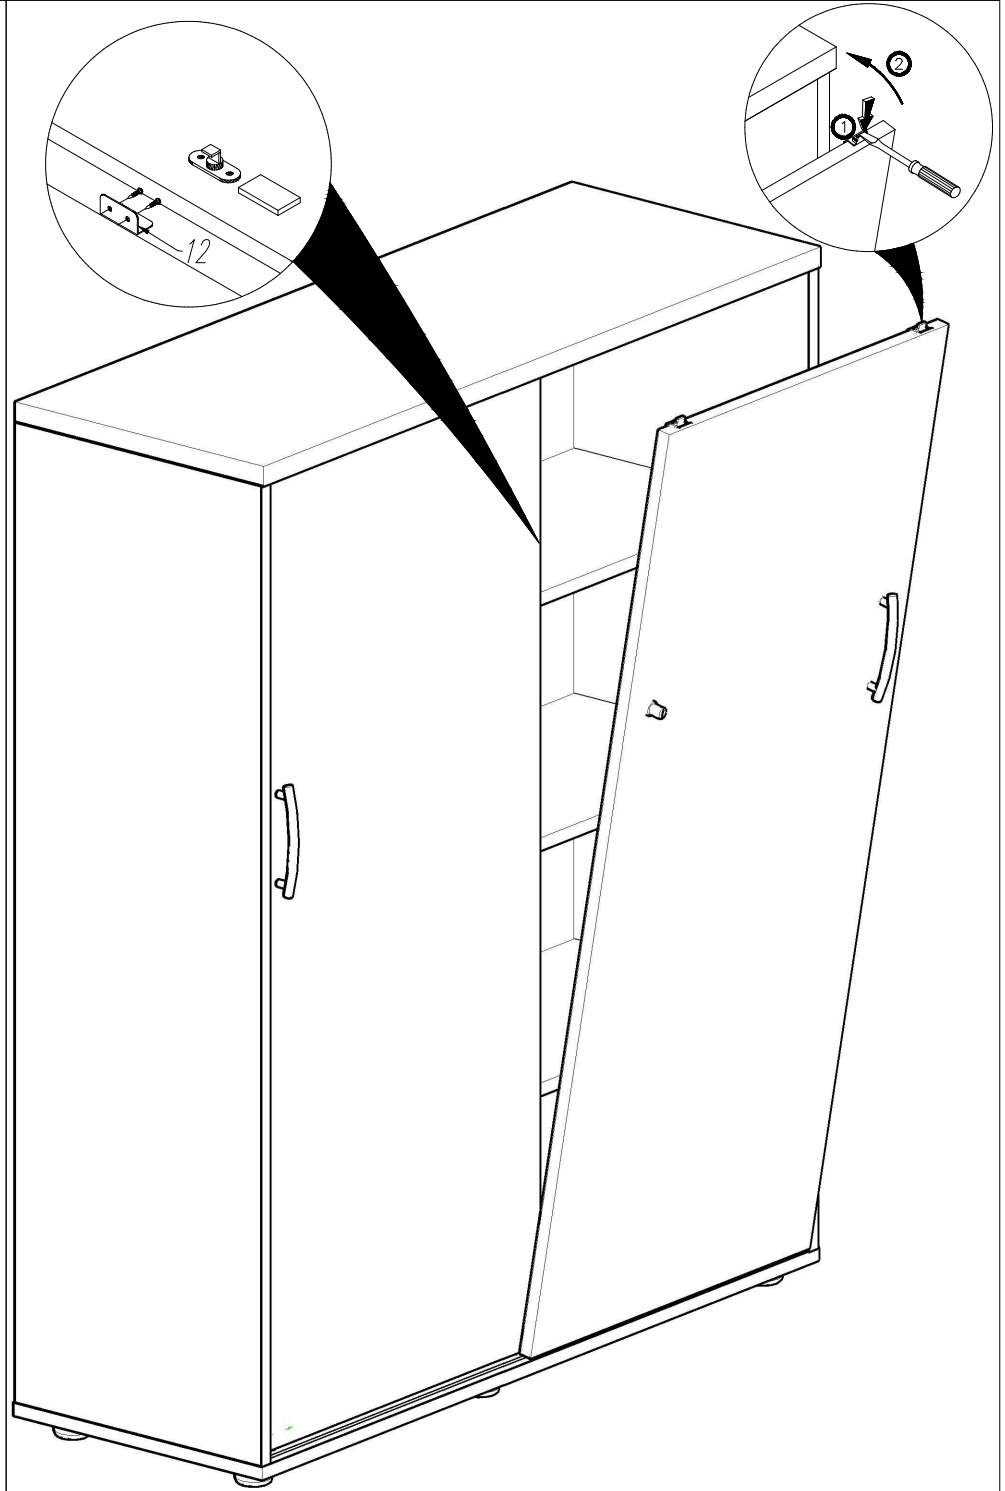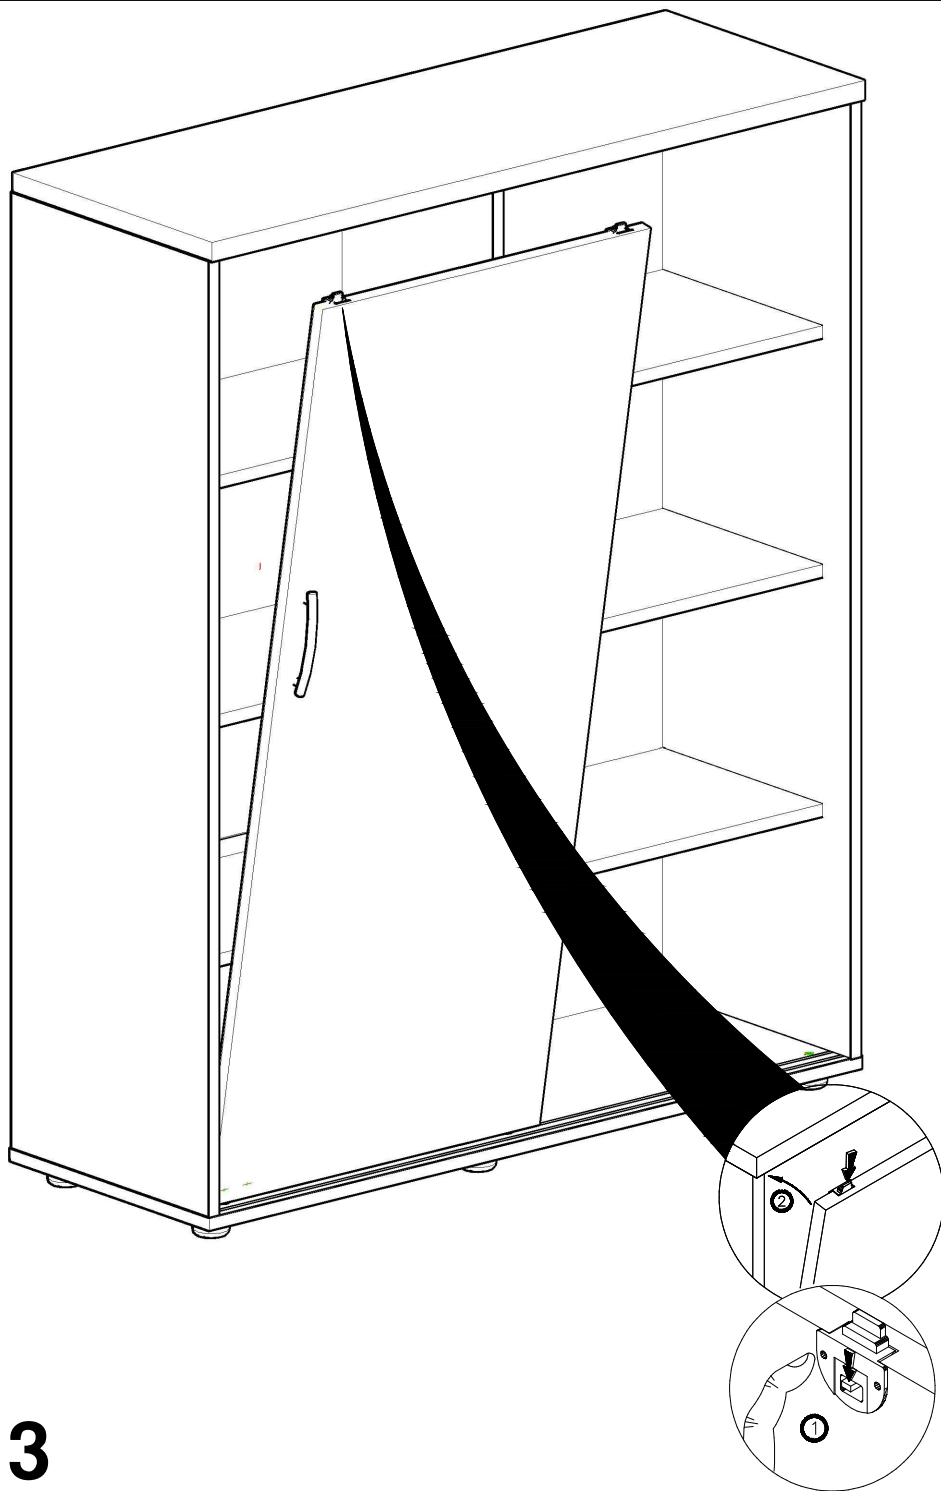


1




Zamek baskwilowy  
Wkręt  $\emptyset 3,5 \times 16$  S

2

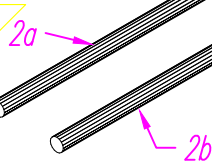


Pręt zamka L=981 (2a)  
Pręt zamka L=709 (2b)

3

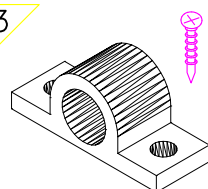


Prowadnik pręta baskwilowego  
Wkręt  $\emptyset 3 \times 16$  S

4

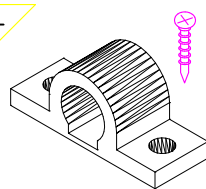


Prowadnik haczyka zamkowego  
Wkręt  $\emptyset 3 \times 16$  S

5

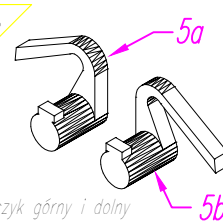

Haczyk górny i dolny  
zamka baskwilowego

6

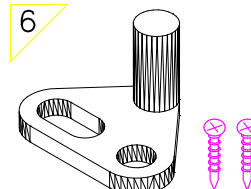


Bolec zaczepowy  
zamka baskwilowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X\_Z

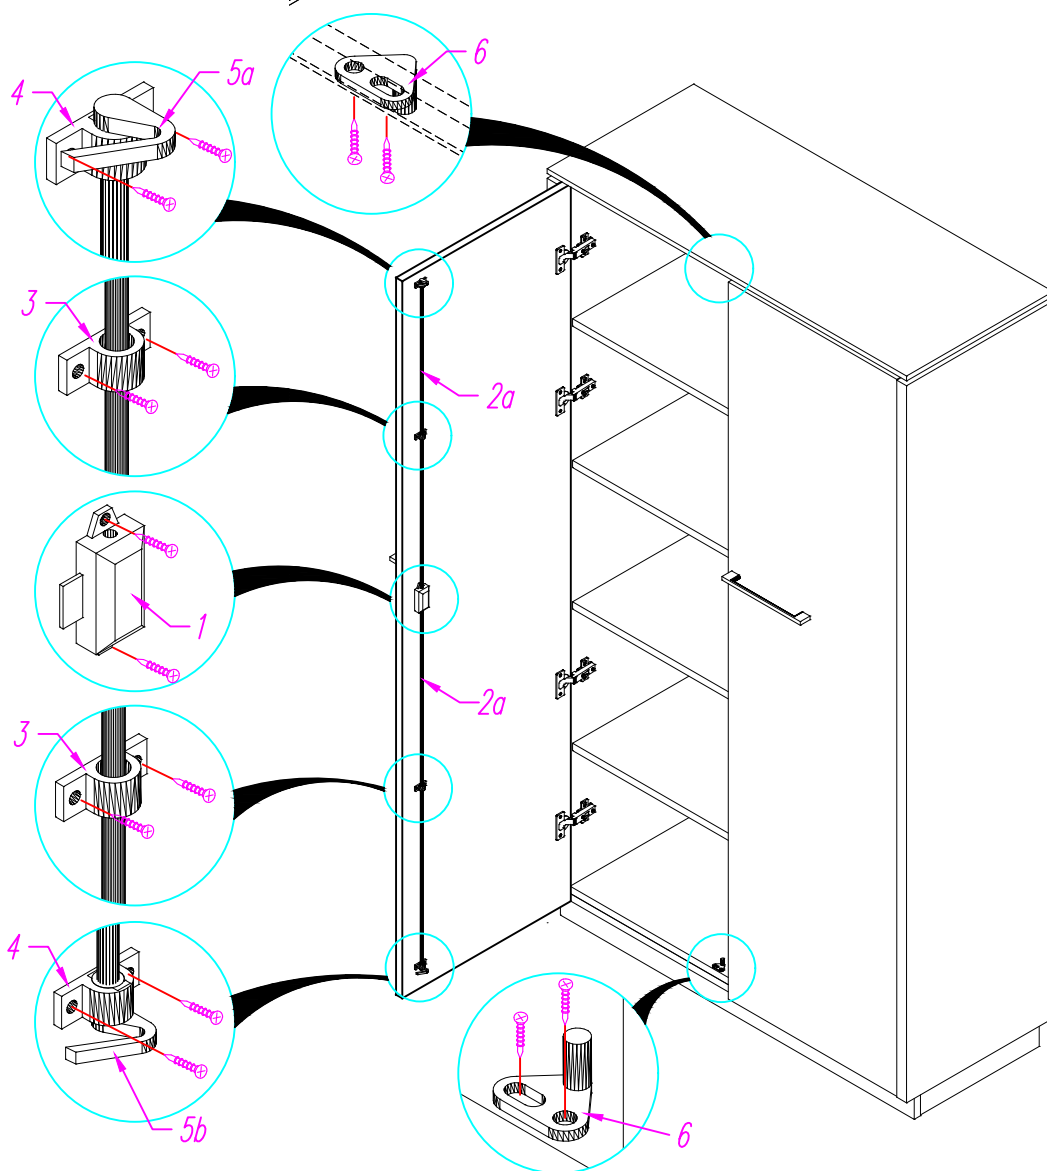




Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baskwilowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadniki do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:


Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baskwilowych.

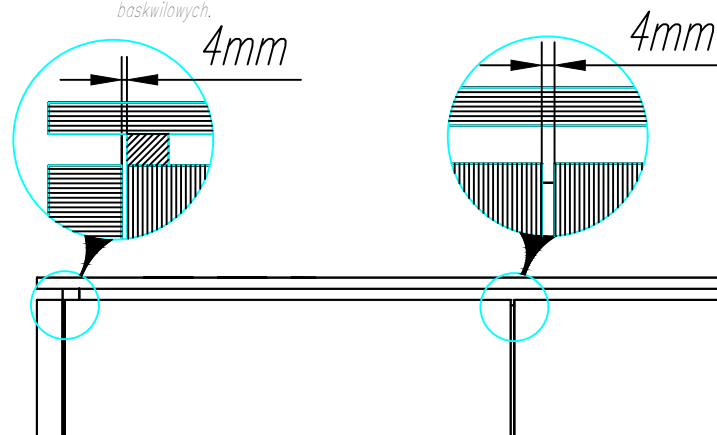

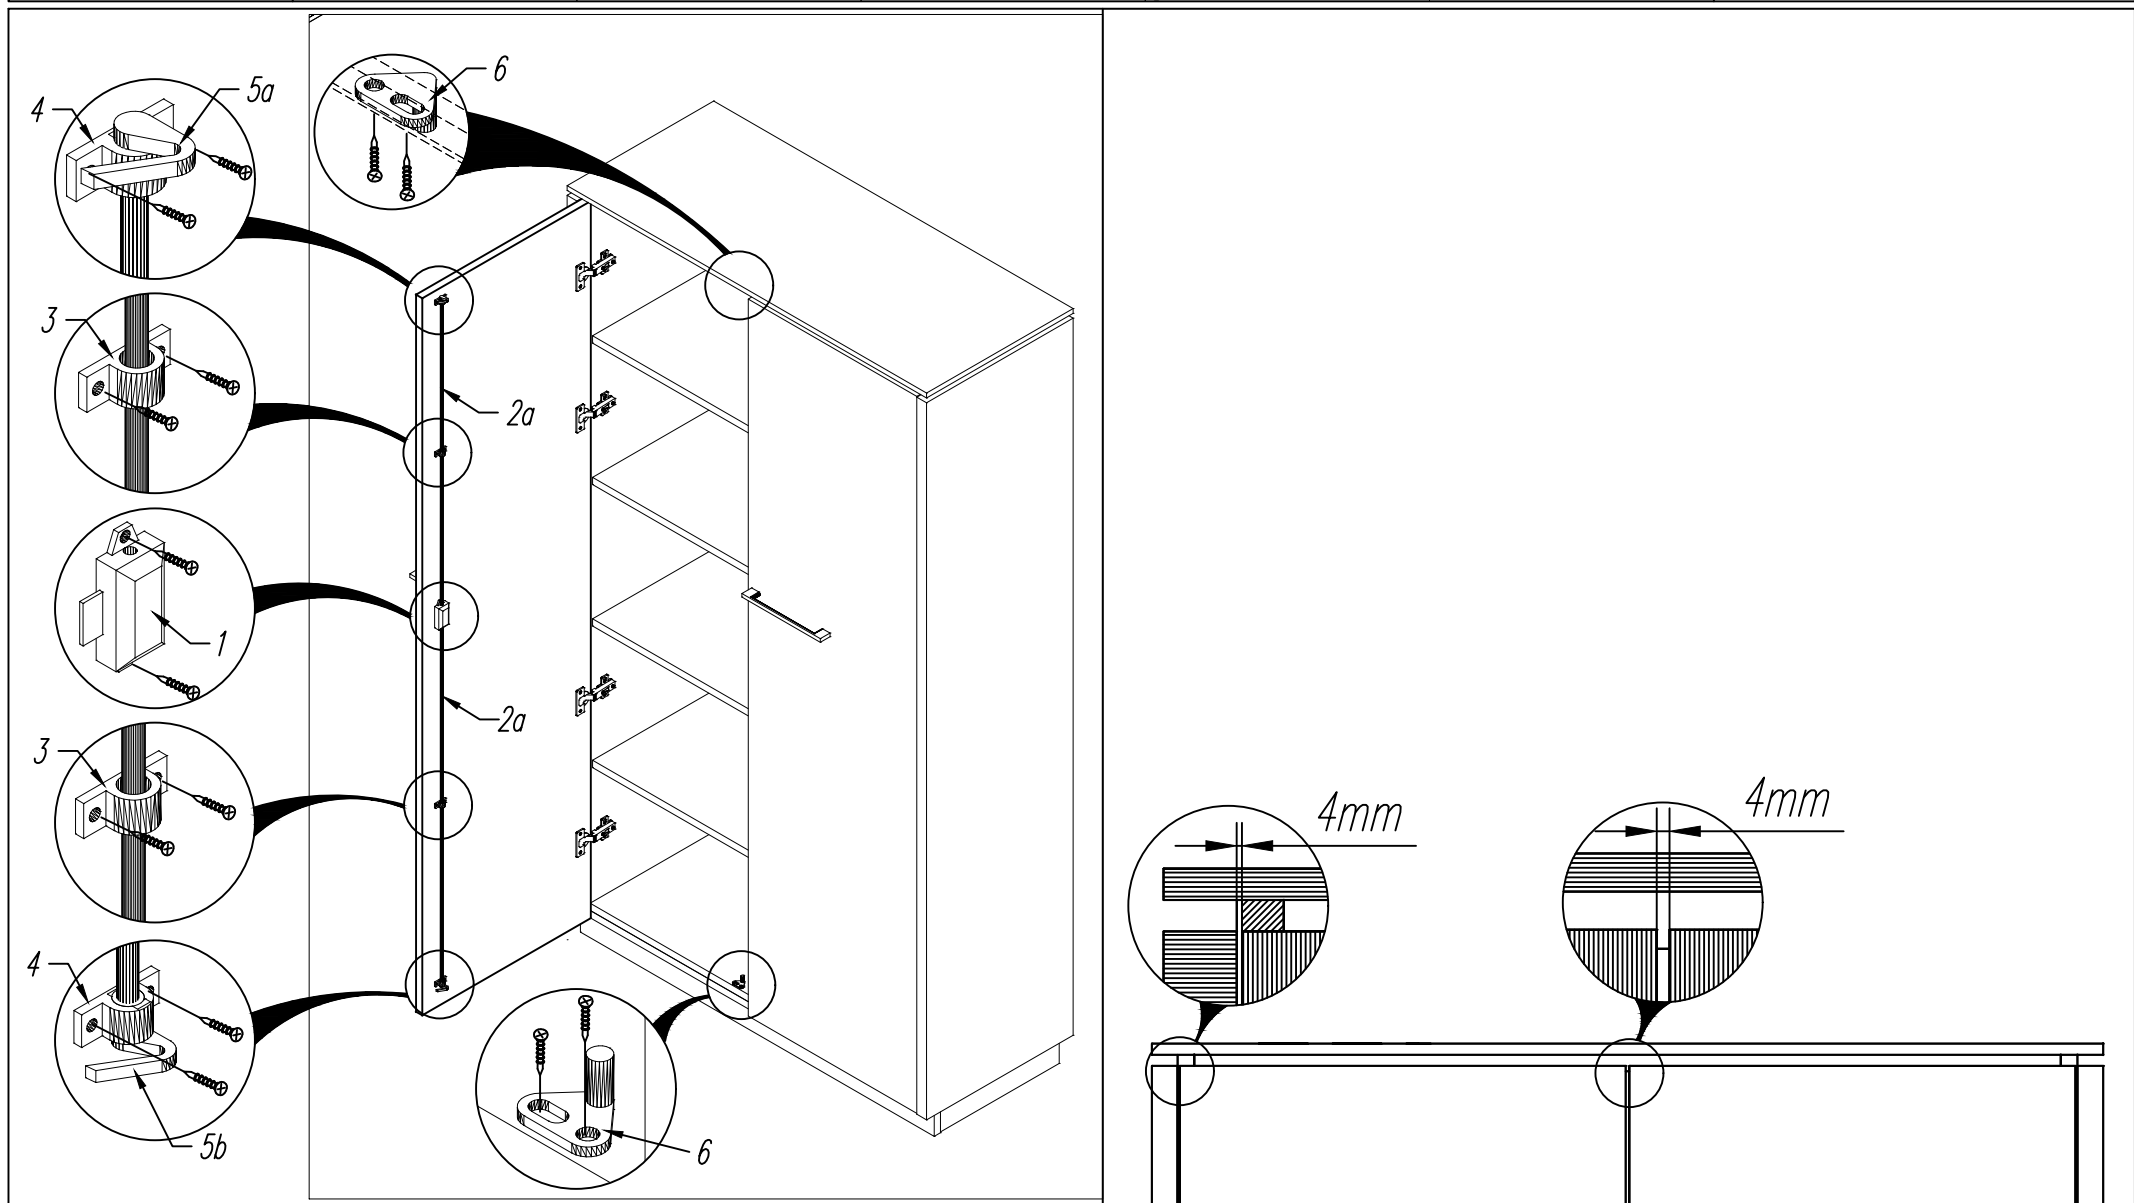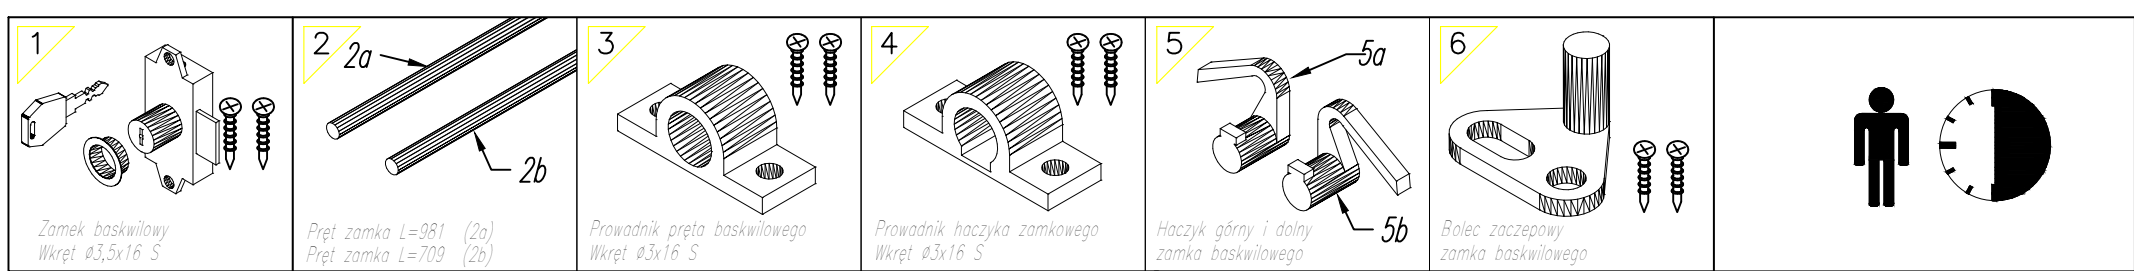


1

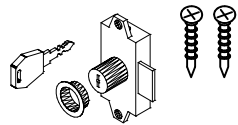


Zamek baszkiłowy  
Wkręć  $\emptyset 3,5 \times 16$  S

2

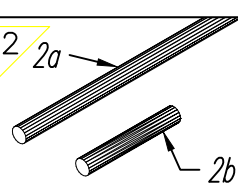


Pręt zamka długi (2a)  
Pręt zamka krótki (2b)

3

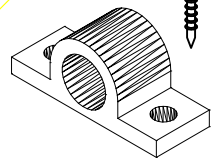


Prowadnik pręta baszkiłowego  
Wkręć  $\emptyset 3 \times 16$  S

4

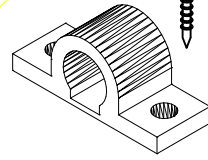


Prowadnik haczyka zamkowego  
Wkręć  $\emptyset 3 \times 16$  S

5



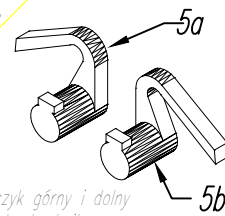


Haczyk górny i dolny  
zamka baszkiłowego





6

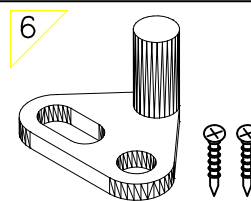

Bolec zaczepowy  
zamka baszkiłowego

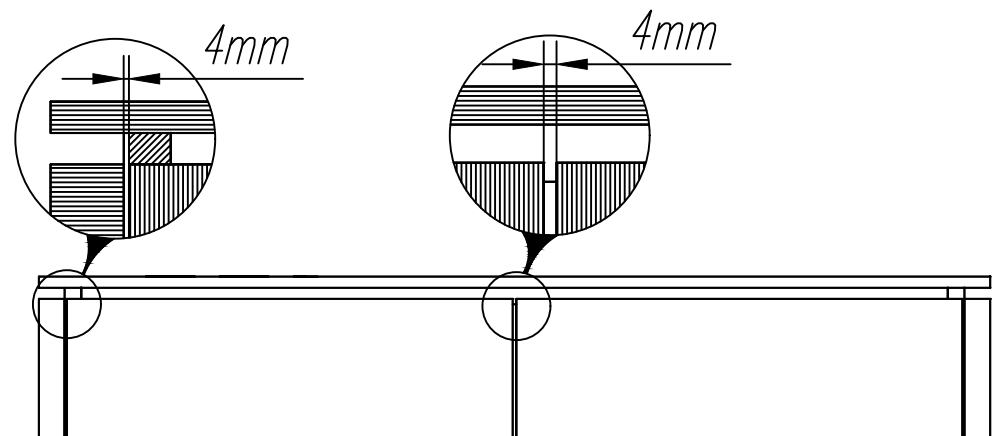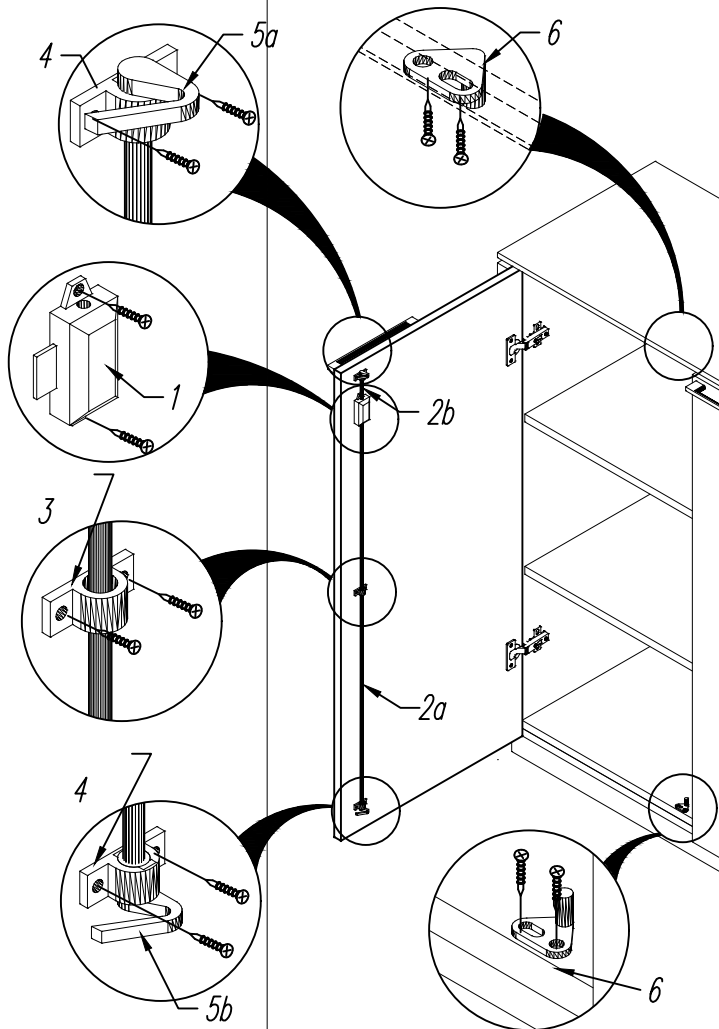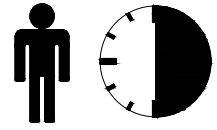



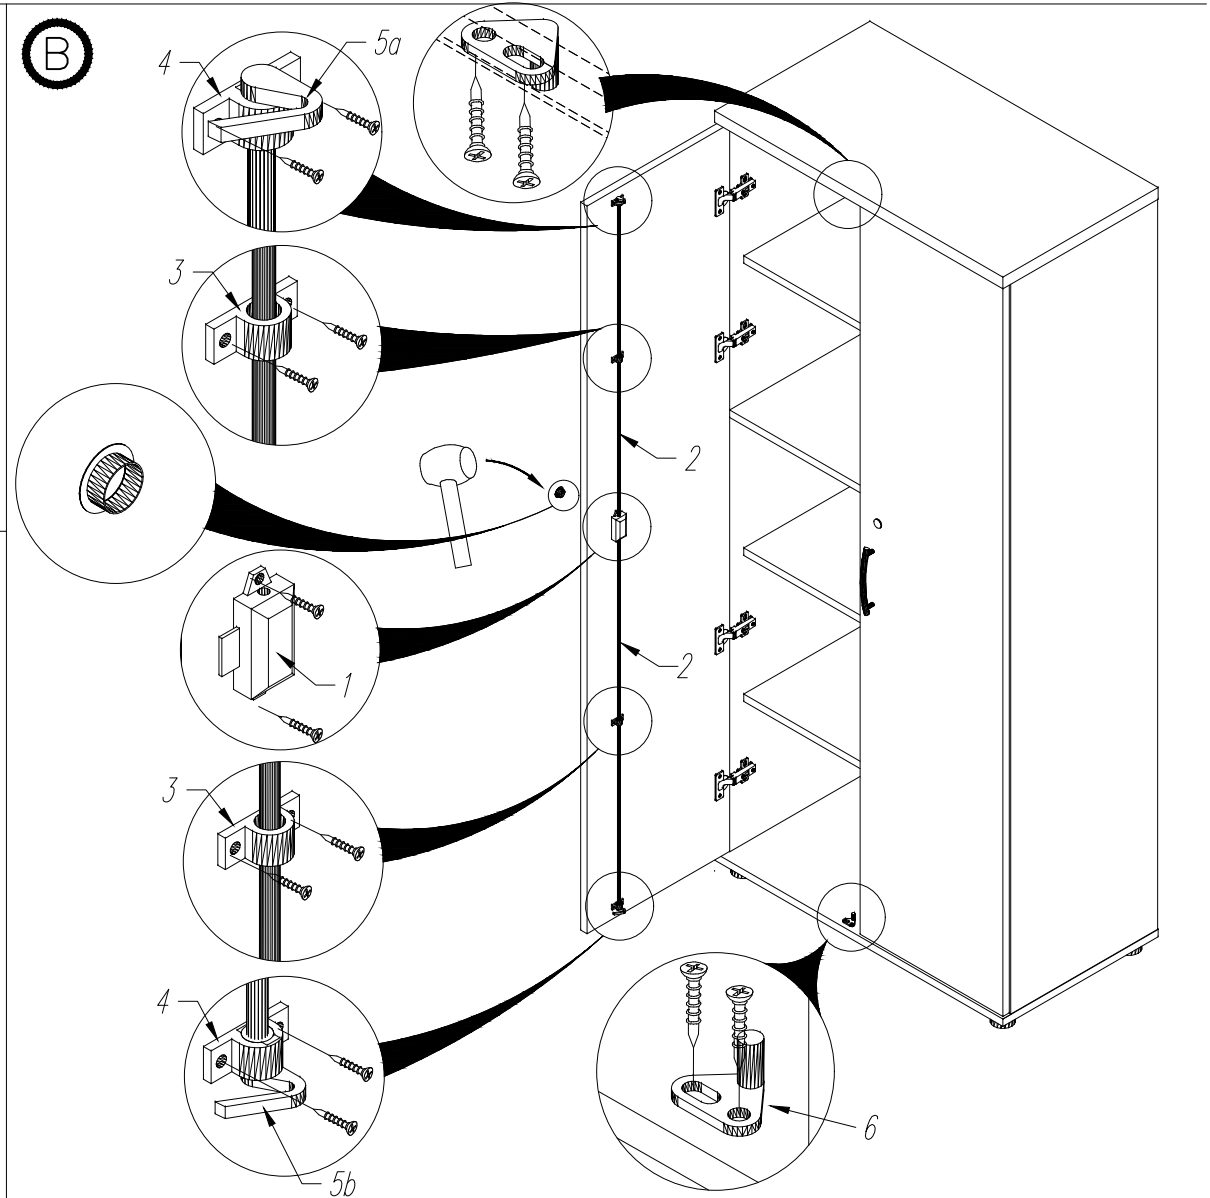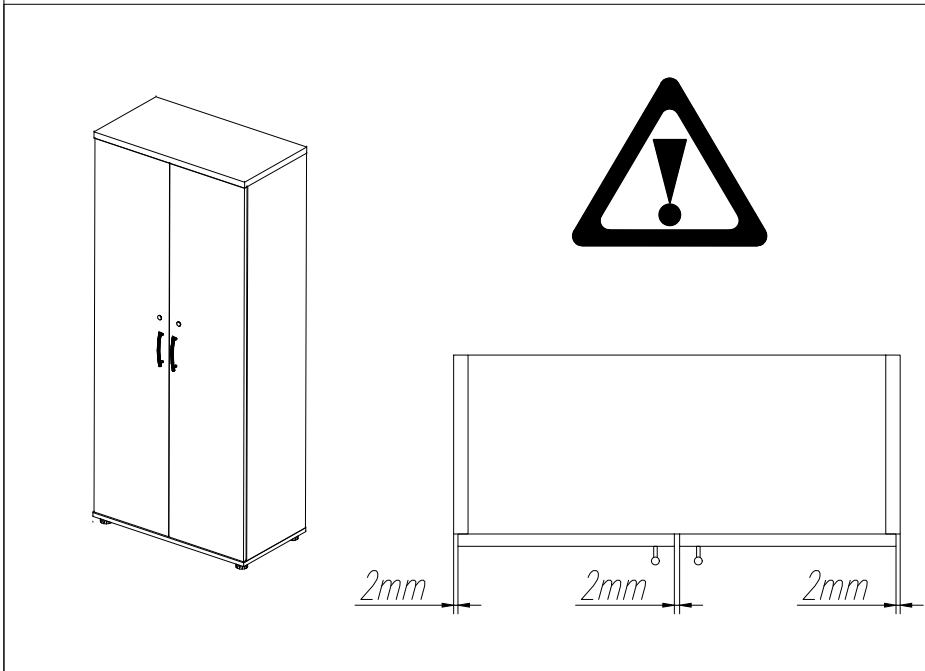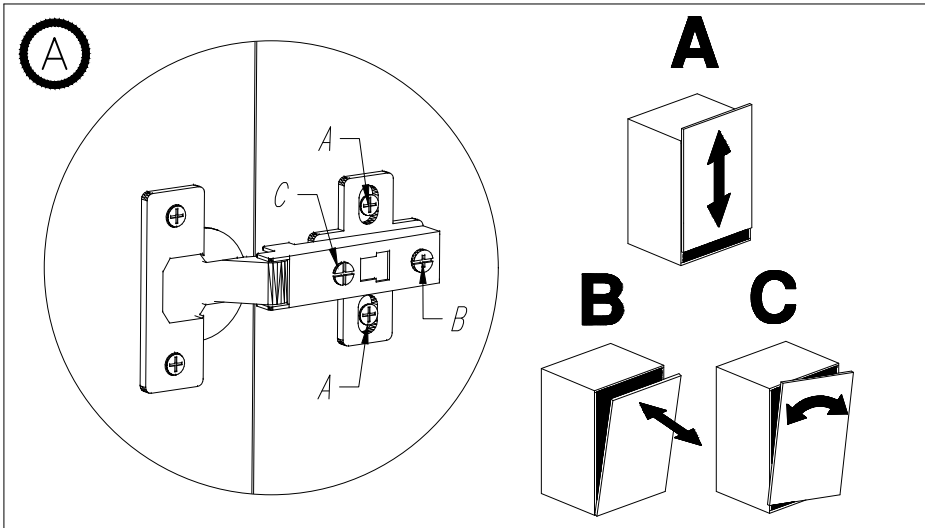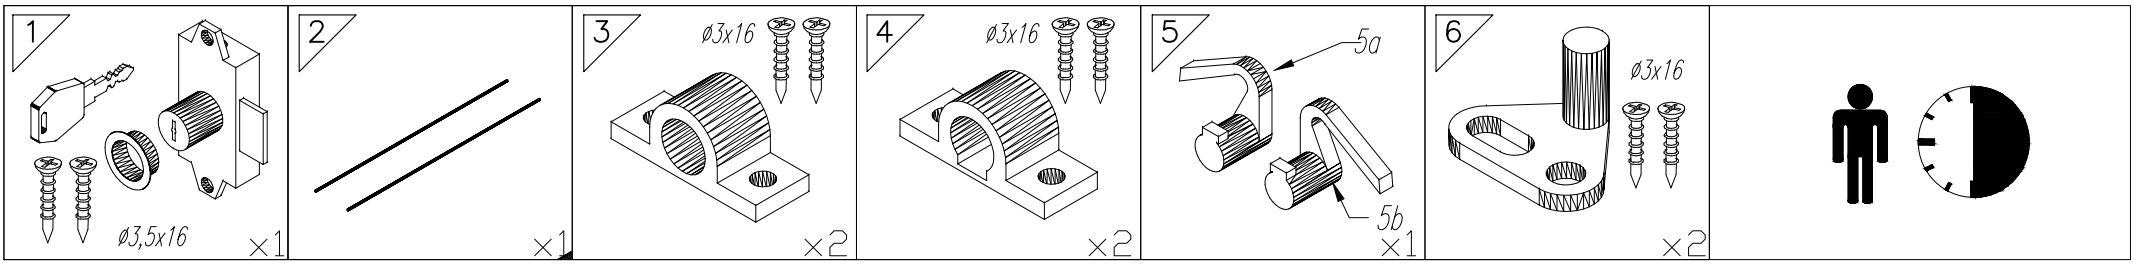


1




Zamek baskwilowy  
Wkręt Ø3,5x16 S

2

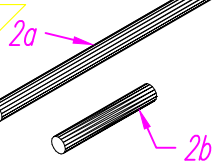


Pręt zamka długi (2a)  
Pręt zamka krótki (2b)

3

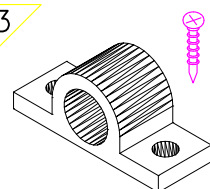


Prowadnik pręta baskwilowego  
Wkręt Ø3x16 S

4

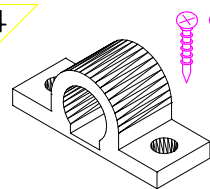


Prowadnik haczyka zamkowego  
Wkręt Ø3x16 S

5

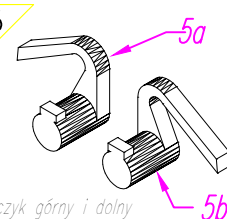

Haczyk górny i dolny  
zamka baskwilowego

6

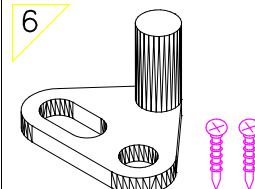


Bolec zaczepowy  
zamka baskwilowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X\_Z

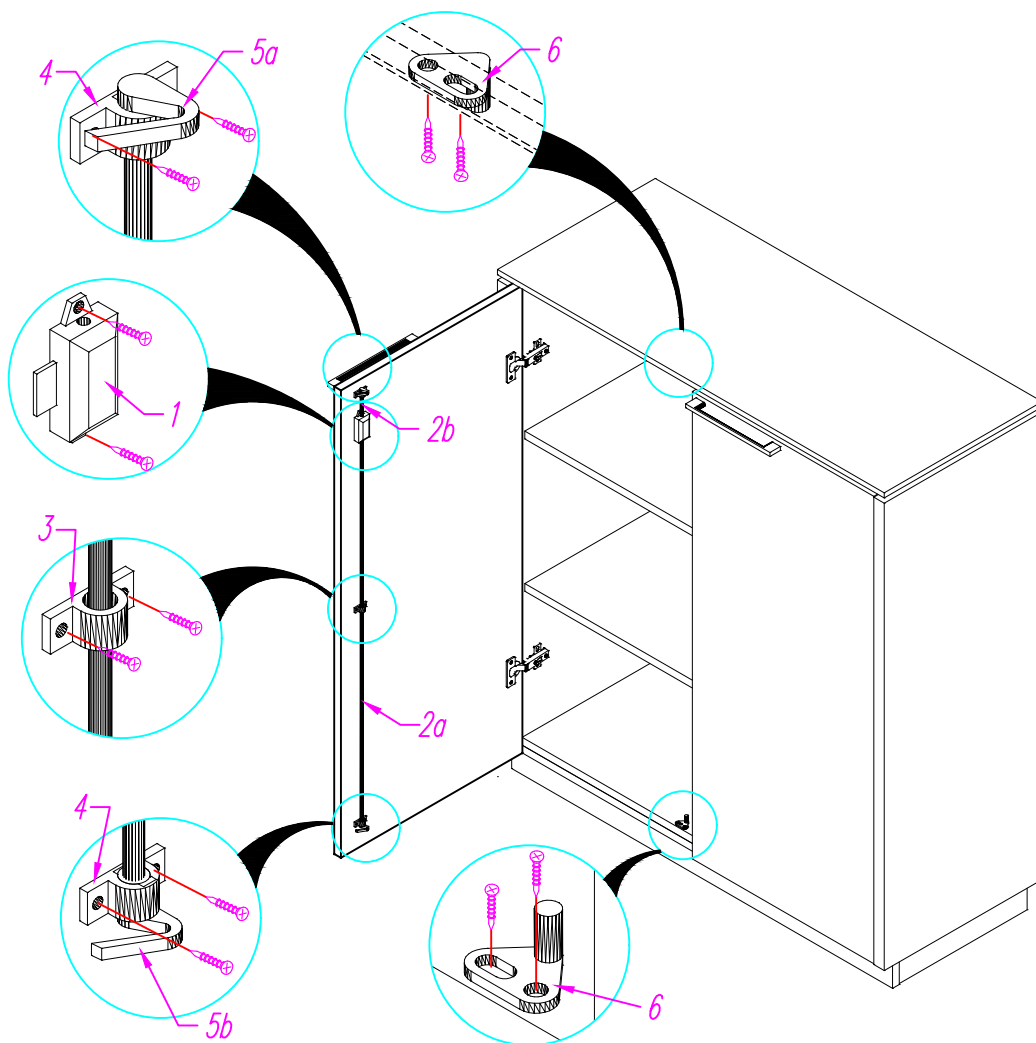






## Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baskwilowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadnik do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:


Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baskwilowych.

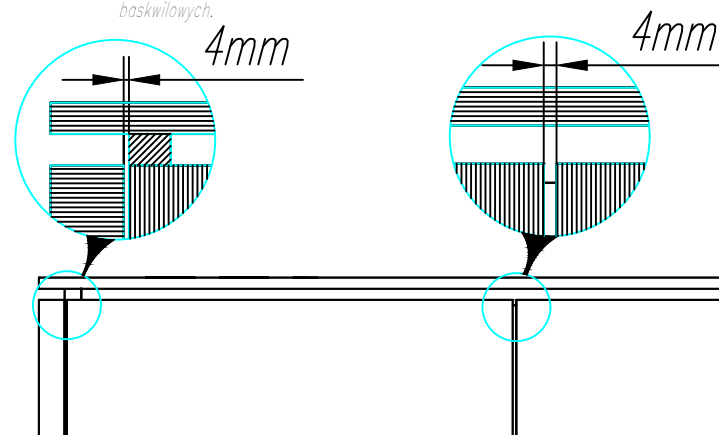


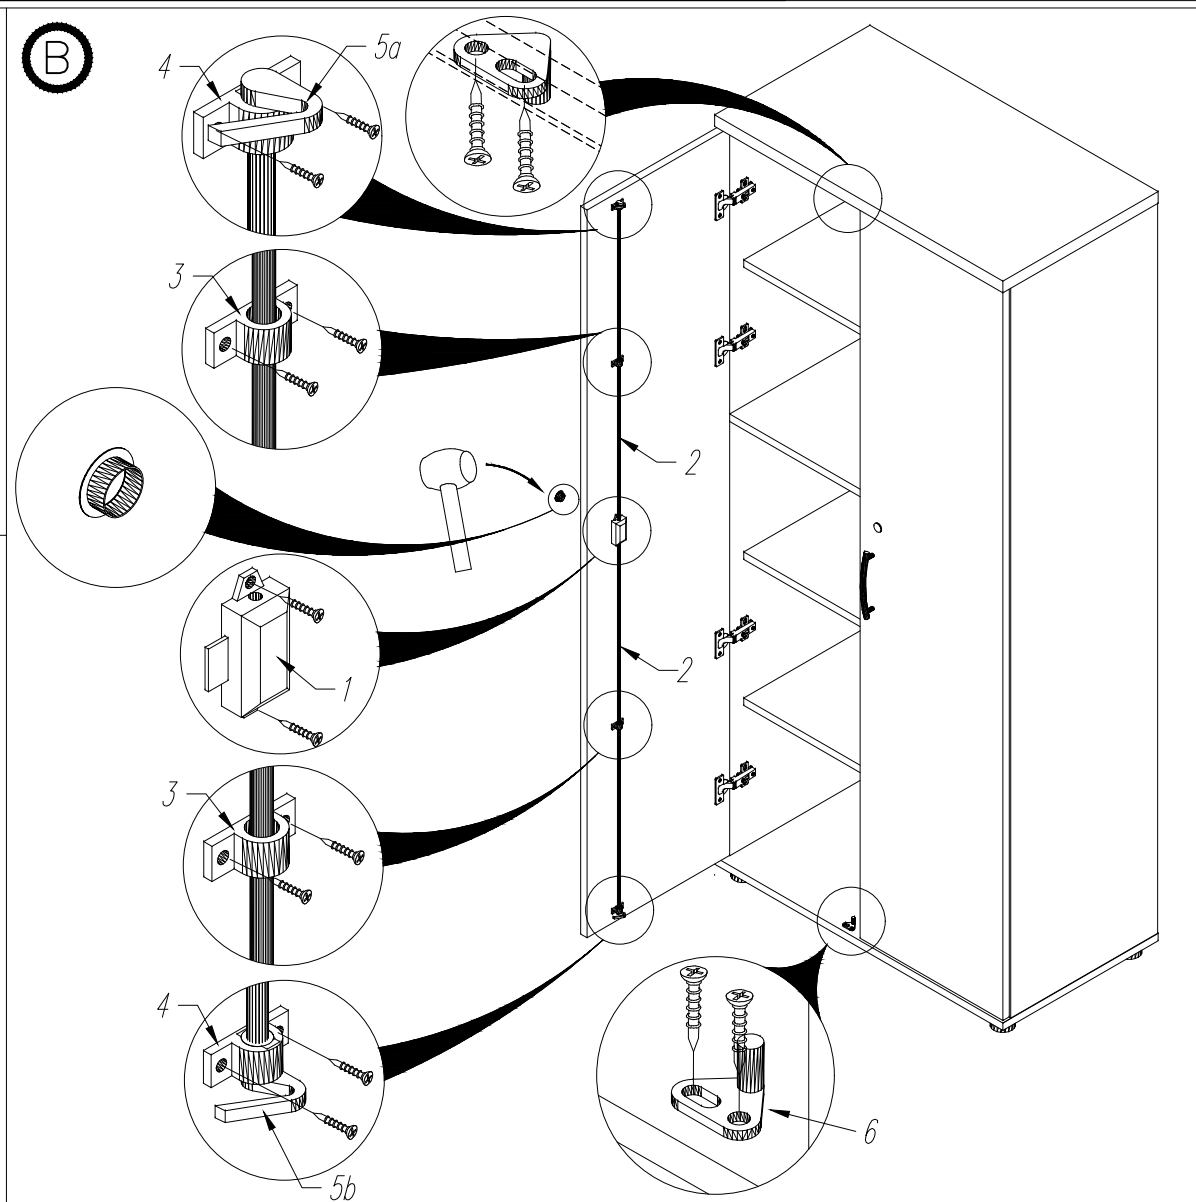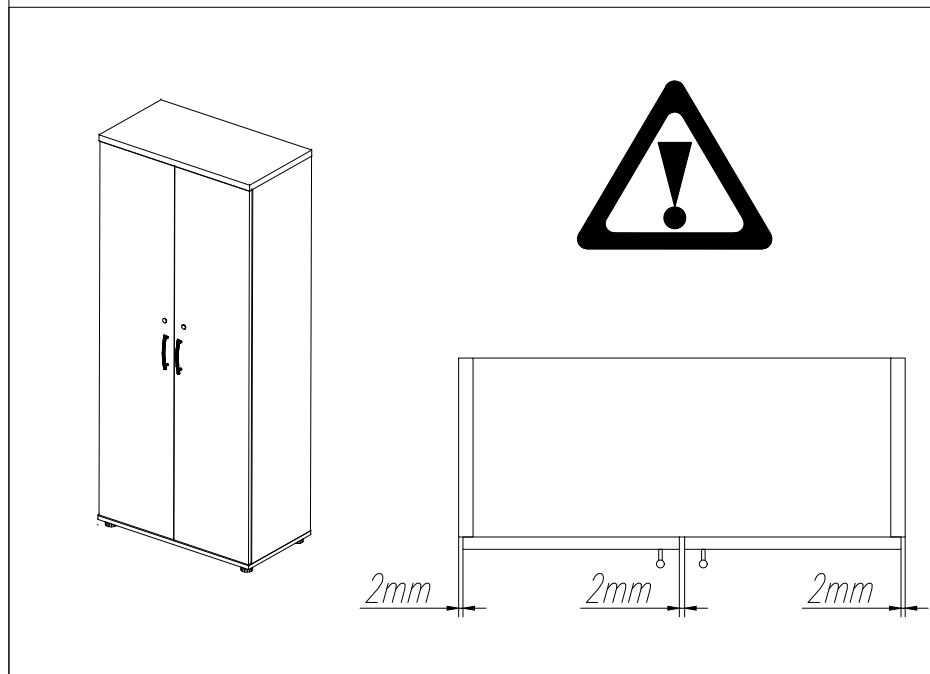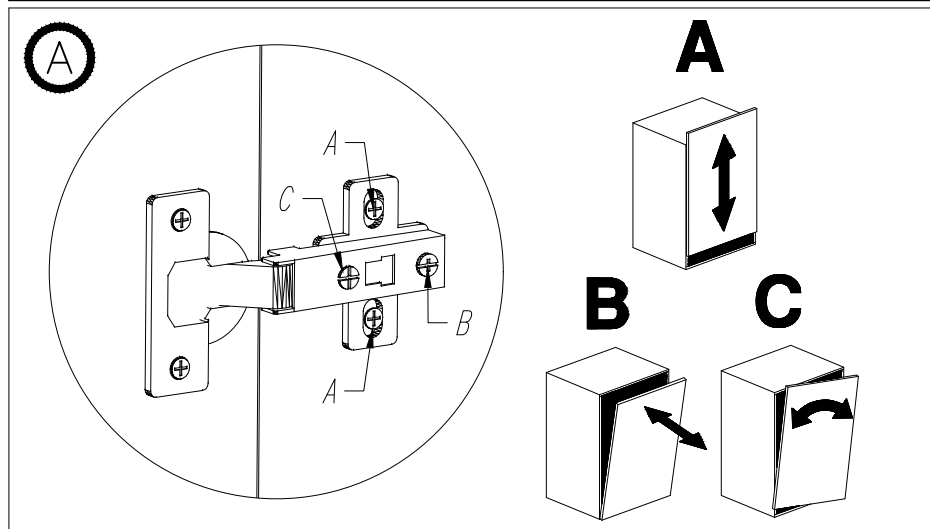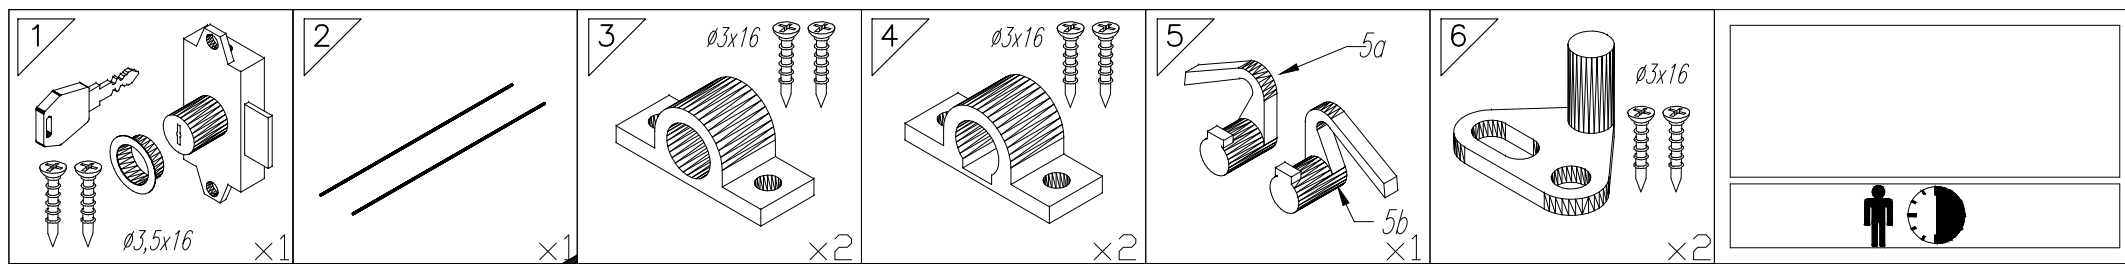


A

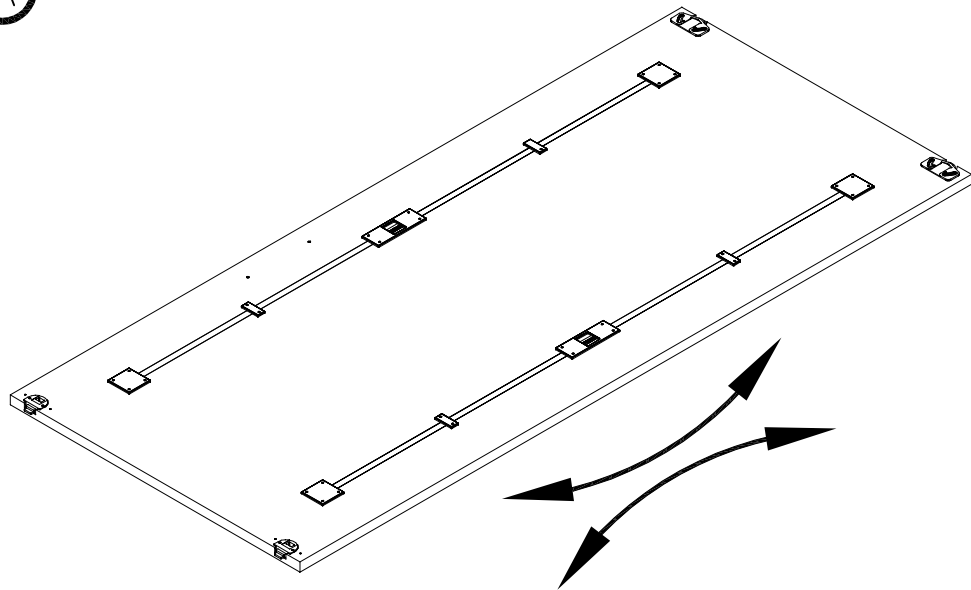

B

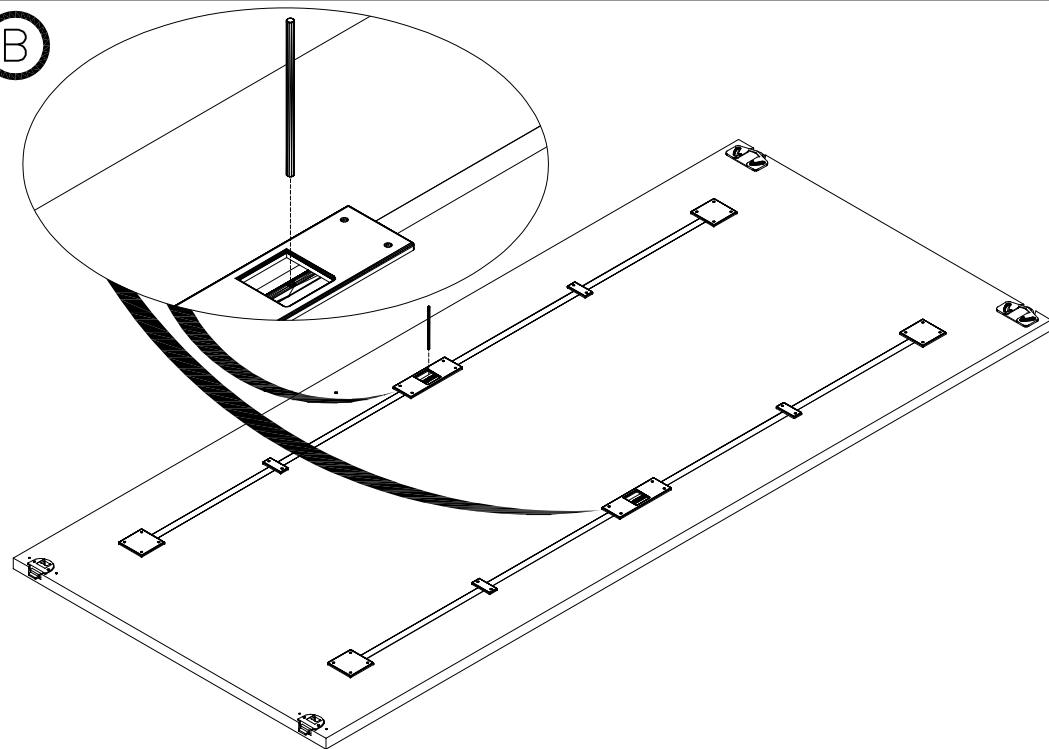

C

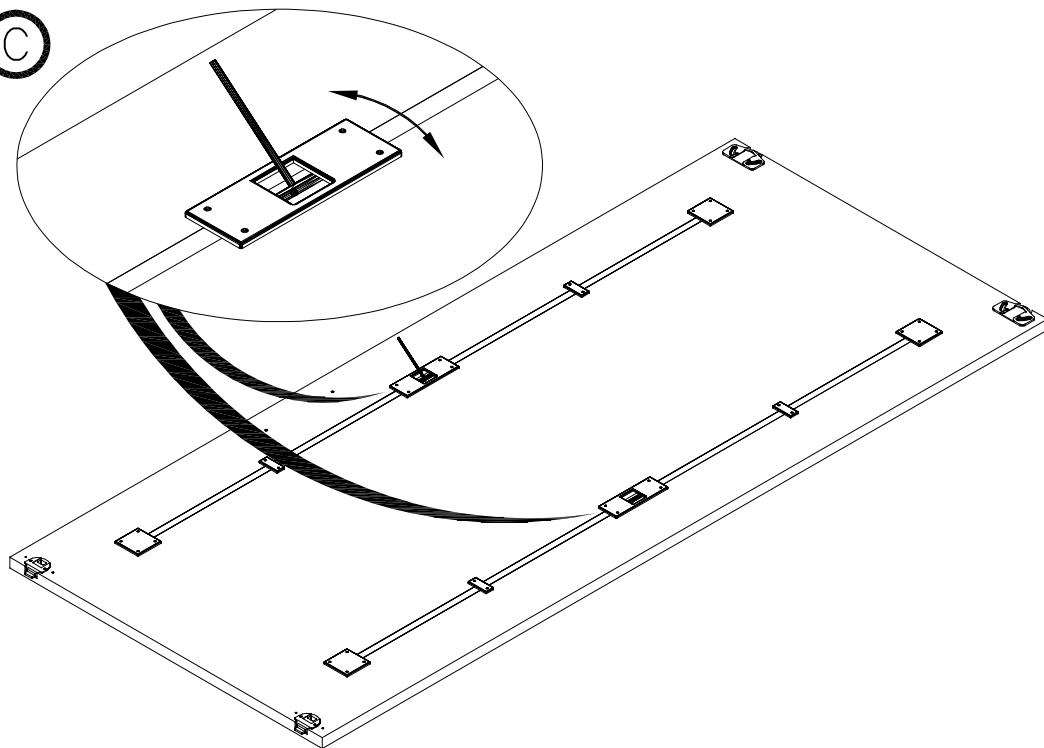

D

