



I. Jak używać

Zamykanie i otwieranie

Otwieranie

1. Wprowadź fabryczny kod „1234” i wciśnij przycisk „OK”.
2. Usłyszysz długi sygnał „di...”.
3. Kiedy dioda zaświeci się na zielono, zamek jest odblokowany.
4. Przekręć gałkę o 180°.

Zamykanie

Przekręć gałkę o 180° w pierwotną pozycję.

II. Ustawienia

1. Zmiana kodu

- a) Wprowadź fabryczny kod „1234” i wciśnij „OK”, usłyszysz długi sygnał „di...”, dioda zmieni kolor na zielony.
- b) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez ok. 2 sek., dioda zacznie migać, wprowadź nowy kod i wciśnij przycisk „OK”, kiedy usłyszysz długi sygnał „di...”, oznacza to, że kod został zmieniony.

2. Włączenie trybu publicznego

- a) Wprowadź kod i wciśnij przycisk „OK”, usłyszysz długi sygnał „di...”, dioda zmieni kolor na zielony.
- b) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez ok. 2 sek., kiedy dioda zacznie migać wciśnij ponownie „OK”.
- c) Wprowadź kod „44”, następnie naciśnij „OK”, kiedy usłyszysz długi sygnał „di...”, oznacza to, że tryb publiczny został włączony.

3. Ustawienie jednorazowego kodu

- a) Naciśnij „OK”, dioda zacznie migać.
- b) Wprowadź jednorazowy kod (od 4 do 15 cyfr).
- c) Wciśnij „OK”, usłyszysz długi sygnał „di...”, oznacza to, że jednorazowy kod został ustawiony.
- d) Należy pamiętać, że kod jednorazowy upoważnia tylko do jednorazowego otwarcia zamka i po jego zamknięciu zamek automatycznie usuwa ten kod z pamięci. Chcąc otworzyć zamek ponownie należy, jeszcze raz przeprowadzić procedurę ustawienia jednorazowego kodu.

4. Wyłączenie trybu publicznego

- a) Wprowadź kod i wciśnij „OK”, usłyszysz długi sygnał „di...”.
- b) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez min. 2 sek., dioda zacznie migać, wciśnij „OK” ponownie.
- c) Wprowadź kod „43”, wciśnij „OK”, kiedy usłyszysz długi sygnał „di...”, oznacza to, że tryb publiczny został wyłączony.

5. Włączanie/wyłączanie funkcji ukrycia kodu

- a) Wprowadź kod i wciśnij „OK”, usłyszysz sygnał „di...”.
- b) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” min. 2 sek., kiedy dioda zacznie migać, wciśnij przycisk „OK” ponownie.
- c) Wprowadź kod „42”, wciśnij „OK”, kiedy usłyszysz długi sygnał „di...” oznacza to, że funkcja ukrycia kodu została aktywowana.
Wprowadź kod „41”, wciśnij „OK”, kiedy usłyszysz długi sygnał „di...” oznacza to, że funkcja ukrycia kodu została wyłączona.

III. Funkcje



1. Odzyskanie zapomnianego kodu jest możliwe poprzez użycie KLUCZA USB. Kod zostanie zmieniony na fabryczny „1234”.
2. Funkcja ukrycia kodu: możliwość ukrycia właściwego kodu poprzez wpisanie przed lub po fałszywego kodu (max. 16 cyfr).
3. Alarm zostanie aktywowany po czterokrotnym błędnym wprowadzeniu kodu. Zamek zostanie zablokowany przez 60 sek.
4. Automatyczne podpowiedzi o niskim napięciu baterii.
5. Wyposażony w baterie 3V Cr2032, ostatni zapisany kod nie zostanie utracony po wymianie baterii.

IV. Postępowanie w przypadku problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Po wprowadzeniu kodu, słyszymy dwukrotnie dźwięk „di..di..”. Zamek otwiera się z opóźnieniem.	Za słabe napięcie.	Wymień baterie.
Po wprowadzeniu kodu, słyszymy sygnał „di..di..”, zamek nie chce się otworzyć.	Gałka jest ustawiona w złej pozycji.	Przekręć gałkę w prawidłową pozycję.
Brak sygnału dźwiękowego podczas dotknięcia przycisków, zamek może zostać normalnie otwarty.	Dzwonek nie działa.	Należy wymienić dzwonek.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLWEE4acfZCZe_FbPCvr2NYQZNo-y8e6-

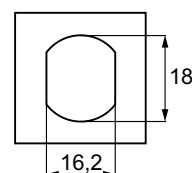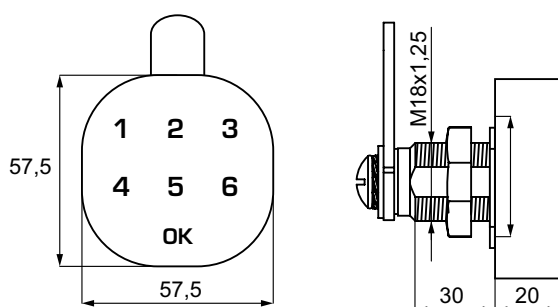



I. Mode d'emploi

Fermeture et ouverture

Ouverture

1. Saisissez le code usine "1234" et appuyez sur la touche "OK".
2. Vous entendrez un long signal "di...".
3. Lorsque le voyant bip... devient vert, la serrure est déverrouillée.
4. Tournez le bouton de 180°.

Verrouillage

Tournez le bouton de 180° pour le remettre dans sa position initiale.

II. Paramètres

1. Changement de code

- a) Entrez le code usine "1234" et appuyez sur "OK", vous entendrez un long signal "di...".

La diode deviendra verte.

- b) Maintenez le bouton "OK" enfoncé pendant environ 2 secondes, la diode commence à clignoter entrez le nouveau code et appuyez sur le bouton "OK", lorsque vous entendez un long signal "di..." cela indique que le code a été modifié.

2. Activation du mode public

- a) Entrez votre code et appuyez sur le bouton "OK", vous entendrez un long signal "di...", la diode devient verte.

b) Maintenez la touche "OK" enfoncée pendant environ 2 secondes, lorsque la diode commence à clignoter appuyez de nouveau sur "OK".

- c) Entrez le code "44", puis appuyez sur "OK" lorsque vous entendez un long signal "di...", cela indique que le mode public a été activé.

3. Définir un code à usage unique

- a) Appuyez sur "OK", la diode commence à clignoter.
- b) Saisissez un code à usage unique (de 4 à 15 chiffres).
- c) Appuyez sur "OK", vous entendrez un long signal "di...", ce qui signifie que le code à usage unique a été enregistré.
- d) Veuillez noter que le code à usage unique ne vous autorise à ouvrir la serrure qu'une seule fois.

Après l'ouverture de la serrure et une fois qu'elle est fermée, la serrure supprime automatiquement ce code de la mémoire. Si vous souhaitez ouvrir à nouveau la serrure, vous devrez recommencer la procédure de configuration du code à usage unique.

4. Désactiver le mode public

- a) Entrez le code et appuyez sur "OK", vous entendrez un long signal "di...".

b) Maintenez le bouton "OK" enfoncé pendant au moins 2 sec., la diode commence à clignoter, appuyez à nouveau sur "OK".

- c) Entrez le code "43", appuyez sur "OK". Lorsque vous entendez un long signal "di...", cela signifie que le mode public a été désactivé.

5. Activer/désactiver la fonction de dissimulation du code

- a) Entrez le code et appuyez sur "OK", vous entendrez le signal "di...".
- b) Maintenez le bouton "OK" enfoncé au moins 2 sec. Lorsque la diode commence à clignoter, appuyez à nouveau sur le bouton "OK".
- c) Entrez le code "42", appuyez sur "OK", lorsque vous entendez un long signal "di...", cela signifie que la fonction de masquage de code a été activée.

Entrez le code "41", appuyez sur "OK", lorsque vous entendez un long signal "di...", cela signifie que la fonction de masquage des codes a été désactivée.

III. Fonctions

1. La récupération d'un code oublié est possible en utilisant la clé USB. Le code sera remplacé par défaut par le code d'usine "1234".
2. Fonction de code caché : possibilité de masquer le code correct en l'entrant avant ou après le faux code (16 chiffres maximum).
3. L'alarme est activée si le code est saisi incorrectement quatre fois. La serrure est verrouillée pendant 60 secondes.
4. Messages automatiques de batterie faible.
5. Équipé de piles 3V Cr2032, le dernier code enregistré ne sera pas perdu après le remplacement de la batterie.

IV. Traiter les problèmes

Problème	Cause	Solution
Après avoir saisi le code, vous entendez deux fois le signal sonore suivant "di..di..." La serrure s'ouvre avec un retard.	Pas assez de tension.	Remplacez les piles.
Après avoir saisi le code, un signal "di..di..." est entendu, la serrure ne veut pas s'ouvrir.	Le bouton est réglé dans la mauvaise position.	Tournez le bouton dans la position correcte.
Pas de signal sonore lorsque l'on touche la serrure peut être ouverte normalement.	Défaillance du système de signal sonore.	Le système sonore doit être remplacé.



https://www.youtube.com/watch?v=NduhidmA1Hw&list=PLWEE4acfZCZe_FbPCvr2NYQQzNo-y8e6-

