


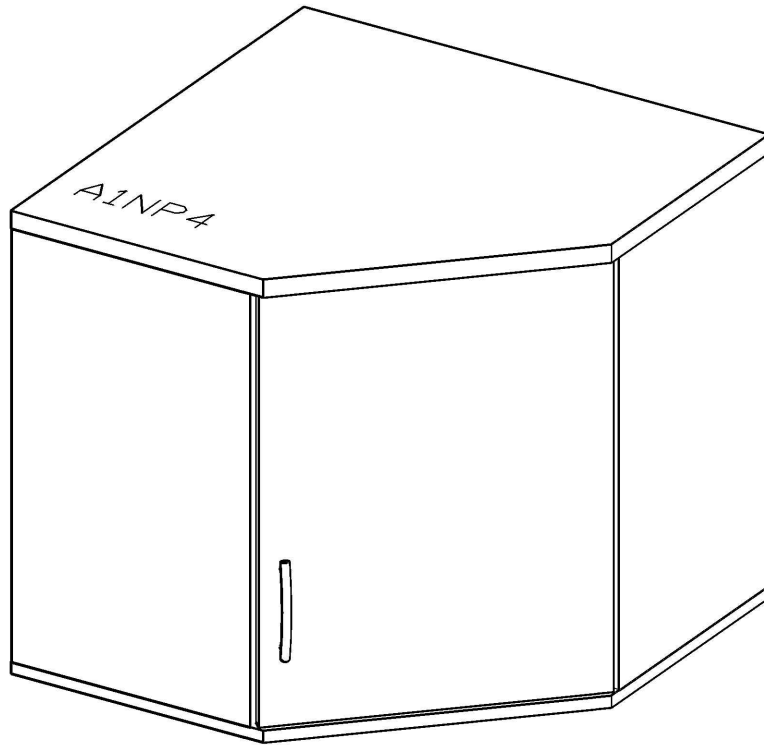
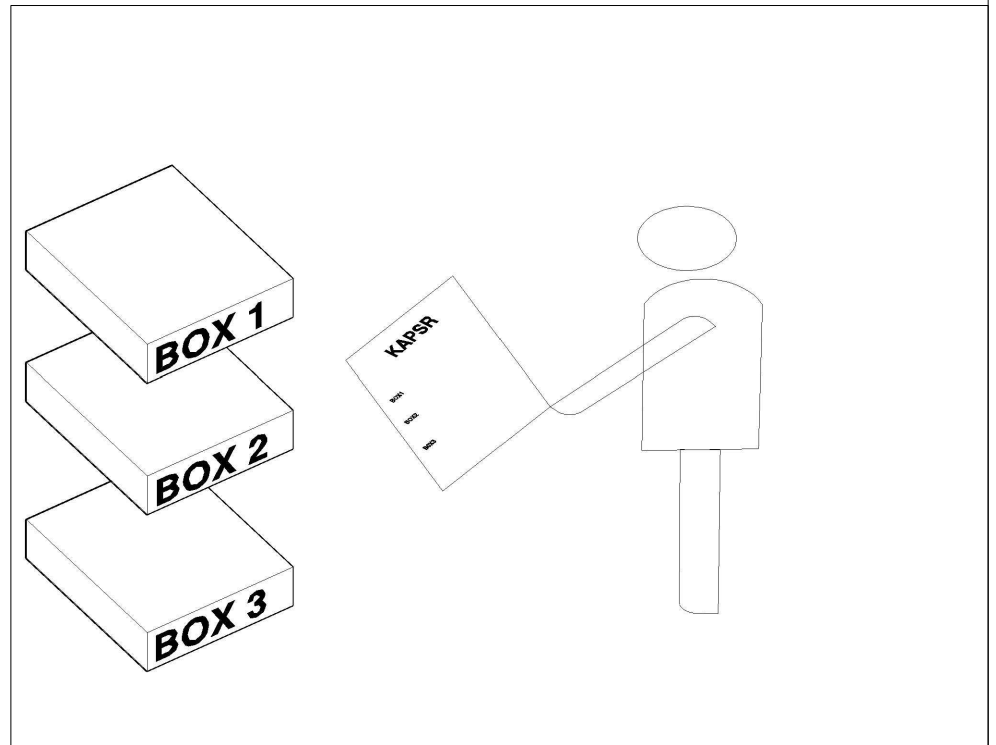



.mdd

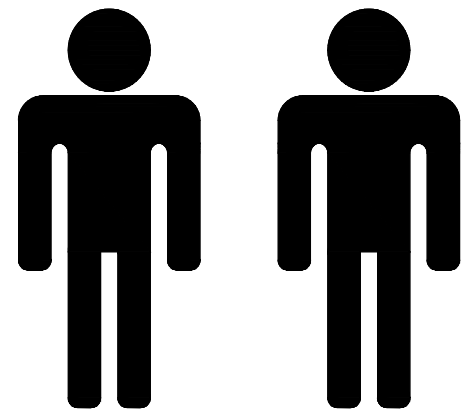


A1NP4

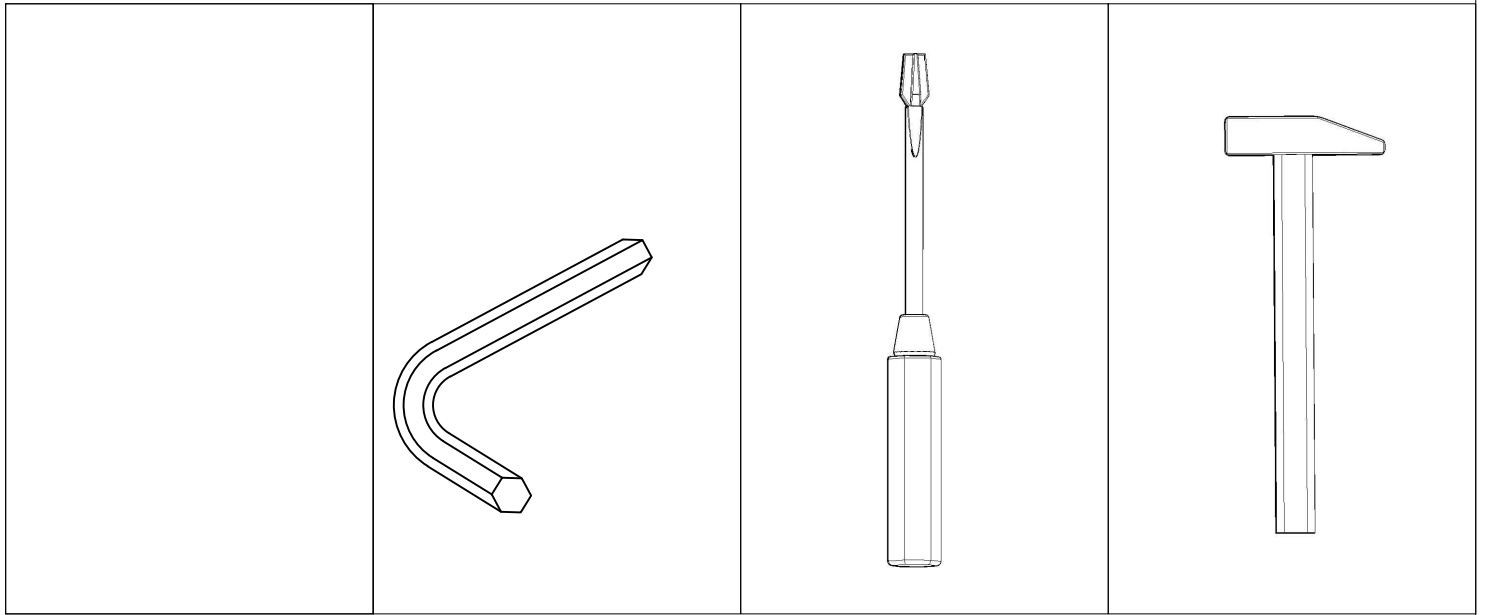


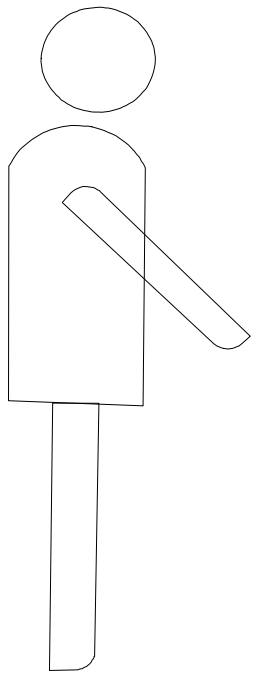

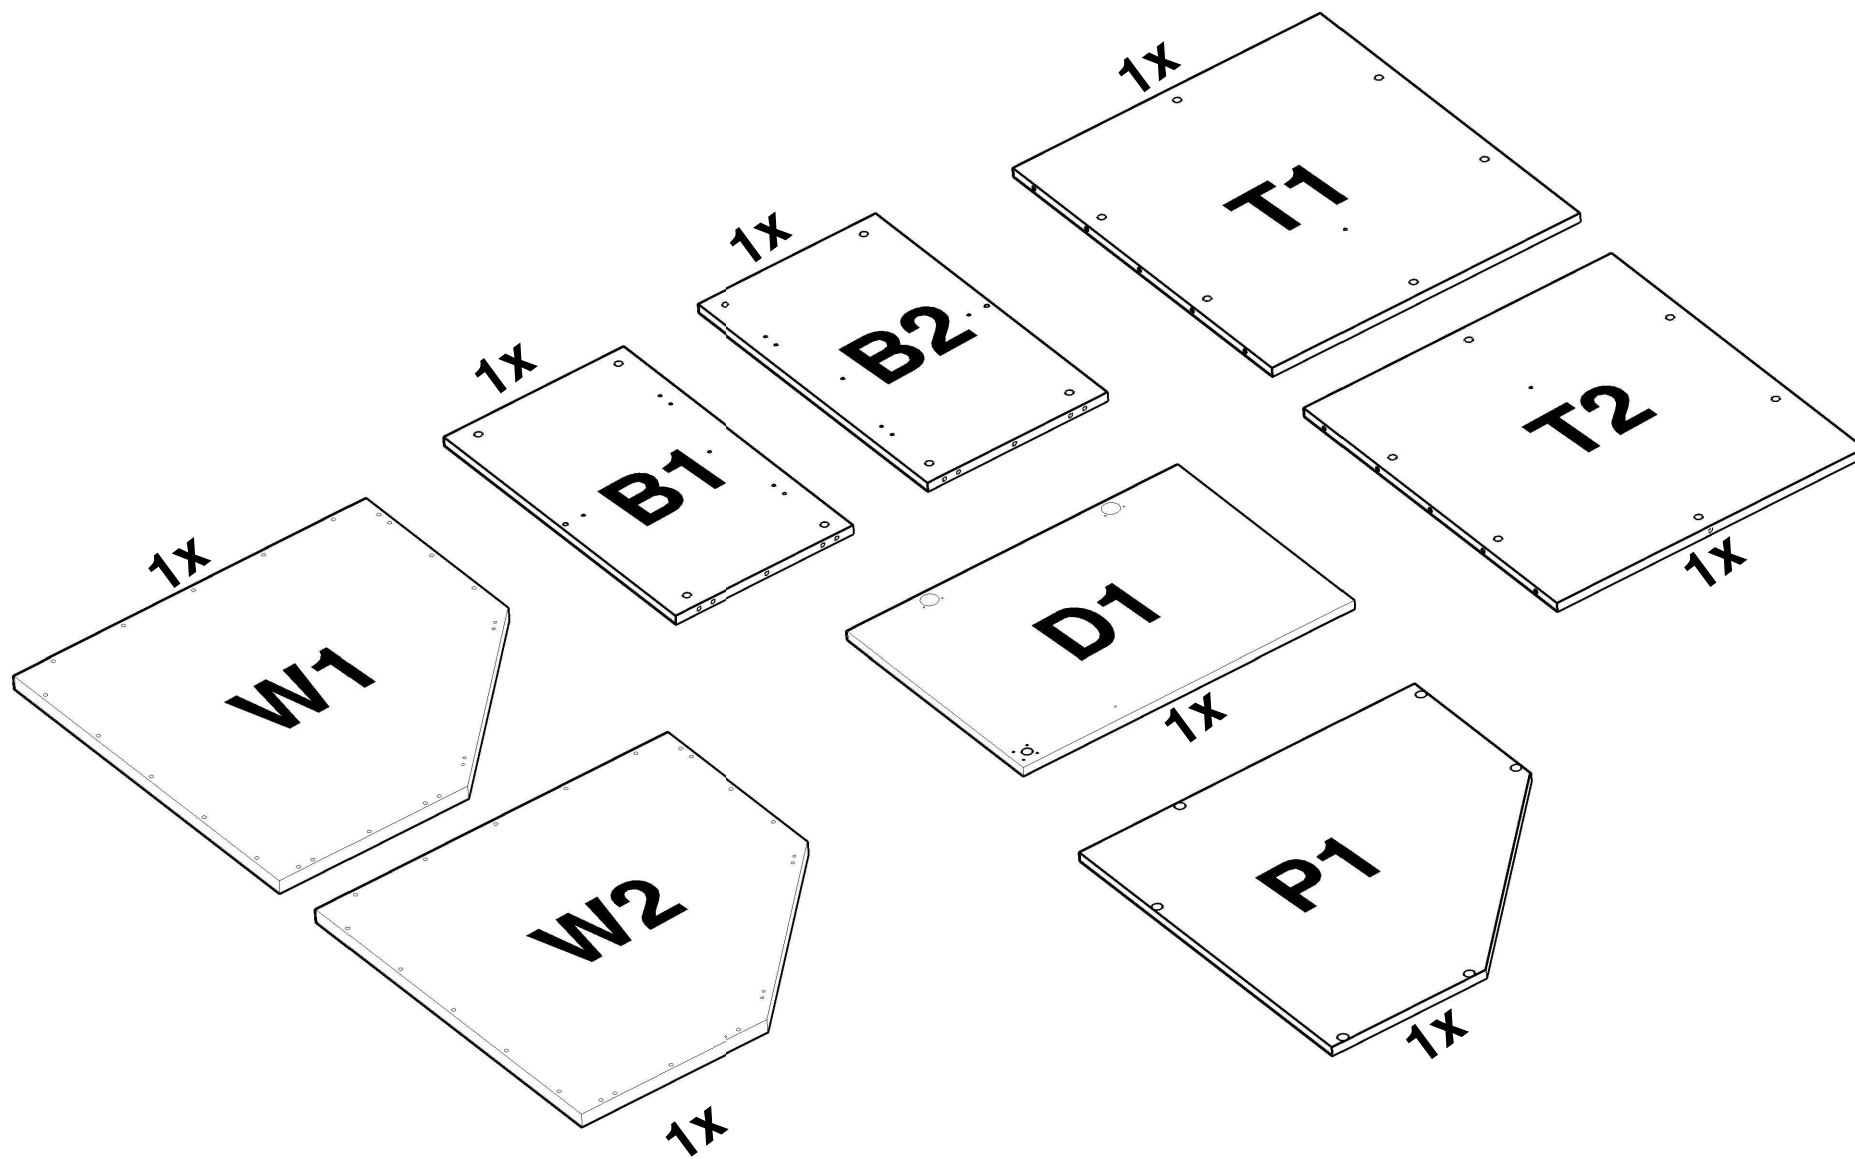





4x




6X




4x

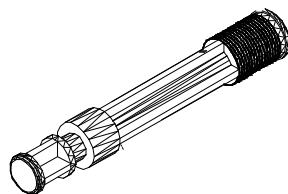

19x

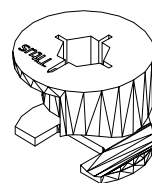


19x

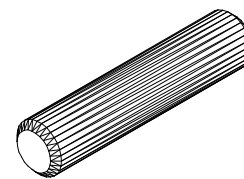


24x




6x

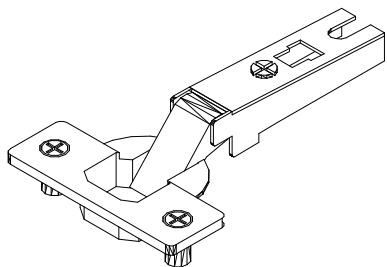


2x

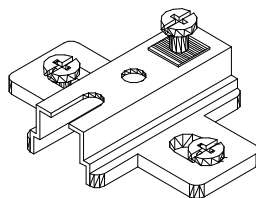


2x

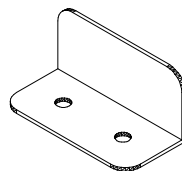


2x

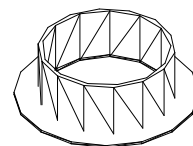


1x

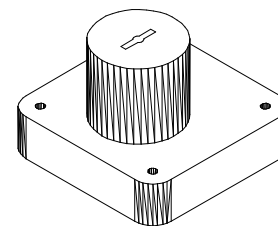


1x

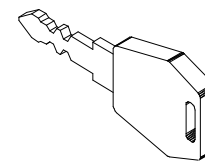


2x

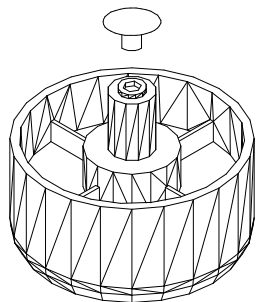







4x






1x



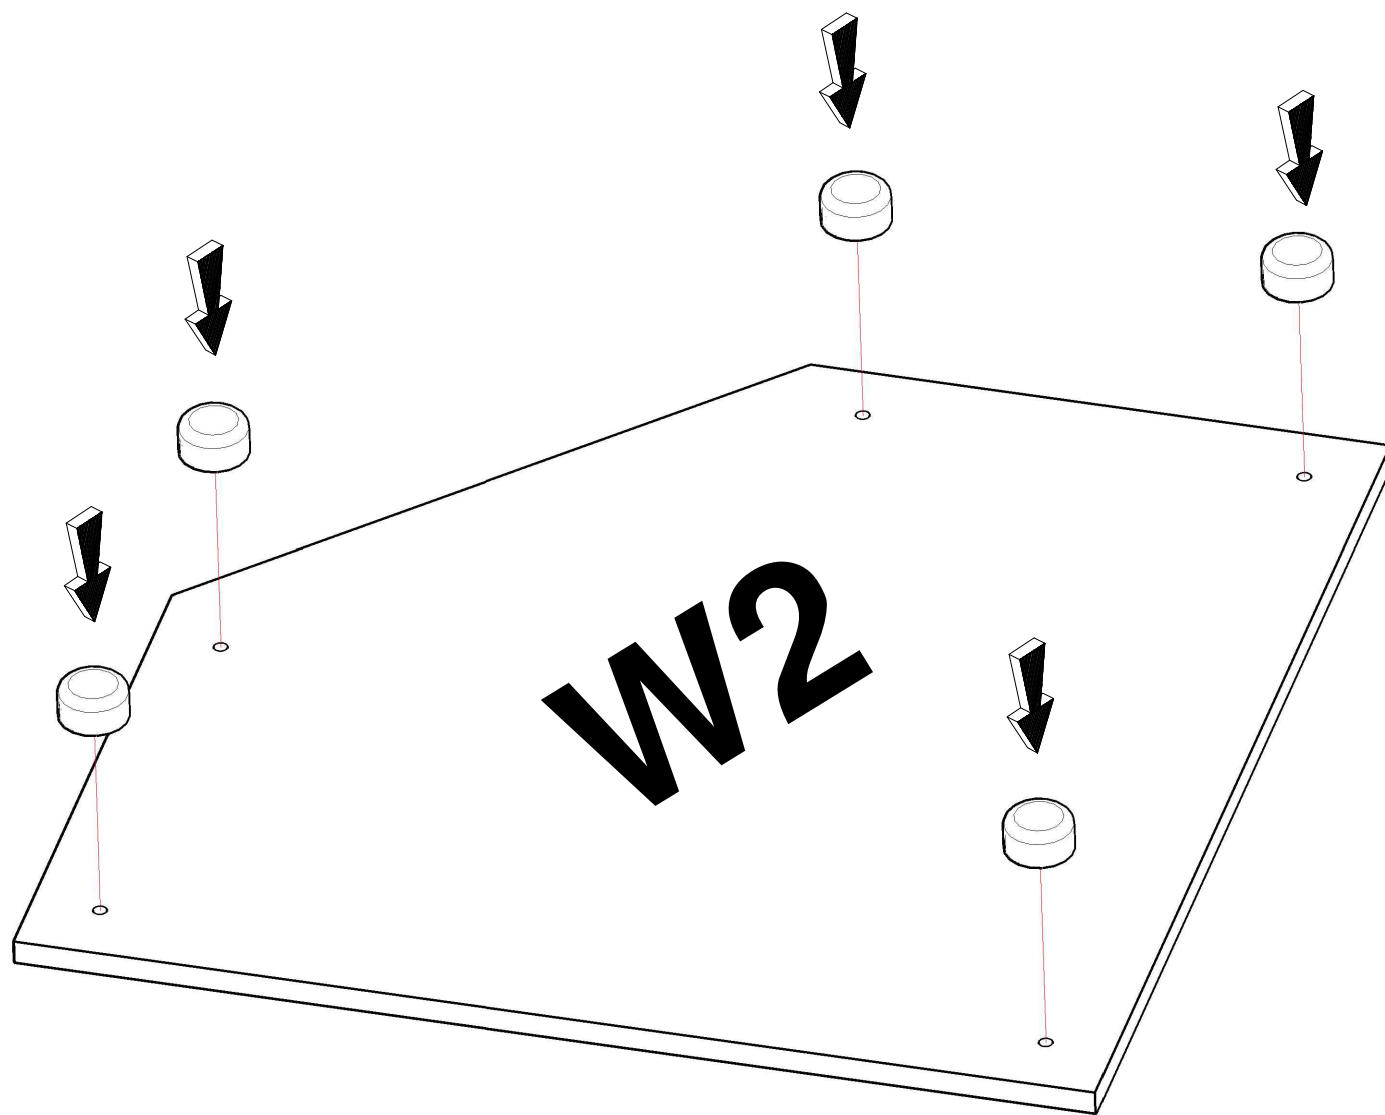


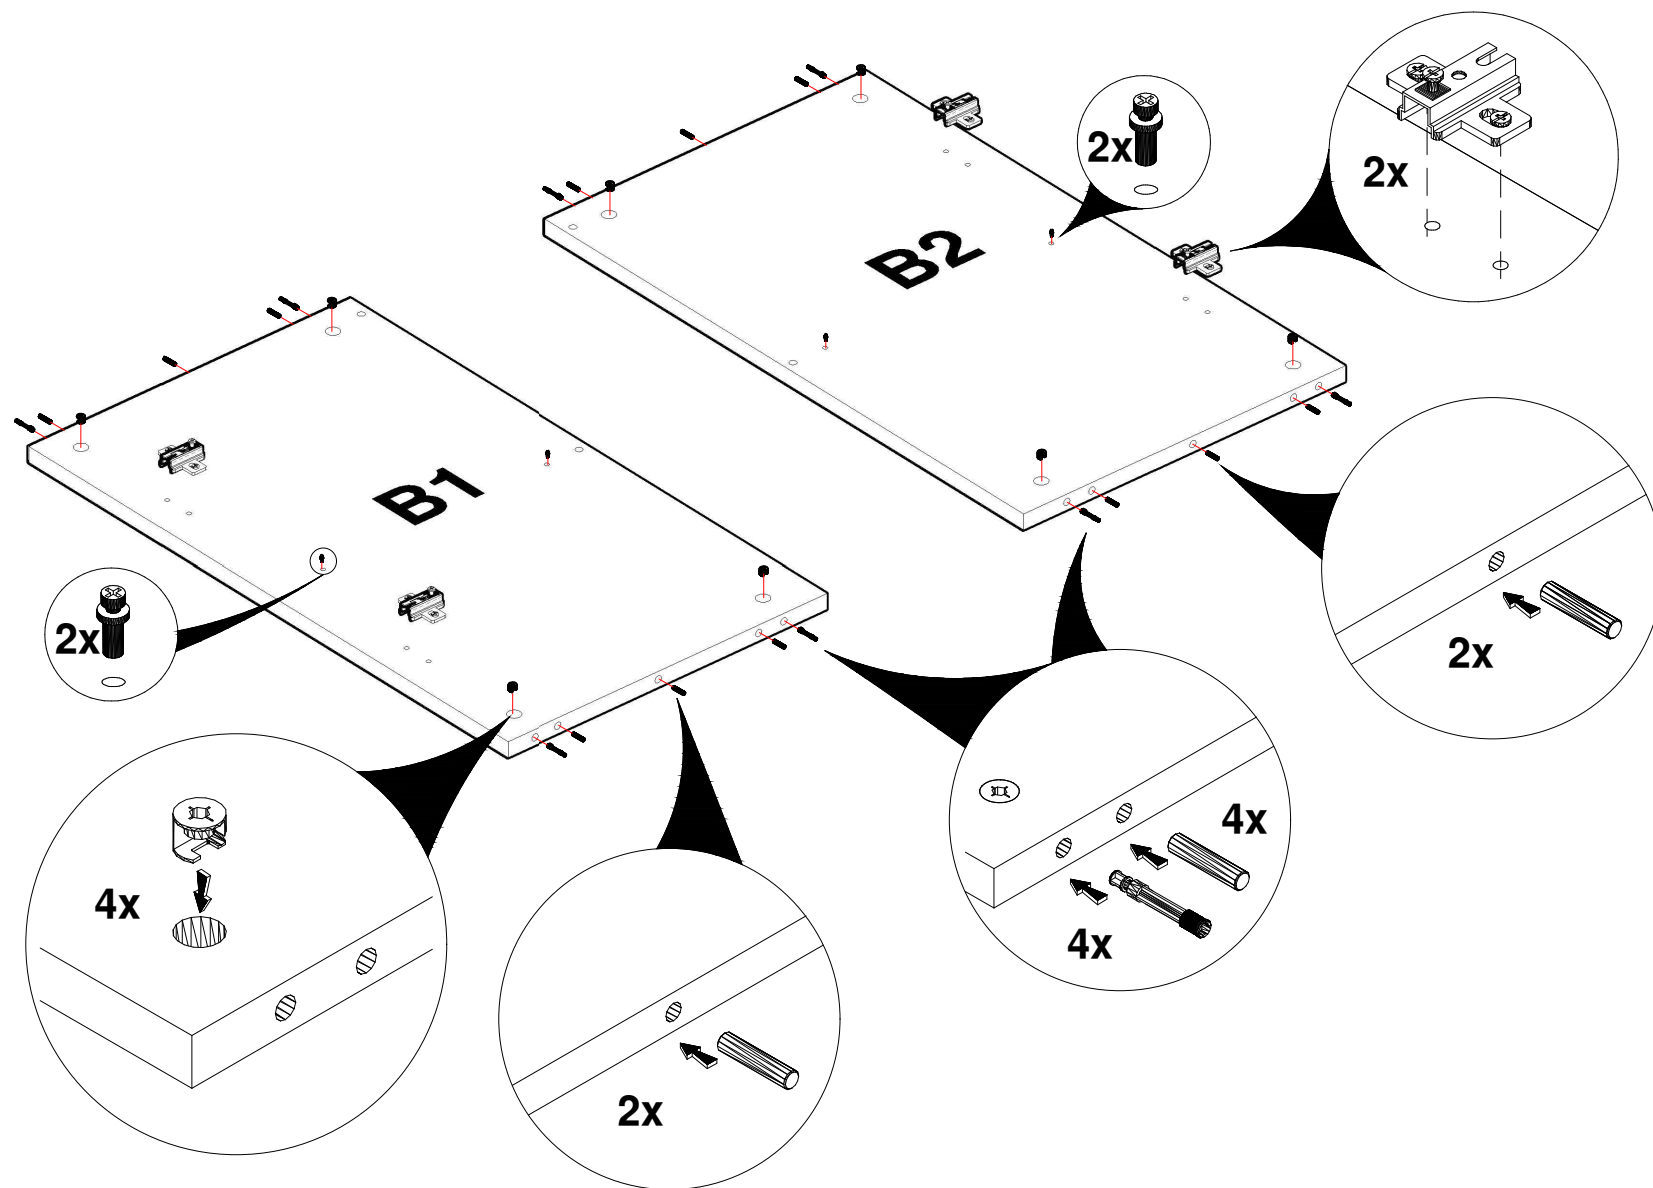


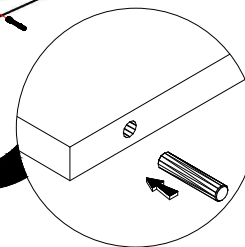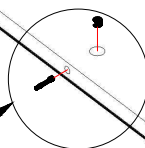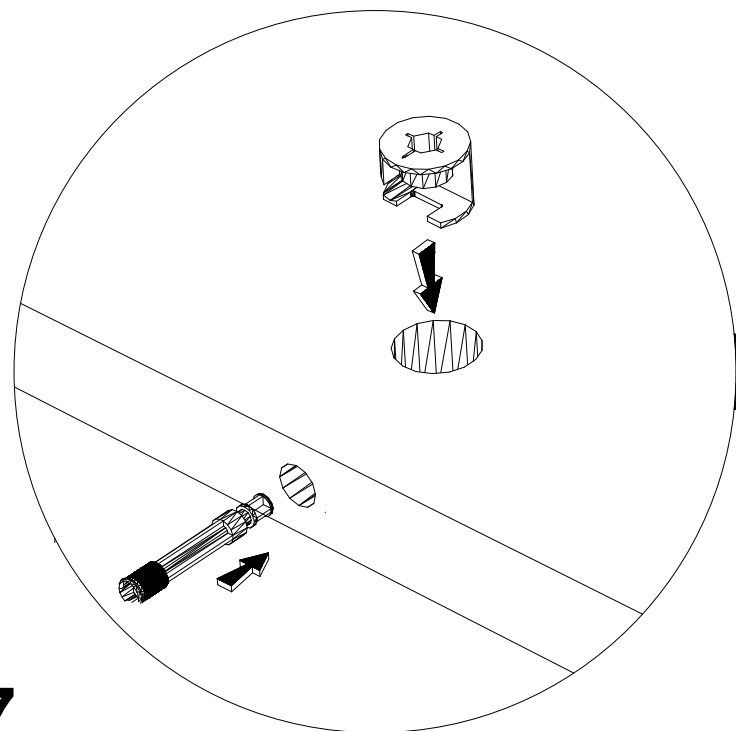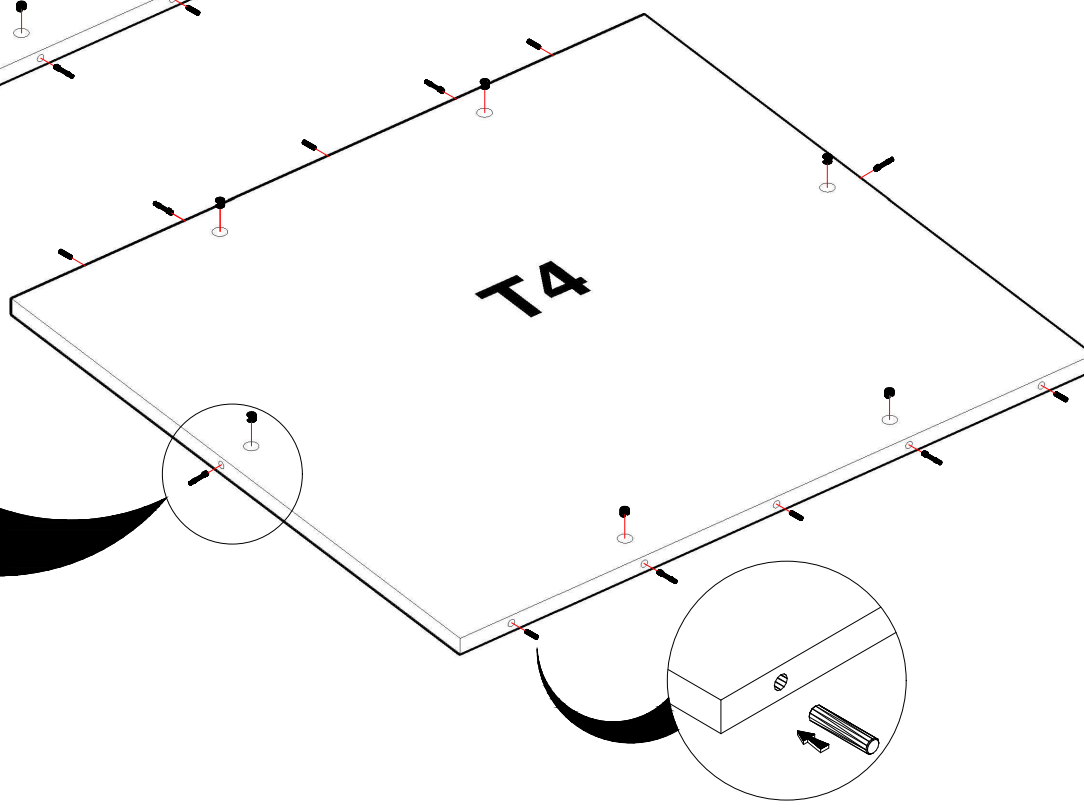
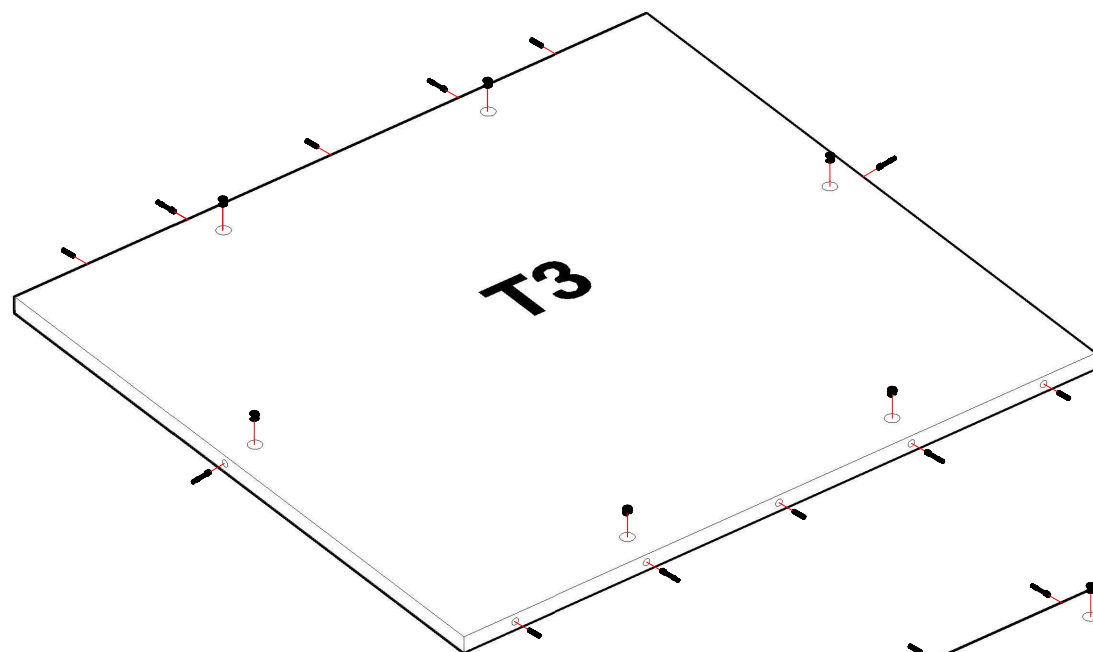


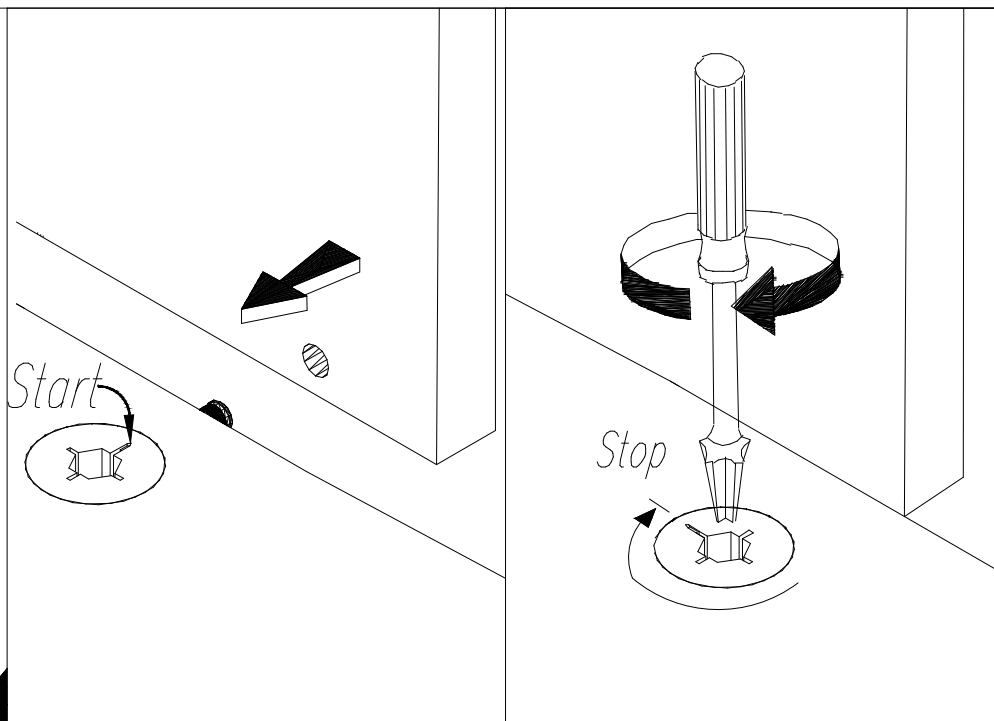
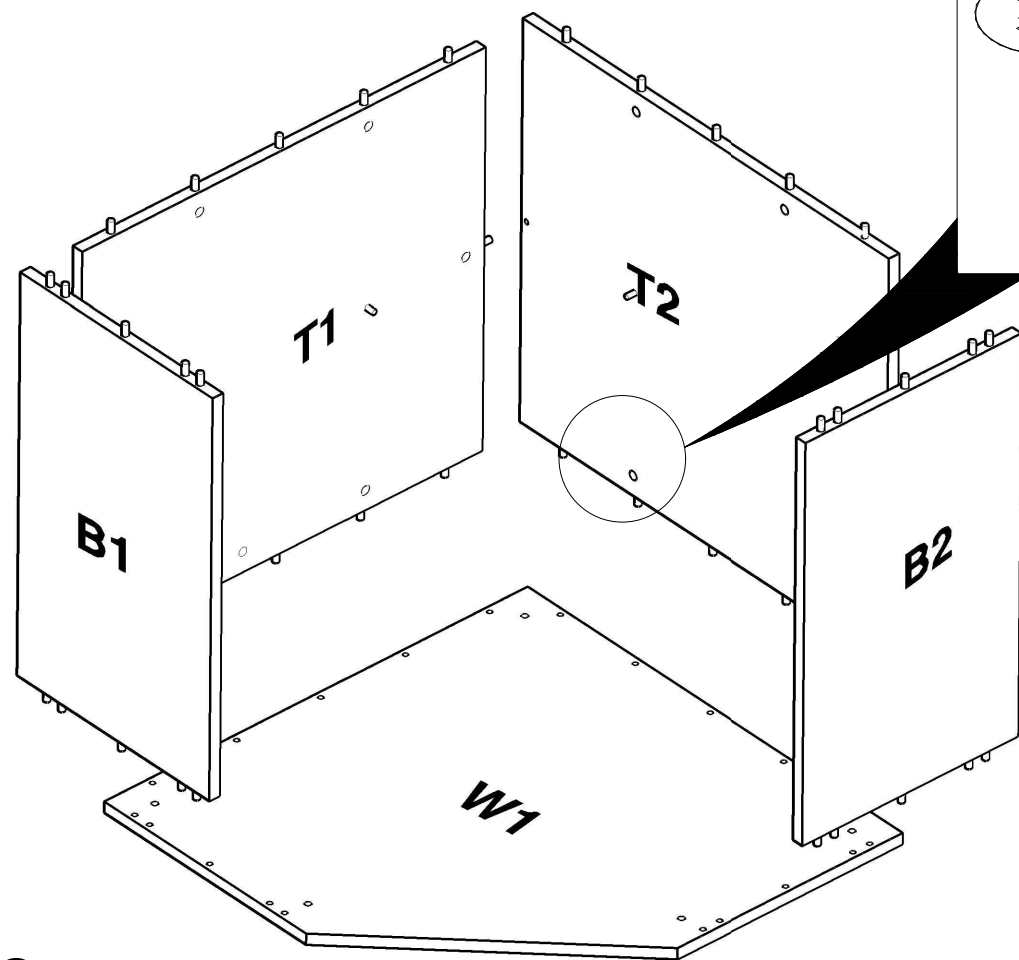


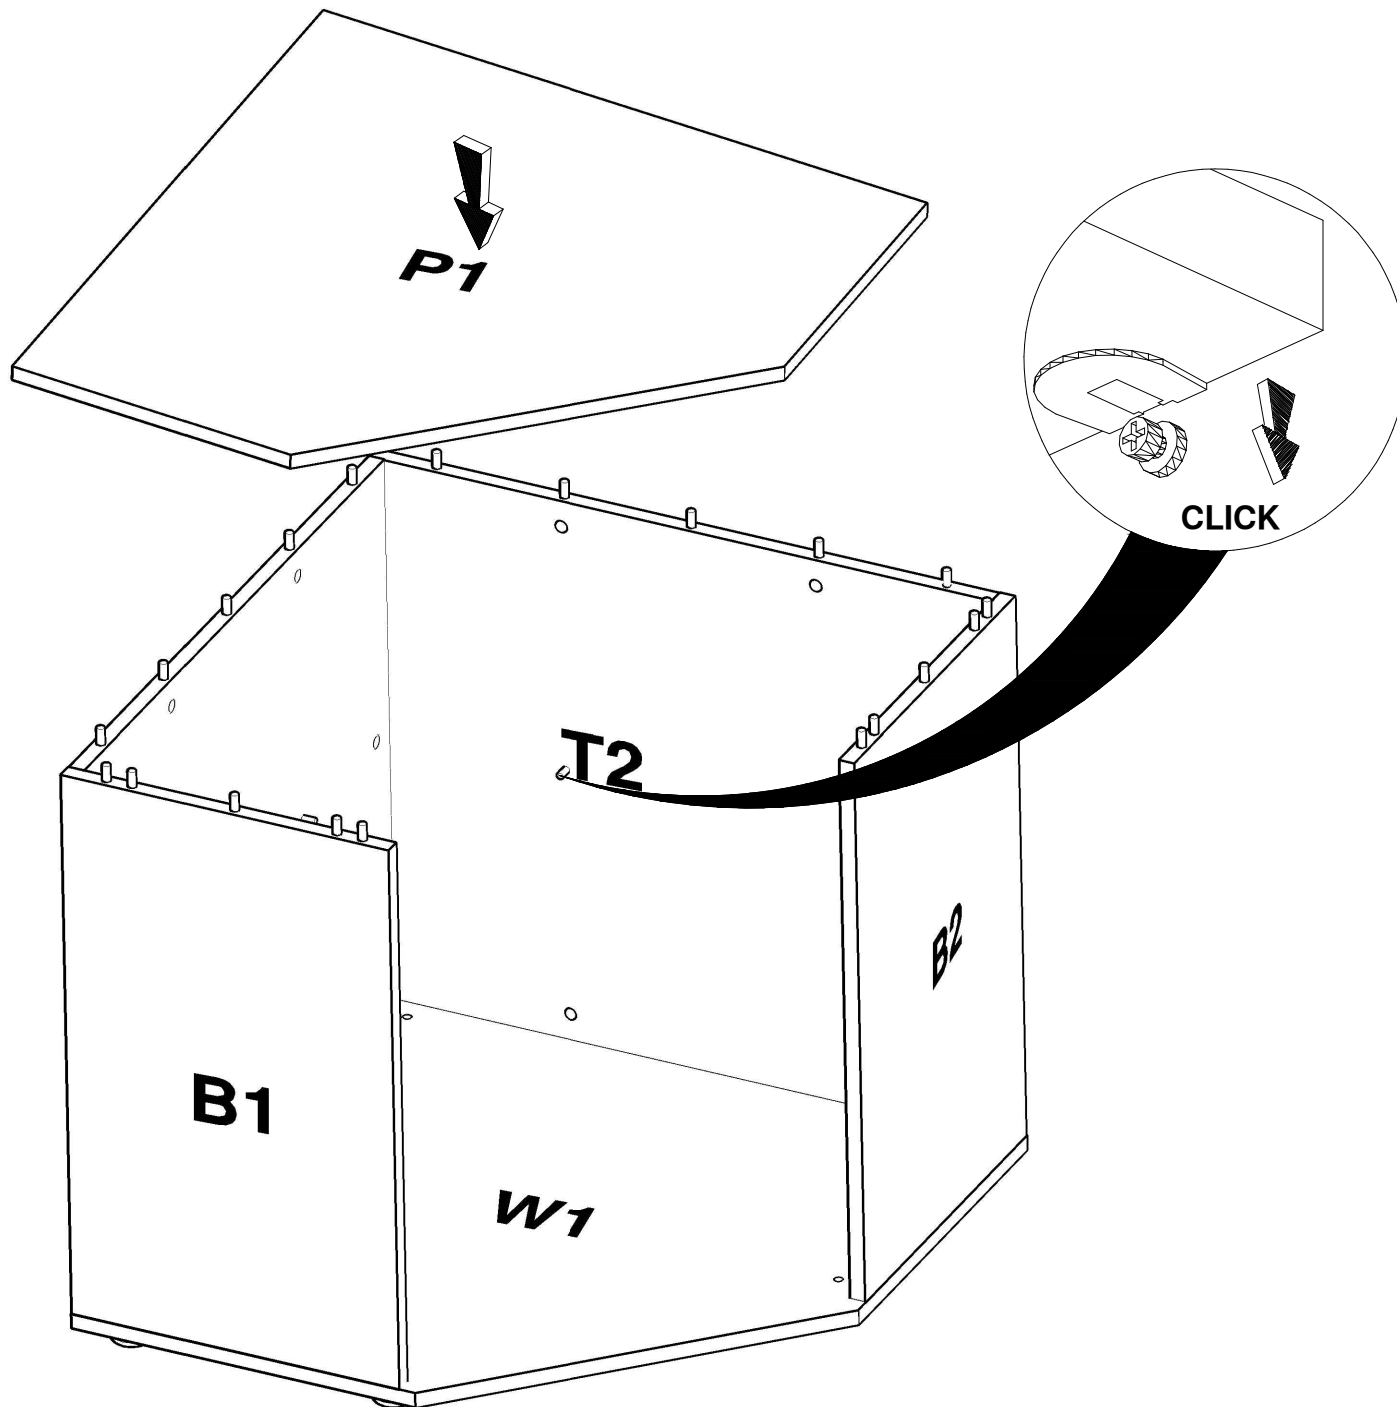

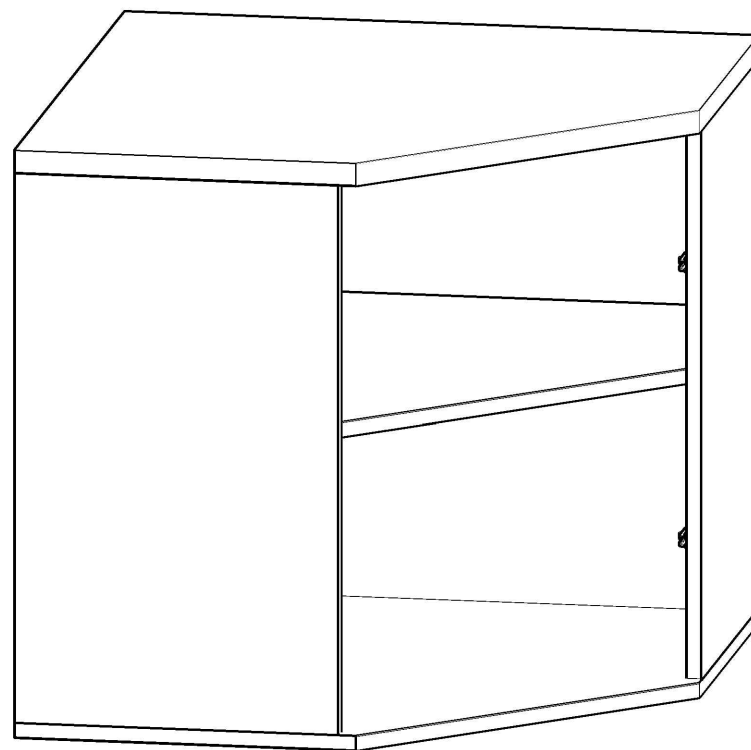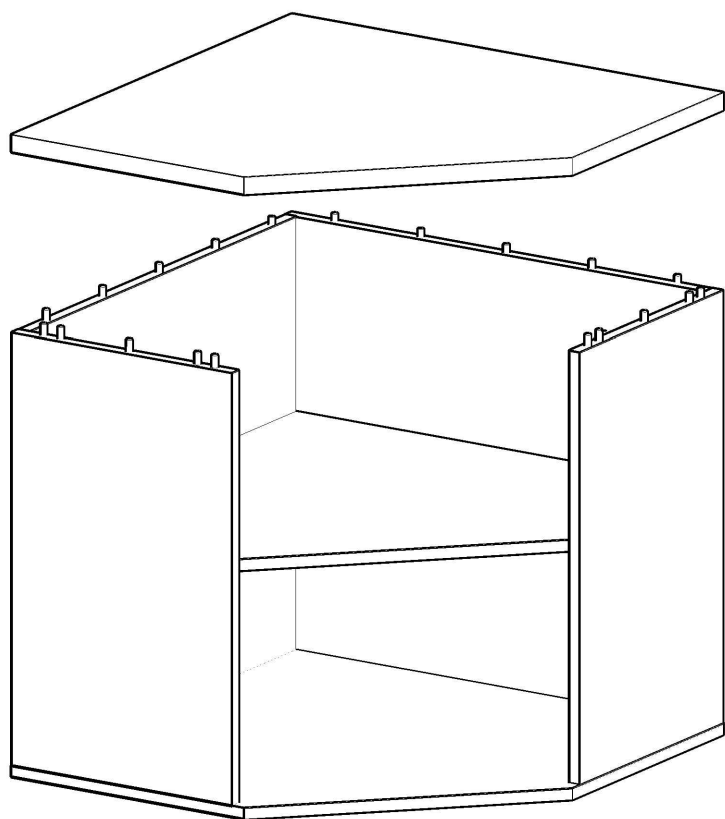

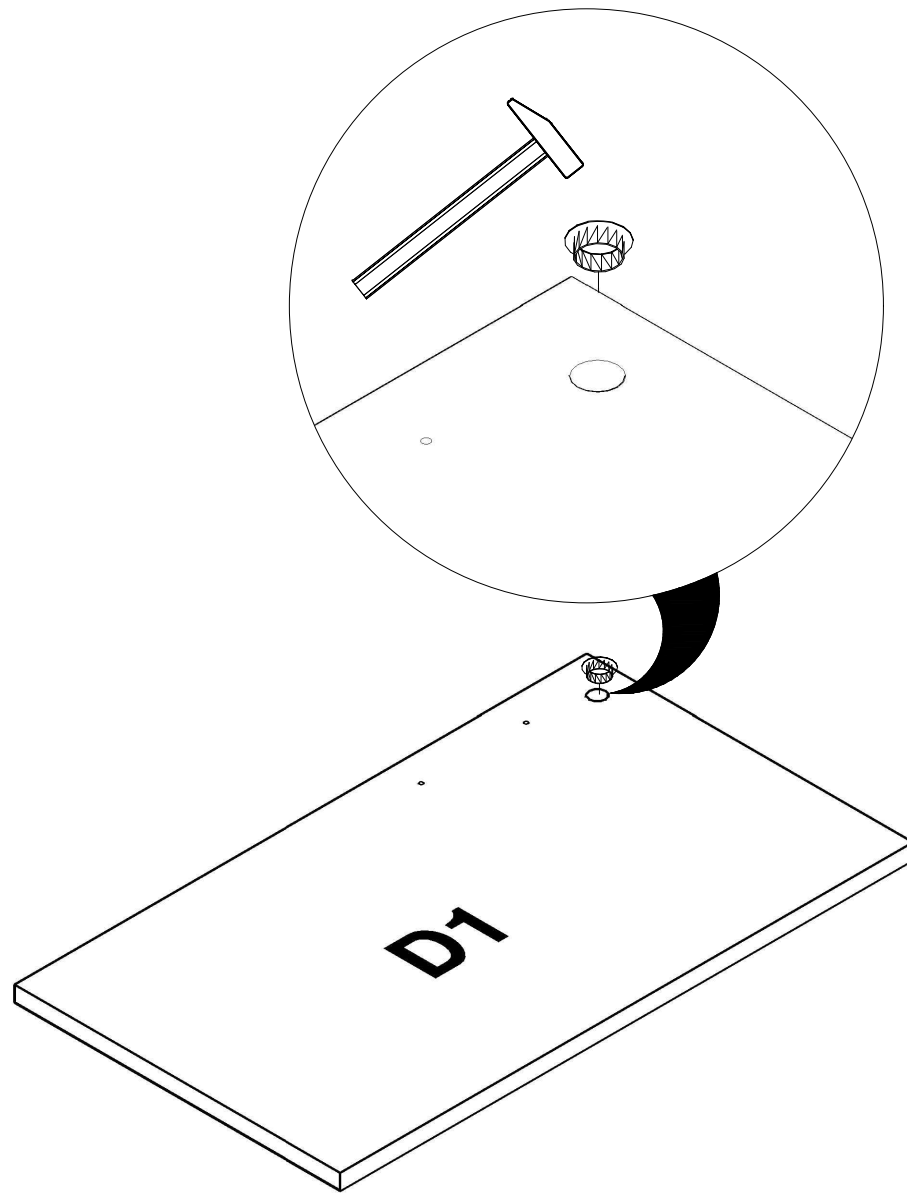

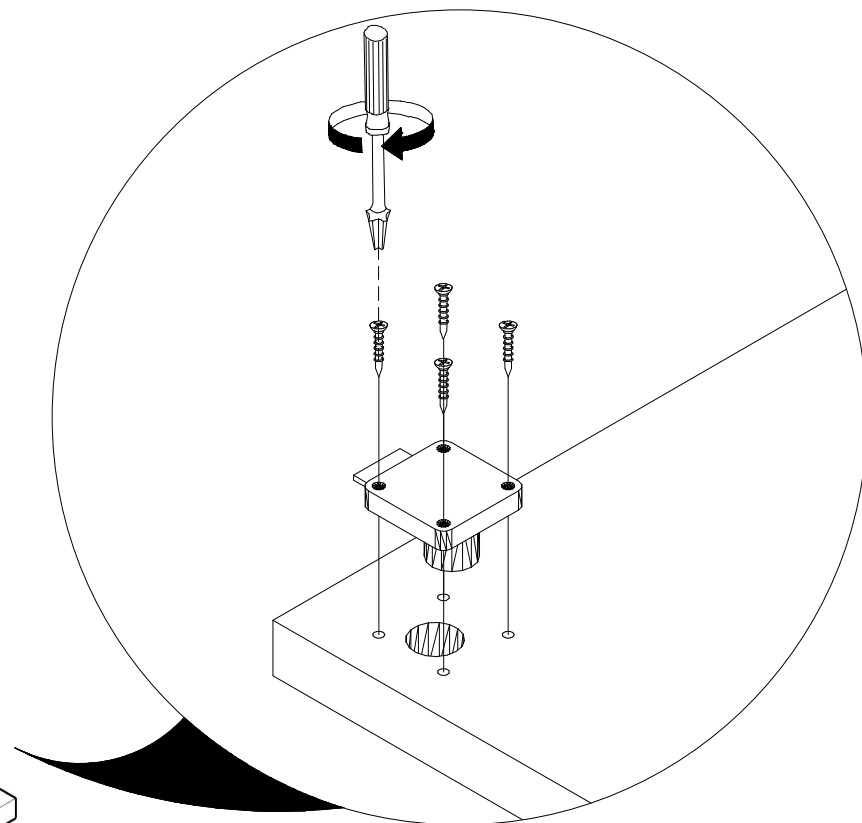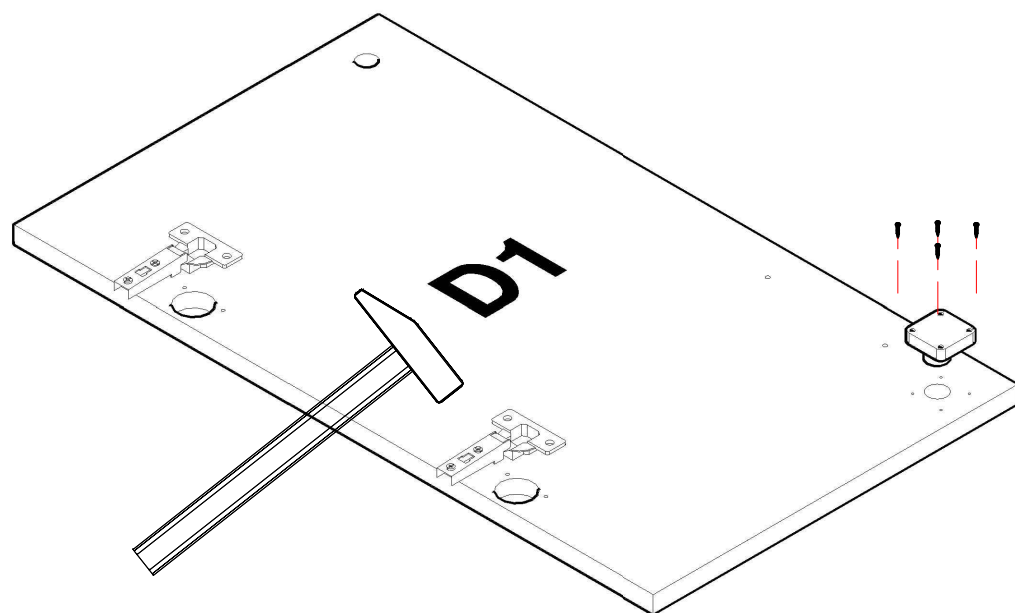

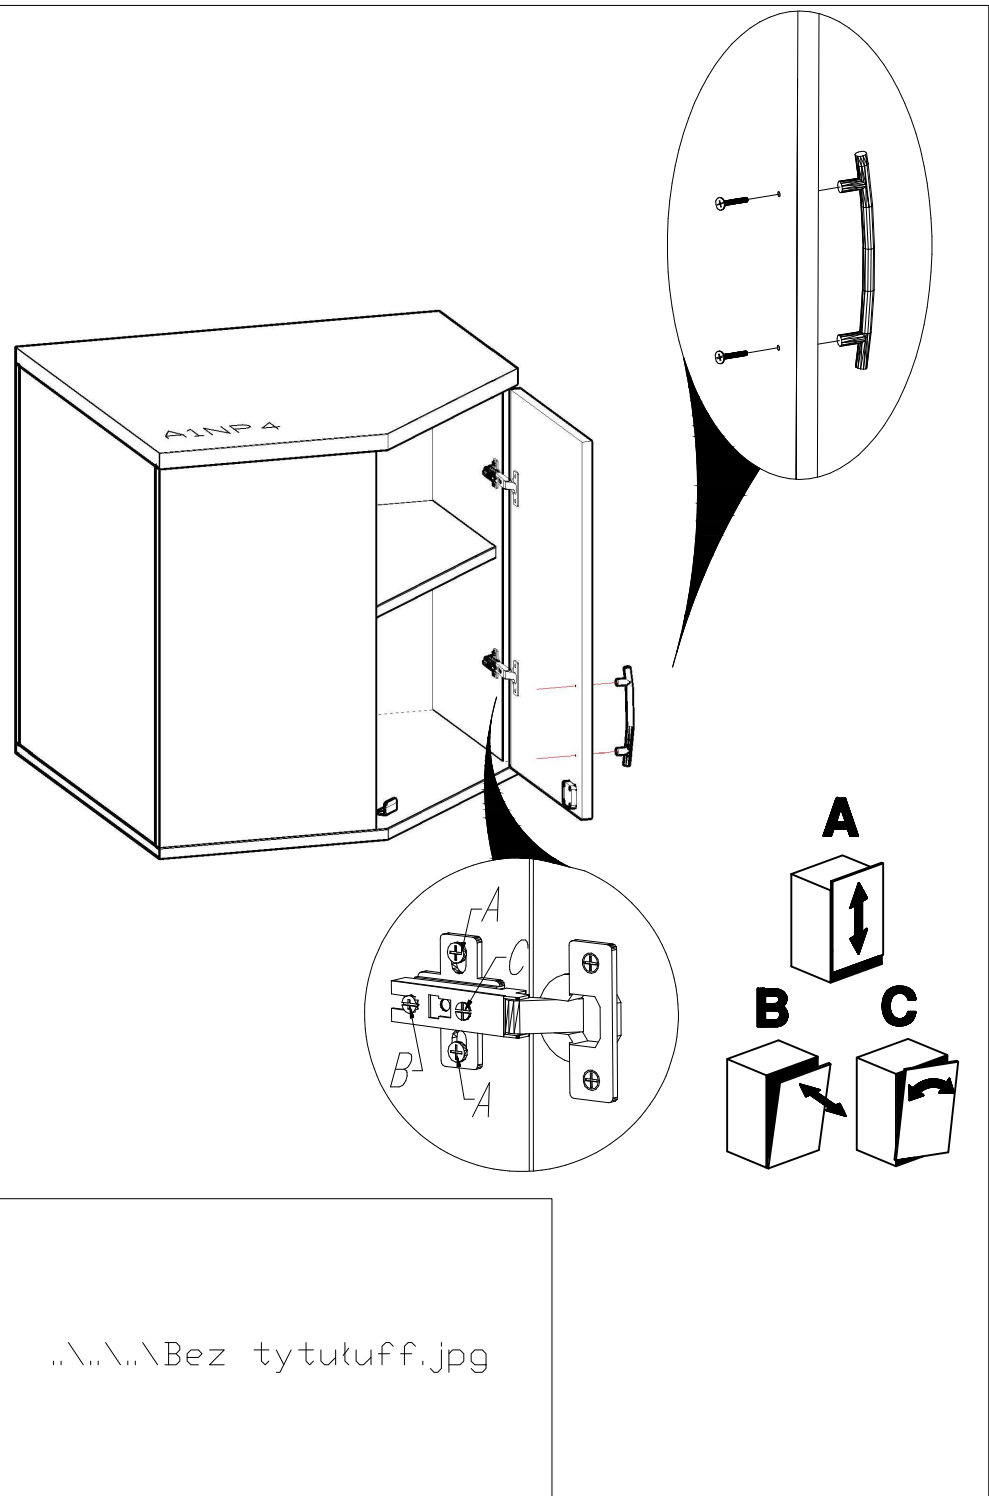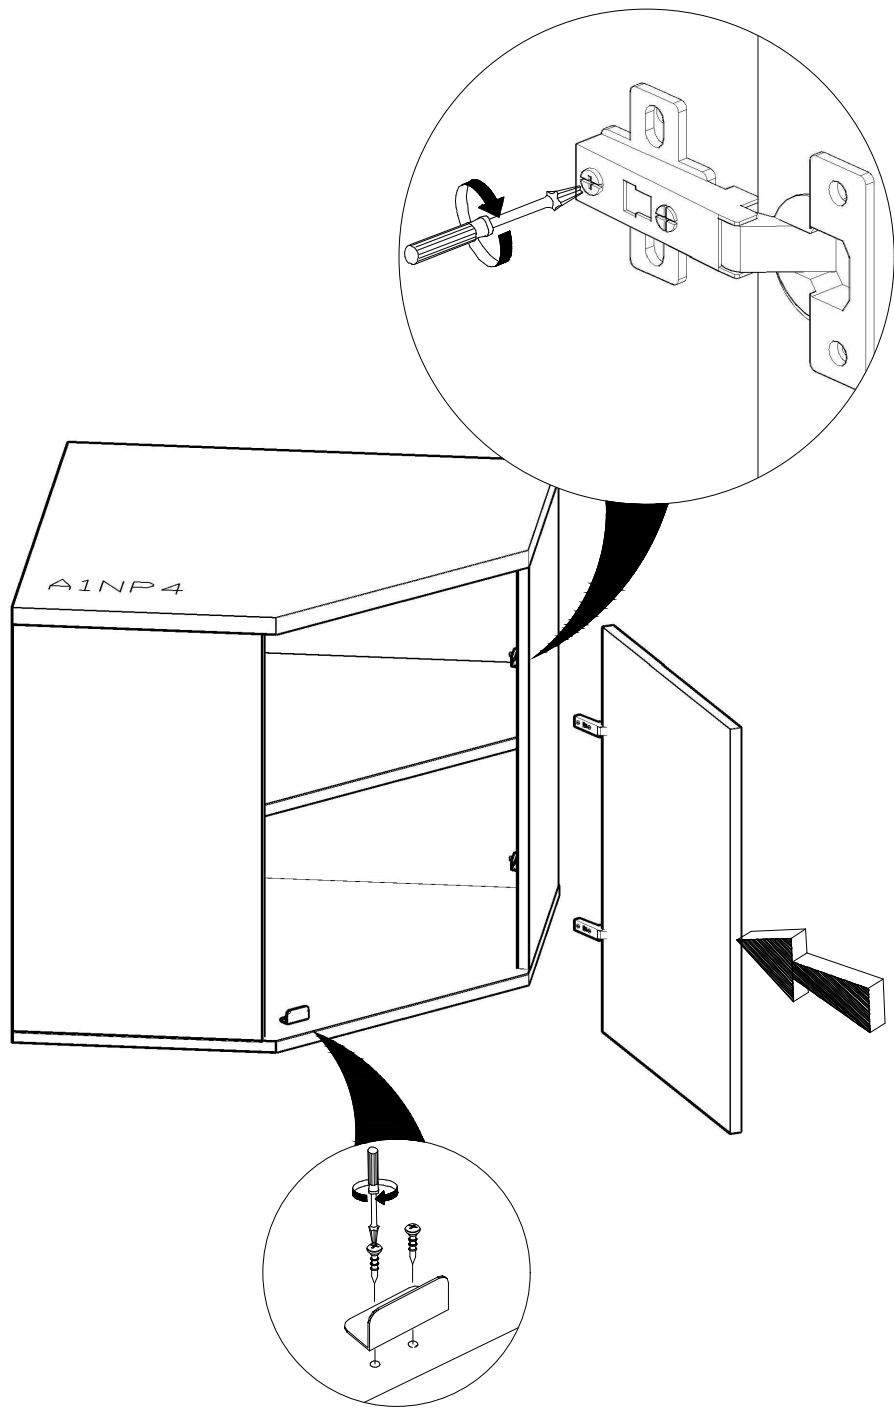


..\..\Bez tytulf.jpg

1




Zamek baskwilowy
Wkręt Ø3,5x16 S

2

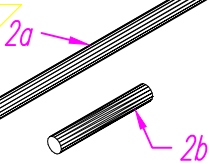


Pręt zamka długi (2a)
Pręt zamka krótki (2b)

3

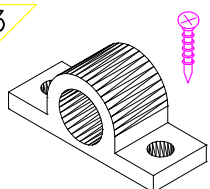


Prowadnik pręta baskwilowego
Wkręt Ø3x16 S

4

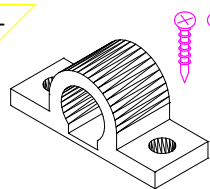


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręt Ø3x16 S

5

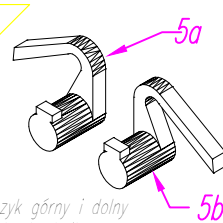

Haczyk górny i dolny
zamka baskwilowego

6

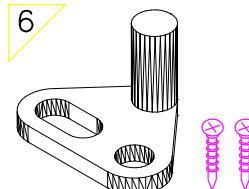


Bolec zaczepowy
zamka baskwilowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X_Z

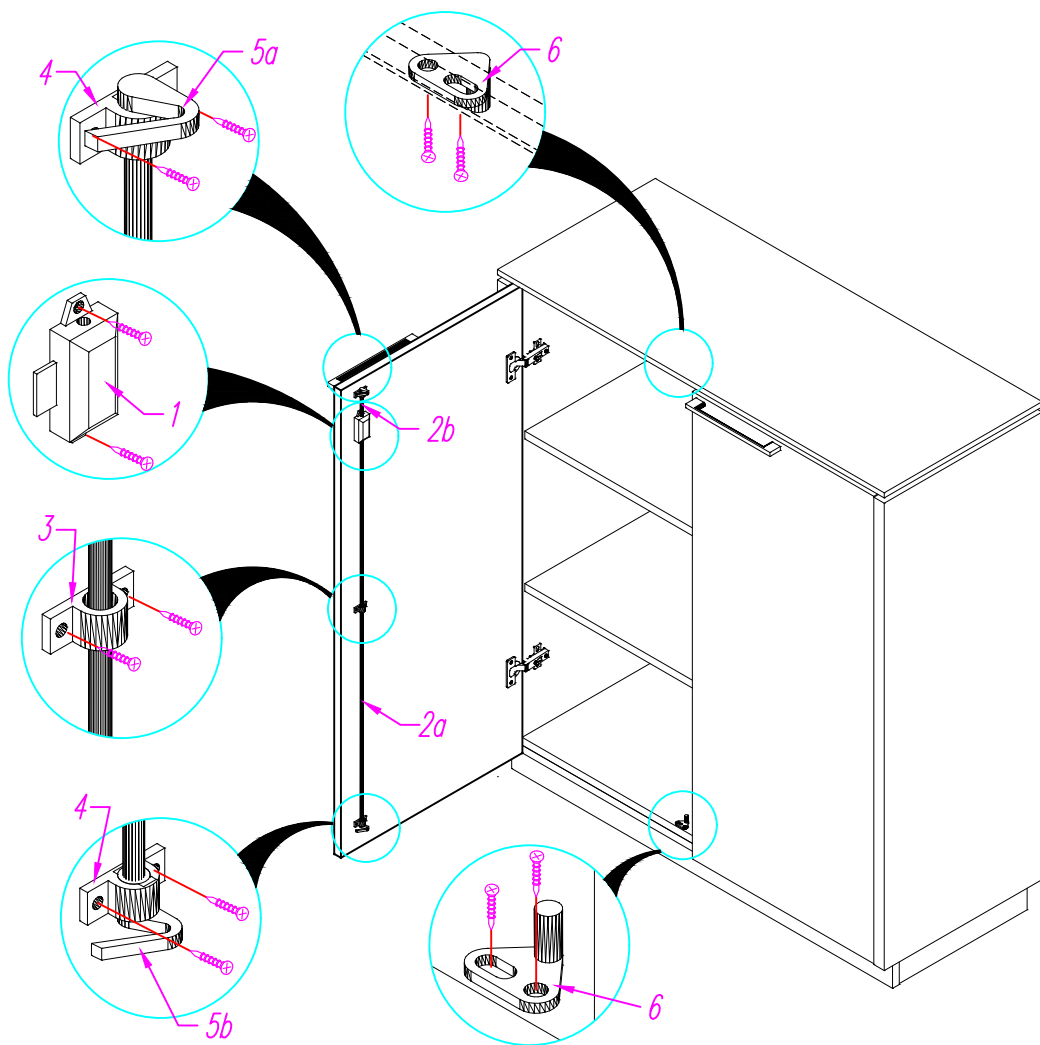

Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baskwilowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadnik do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:

Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baskwilowych.

