



1




2

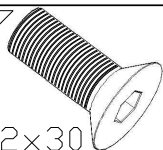


M12x30

3

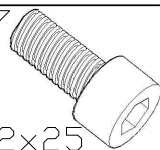

M12x25

4



M12

5



M6x45

6



M6x20



GRAVITY DESK








Ramę biurka należy ustawić w docelowym miejscu, ponieważ po zmontowaniu nie będzie można zmienić jej położenia. Wymagana wytrzymałość podłogi to 600 kg/ punkt.

Desk frame should be put at the desired place, as it will be impossible to move it after assembly. Required floor strength is 600 kg/ spot.

Gestell des Schreibtischs soll am Zielort platziert werden, da es nach der Montage nicht umgestellt werden kann. Erforderliche Bodenfestigkeit ist 600 kg/ Punkt.

Il est nécessaire de poser le cadre du bureau dans le lieu de destination finale car une fois monté, il sera impossible de changer sa position. La résistance exigée du plancher est de 600 kg/point.

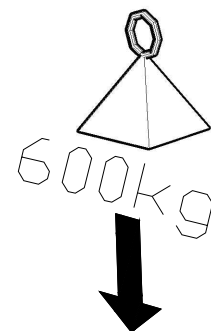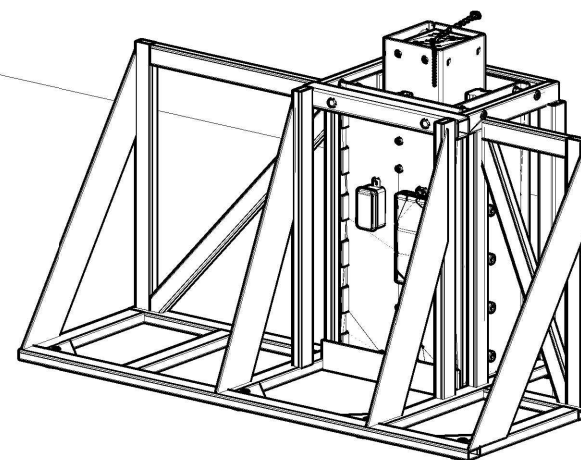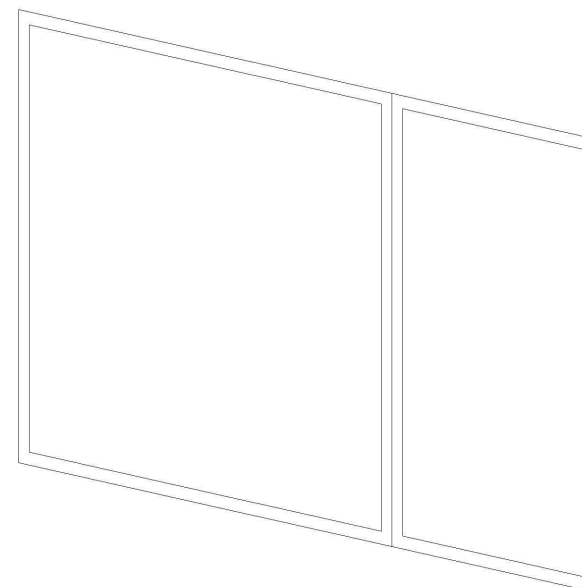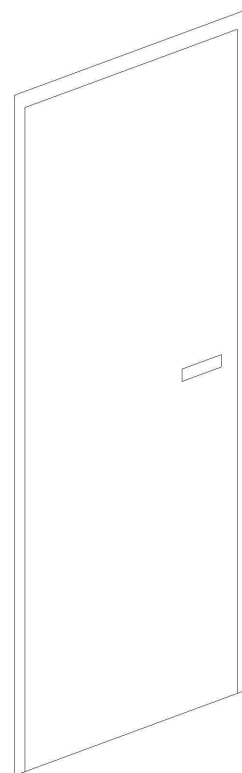

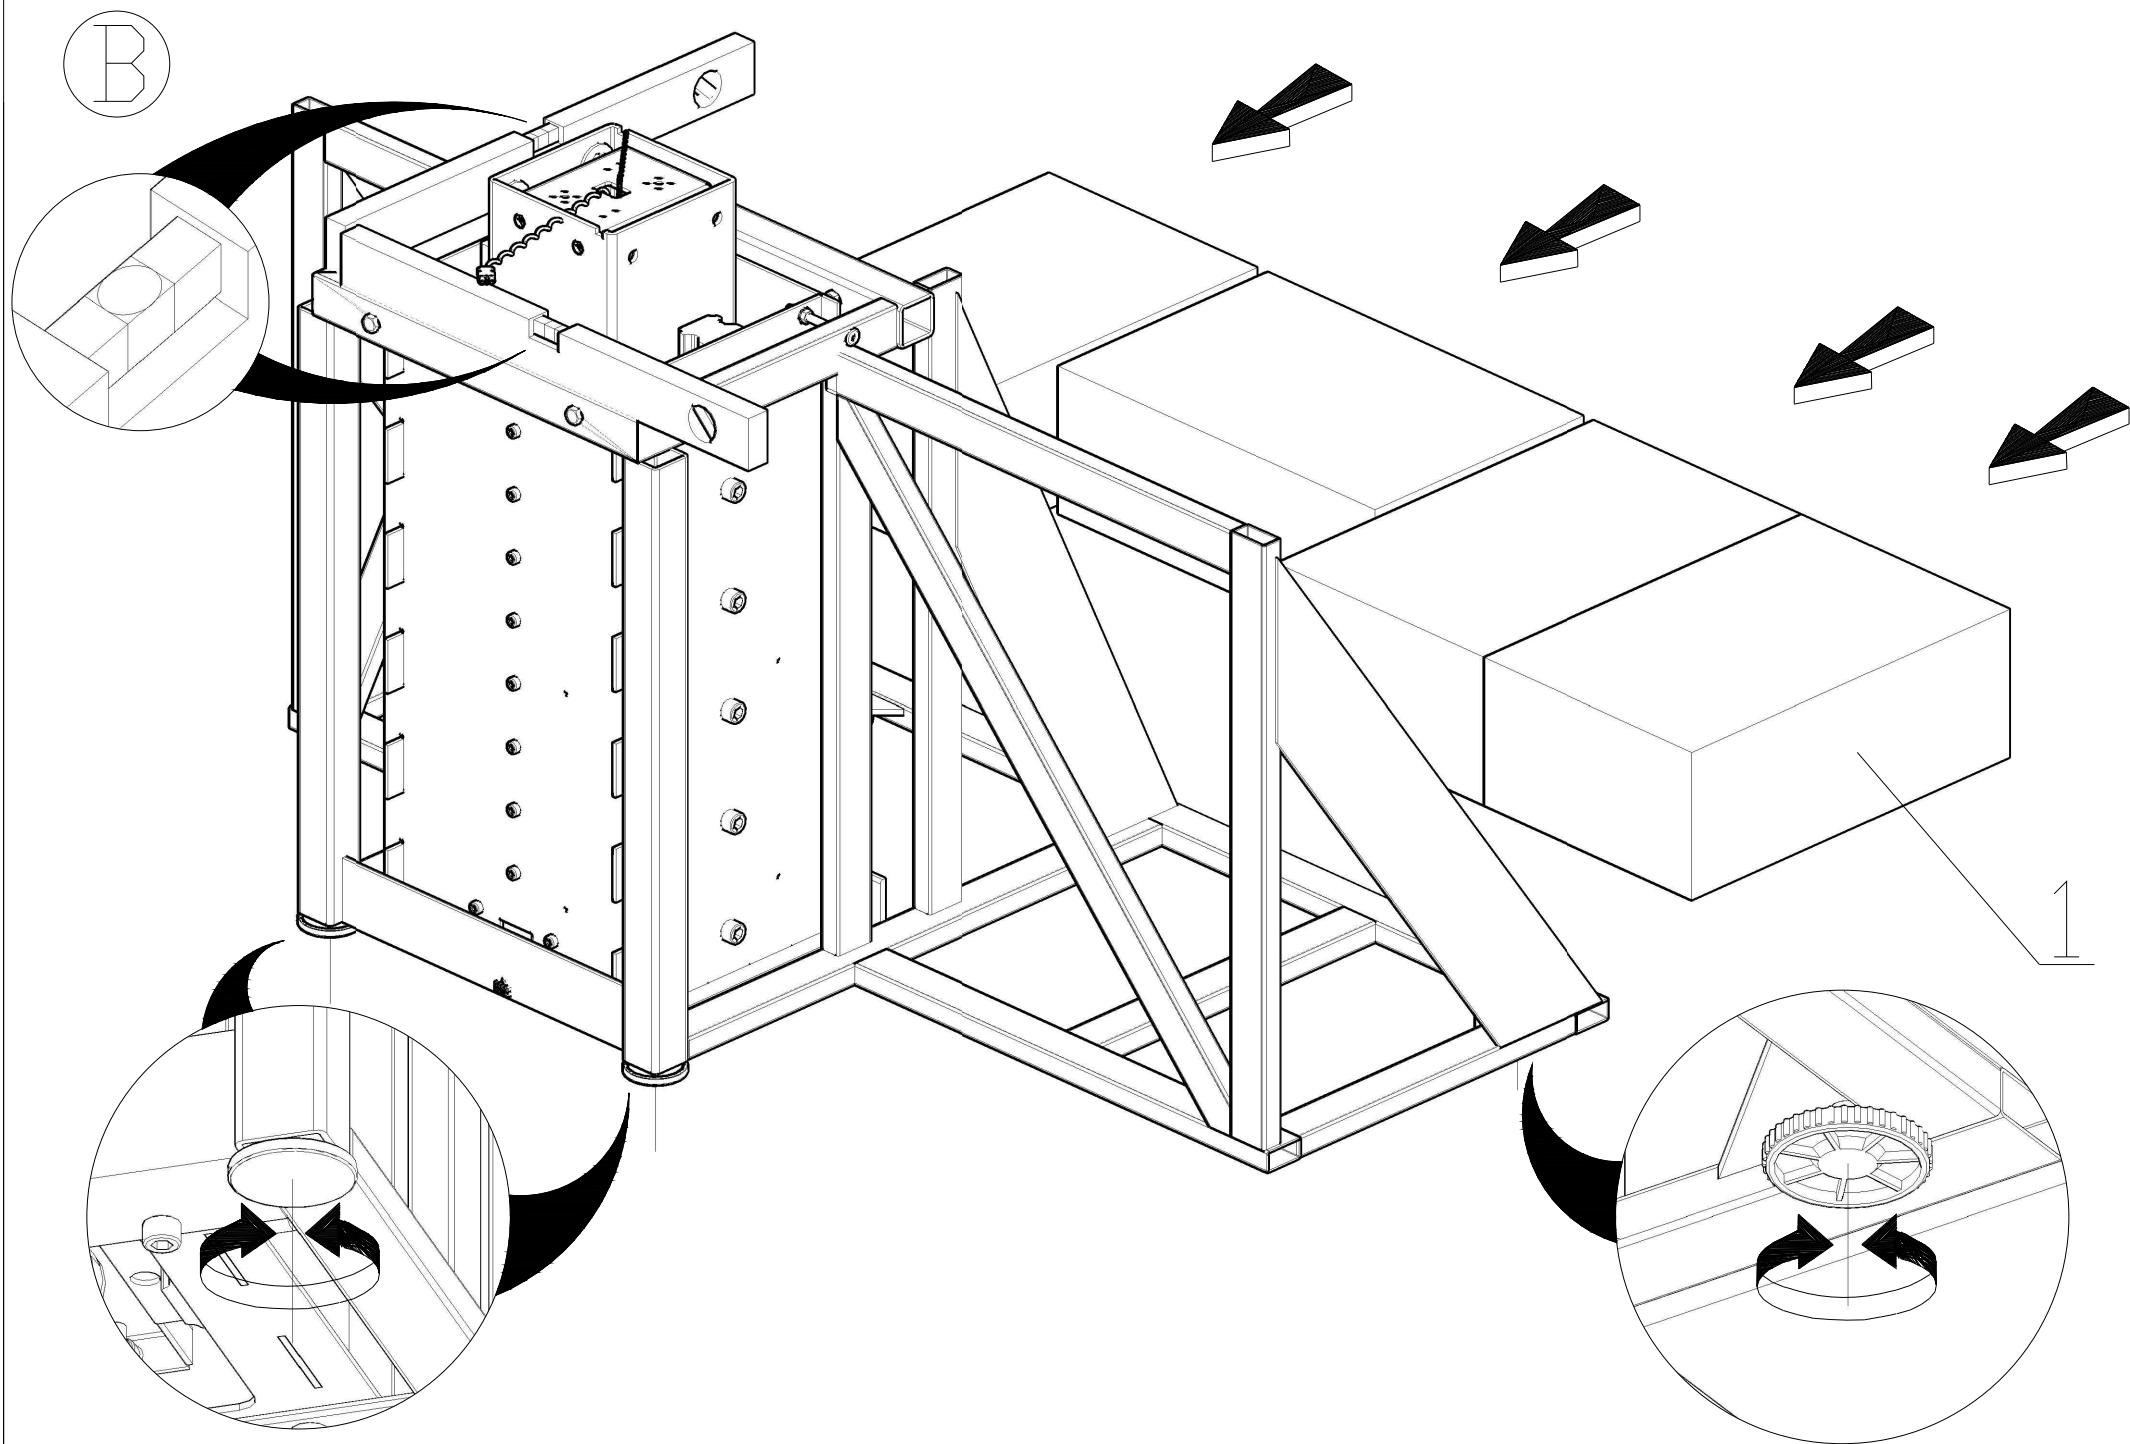


C

1


3

1


2

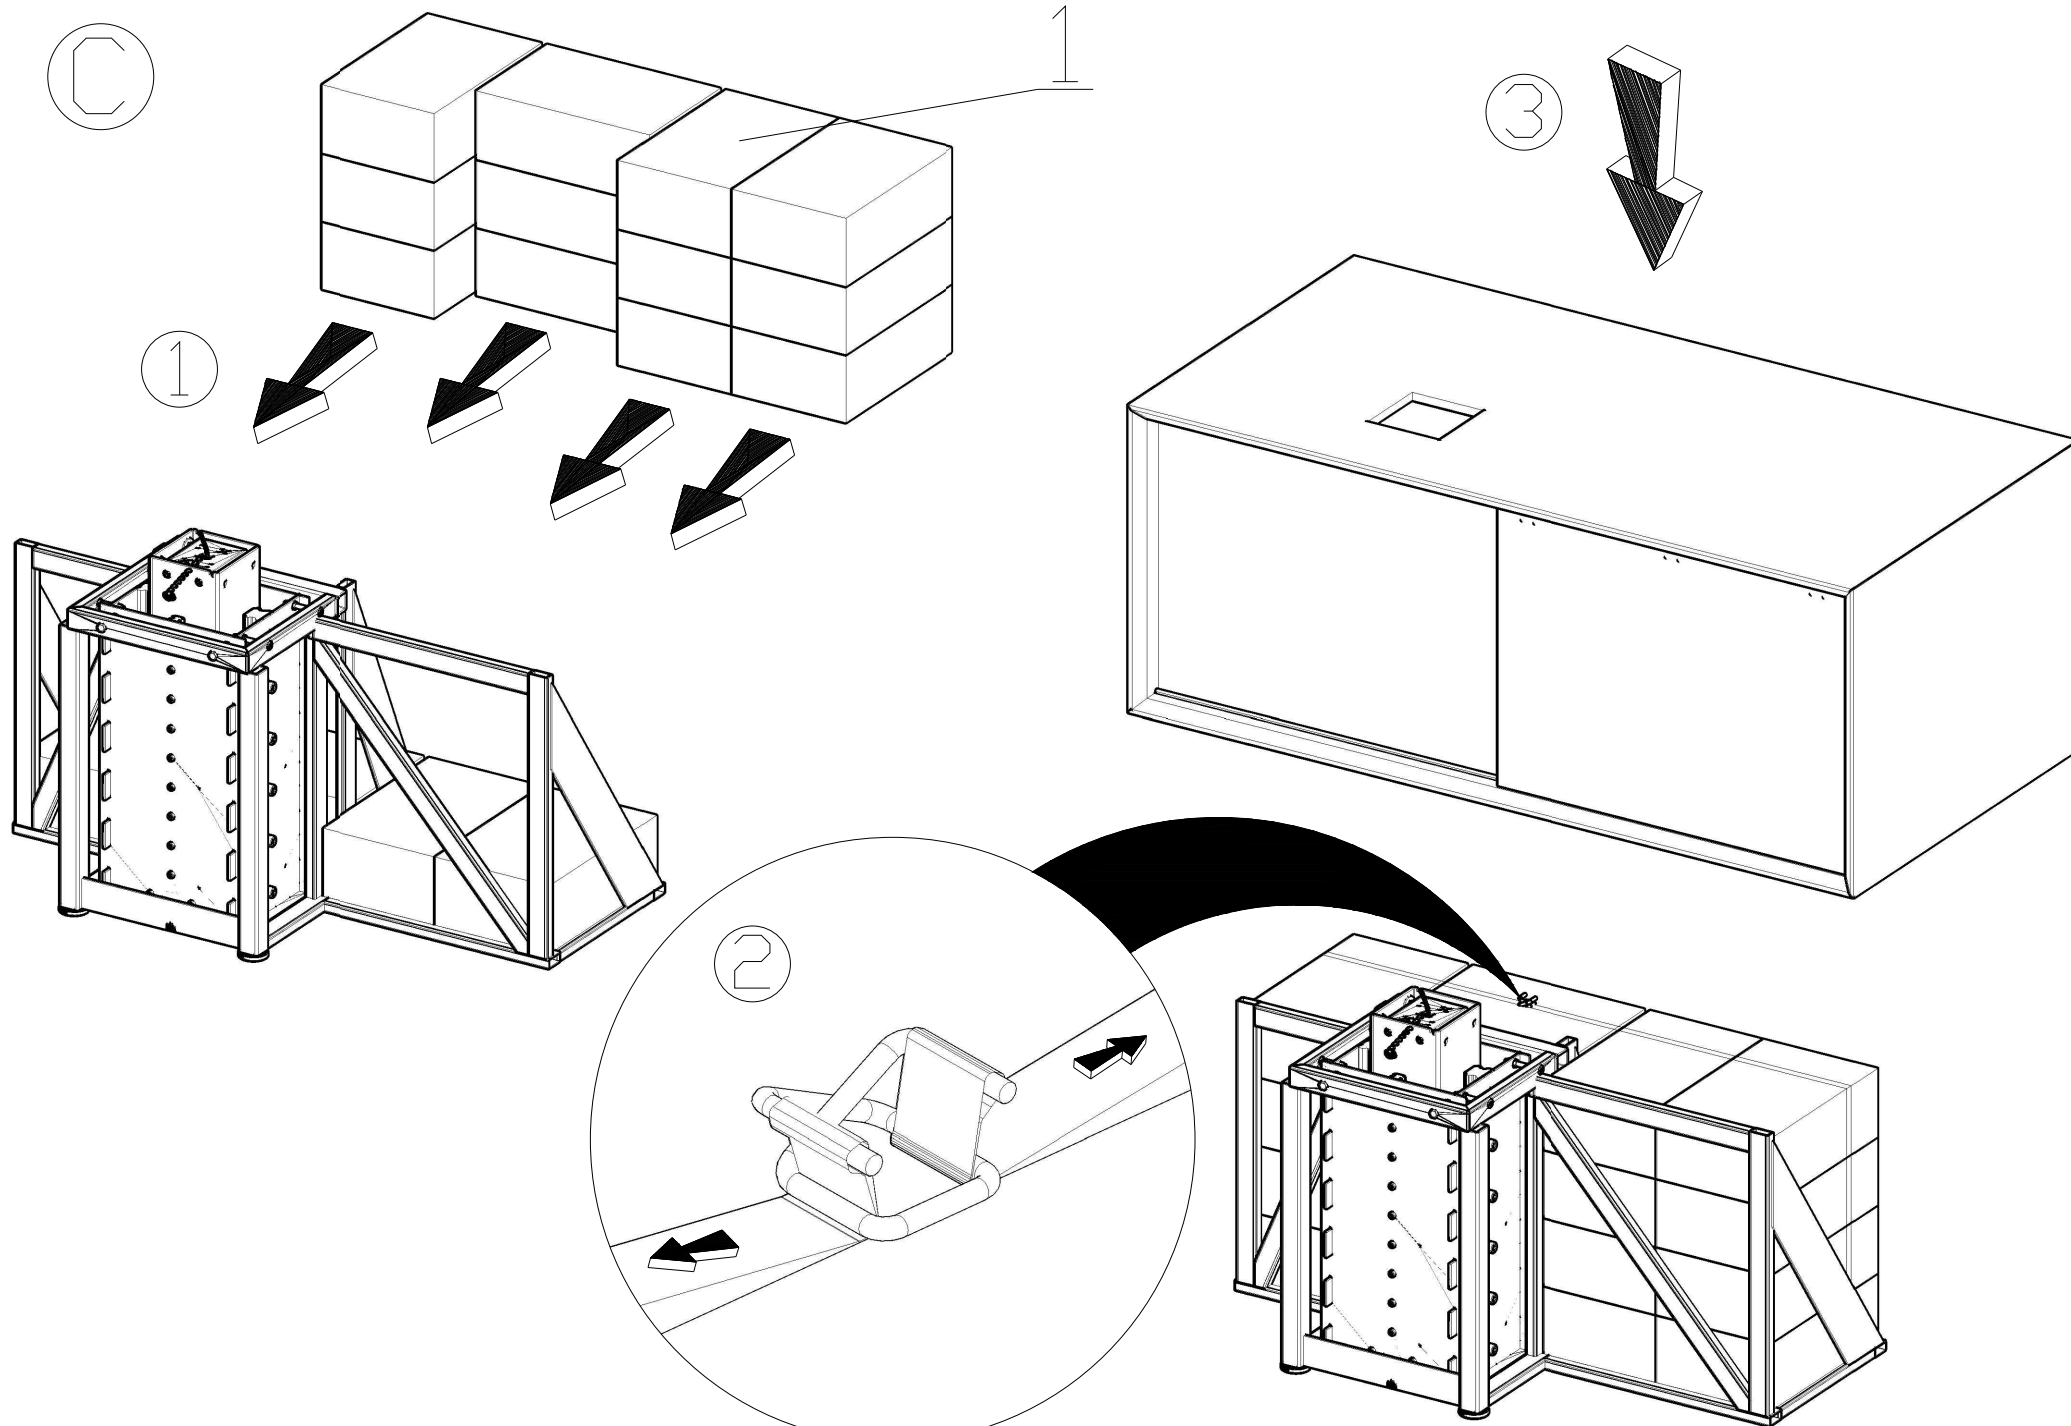




D

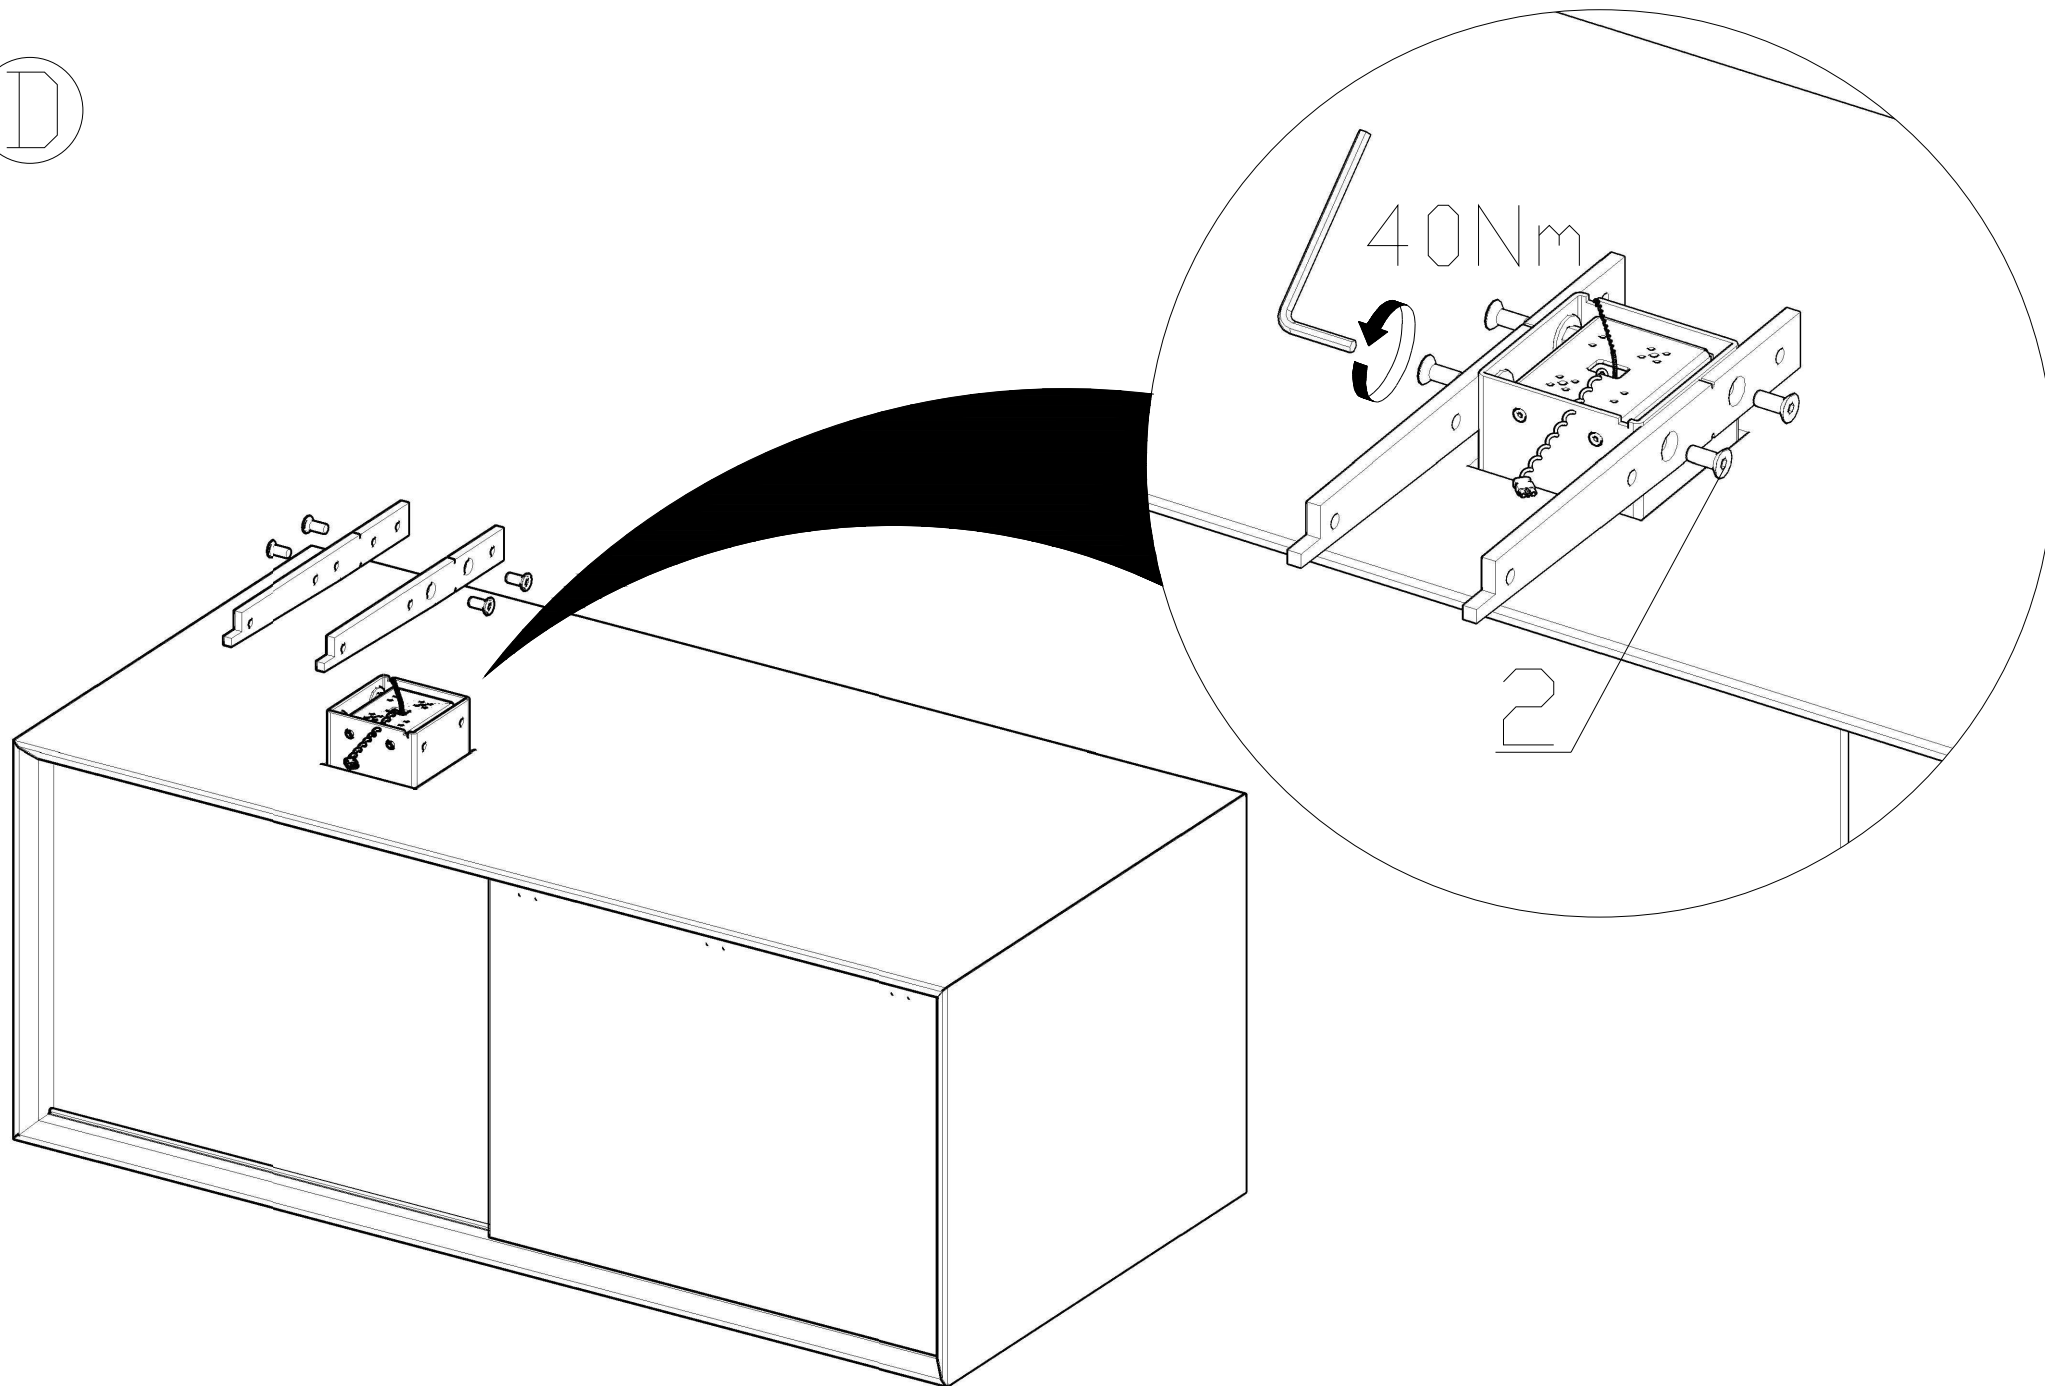





E

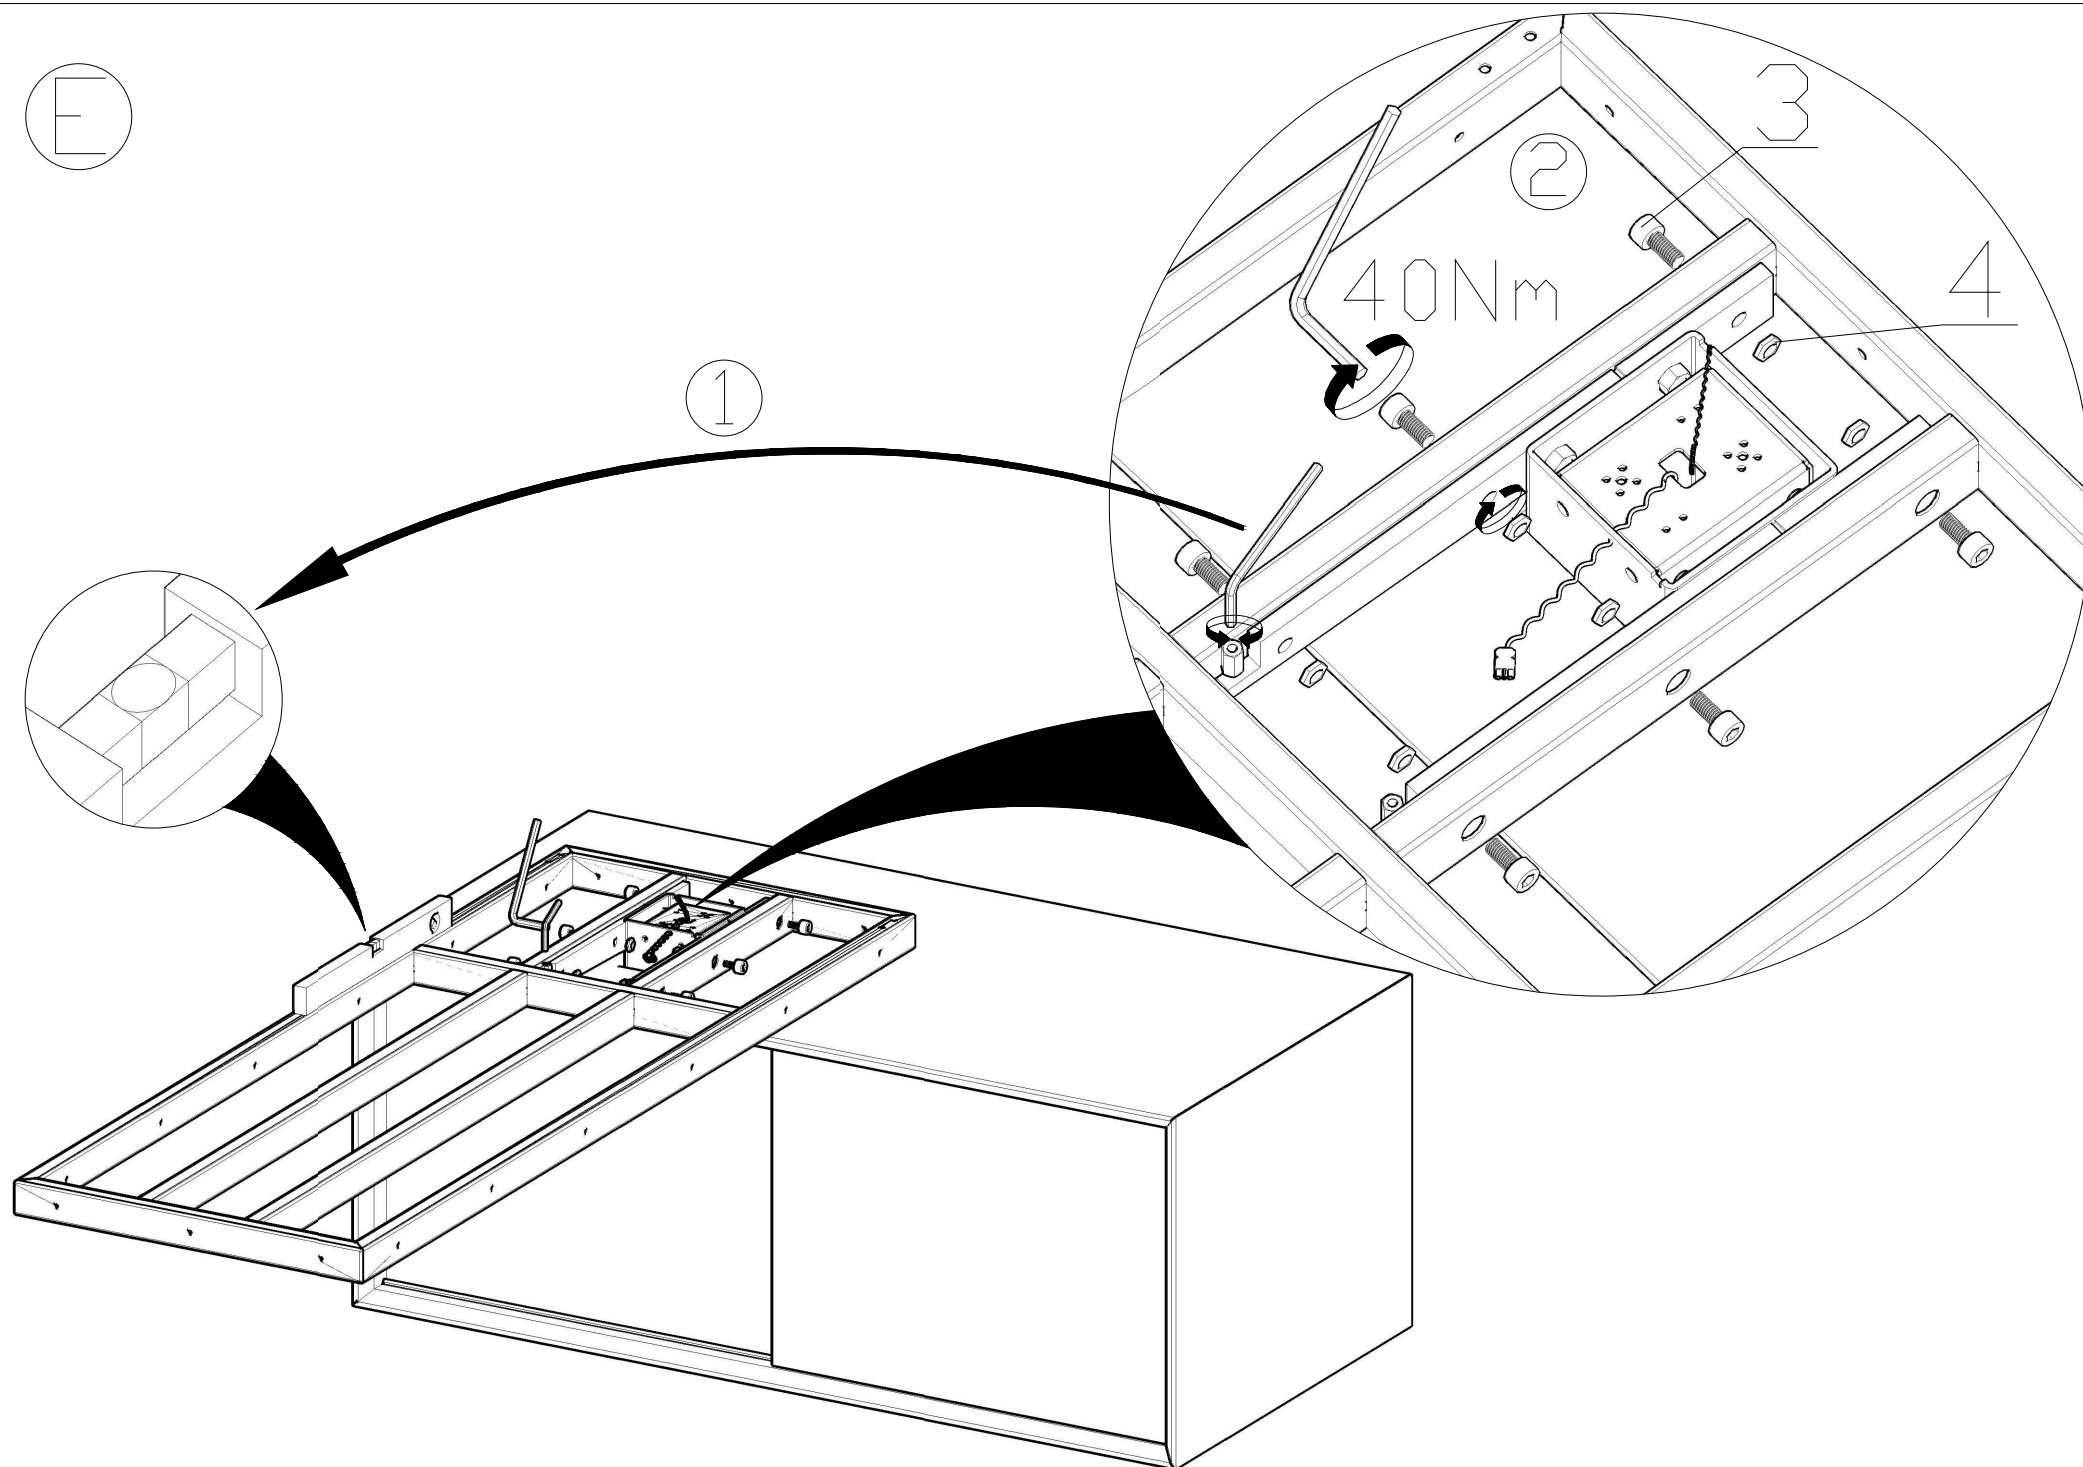


F


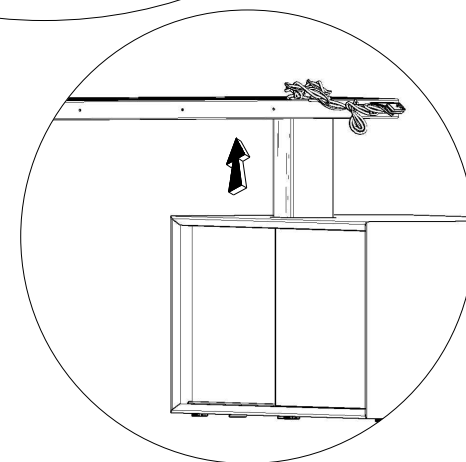
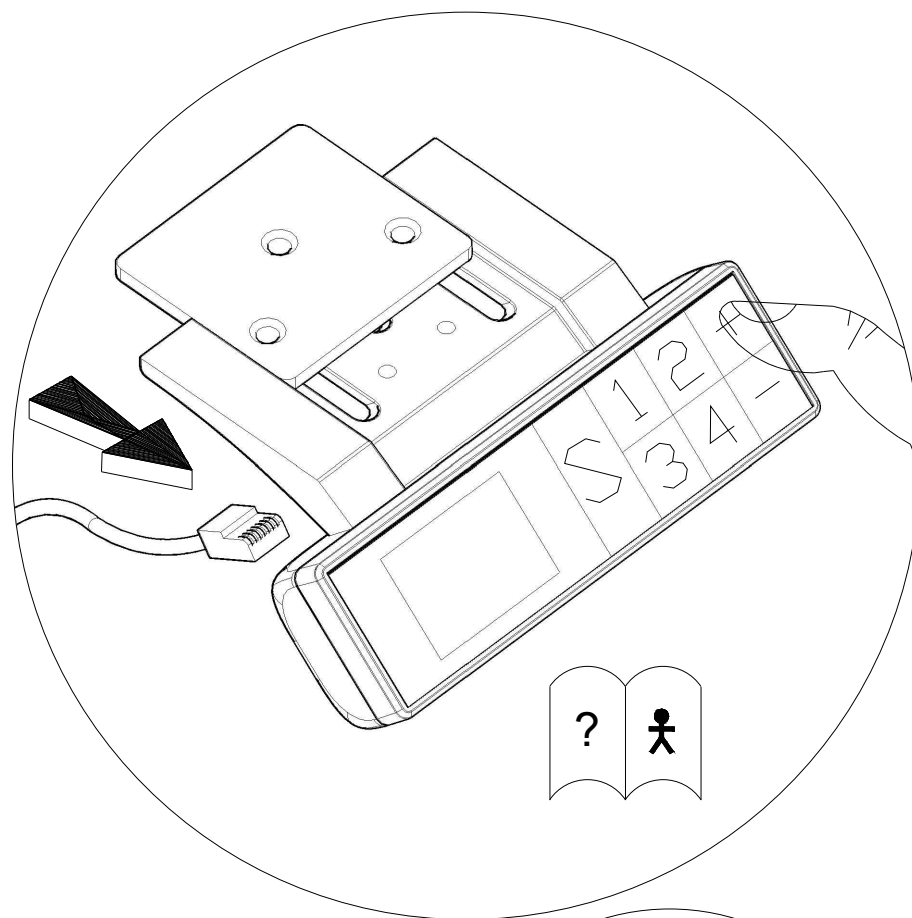
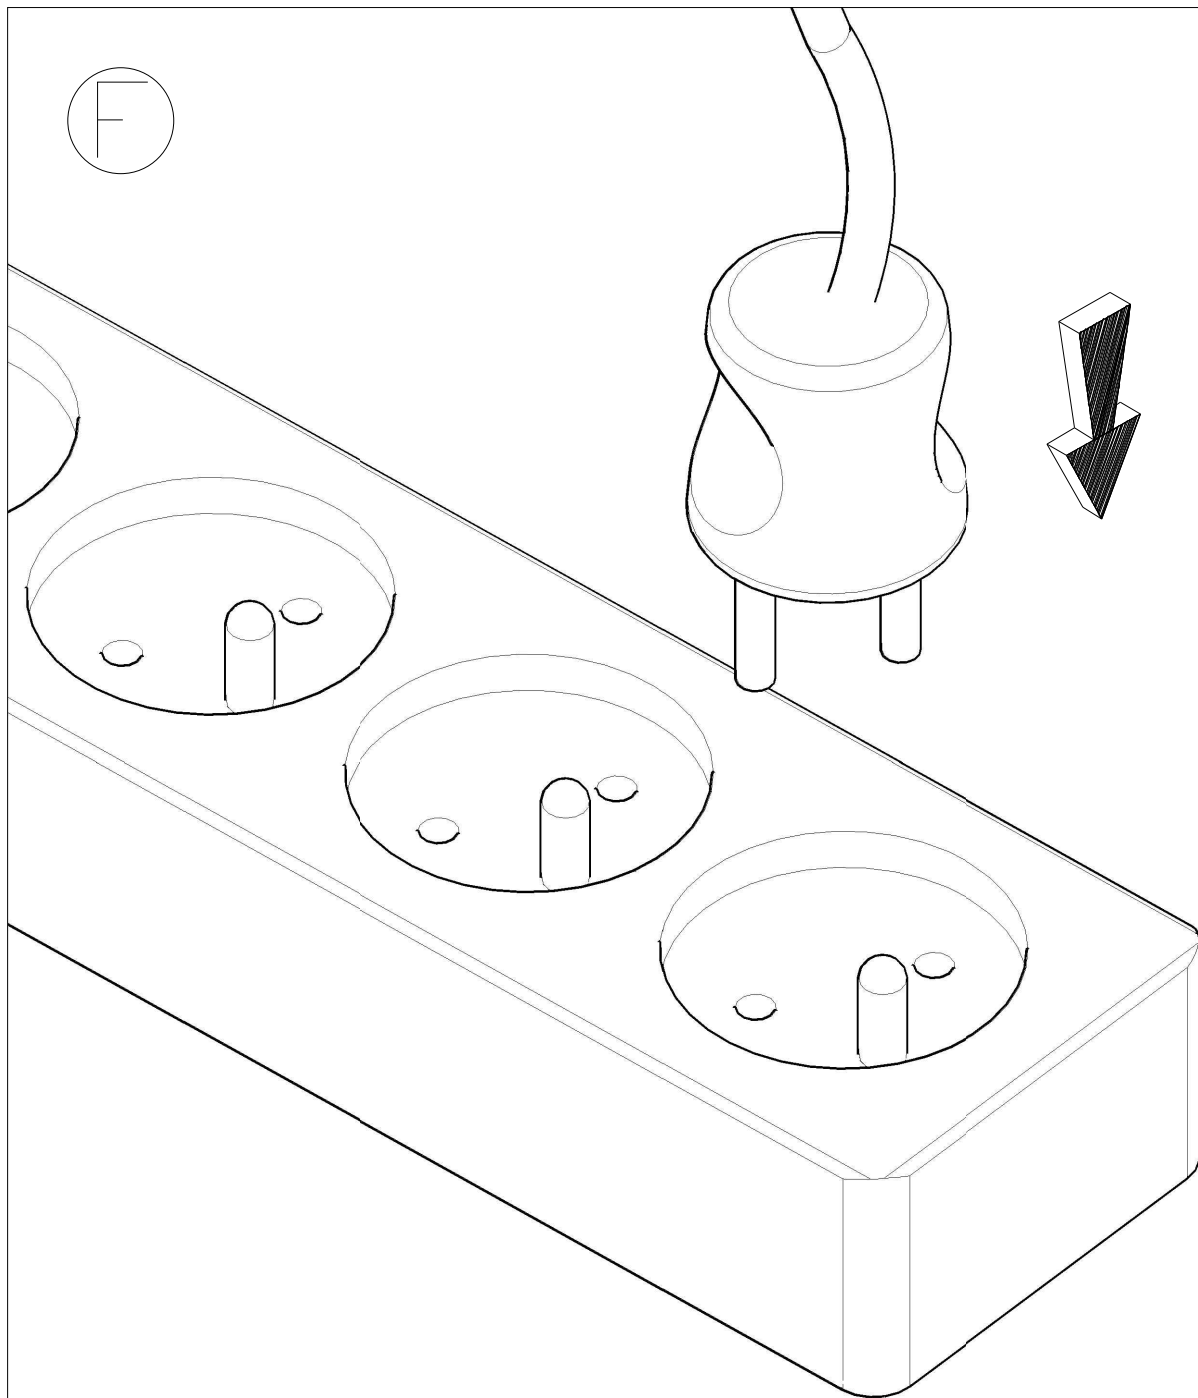


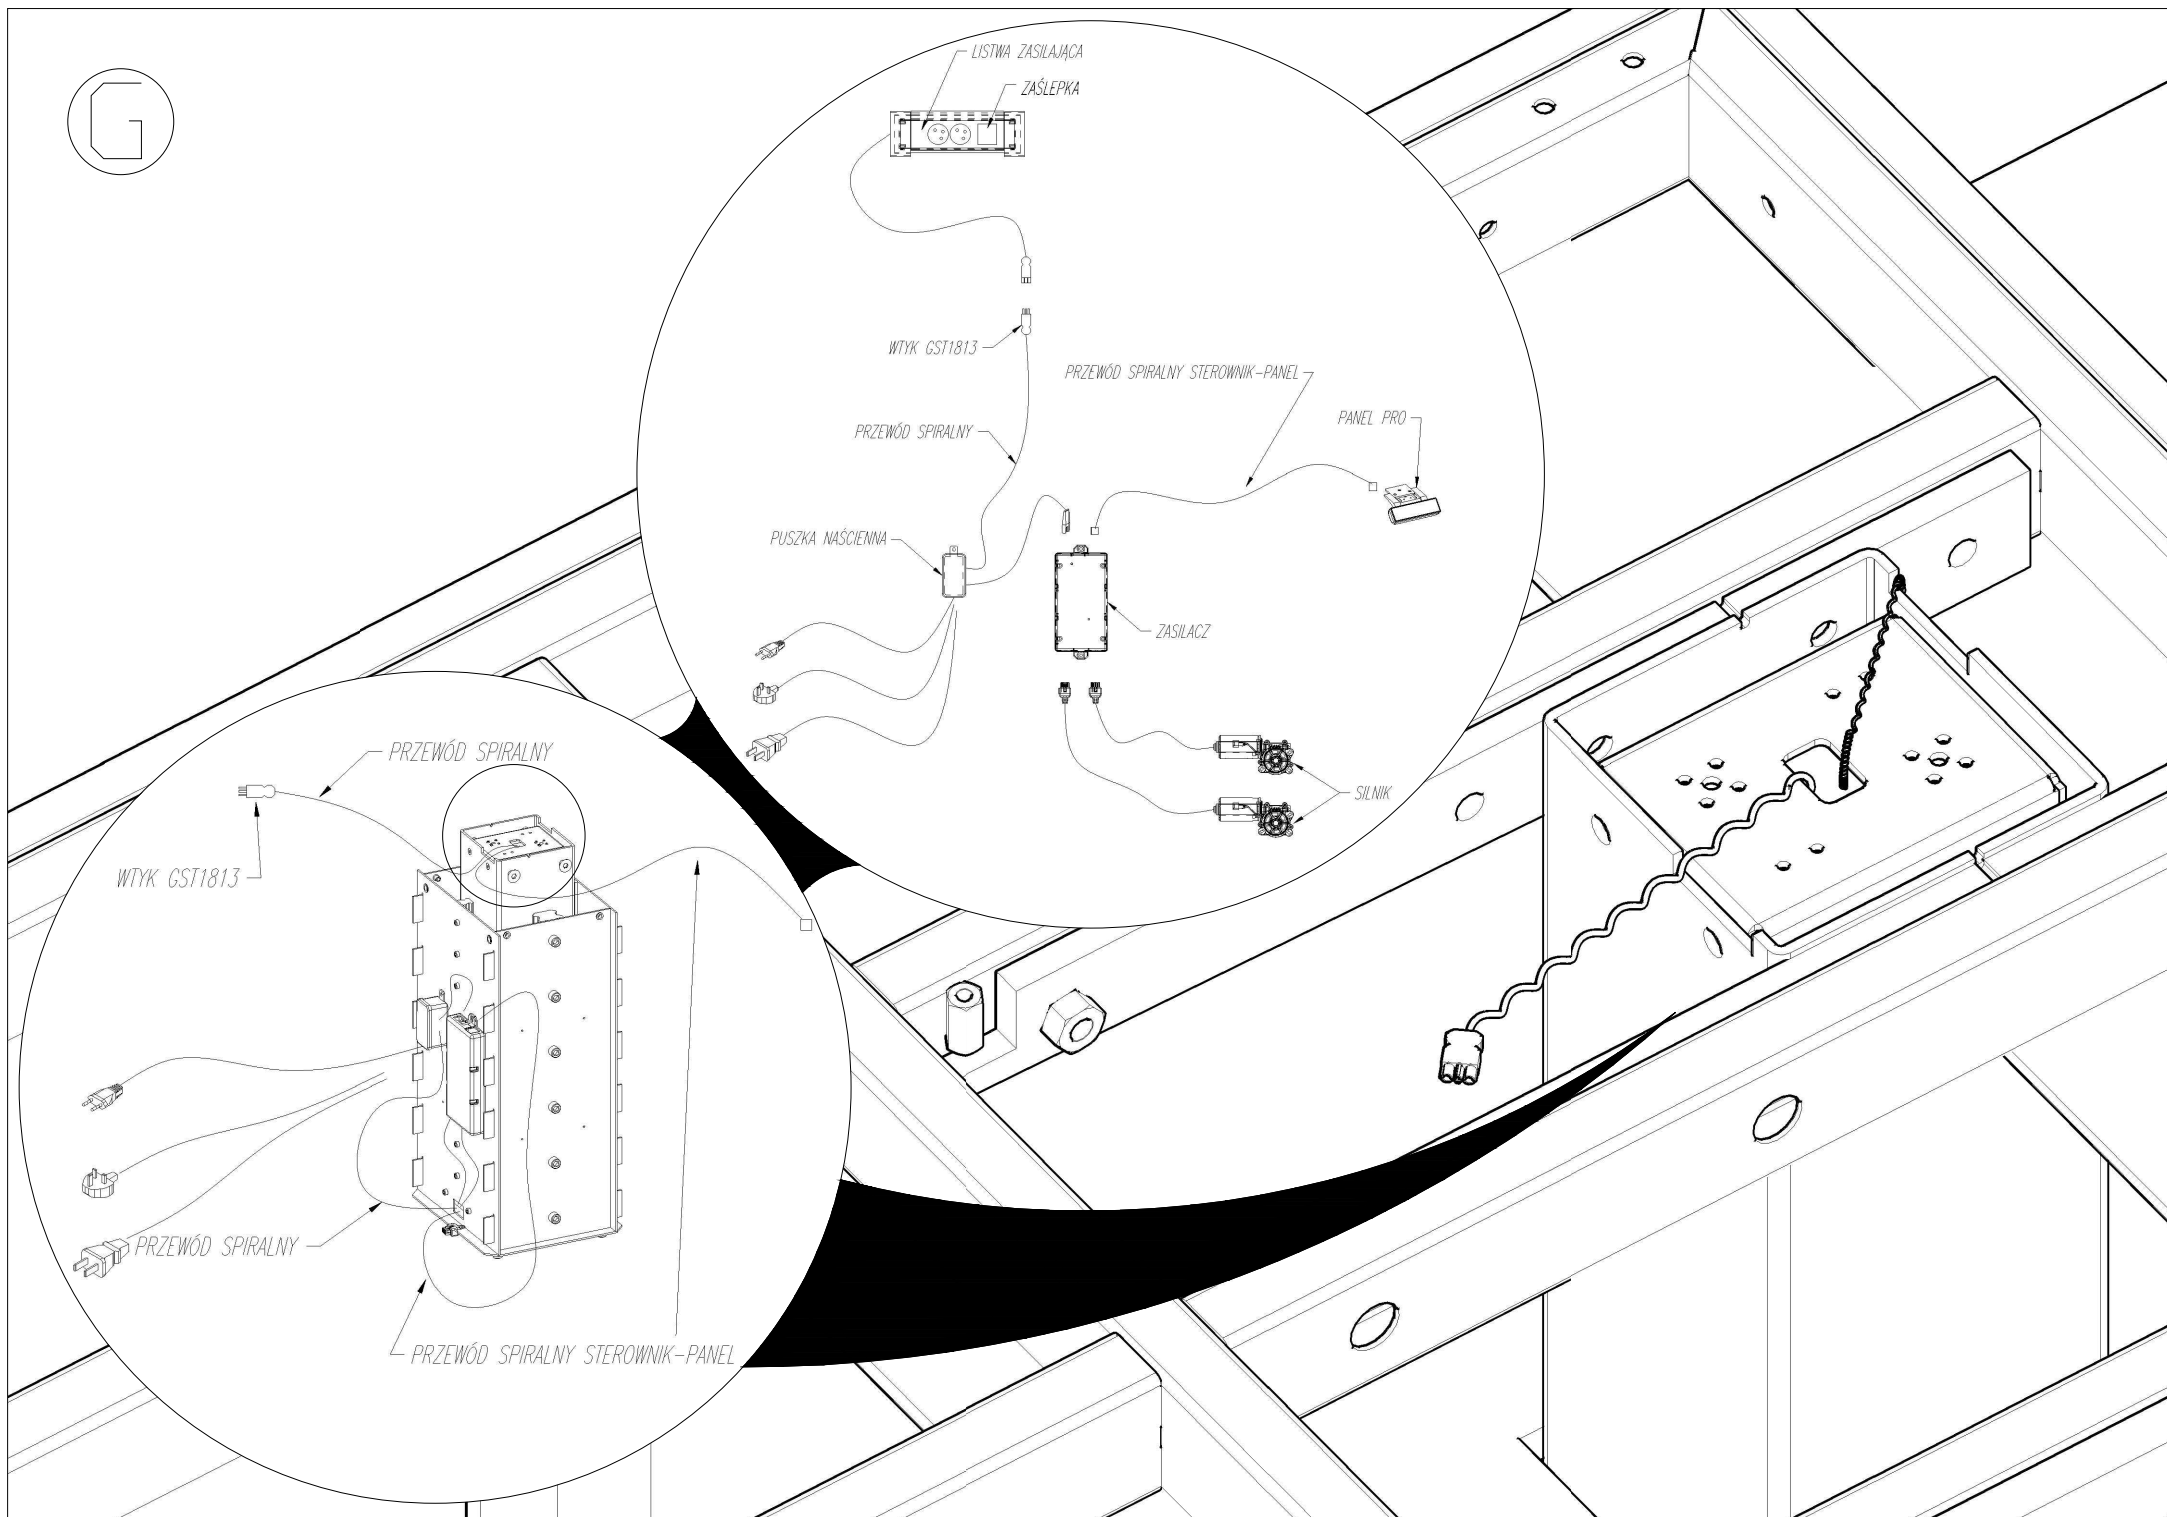


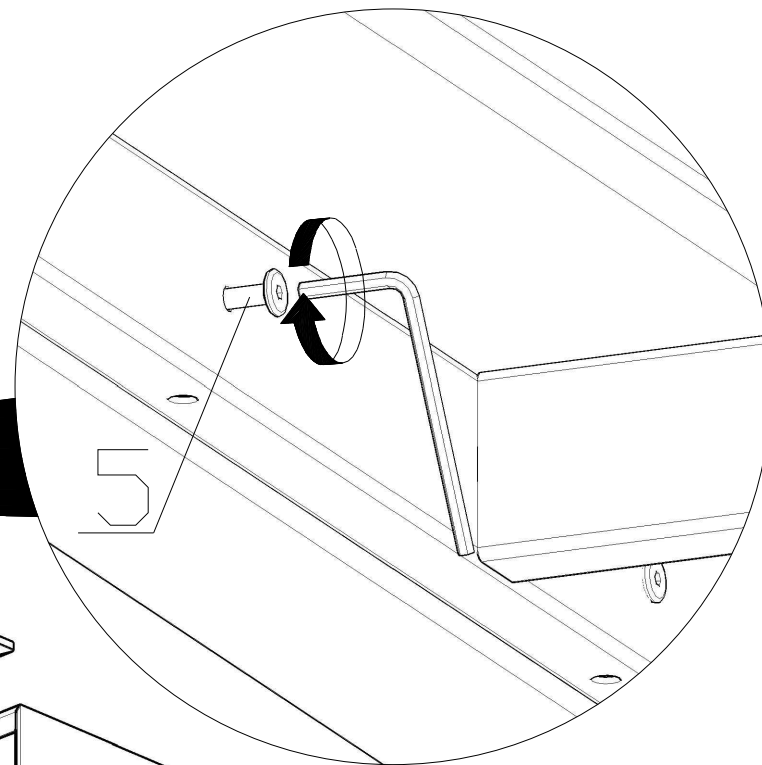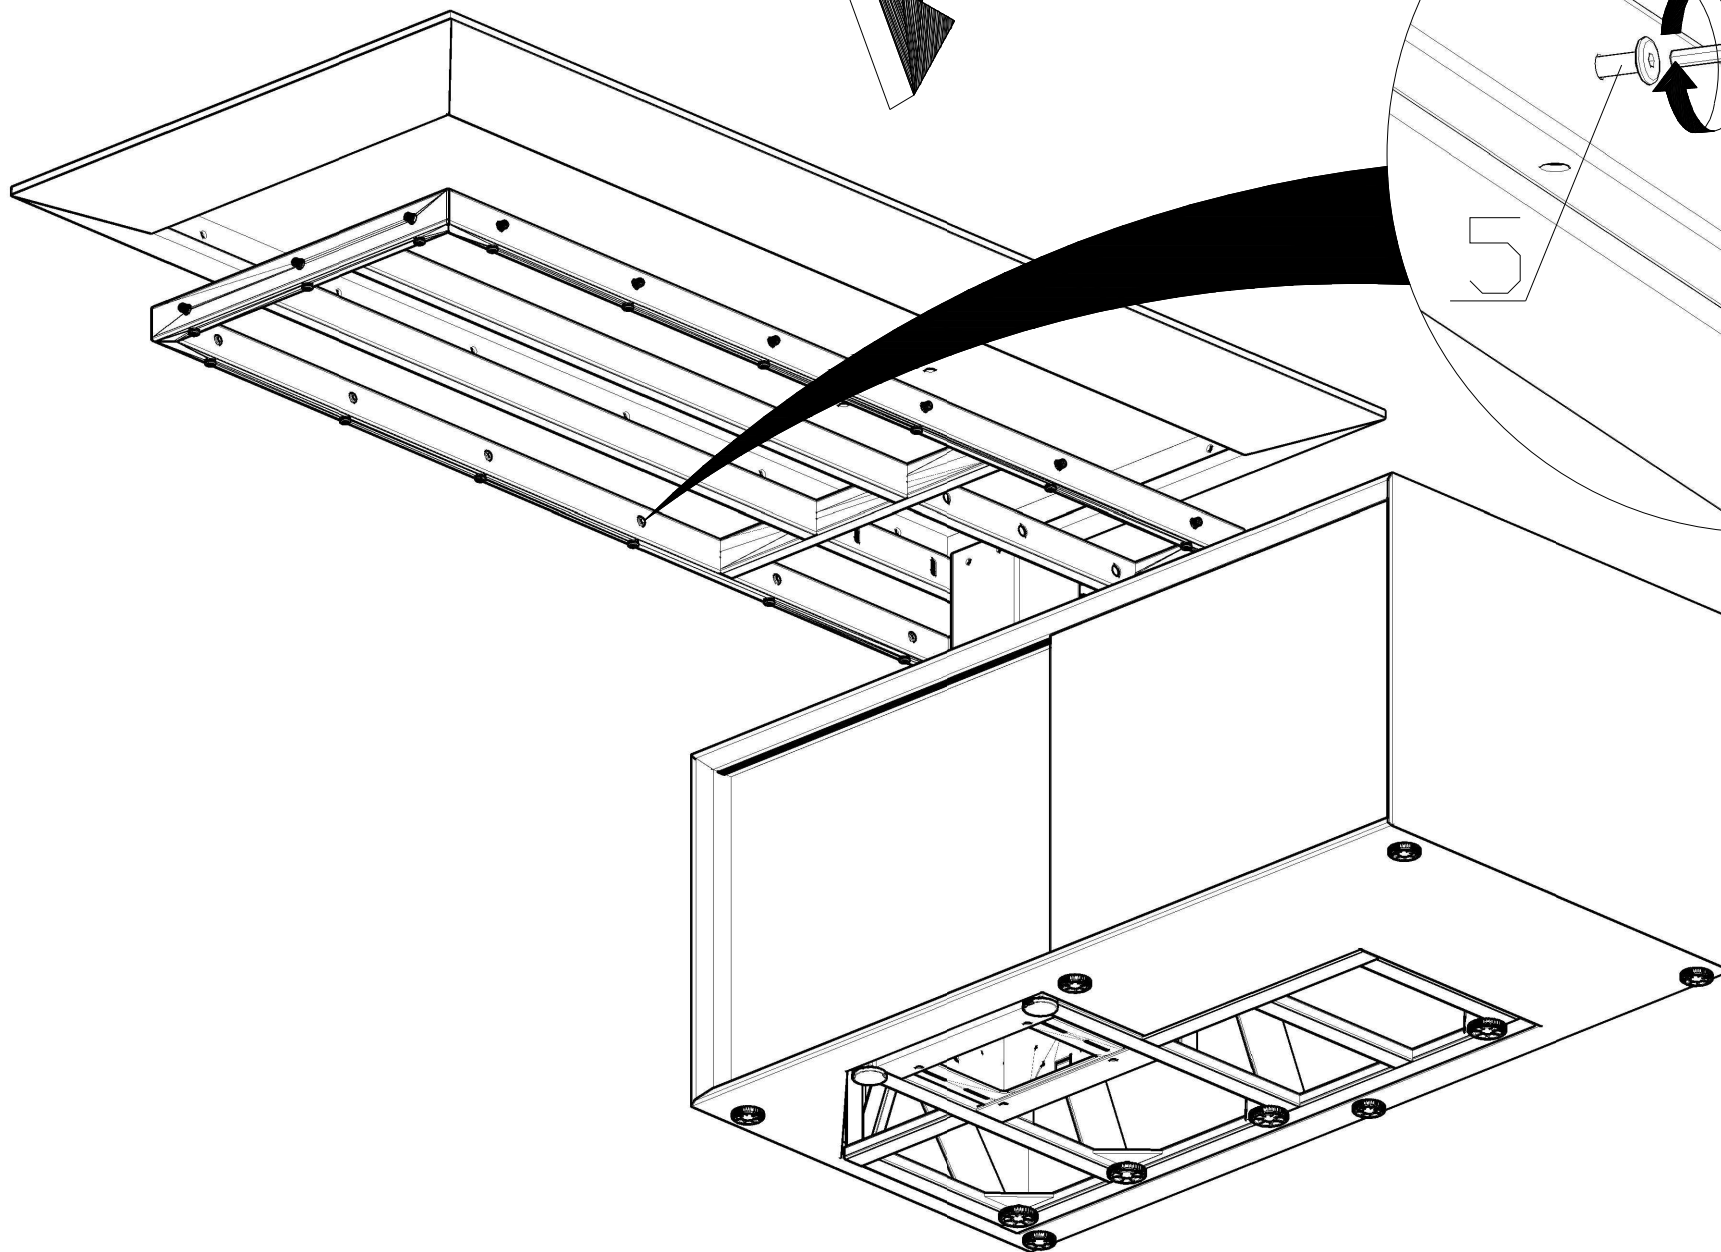



I

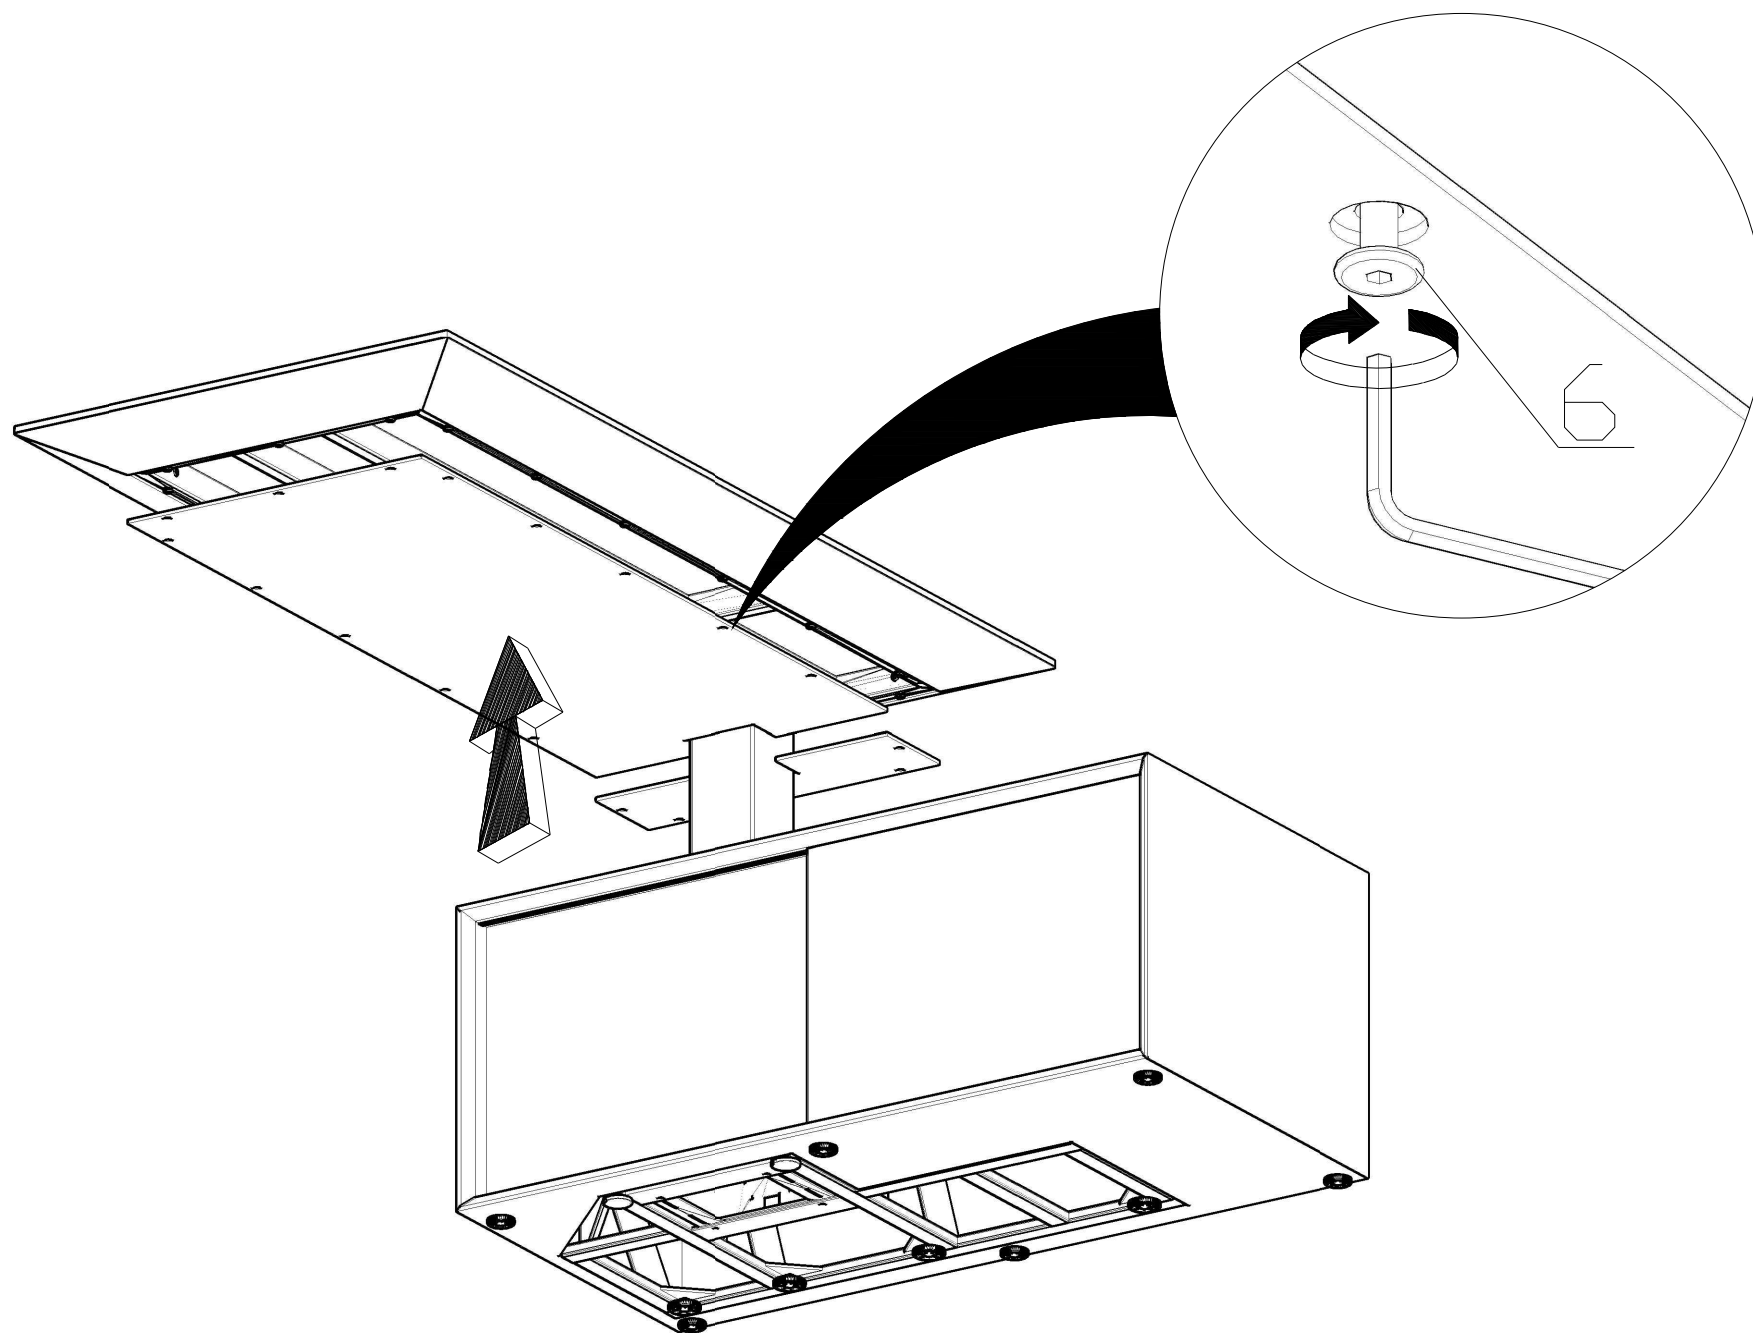

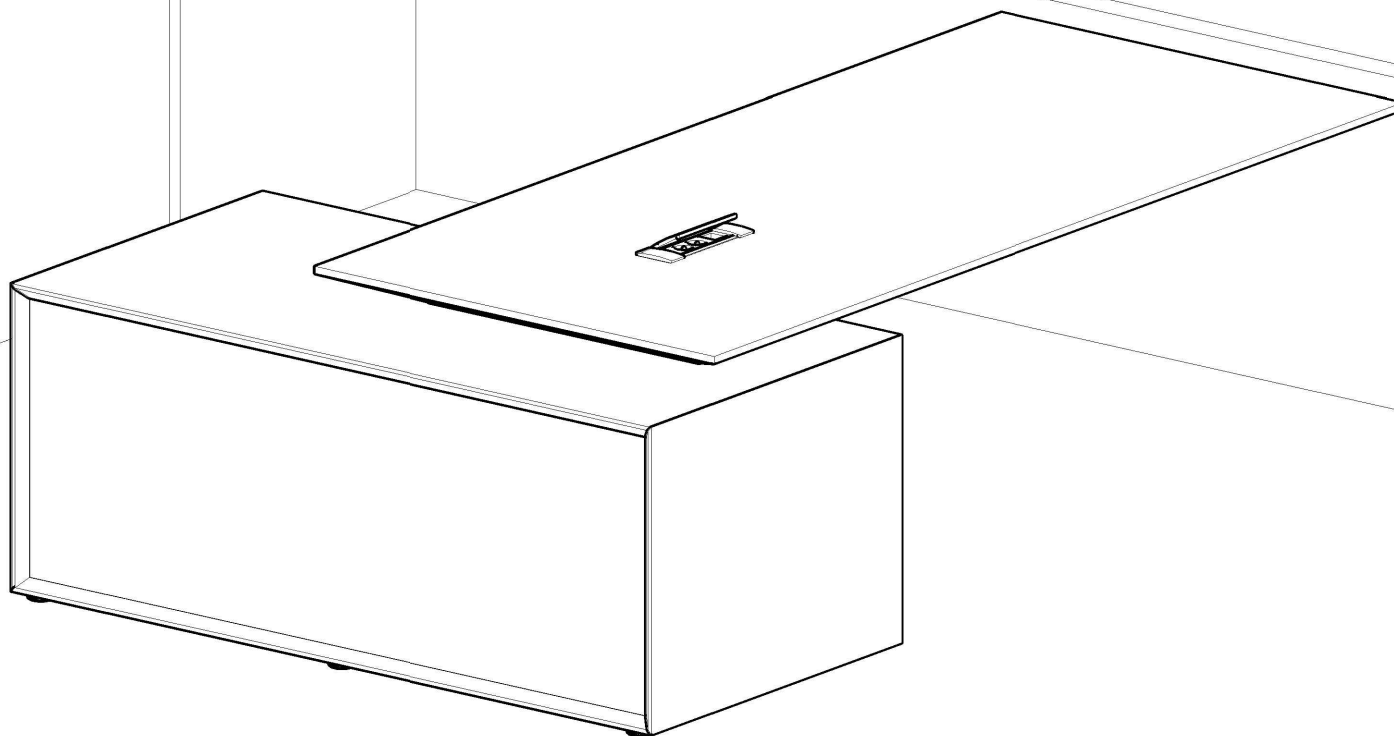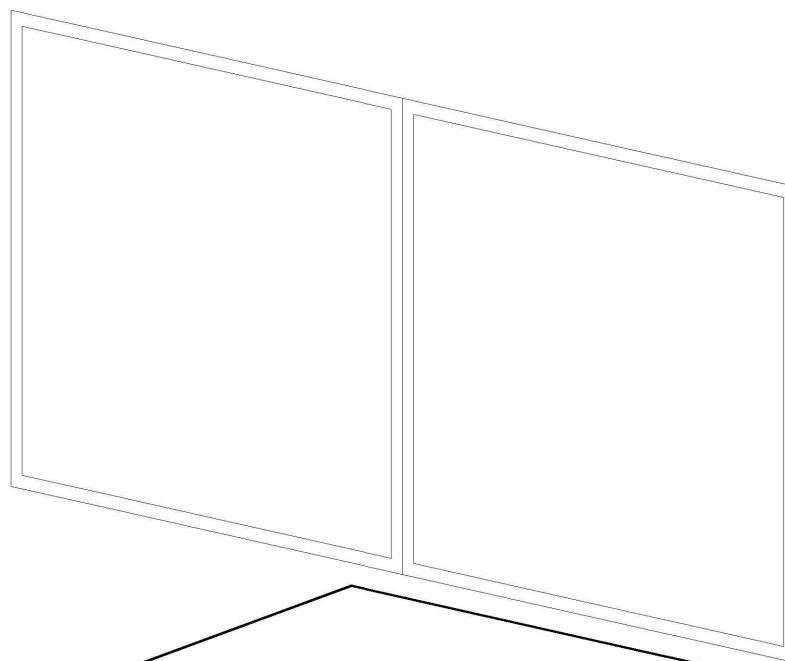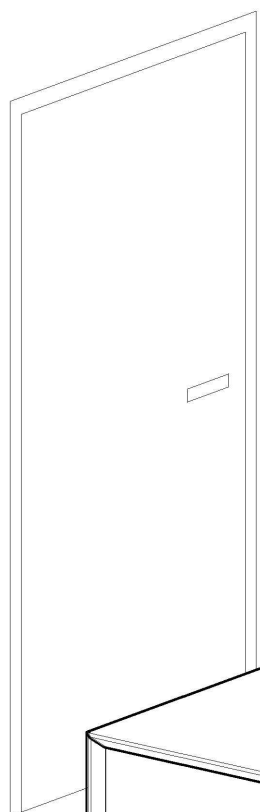

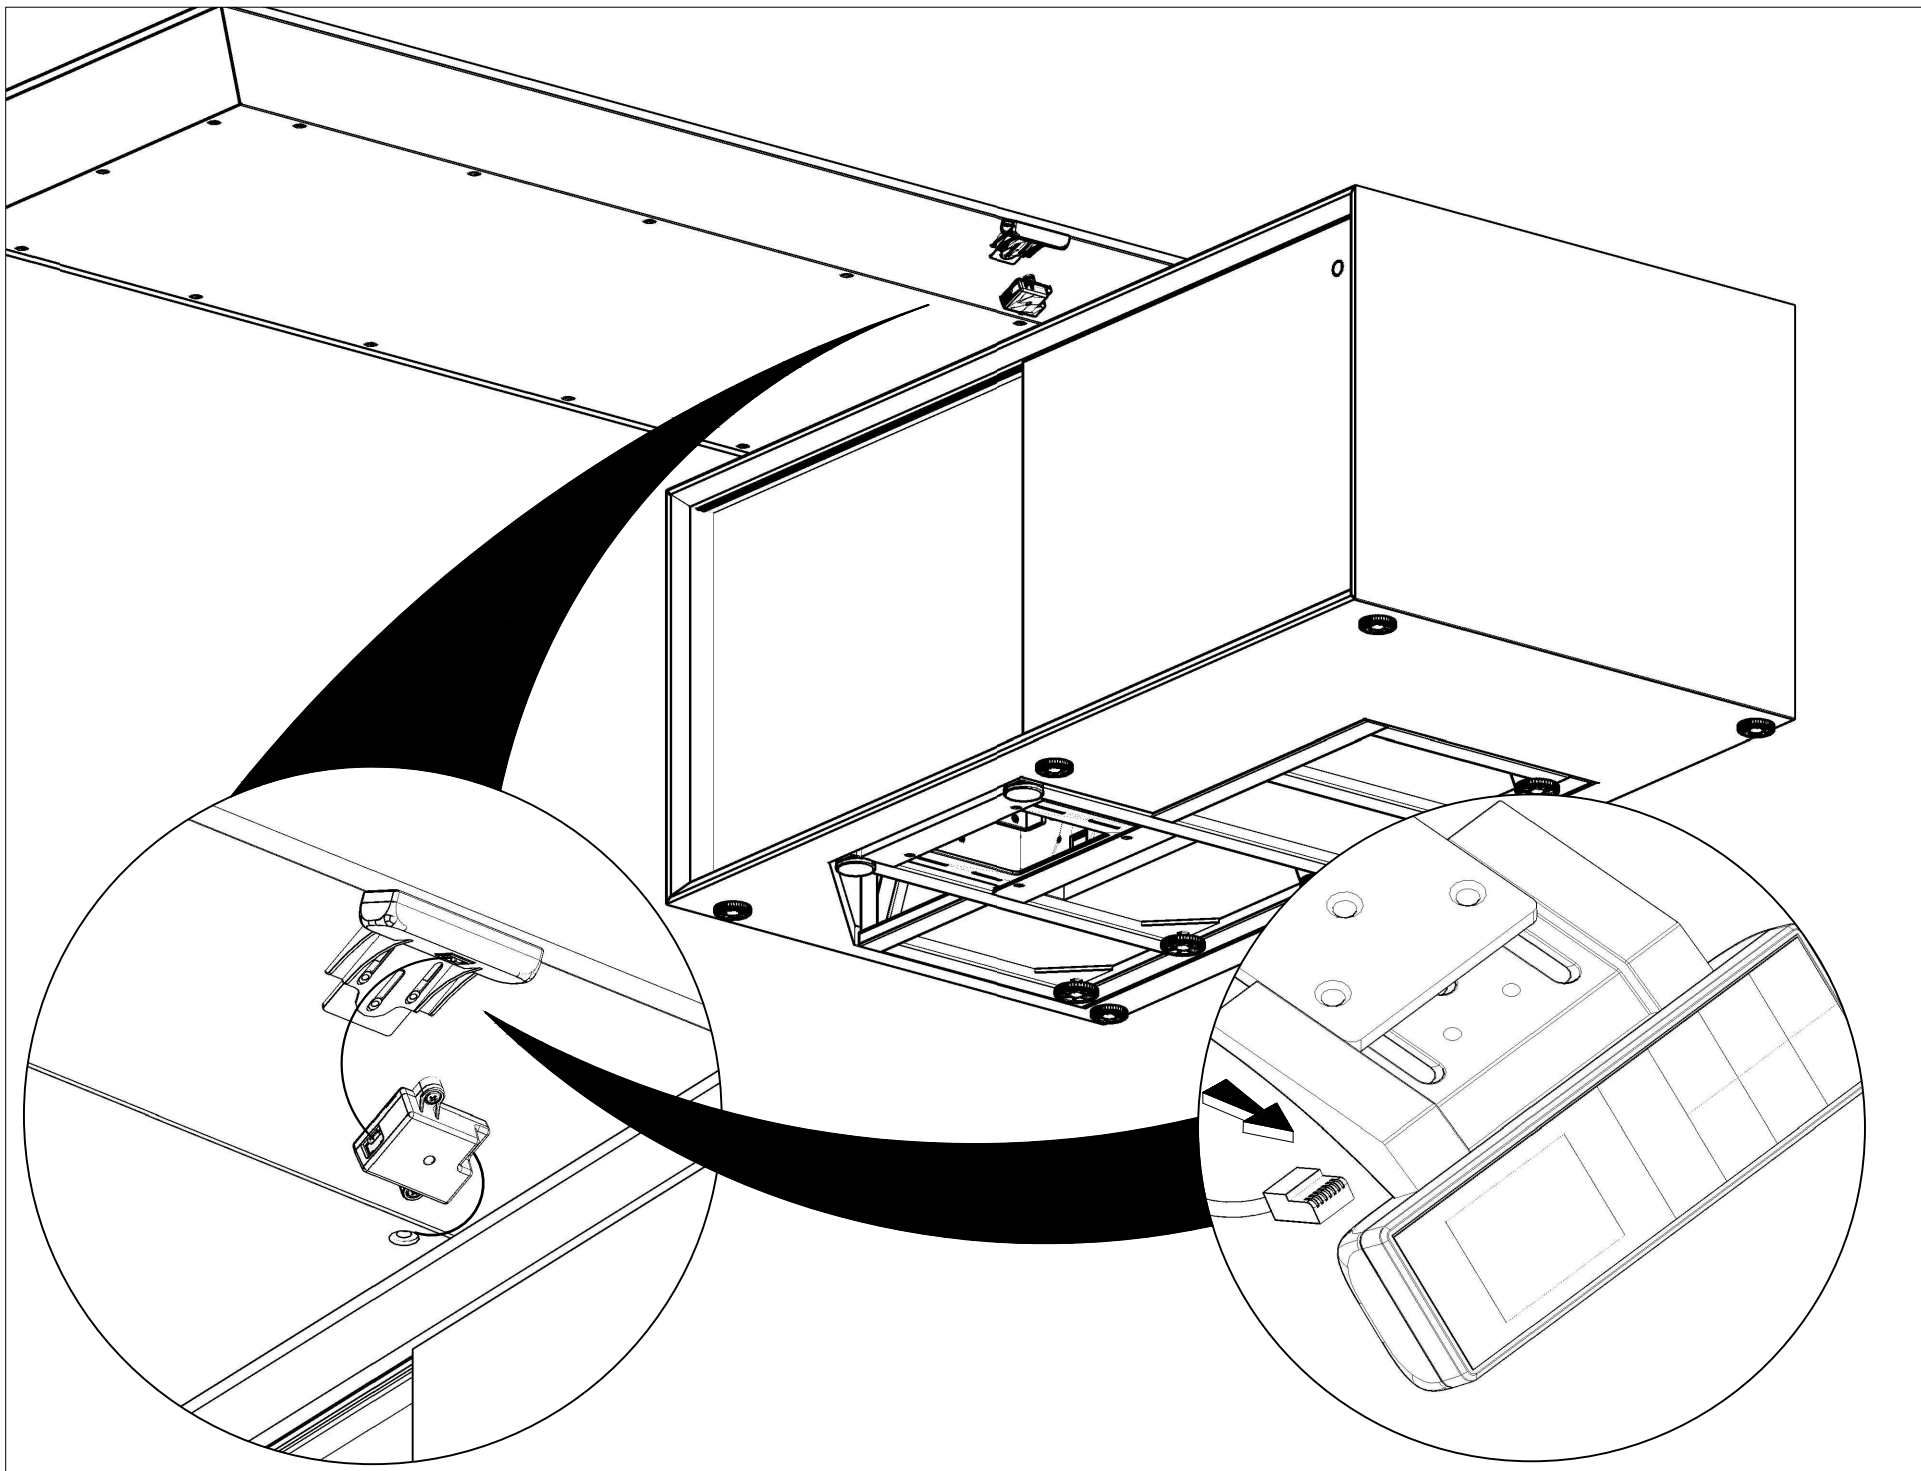


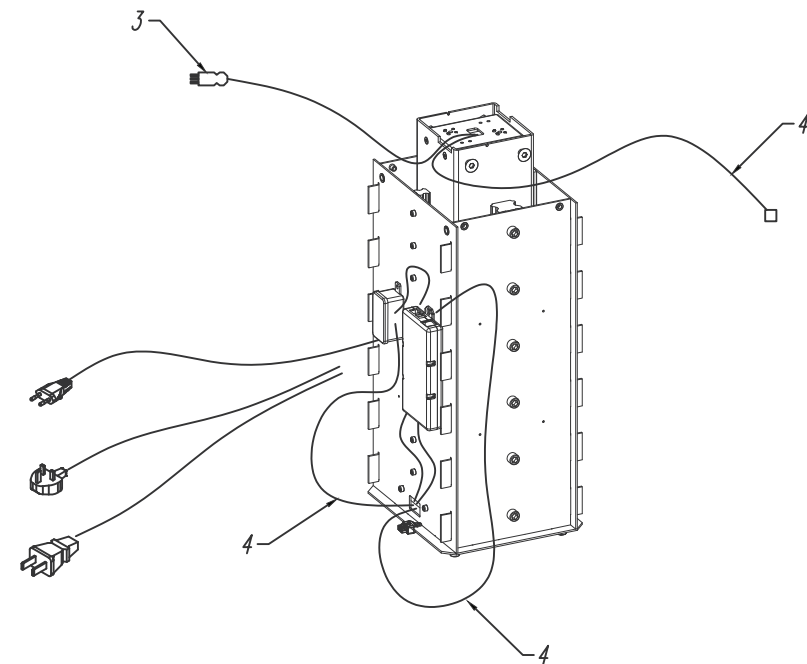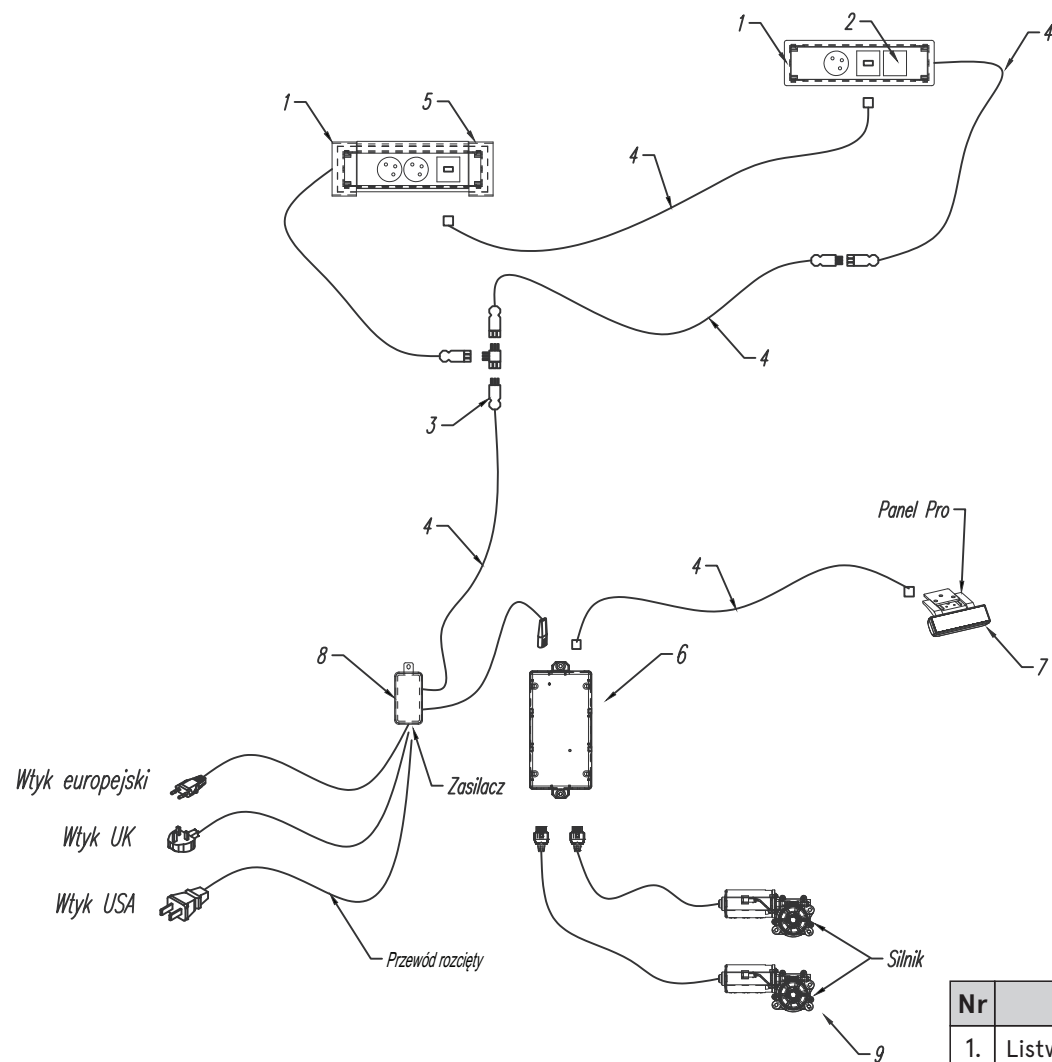

Nr	PL	EN	FR	DE
1.	Listwa zasilająca	Power strip	Bloc prises	Steckdosenleiste
2.	Zaślepka	Plug	Cache-trou	Abdeckkappe
3.	Wtyk GTS1813	GTS1813 pin	Connecteur GTS1813	Stecker GTS1813
4.	Przewód spiralny	Spiral wire	Cordon spiralé	Spiralkabel
5.	Puszka naścienna	Wall-mounted box	Boîte murale	Verbindungsdose
6.	Sterownik-panel	Controller-panel	Contrôleur-le panneau	Steuerungspanel
7.	Panel PRO	PRO panel	Panel PRO	Steuerungspanel PRO
8.	Zasilacz	Power supply unit	Alimentation électrique	Netzteil
9.	Silnik	Motor	Moteur	Motor

POBIERANIE I PIERWSZE URUCHOMIENIE

POBIERZ APLIKACJĘ MDD Desk BT ZE SKLEPU Google Play

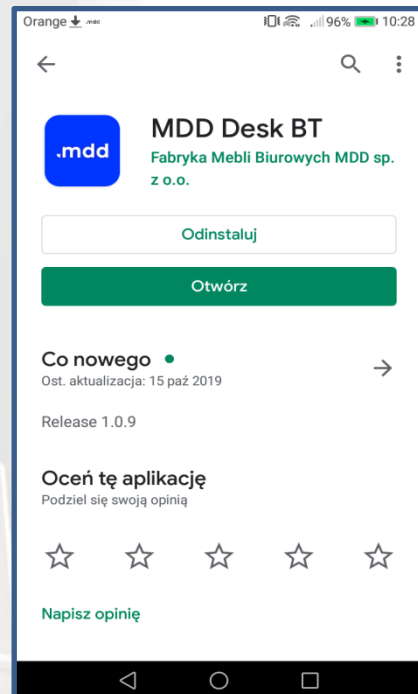

I SPOSÓB POŁĄCZENIA Z BIURKIEM


ZESKANUJ KOD QR DOŁĄCZONY DO ZESTAWU ZA POMOCĄ APARATU URZĄDZENIA (SCAN QR CODE)



GENIUS BT

MAC: D8:80:39:F8:7C:F7
RN4871-7CF7 or BLE-7CF7



ETYKIETĘ Z KODEM QR I ADRESEM MAC UMIEŚĆ NA ODWROCIE URZĄDZENIA BLUETOOTH

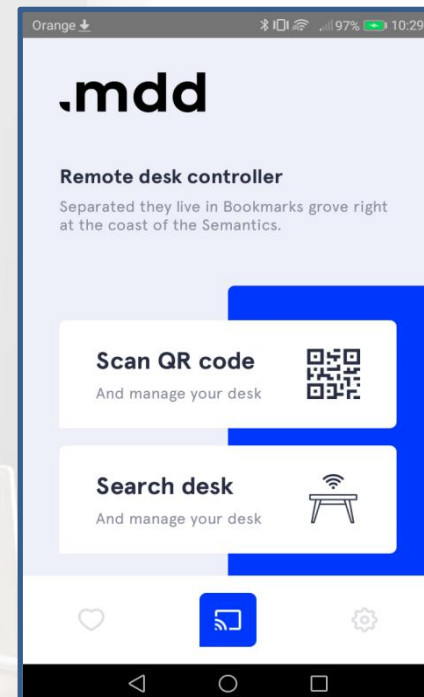

II SPOSÓB POŁĄCZENIA Z BIURKIEM

WYSZUKAJ BIURKO Z LISTY URZĄDZEŃ BLUETOOTH (SEARCH DESK)

APLIKACJA POPROSI O DOSTĘP

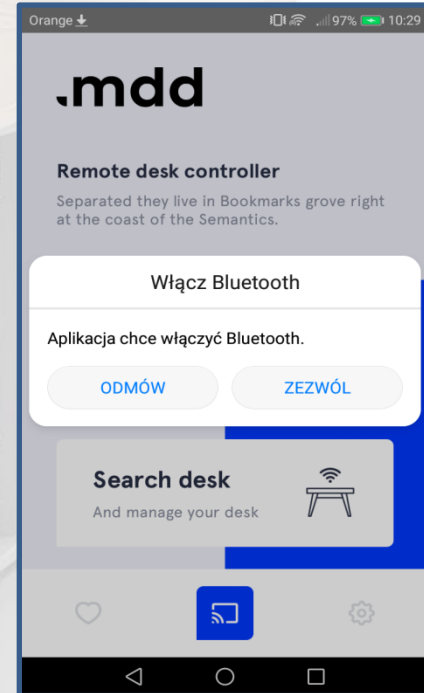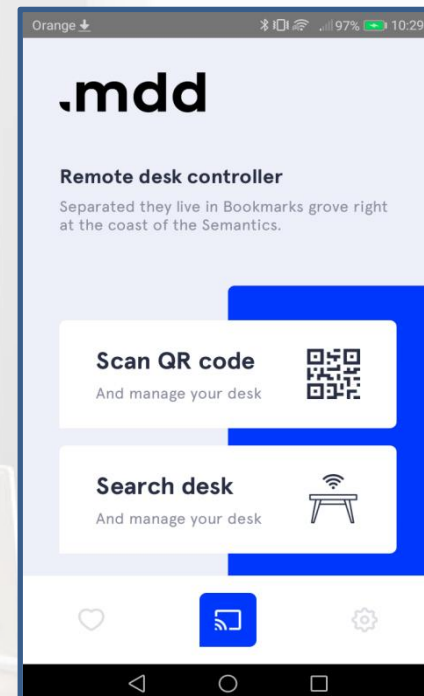



USTAWIENIA WYSOKOŚCI

RĘCZNE USTAWIENIE POŁOŻENIA BIURKA GÓRA/DÓŁ

ZAPISANIE USTAWIENIA WYSOKOŚCI:

- 1) PRZYCISK „SAVE”
- 2) 1 Z 4 PRZYCISKÓW

ROZŁĄCZENIE Z OBECNYM BIURKIEM

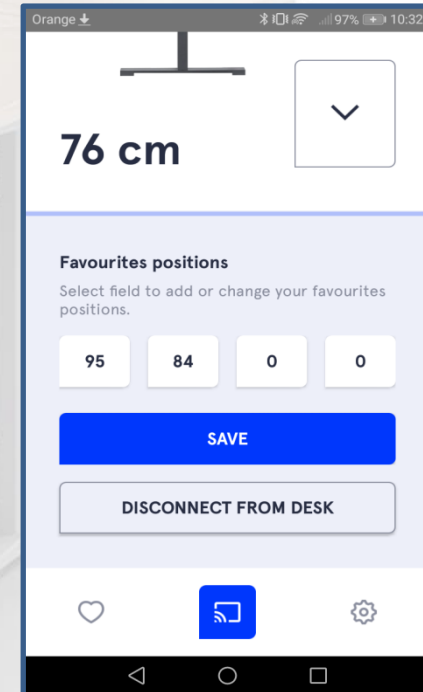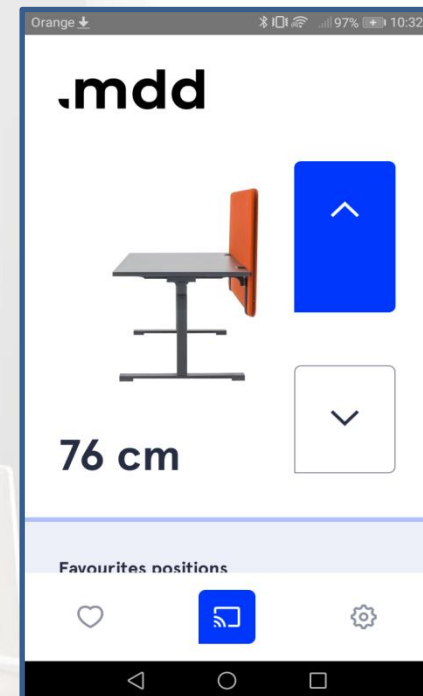


USTAWIENIA DODATKOWE


USTAWIENIE JEDNOSTEK WYSOKOŚCI BIURKA
(CM/INCH)





USTAWIENIE CZUŁOŚCI ANTYKOLIZJI BIURKA

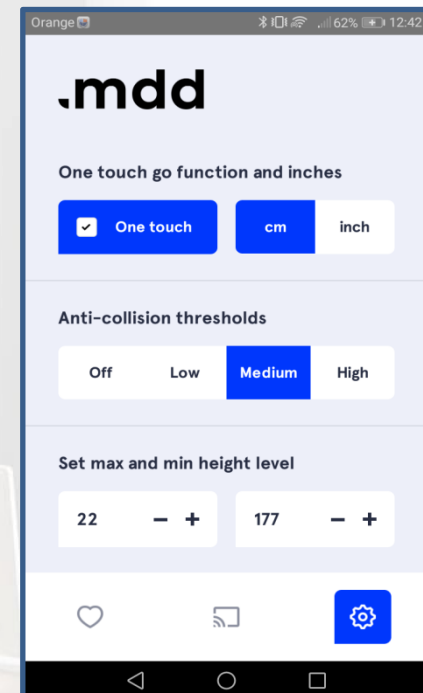

USTAWIENIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ
WYSOKOŚCI POŁOŻENIA BLATU

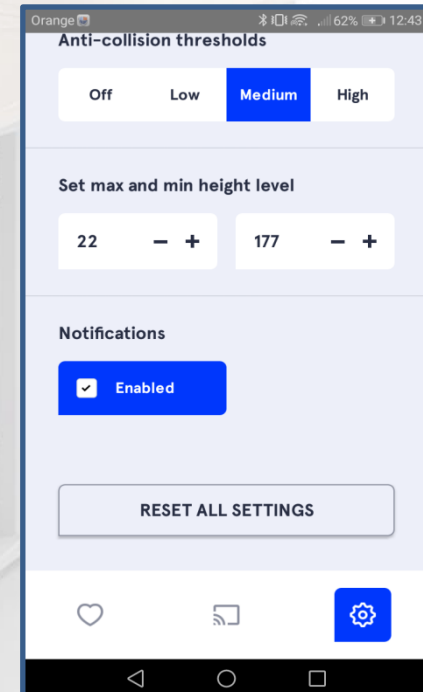

RESETOWANIE USTAWIEŃ
(APLIKACJA POPROSI O
POTWIERDZENIE DECYZJI)

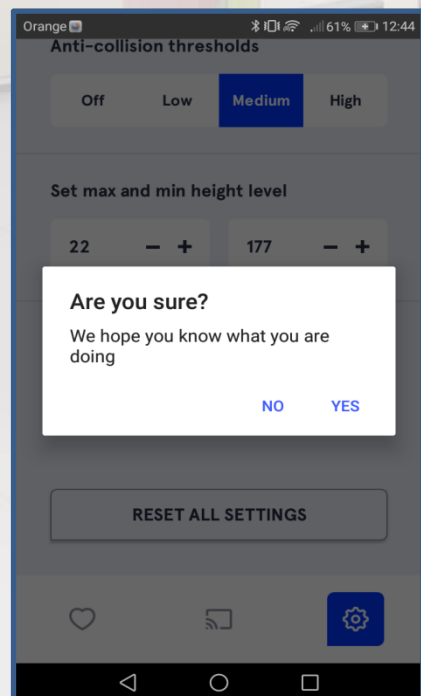

TRYB USTAWIEŃ INTERWAŁU

AUTOMATYCZNY WYBÓR - APLIKACJA
DZIĘKI ALGORYTMOWI SAMODZIELNIE
BĘDZIE NA BIEŻĄCO INFORMOWAĆ O
STANIE ZMĘCZENIA PODCZAS PRACY

WYŁĄCZENIE WSZELKICH
POWIADOMIEŃ O AKTYWNOŚCI

RĘCZNY WYBÓR – USTAWIENIE
INTERWAŁU CZASOWEGO SIADANIA I
WSTAWANIA OD BIURA

