

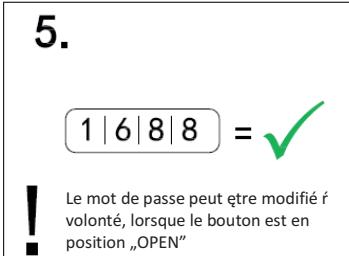
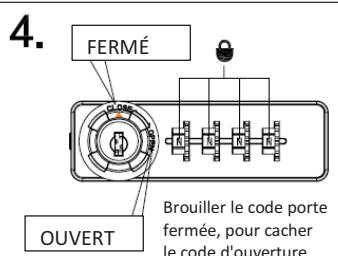
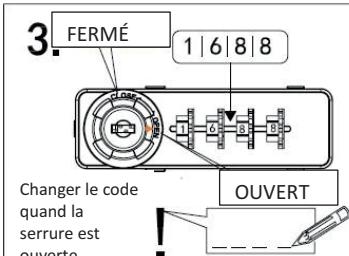
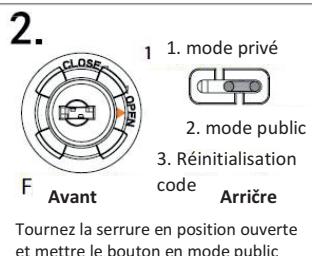








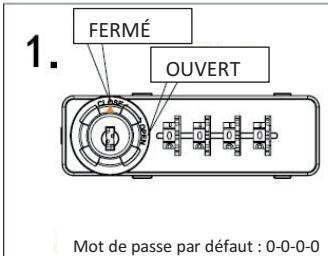


Nr katalogowy  
009.000.044-0





### 1. Changer le mot de passe en mode public.

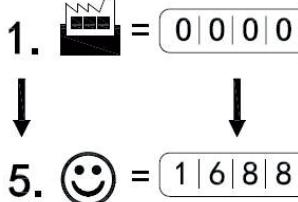

### 2. Changer le mot de passe en mode privé.

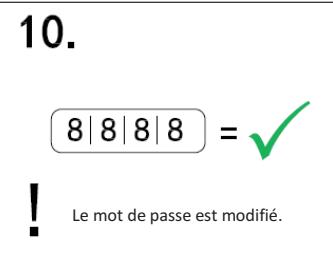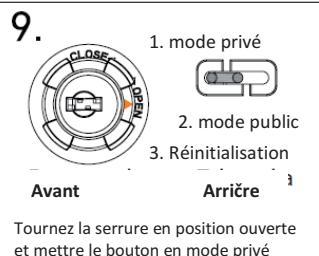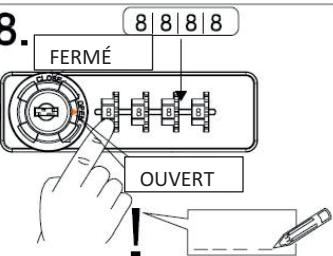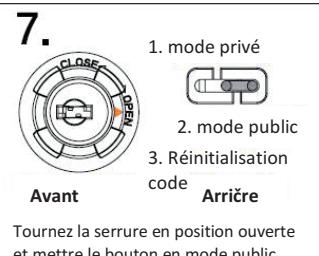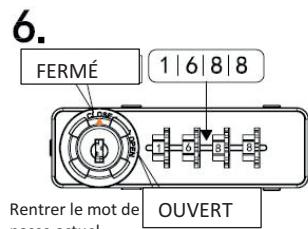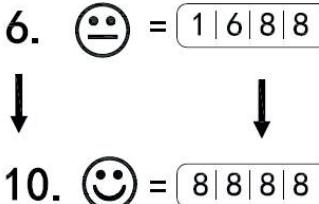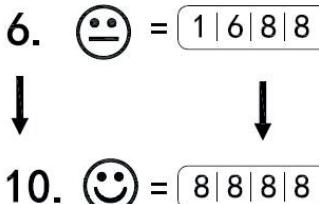

### 3. Trouver le mot de passe à l'aide de la clé maîtresse.

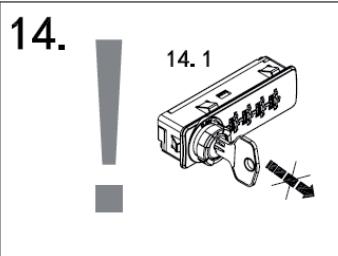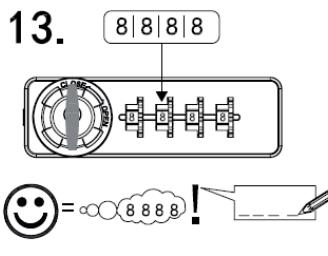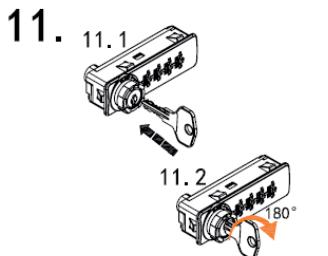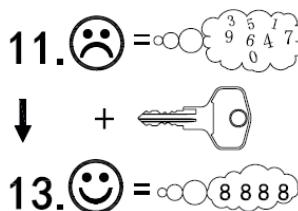

### 4. Trouver le mot de passe en utilisant la barre d'urgence.

