









A

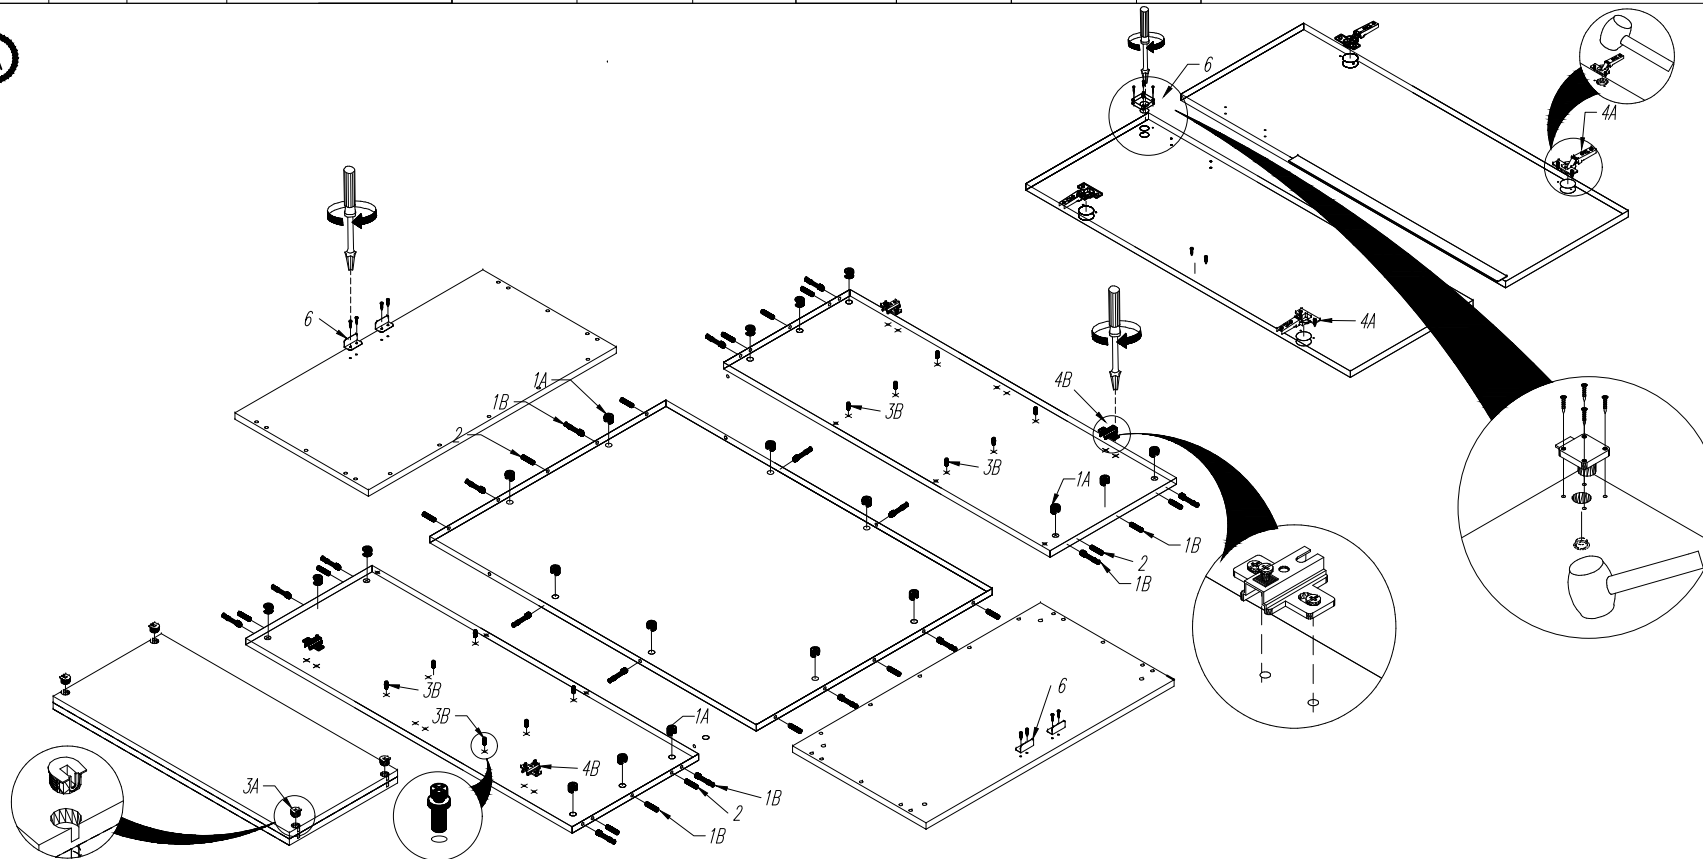


B

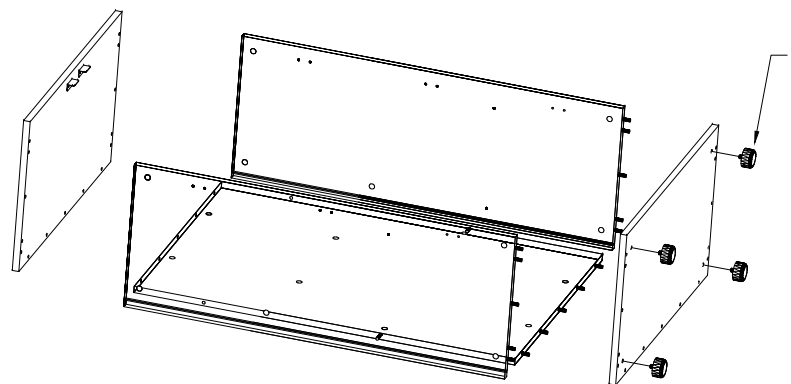






KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOLKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

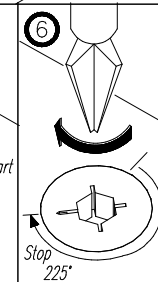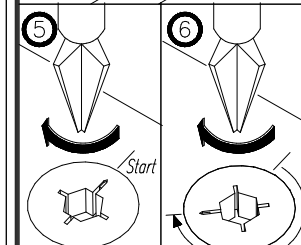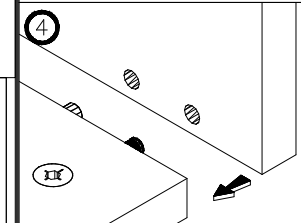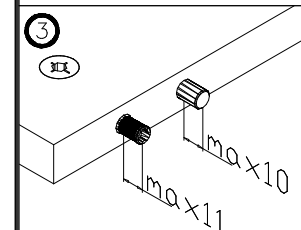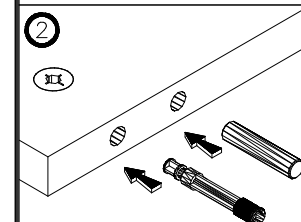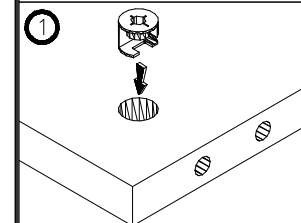


C

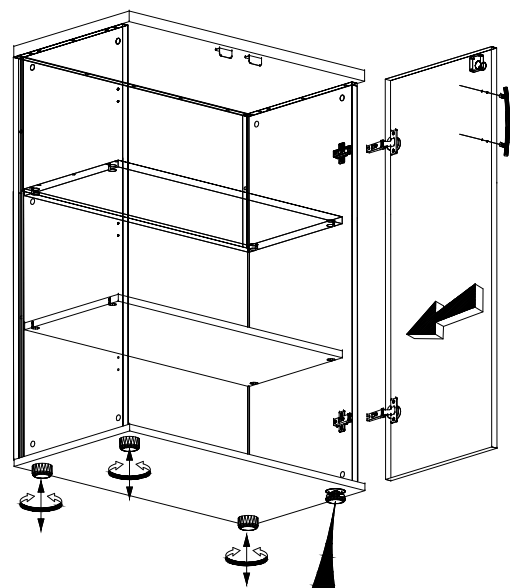


D

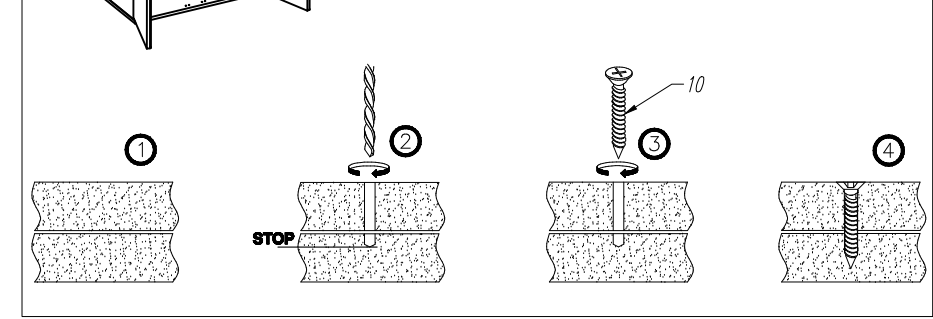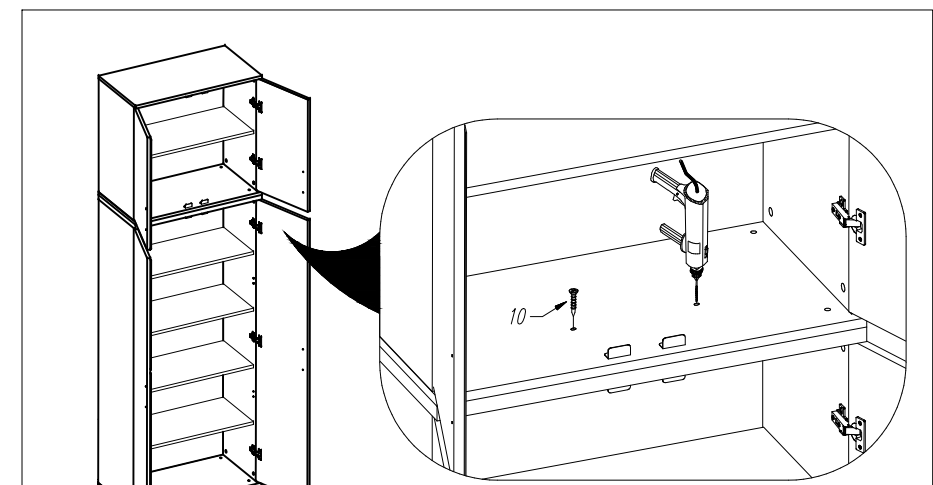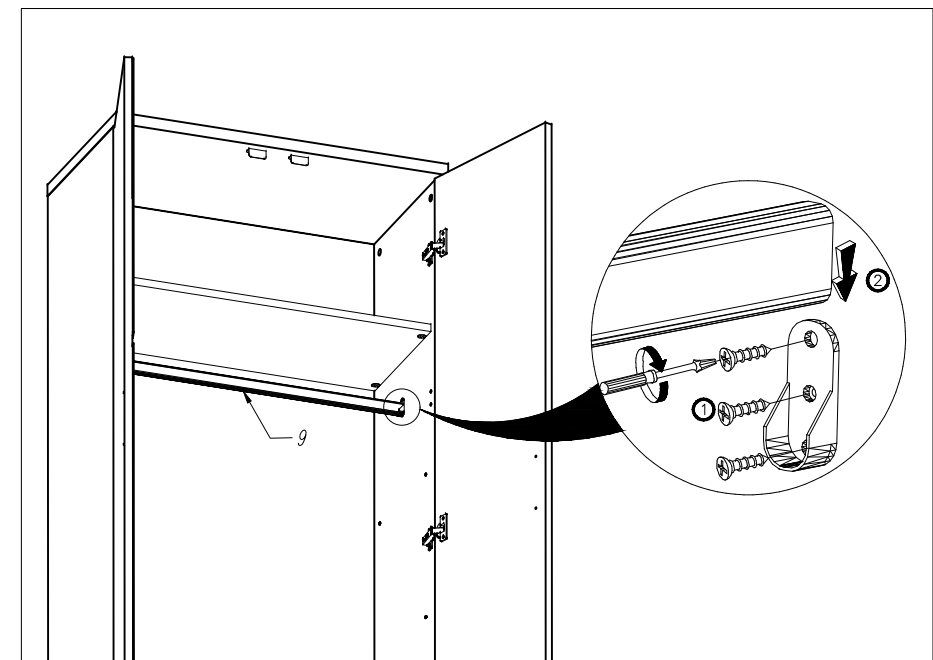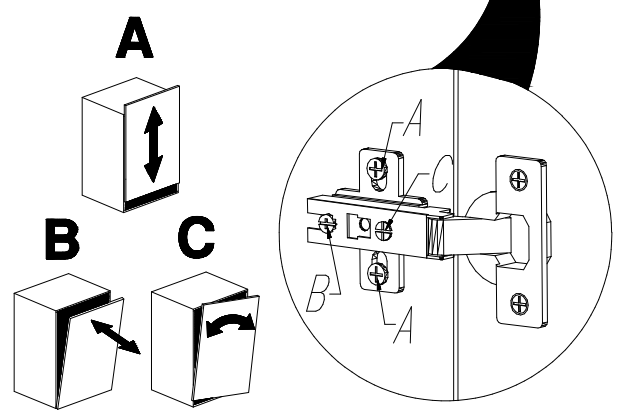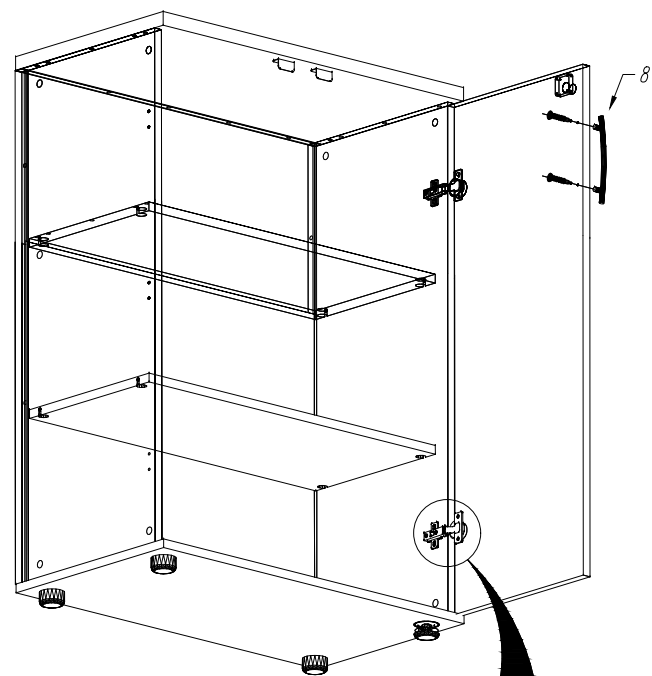


A

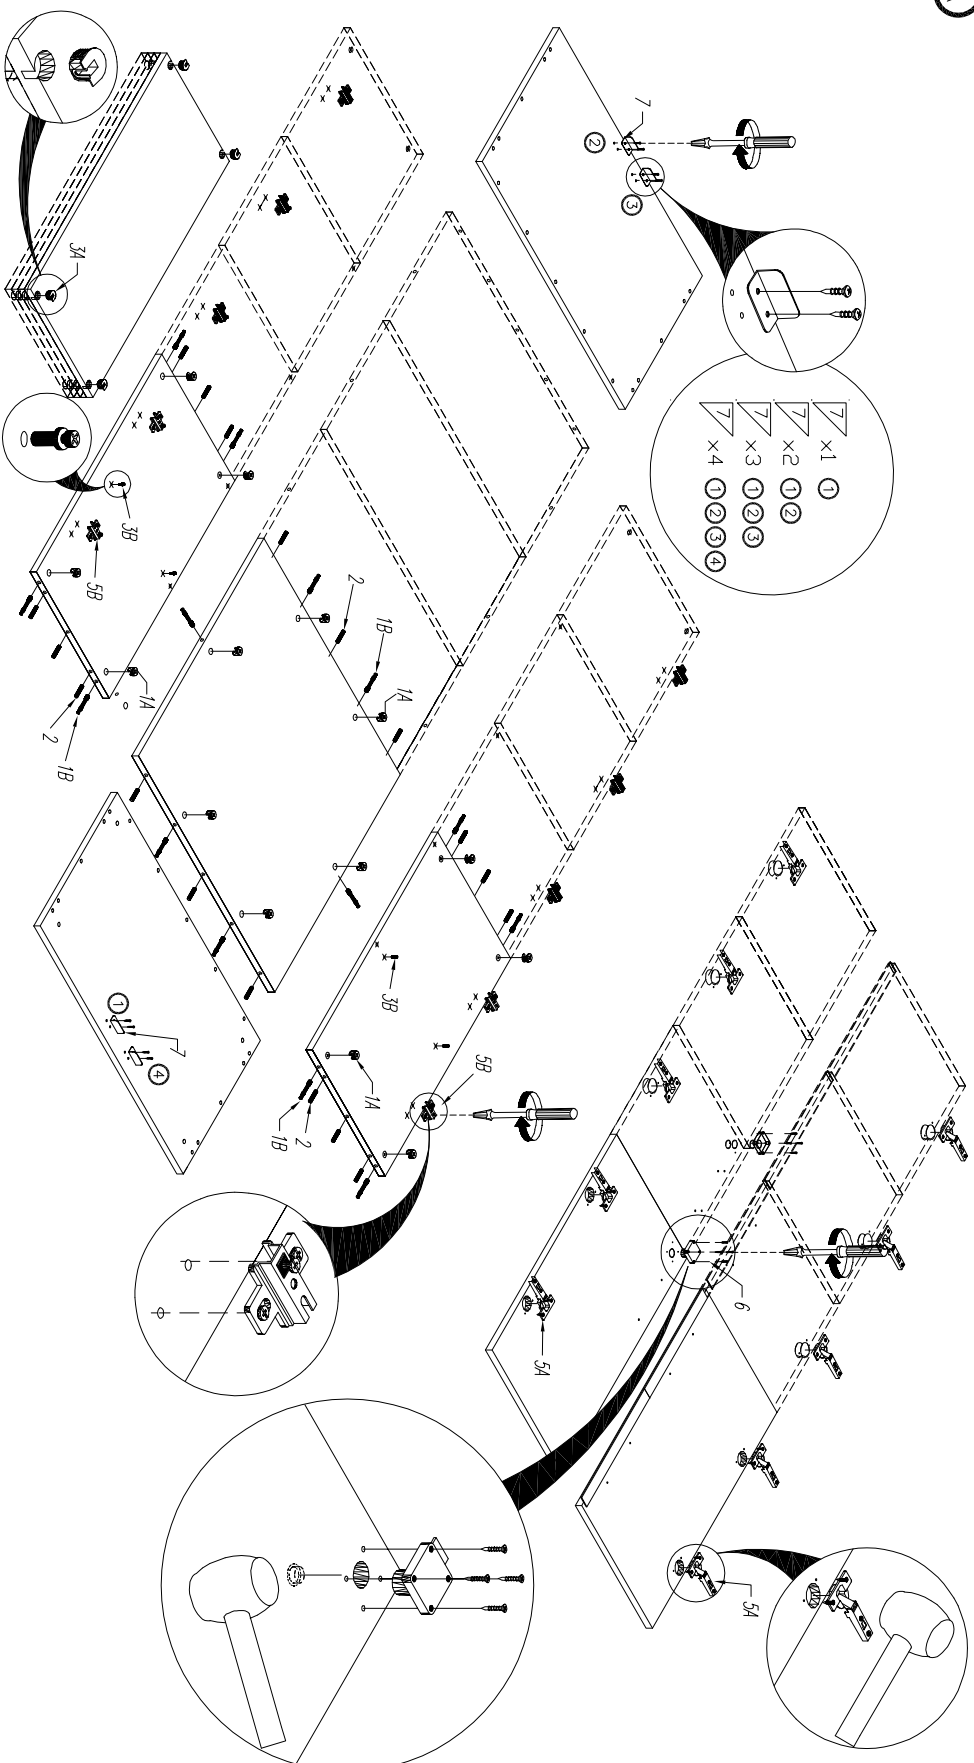

B

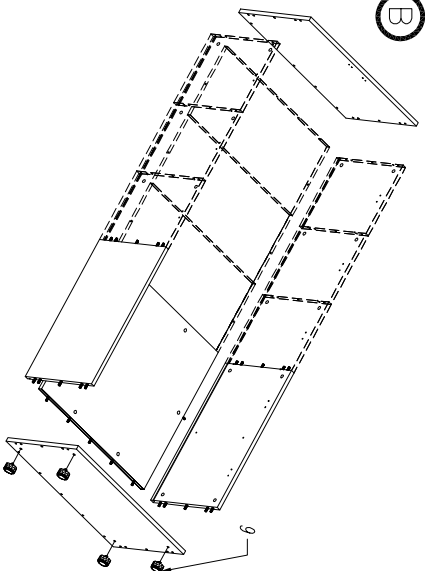


C

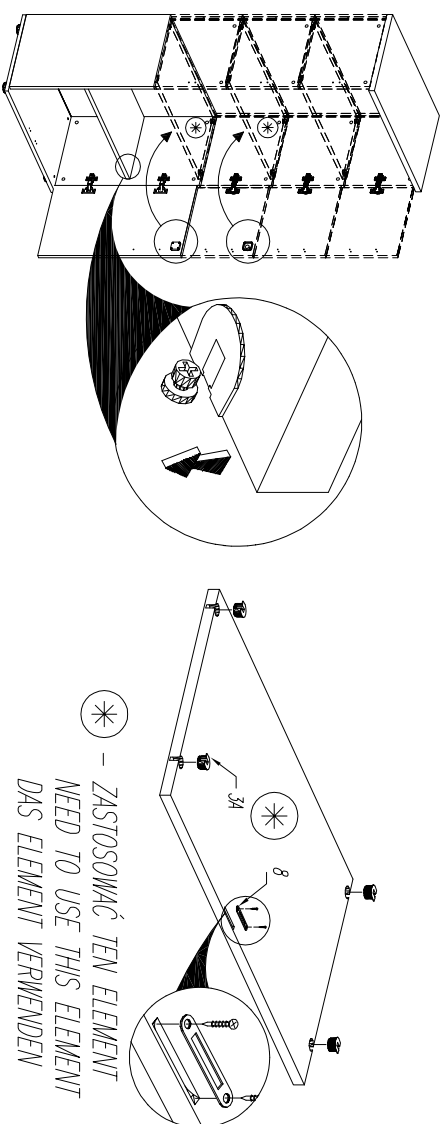


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODOW I KOLKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.


1

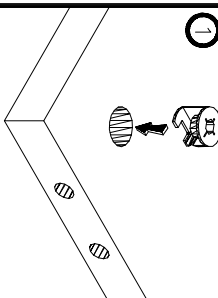


2

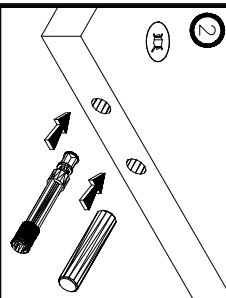


3

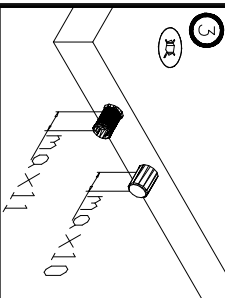


4

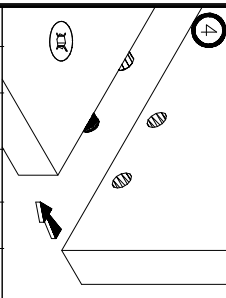

5

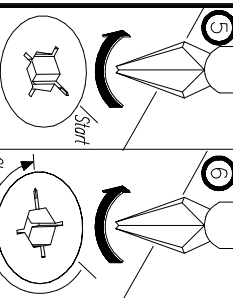

6

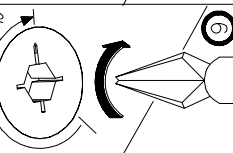


Start



Stop

225°


D

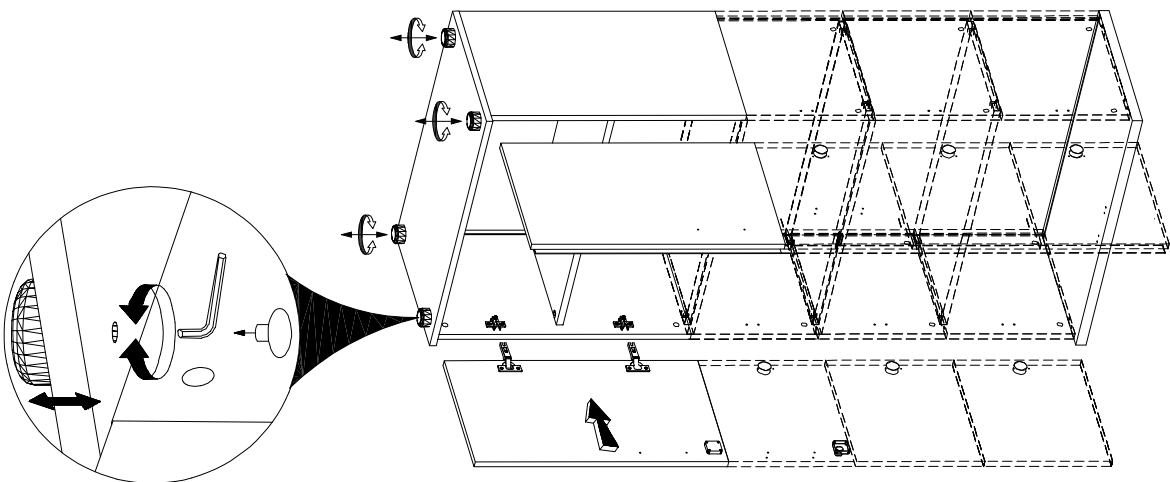

E

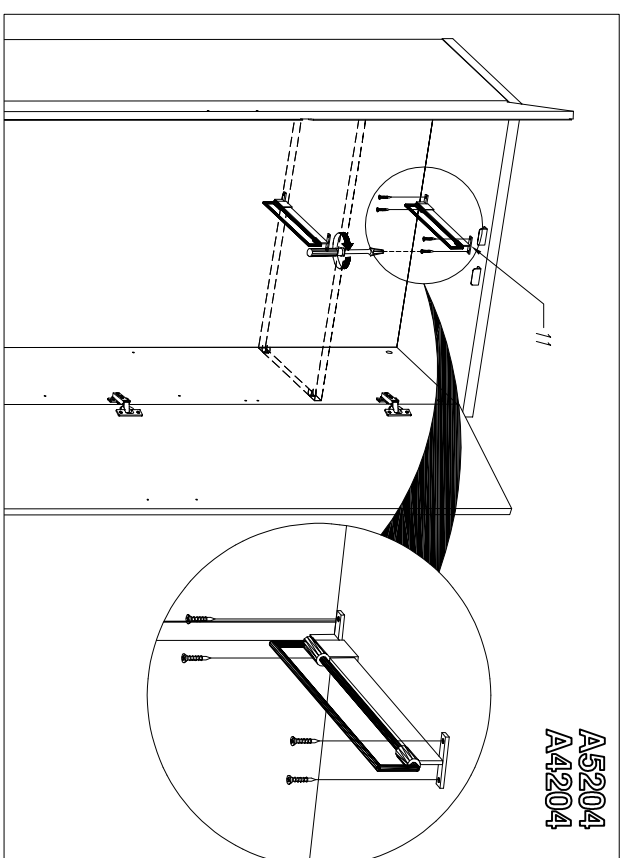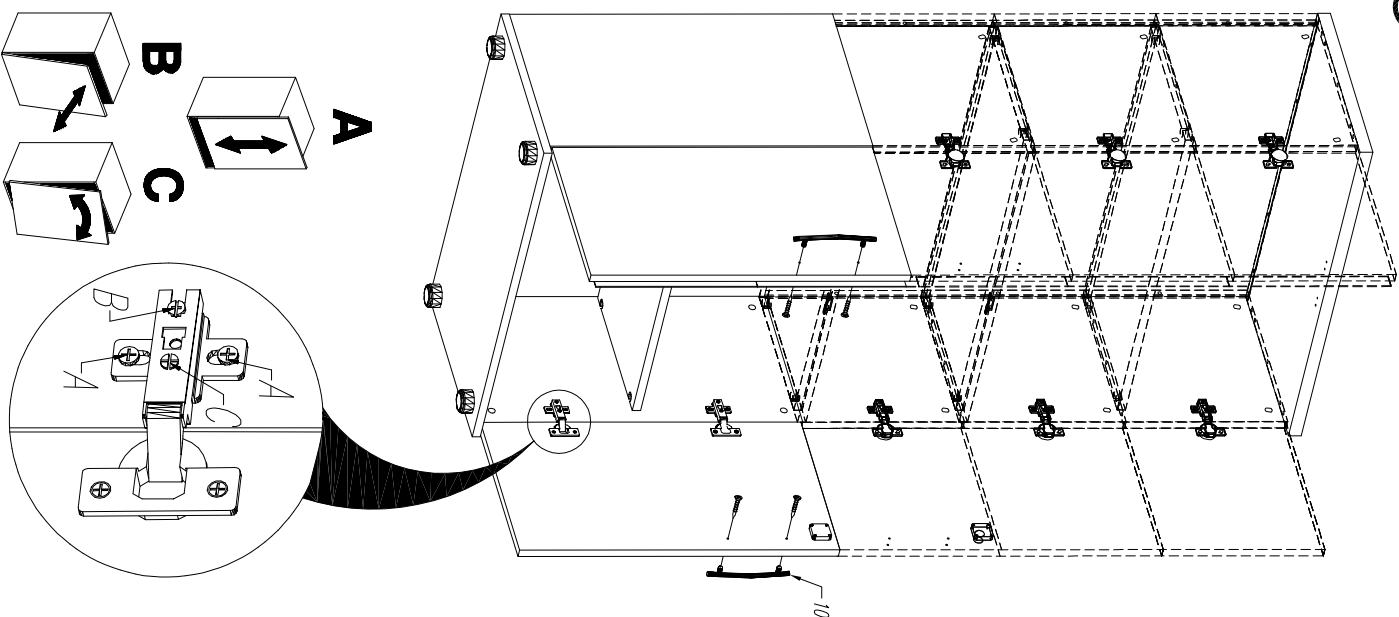

A5204
A4204

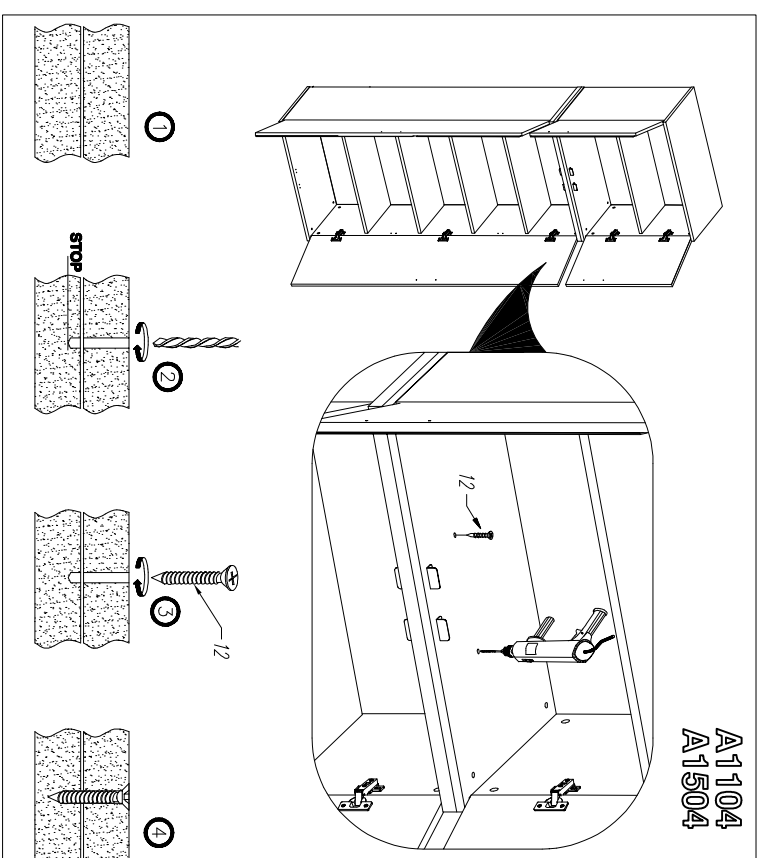

A1104
A1504

