



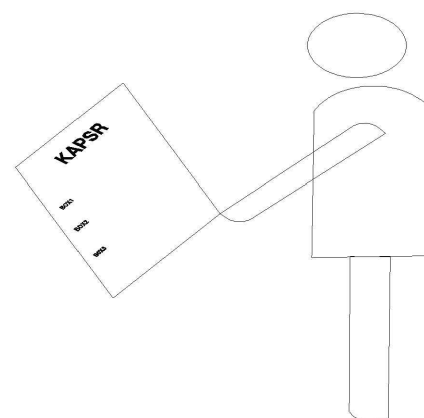


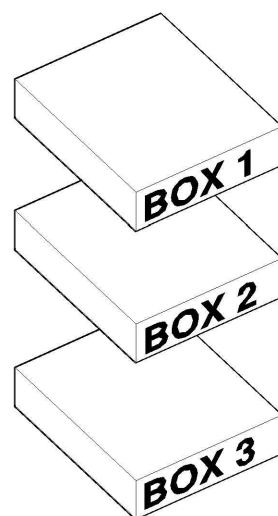


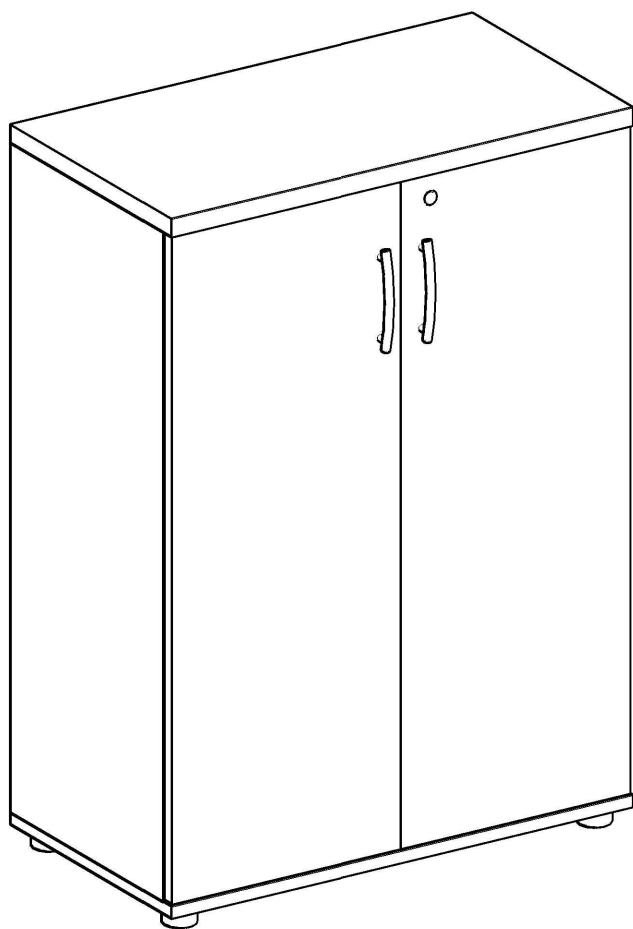

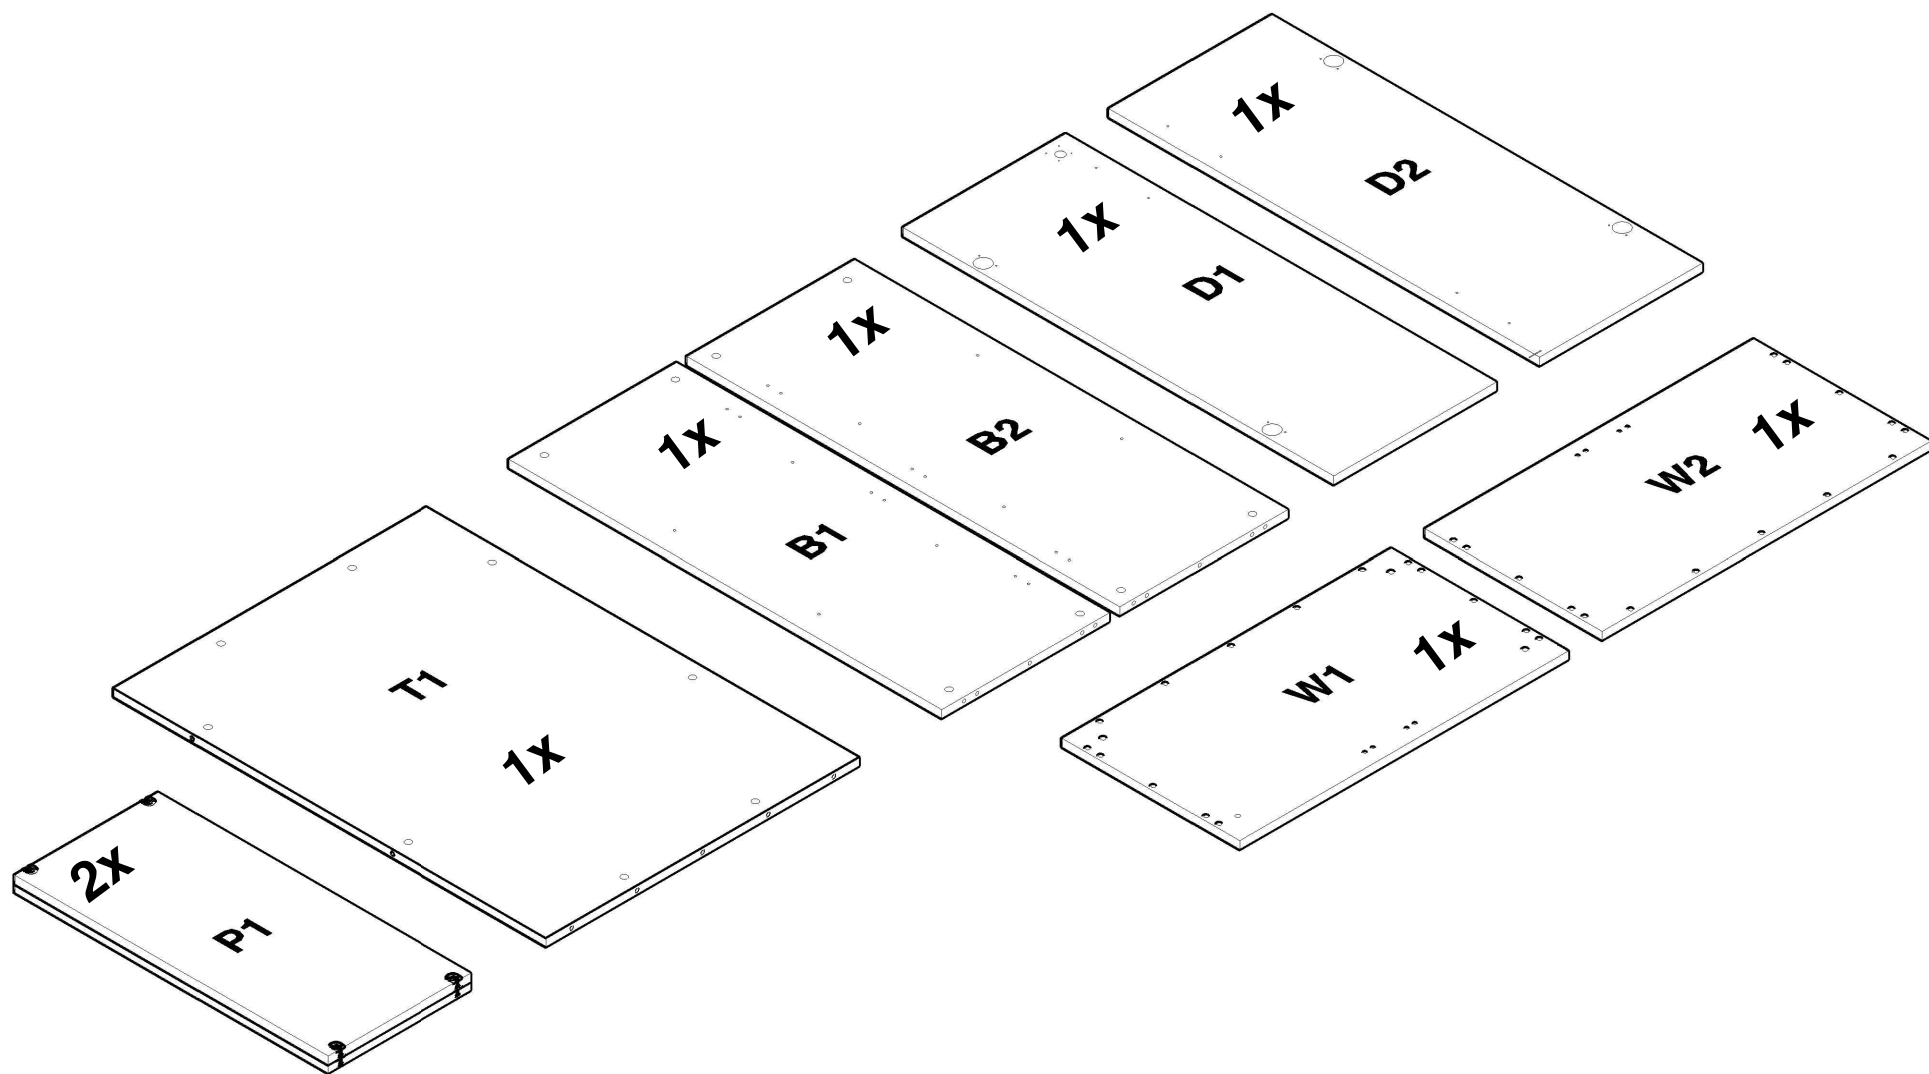




4x




6X




2x

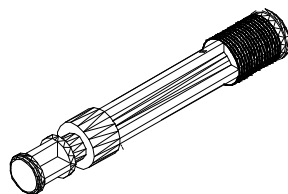

22x

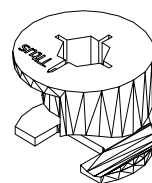


22x

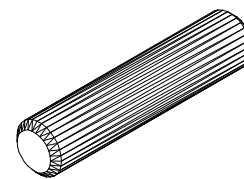


12x




4x

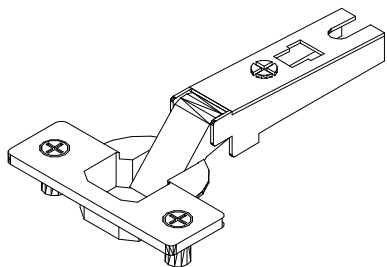


2x

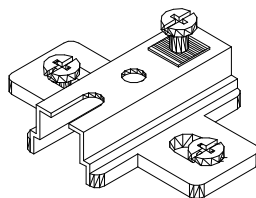


2x

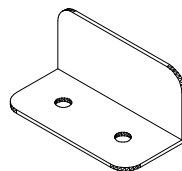


1x

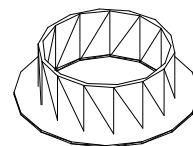


1x

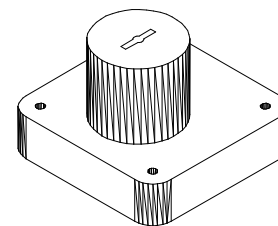


1x

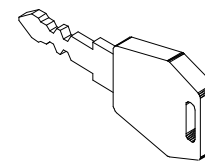


1x

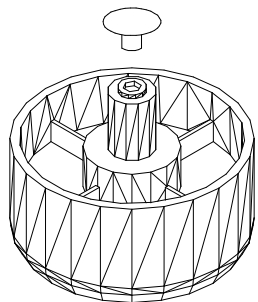


4x





1x

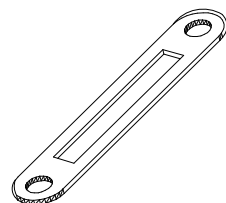


1x

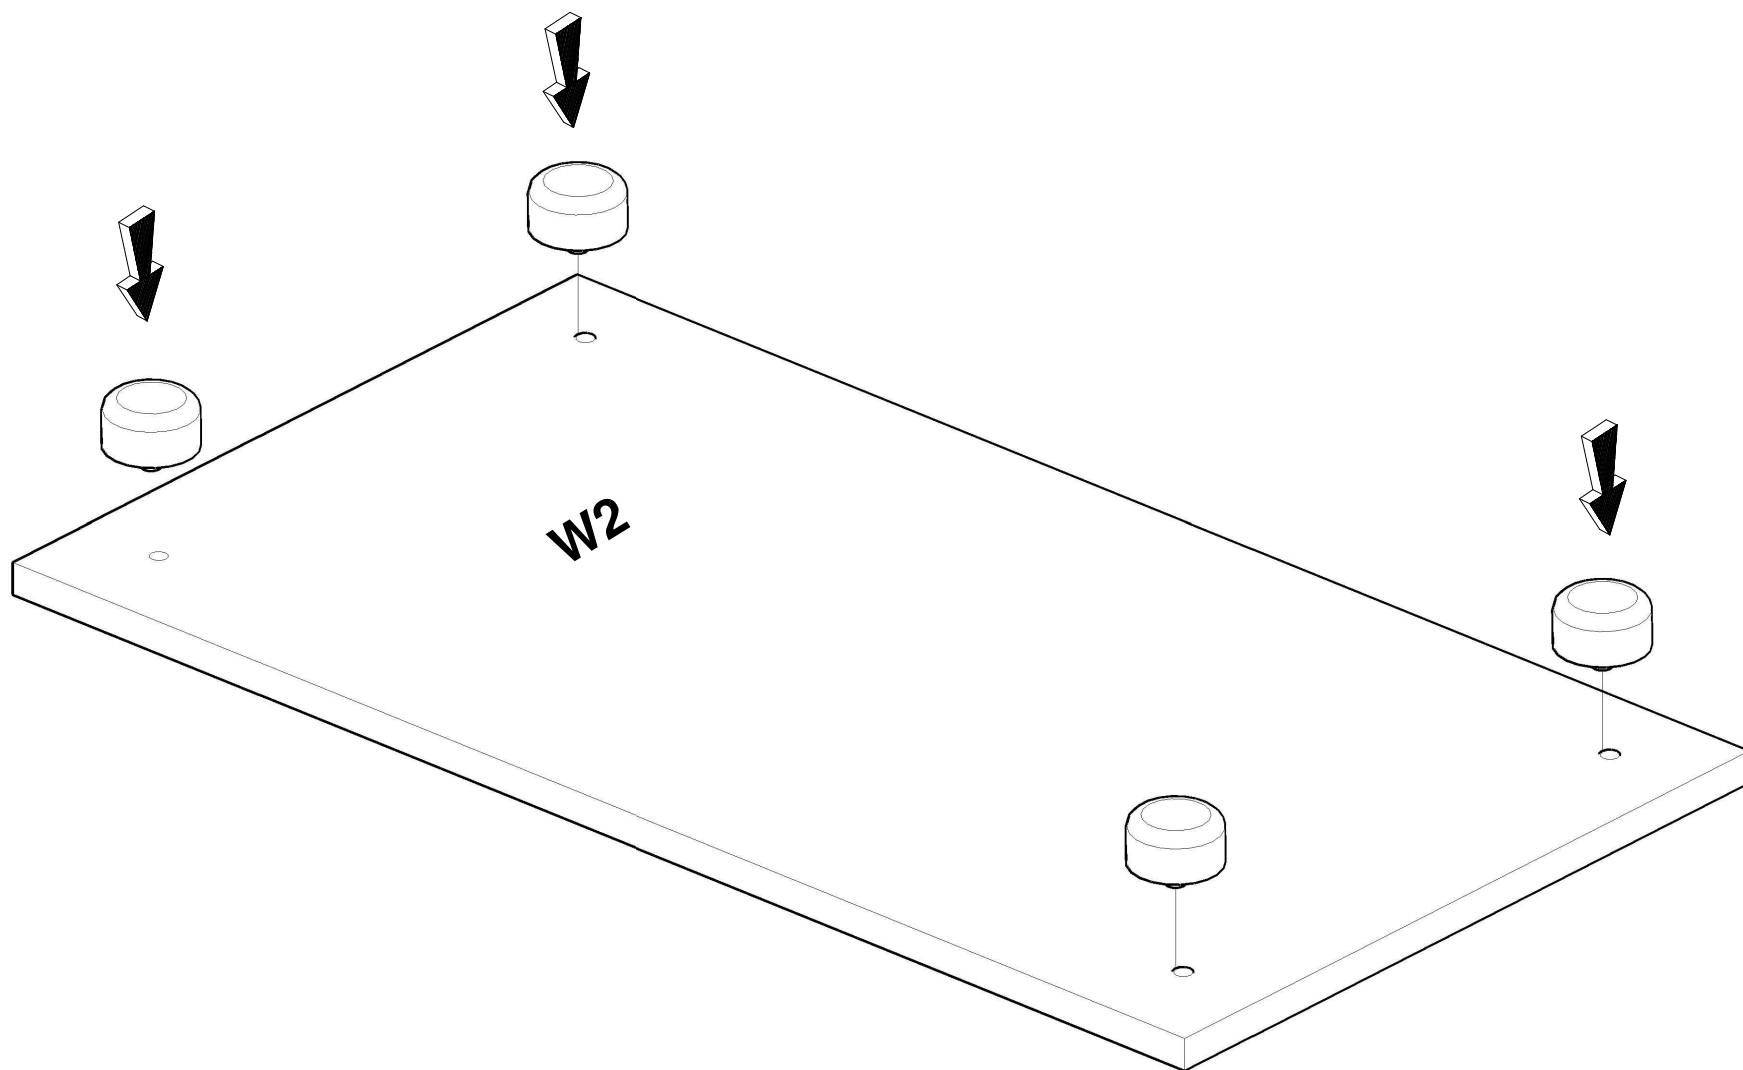

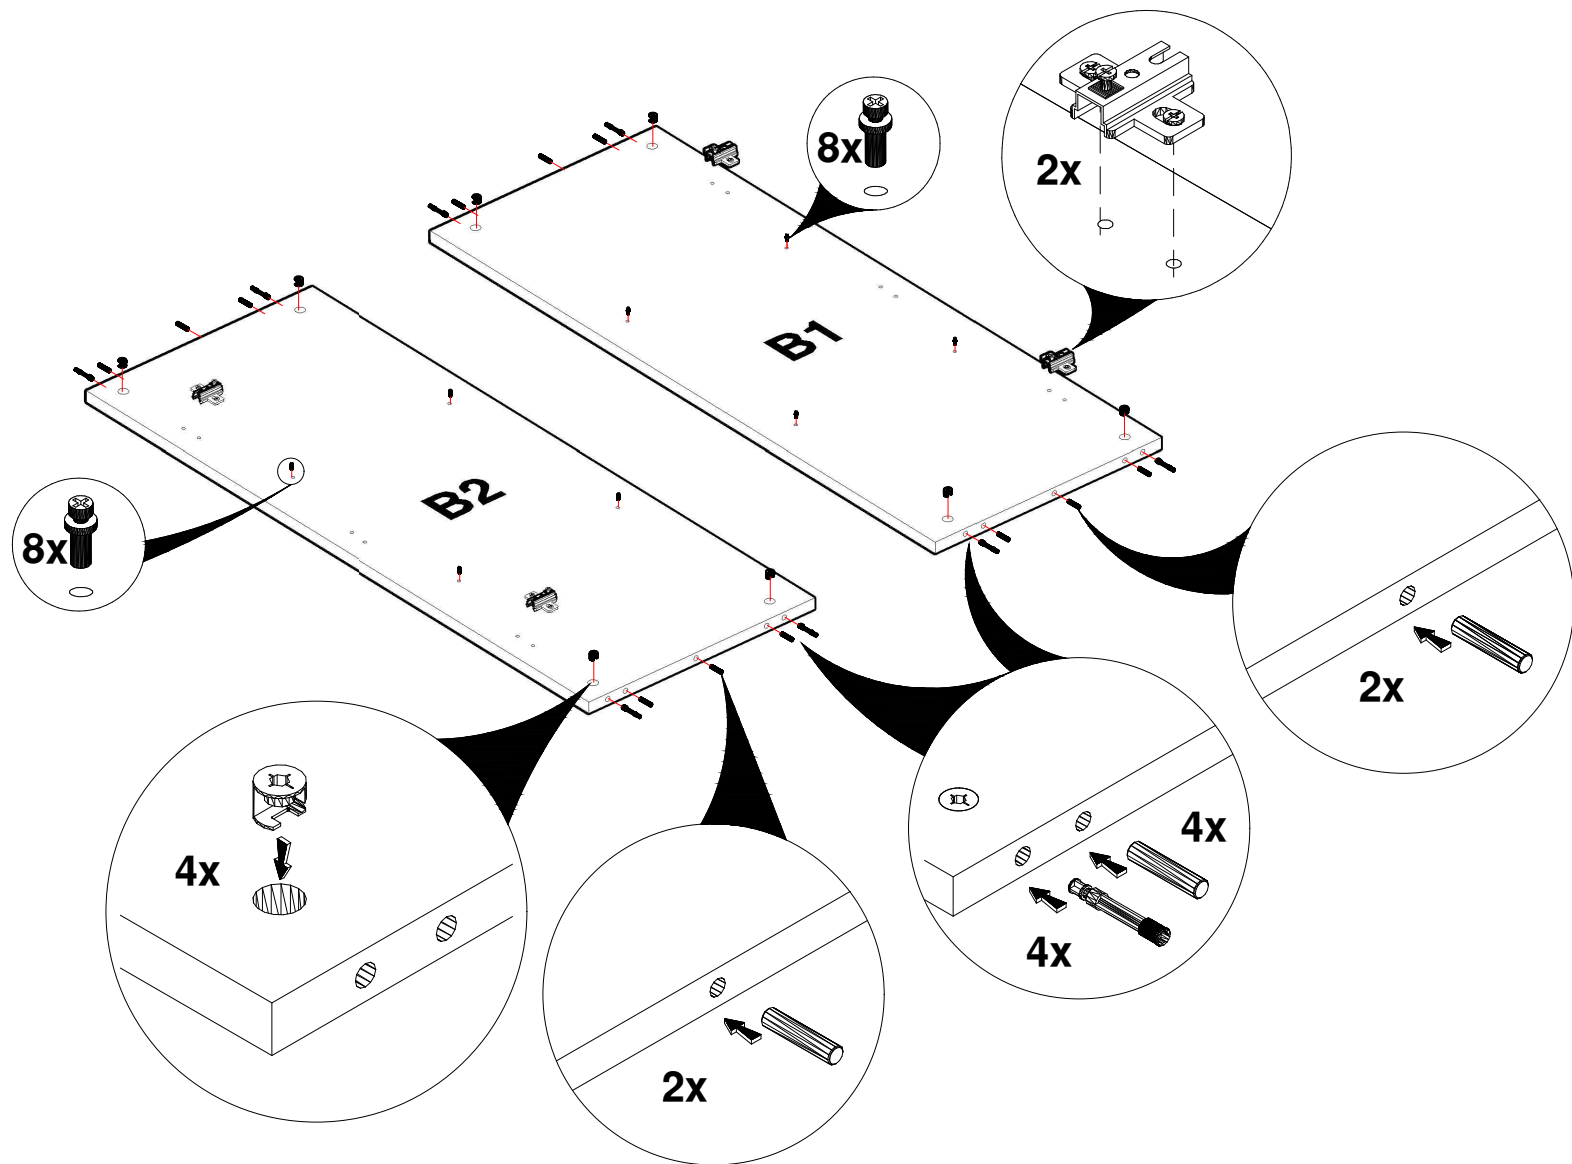


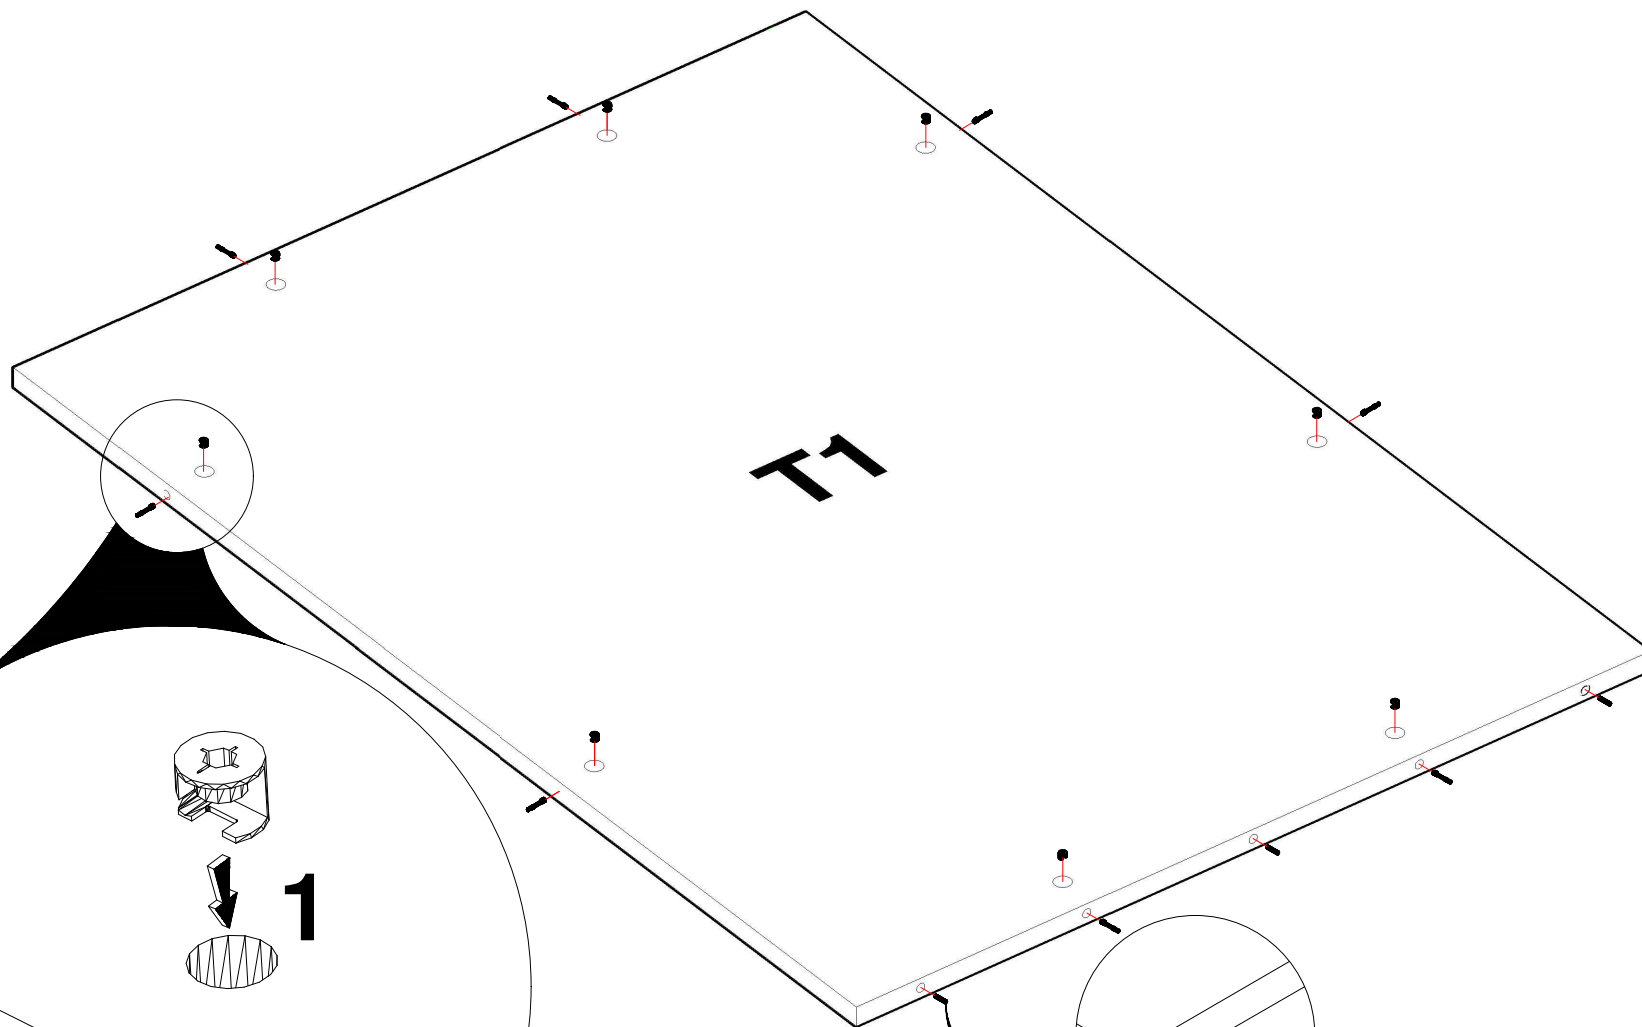

11












1


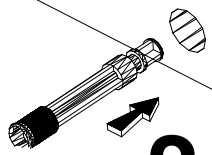




2


7

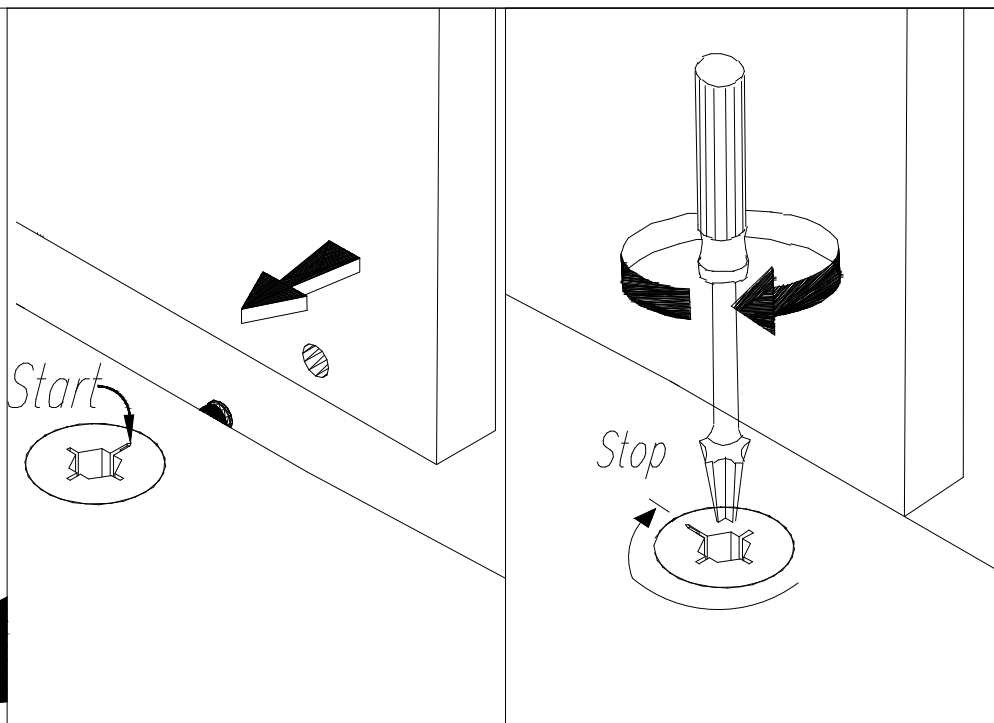
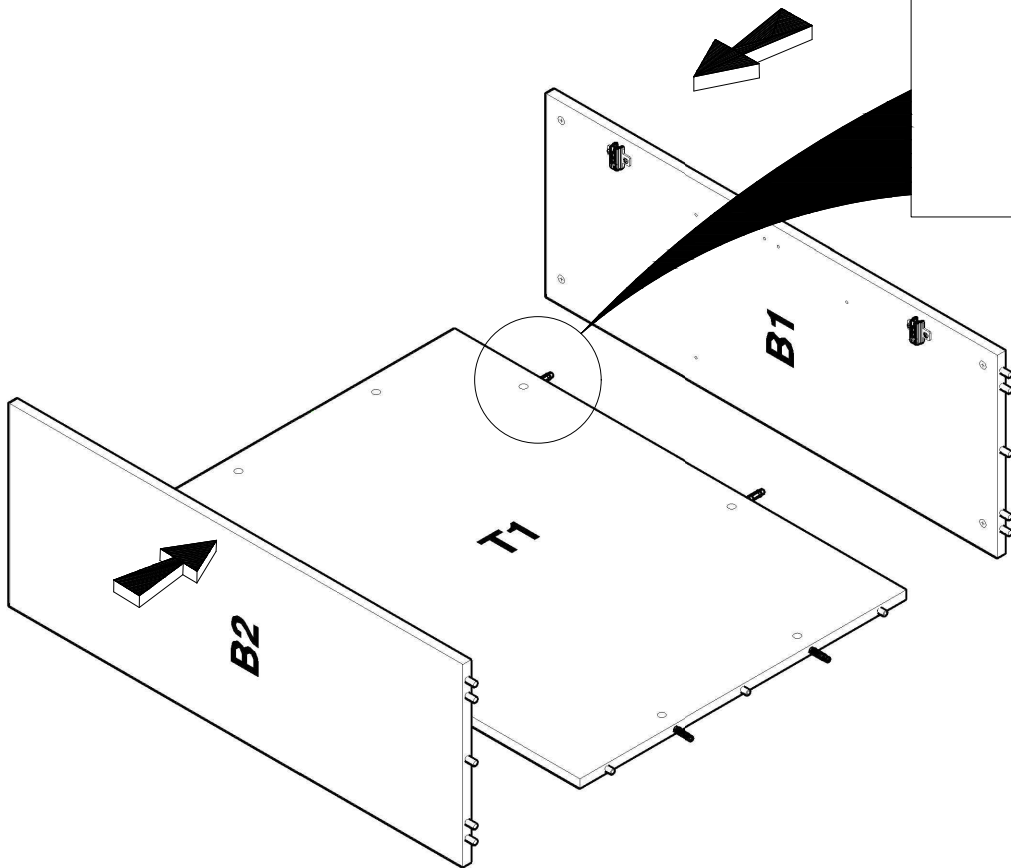


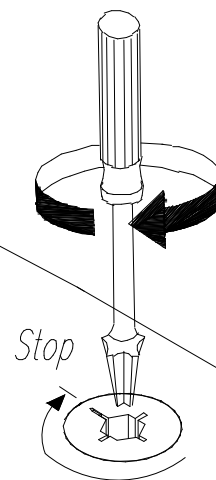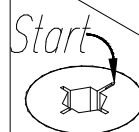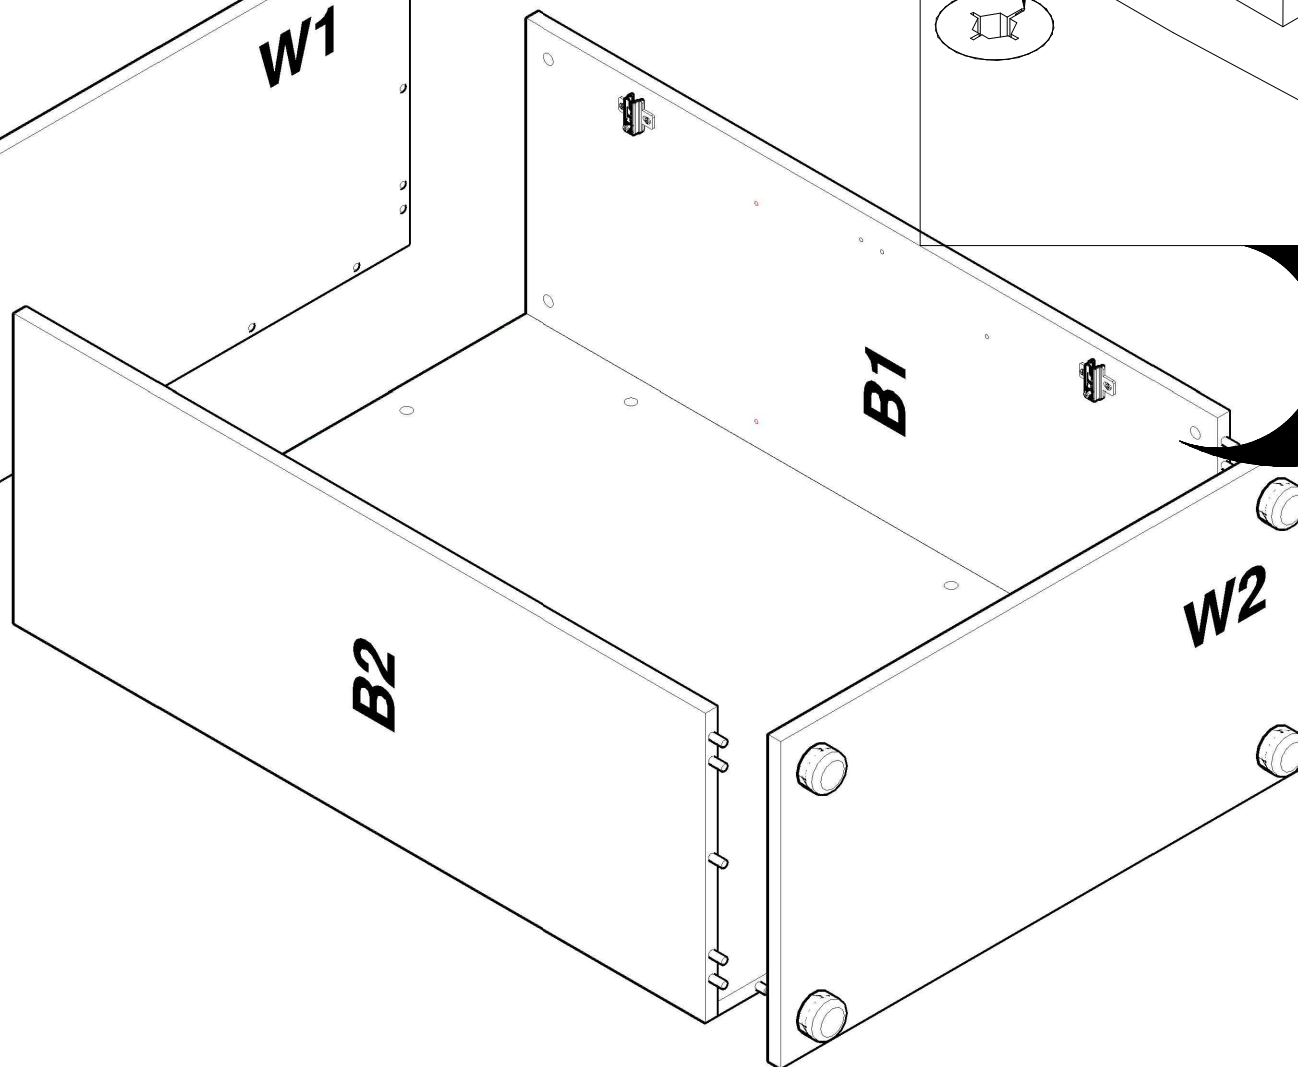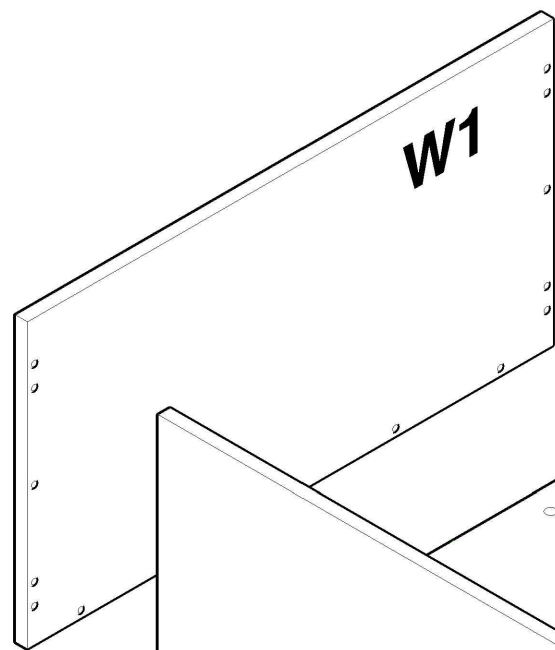



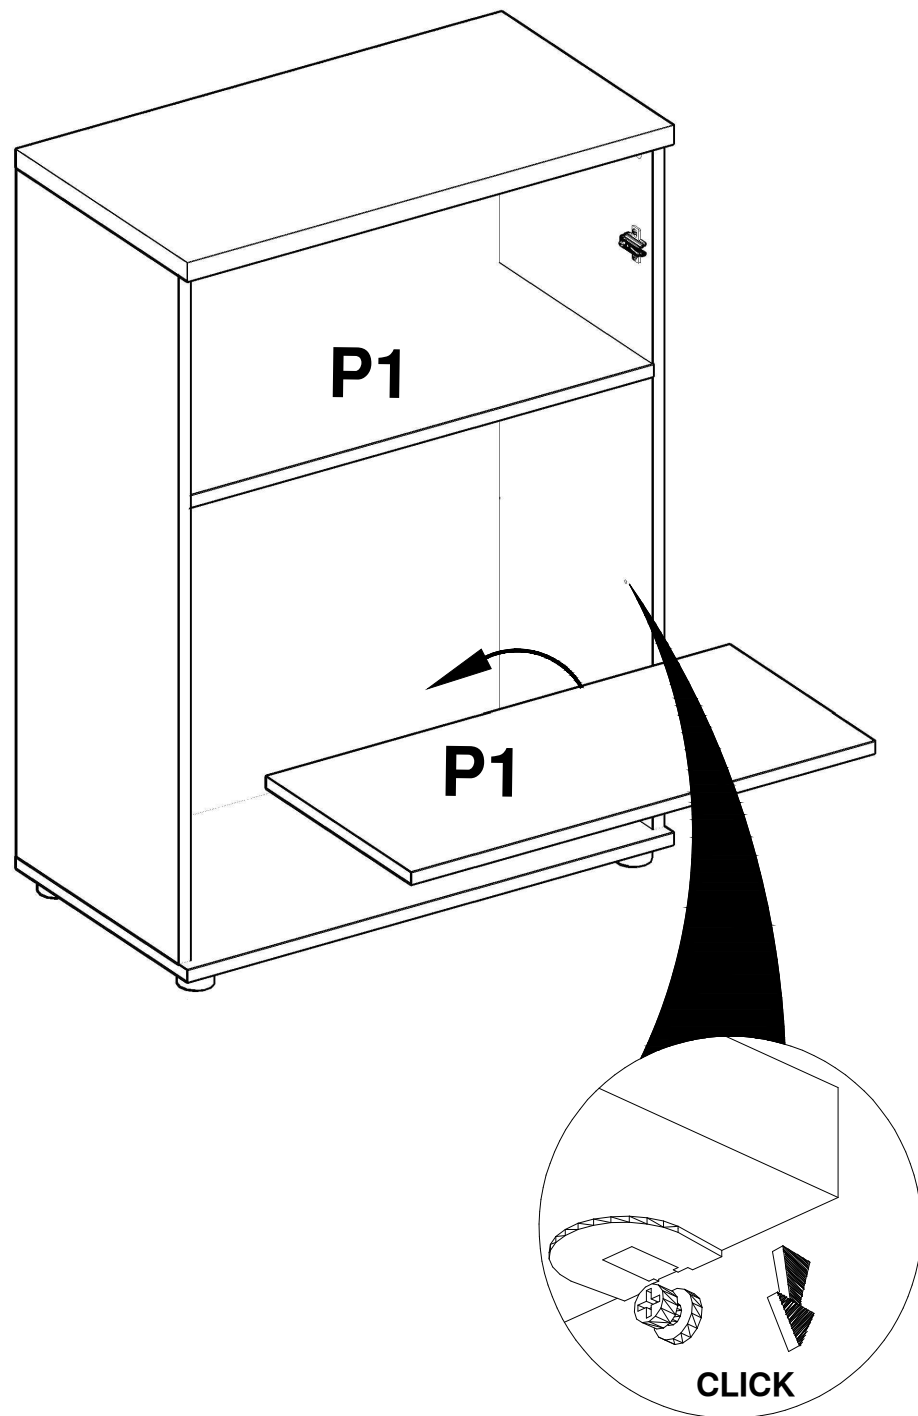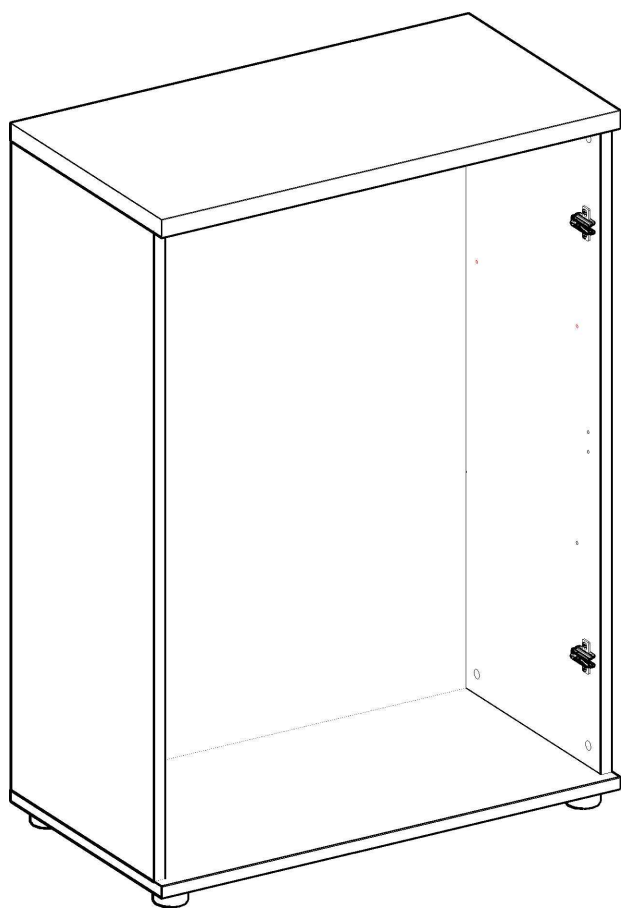

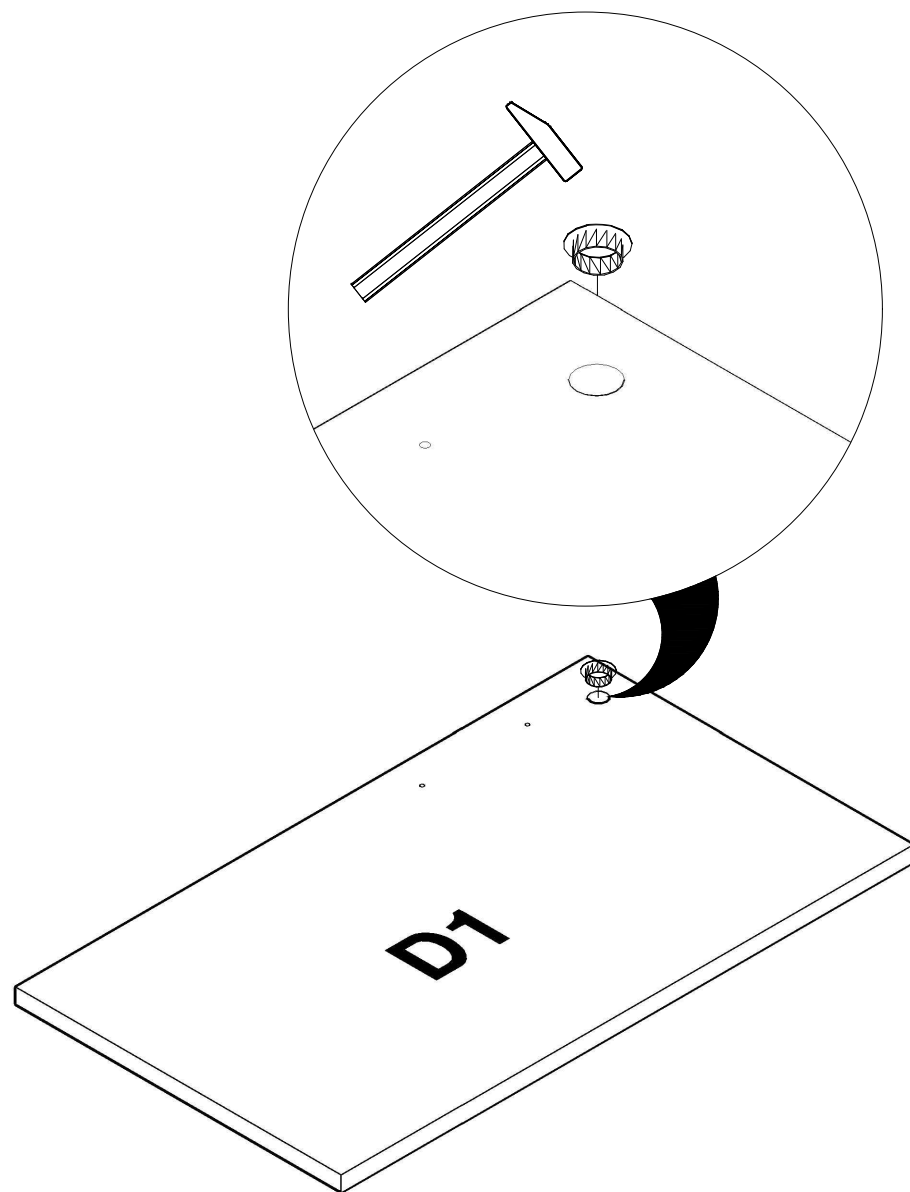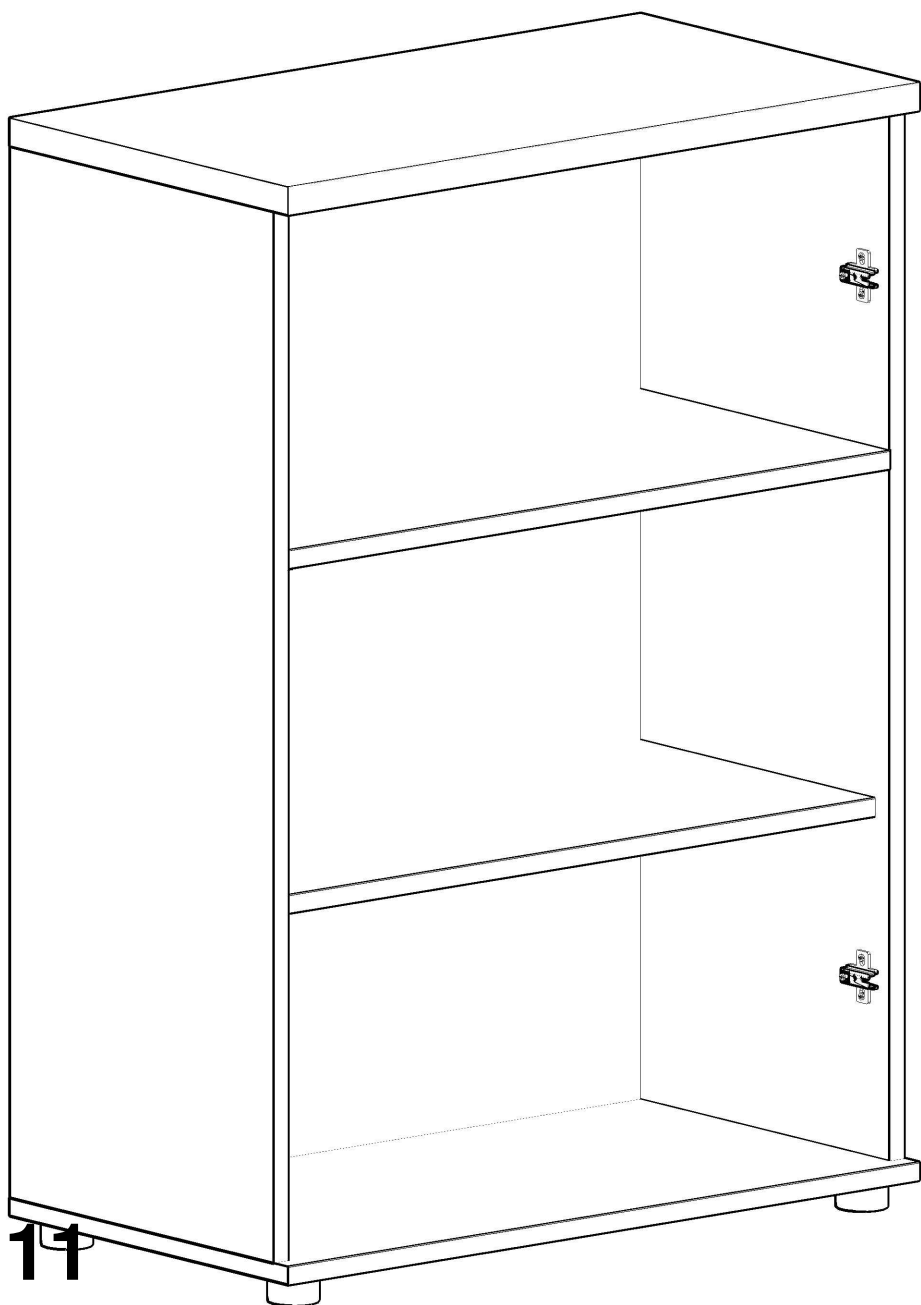


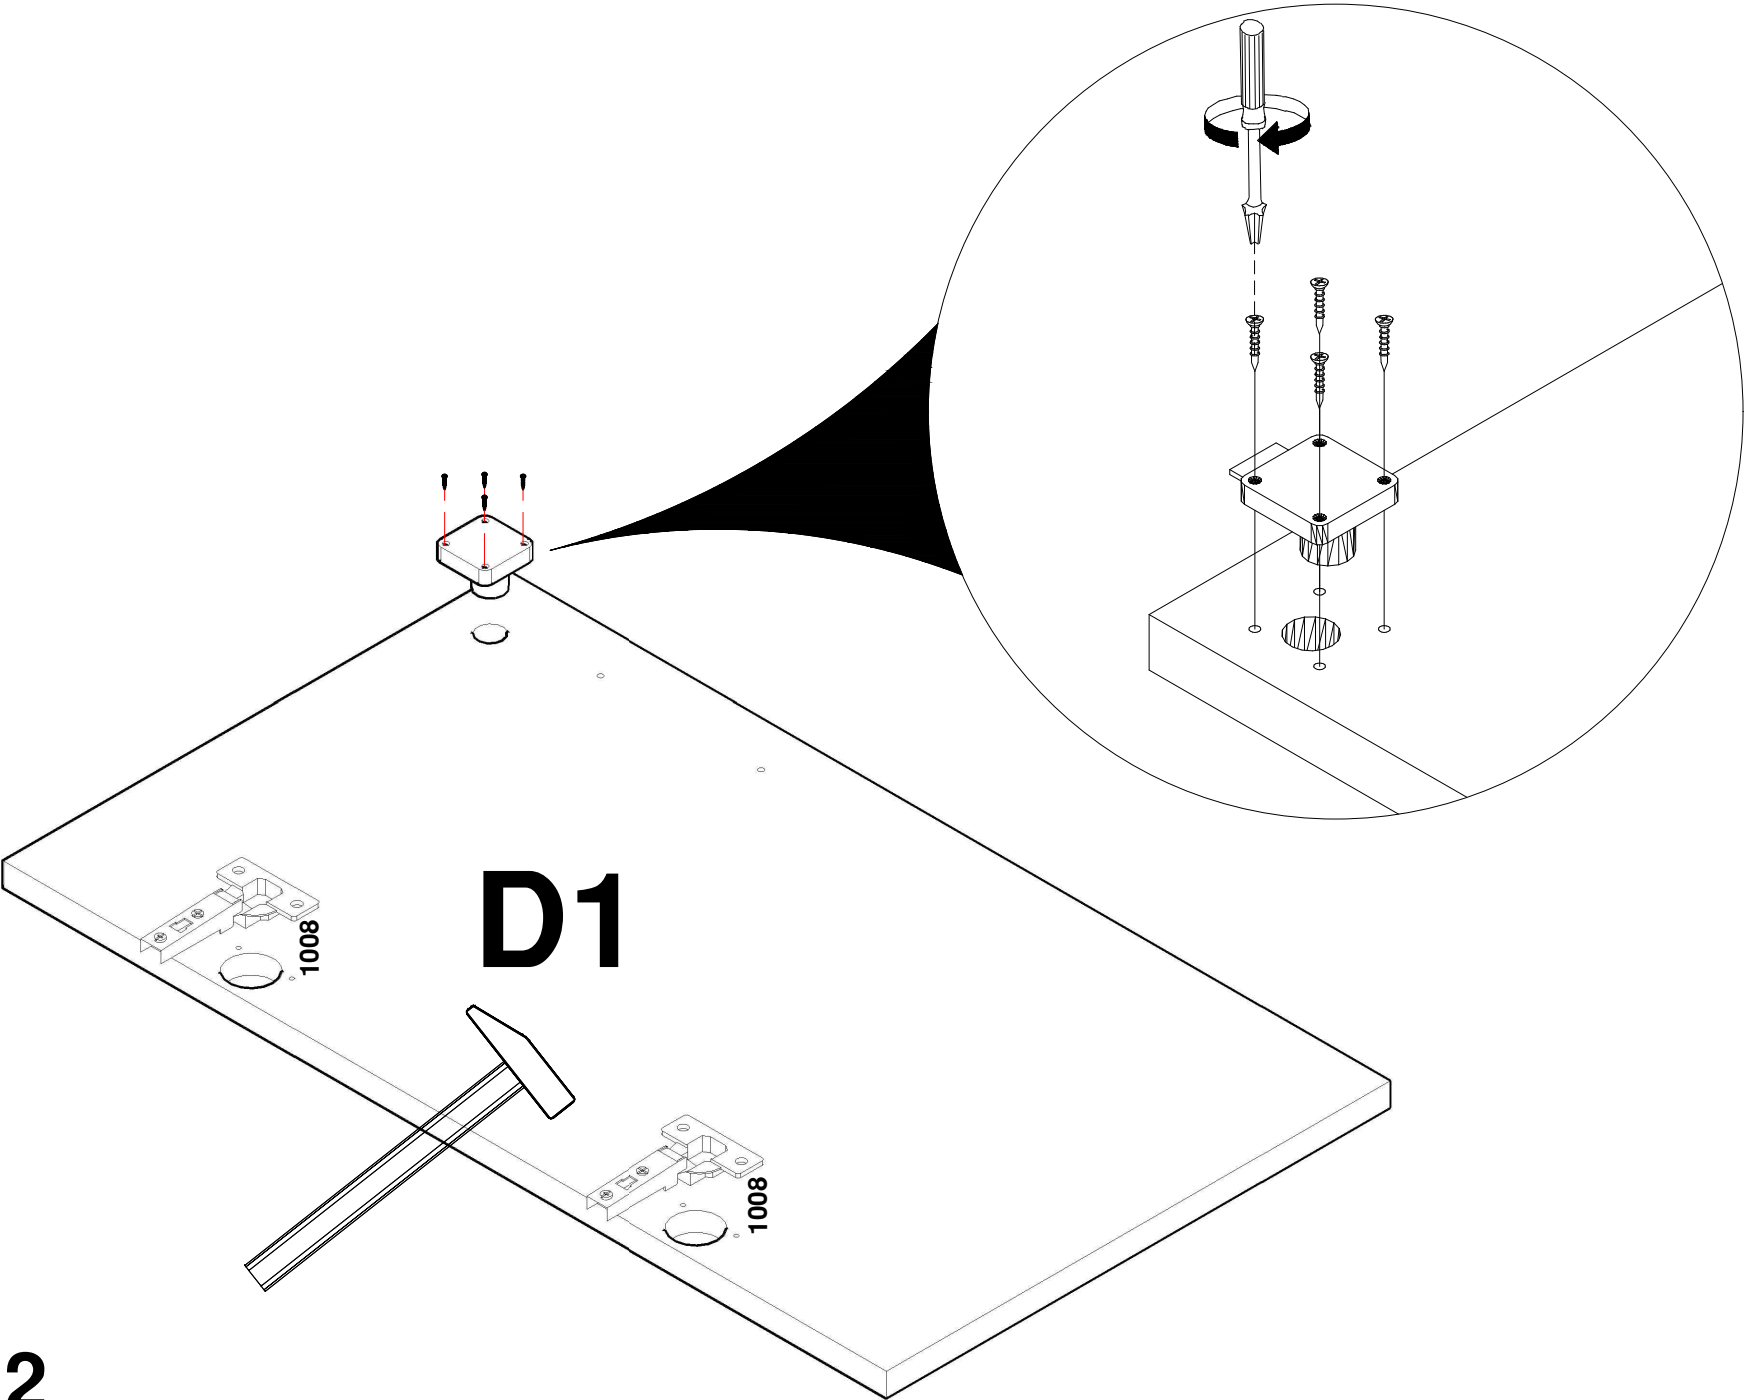

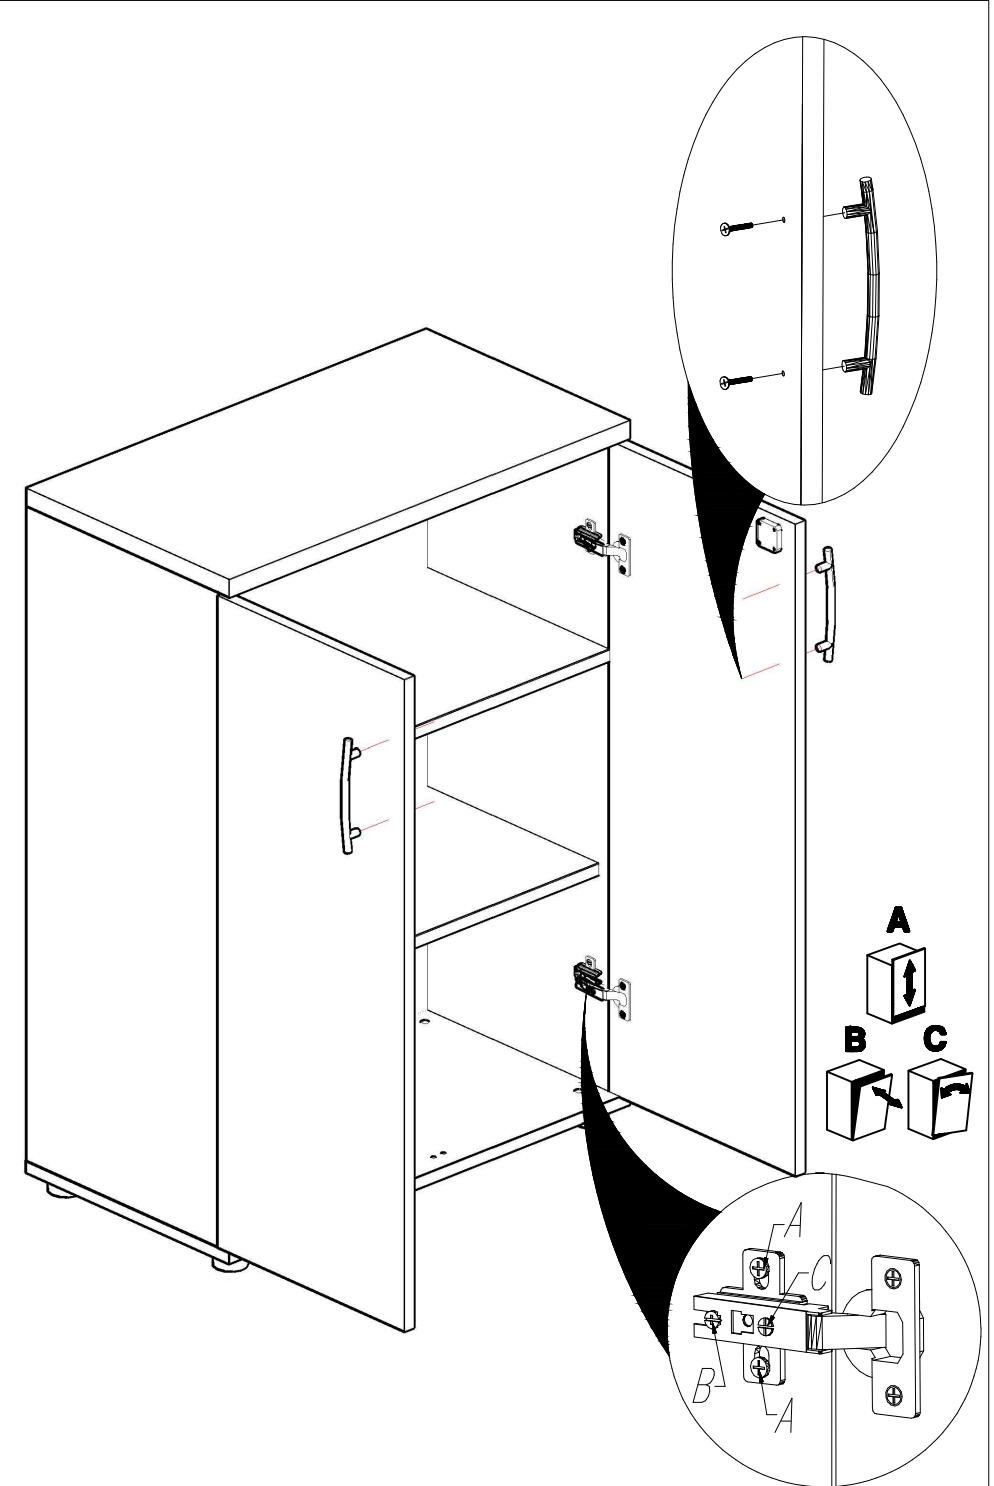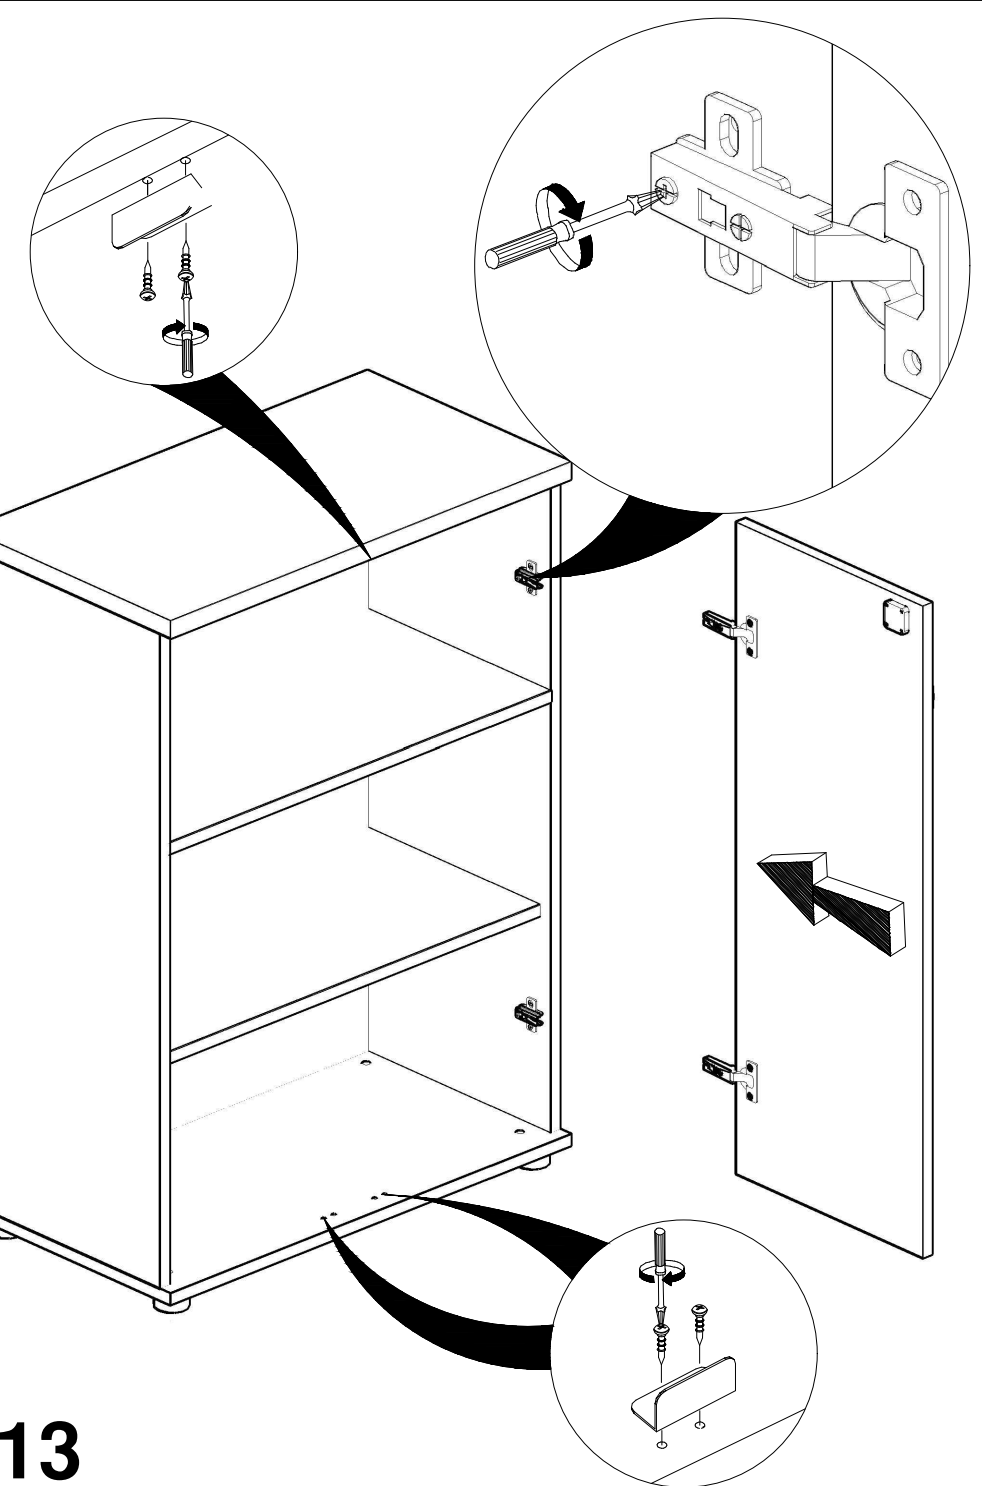


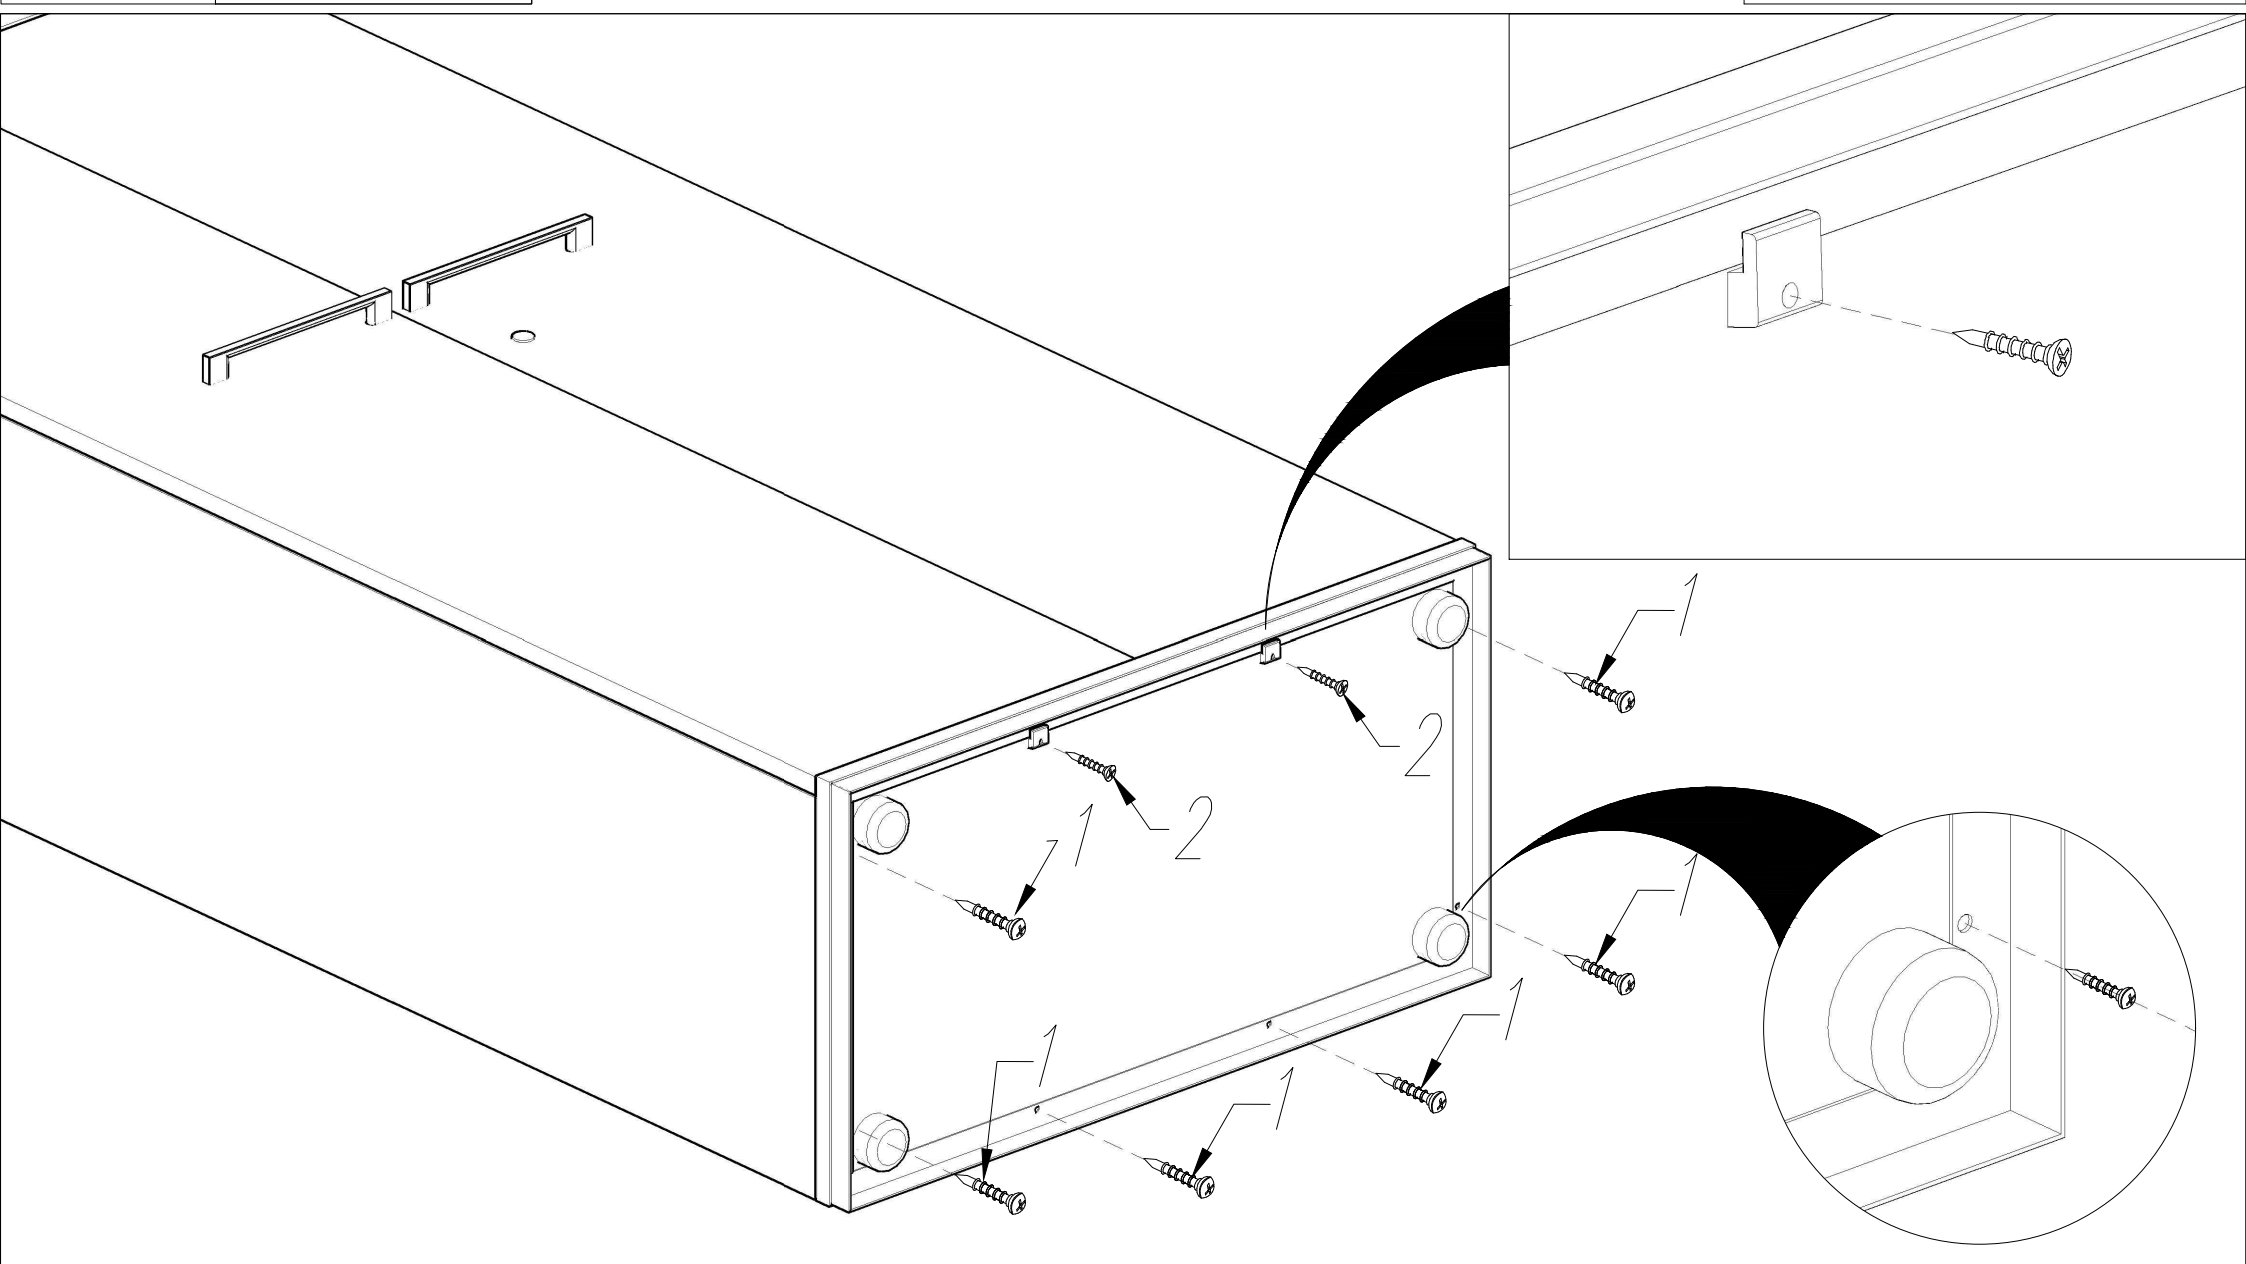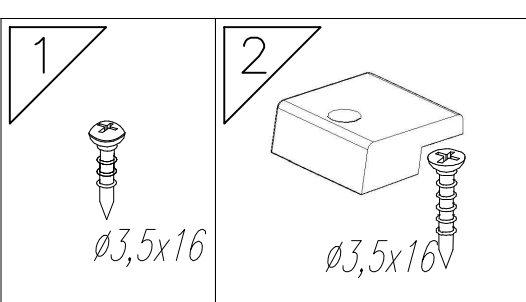




A

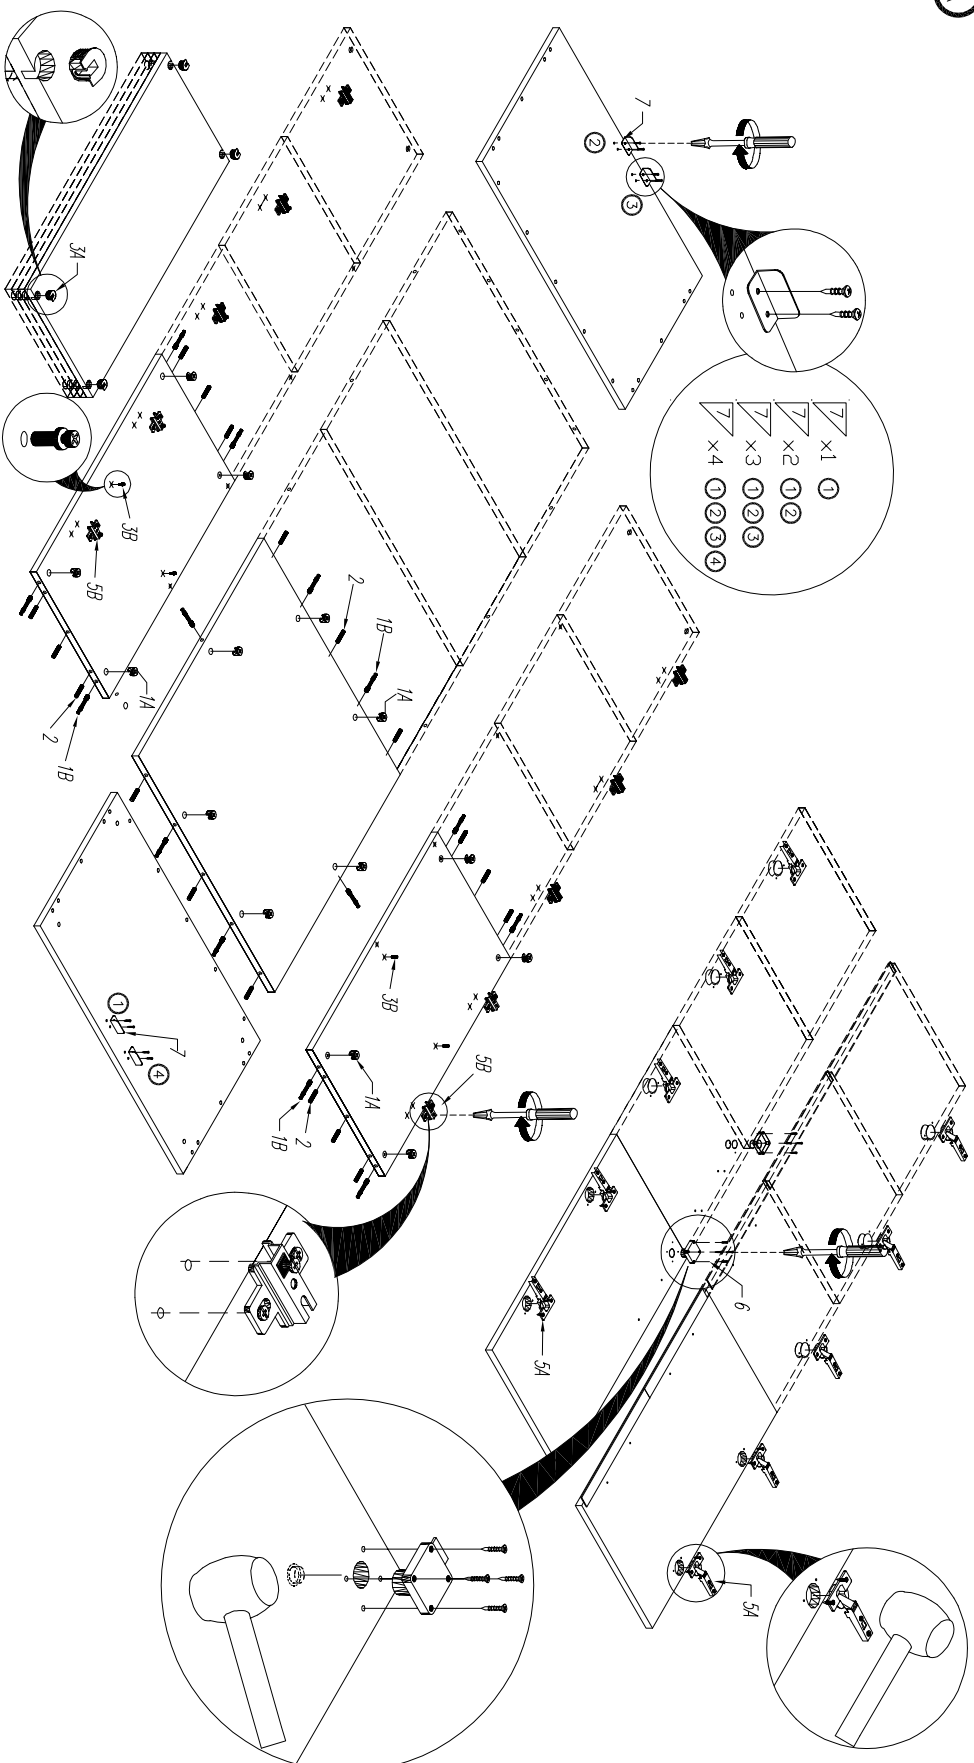

B






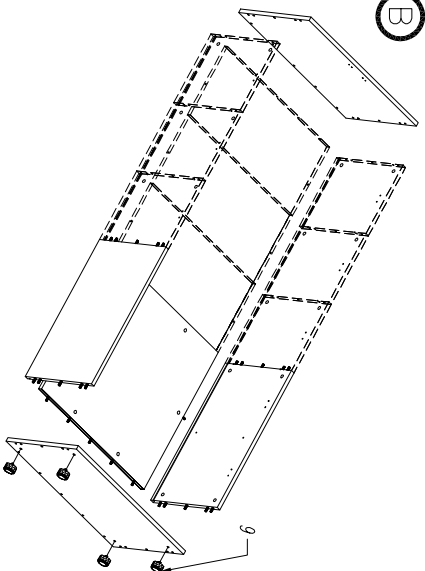


C

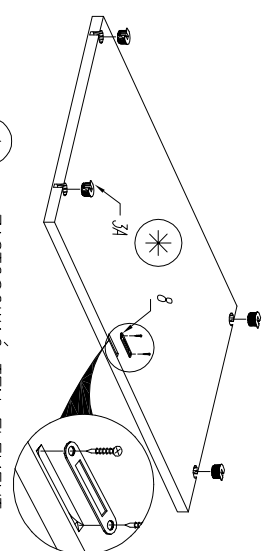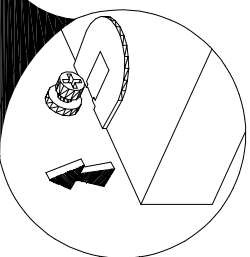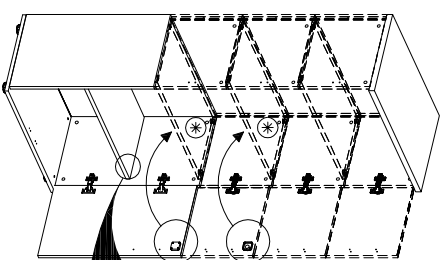


(*) – ZASTOSOWAĆ TEN ELEMENT
NEED TO USE THIS ELEMENT
DAS ELEMENT VERWENDEN



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODOW I KOLKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

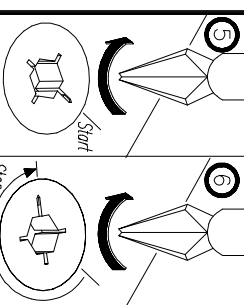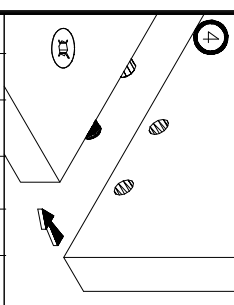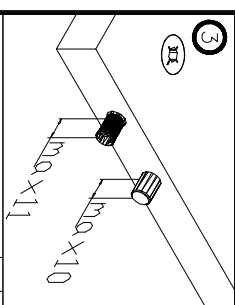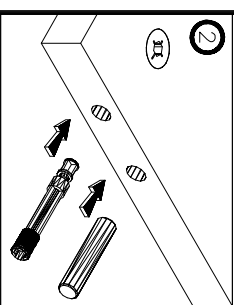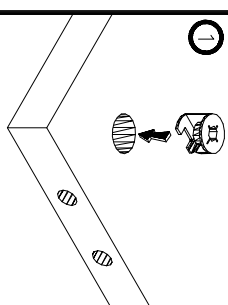


D

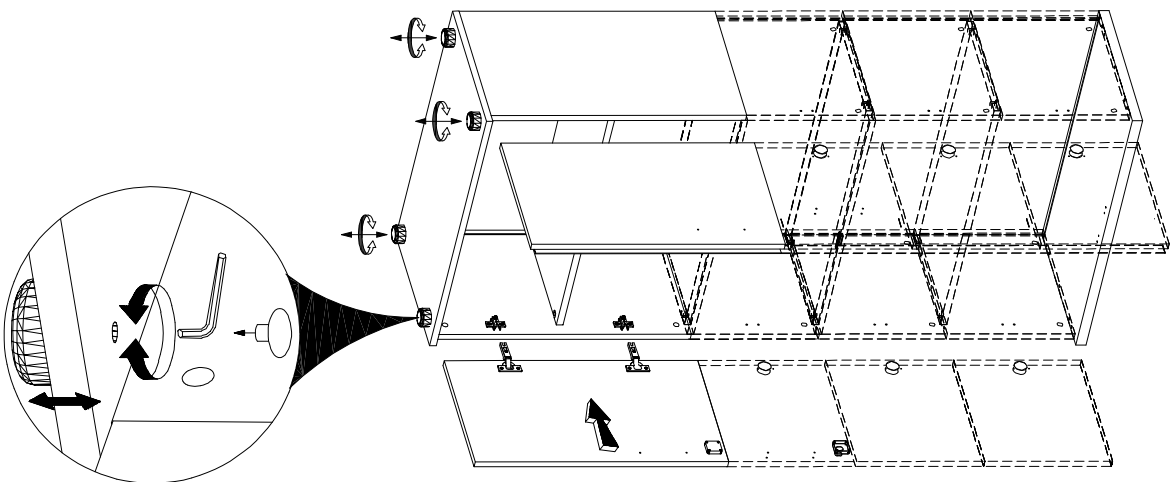

E

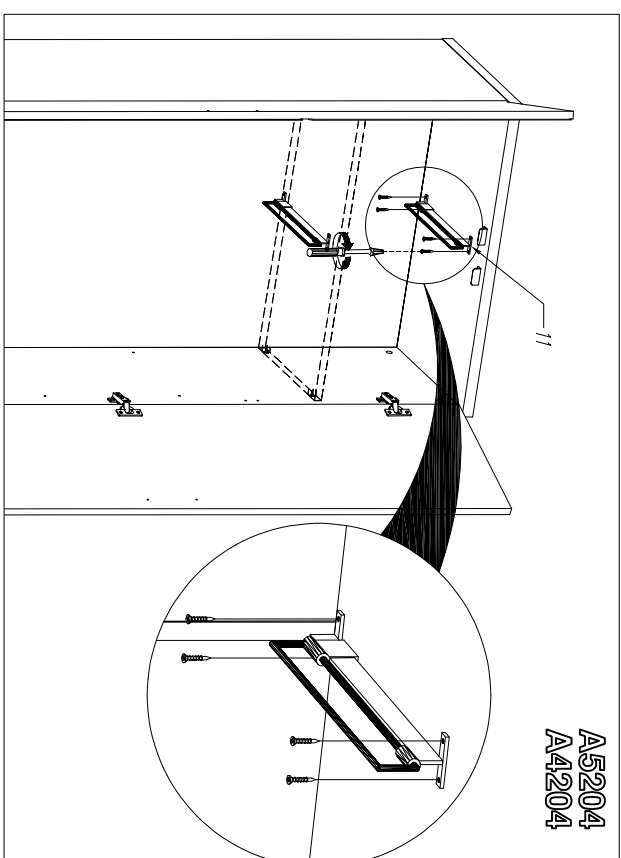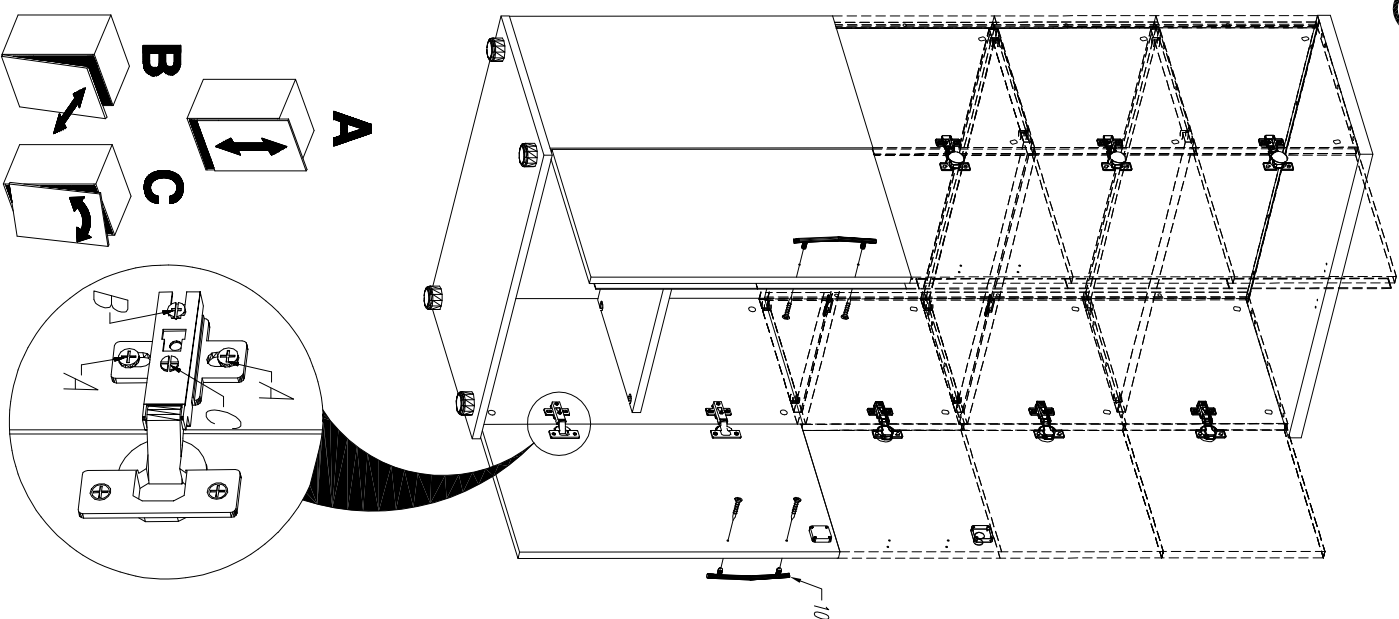

A5204
A4204

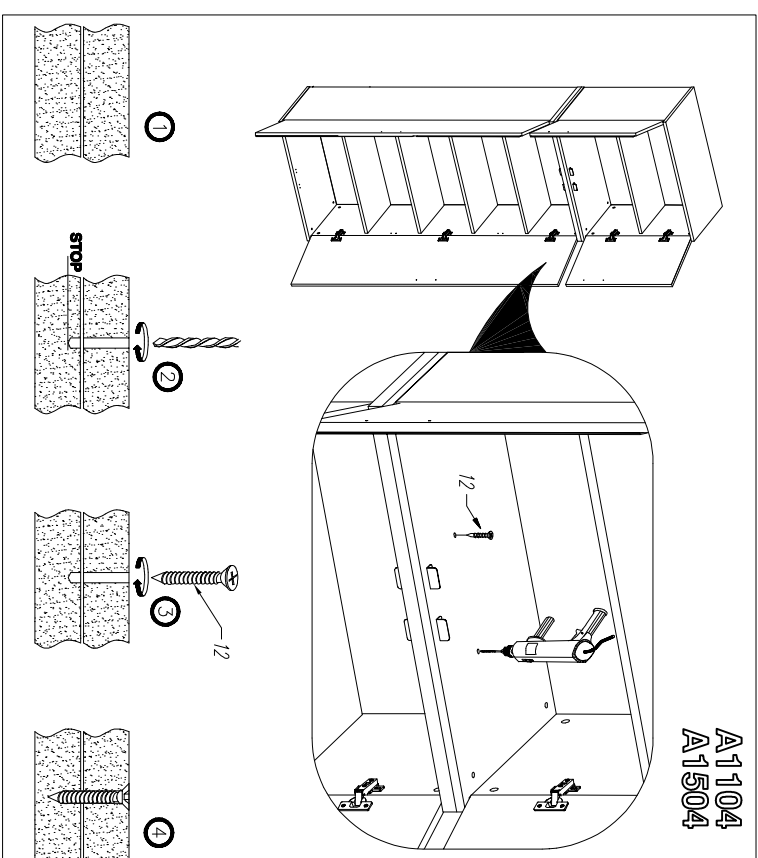

A1104
A1504

