









A

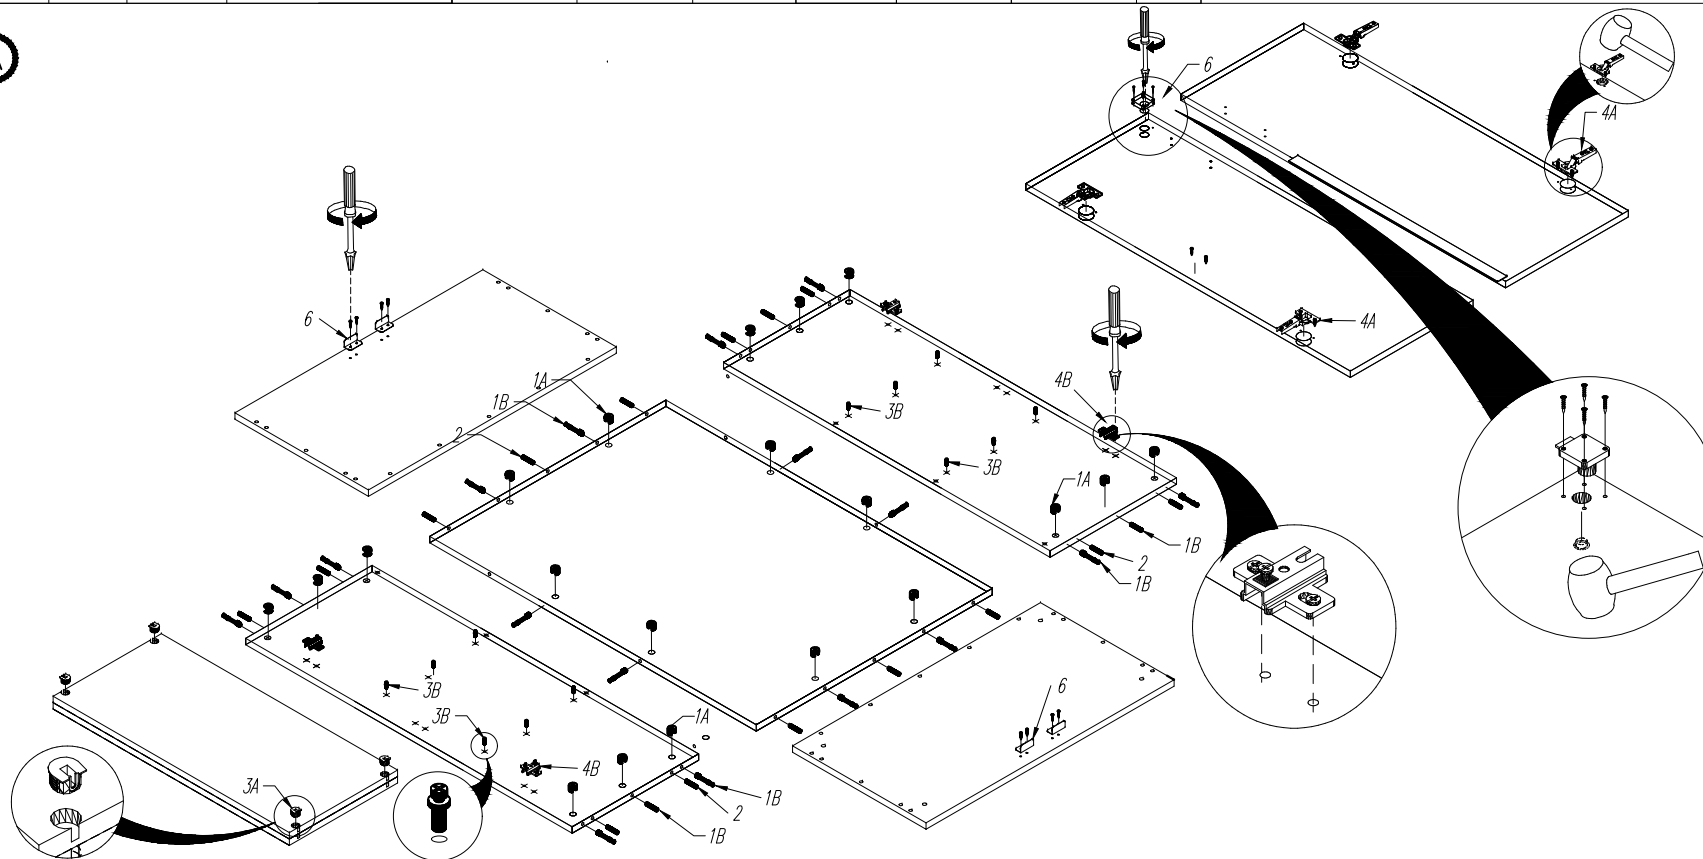



B

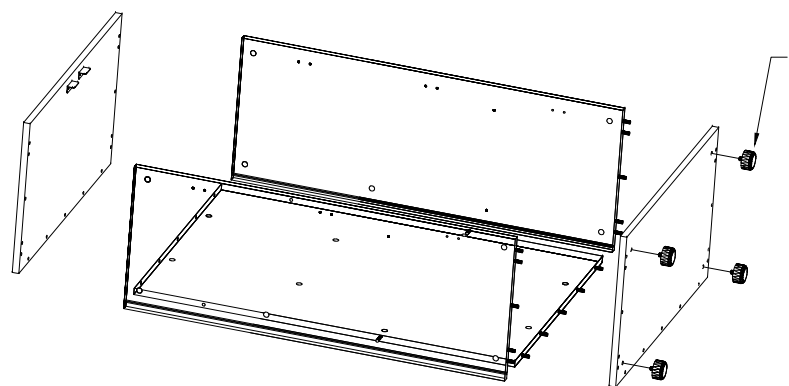






KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOŁKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

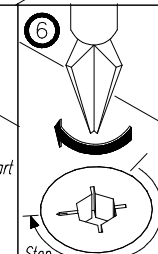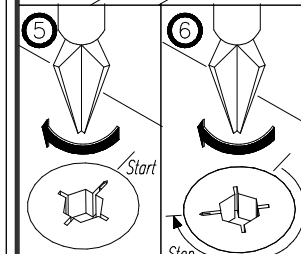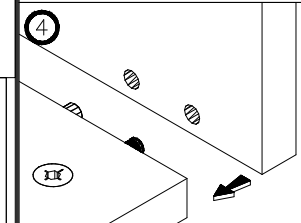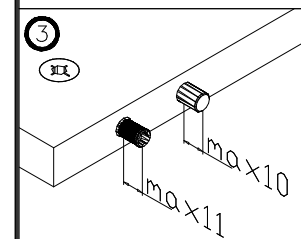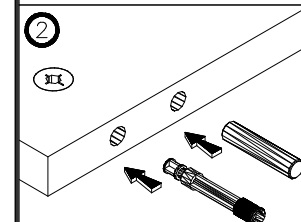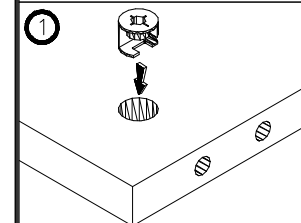


C

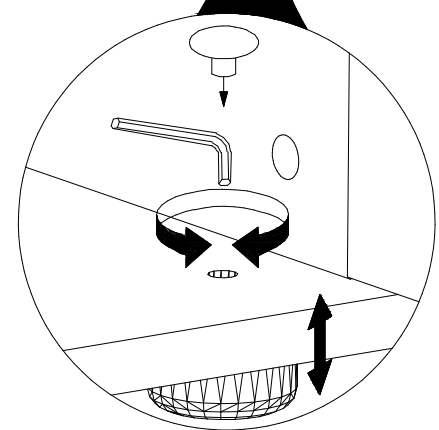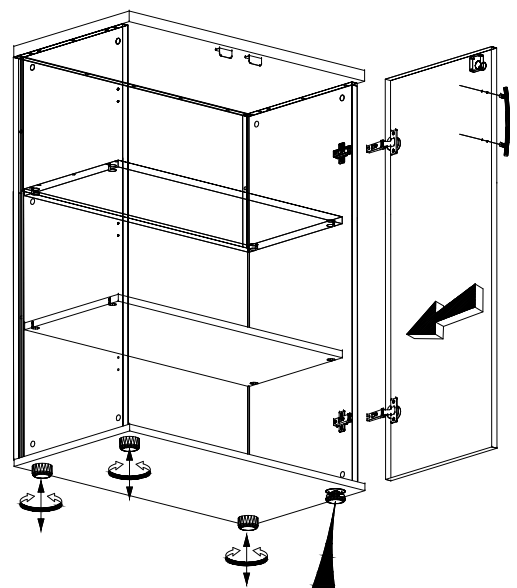


D

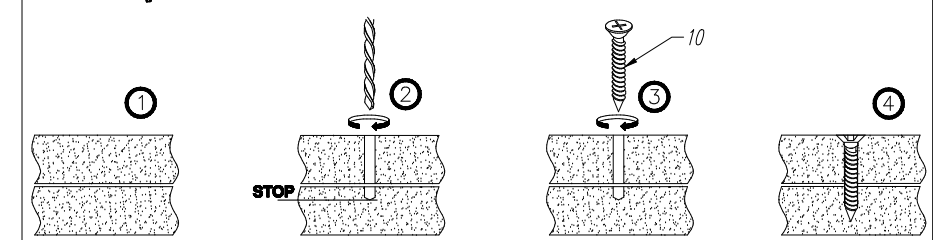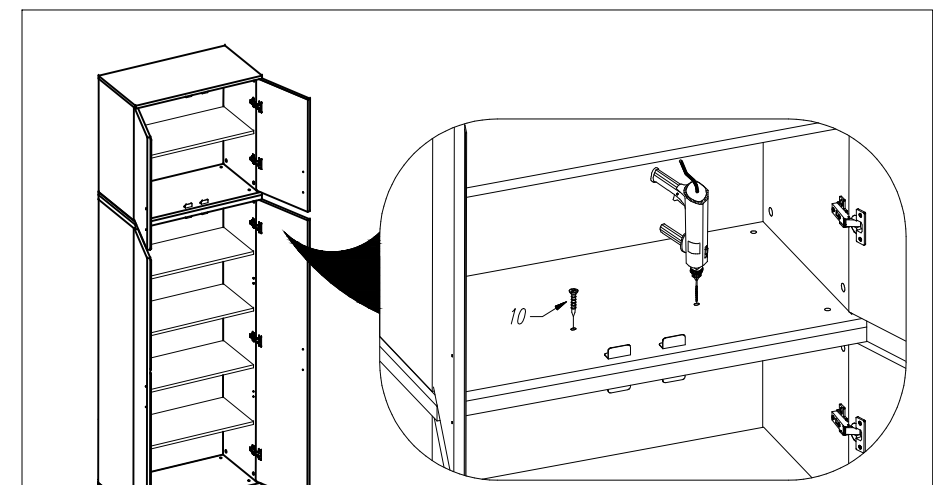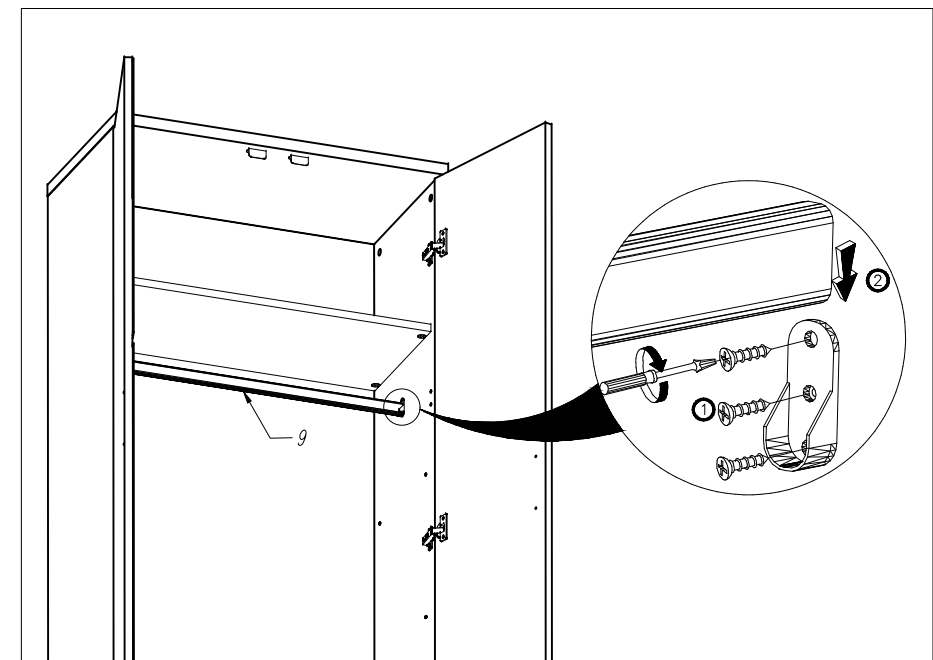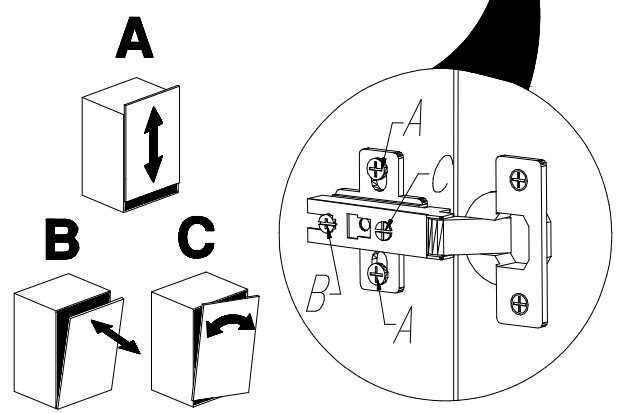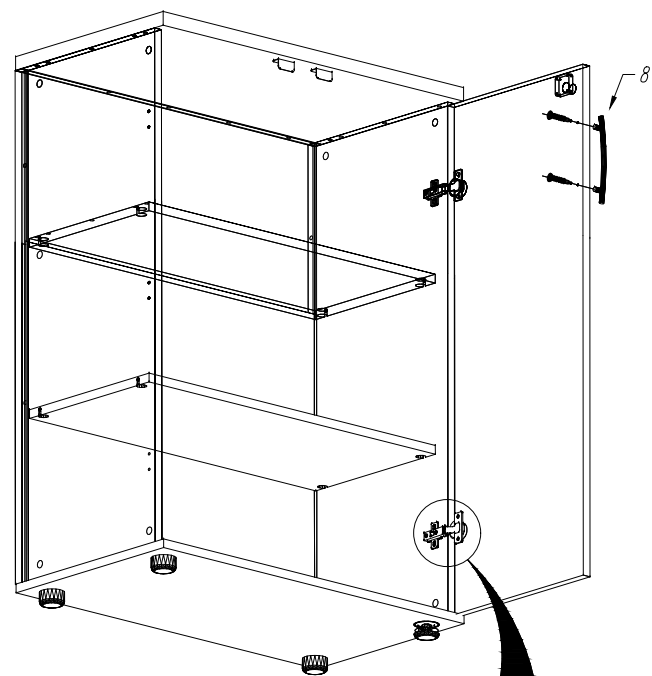




A

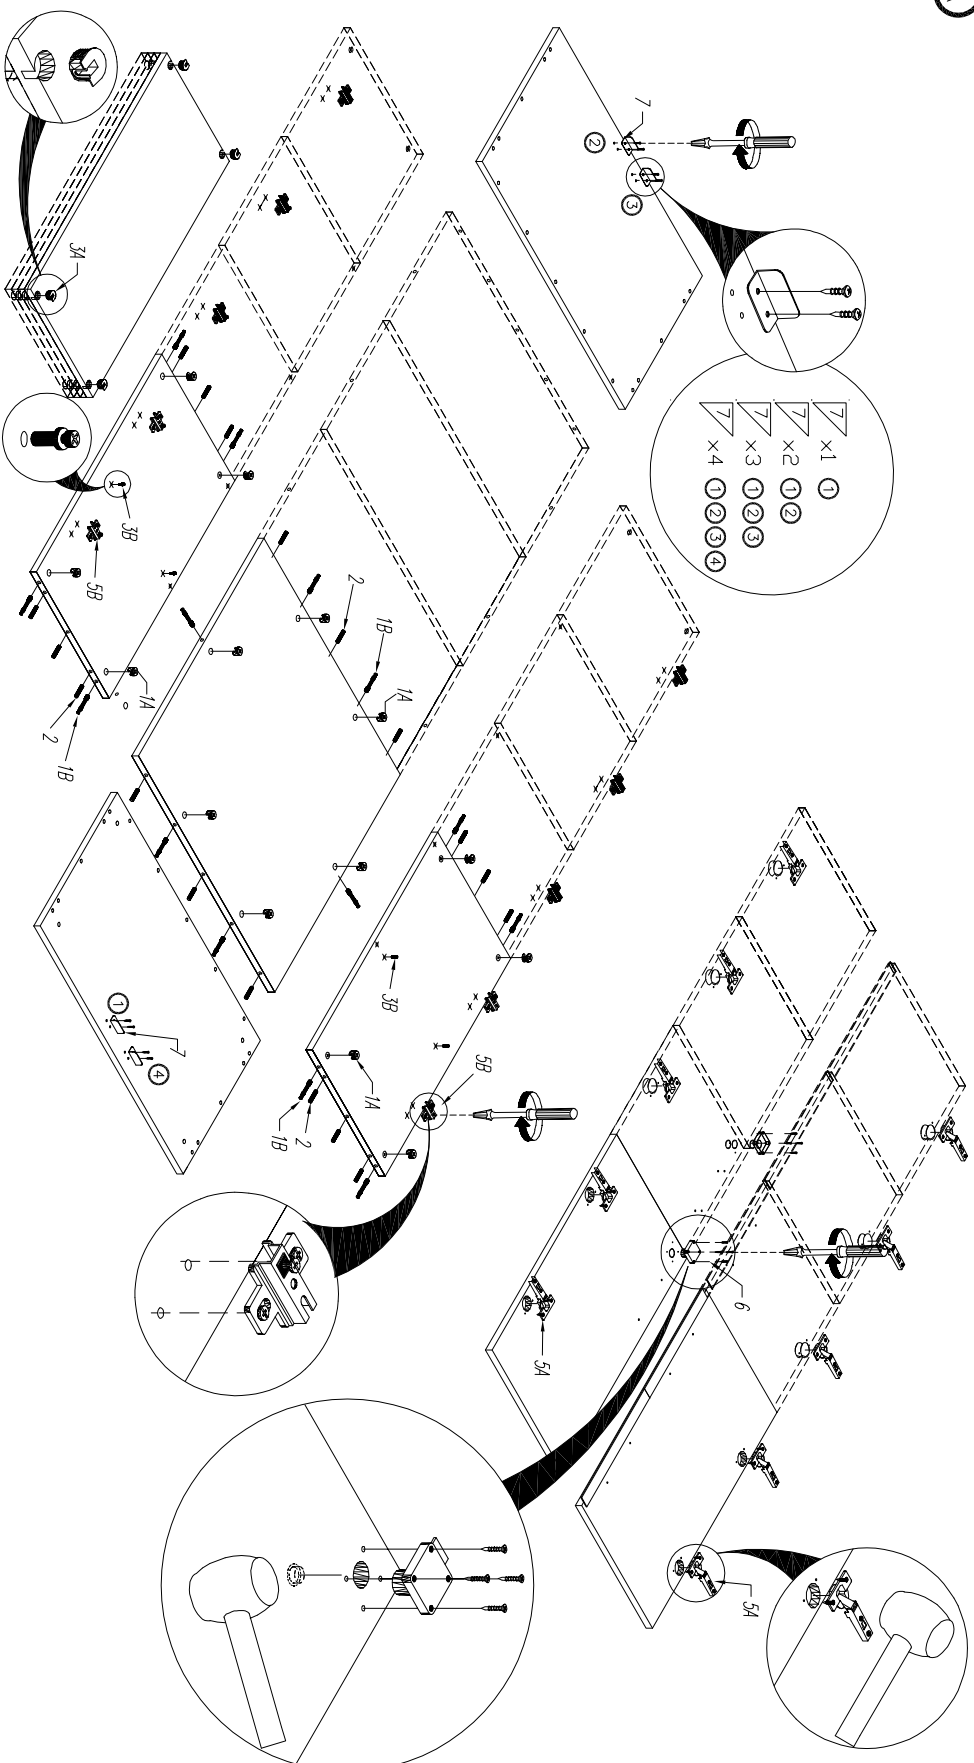

B






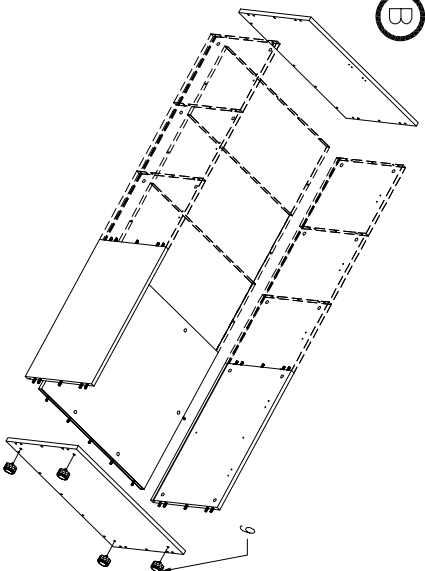


C

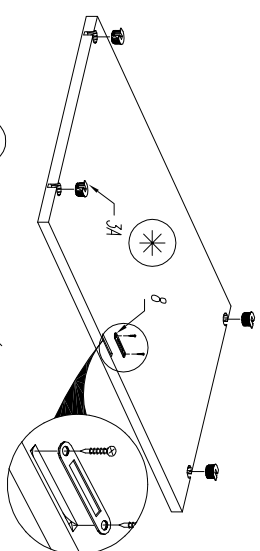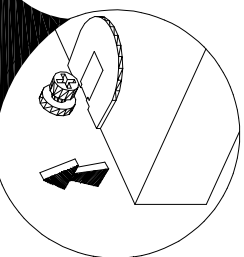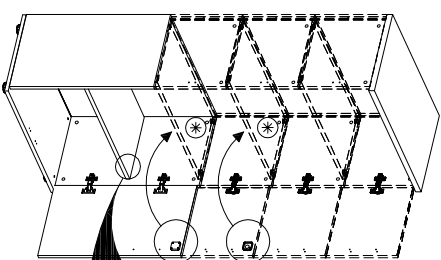


(*) – ZASTOSOWAĆ TEN ELEMENT
NEED TO USE THIS ELEMENT
DAS ELEMENT VERWENDEN



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODOW I KOLKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

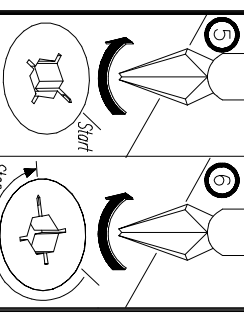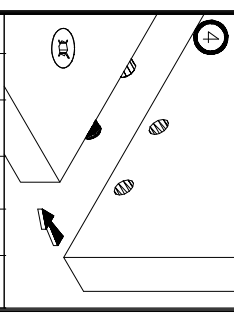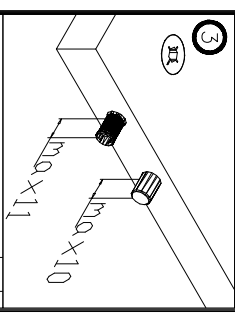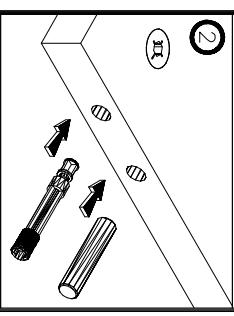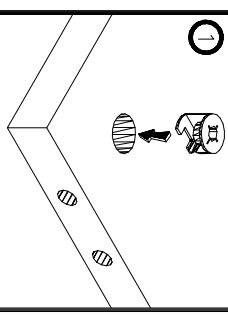


D

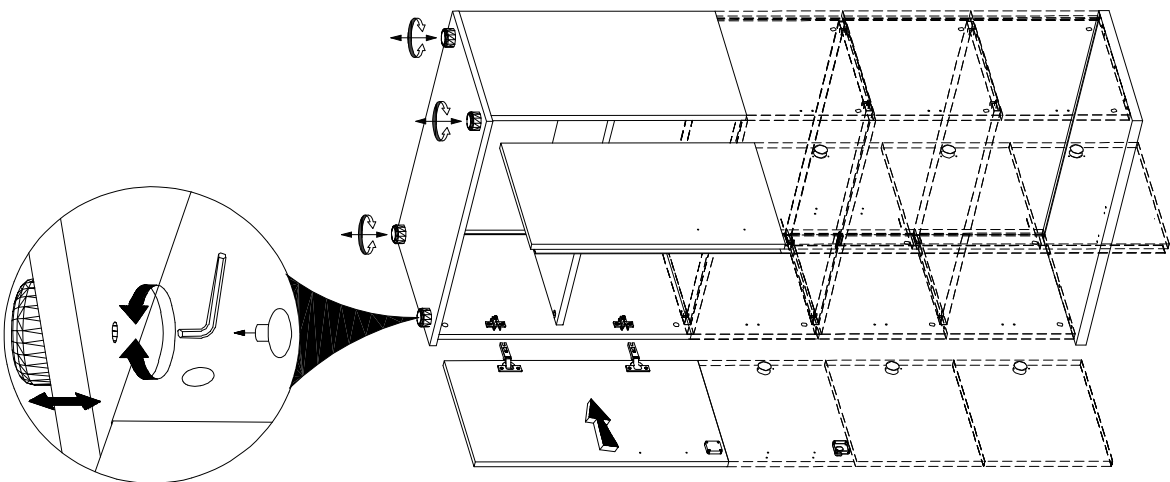

E

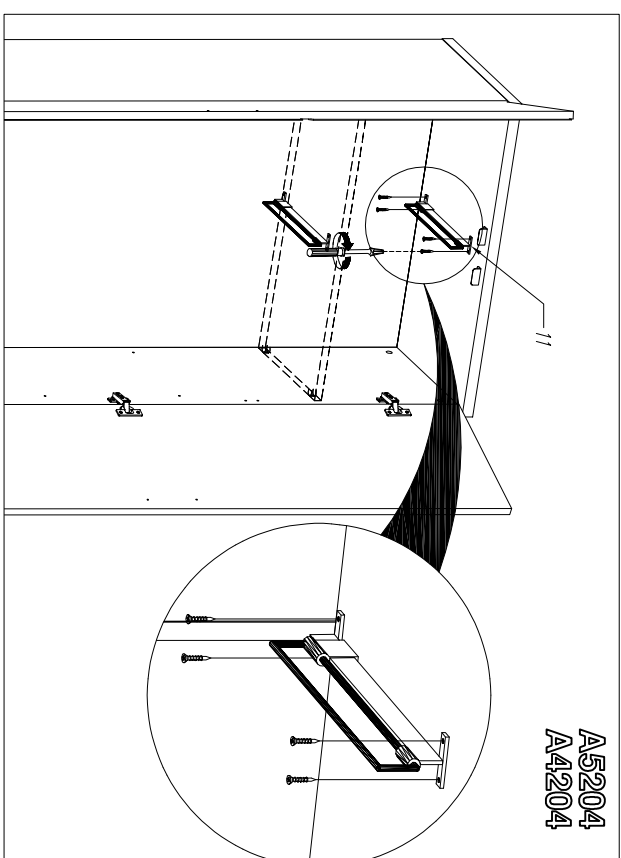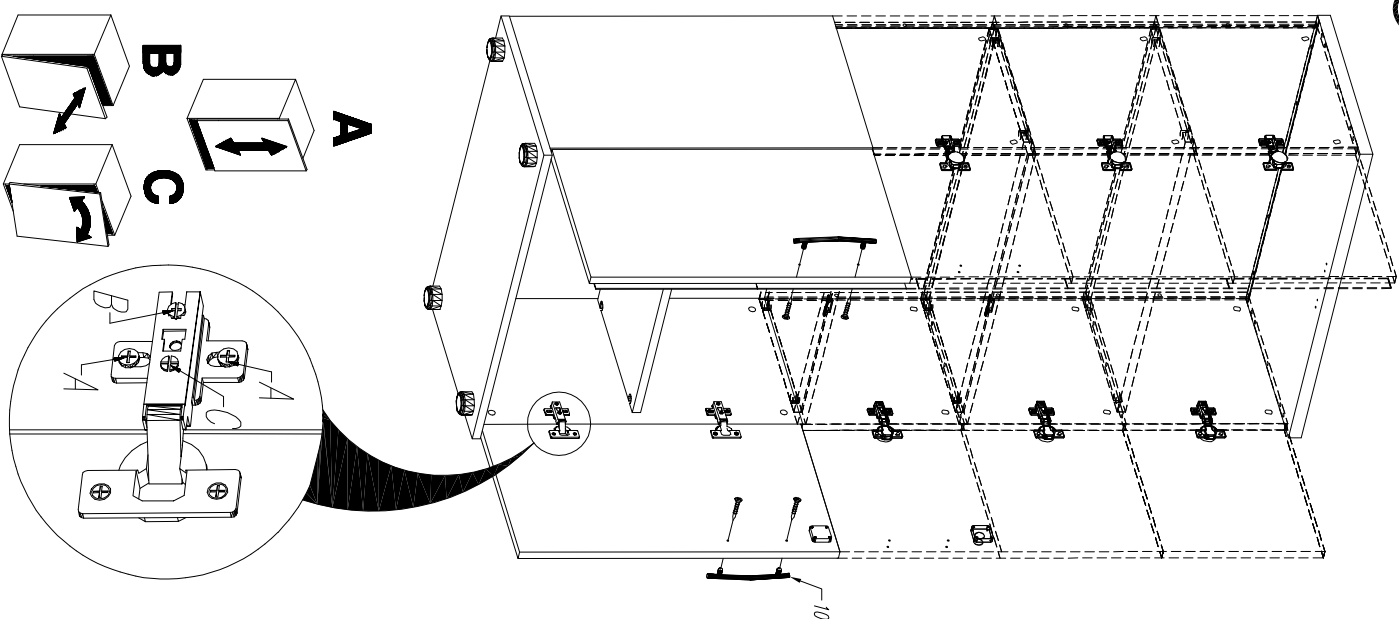

A5204
A4204

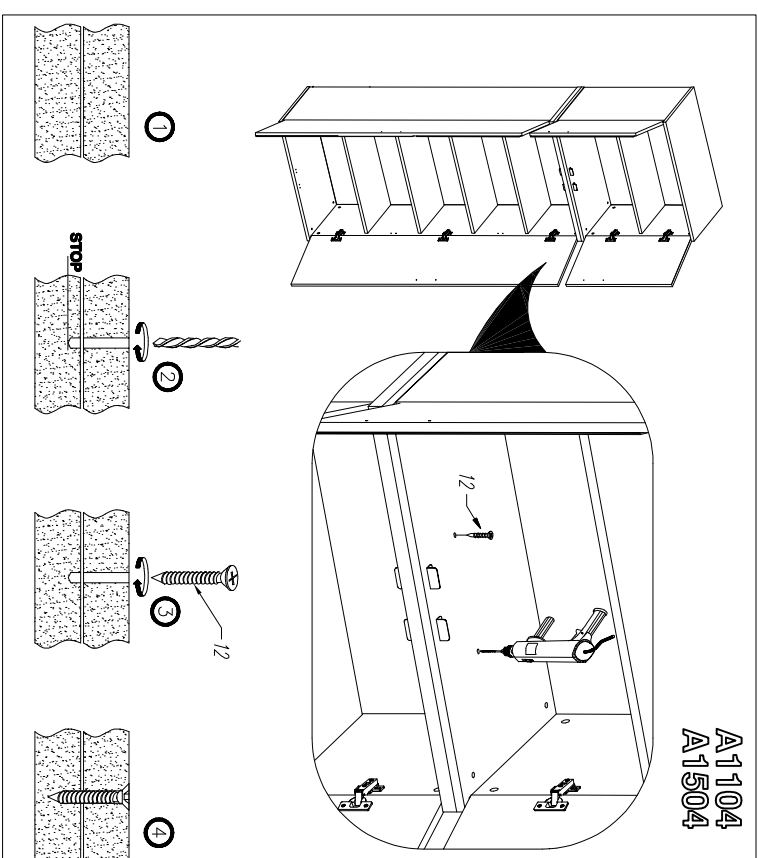

A1104
A1504

