

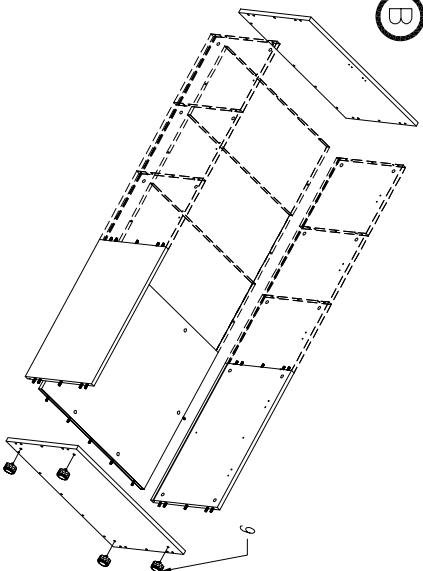
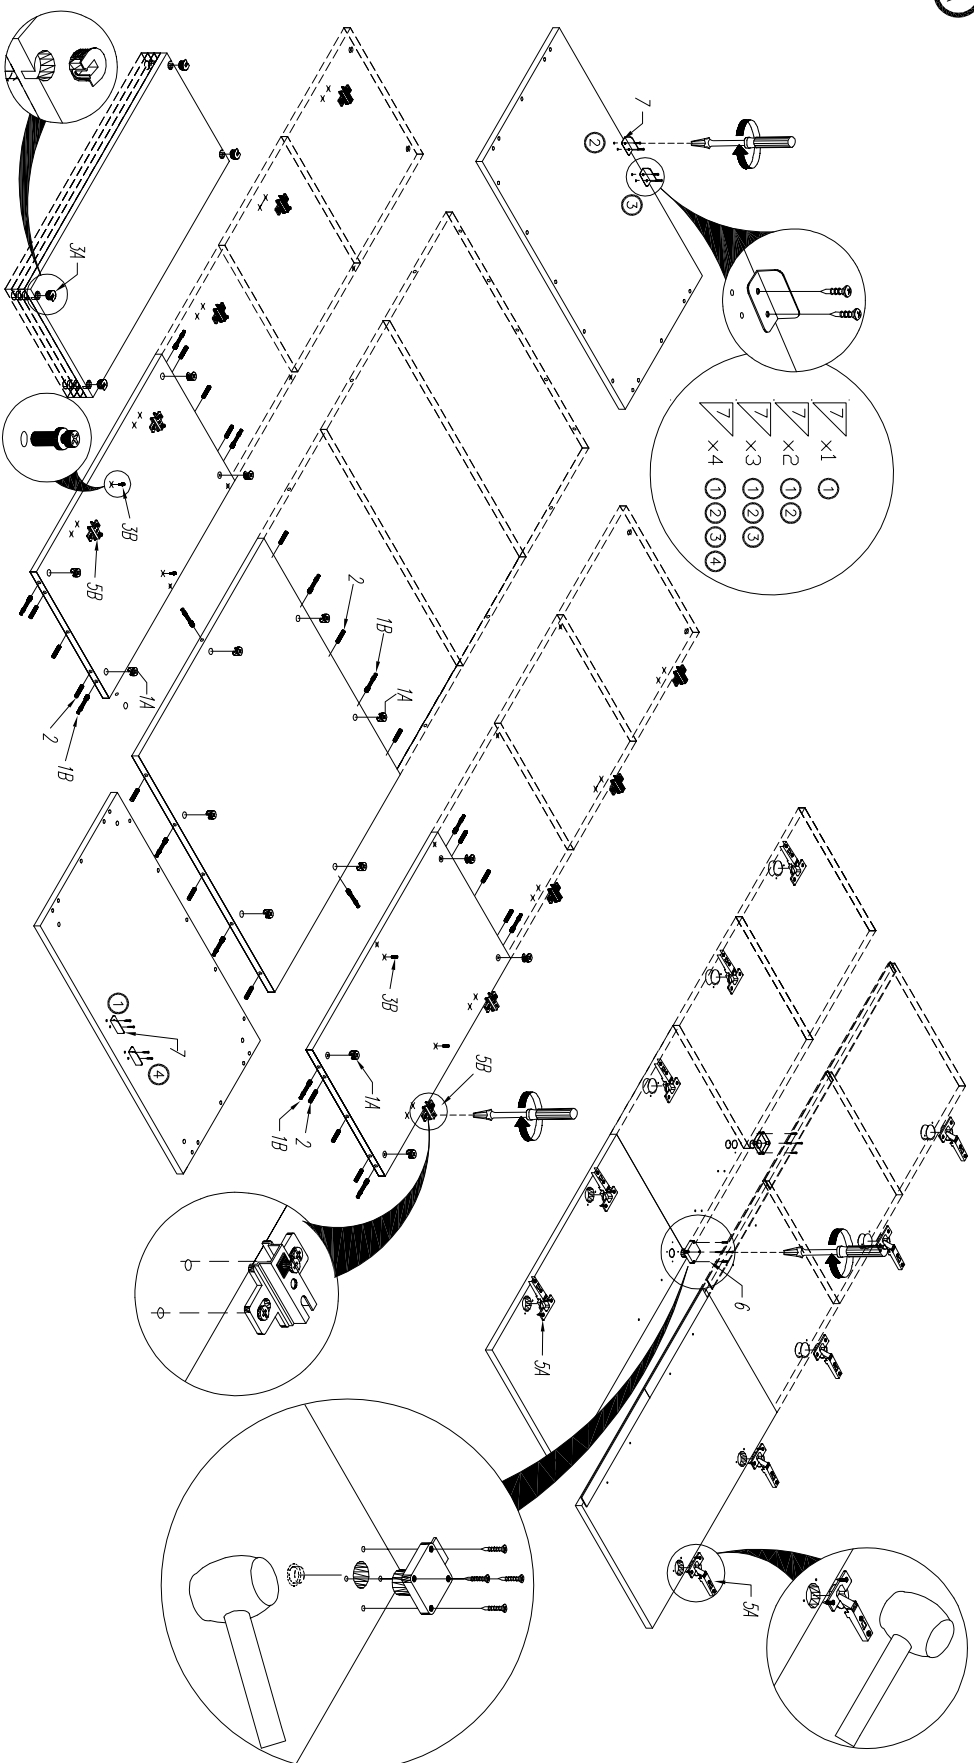
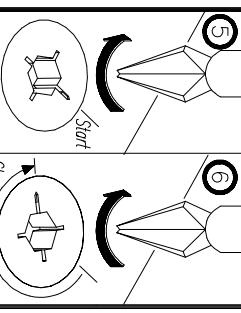
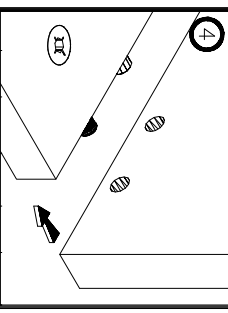
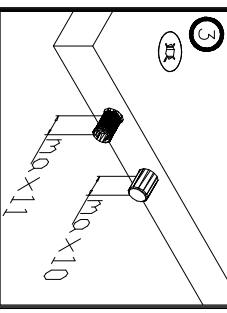
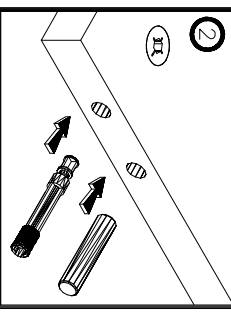


⊛ – ZASTOSOWAĆ TEN ELEMENT
NEED TO USE THIS ELEMENT
DAS ELEMENT VERWENDEN



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODKÓW I KOLEKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

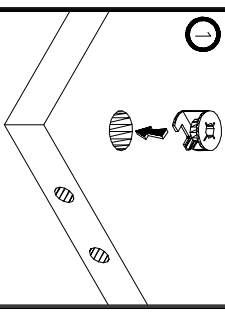


D

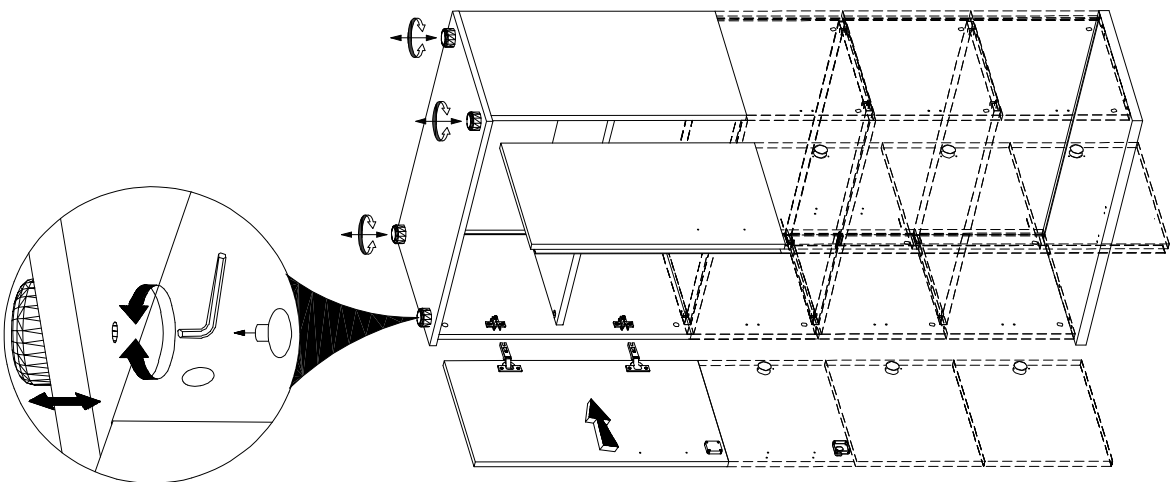



E

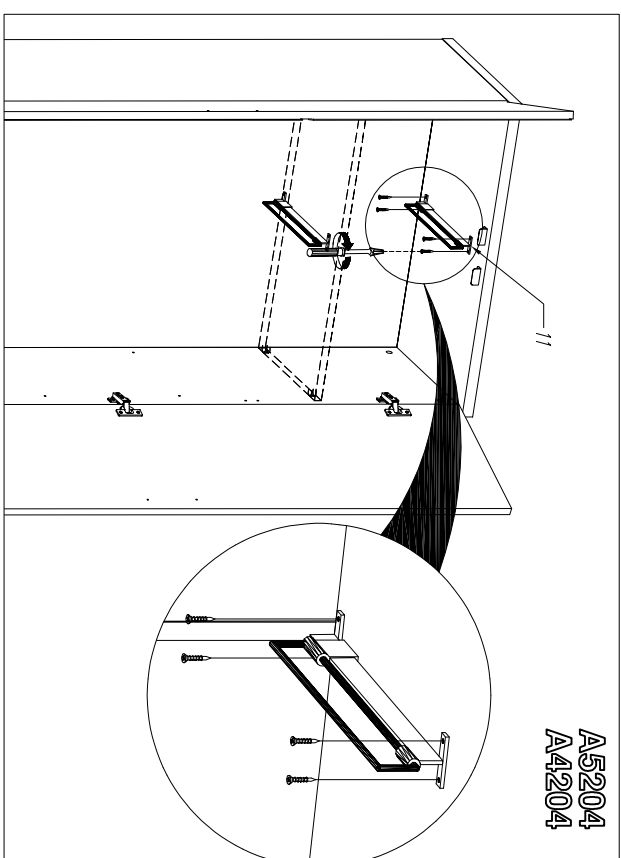
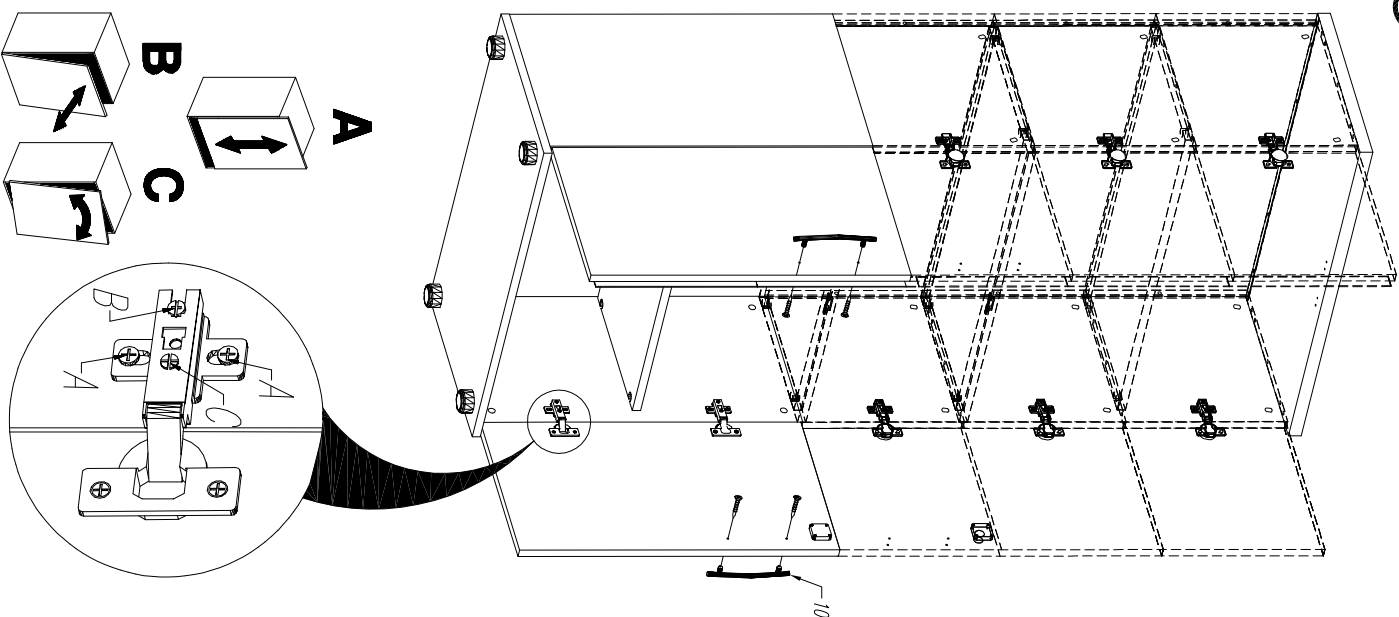



A5204
A4204

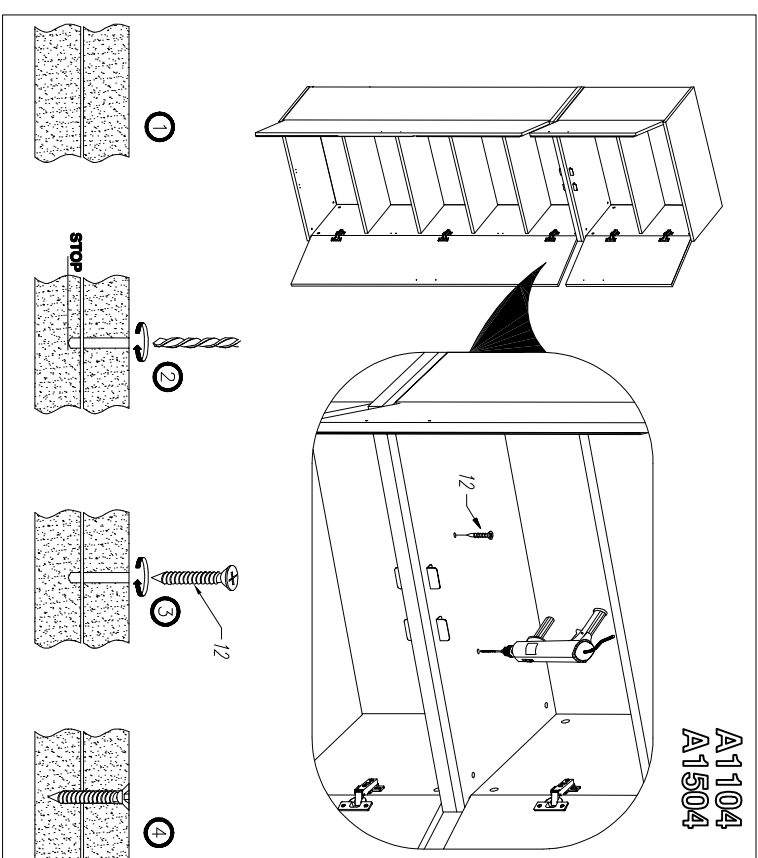


A1104
A1504

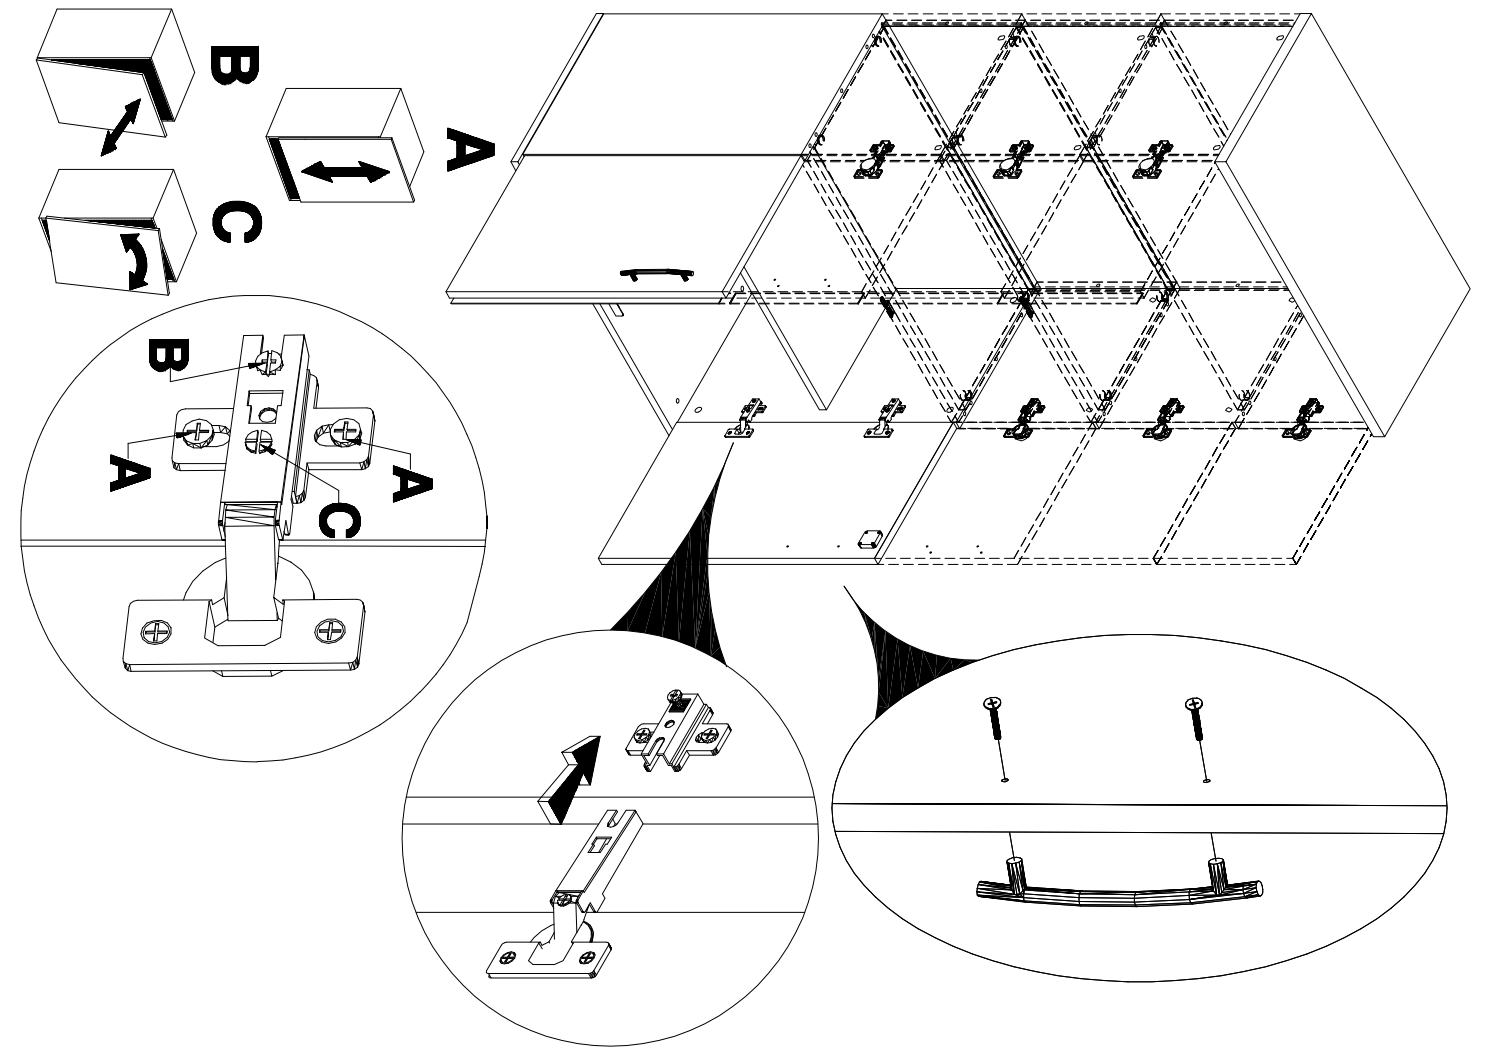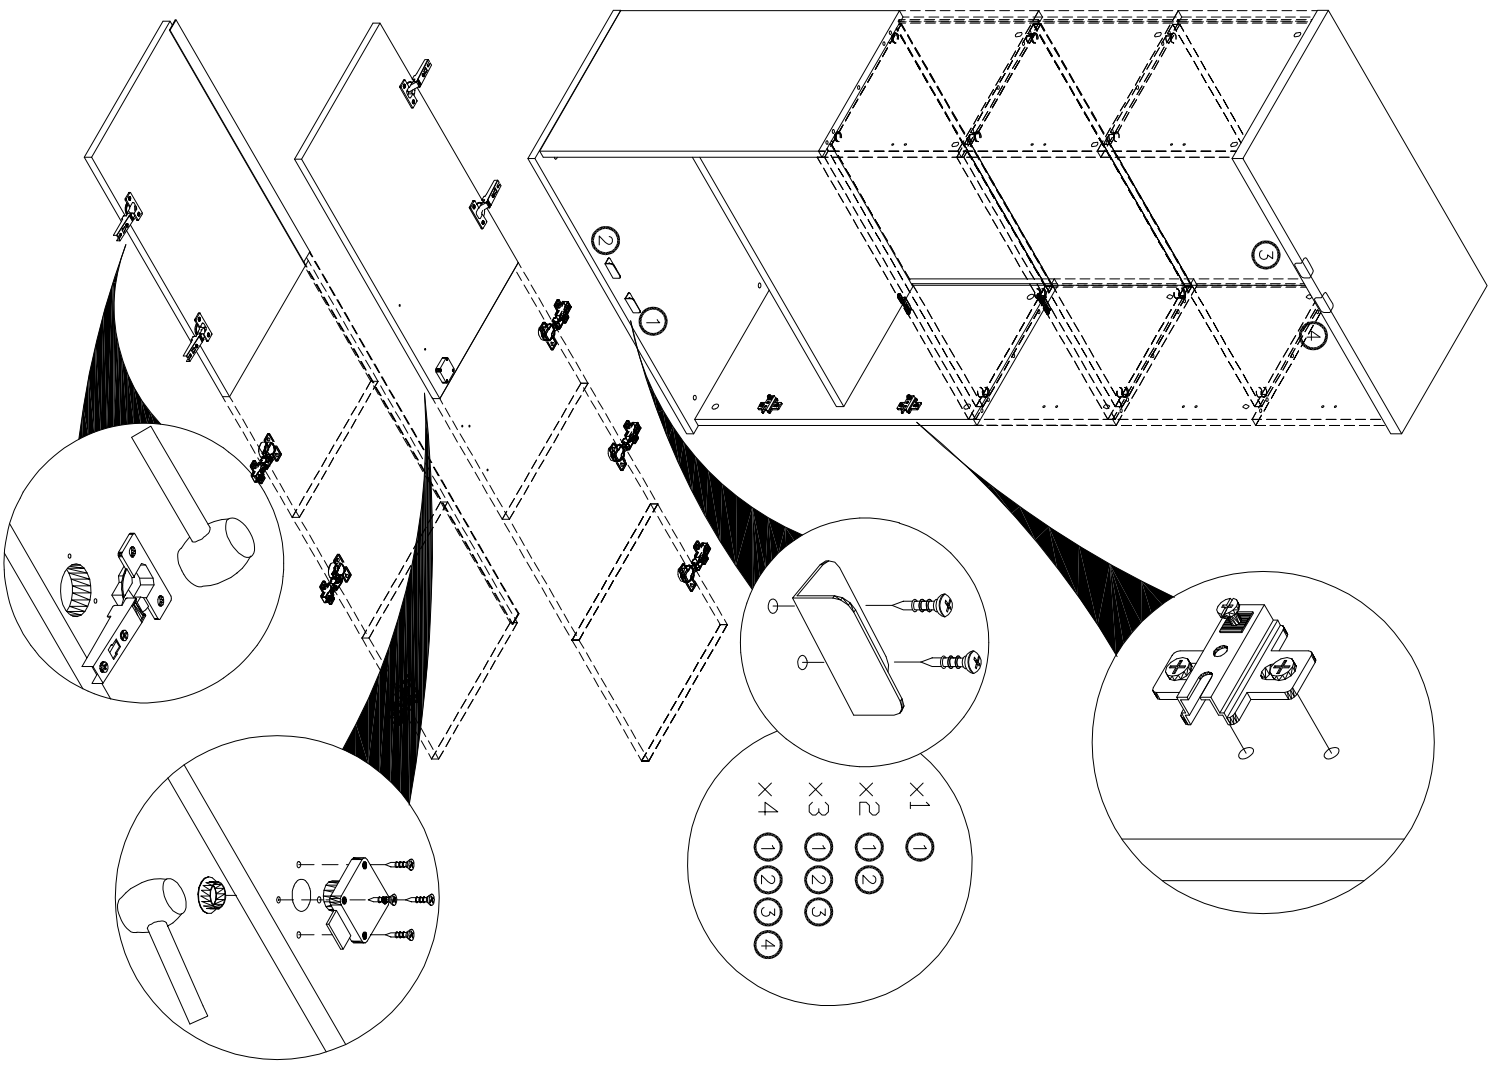

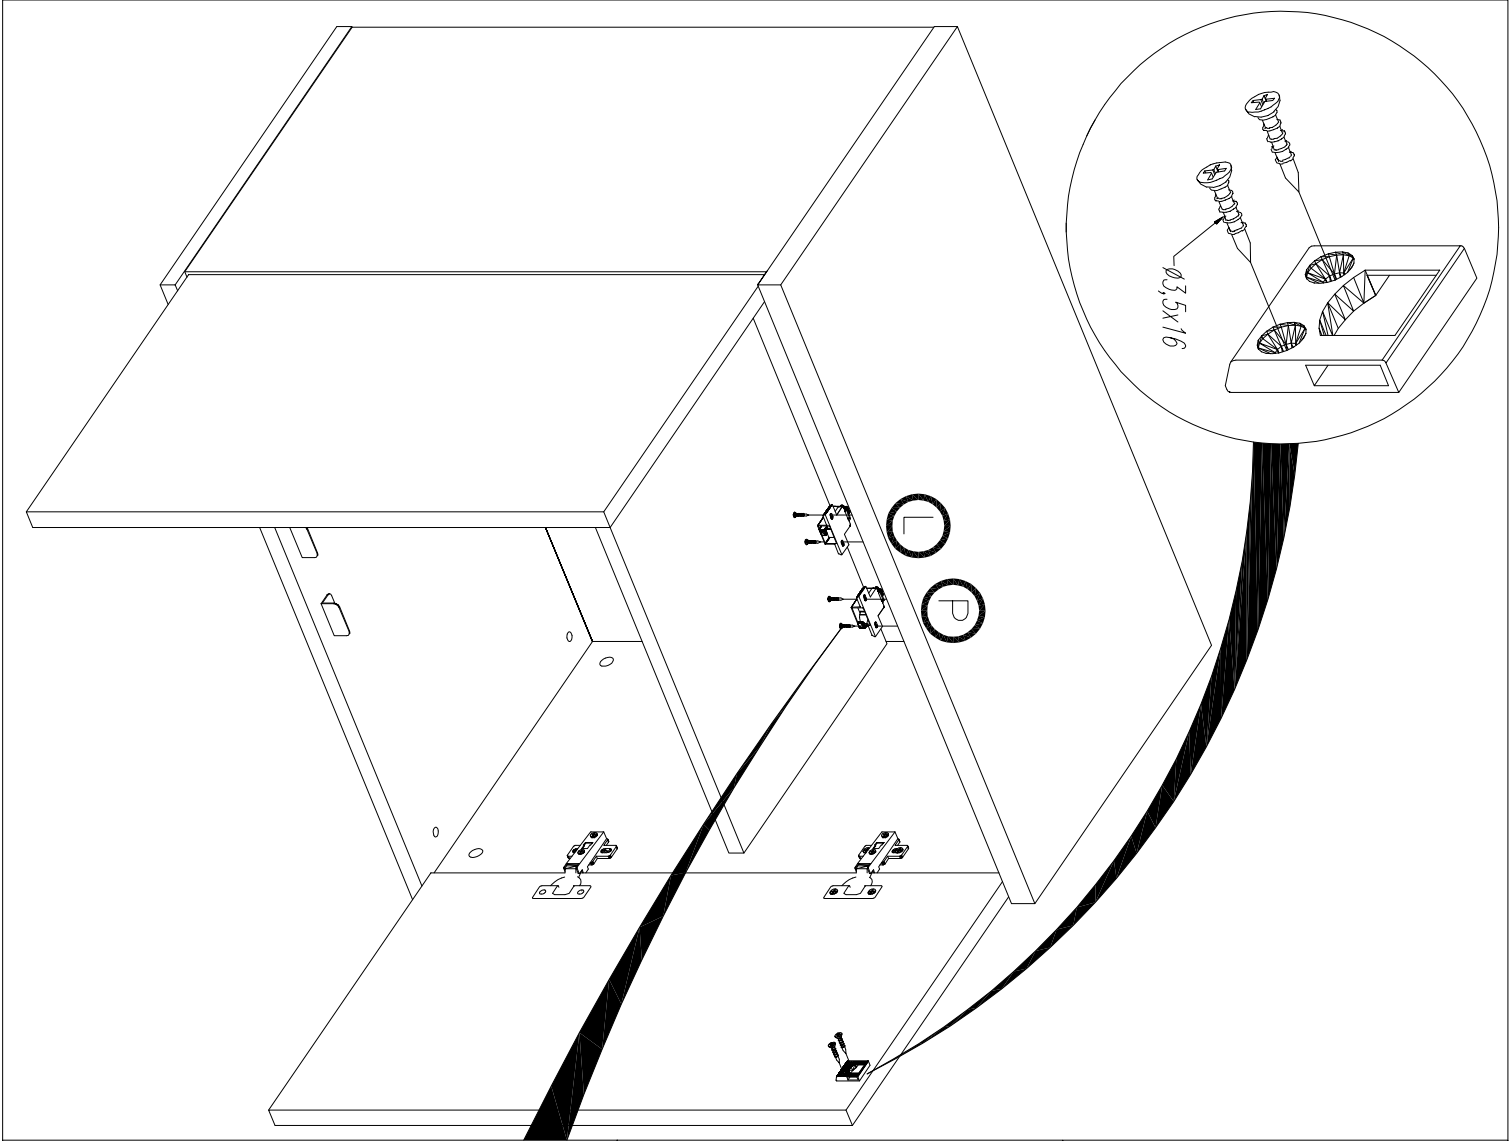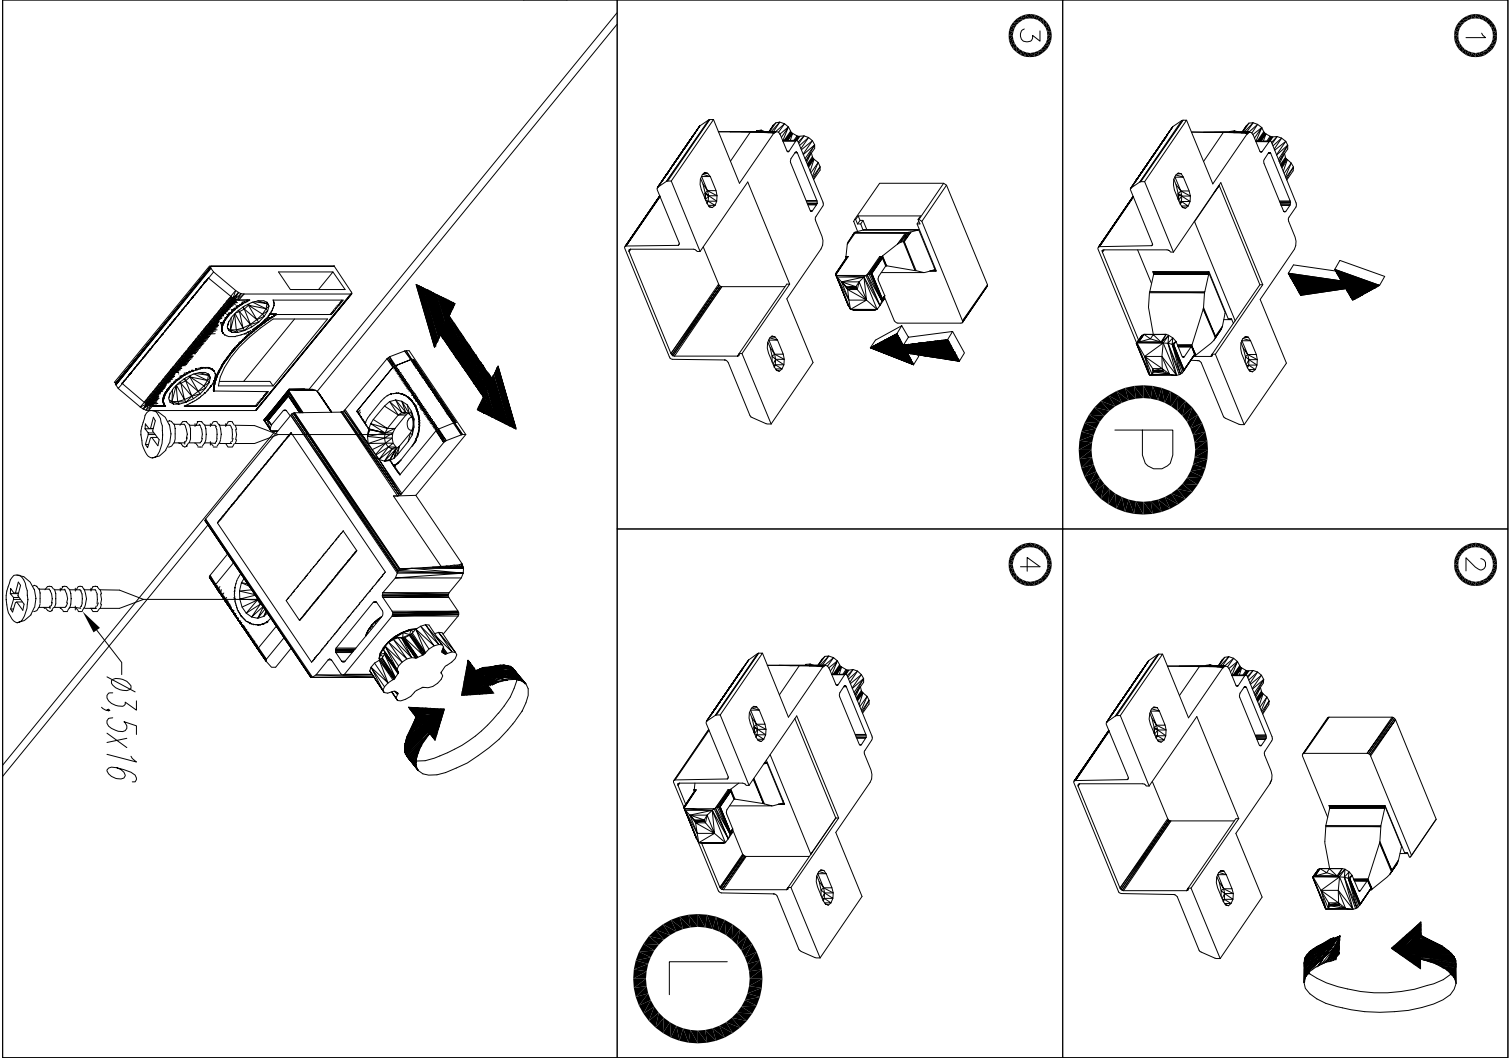





A

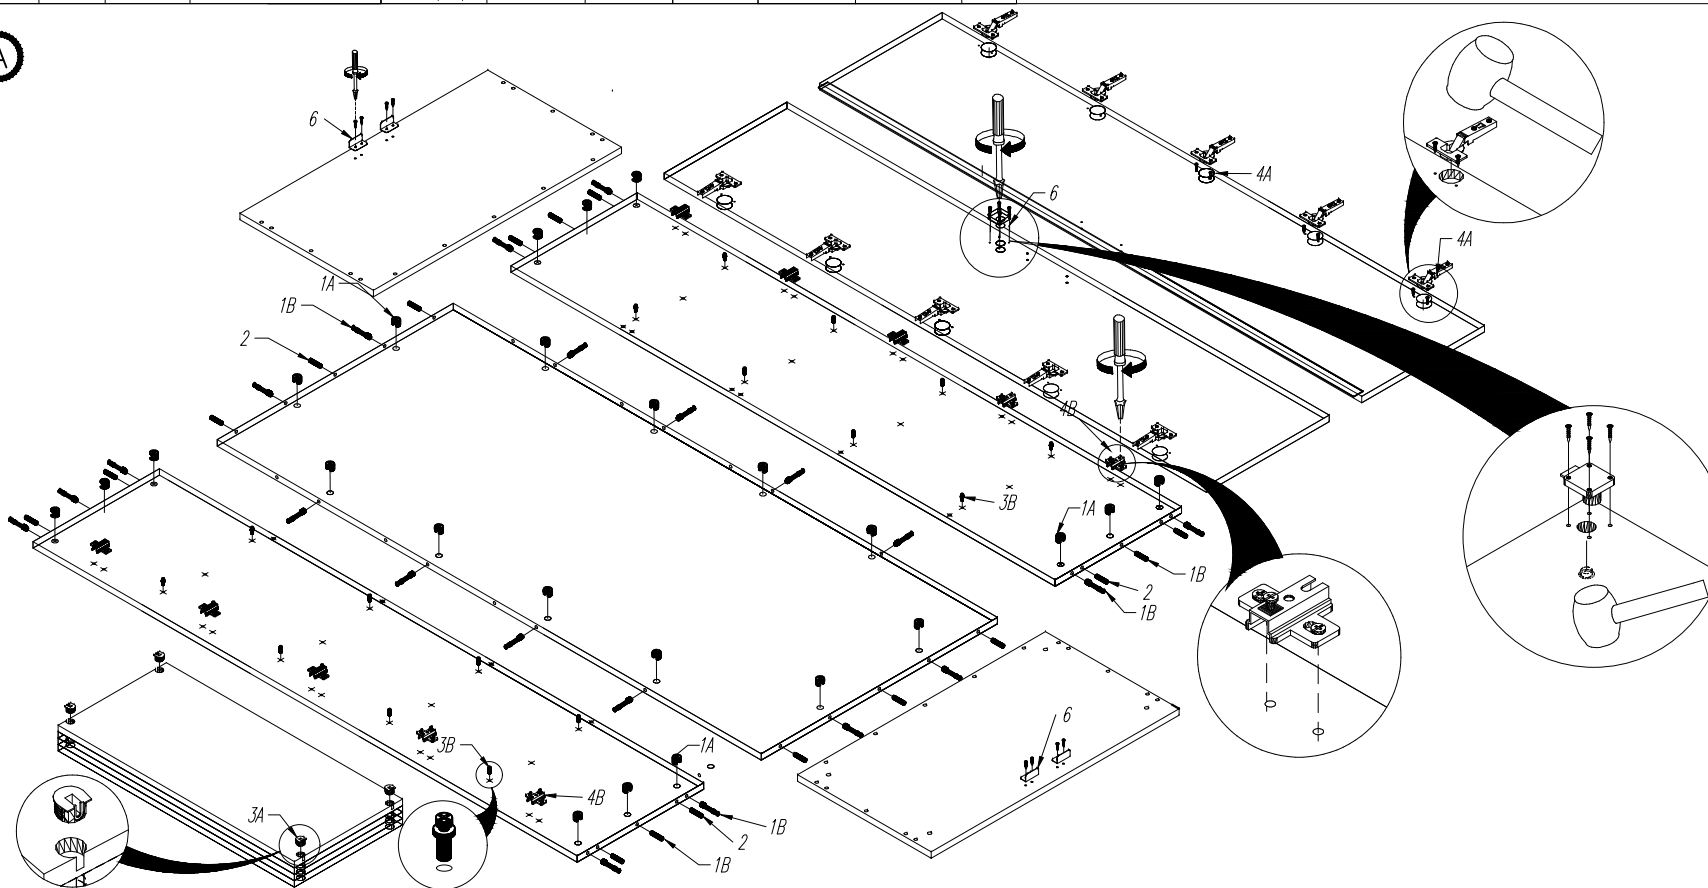



B

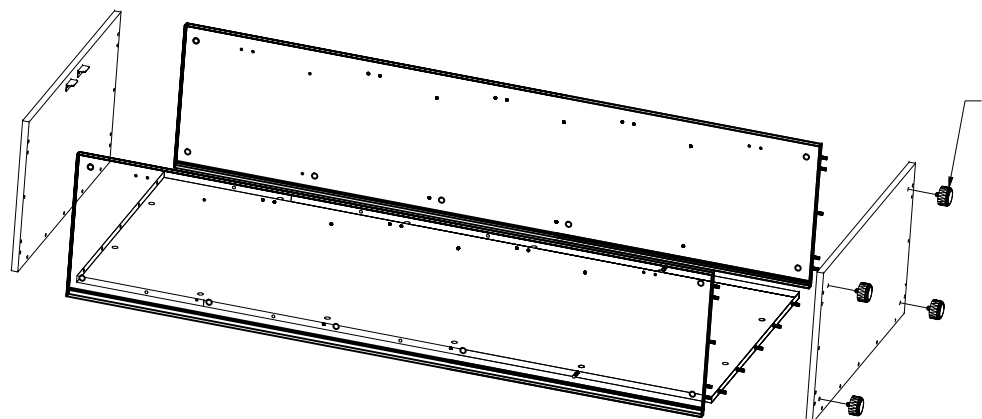

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOLKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZERN UND DÜBELN.

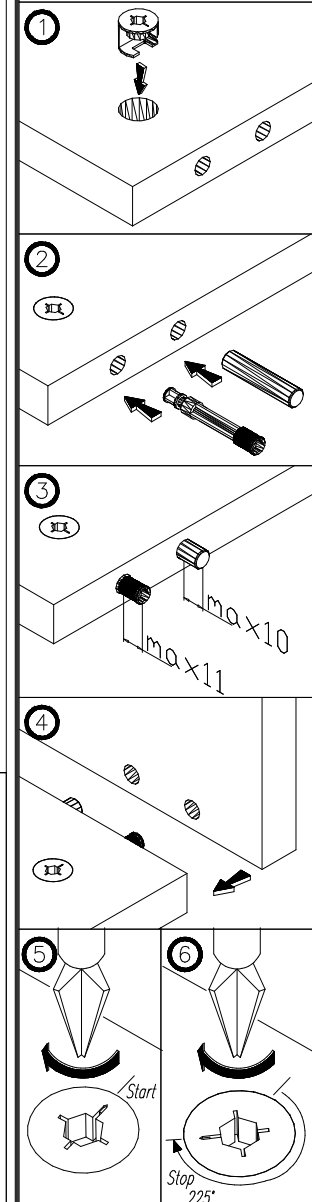

C

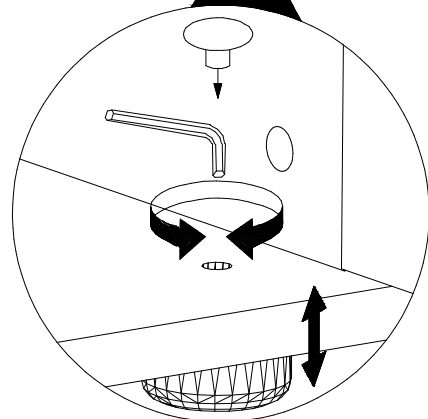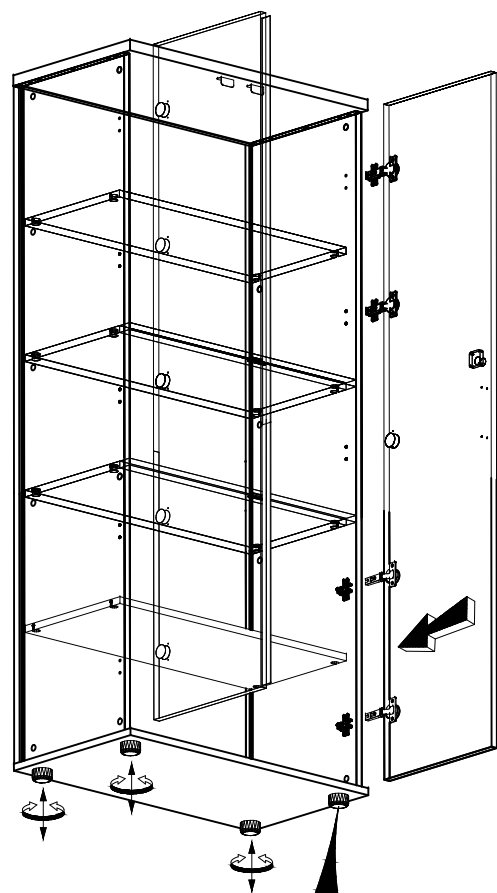

D

