


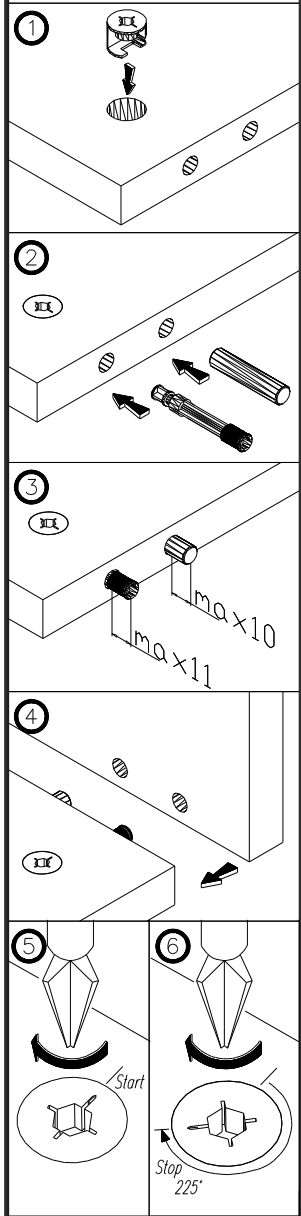
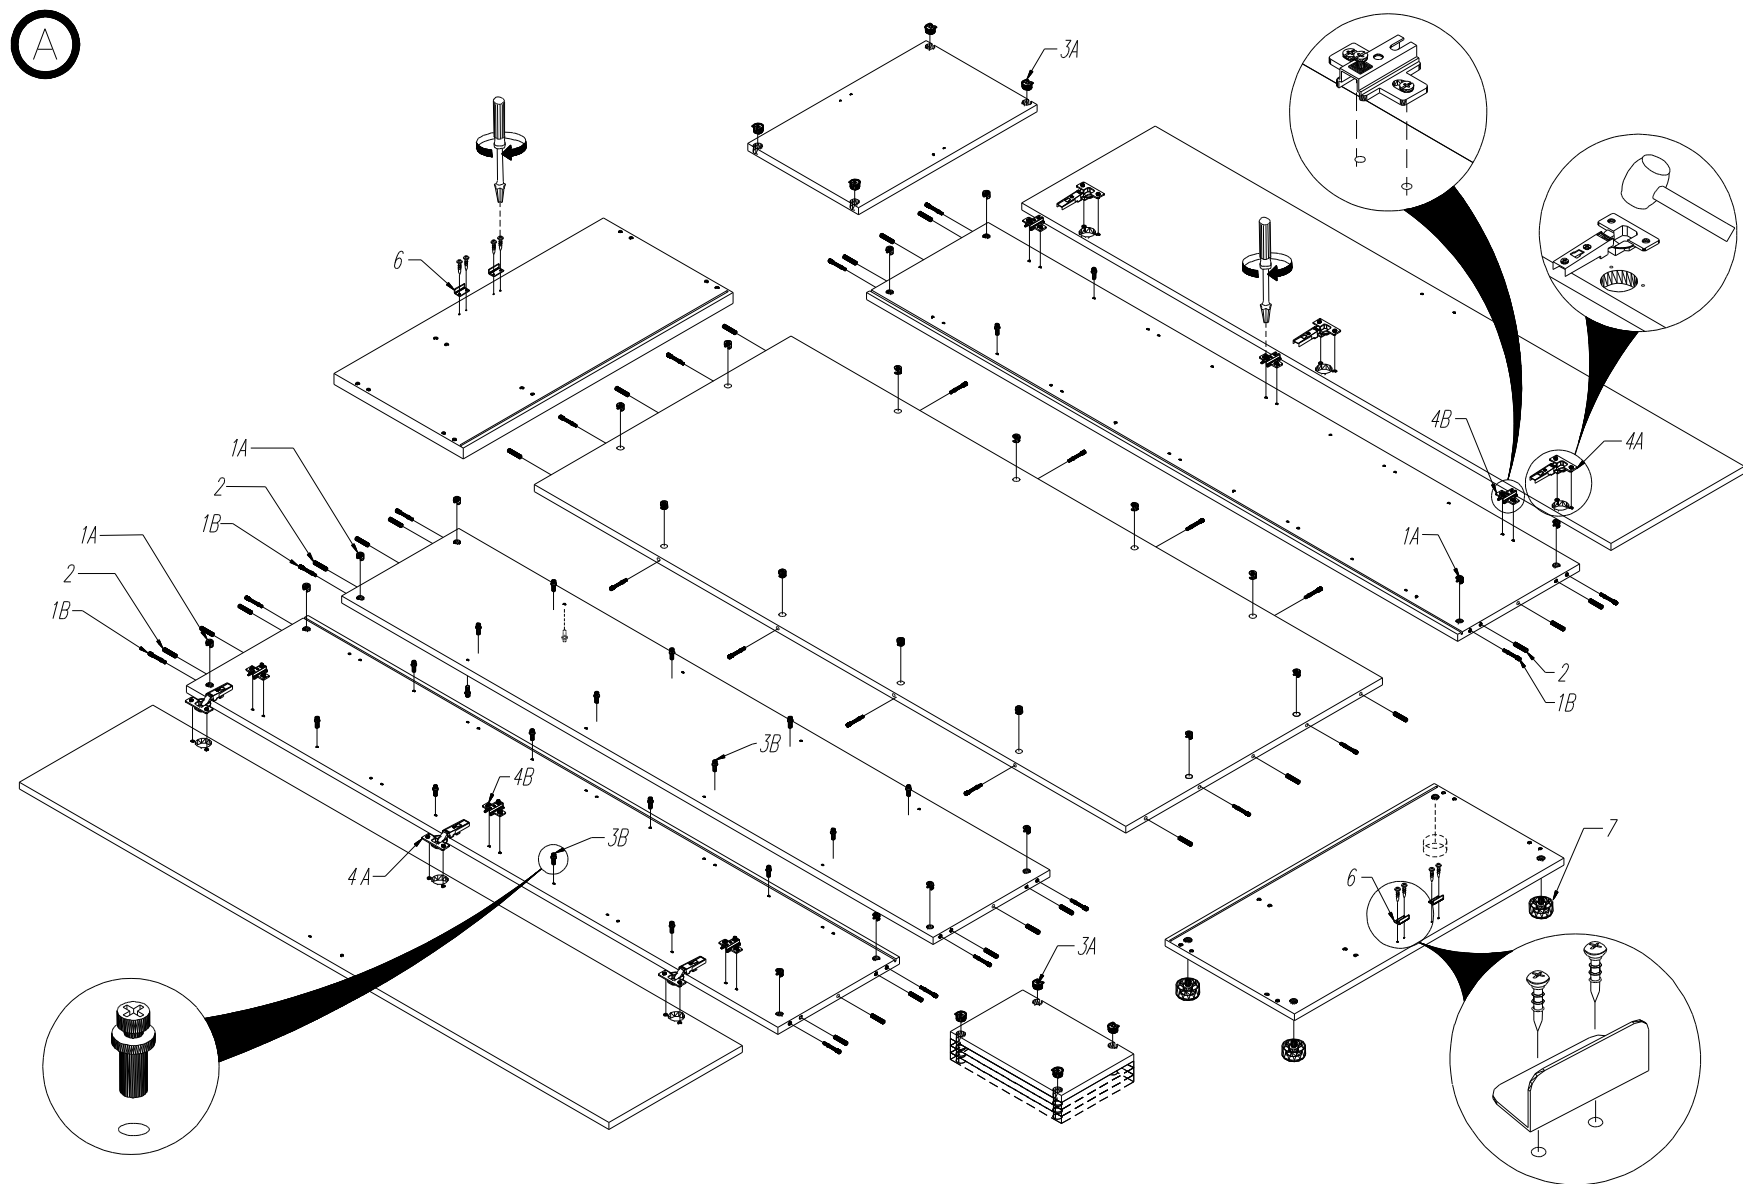
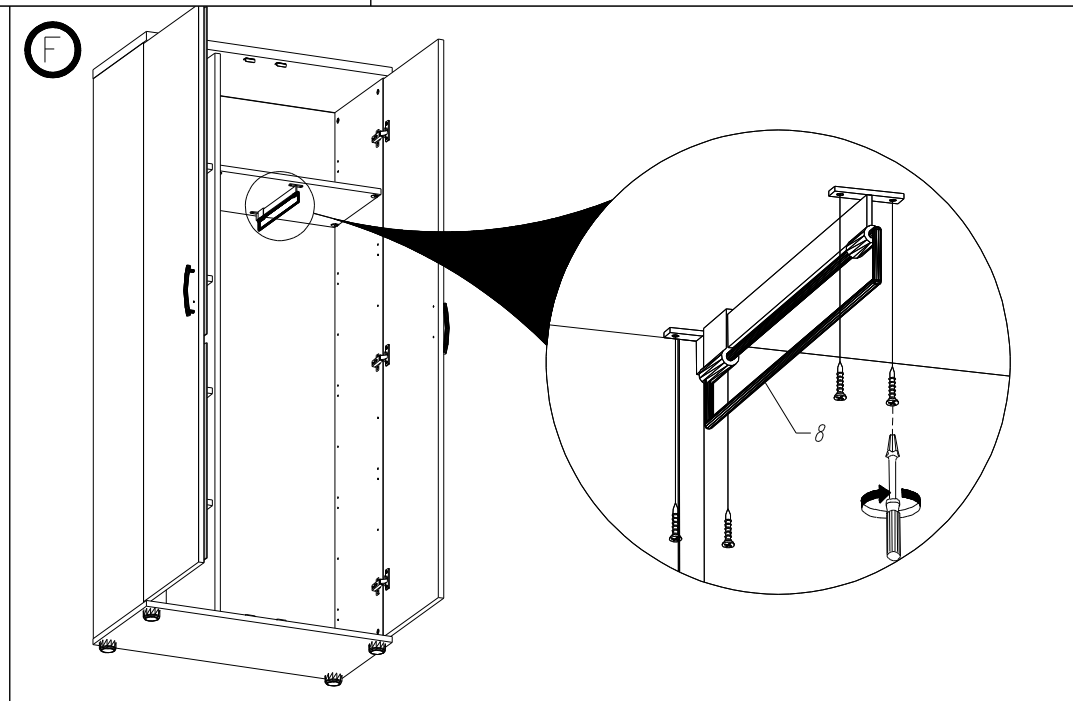
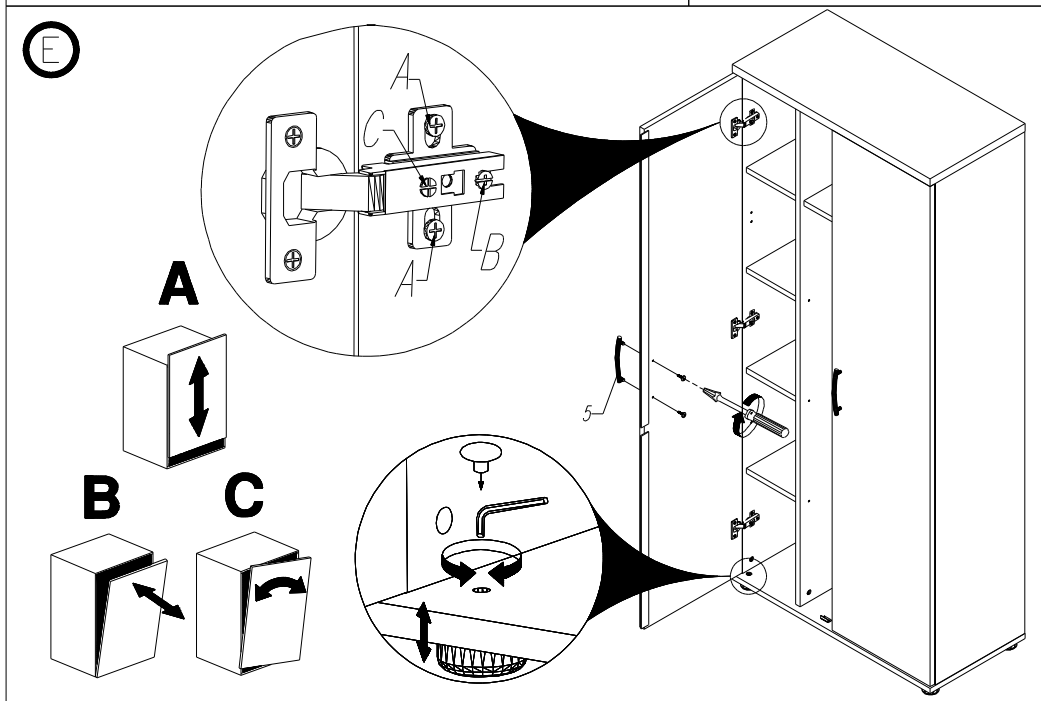
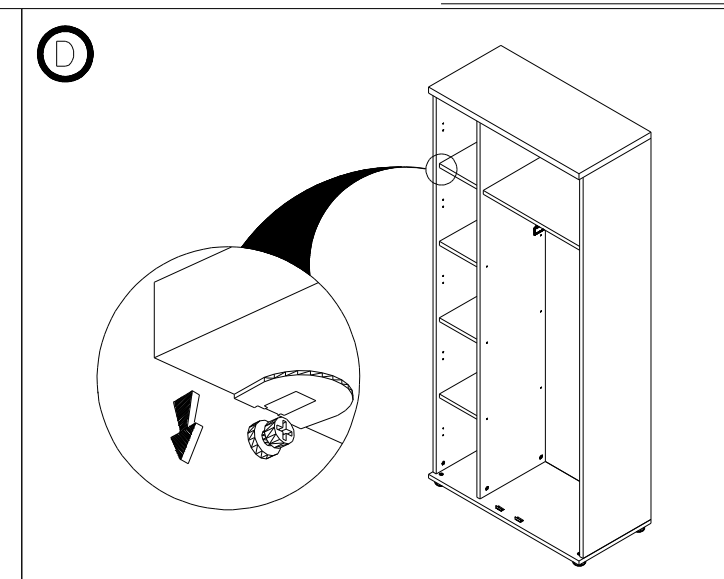


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOŁKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

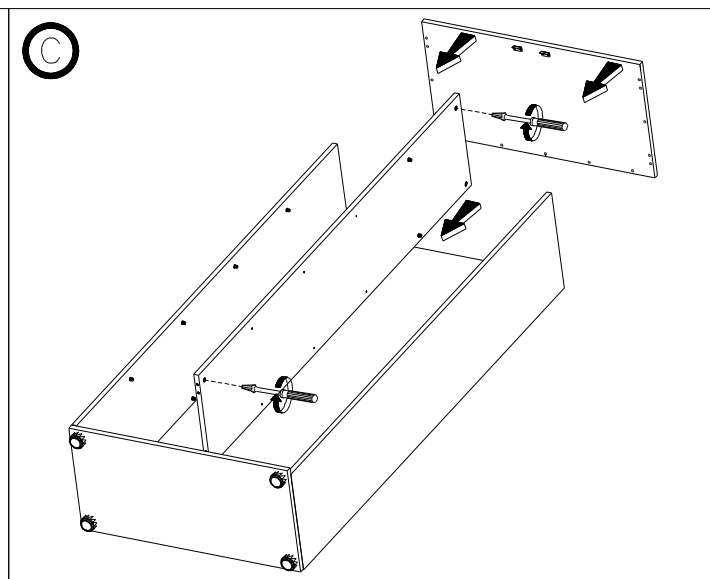

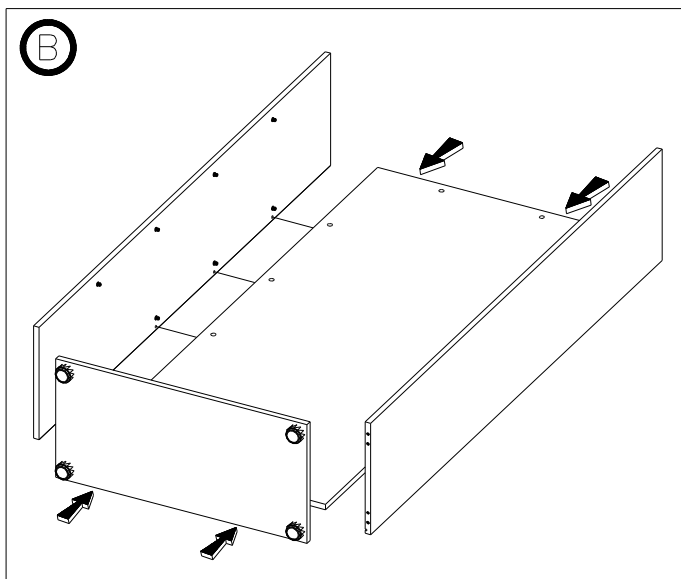


A


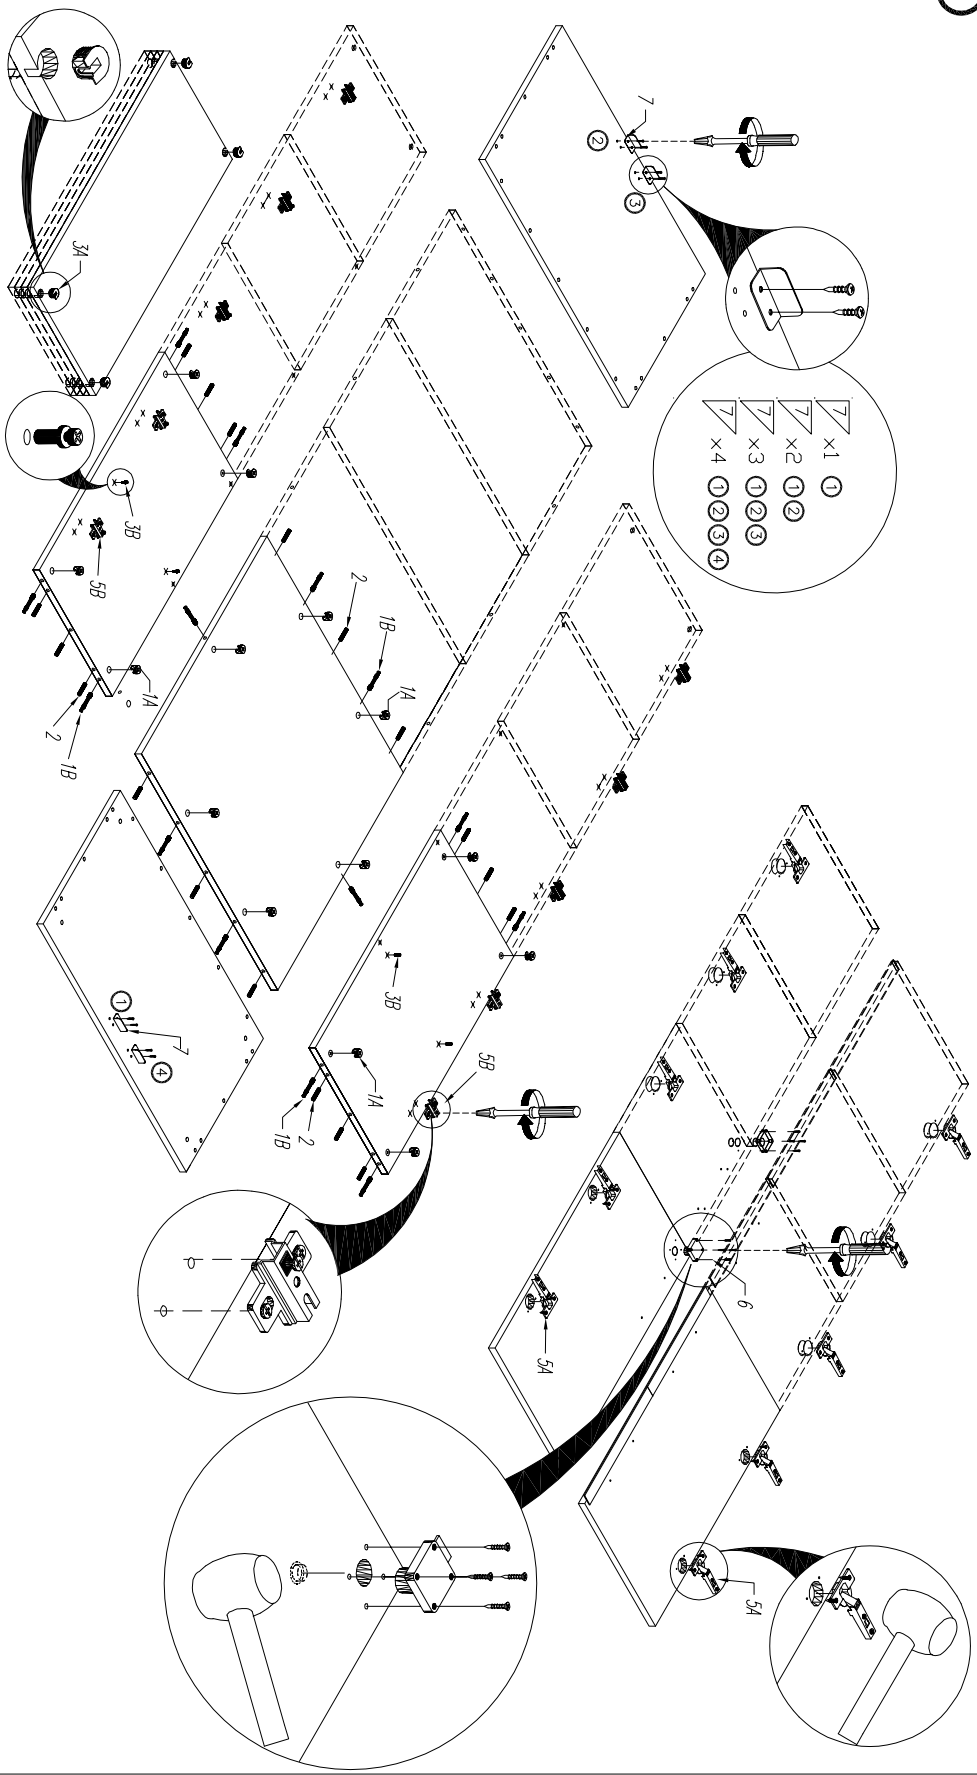


- 7 x1 ①
- 7 x2 ②
- 7 x3 ③
- 7 x4 ④
- ① ② ③ ④

B

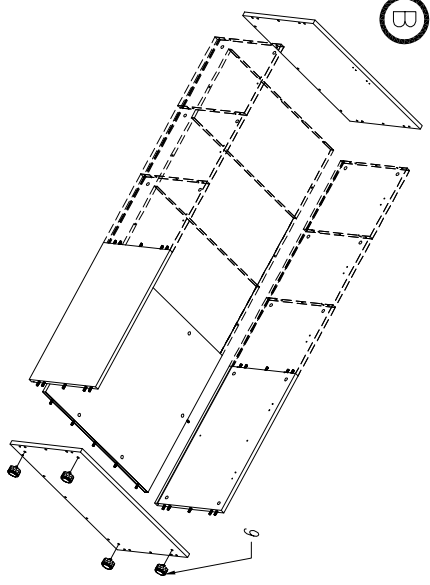


C

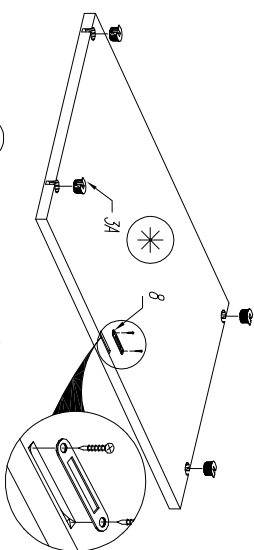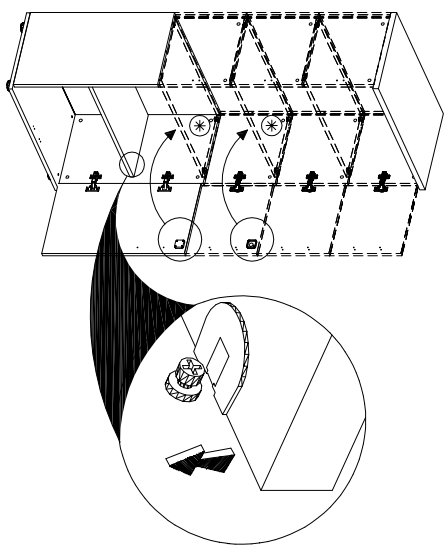


* – ZASTOSOWAĆ TEN ELEMENT
NEED TO USE THIS ELEMENT
DAS ELEMENT VERWENDEN



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODOW I KOLKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

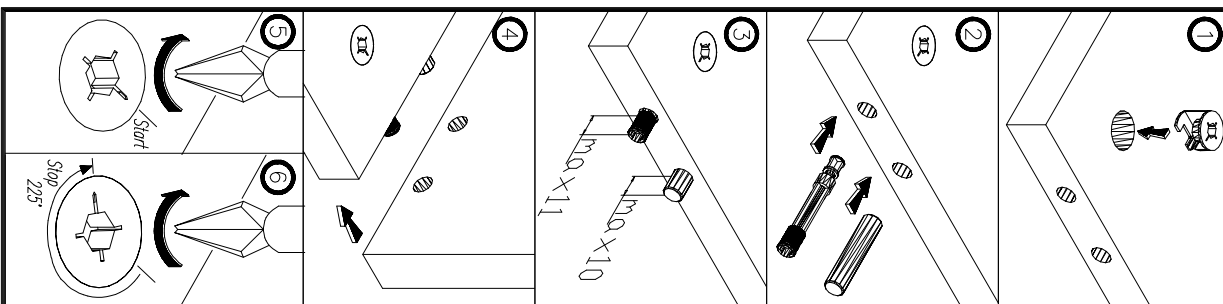


D

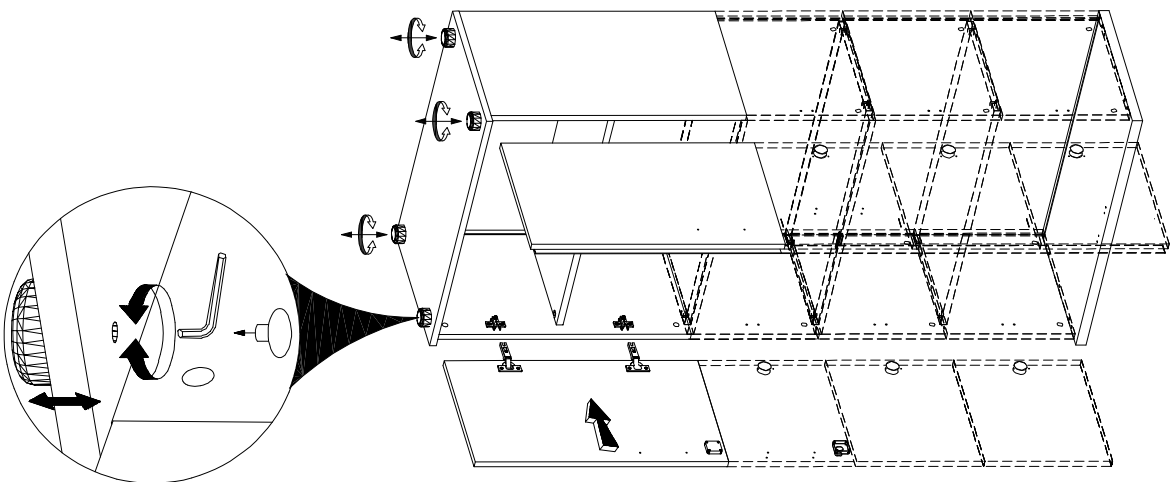

E

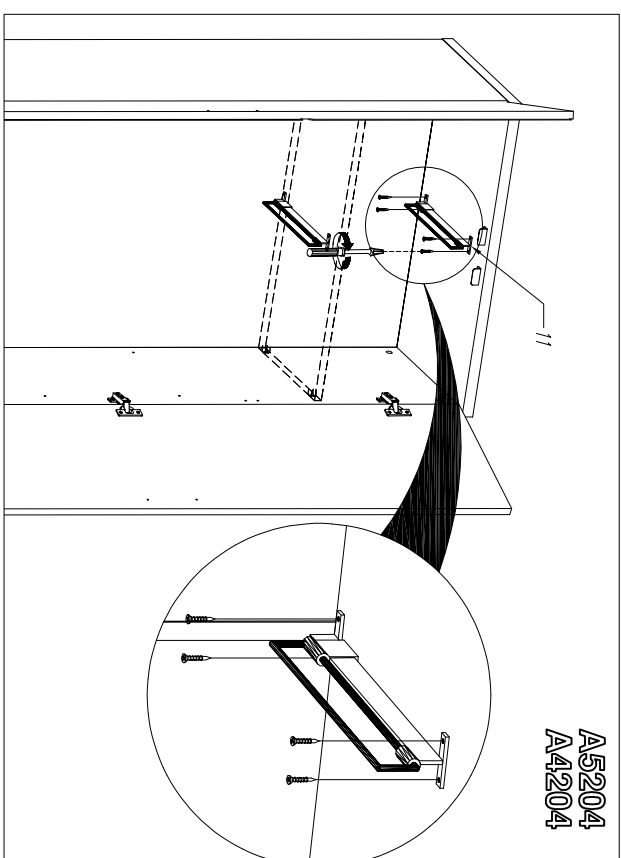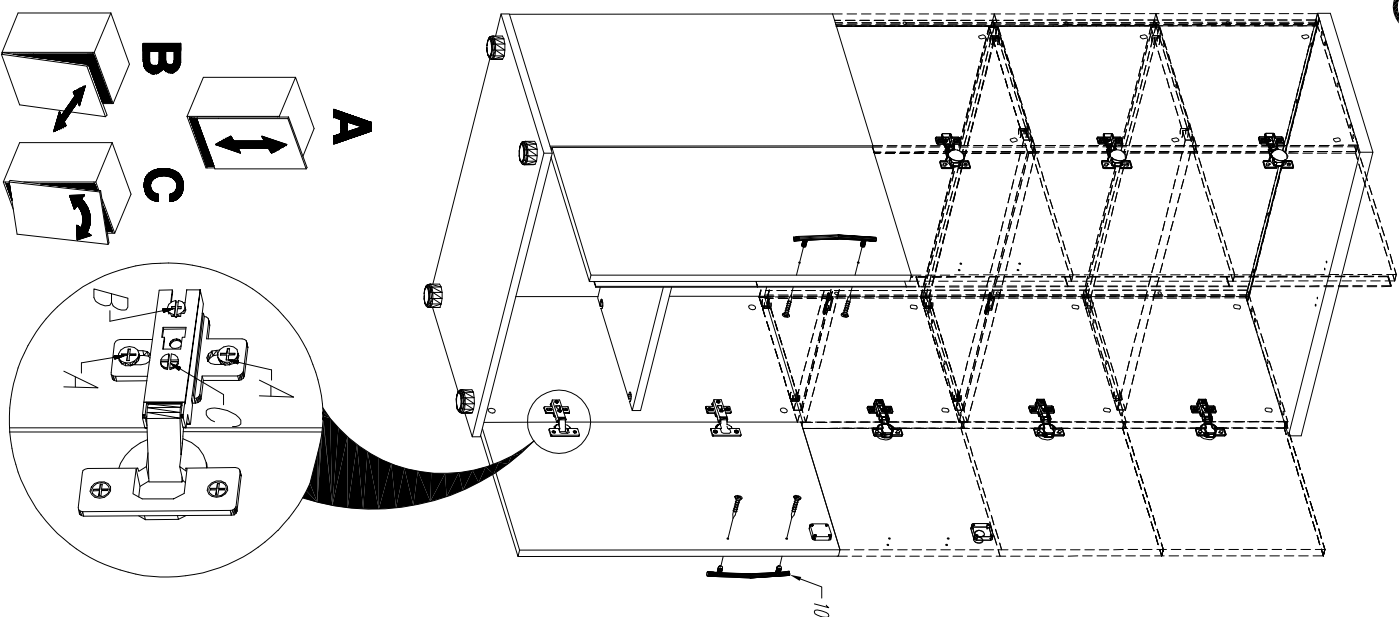

A5204
A4204

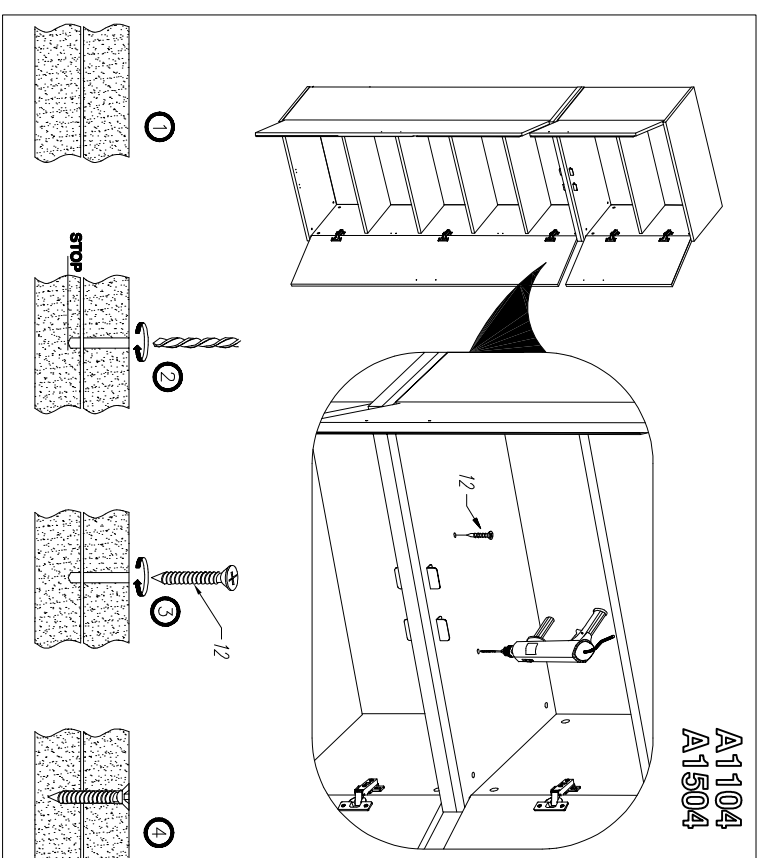

A1104
A1504

