




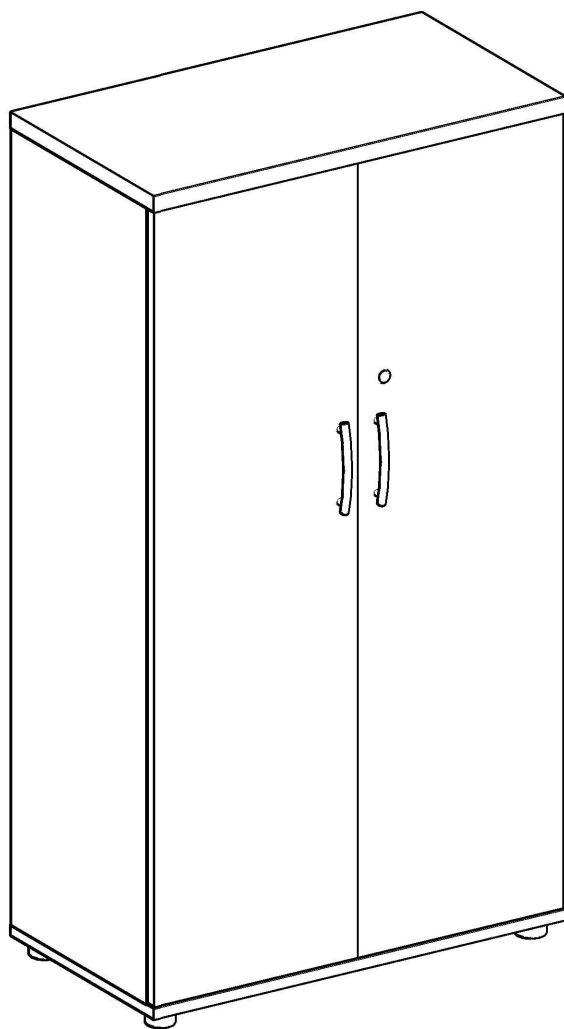


A5104TM

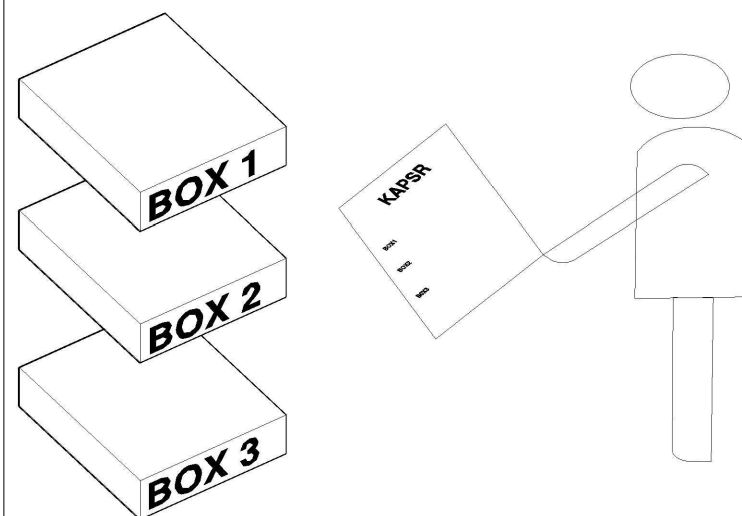


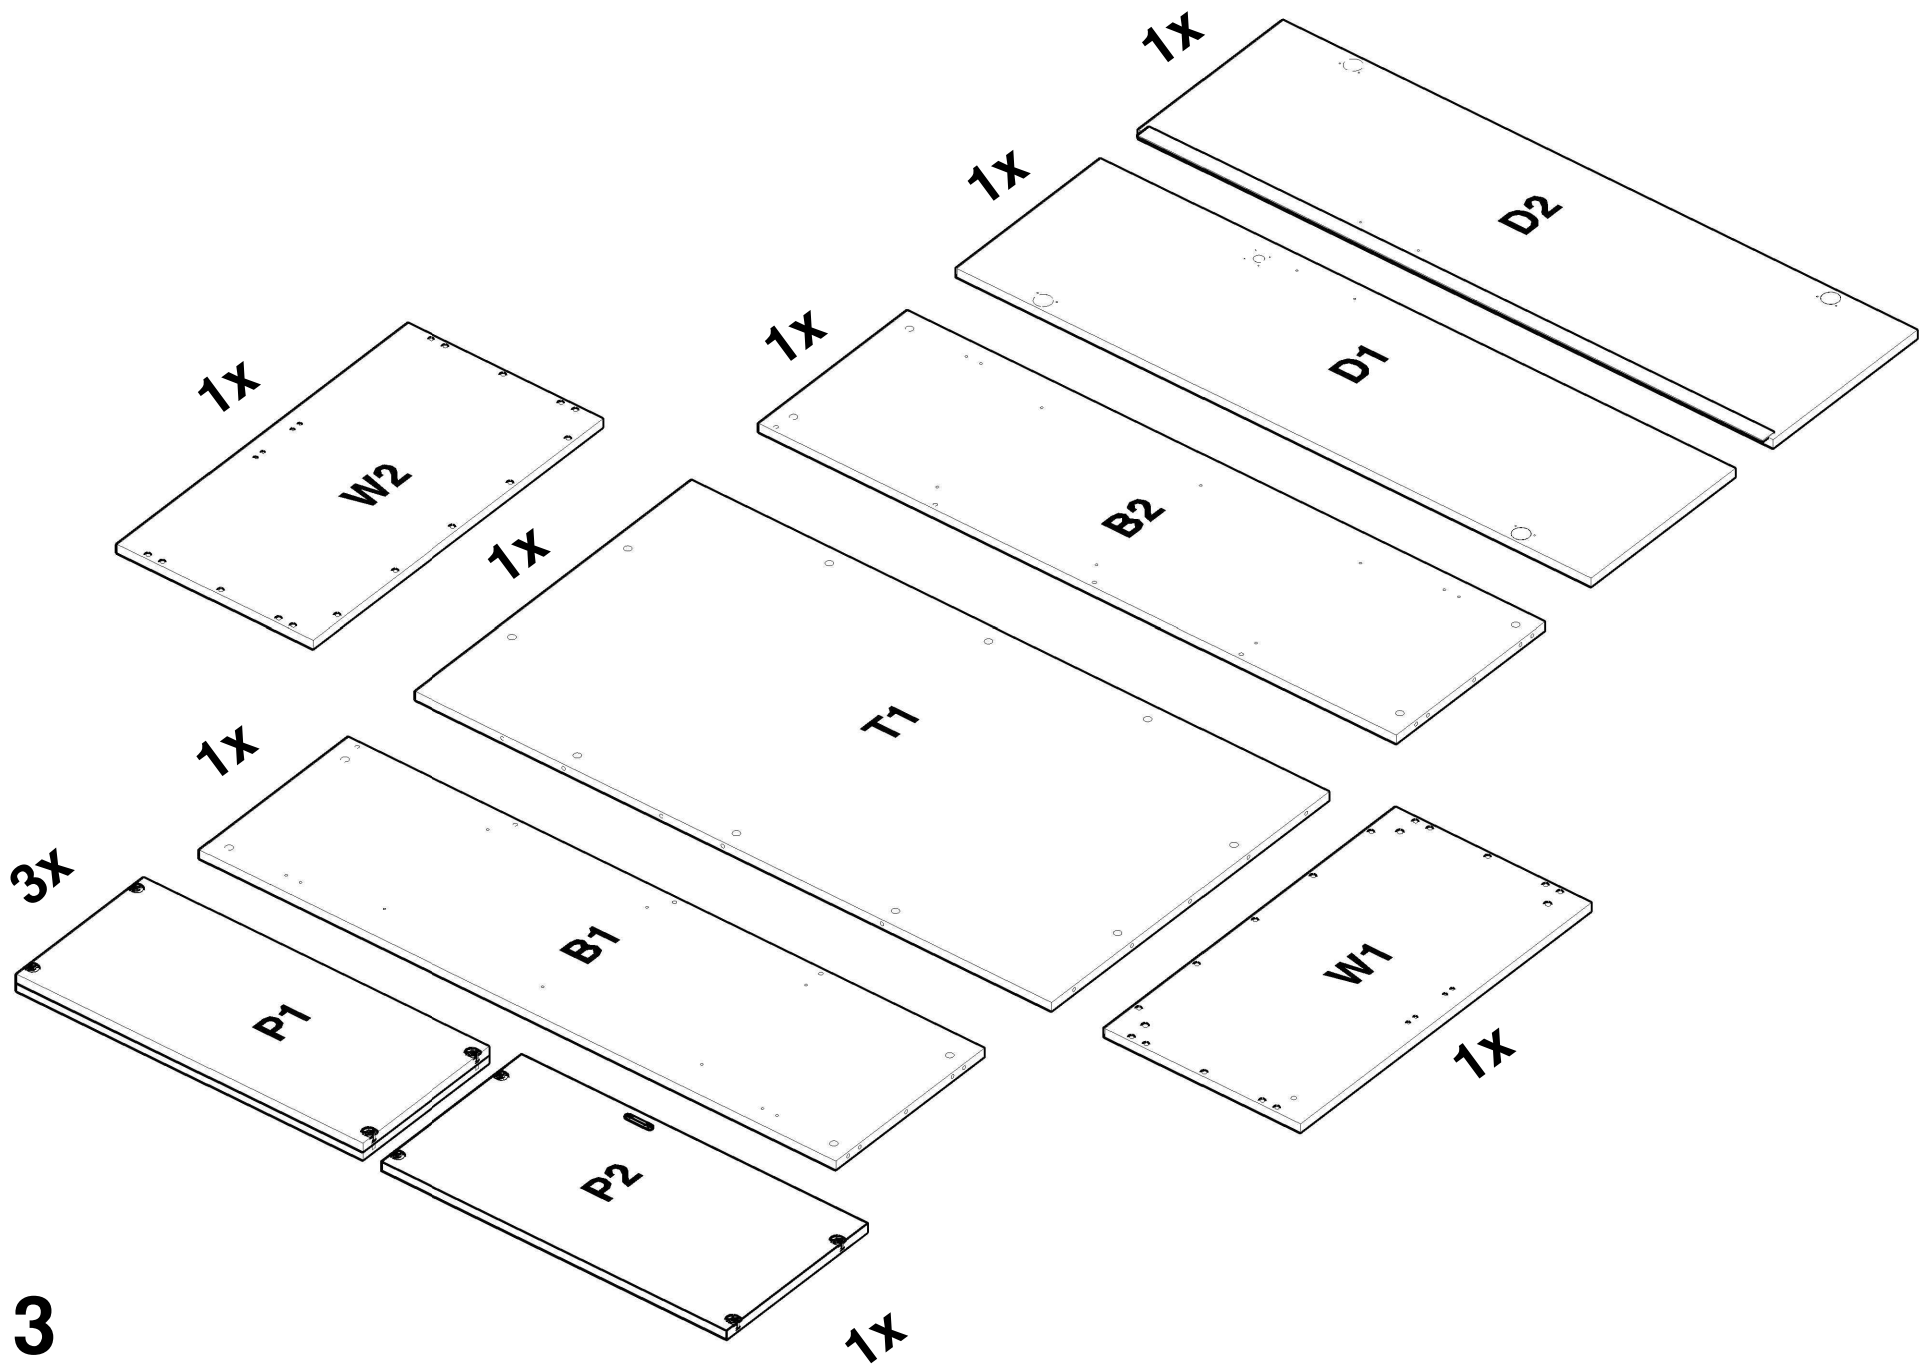






4x




6x




4x

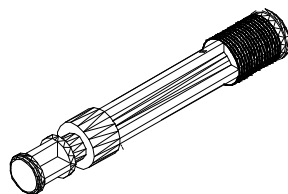

16x

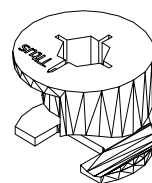


16x

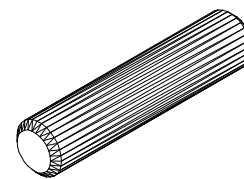


20x




12x

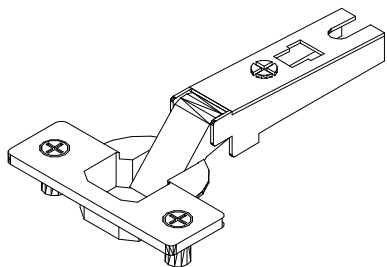


4x

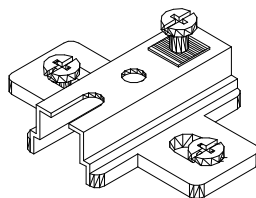


4x

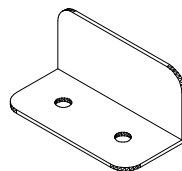


3x

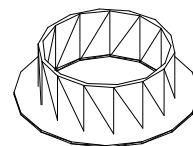


1x

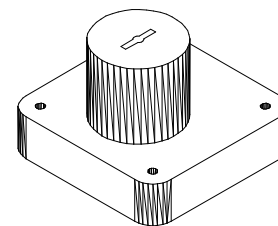


1x

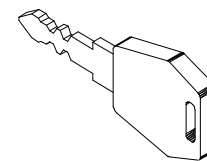


2x

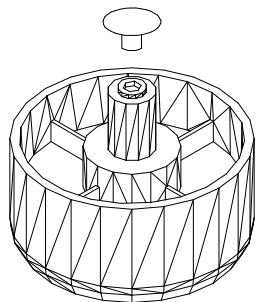


4x






2x




1x

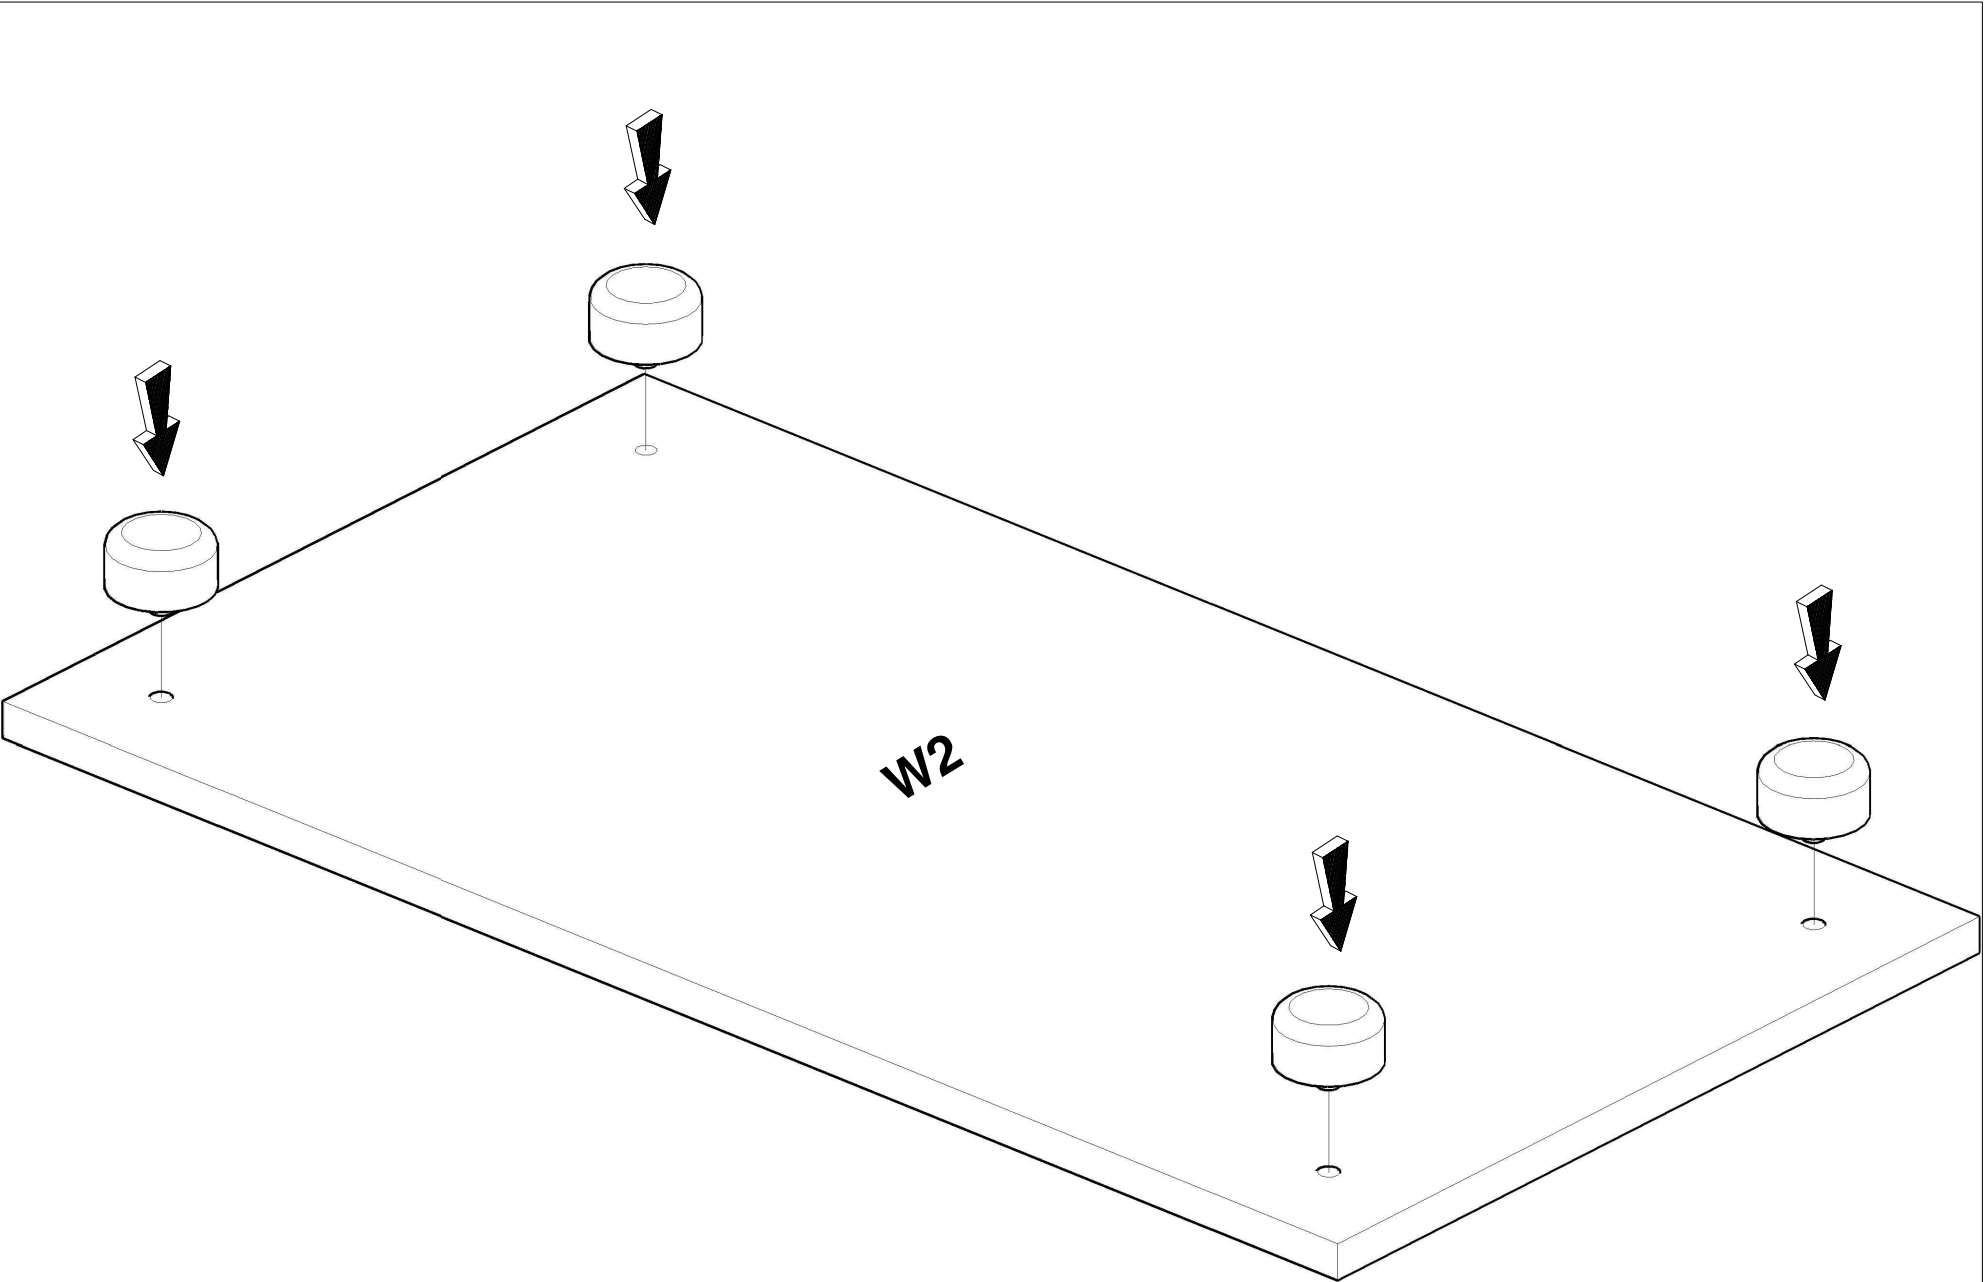

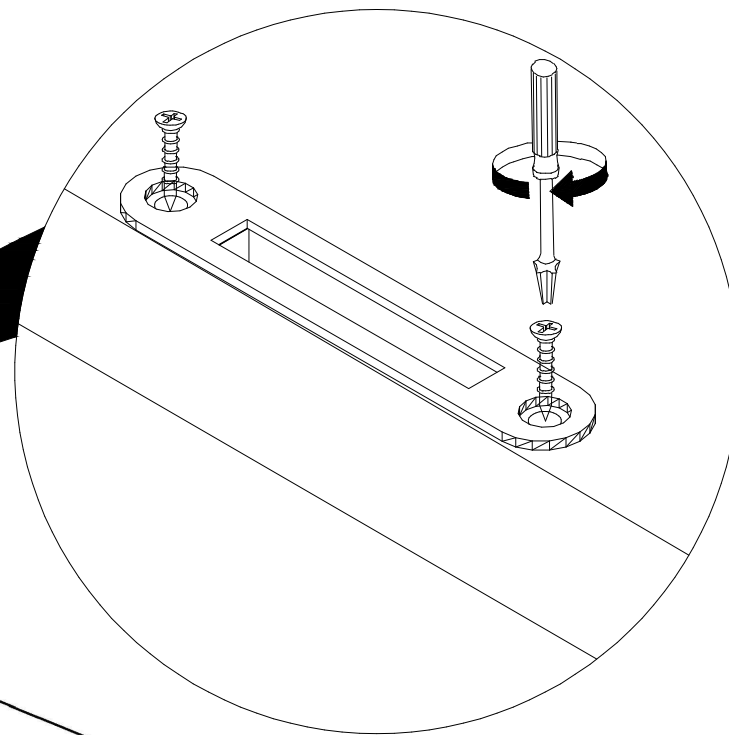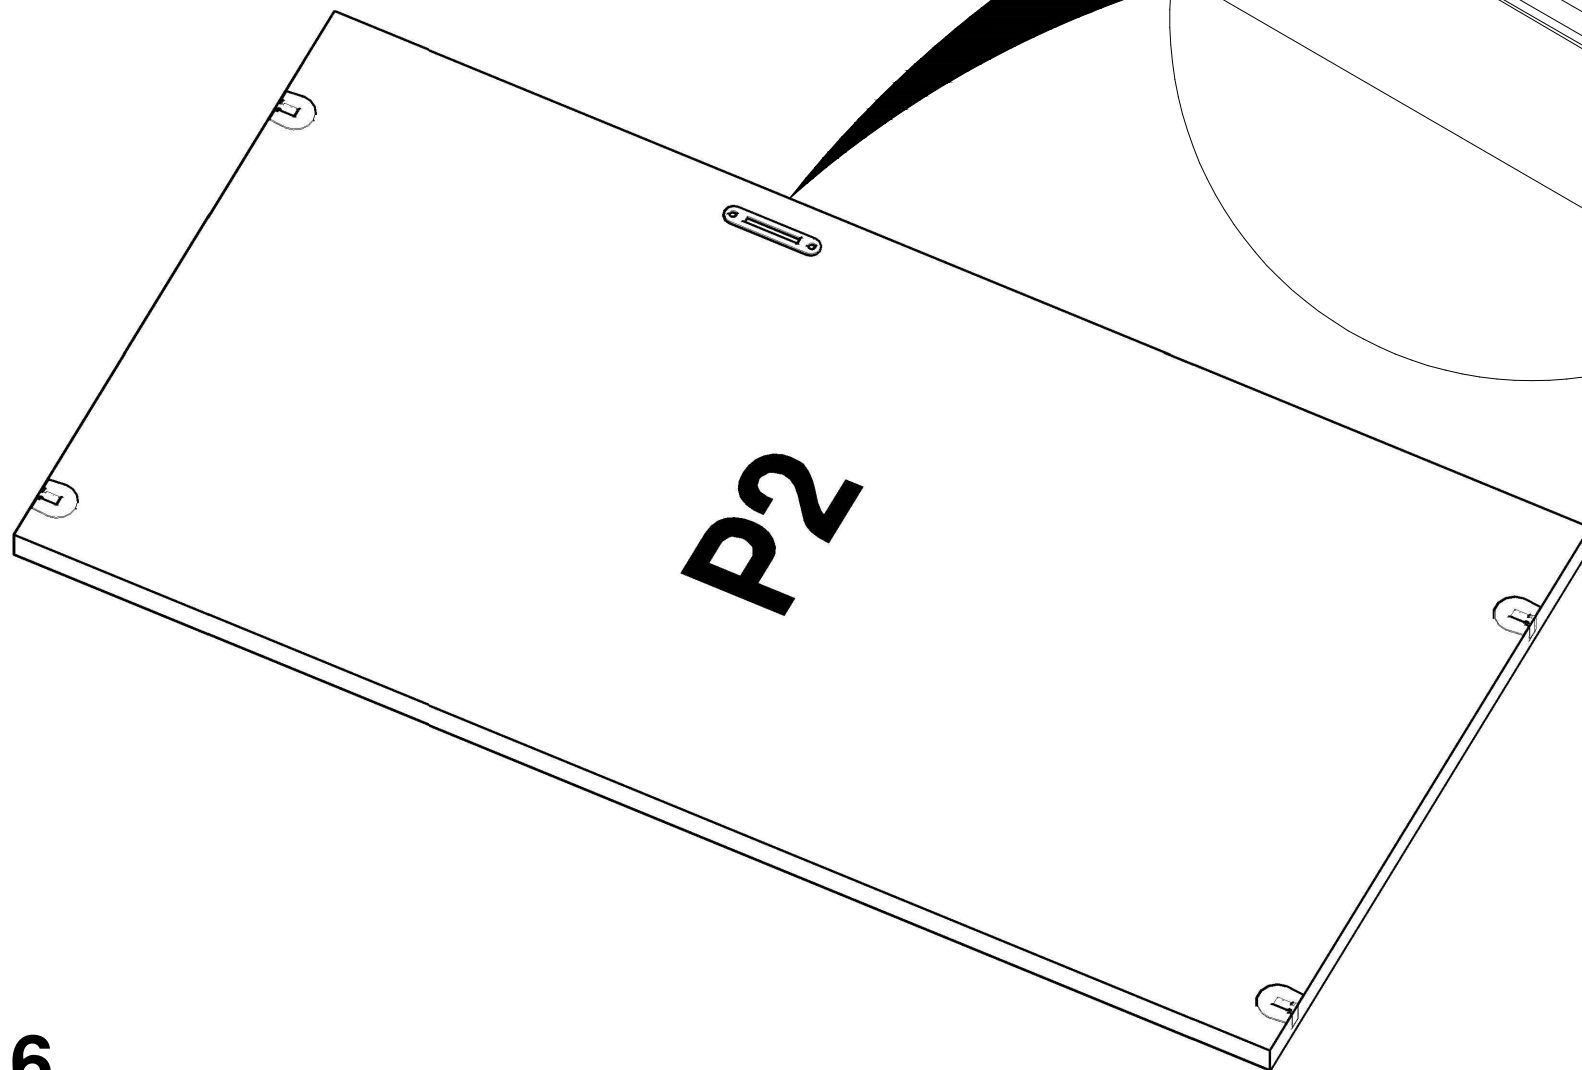


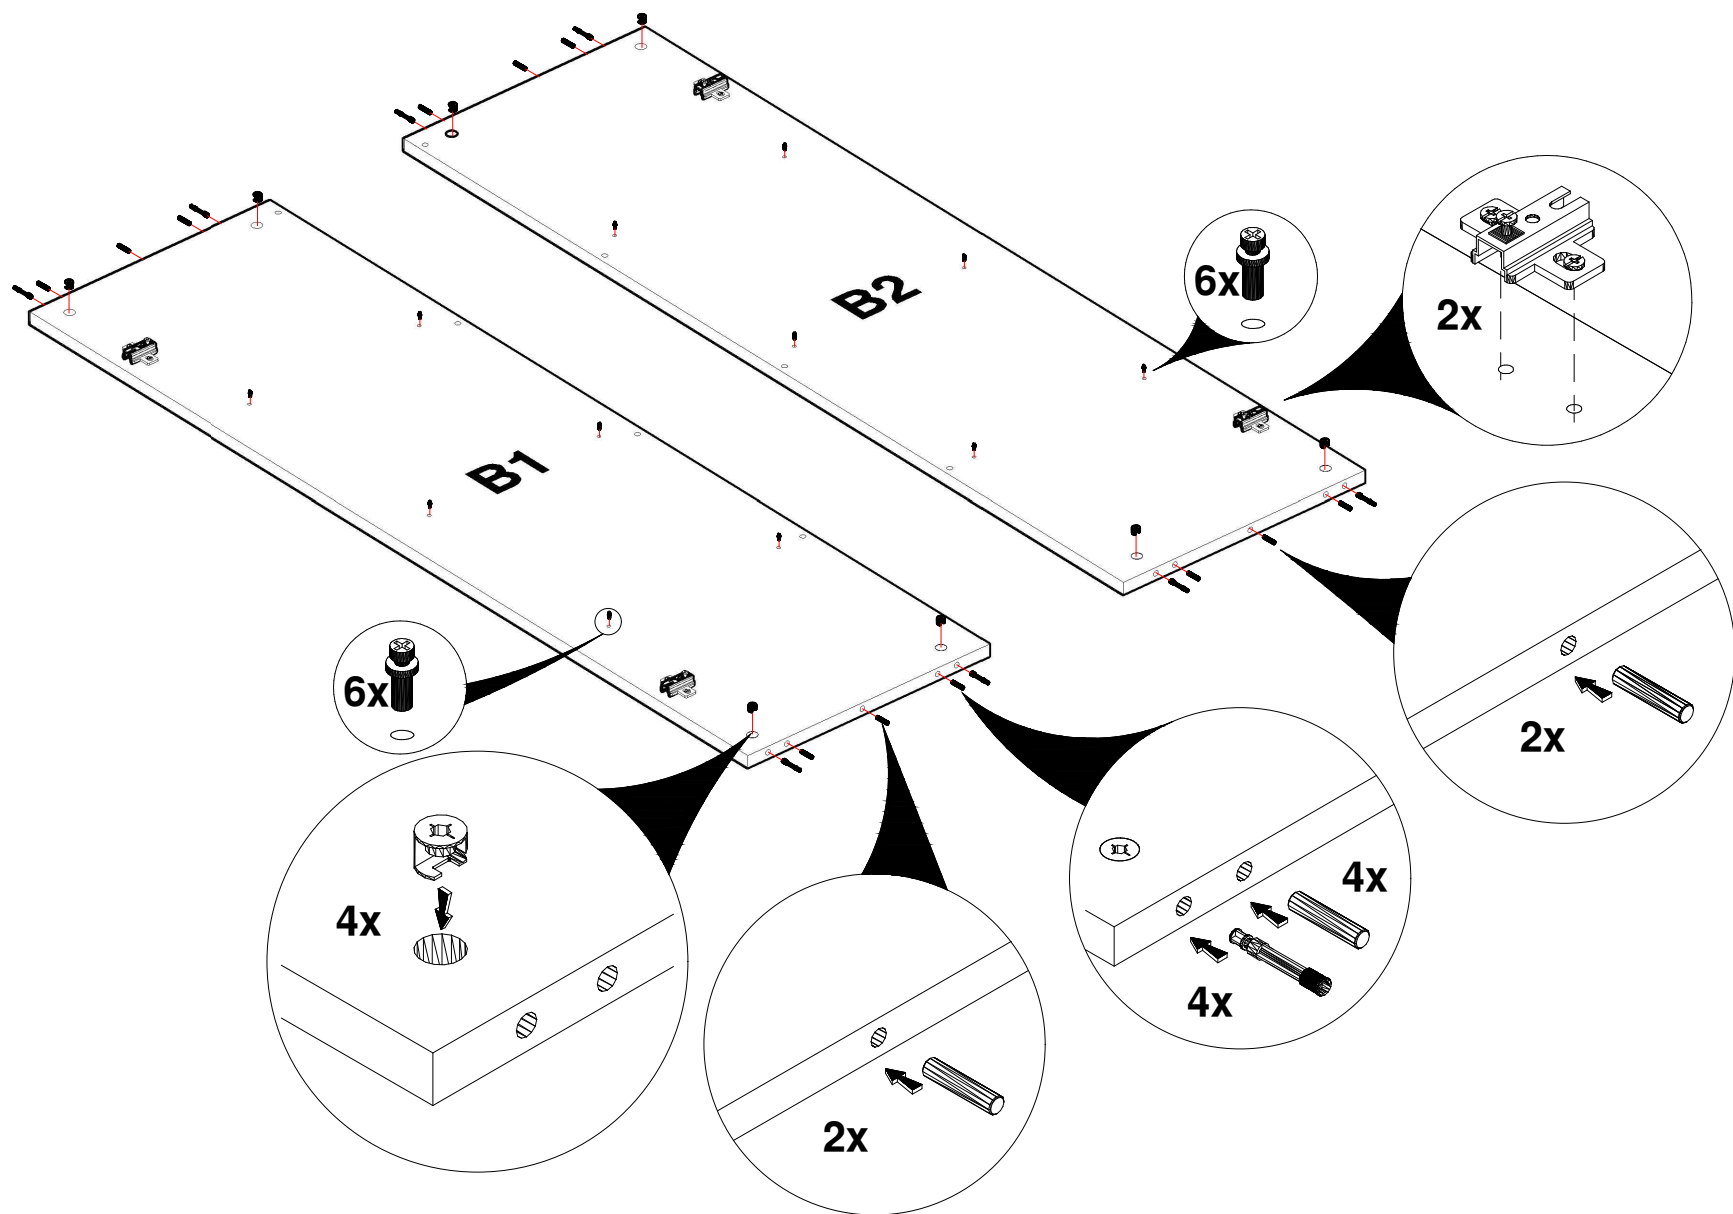



8

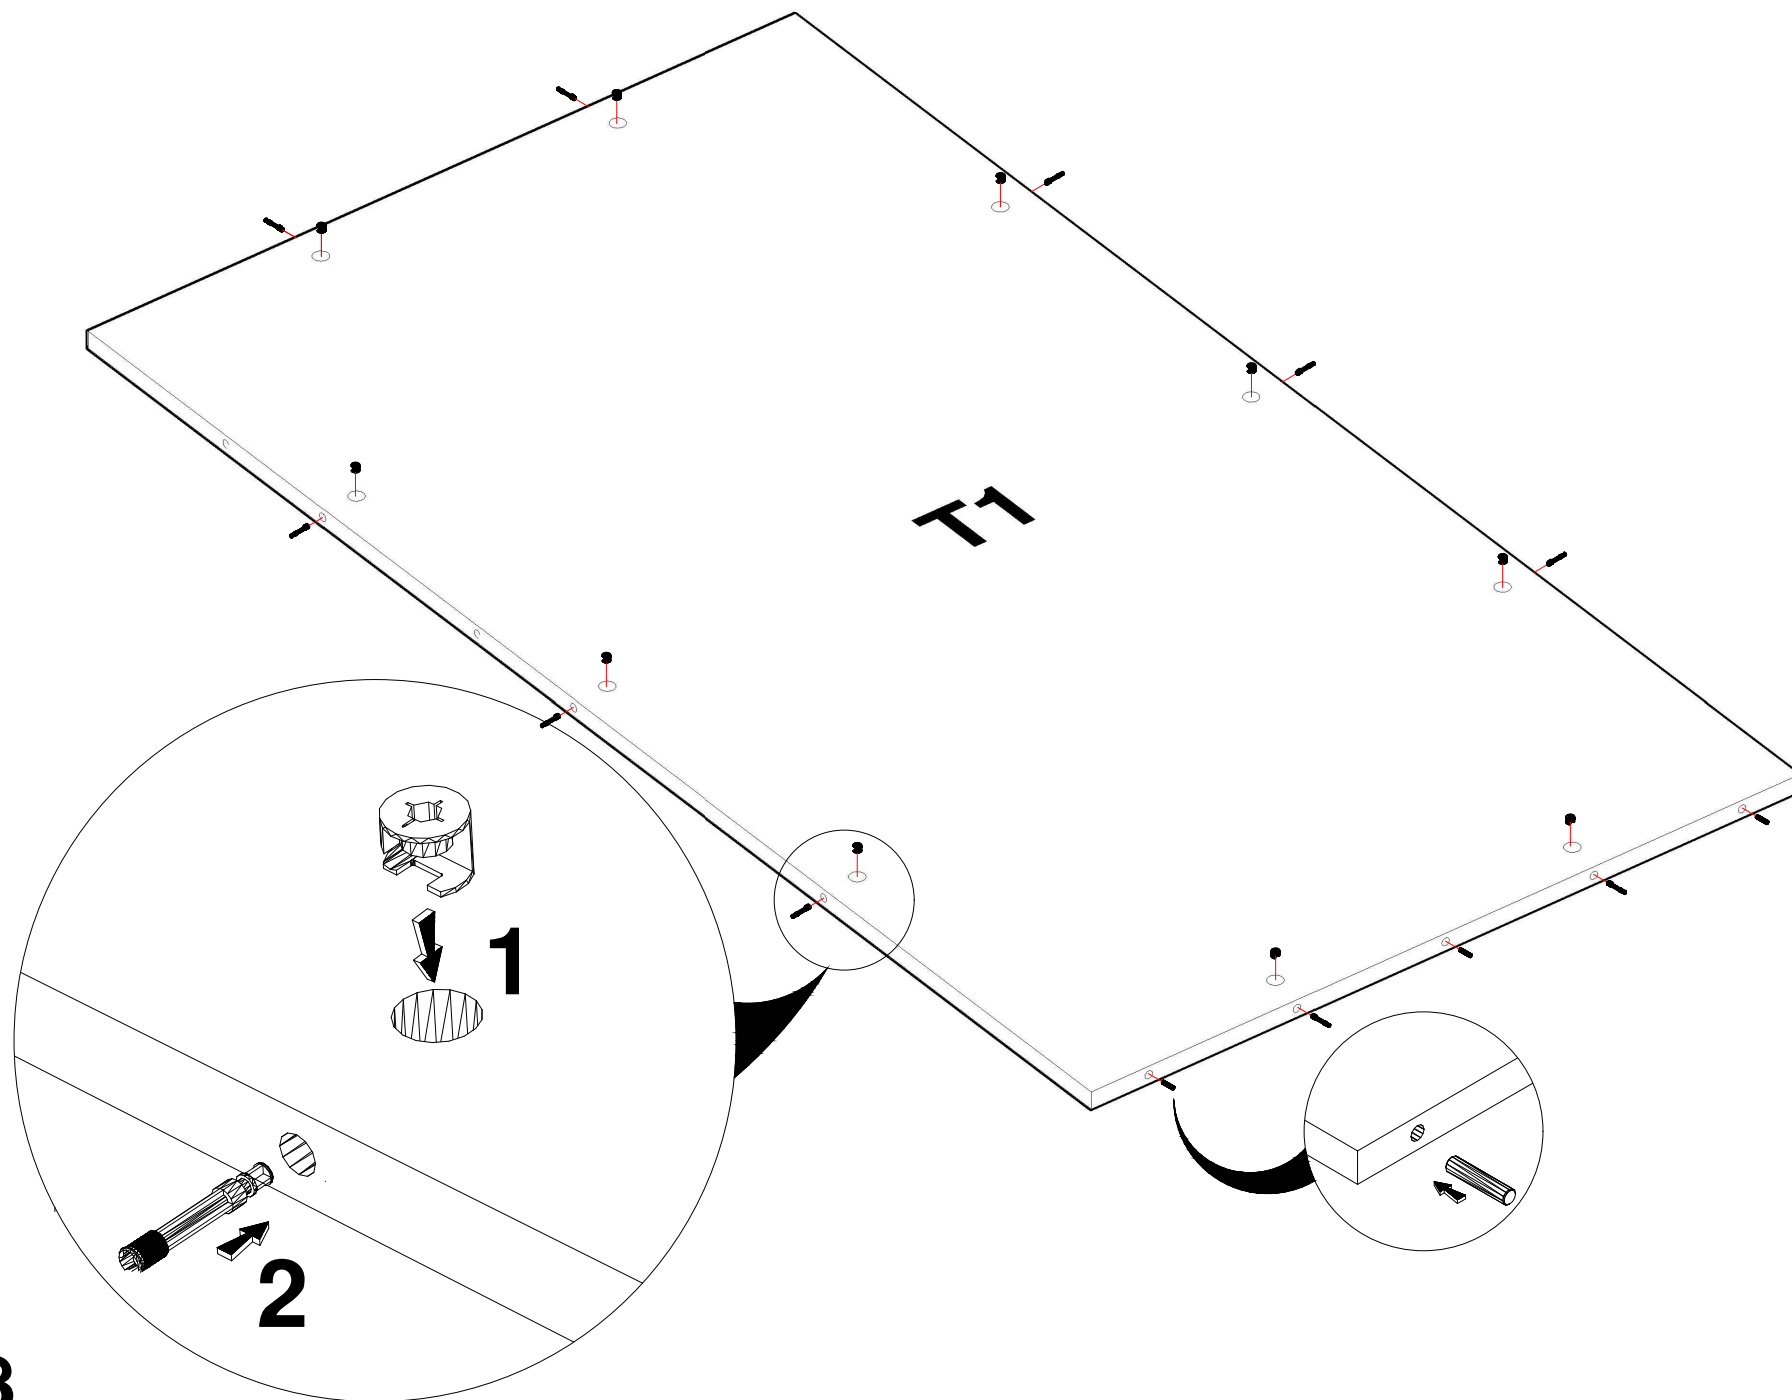


9

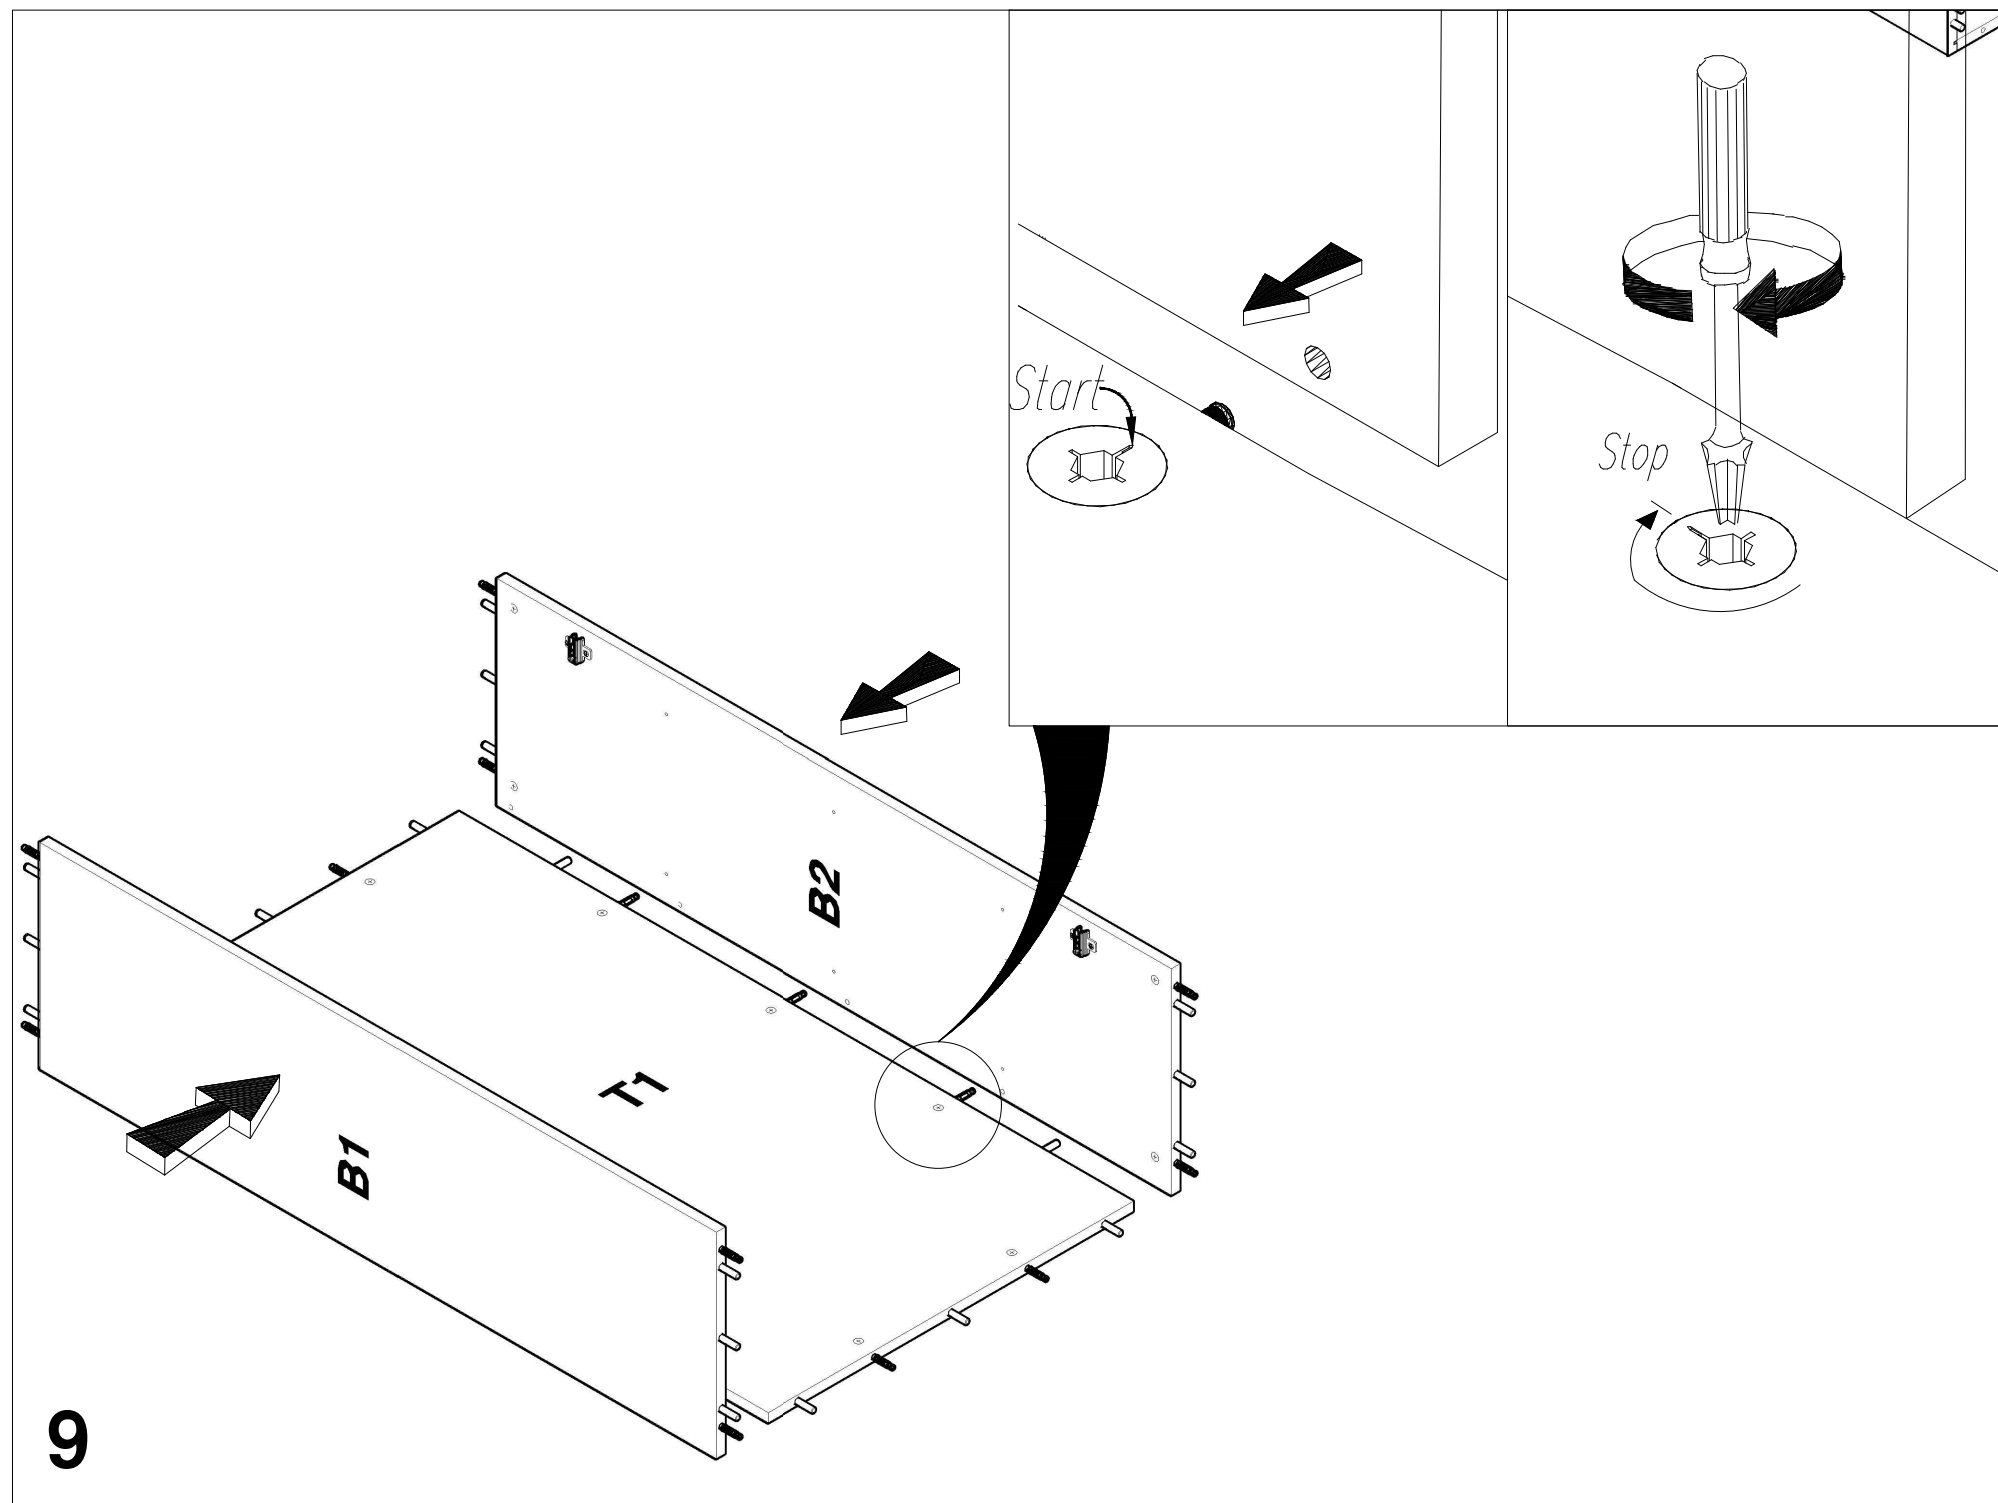


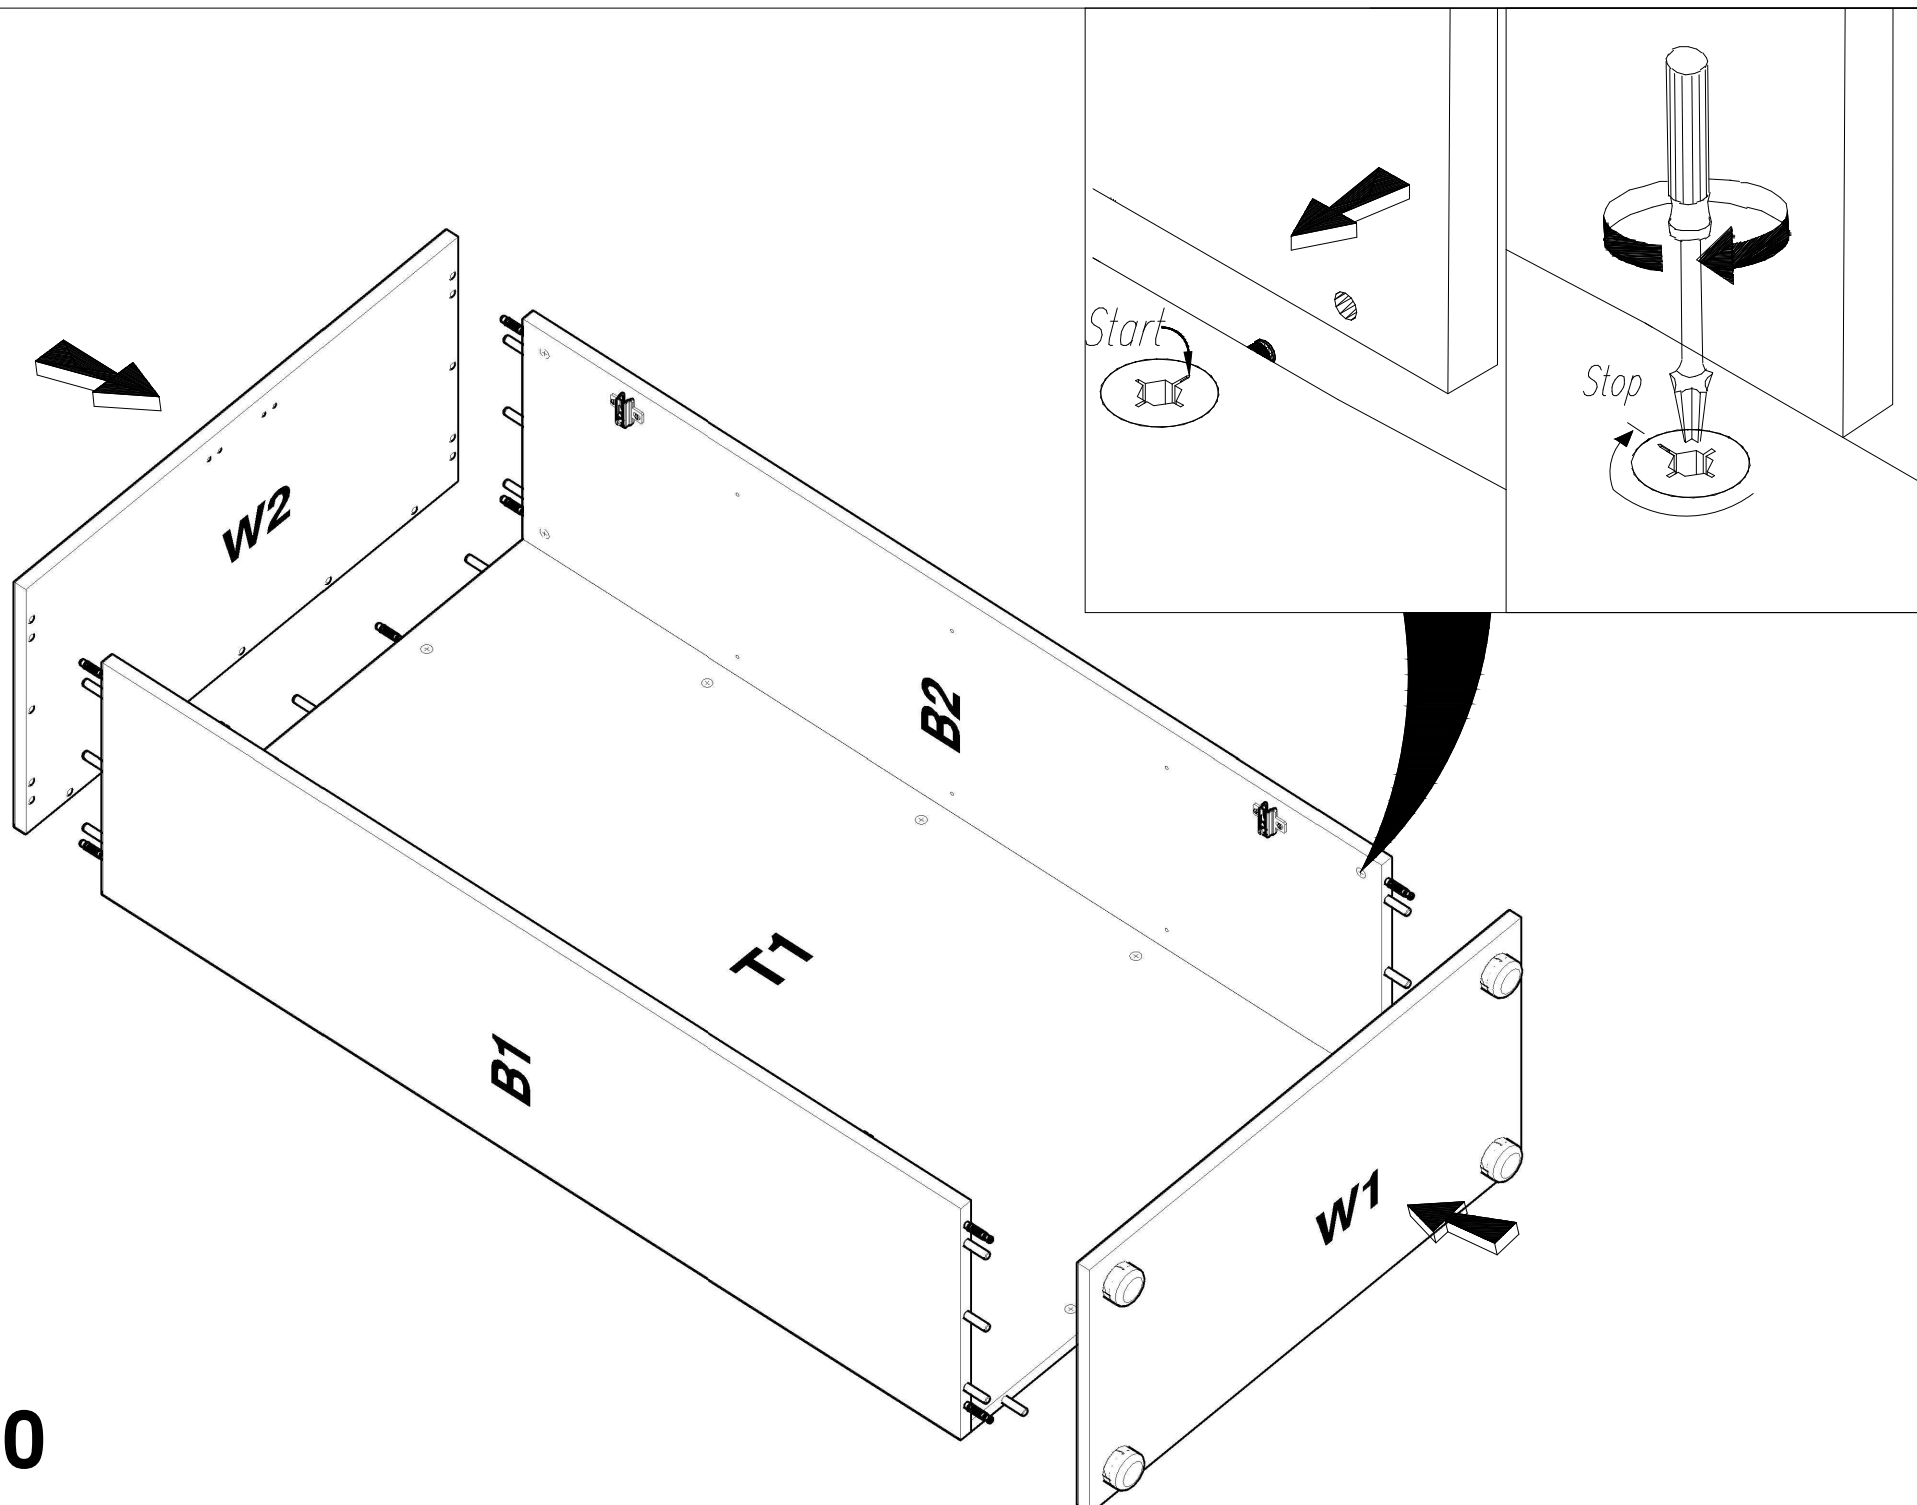



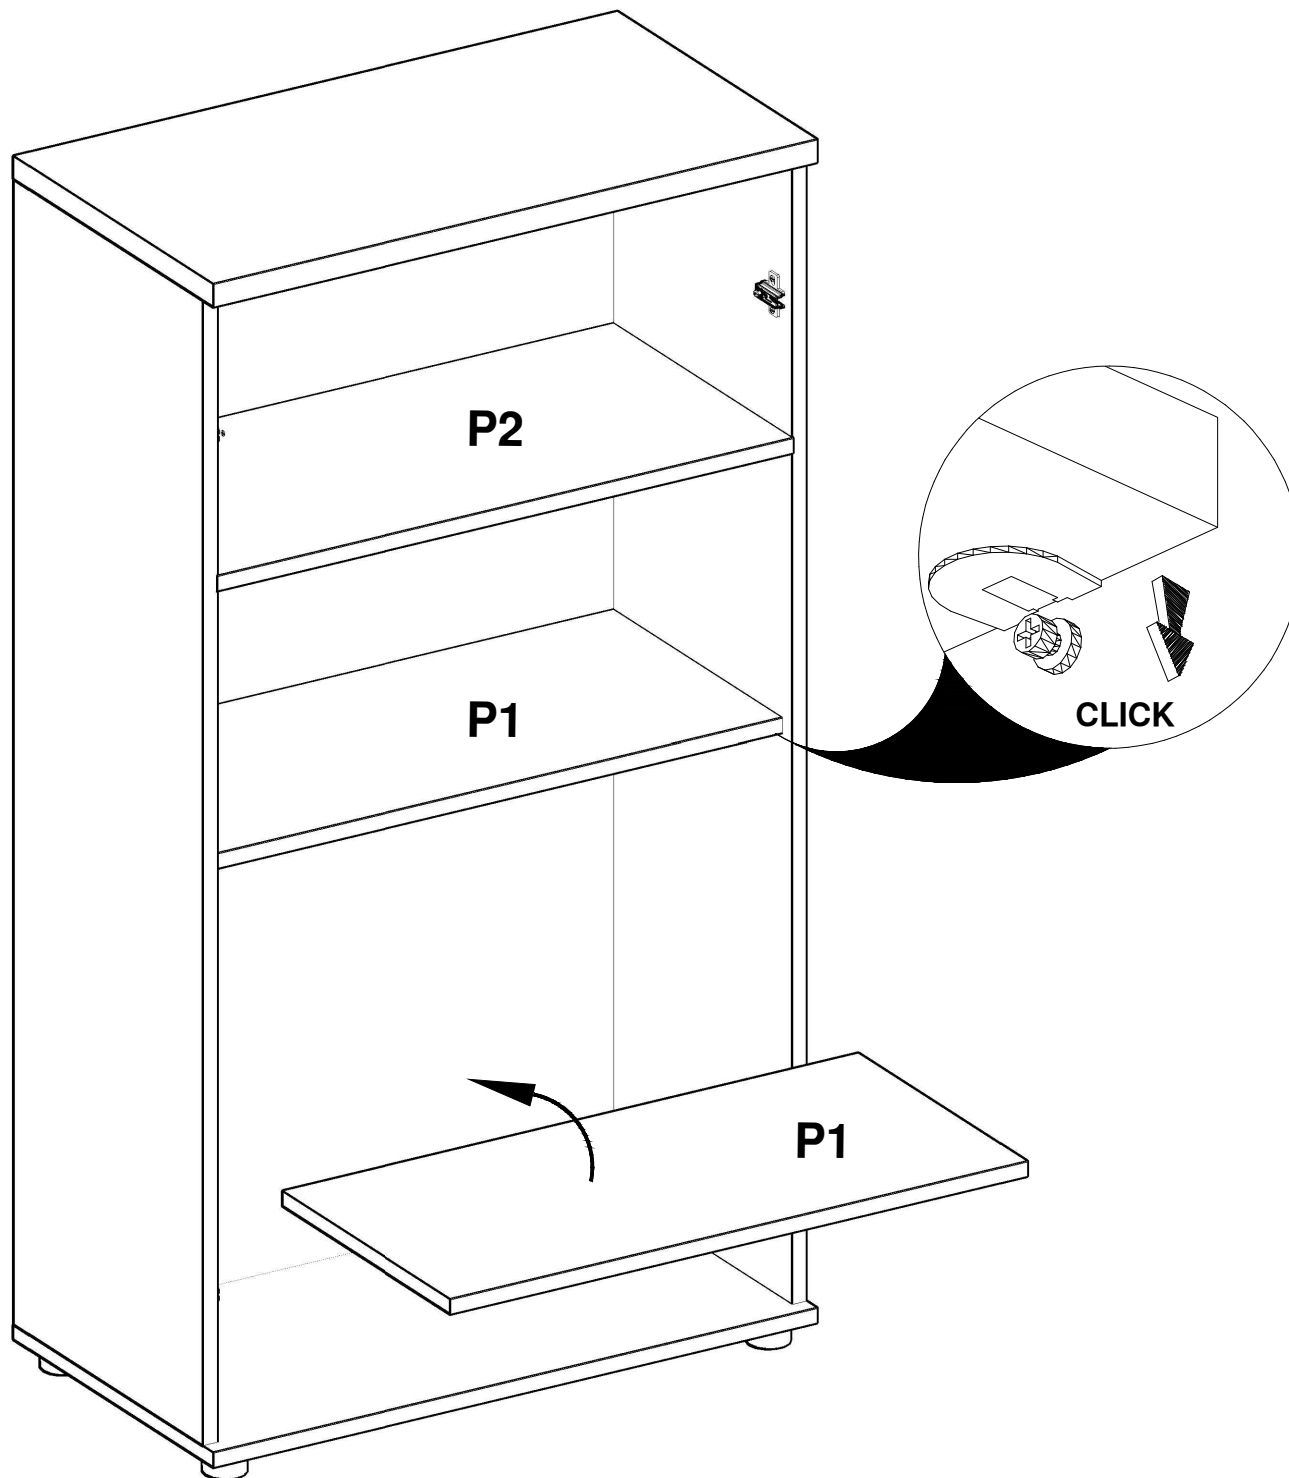


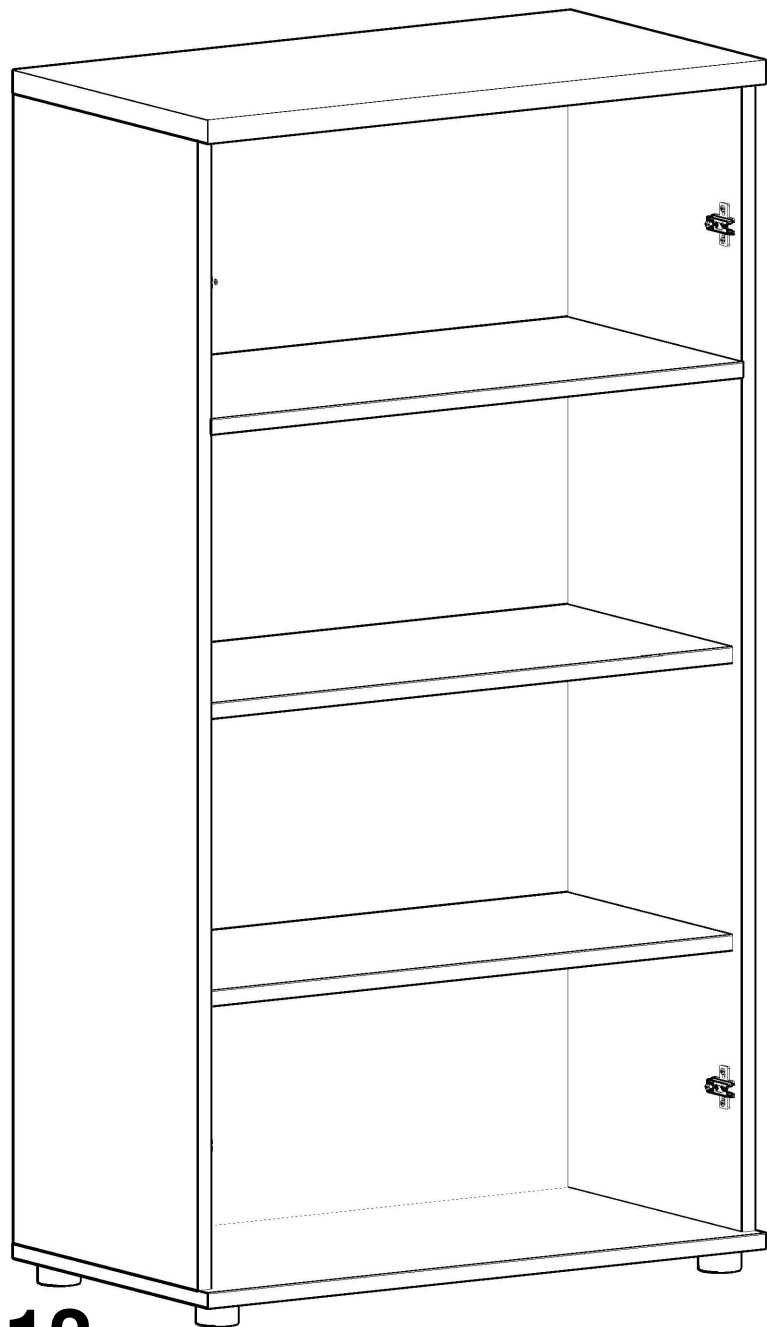




12



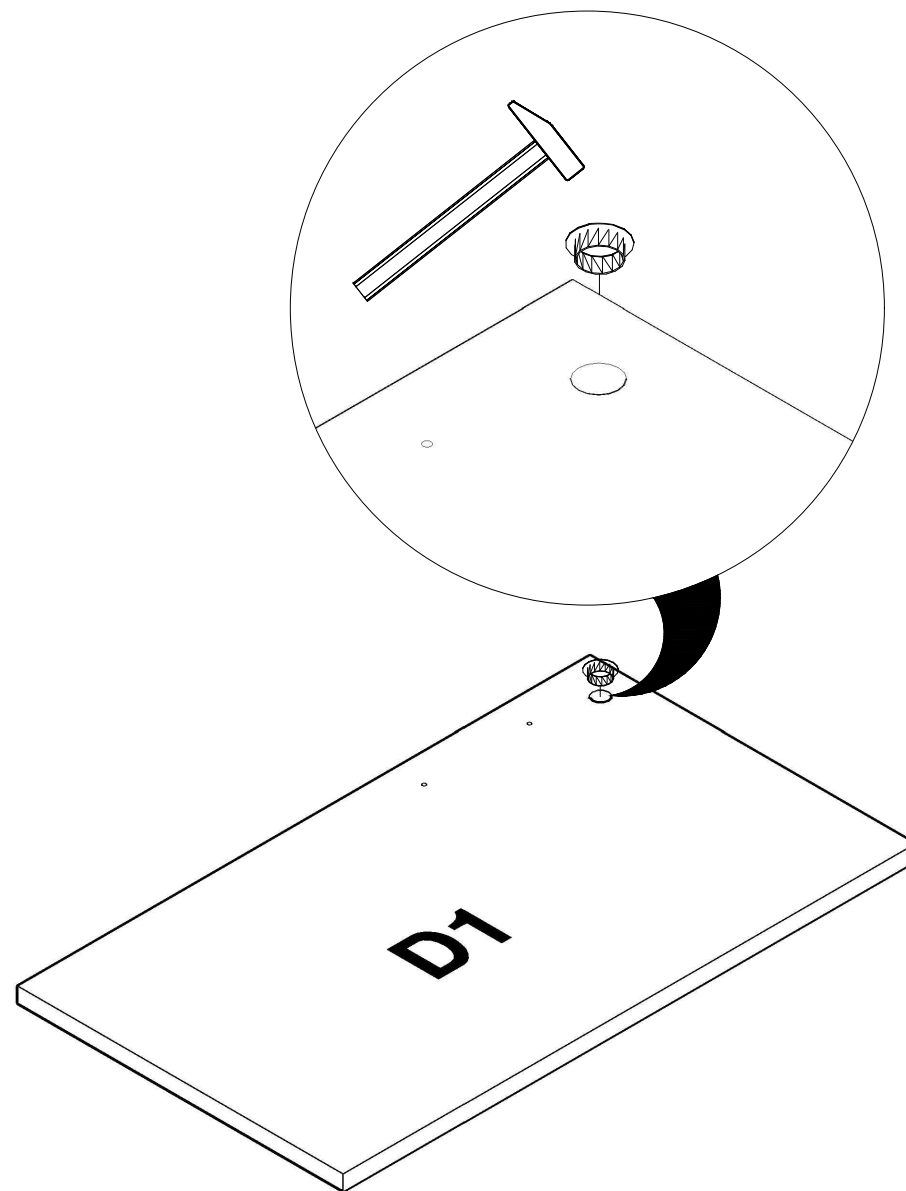


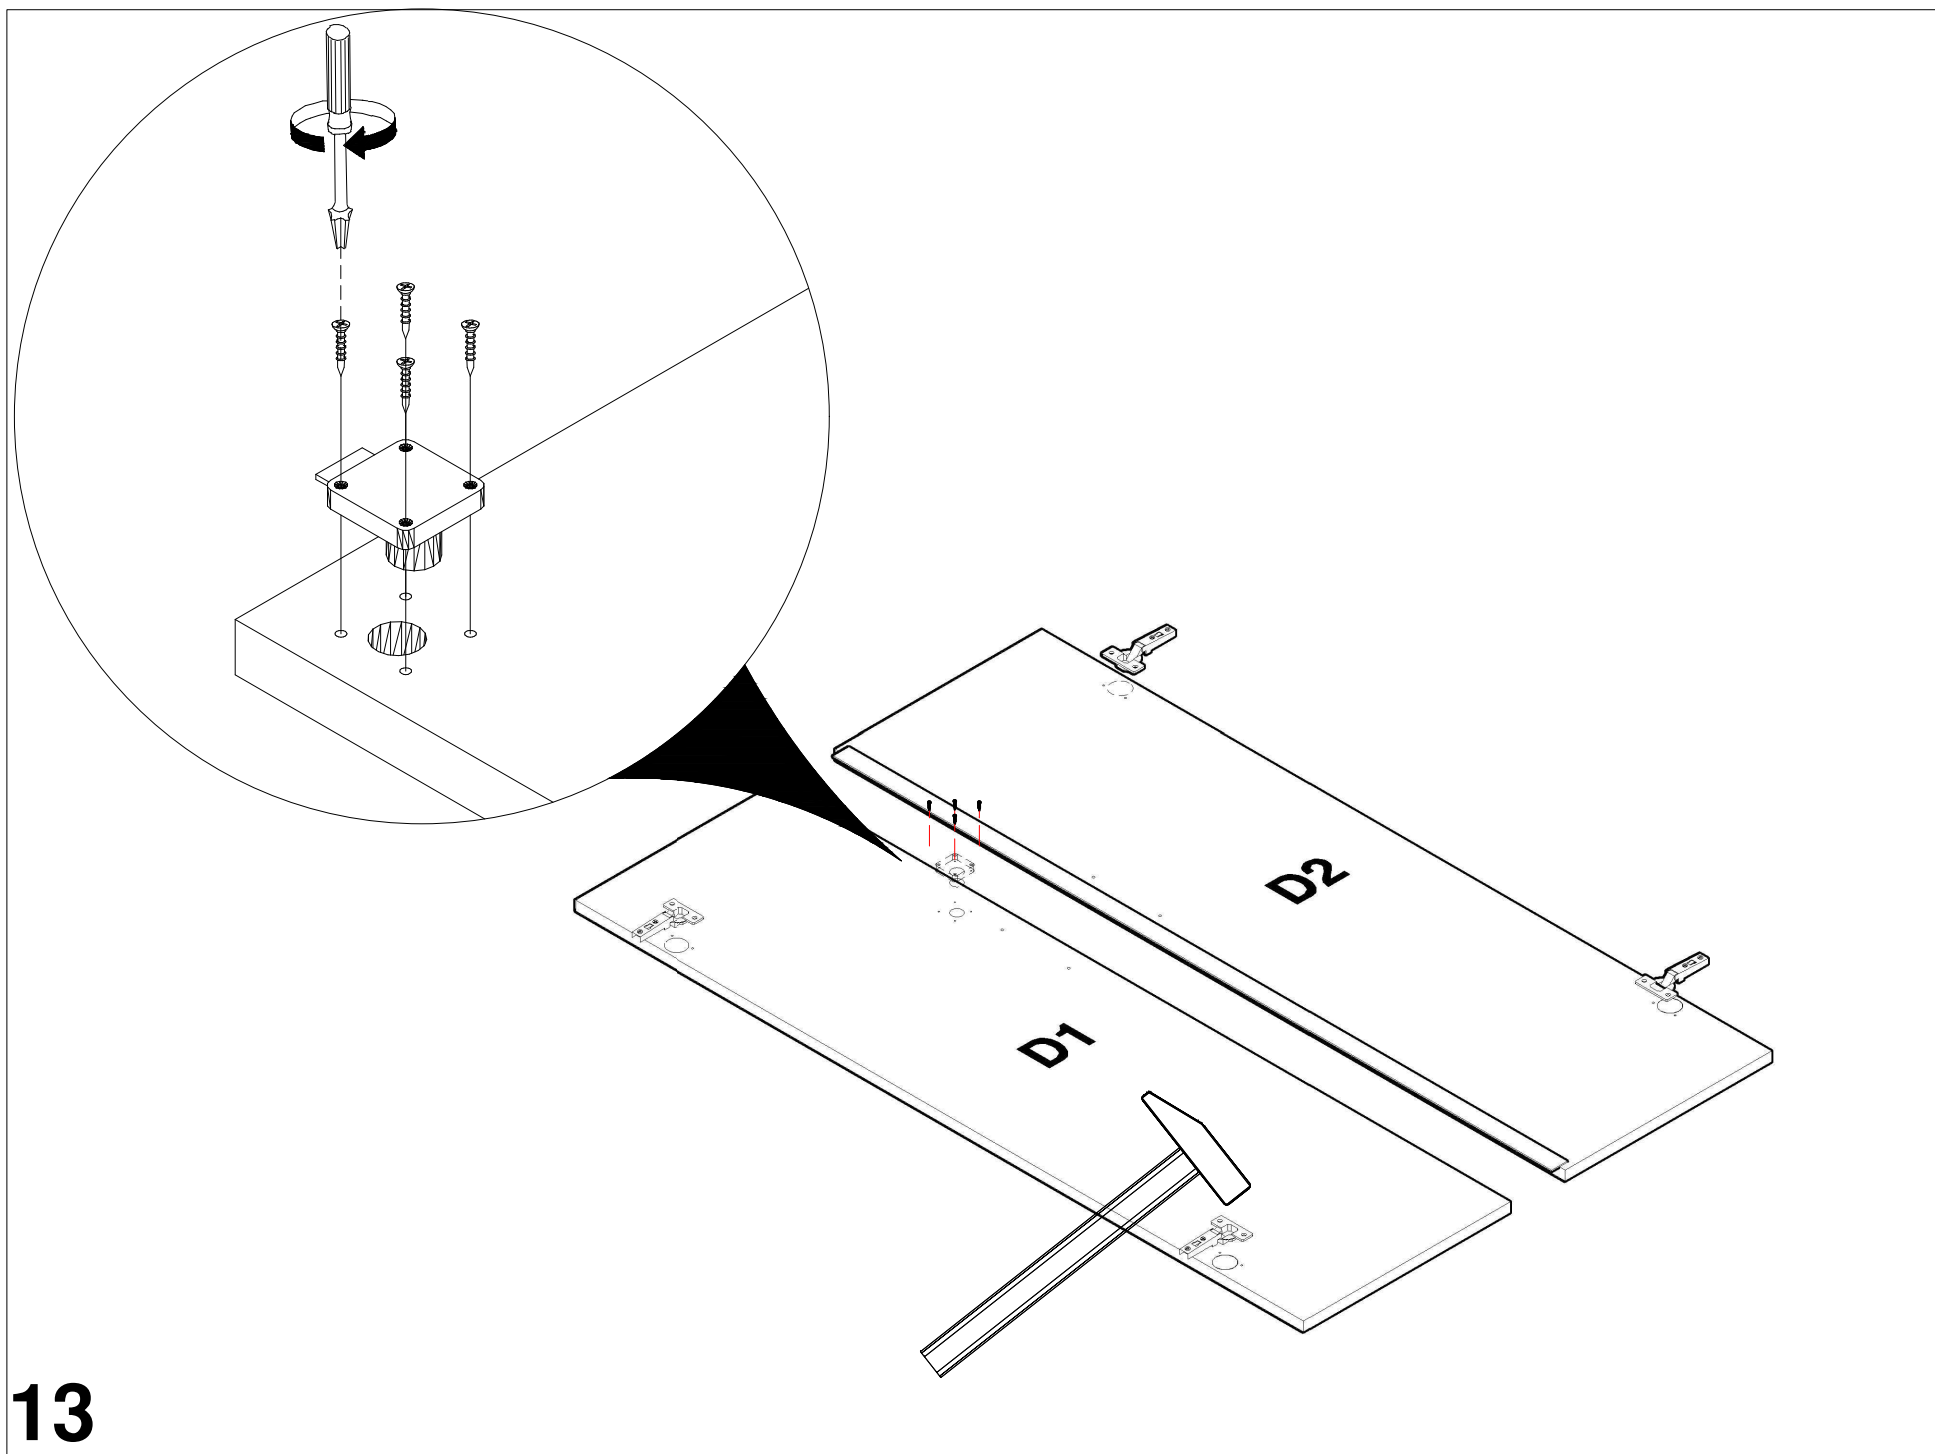


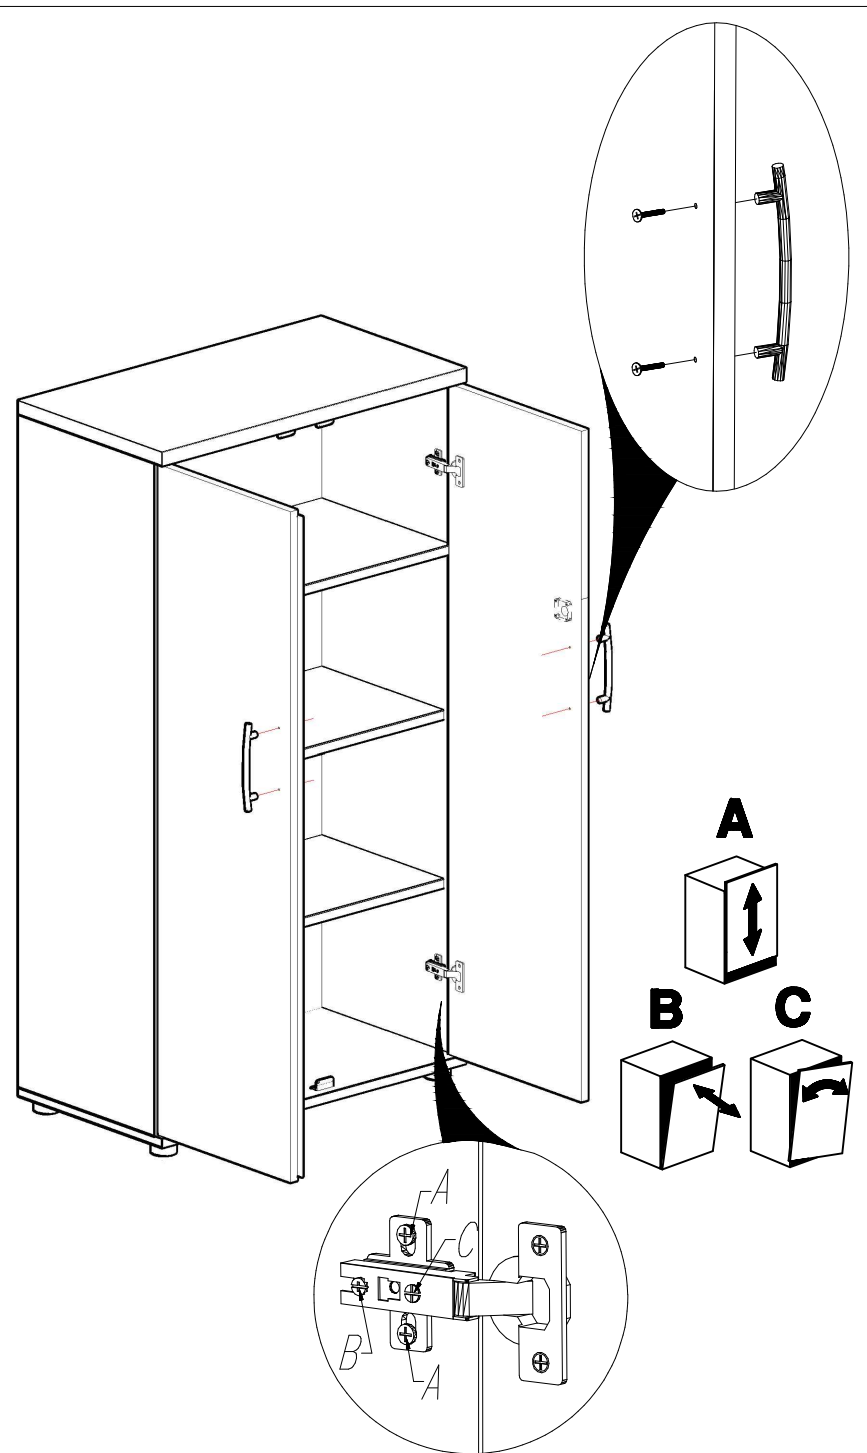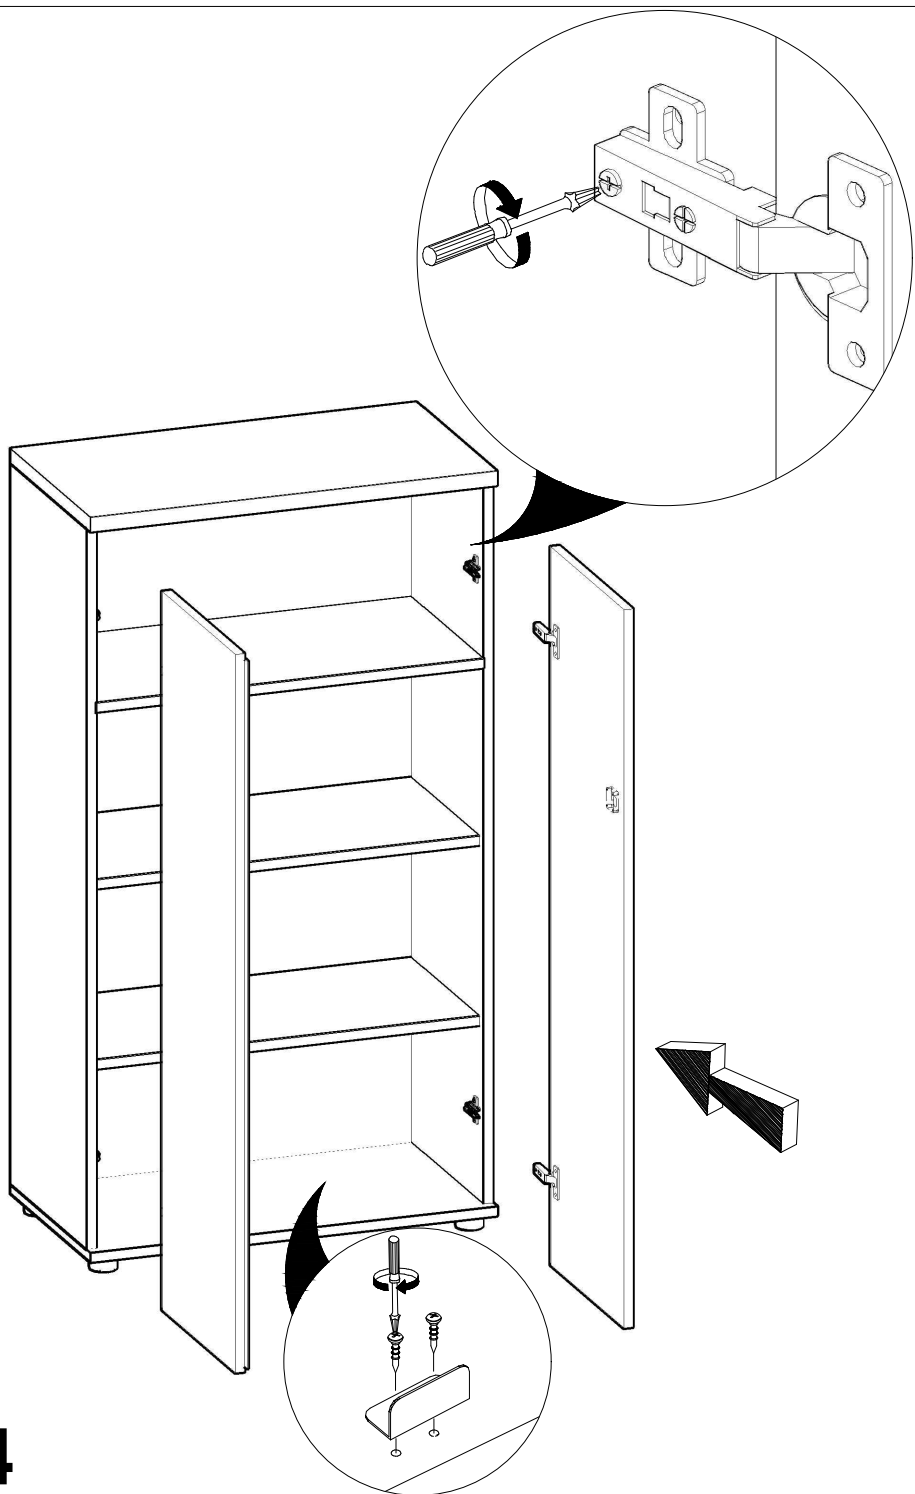


A52P4

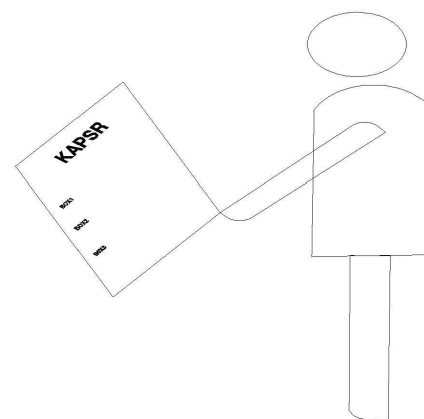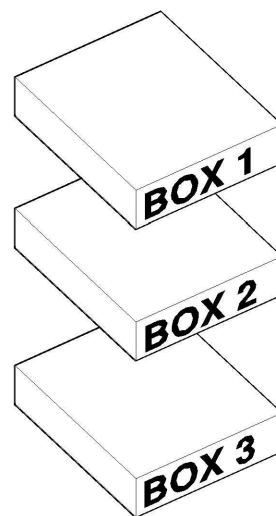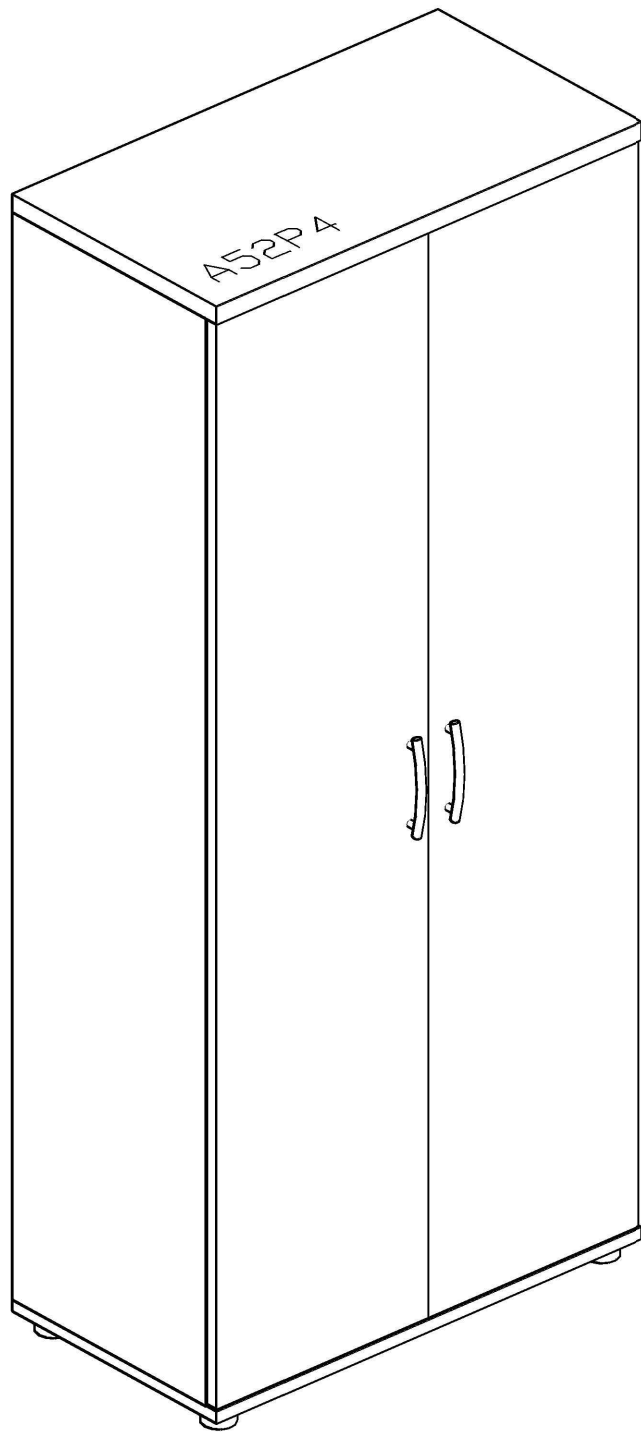


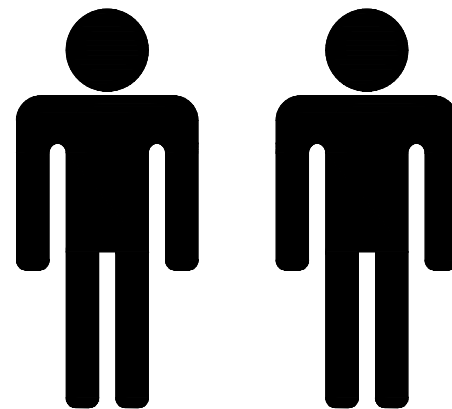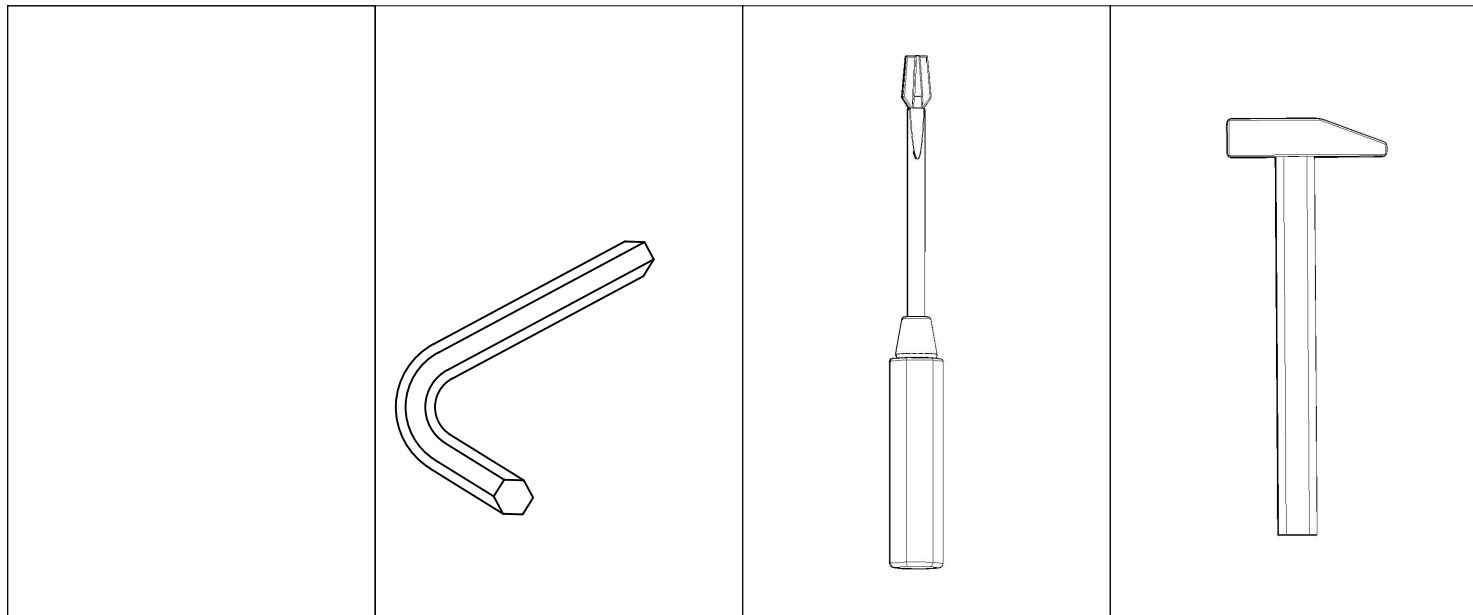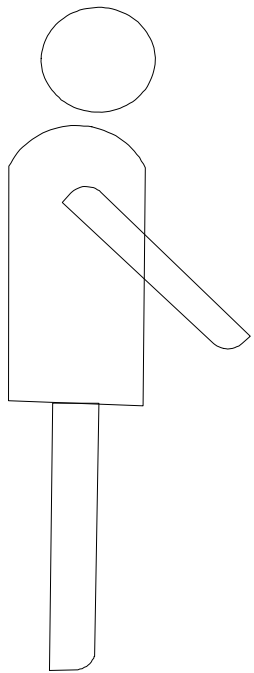

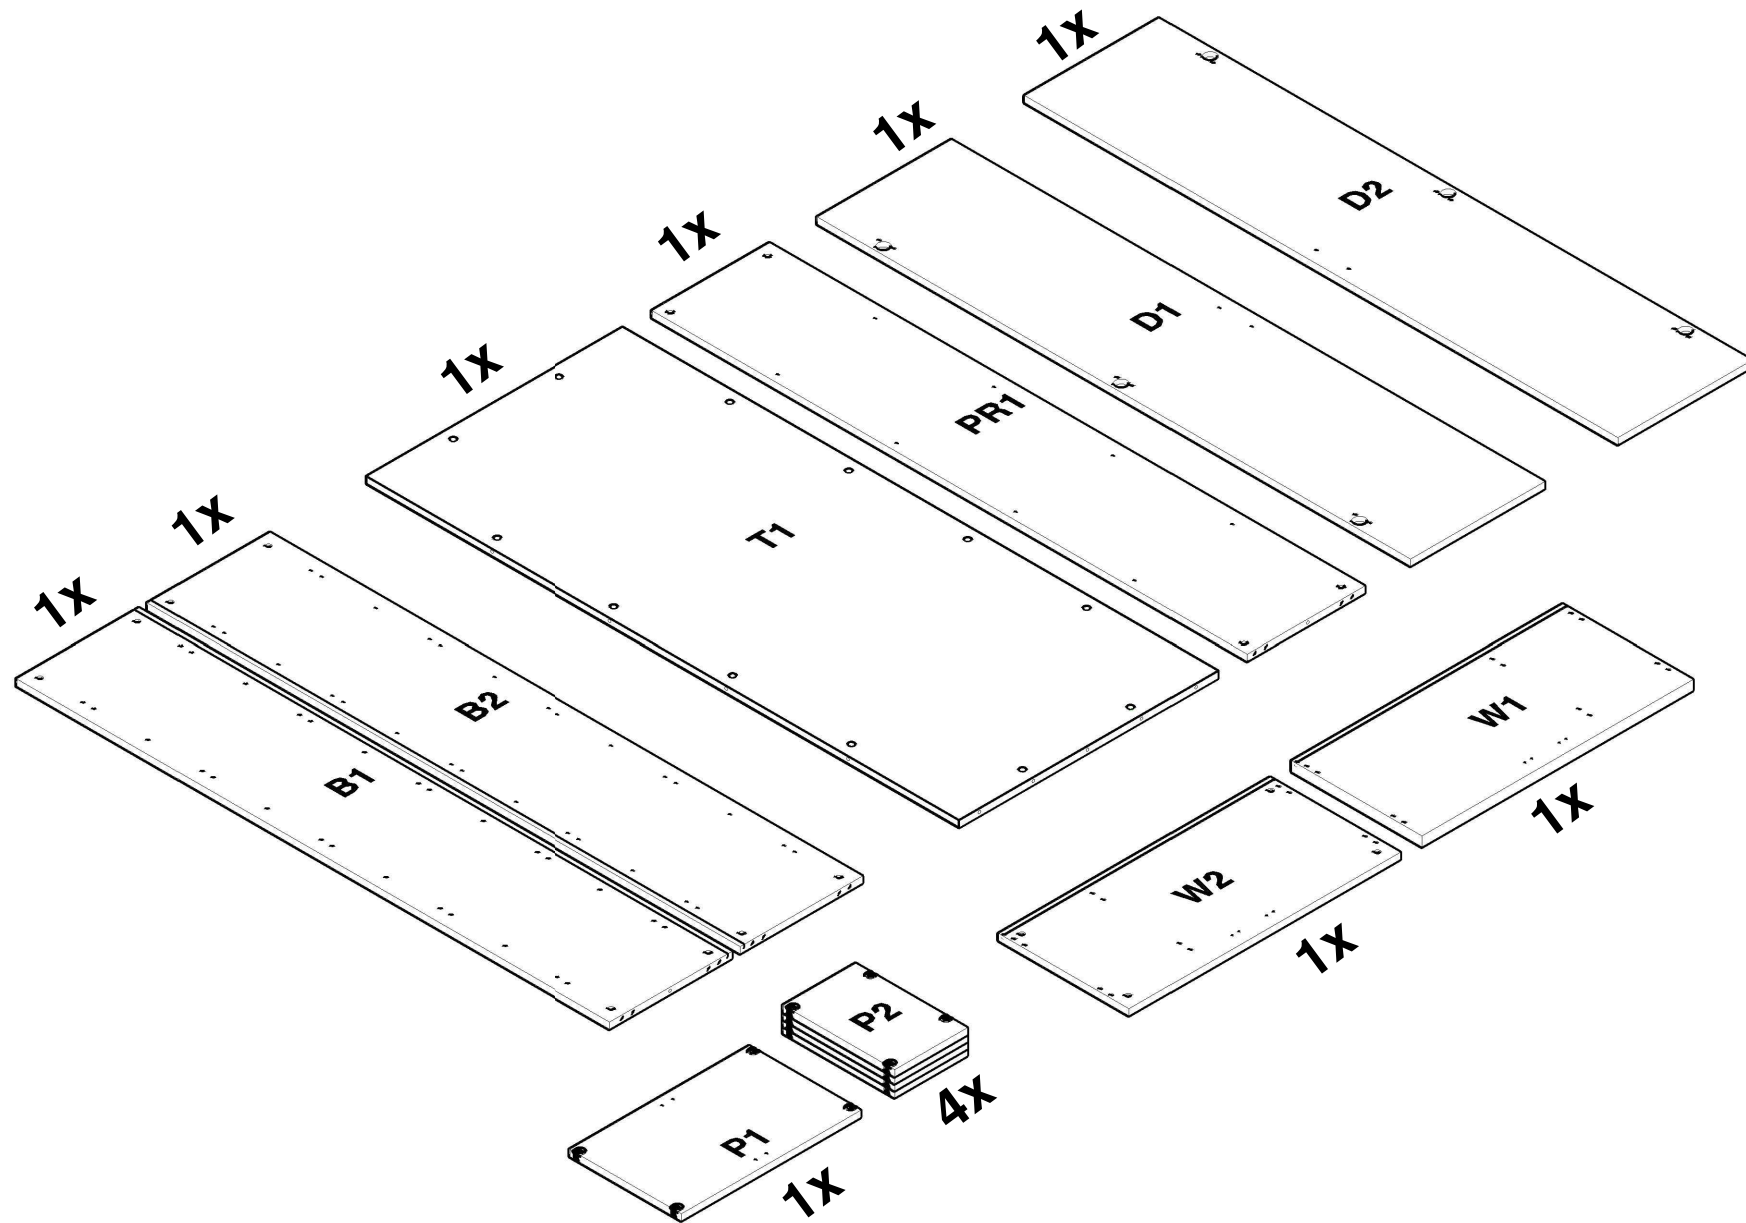





8x




4x

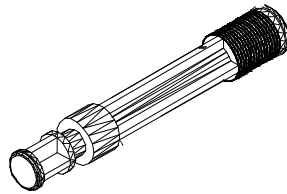

24x

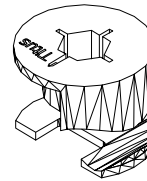


24x

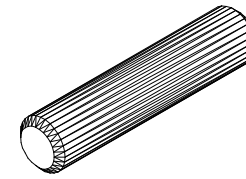


22x




20

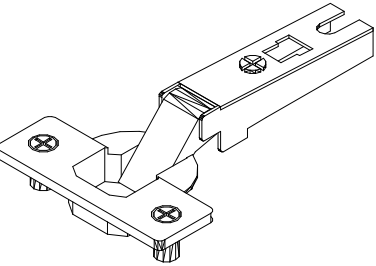

6x

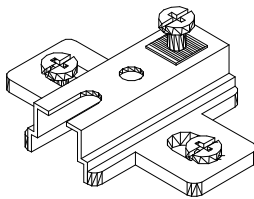


6x

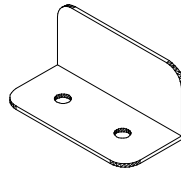

2x





2x

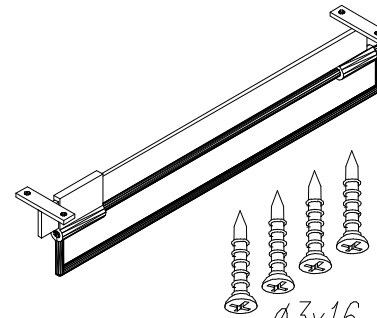



1x




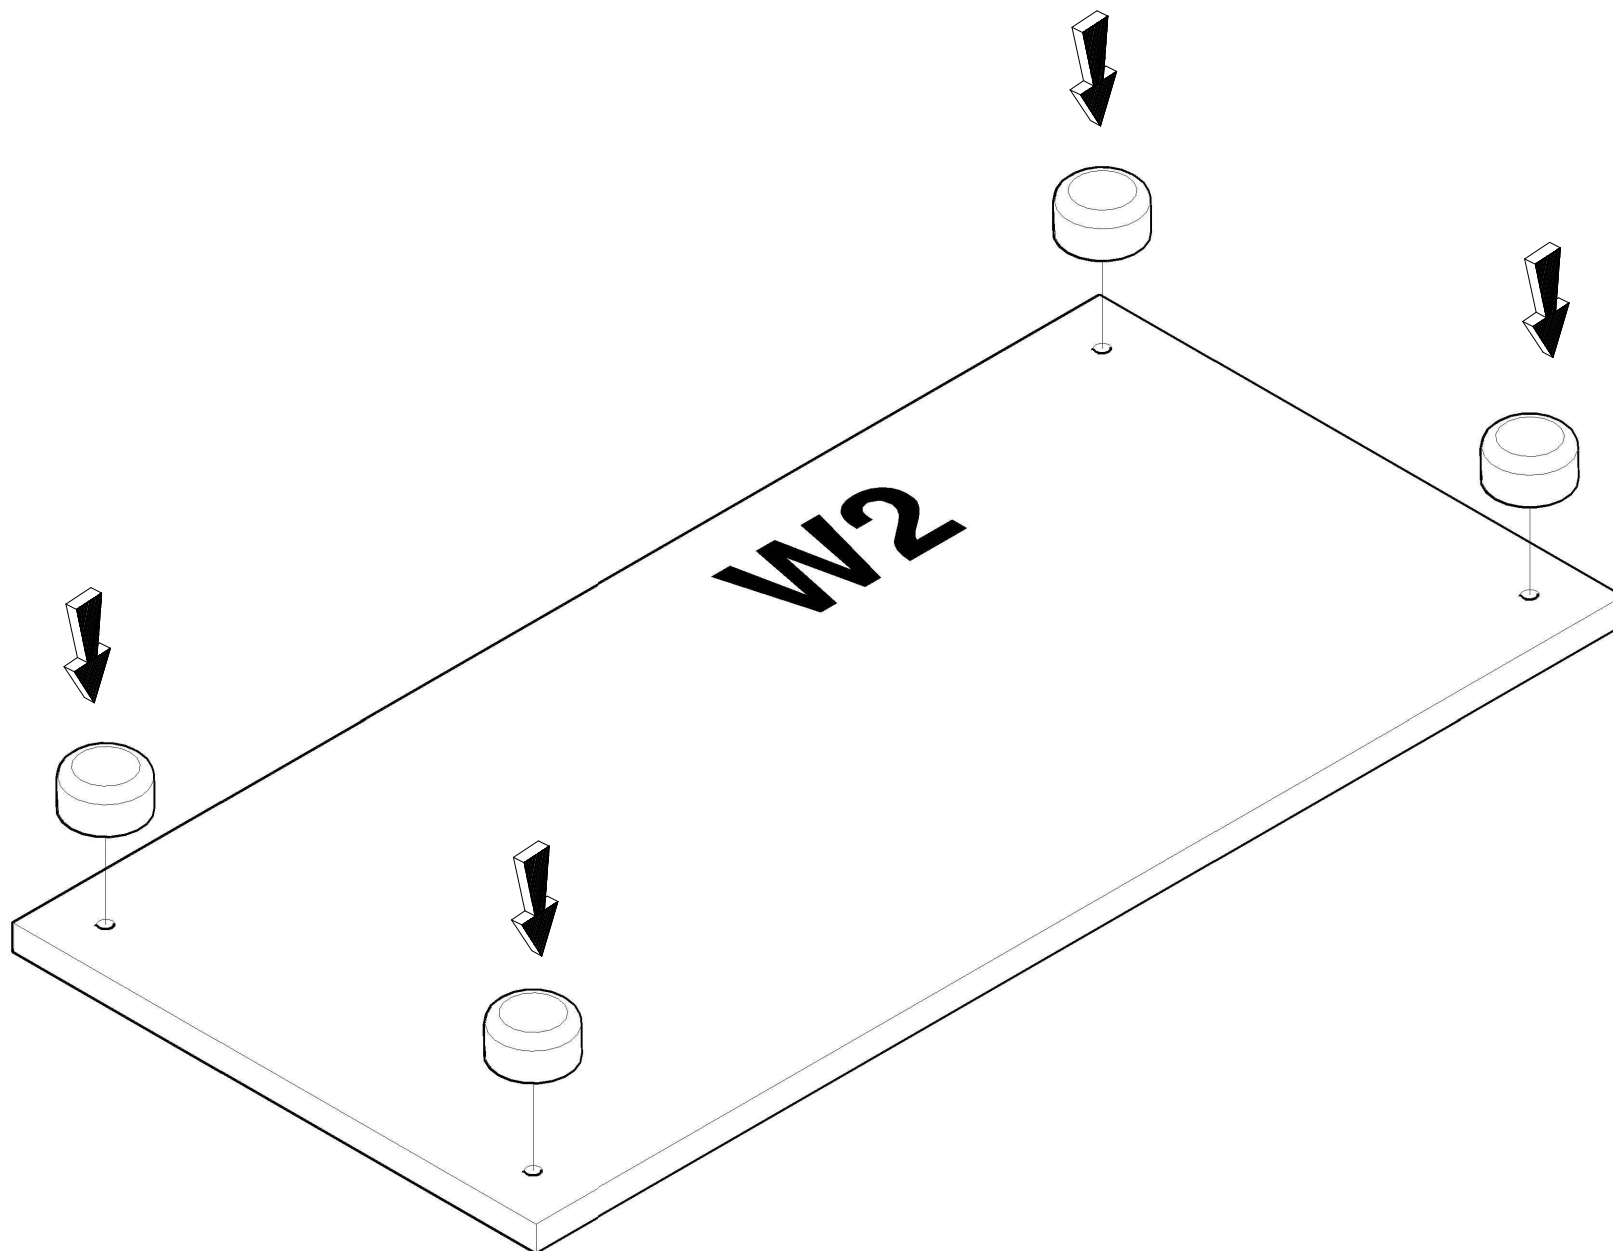


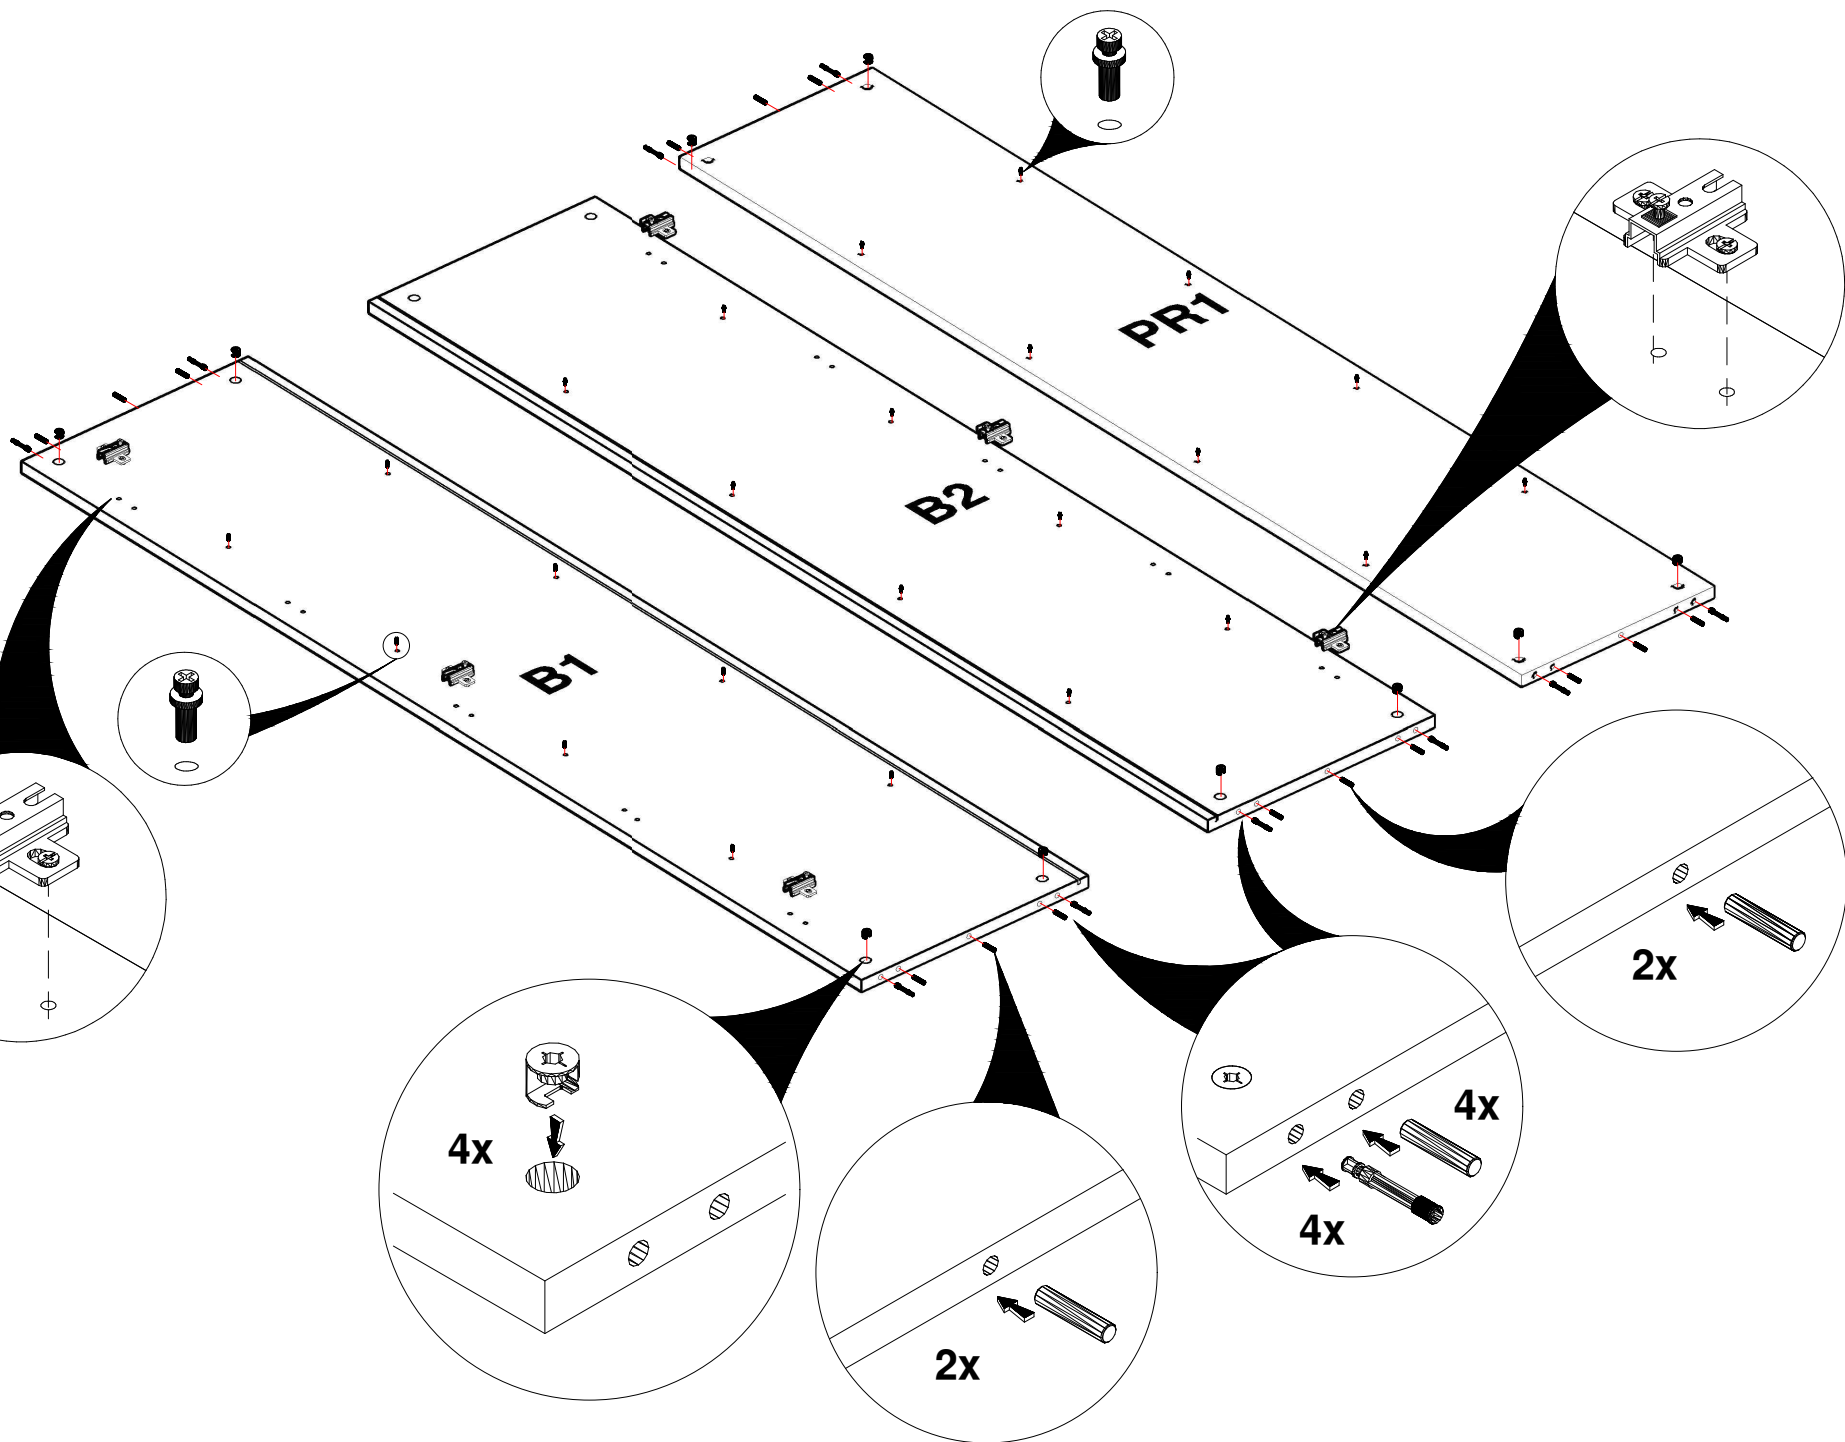

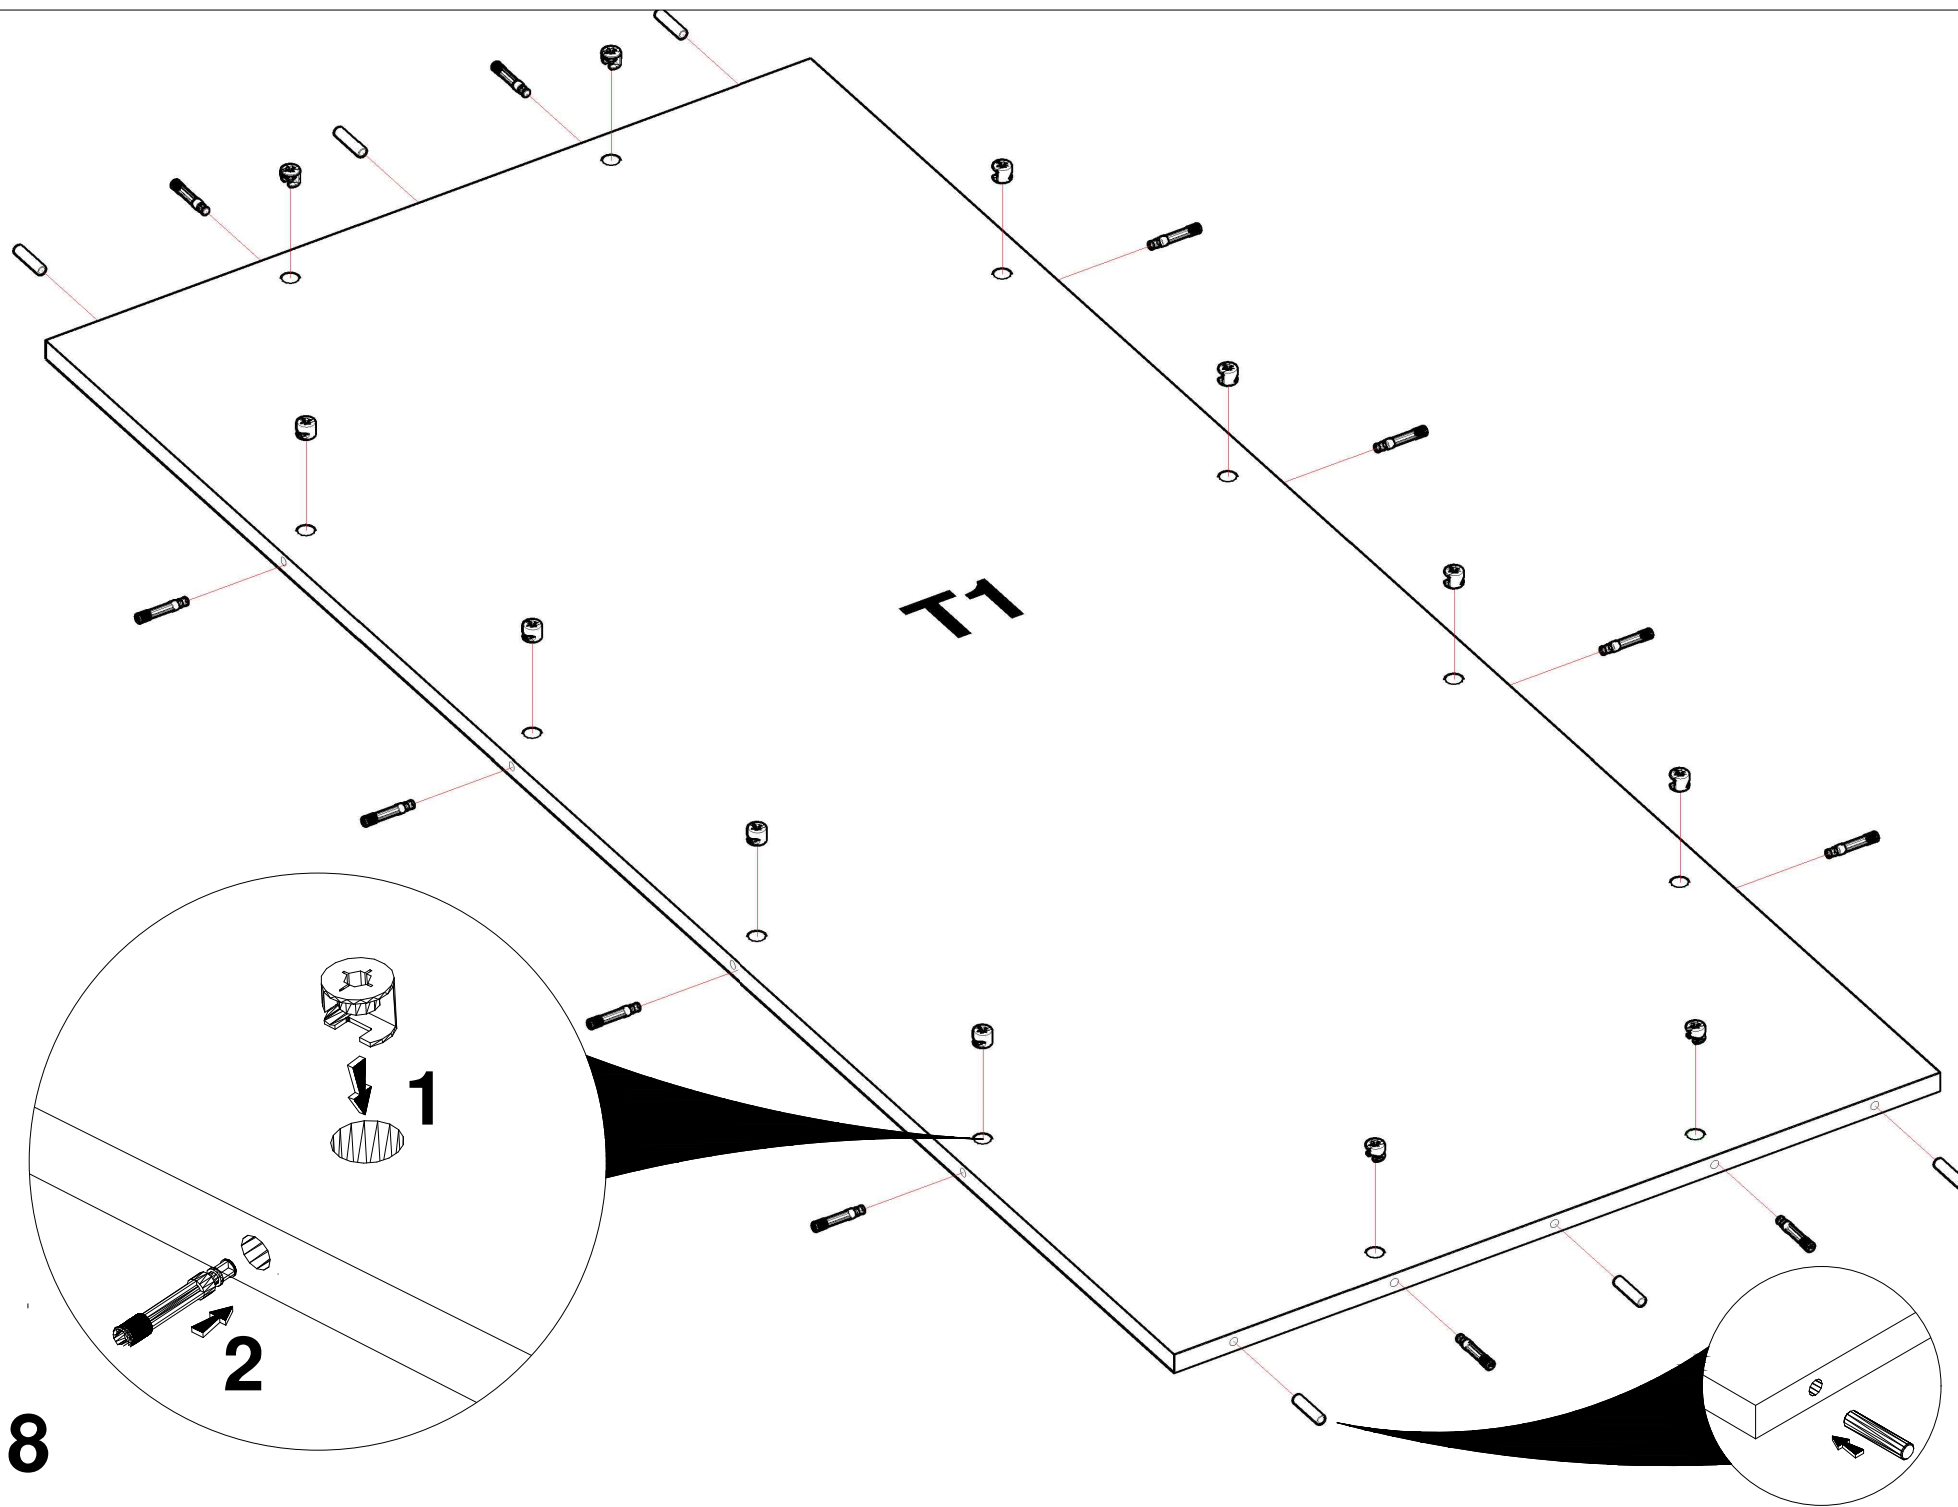


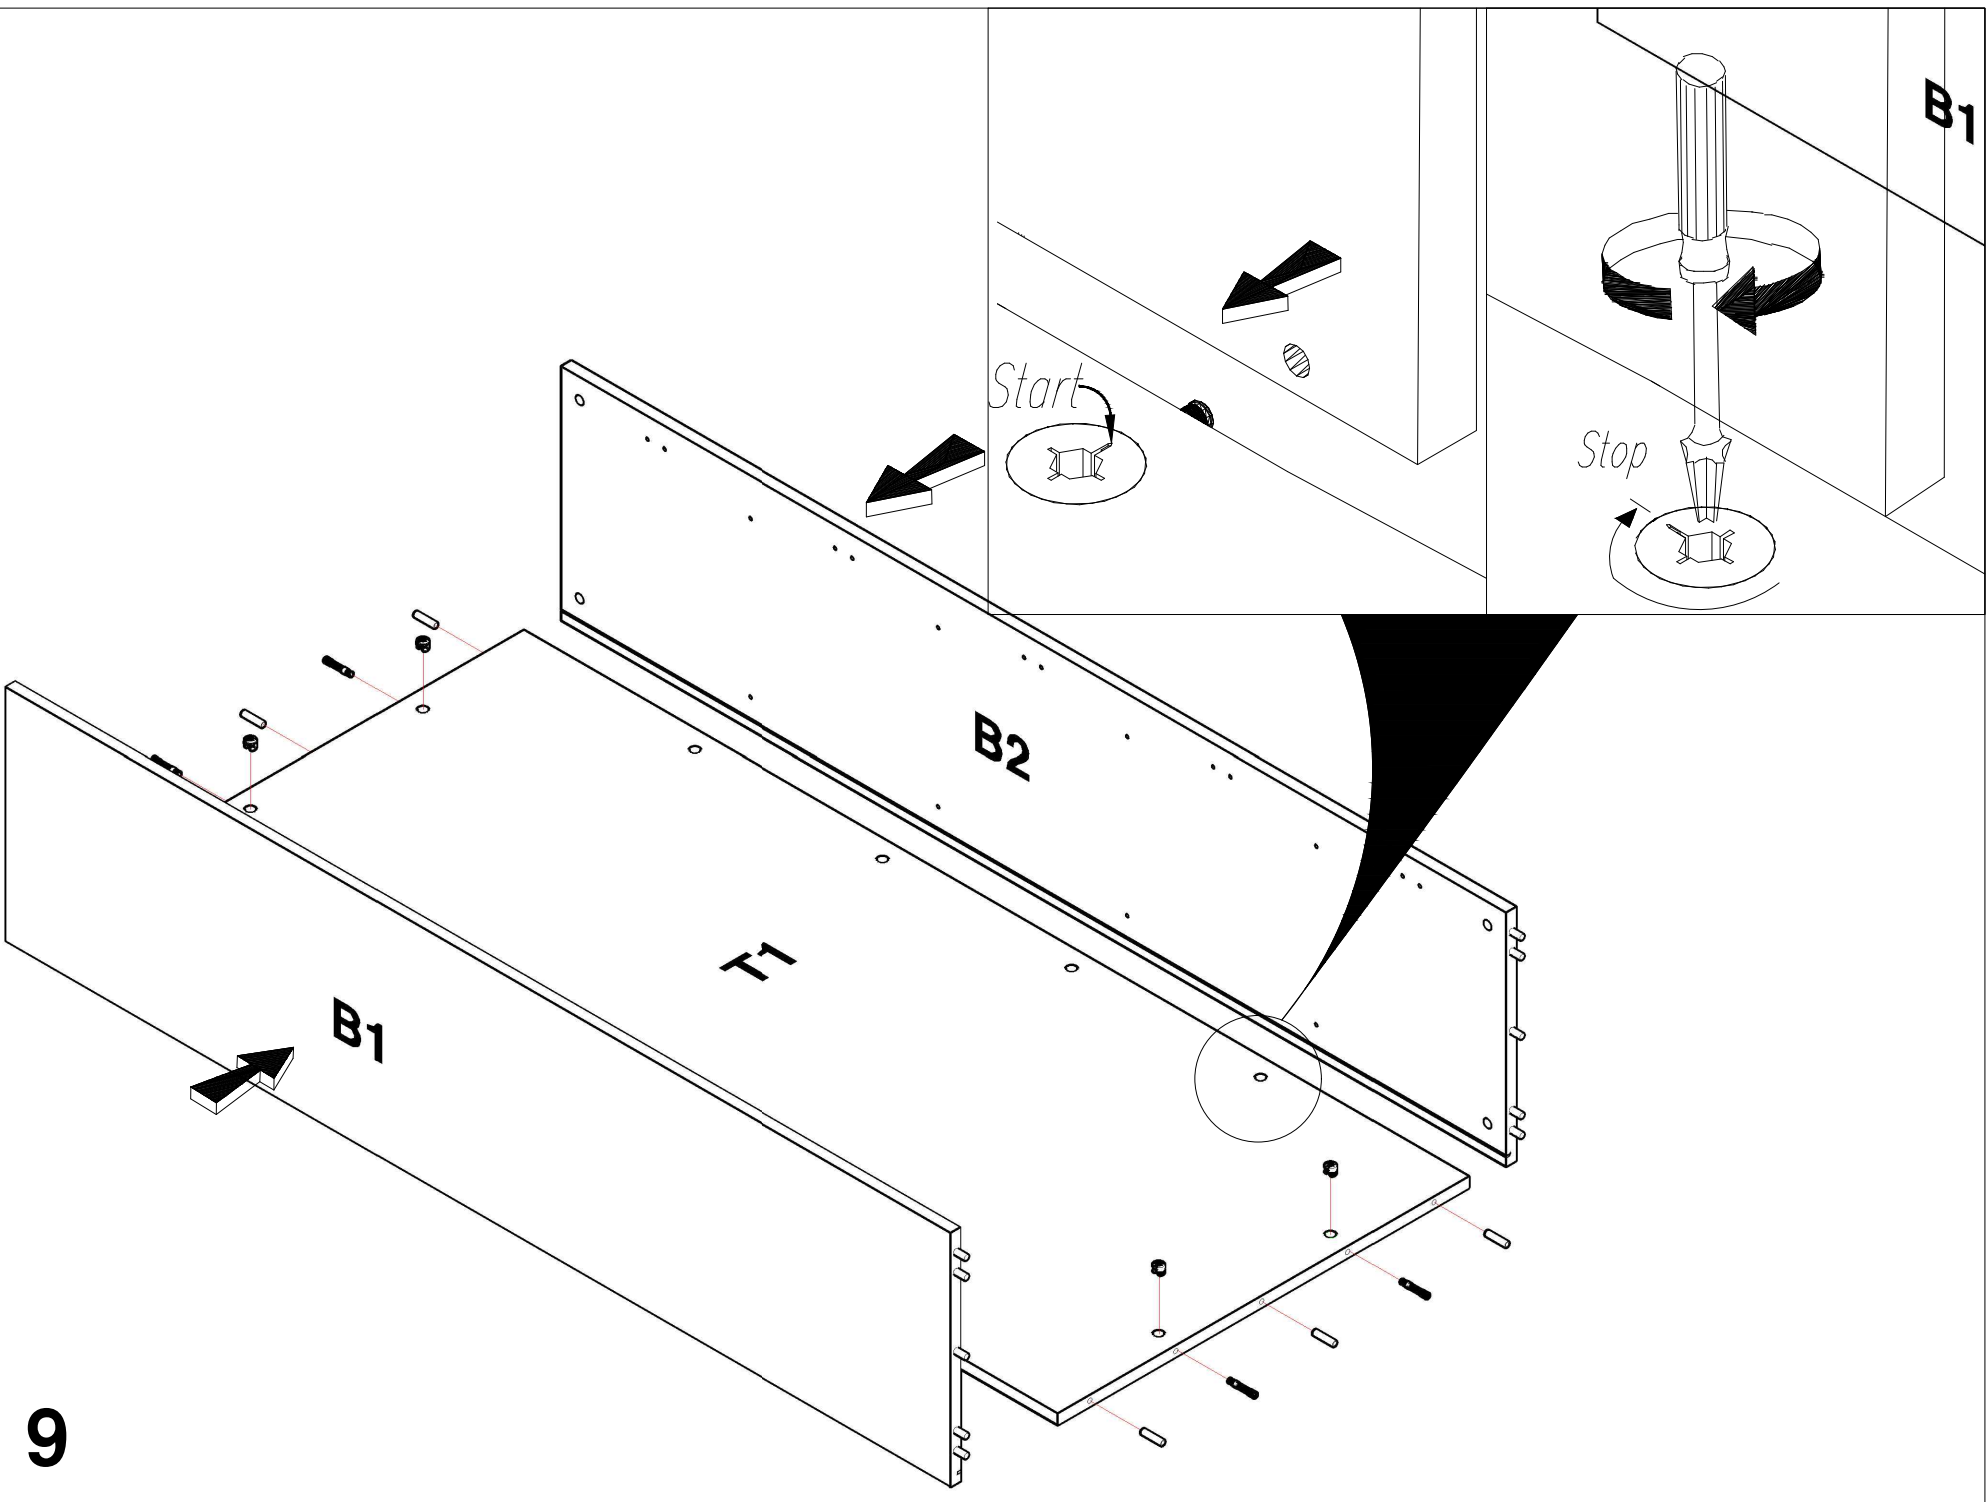





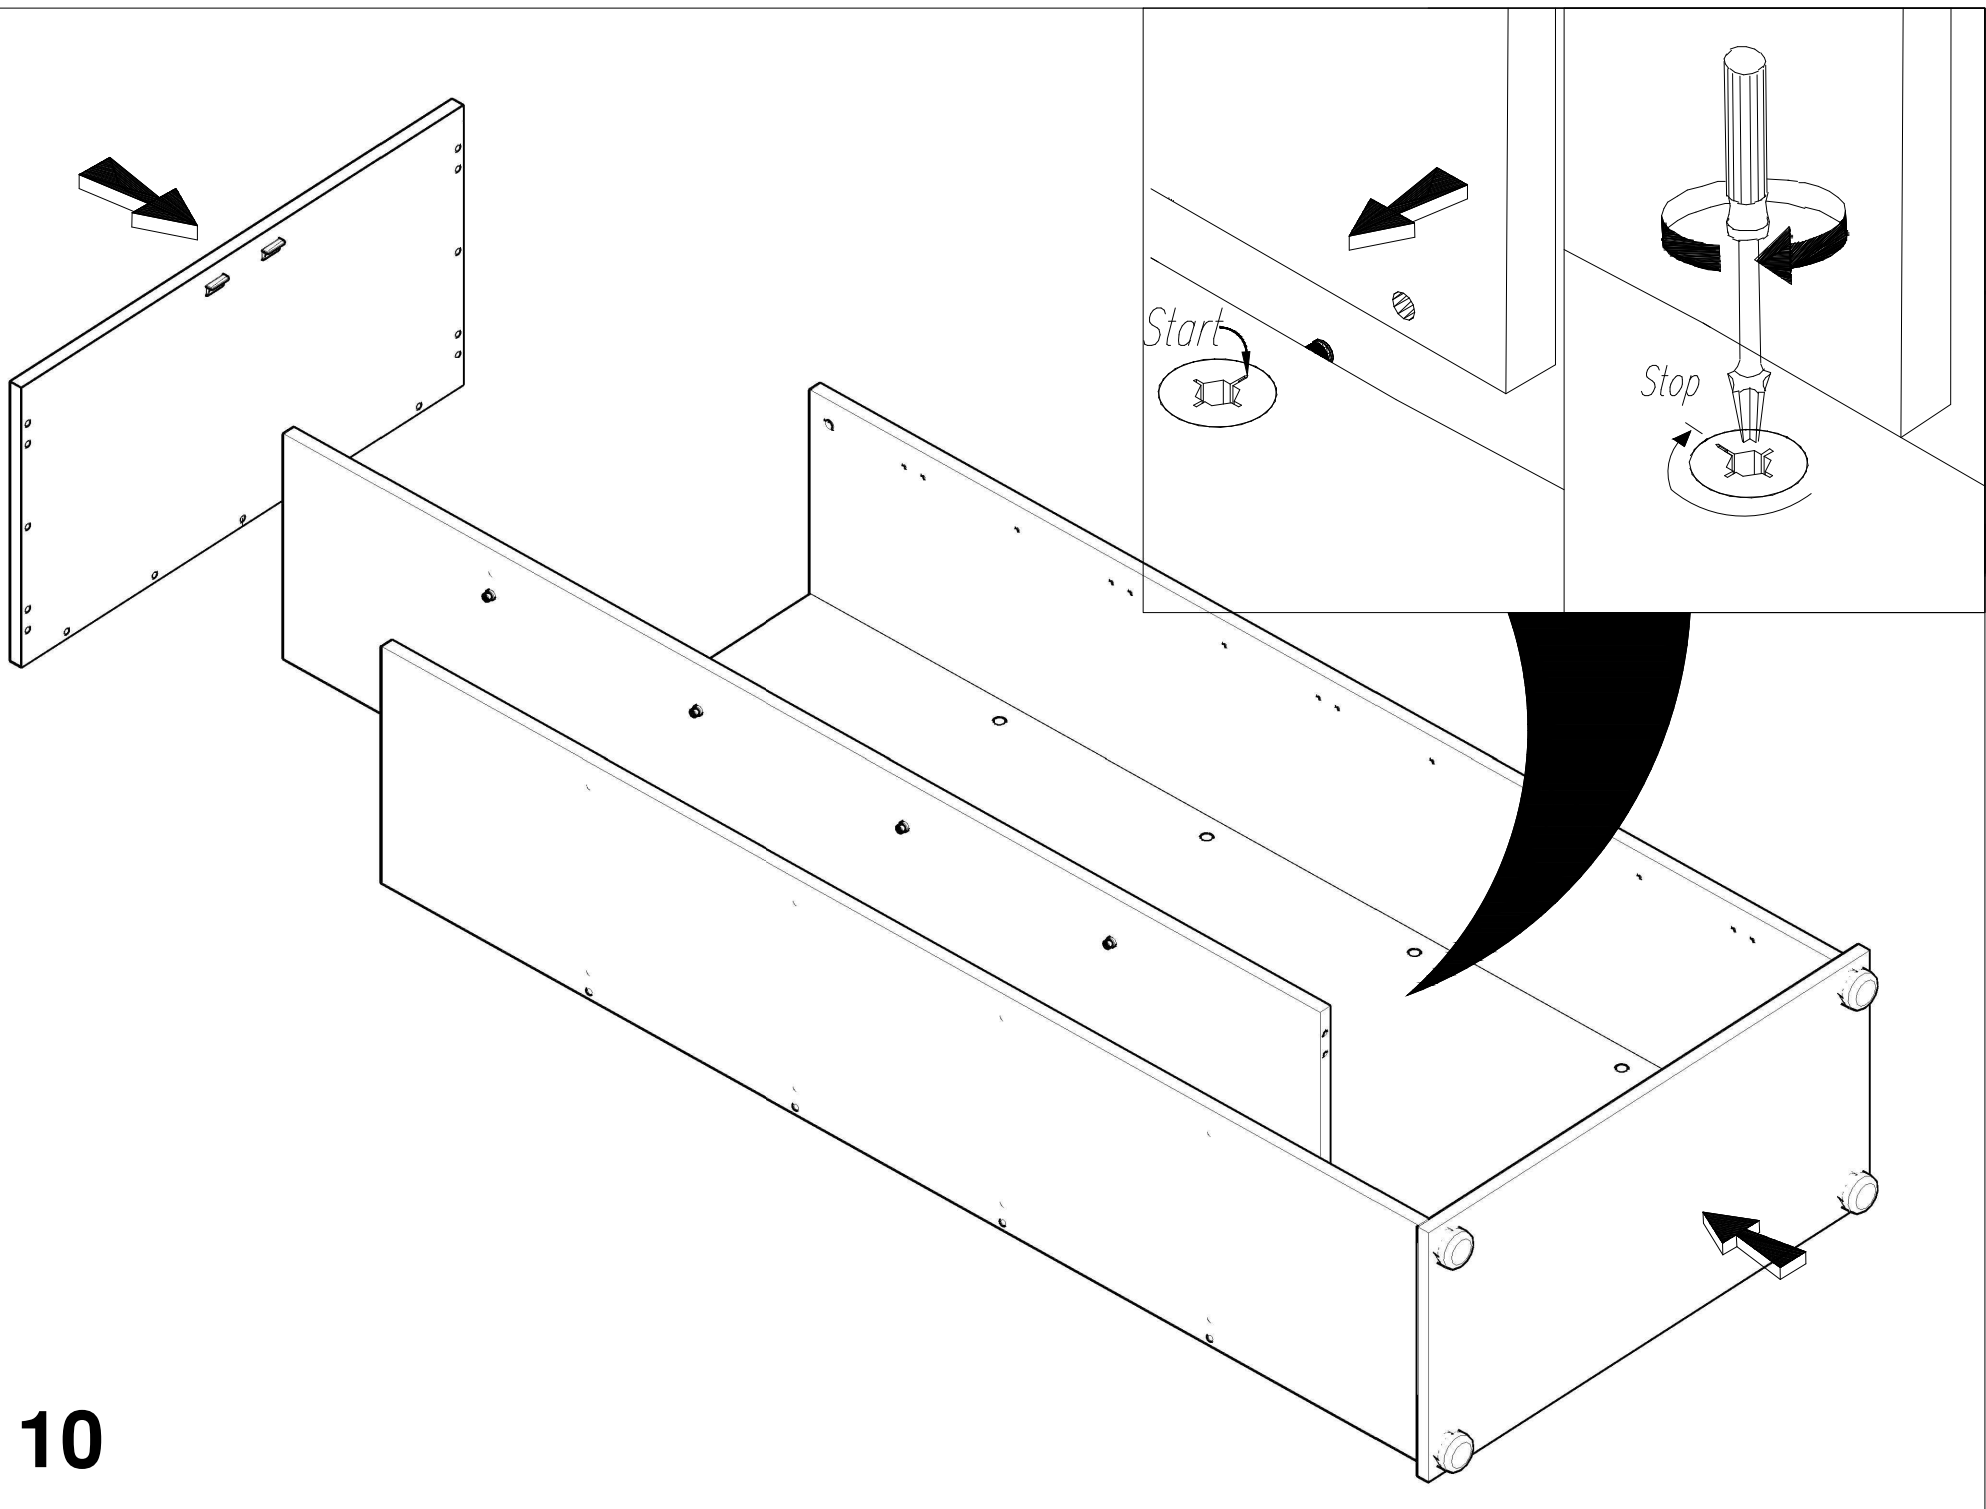



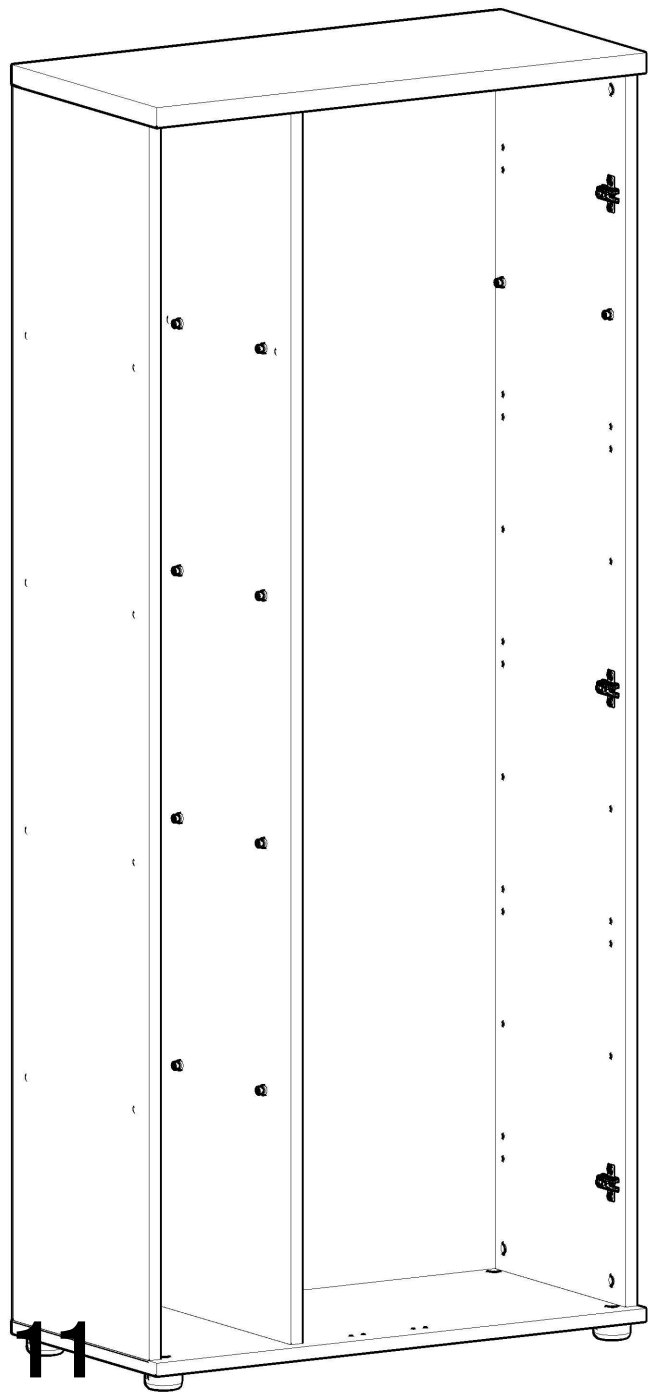




11

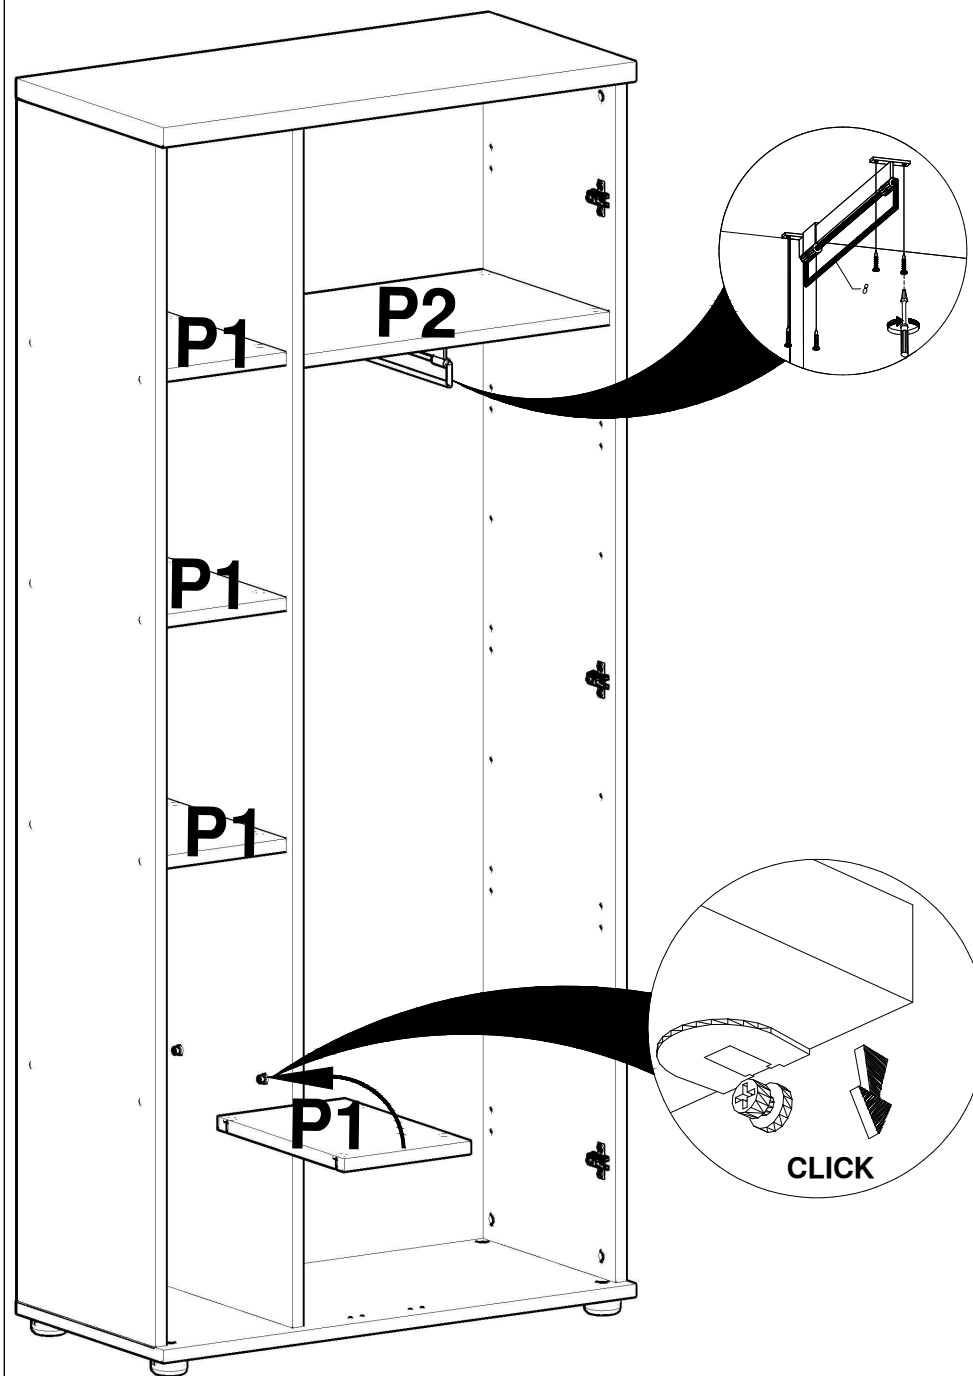


12

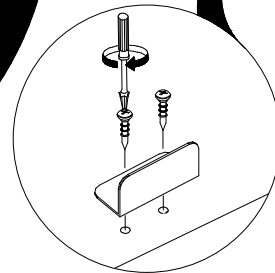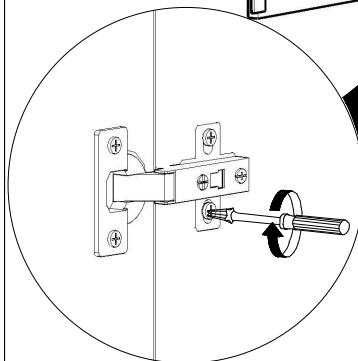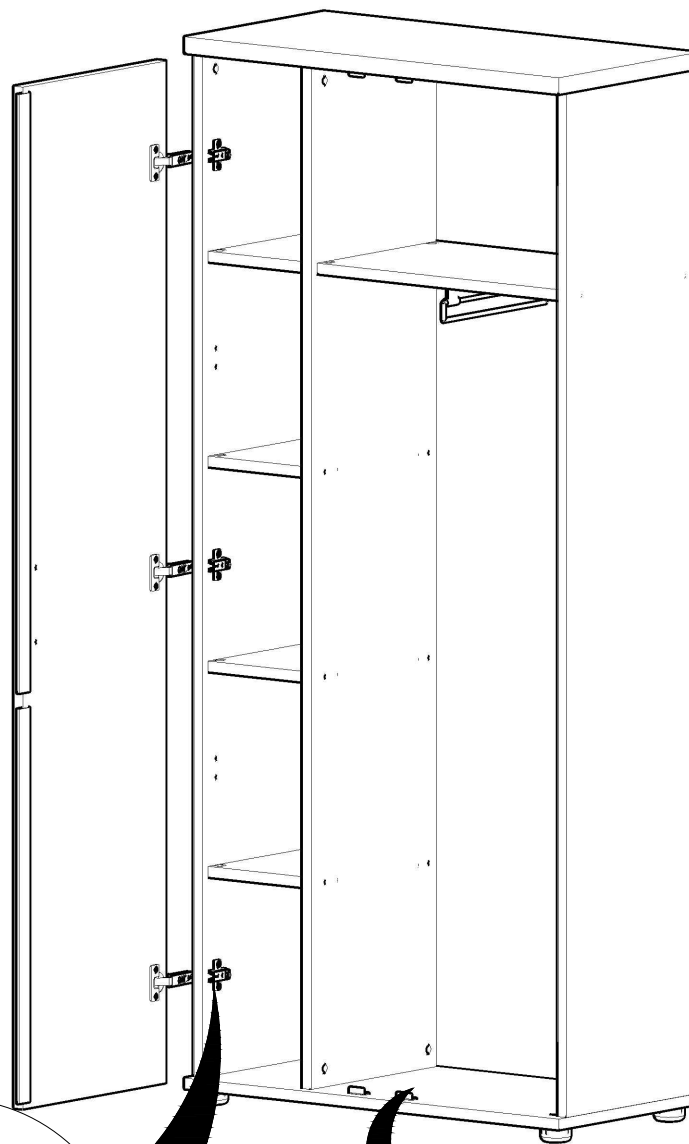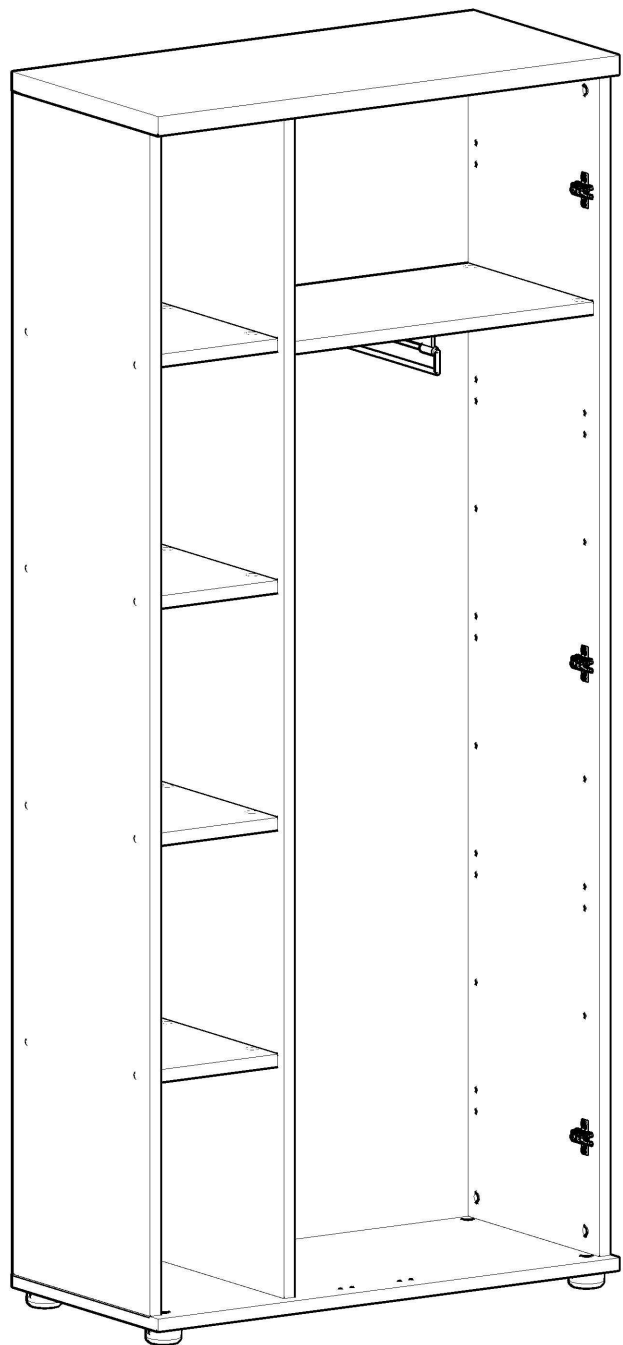

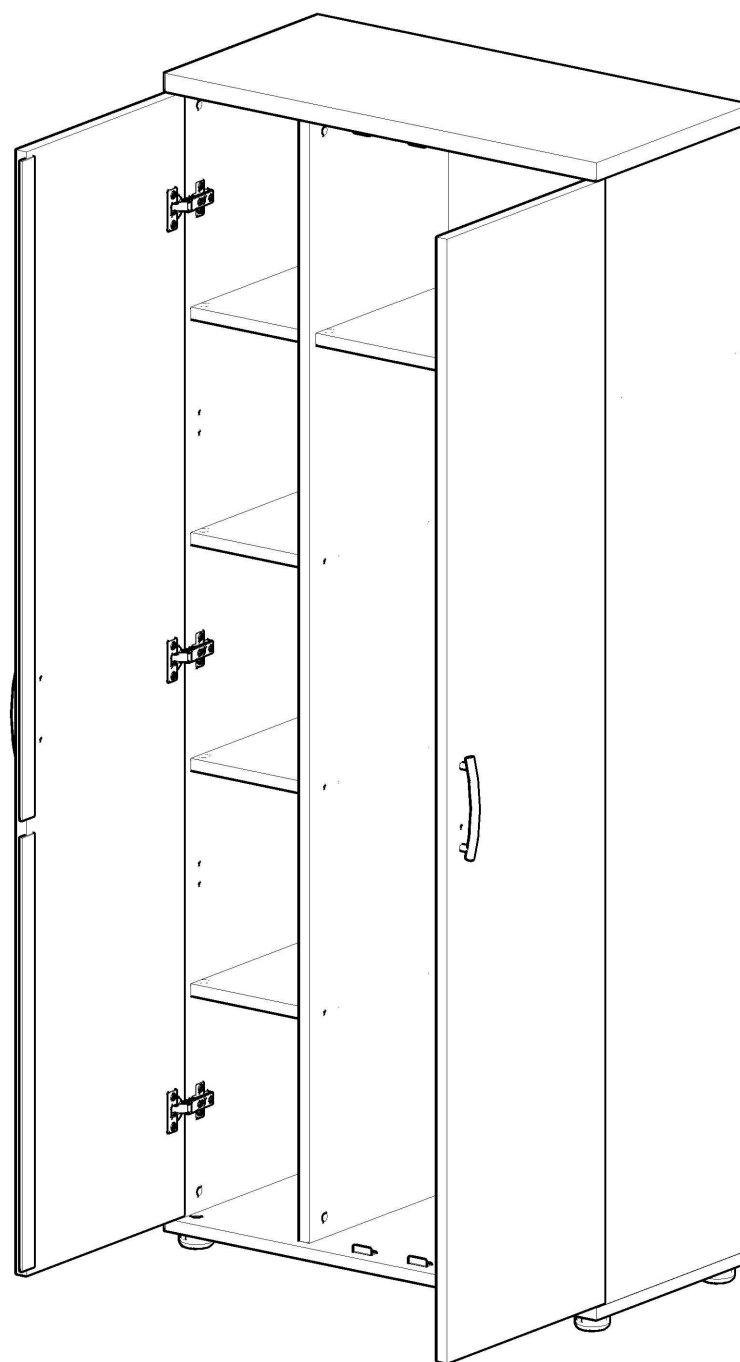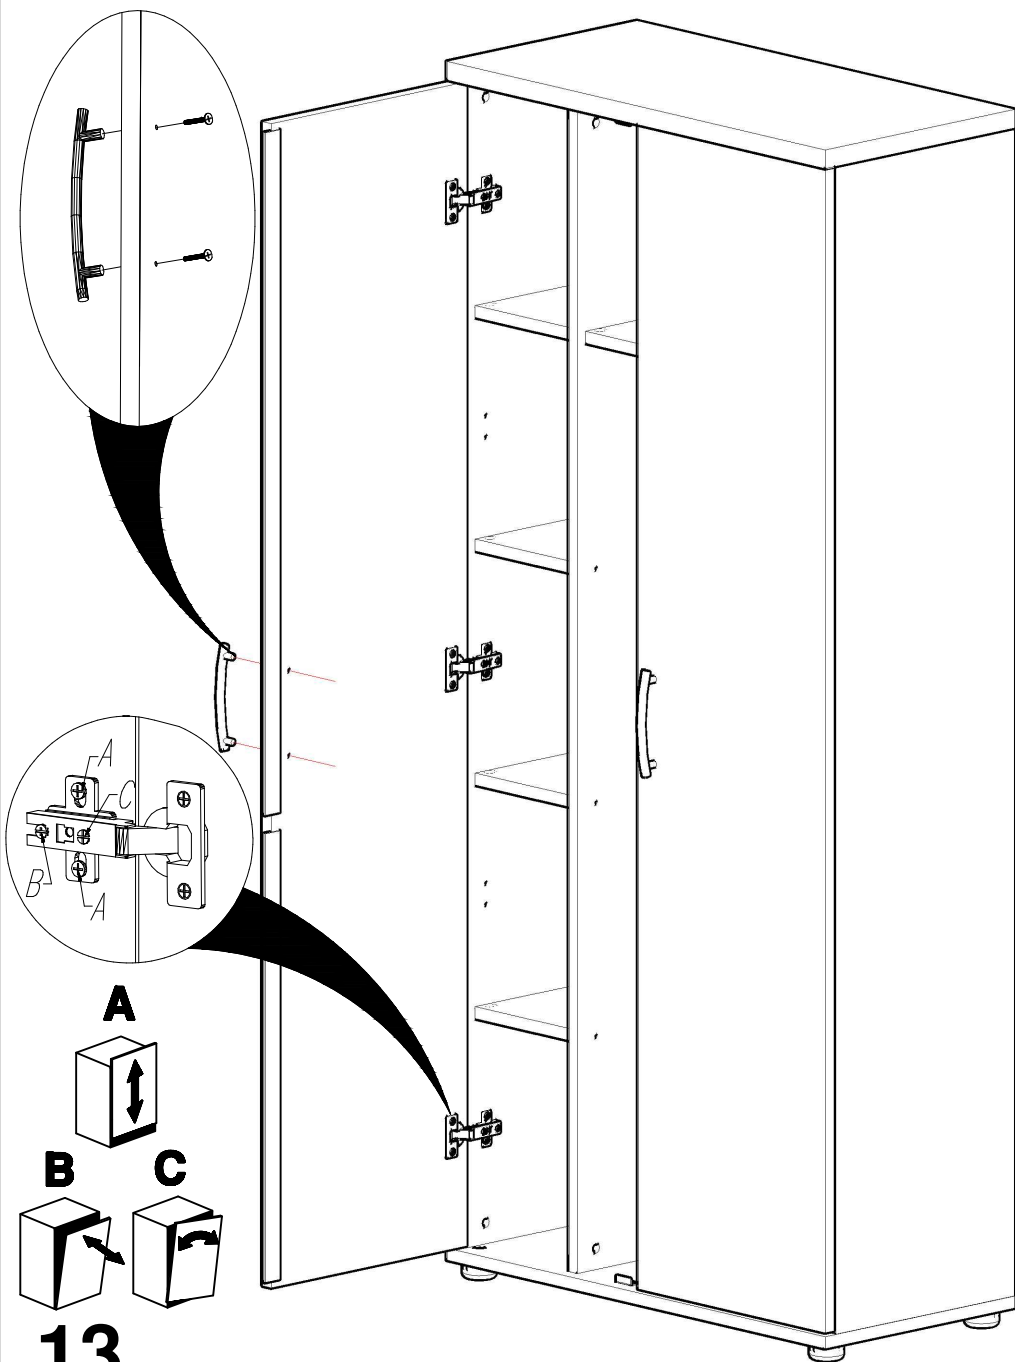


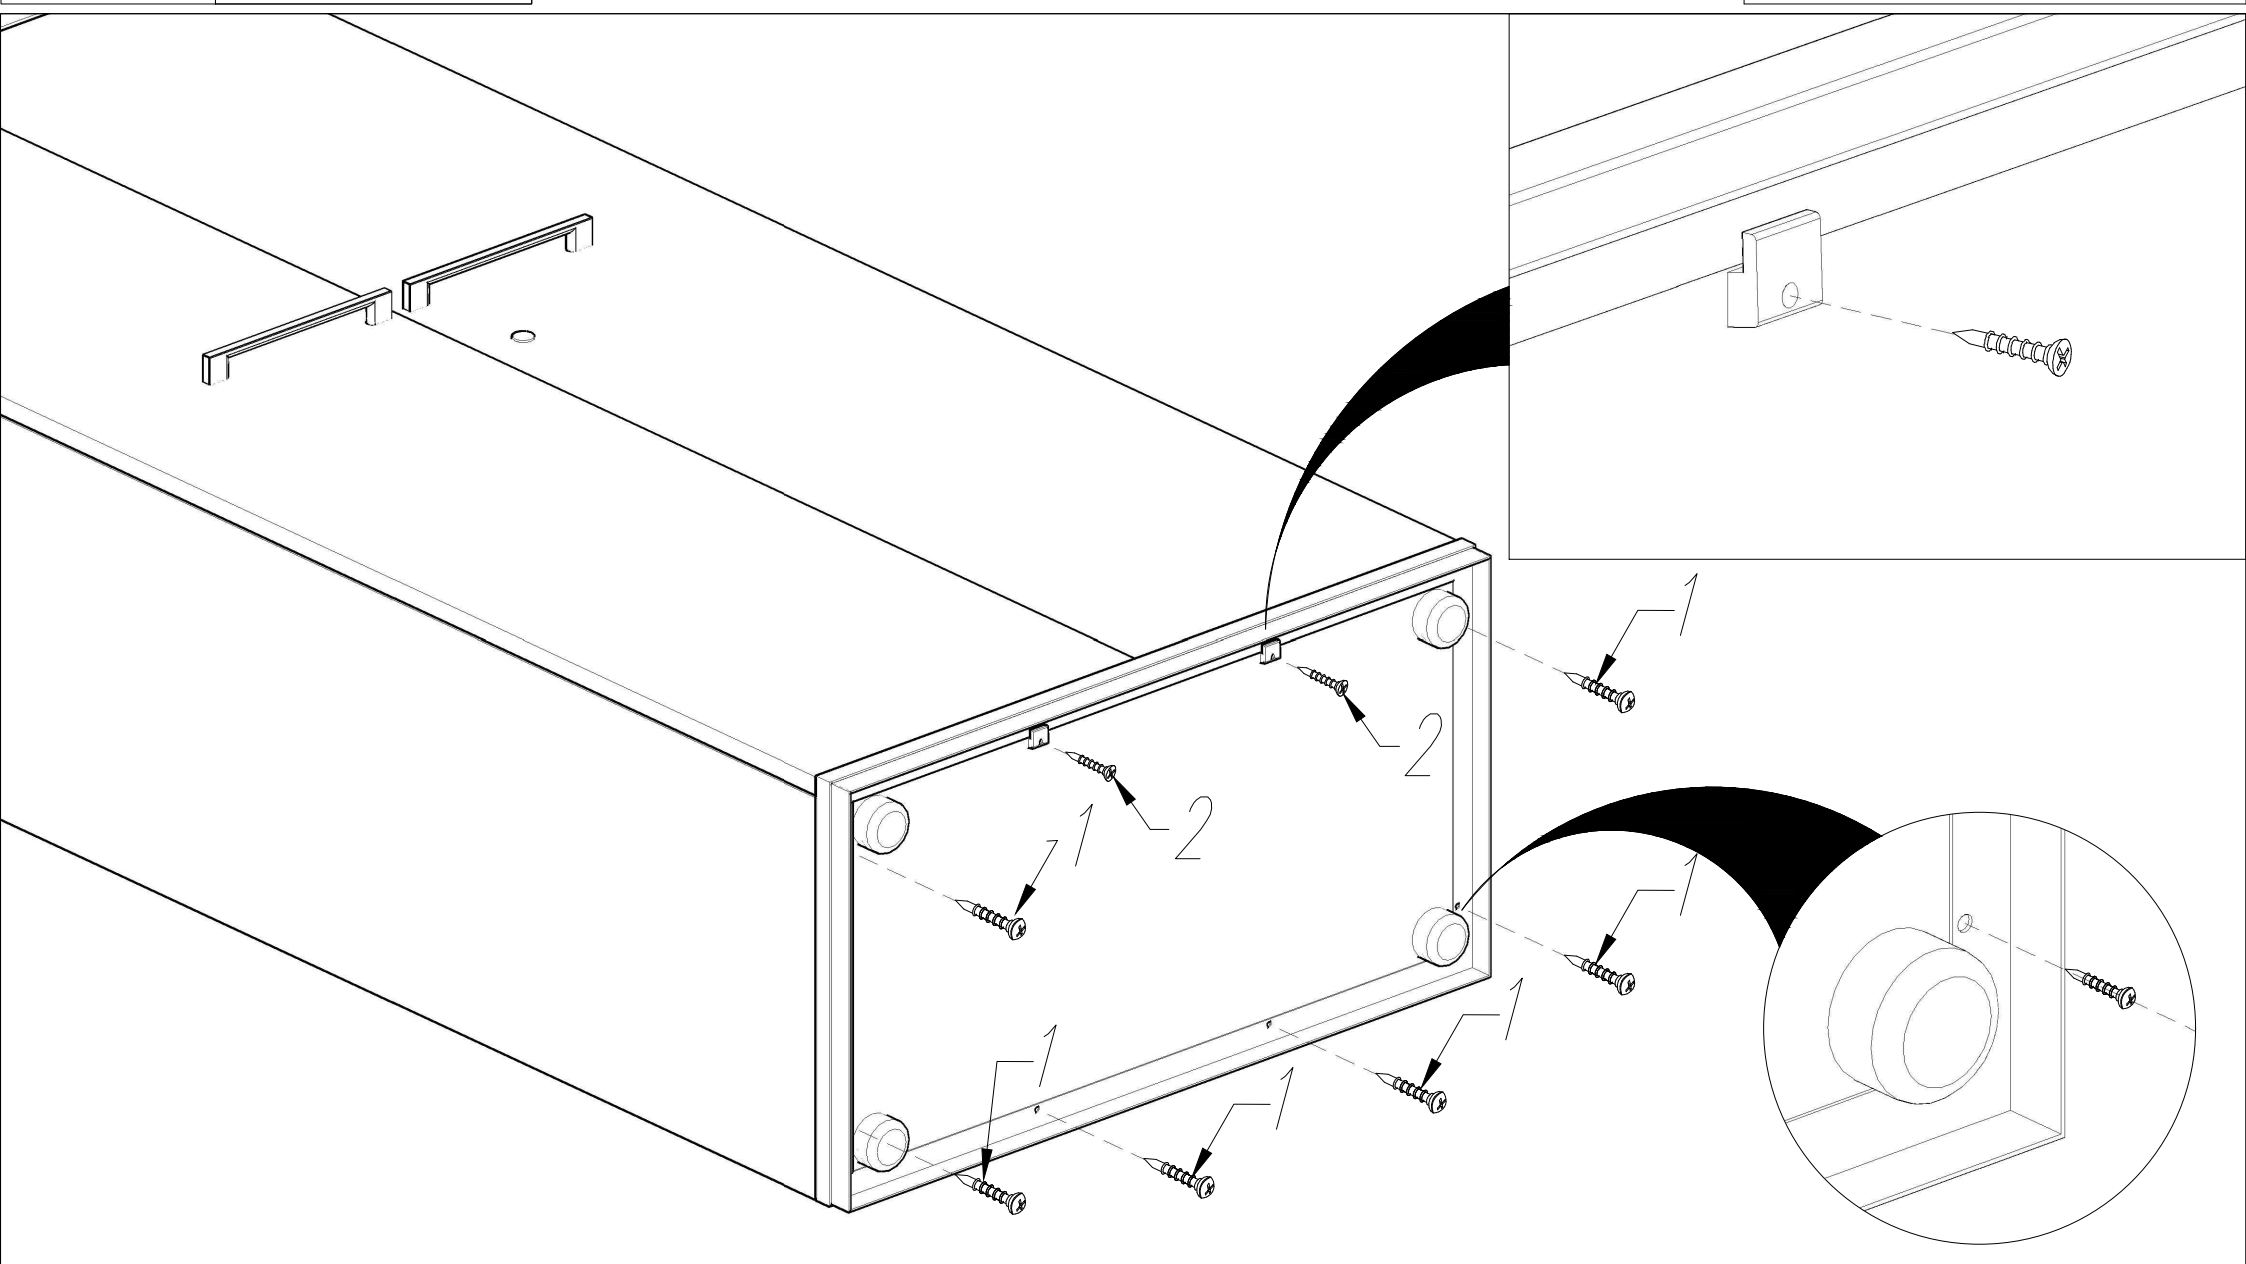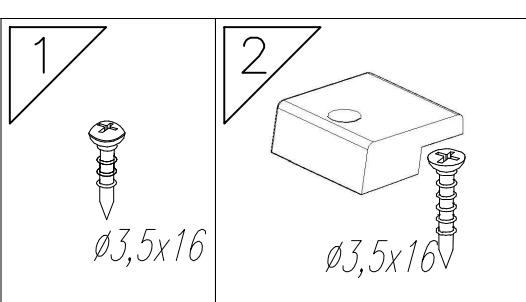


A

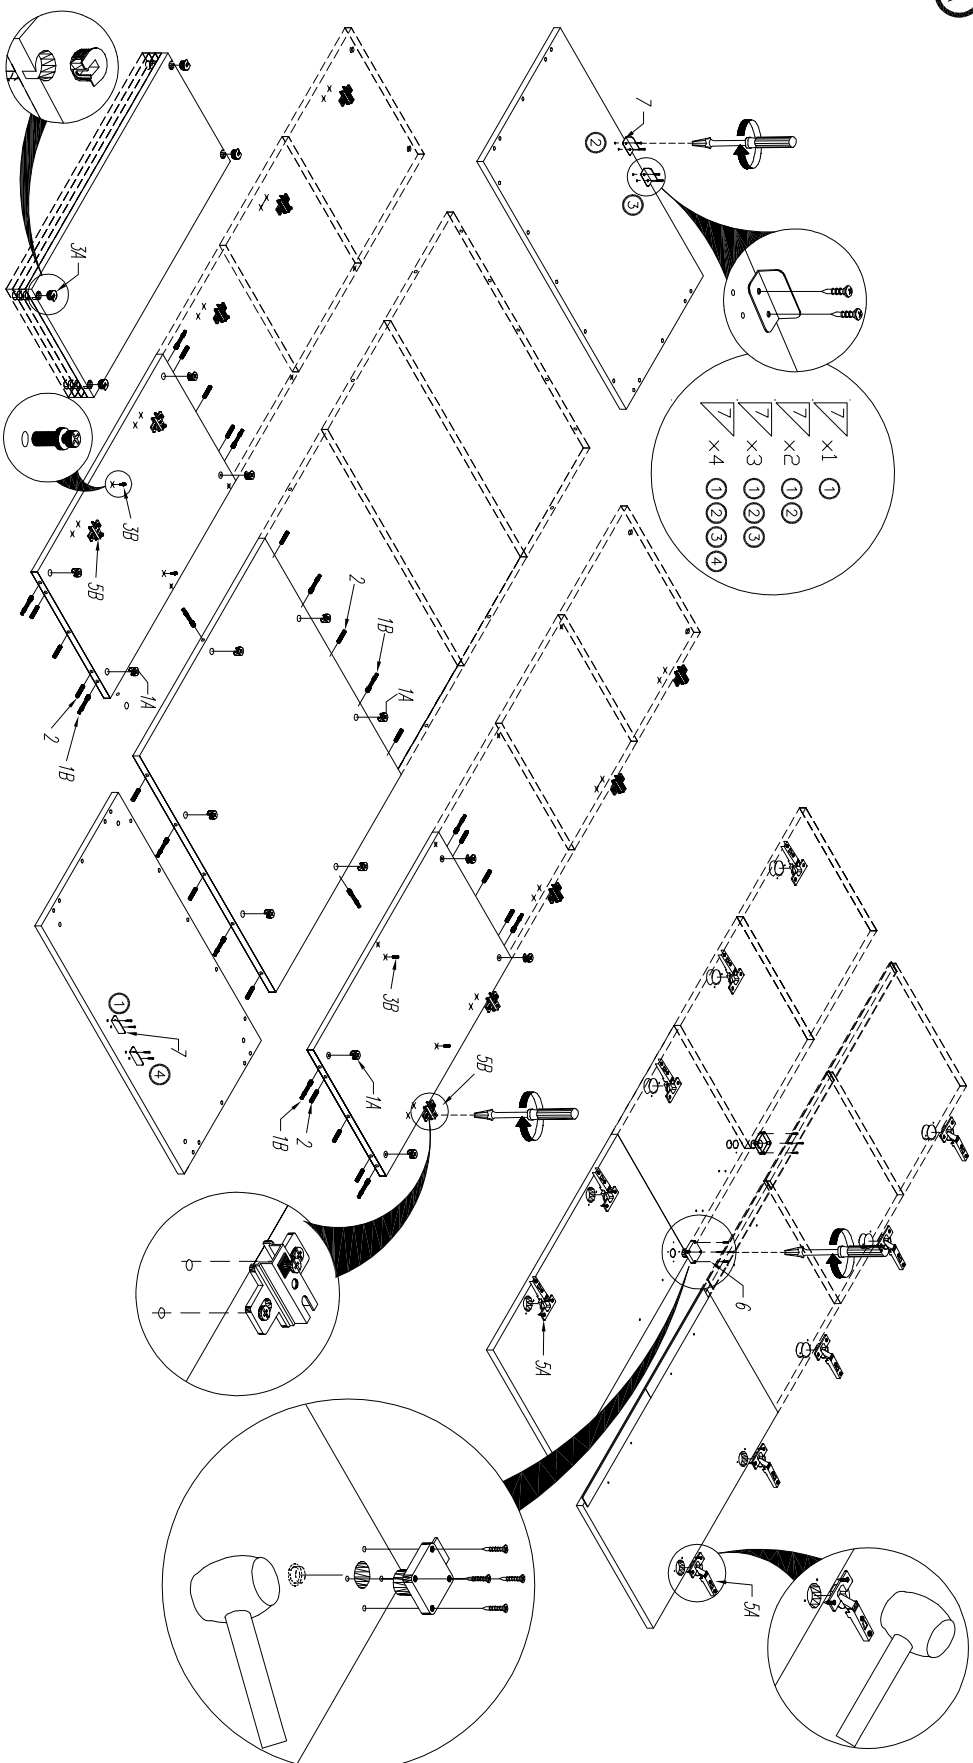

B

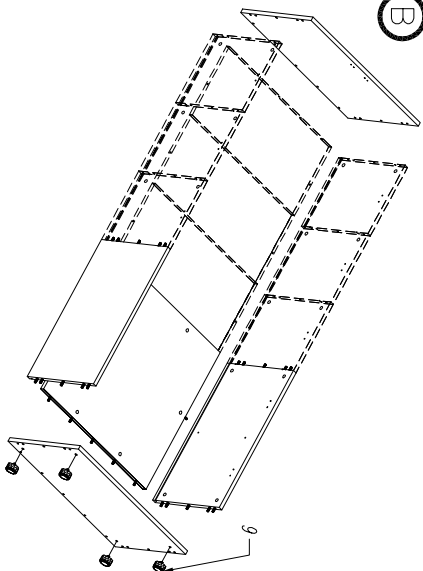


C

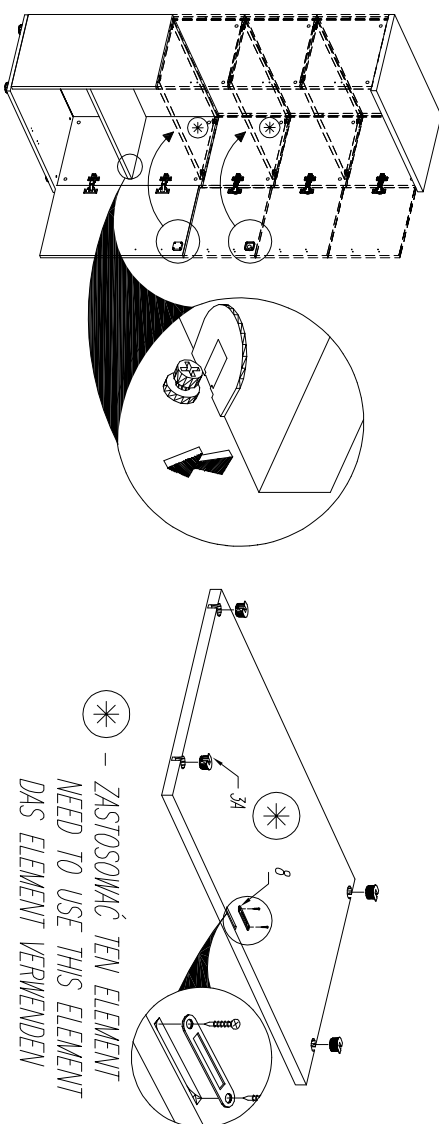


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODOW I KOLKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.


1

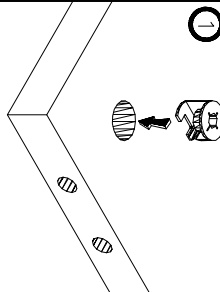


2

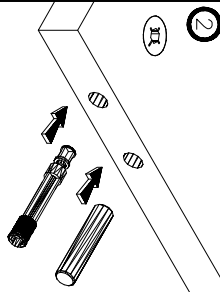


3

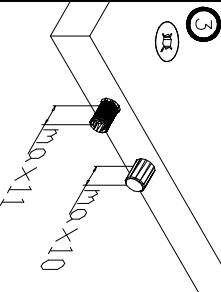


4

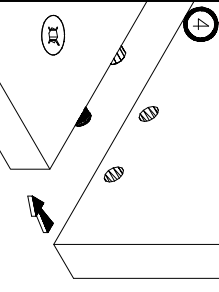

5

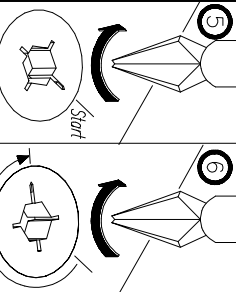

6

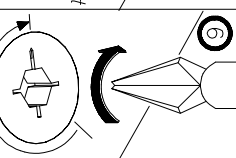


Start



Stop

225°


D

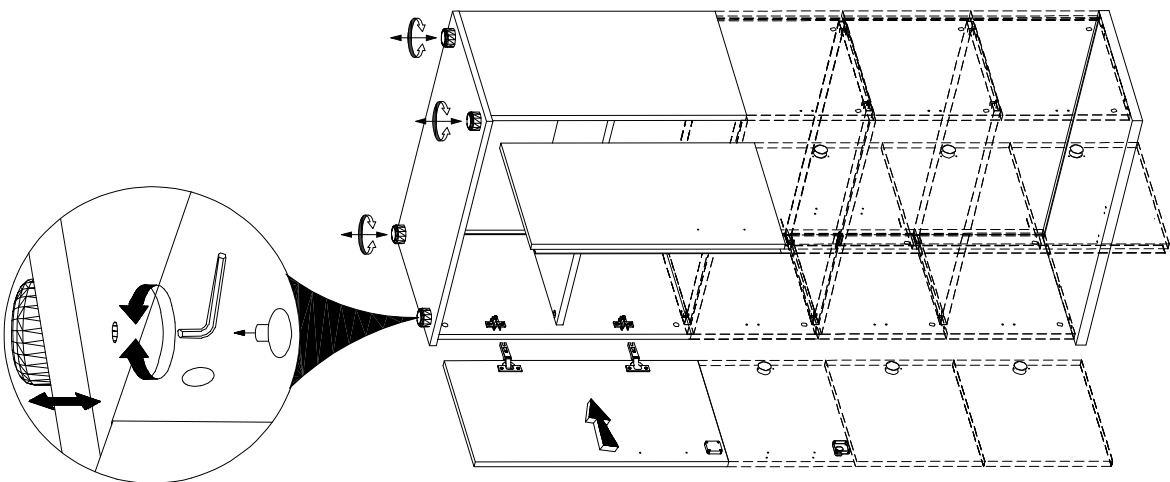

E

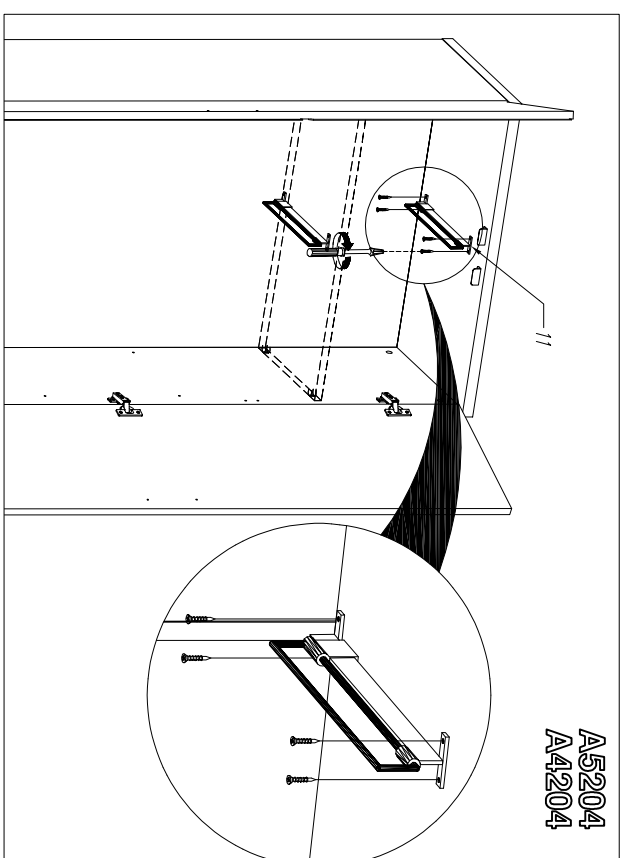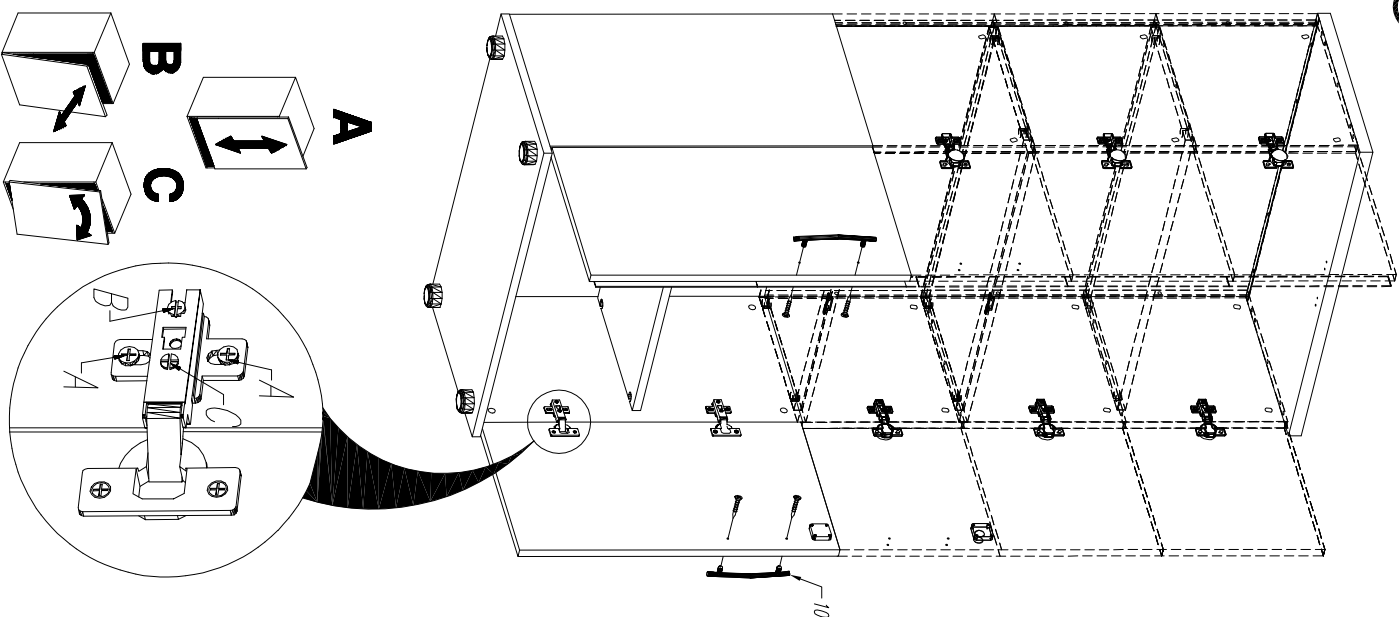

A5204
A4204

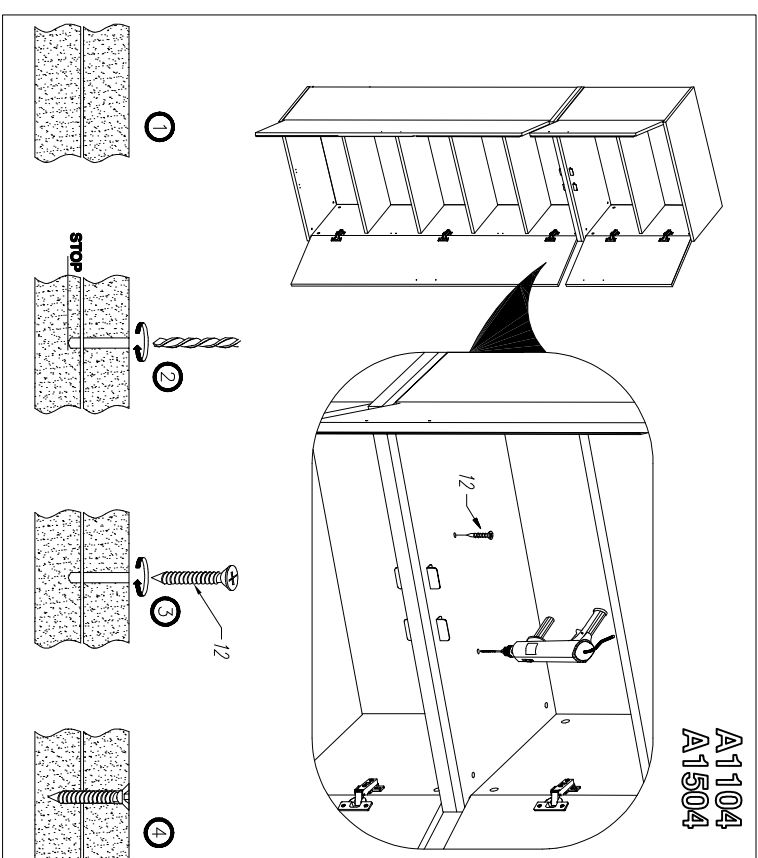

A1104
A1504

