


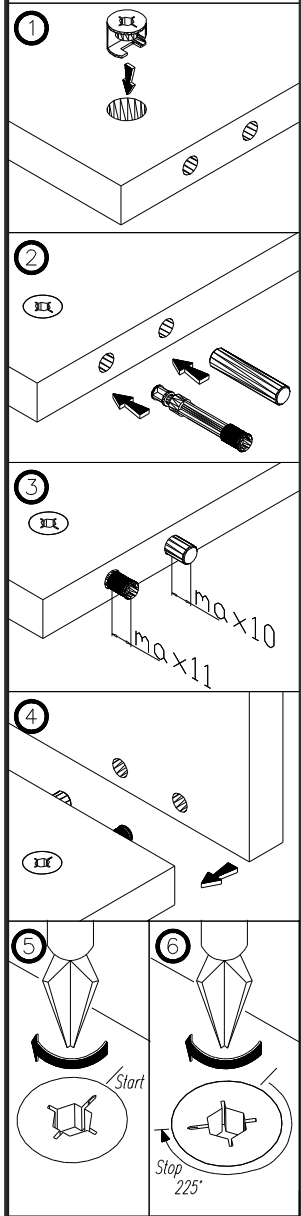



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOŁKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMs AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

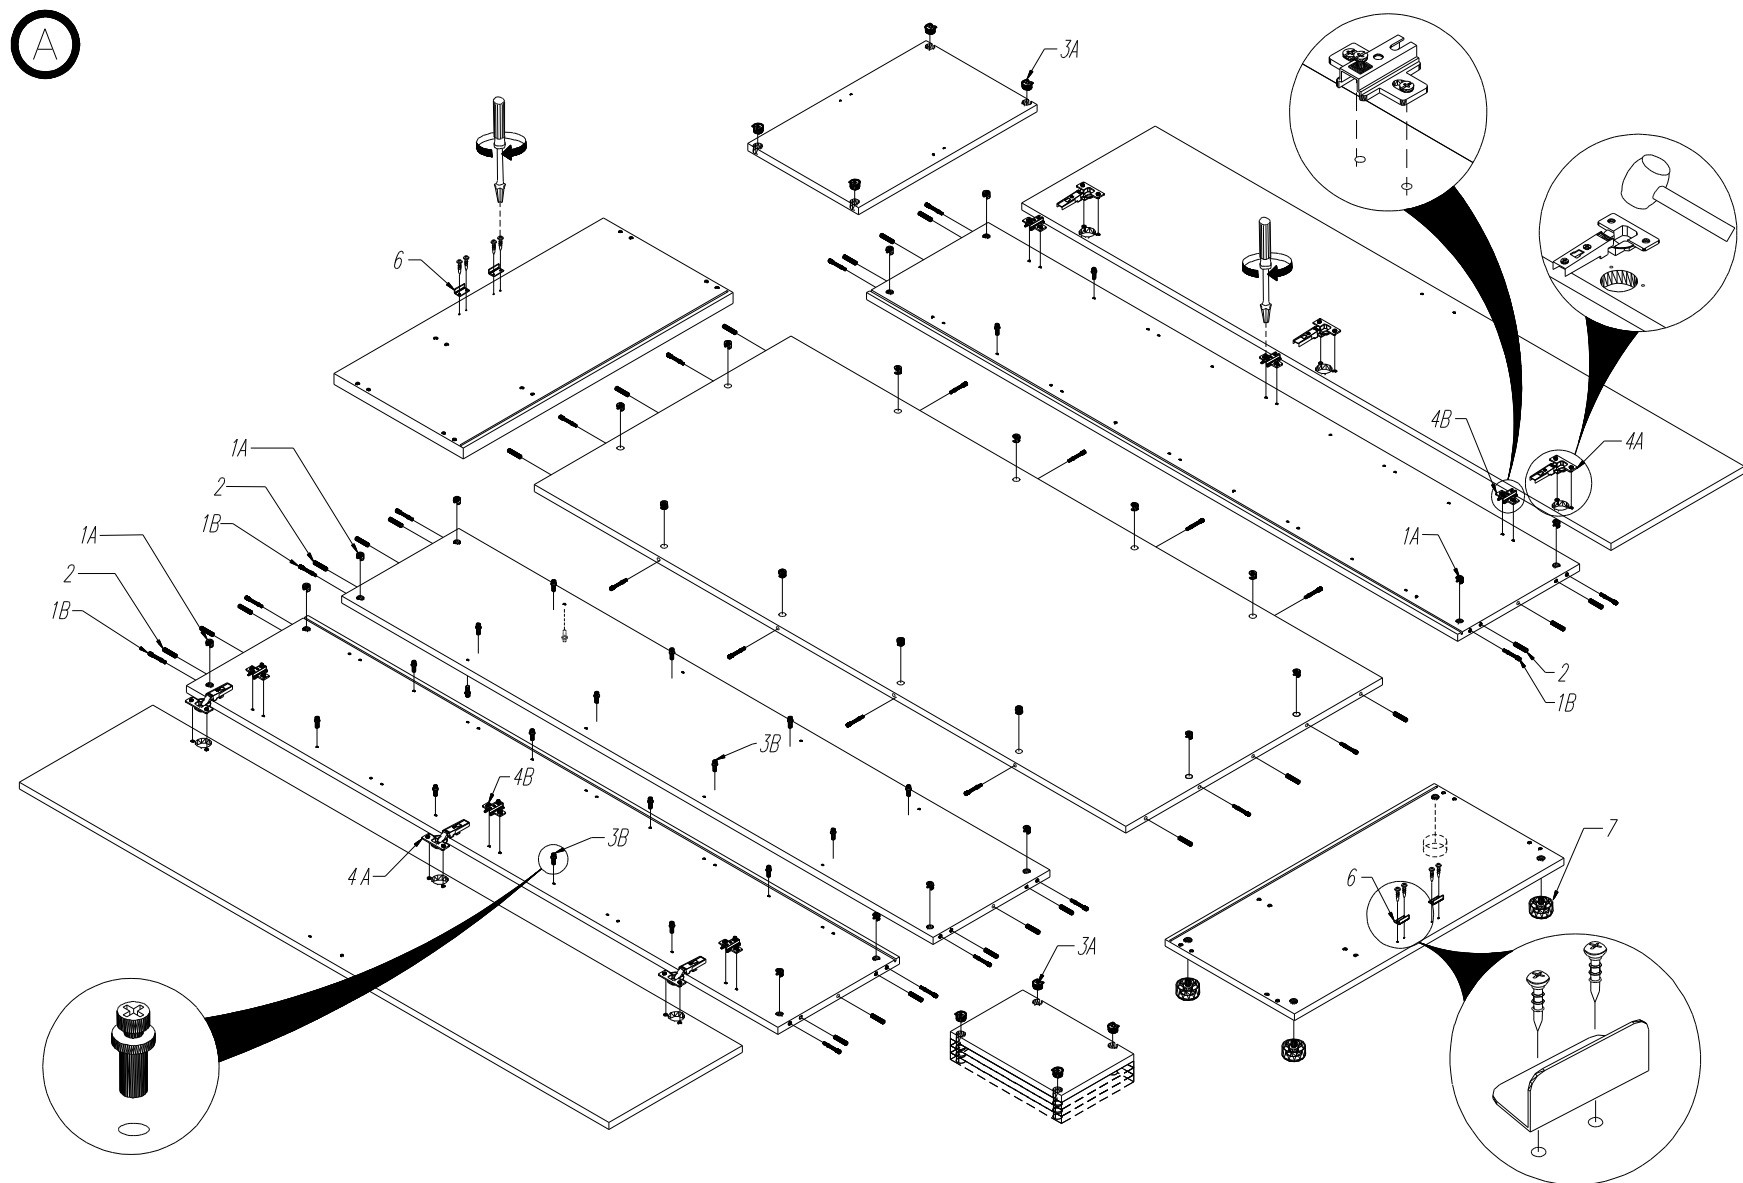

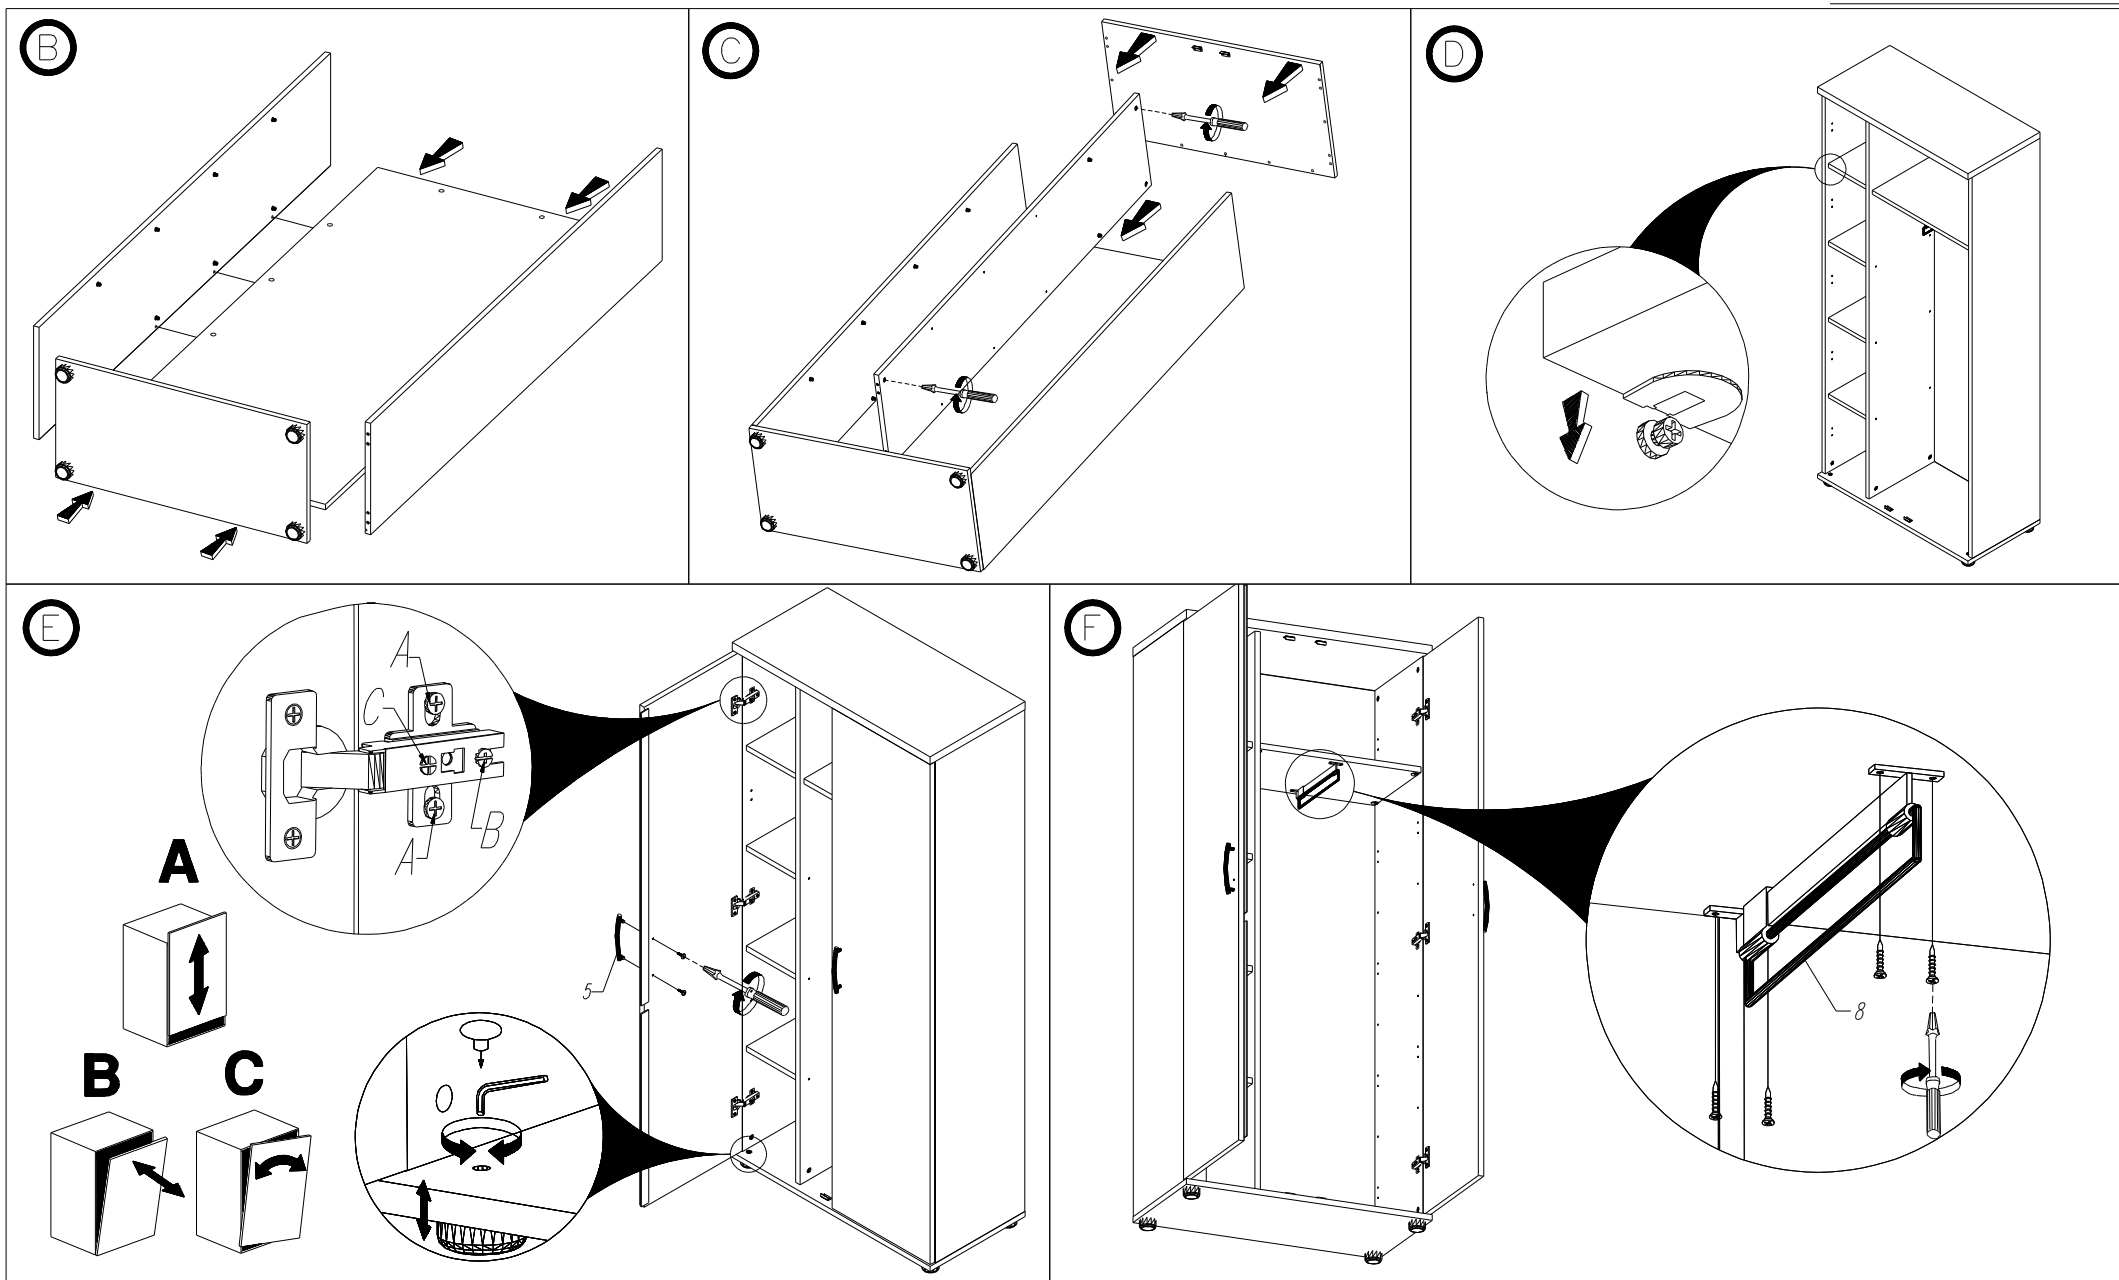


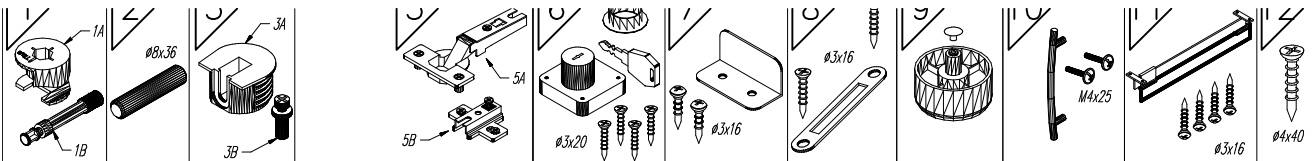


A

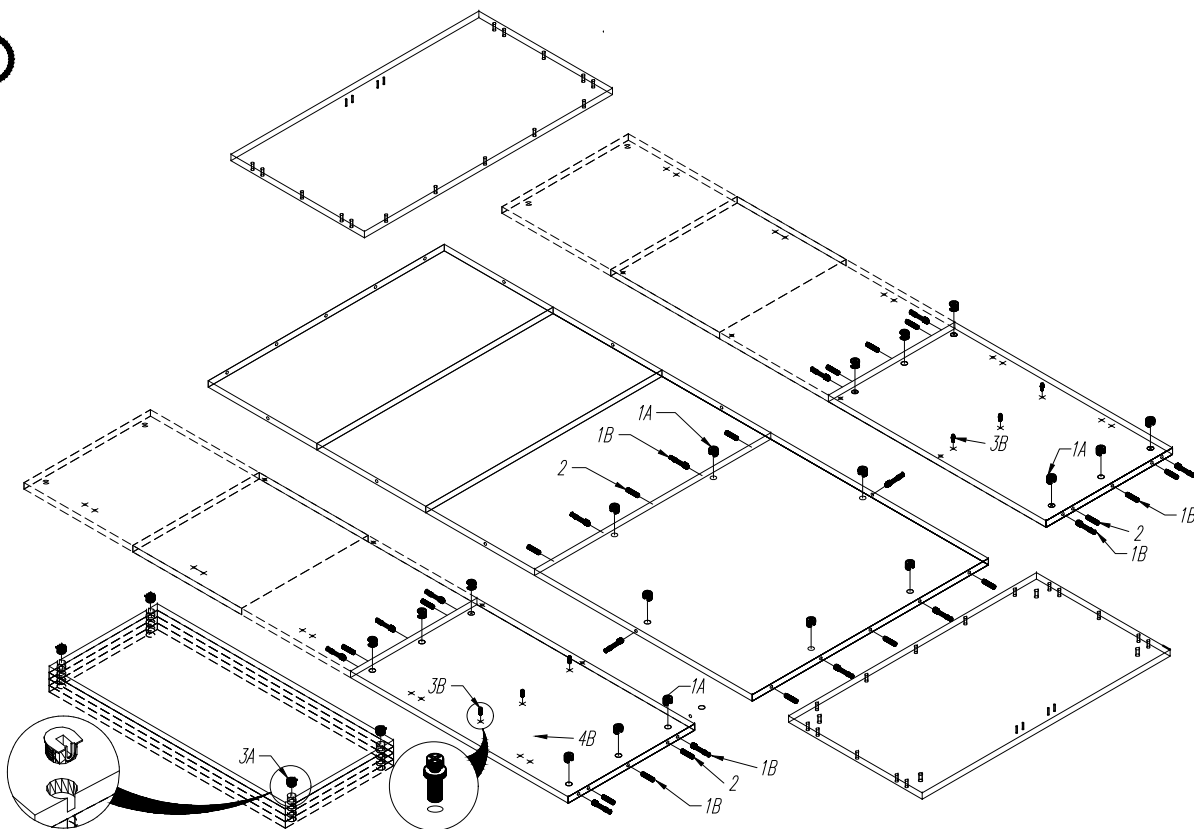


B

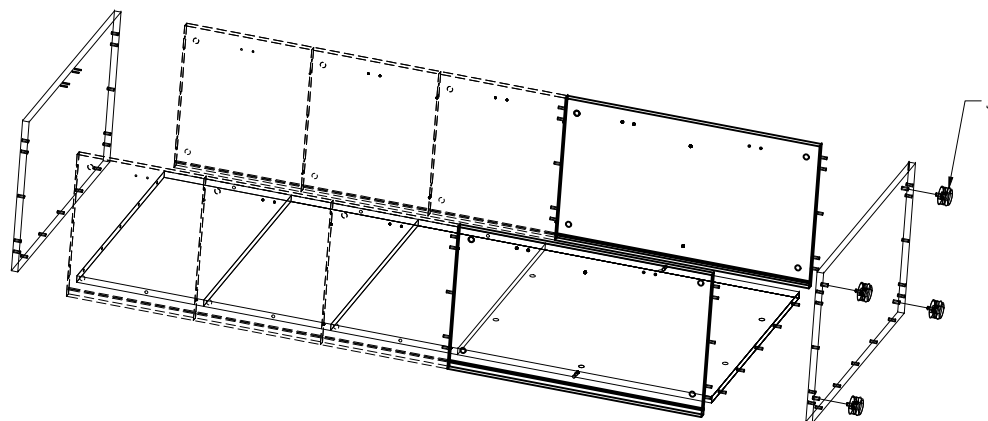





KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOŁKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.




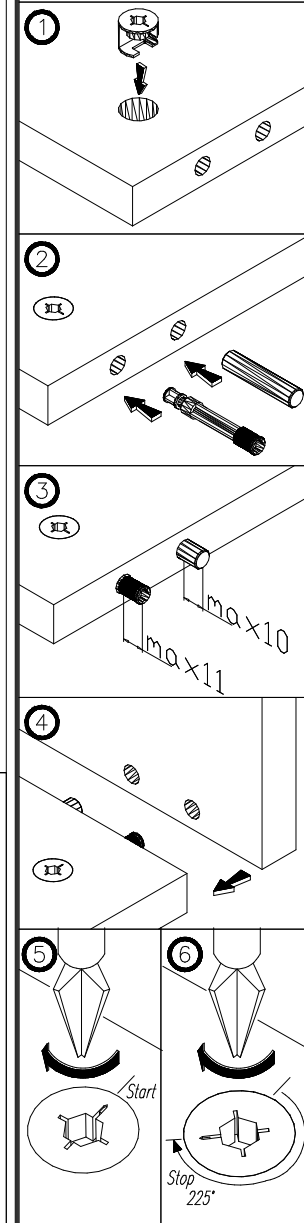


C

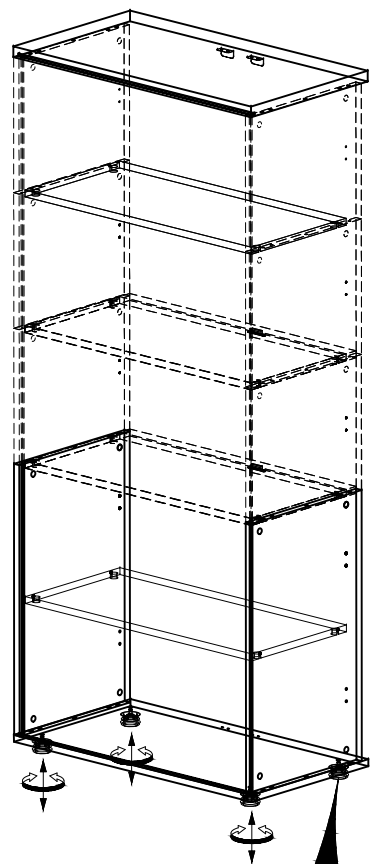






D

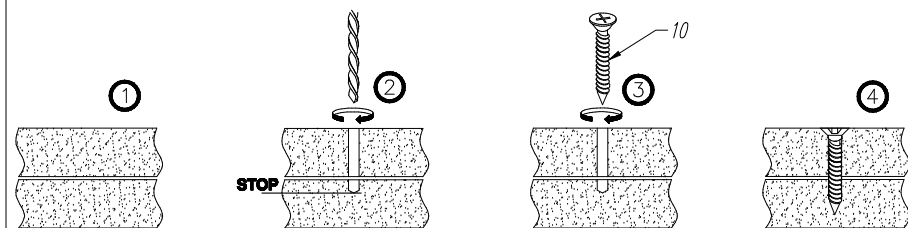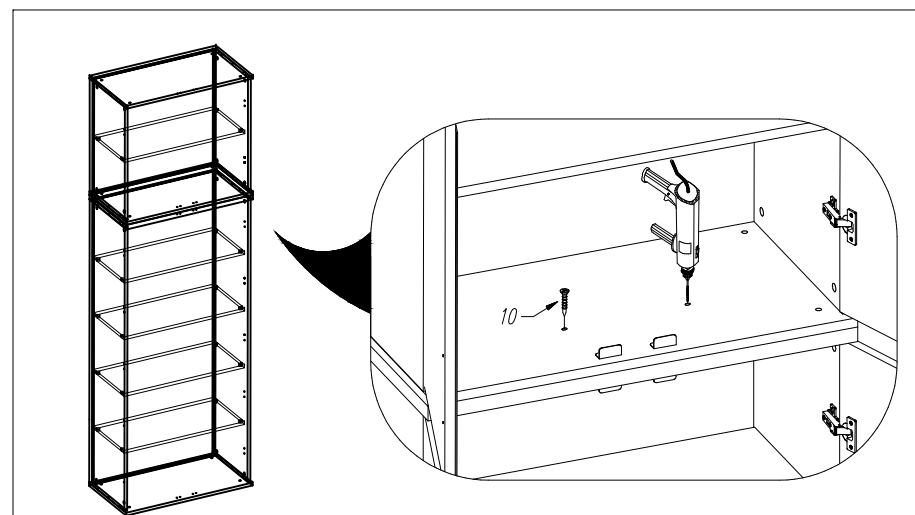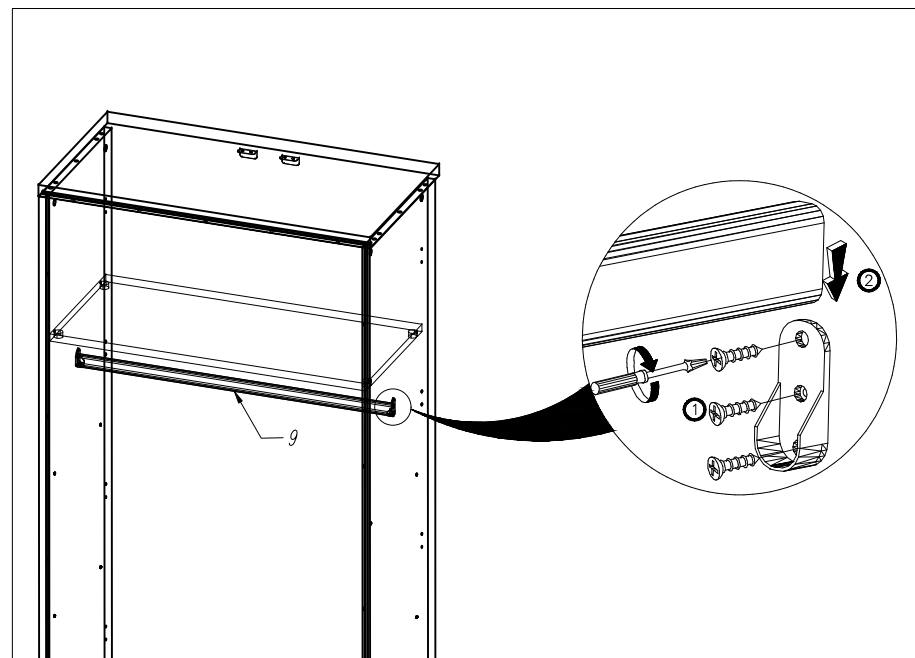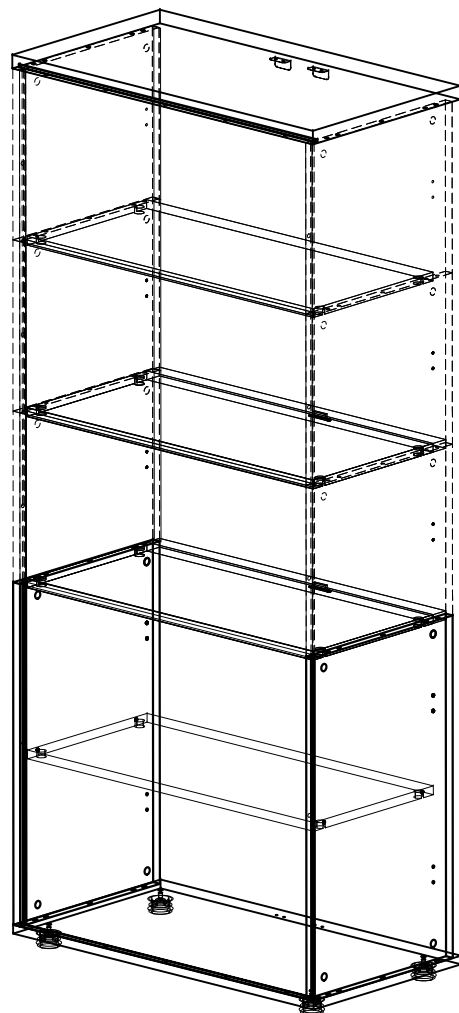

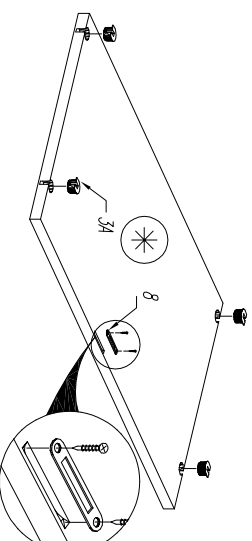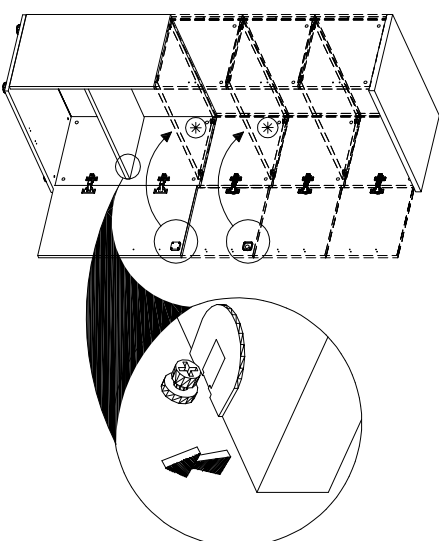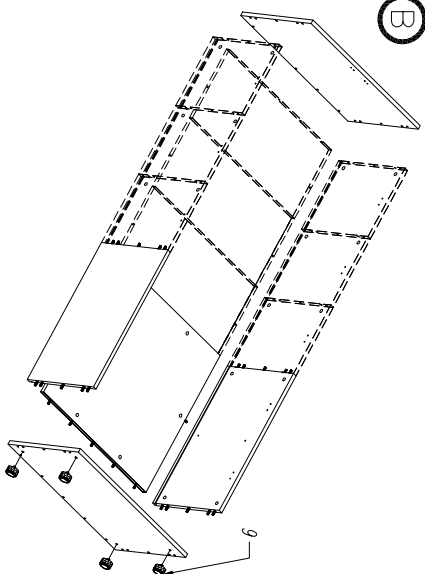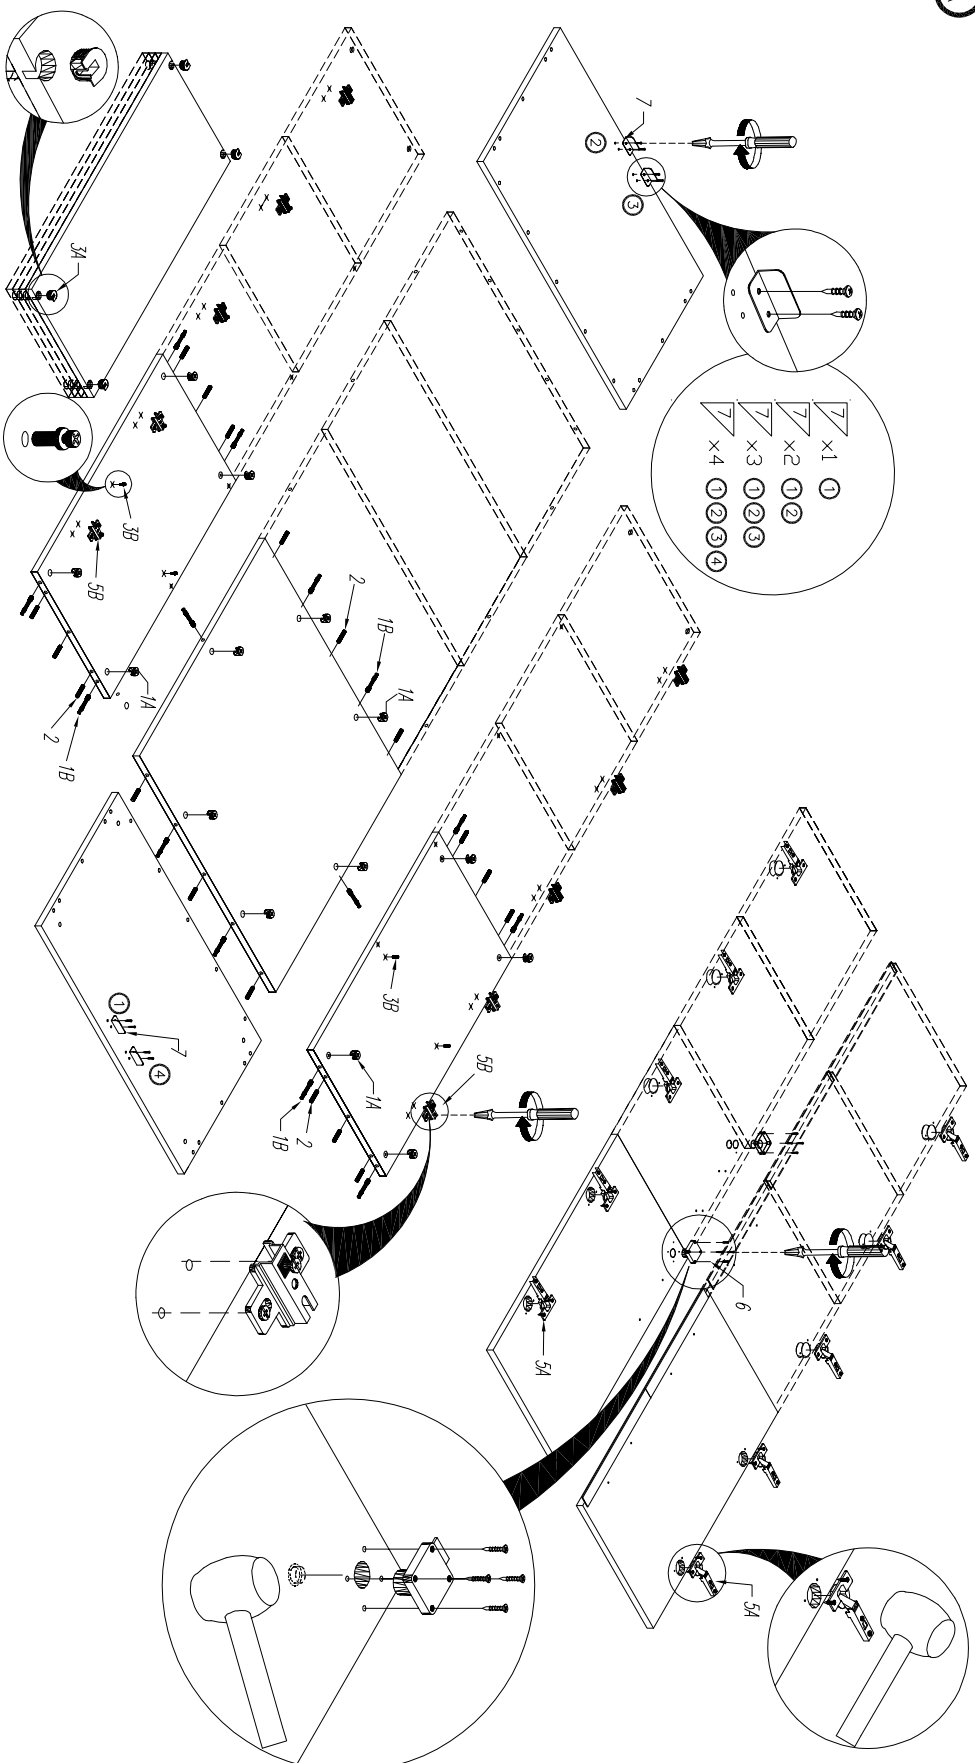


⊛ – ZASTOSOWAĆ TEN ELEMENT
NEED TO USE THIS ELEMENT
DAS ELEMENT VERWENDEN



THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DUEBELN.
KOLEKNOŠĆ MONTAŽU
IMMOŠRODOW I KOLEKOW.

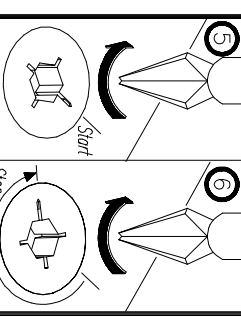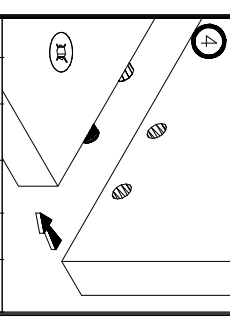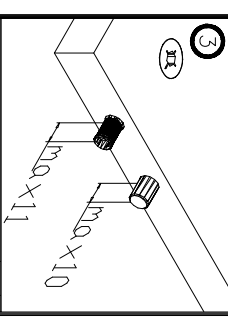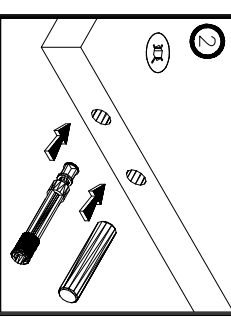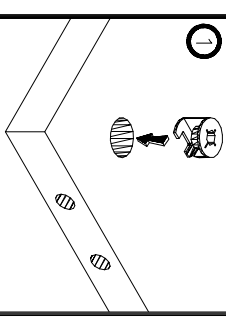


D

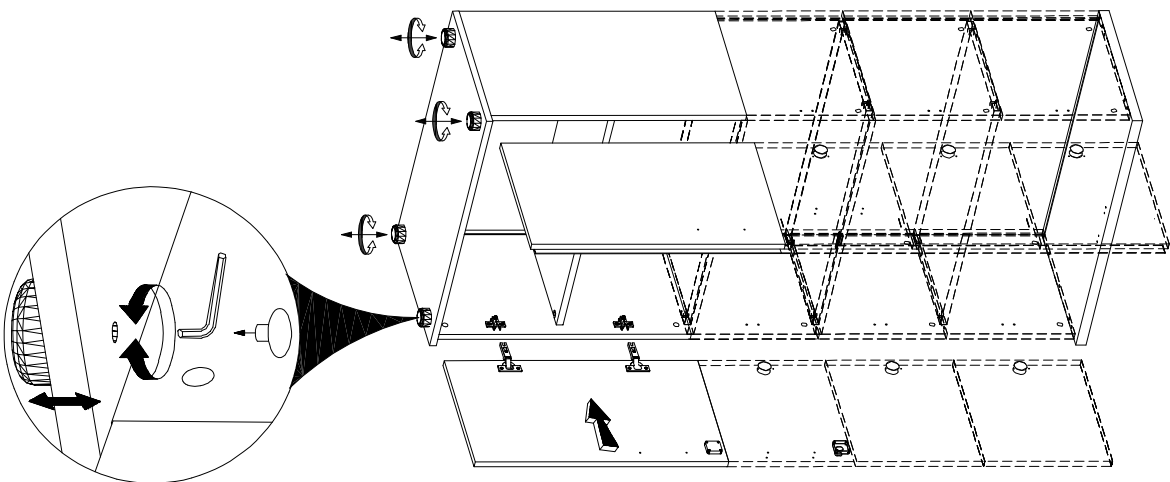

E

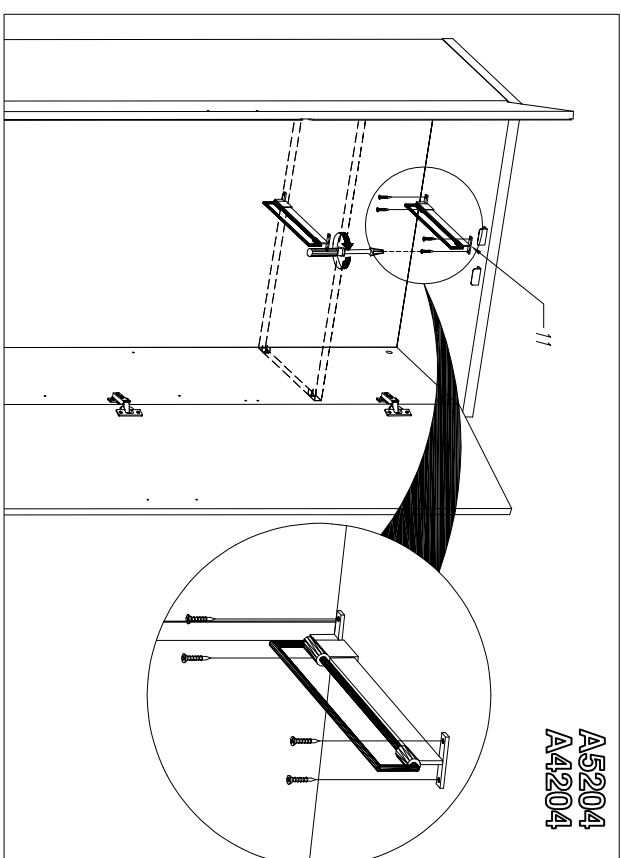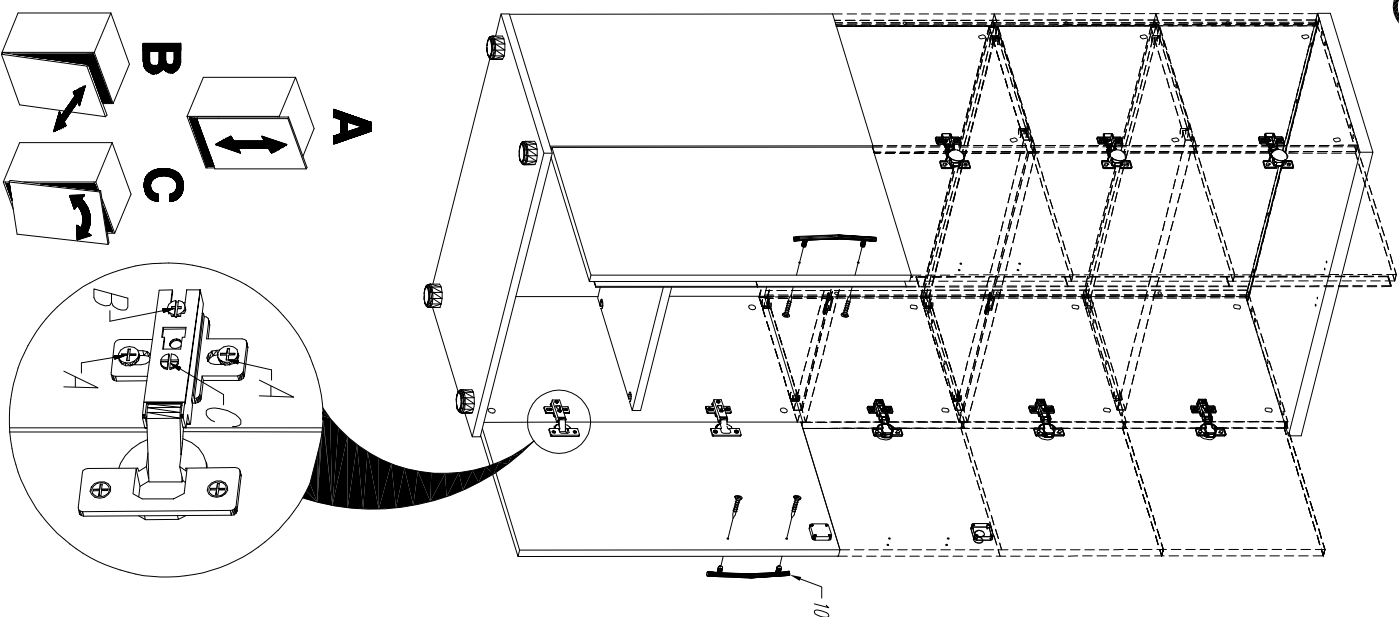

A5204
A4204

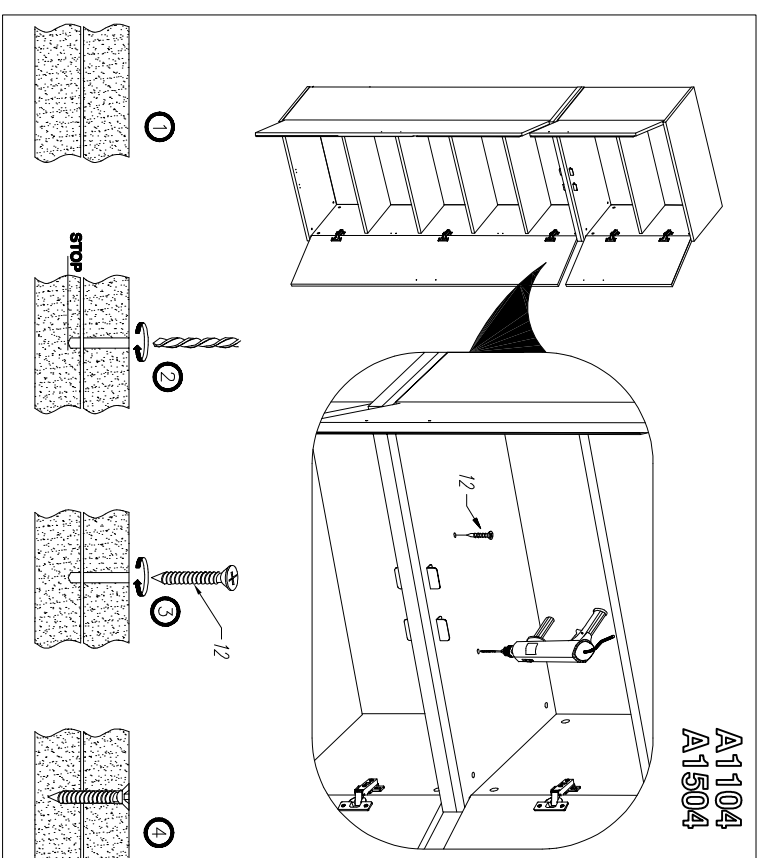

A1104
A1504

