



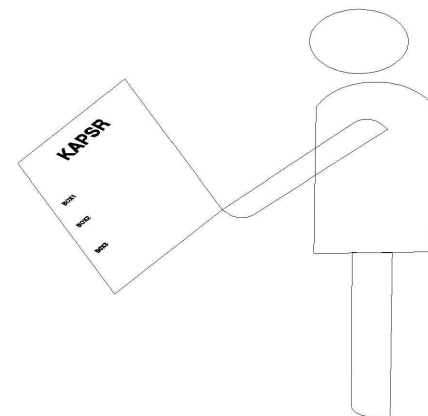
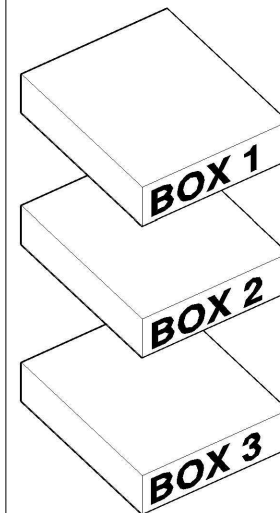
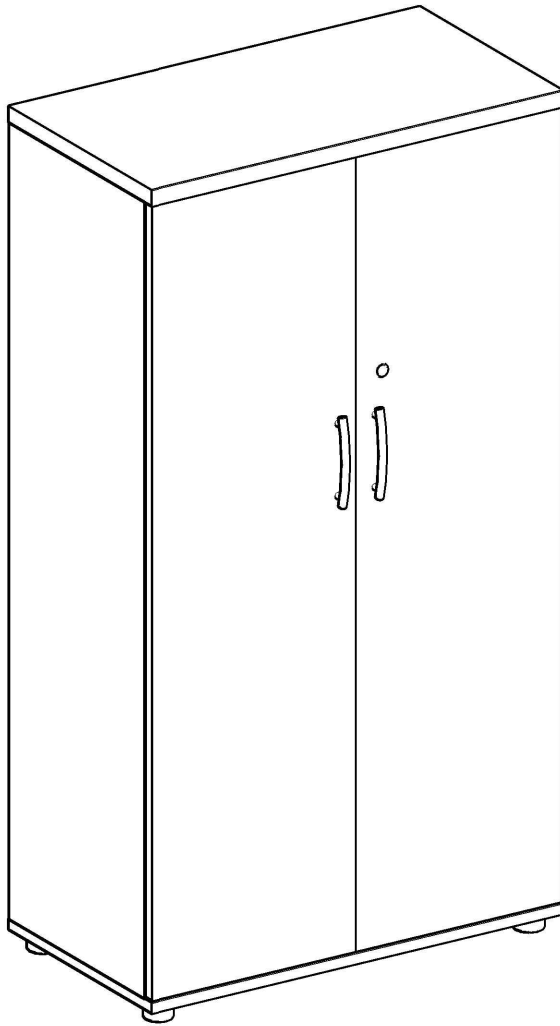
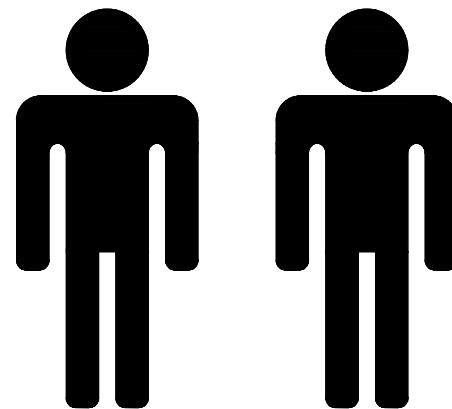


A6104

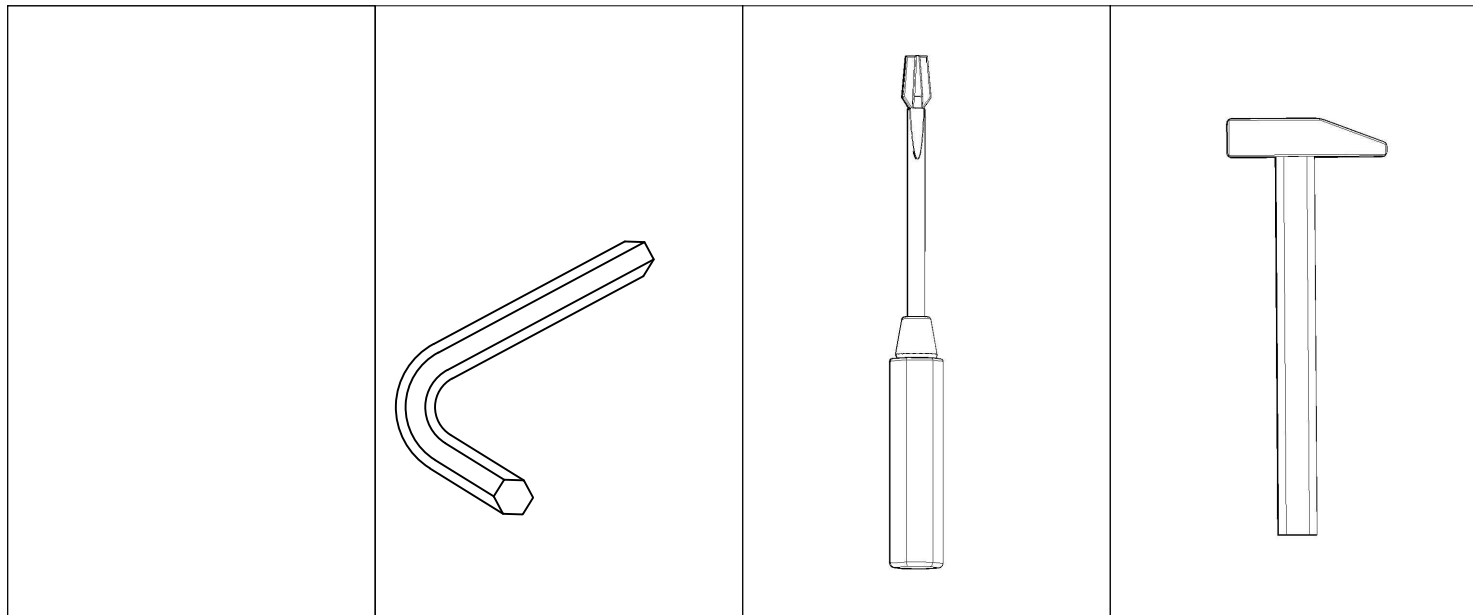


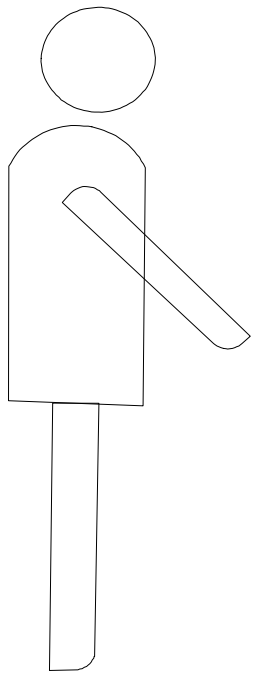

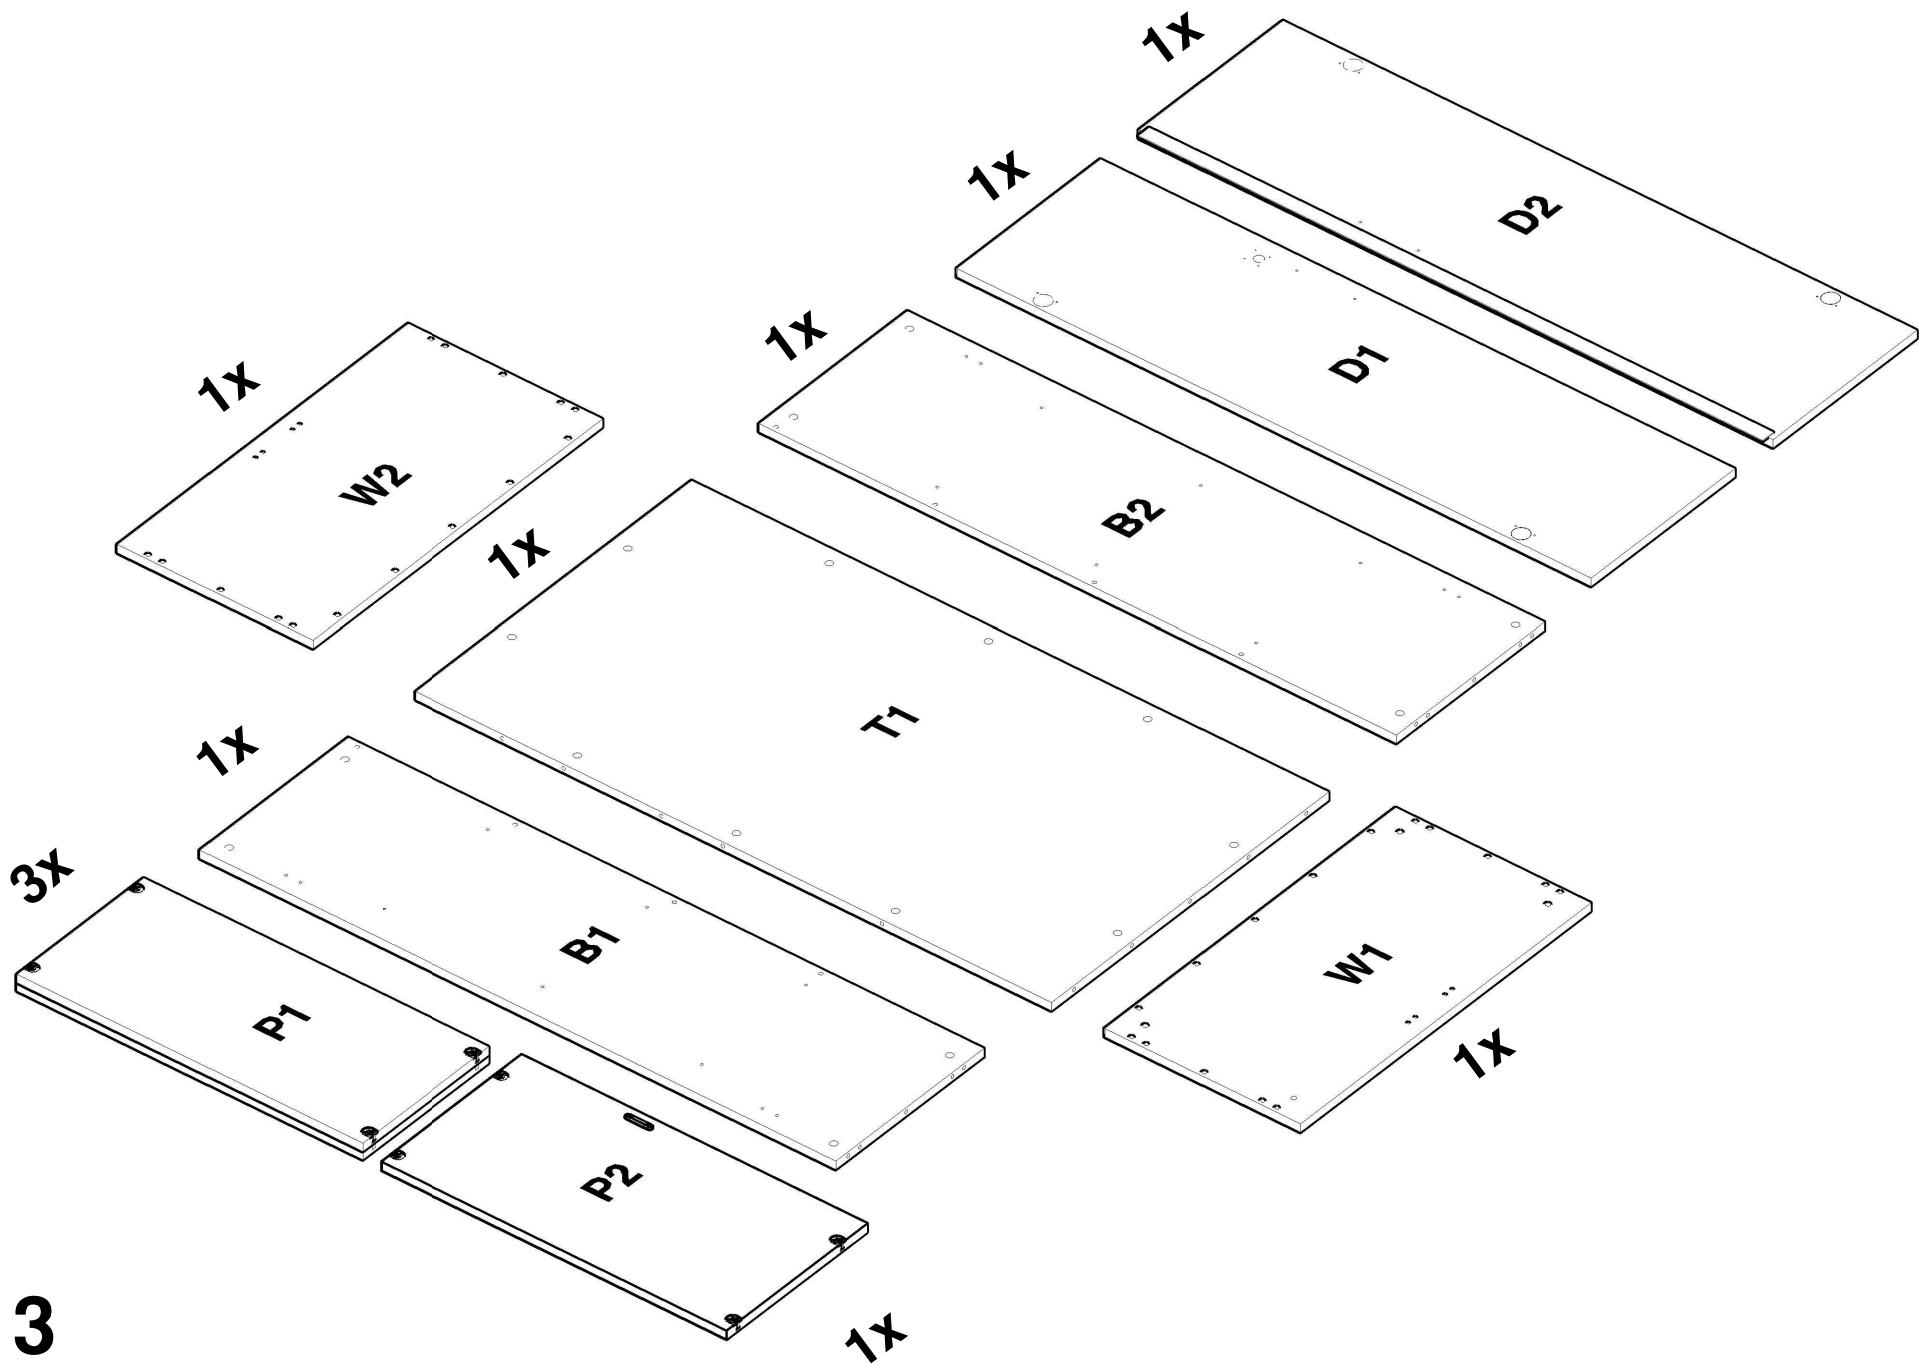





4x




6x




4x

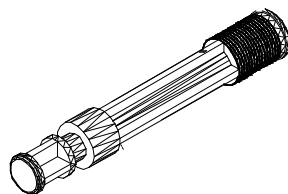

16x

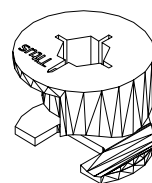


16x

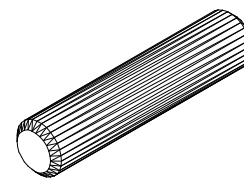


20x




12x

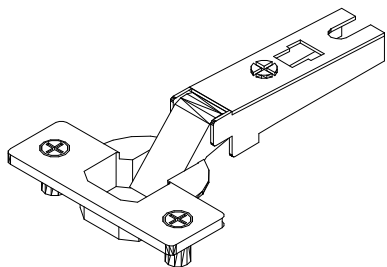


4x

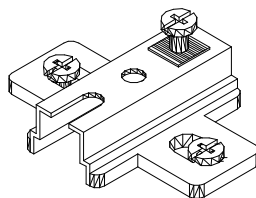


4x

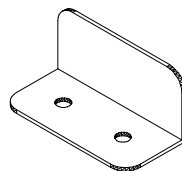


3x

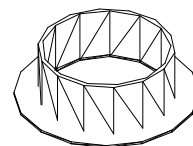


1x

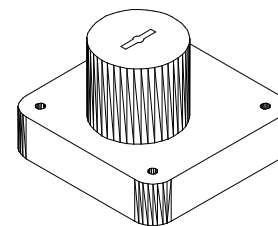


1x

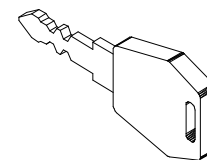


2x

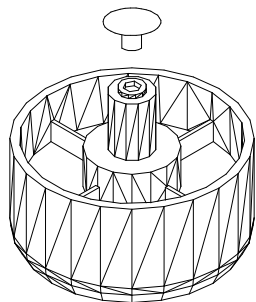


4x






2x




1x

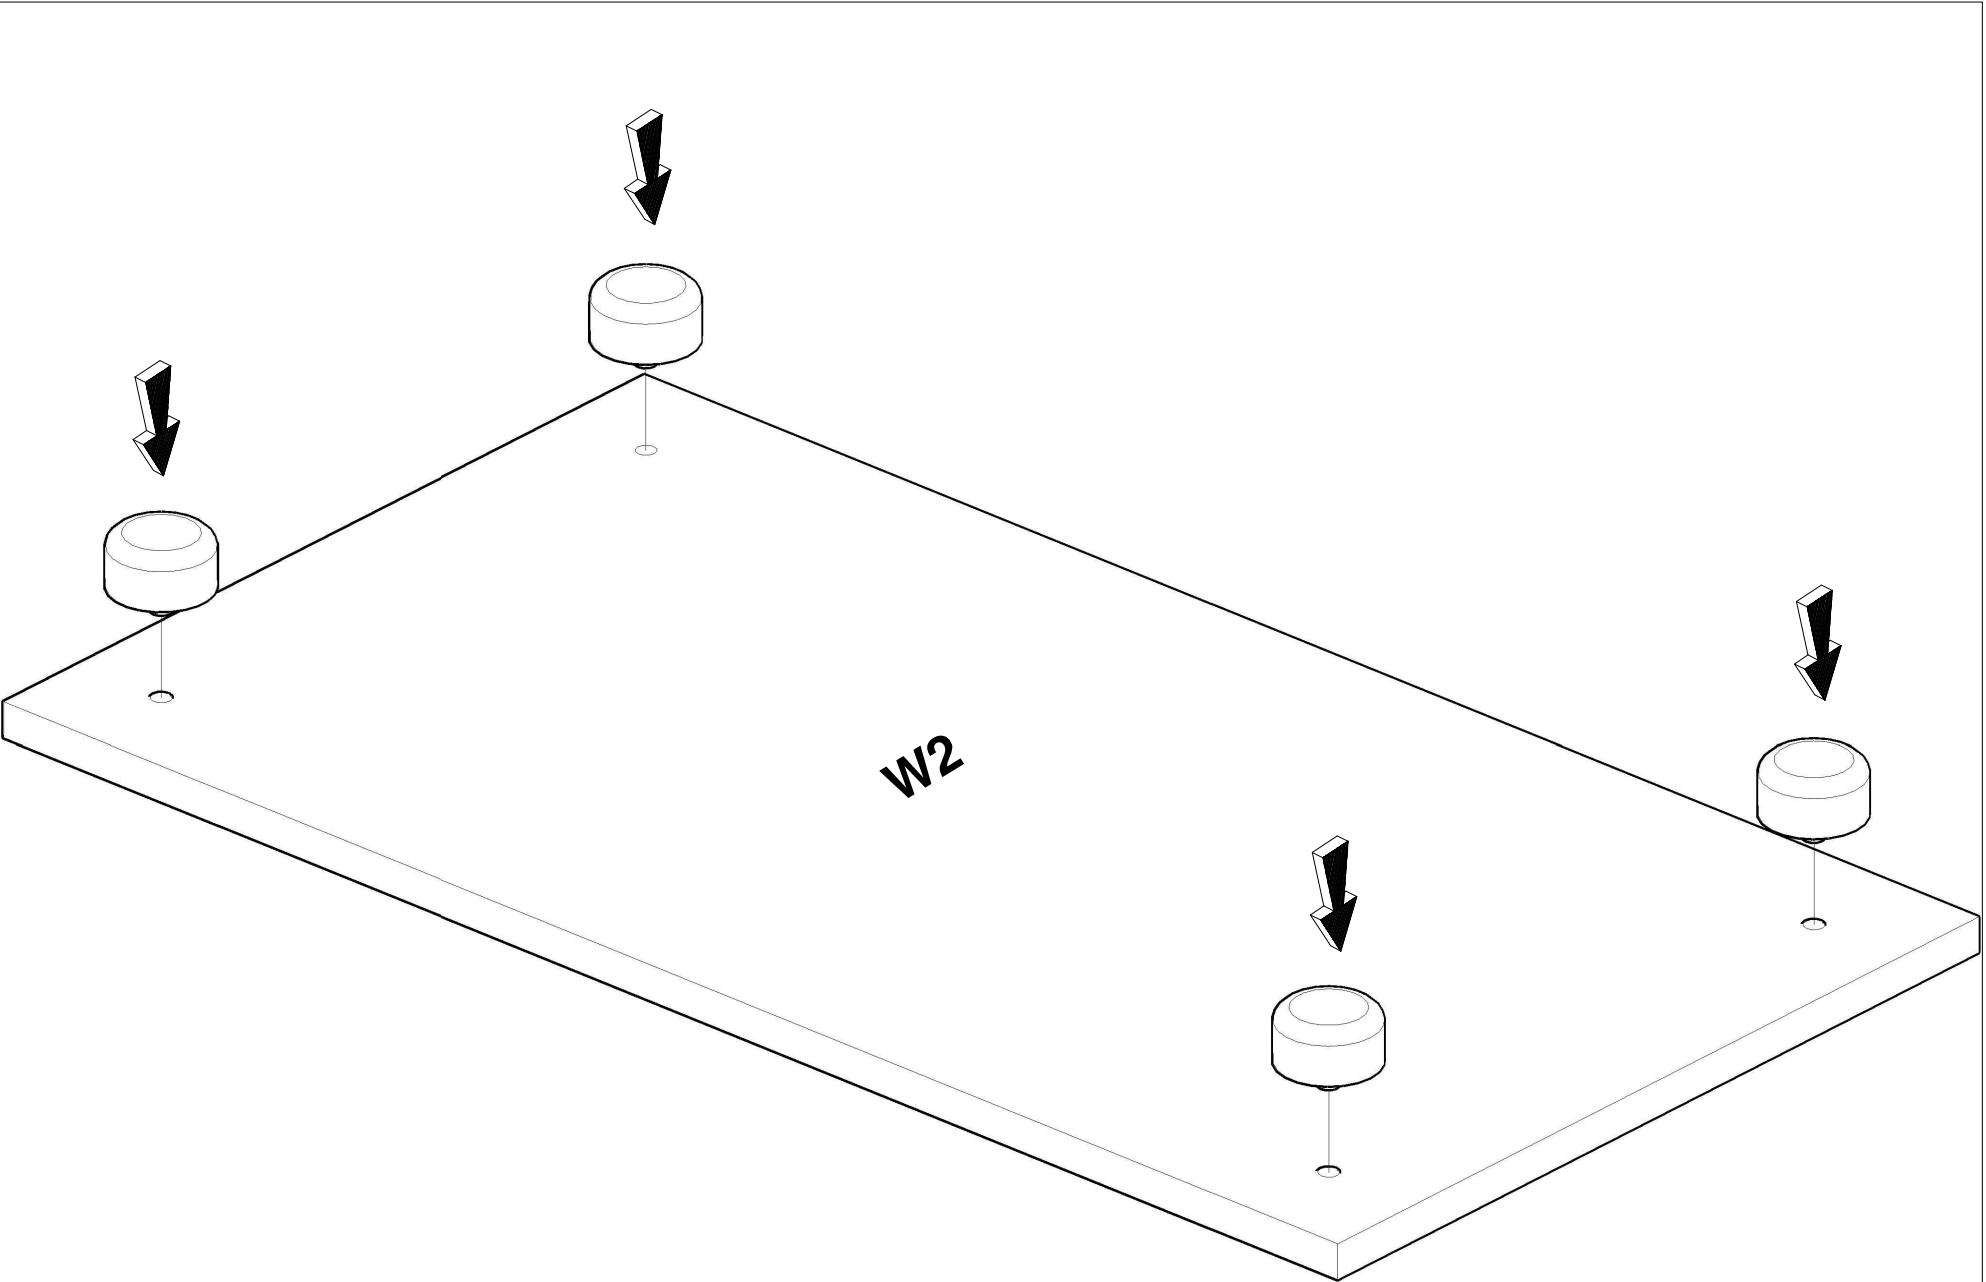

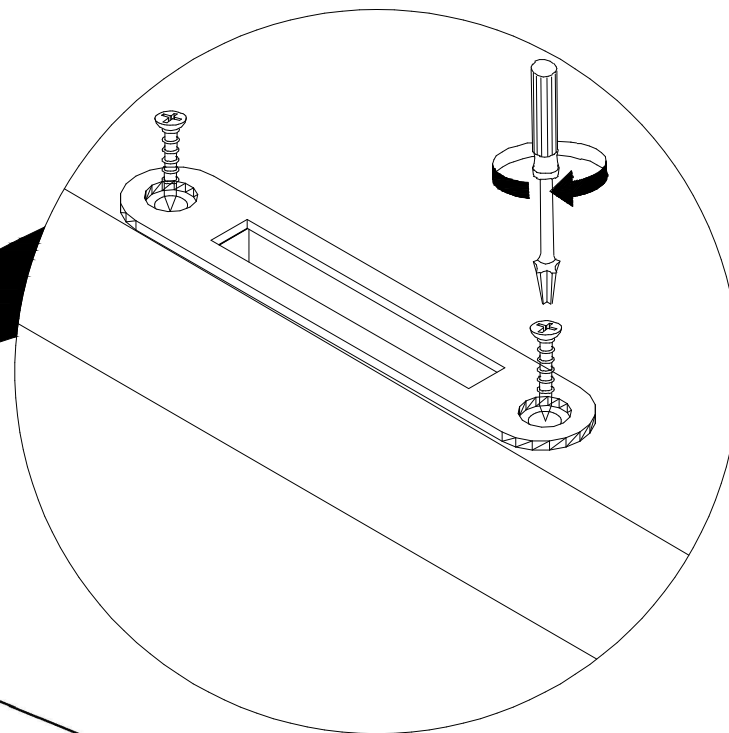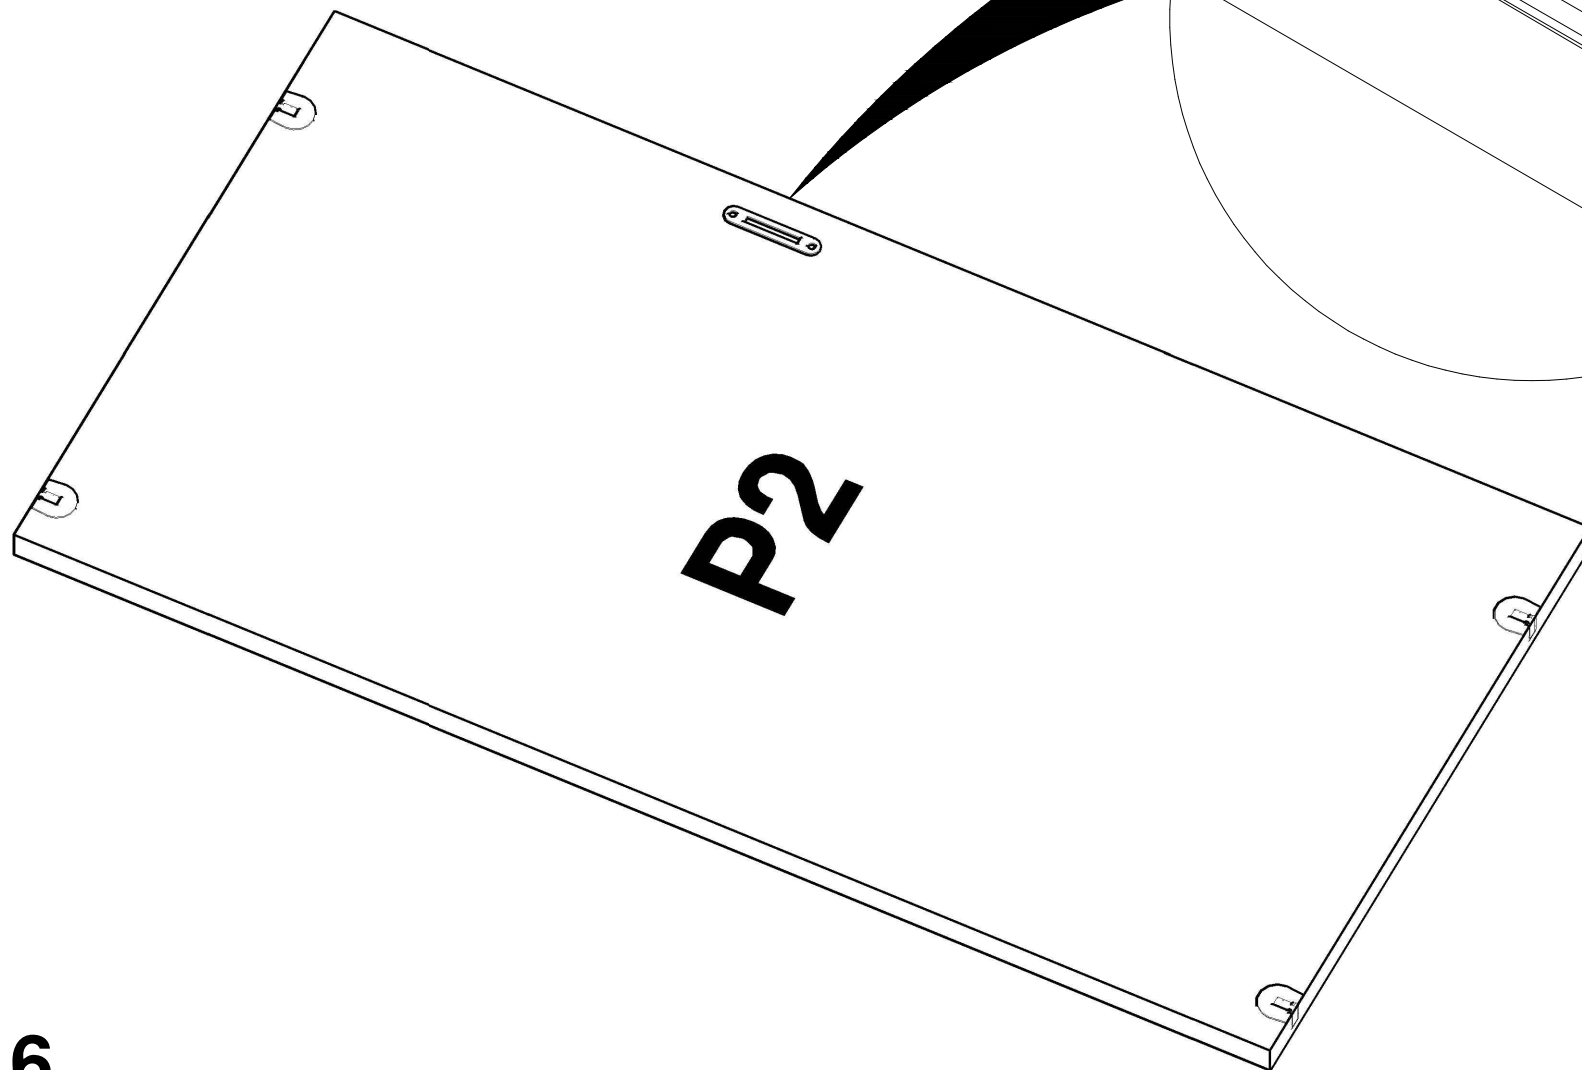


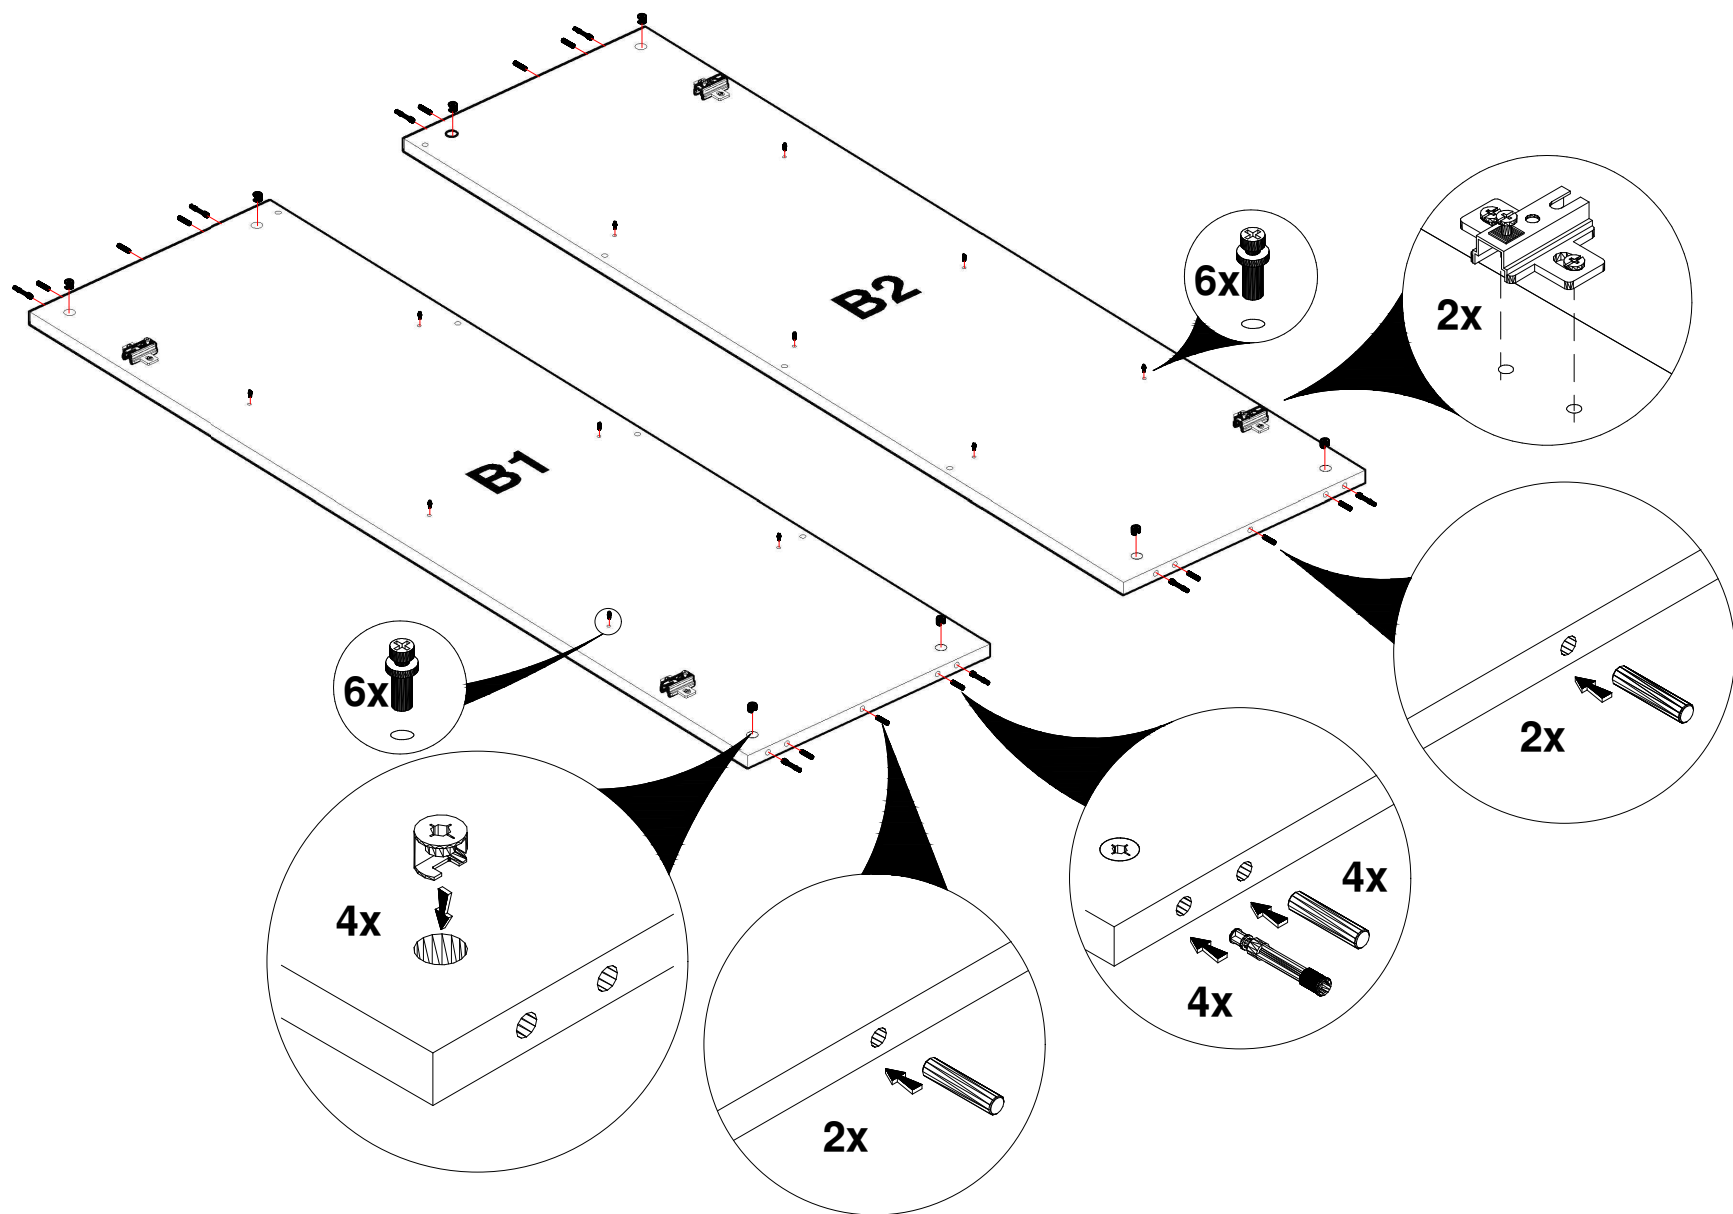



8

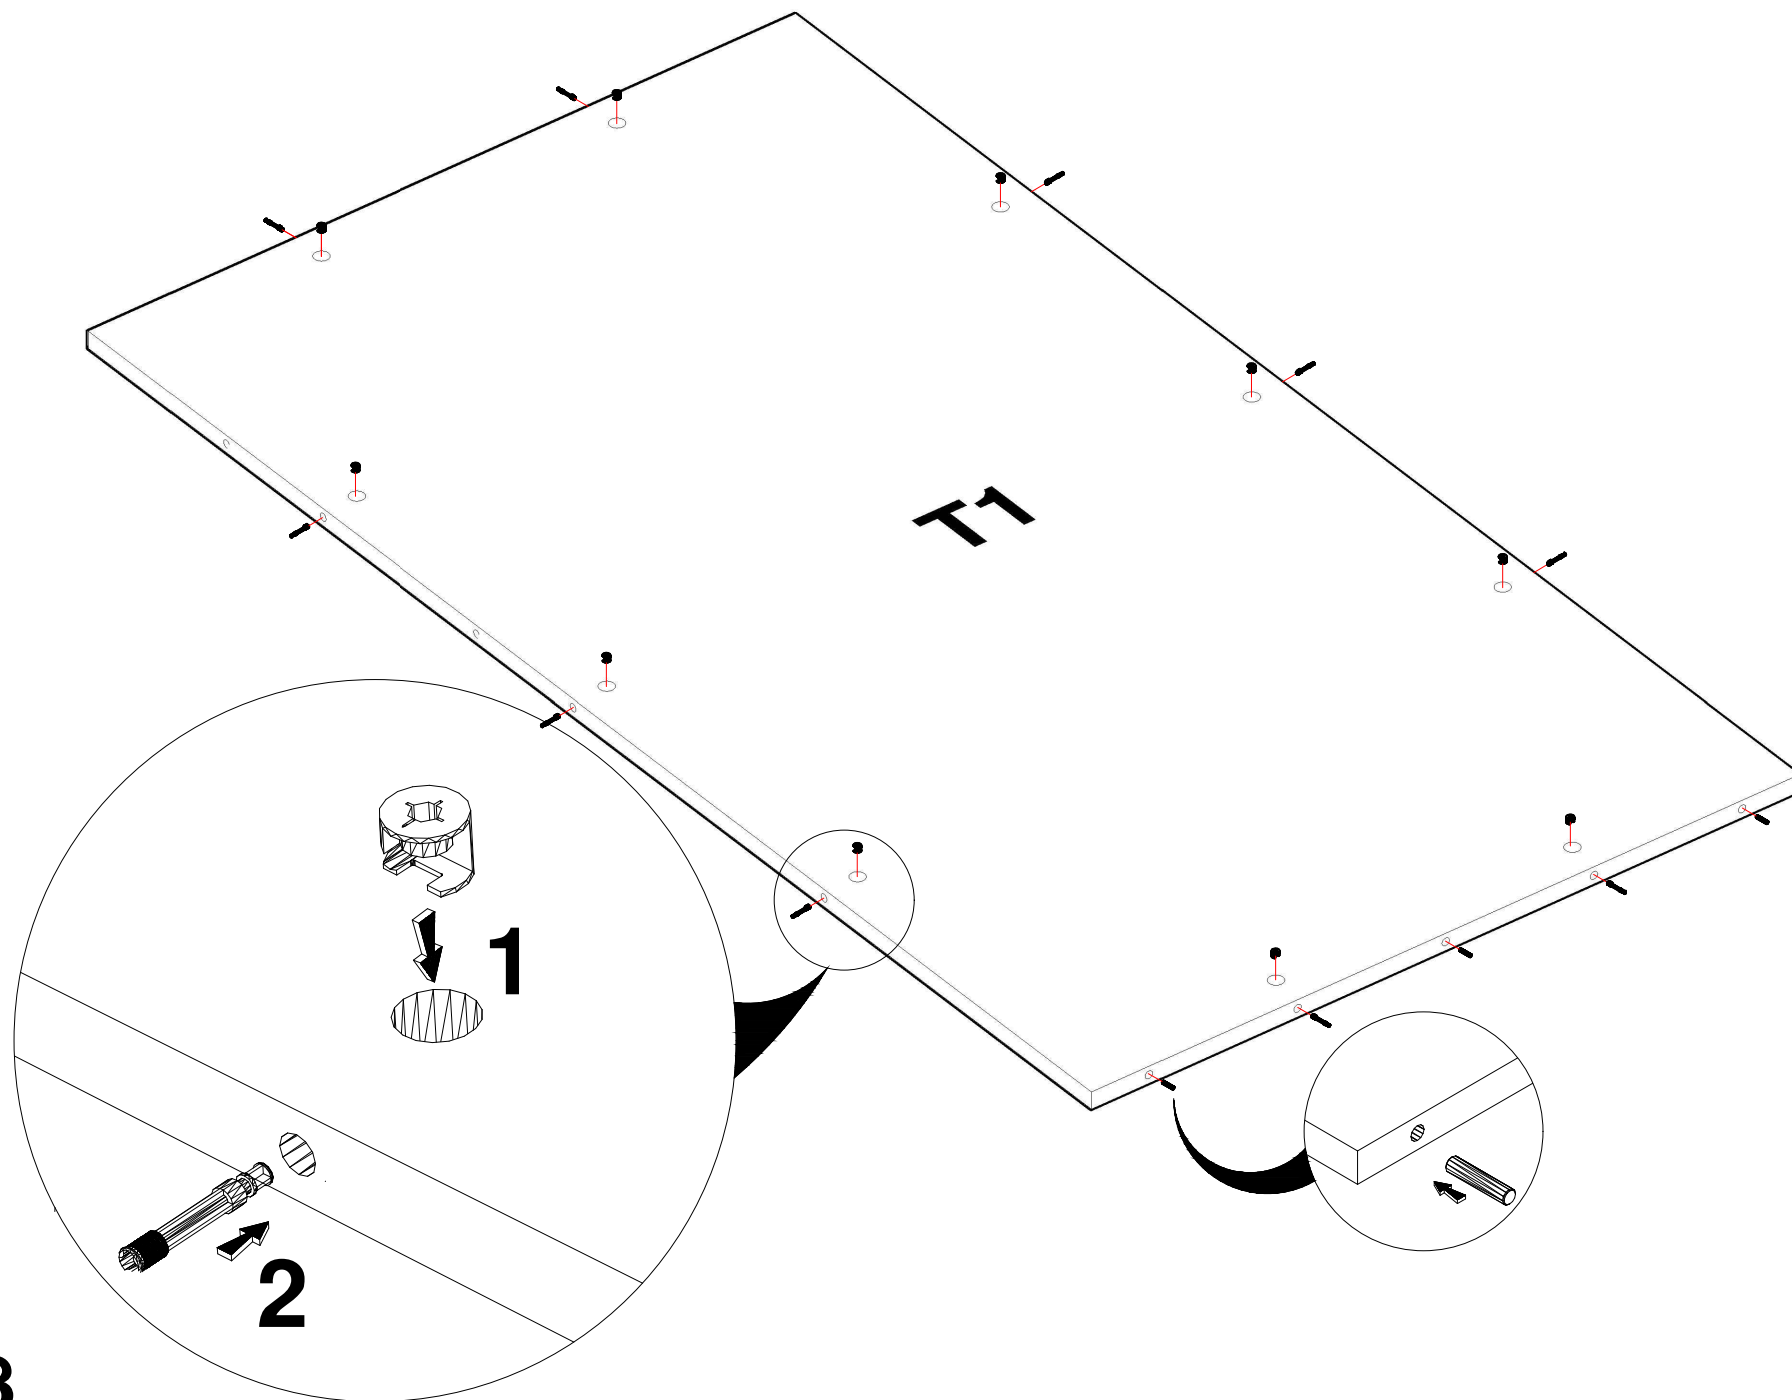


9

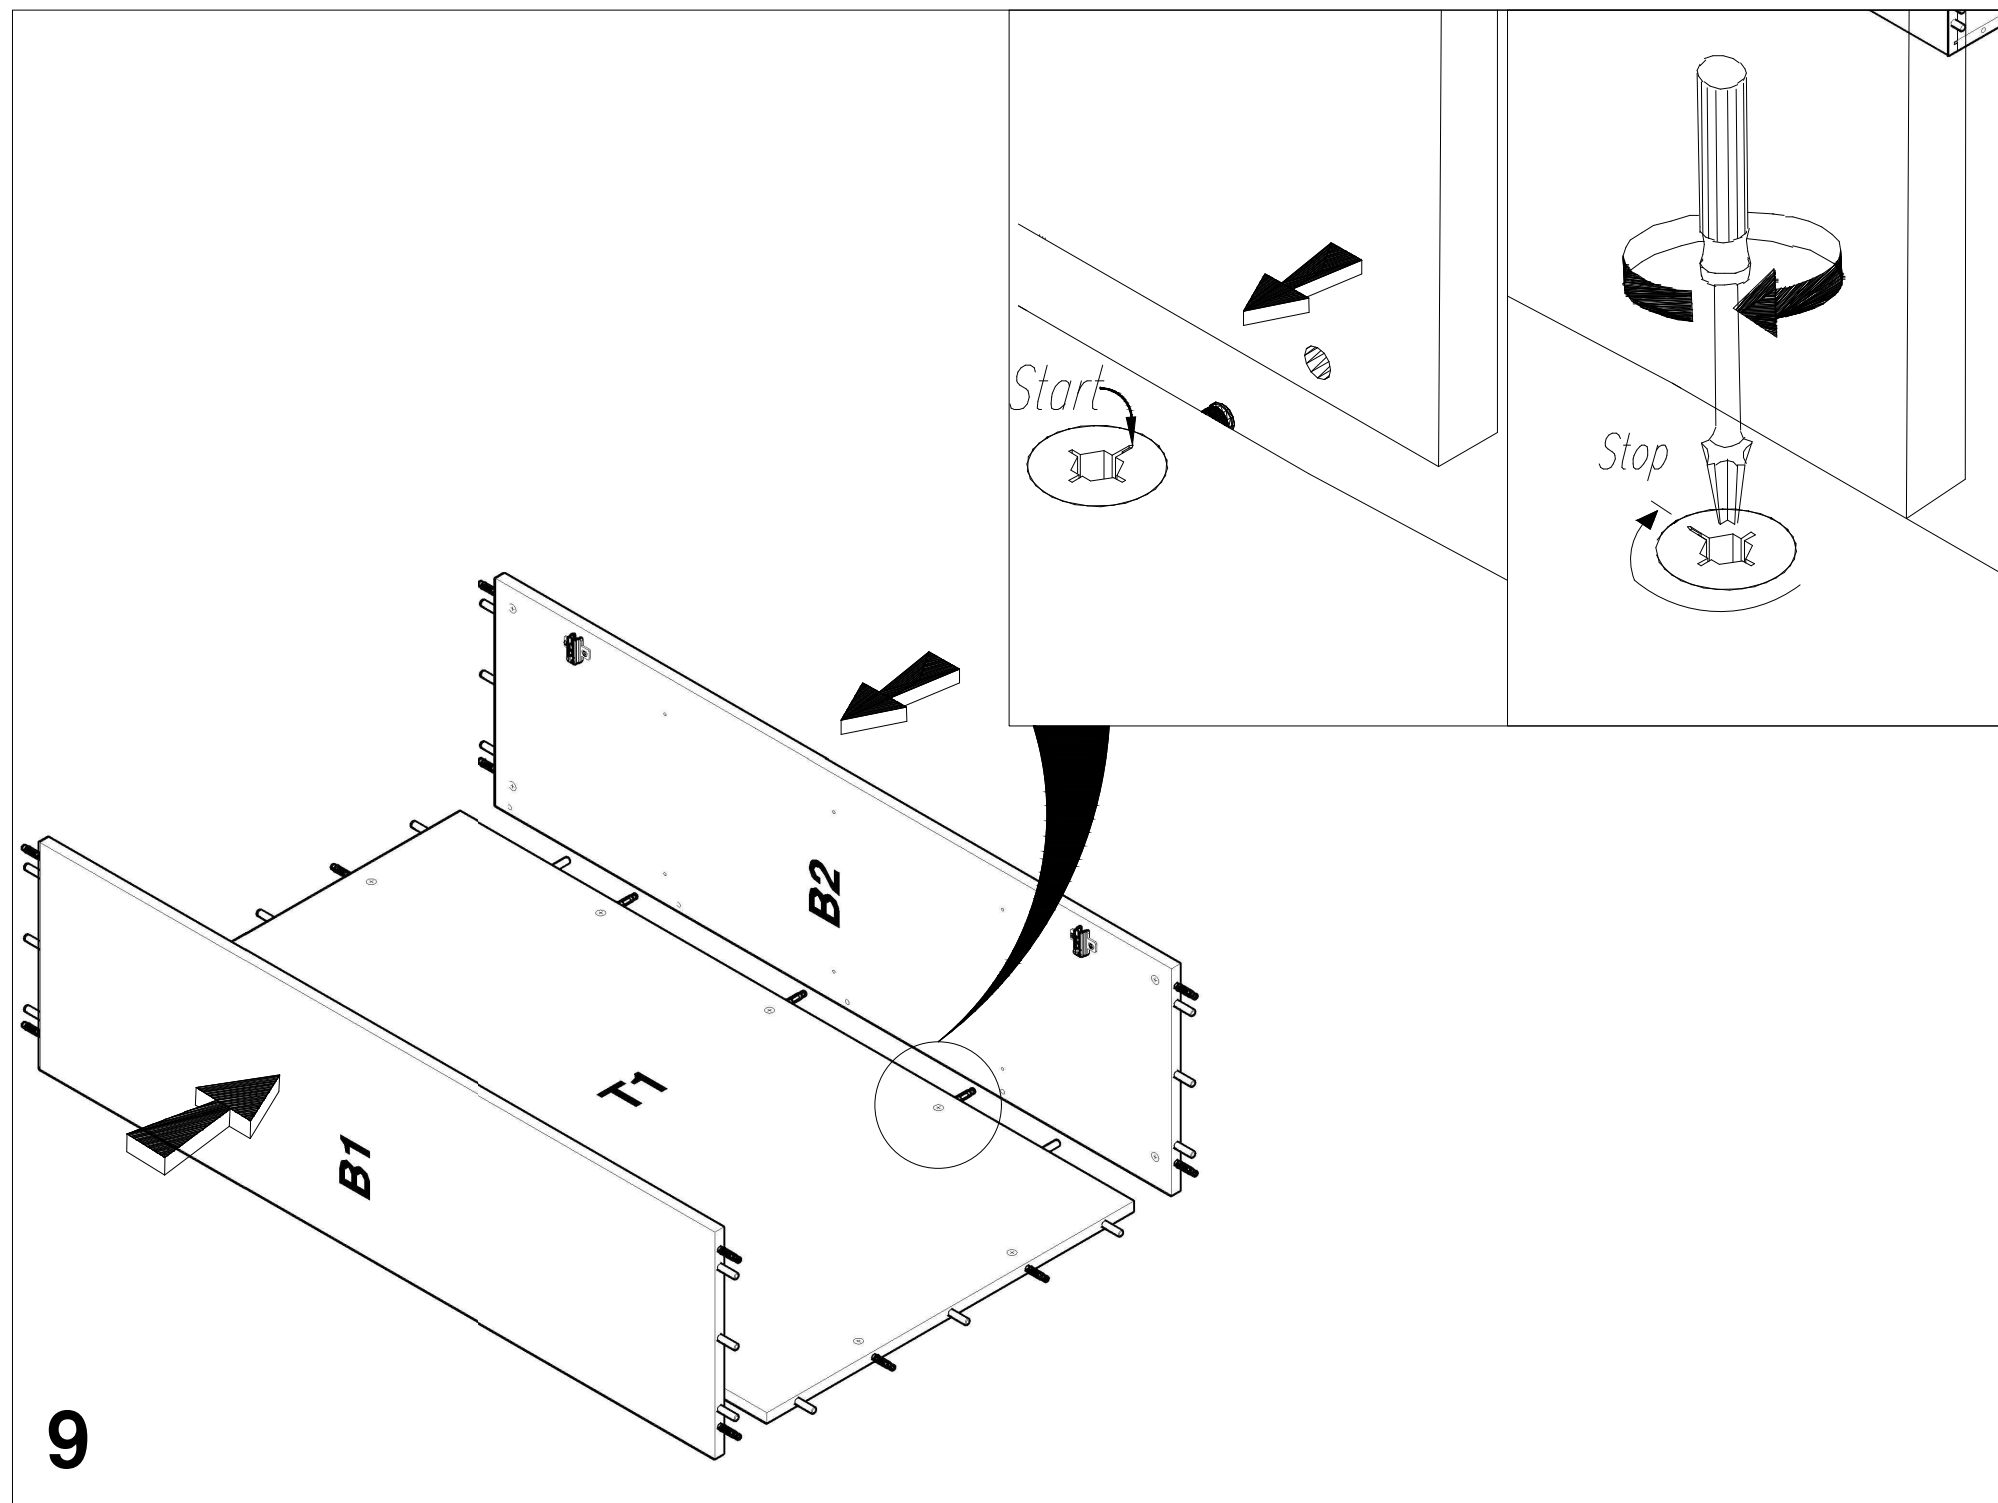


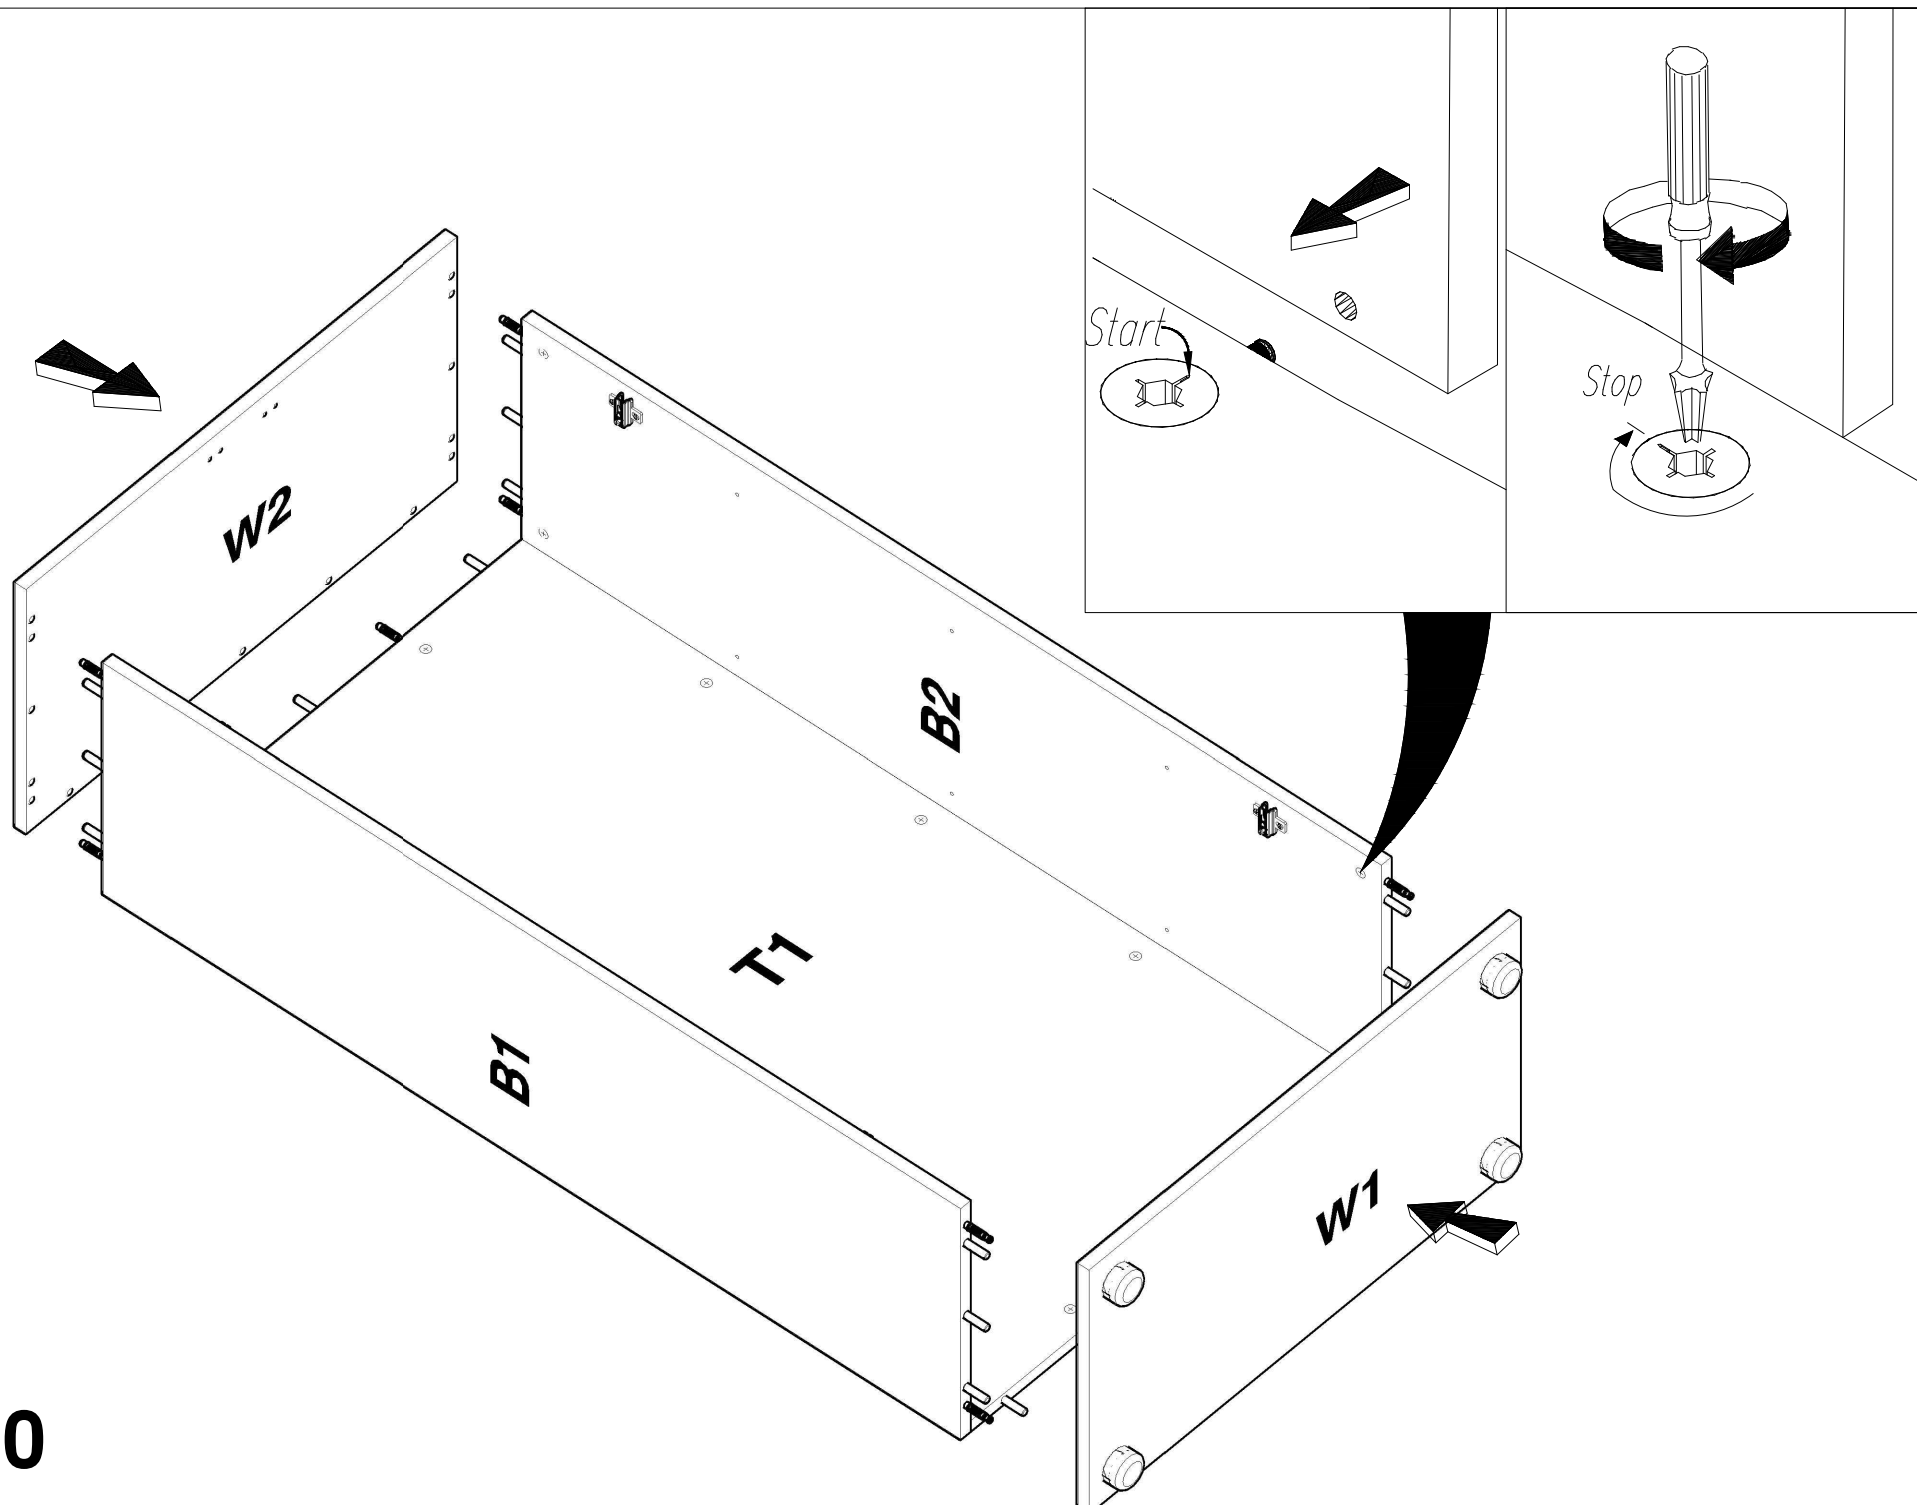



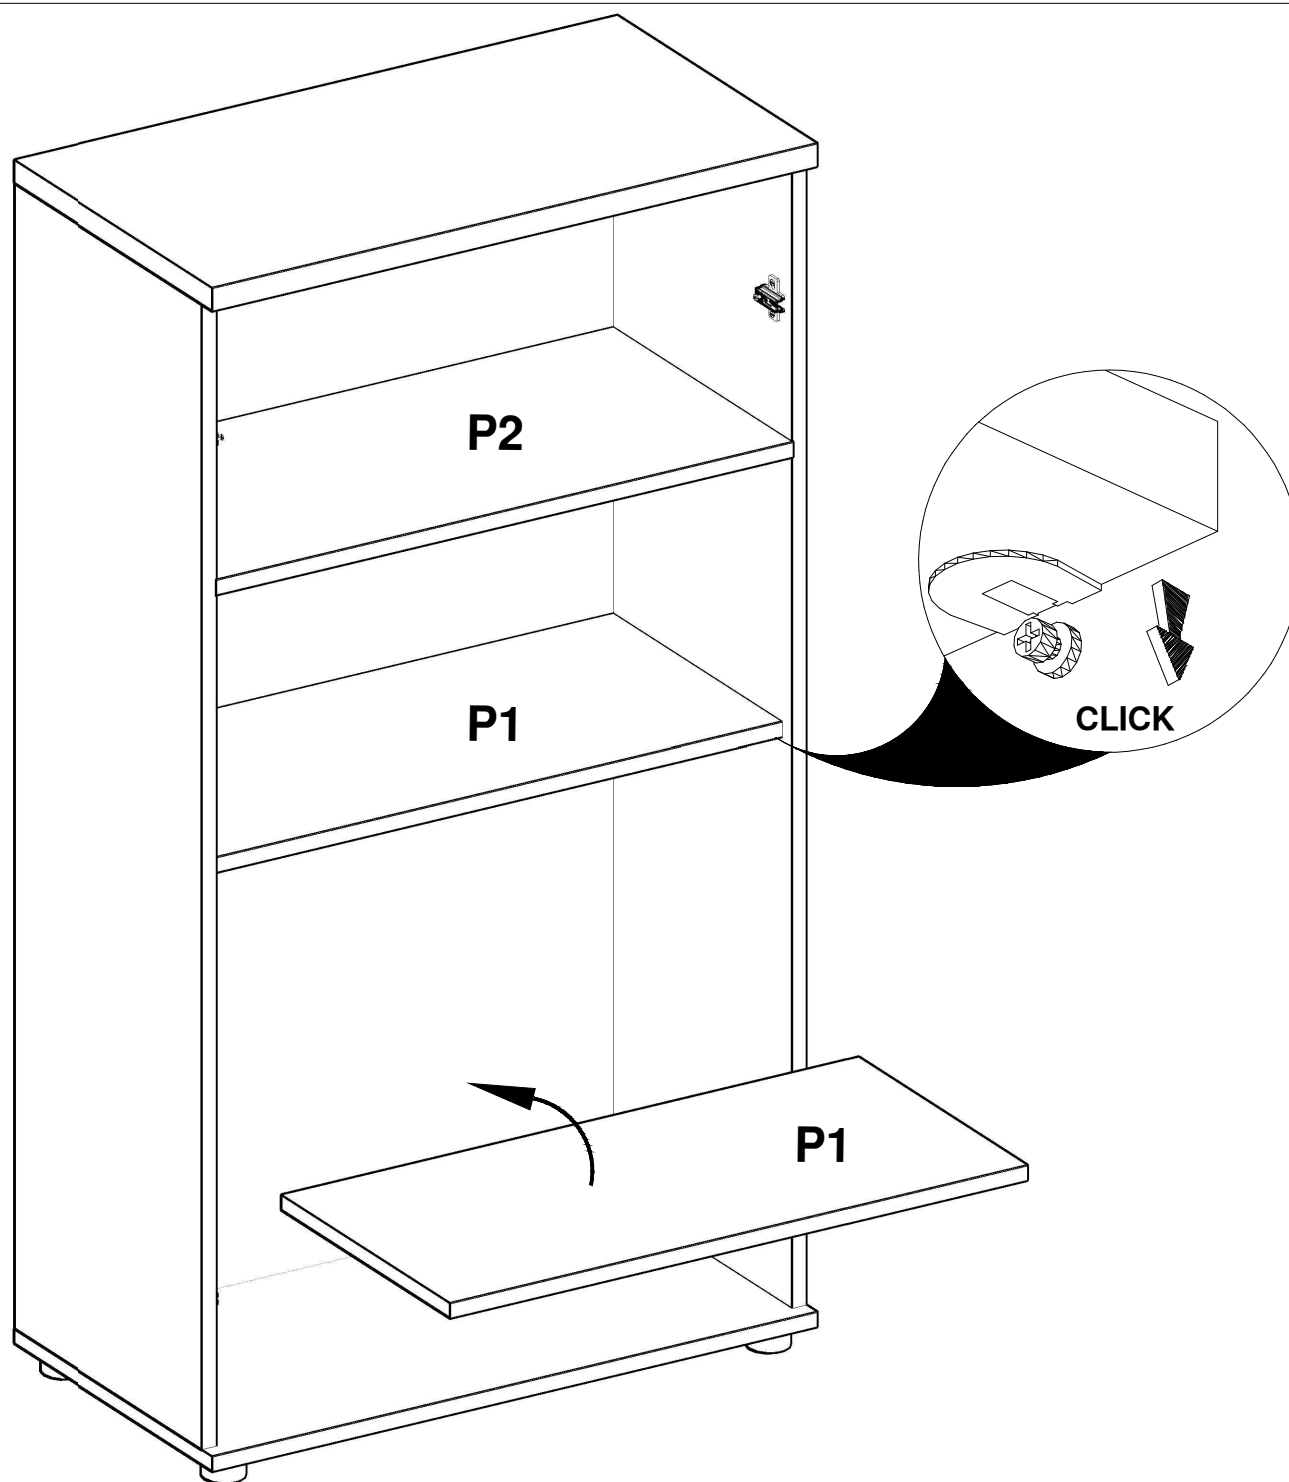



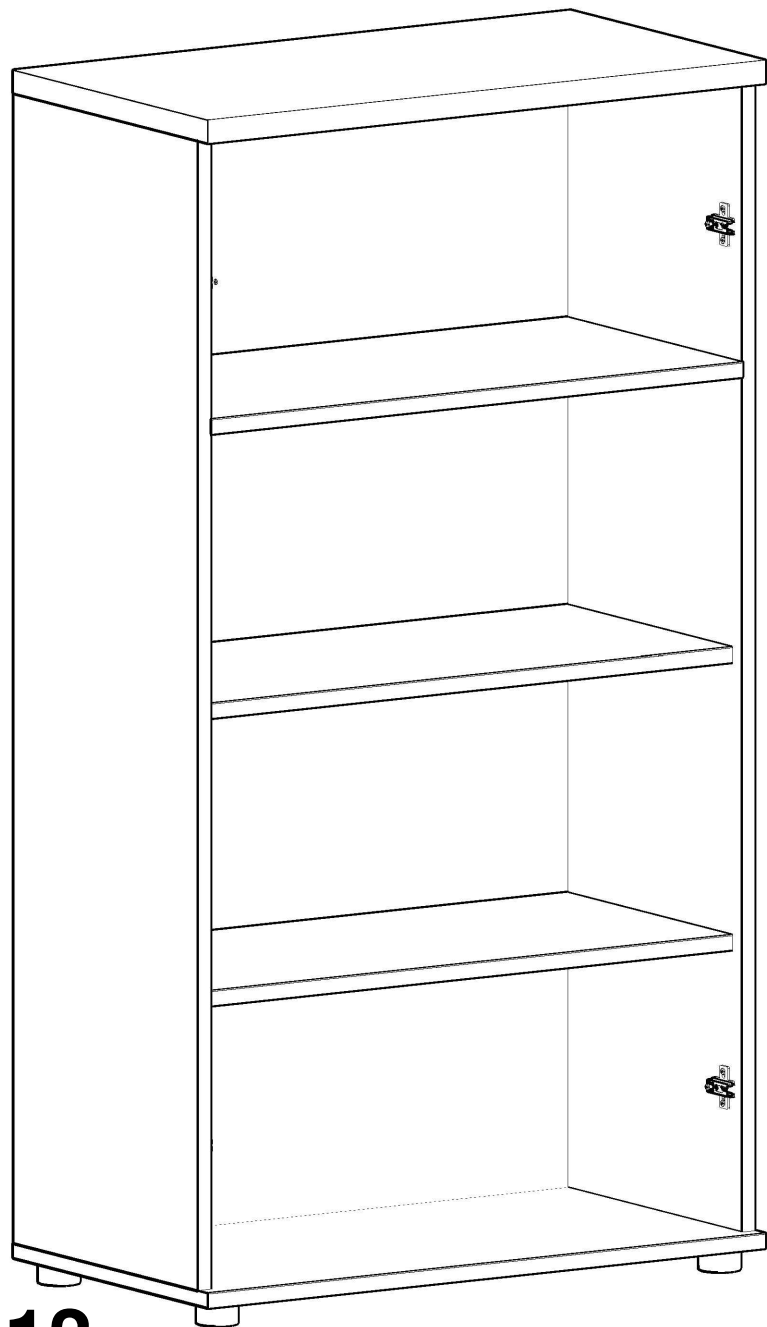



12

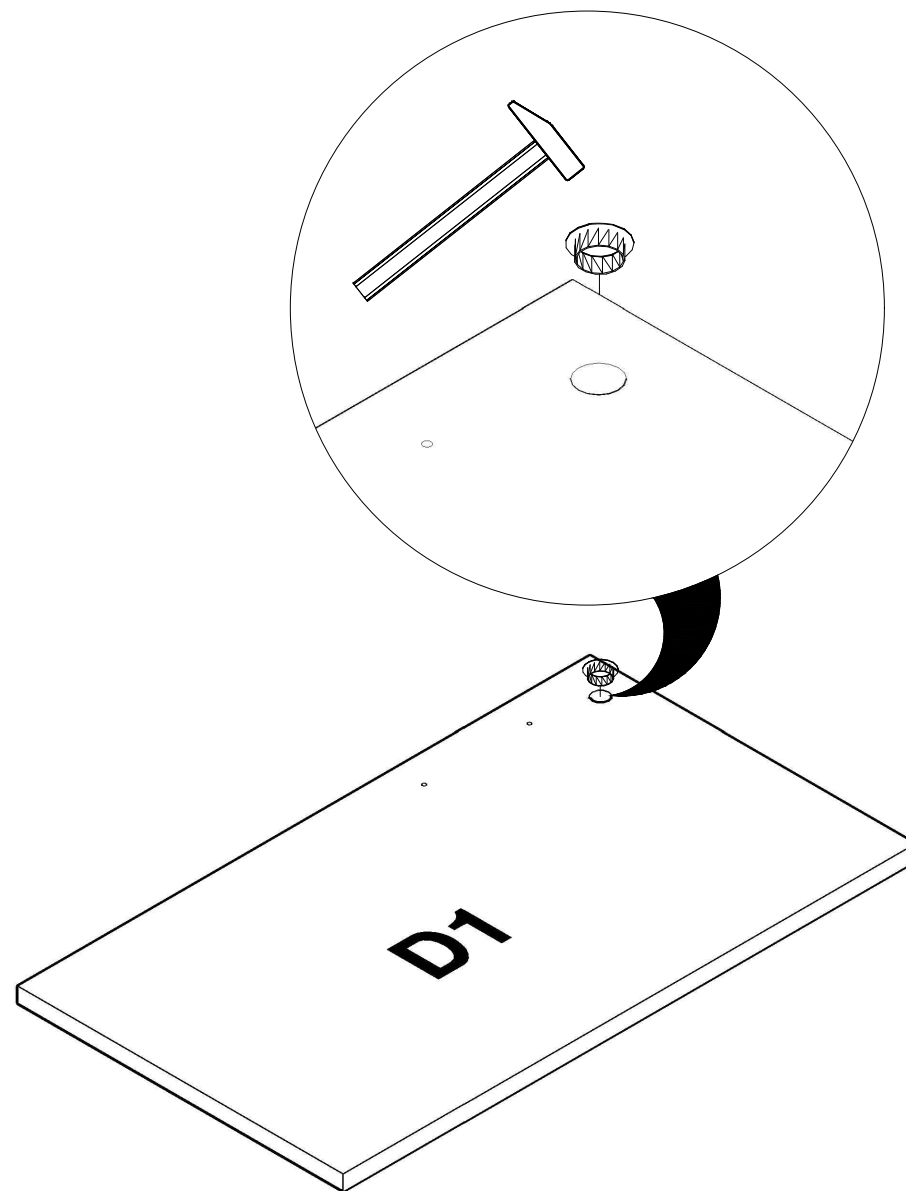

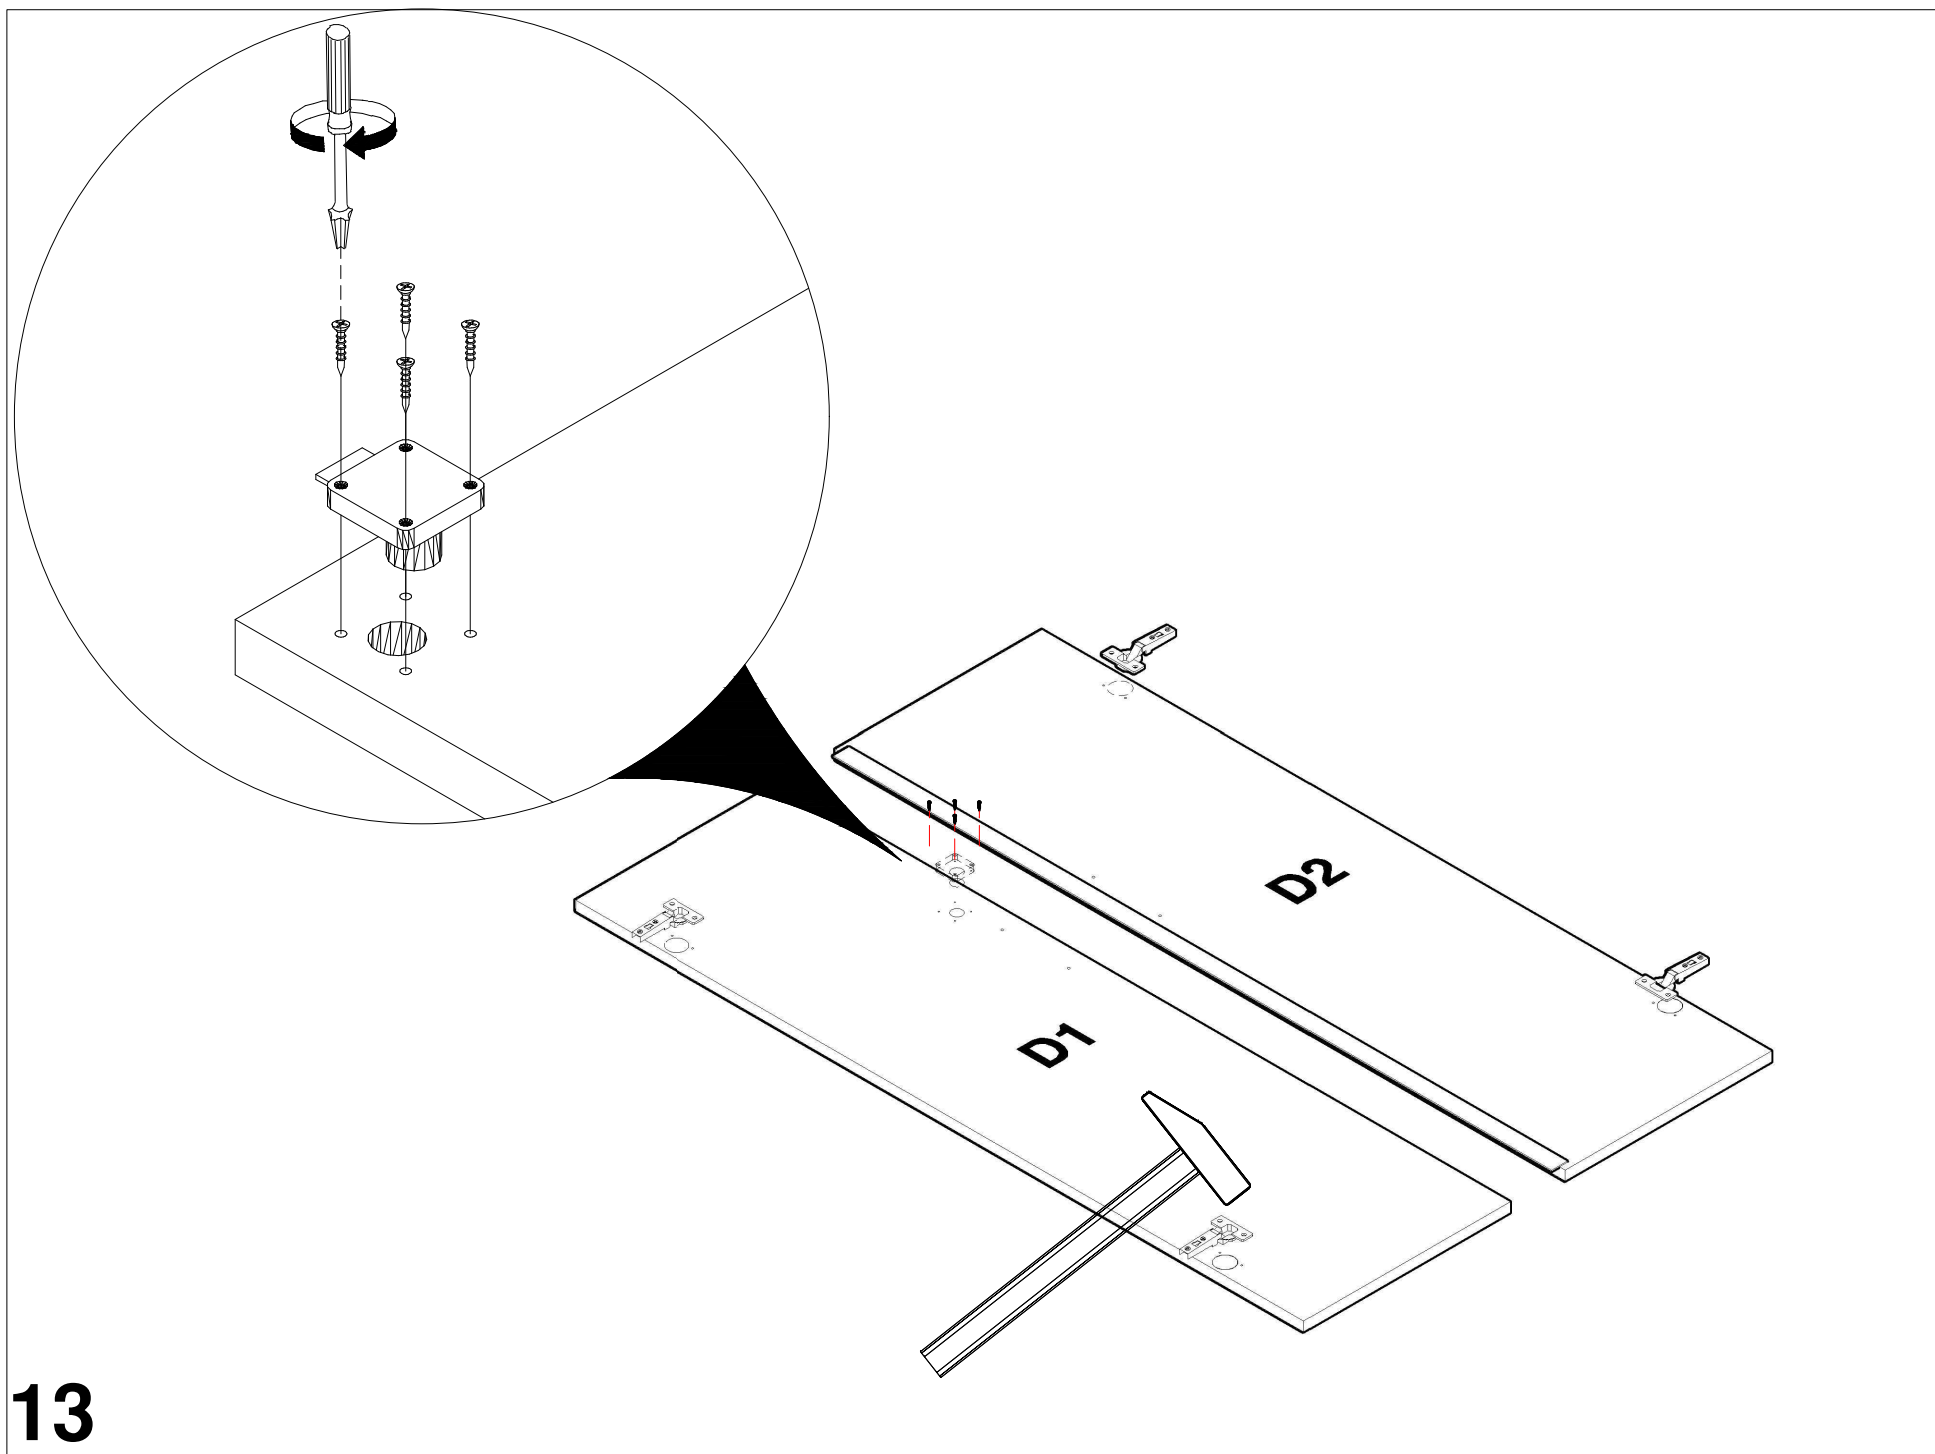


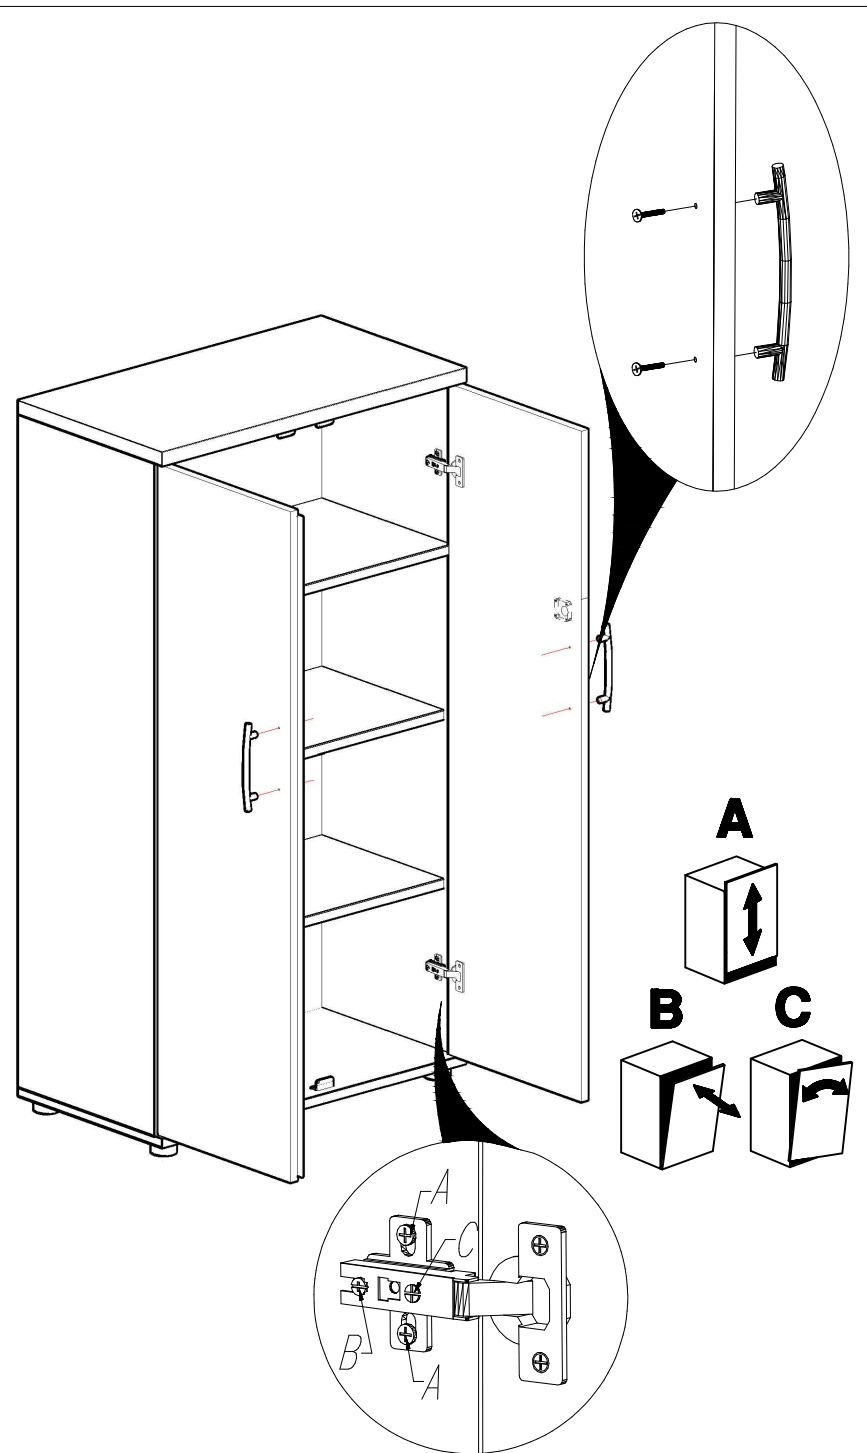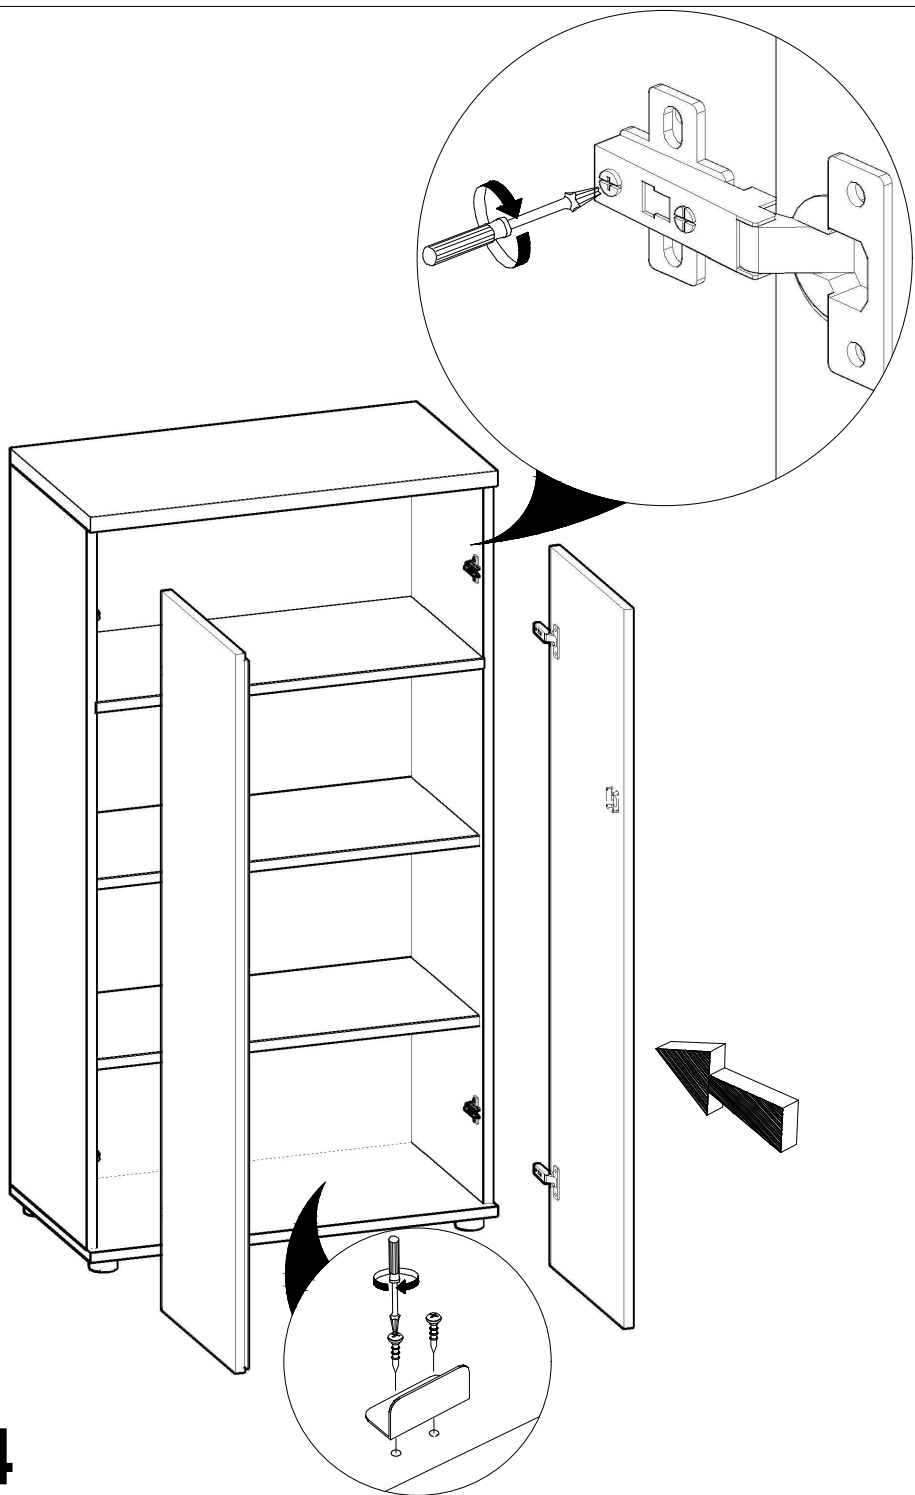

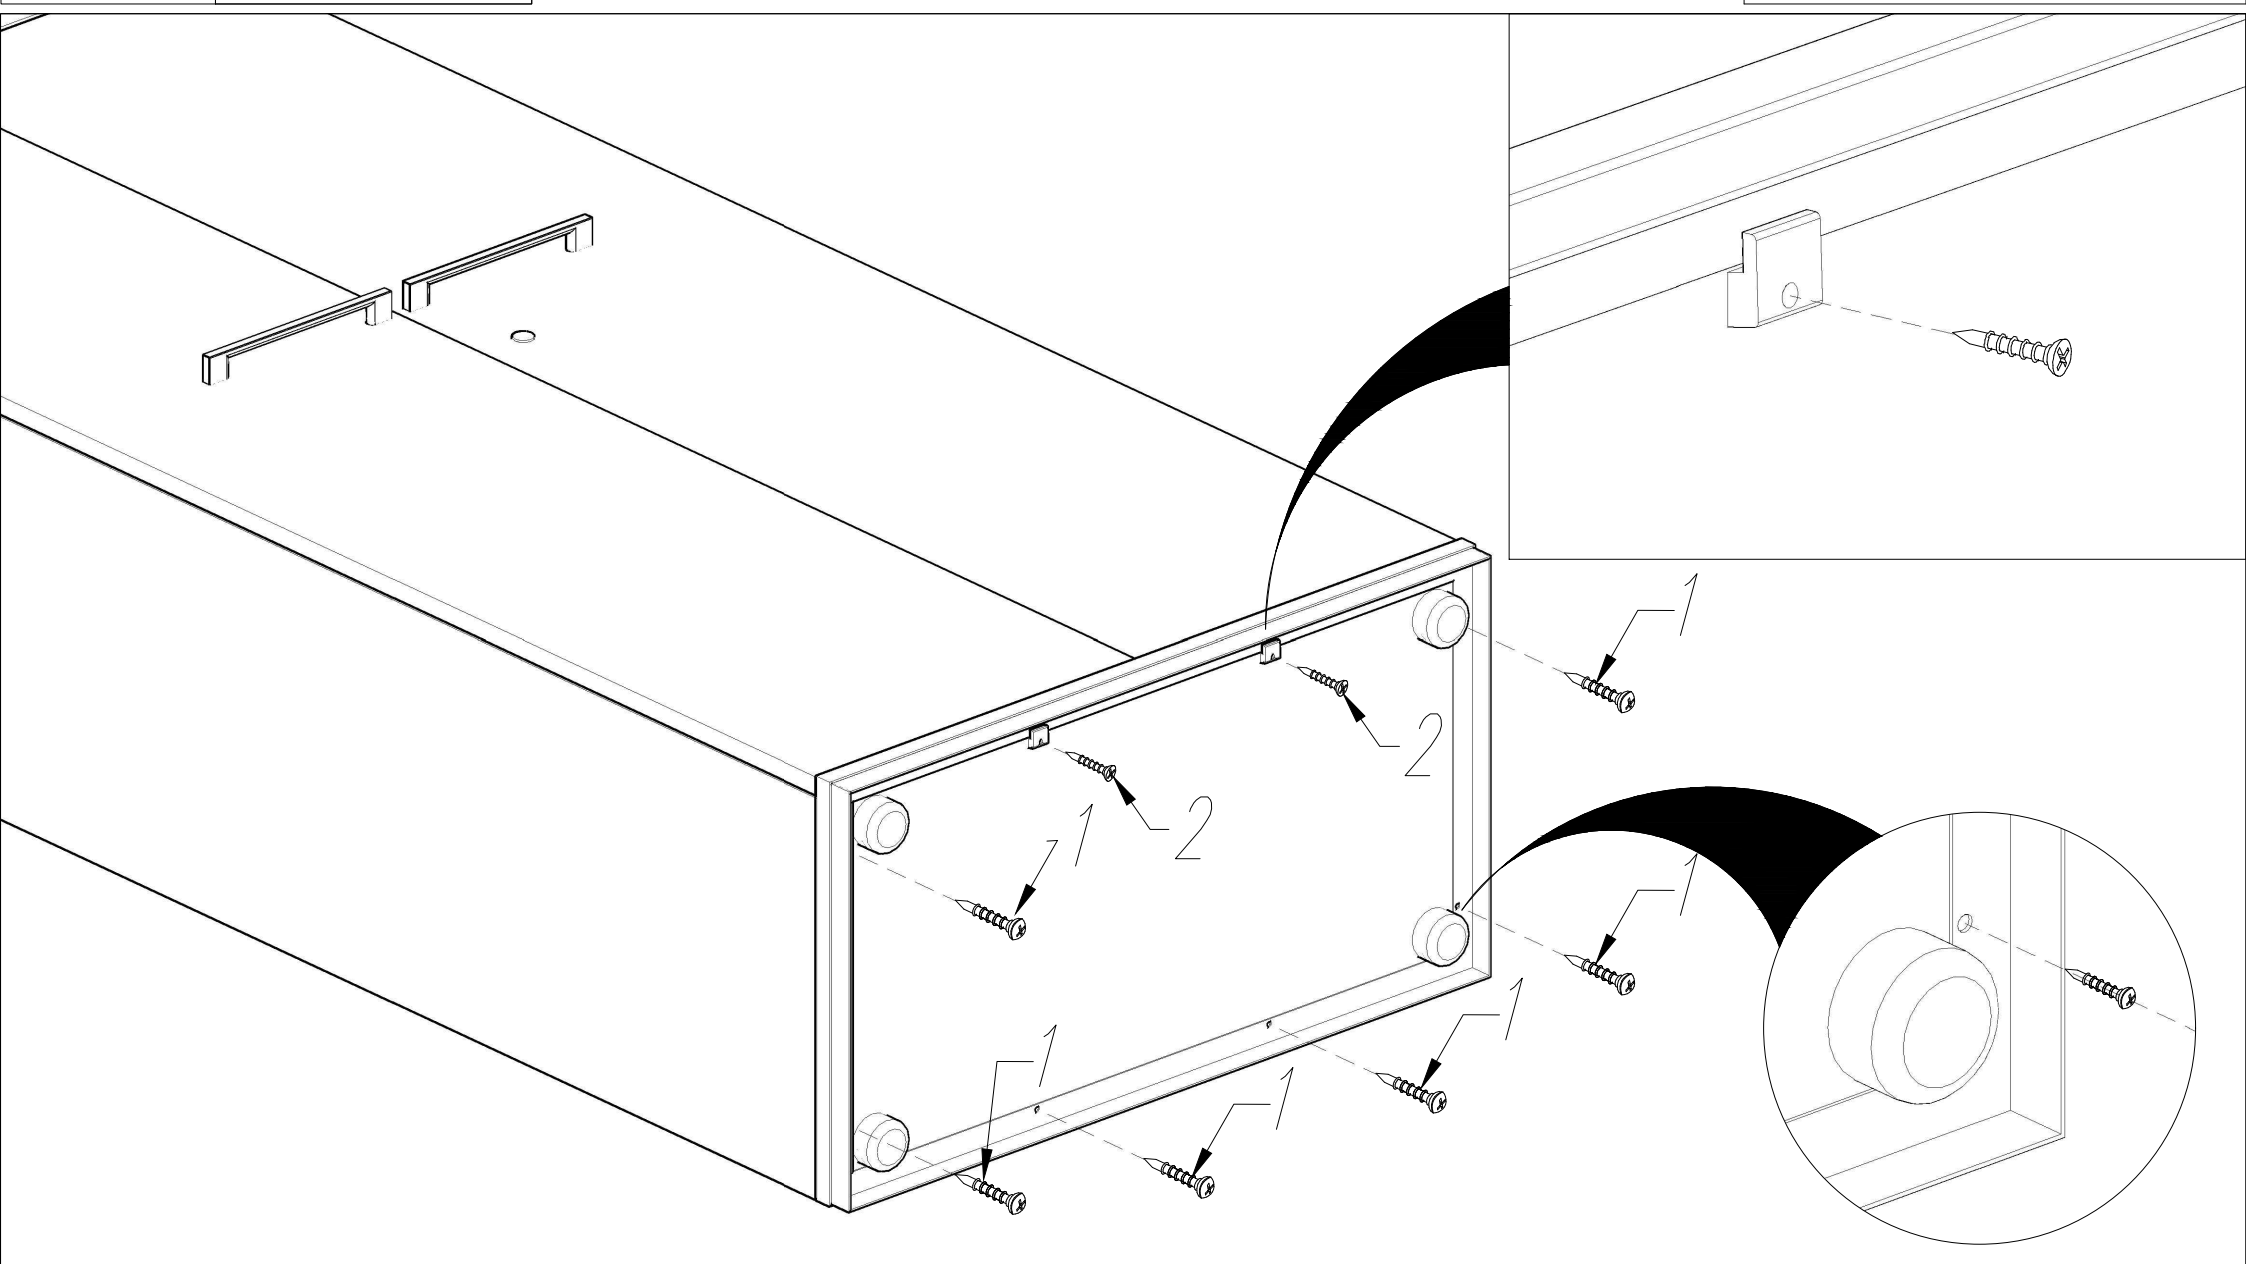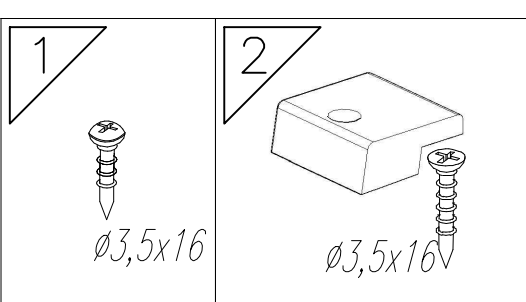





A

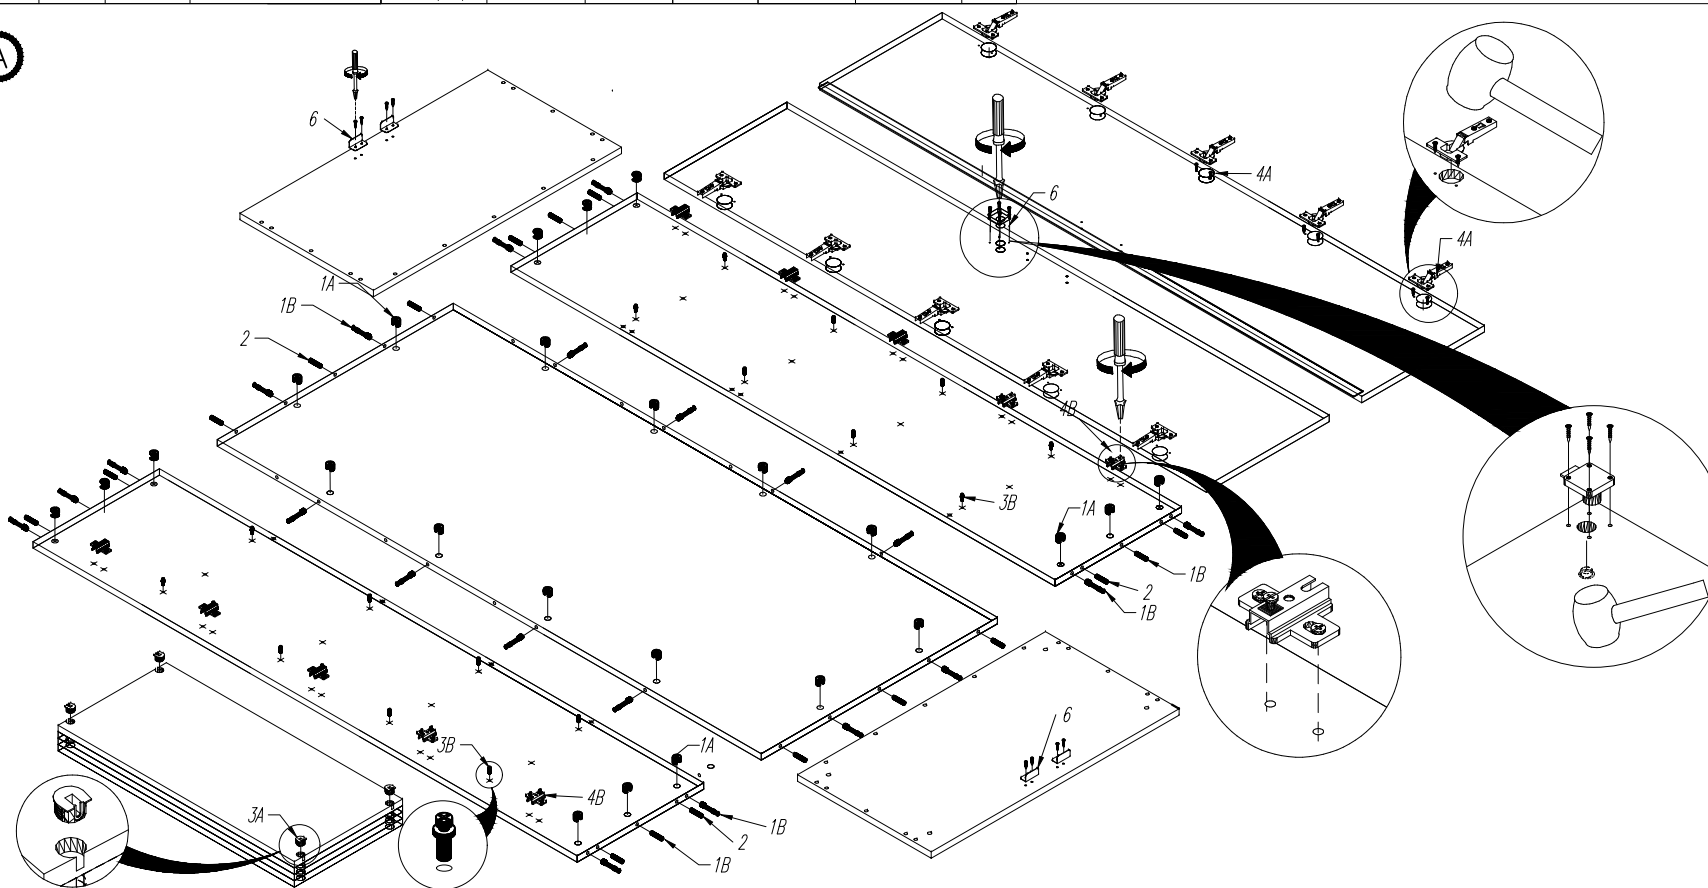



B

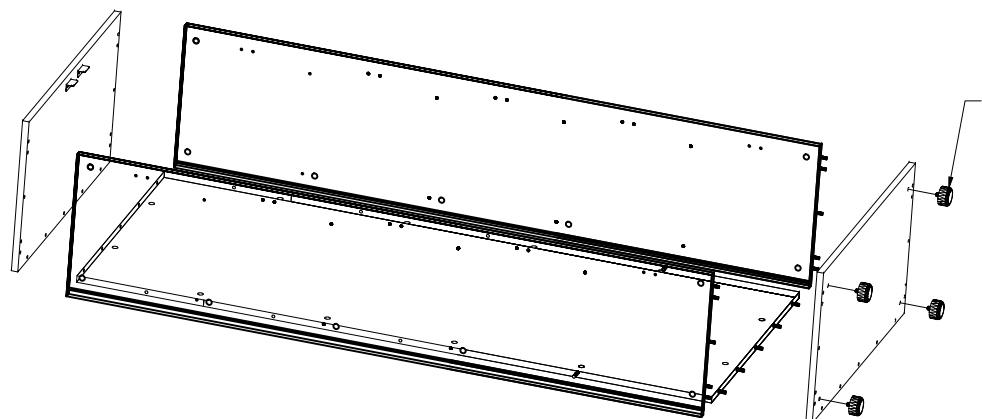

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOLKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZERN UND DÜBELN.

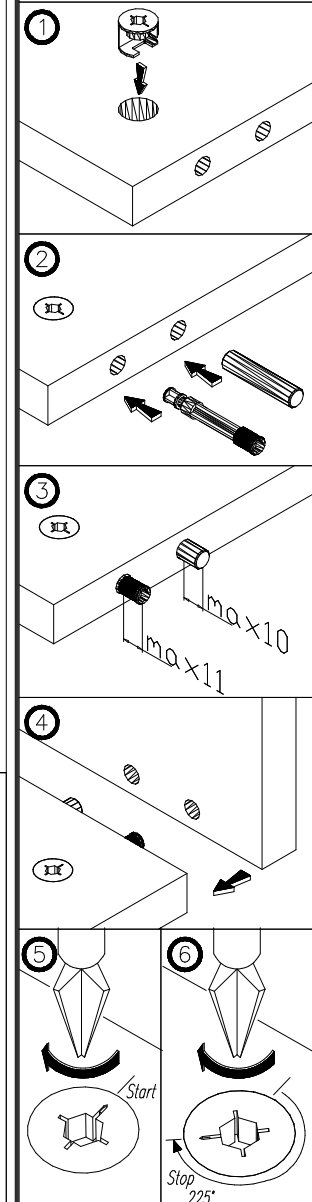

C

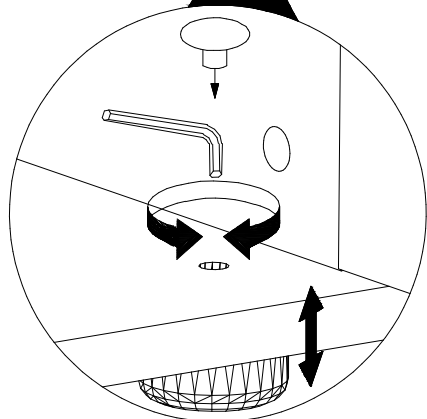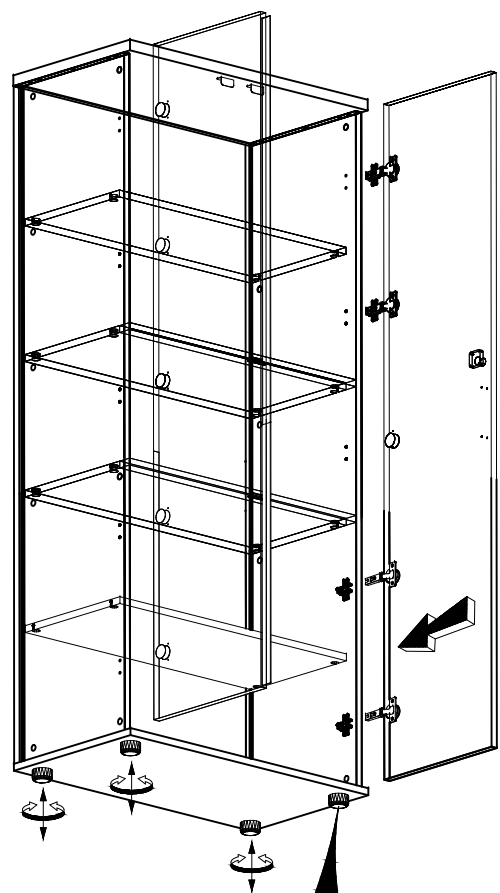

D

