



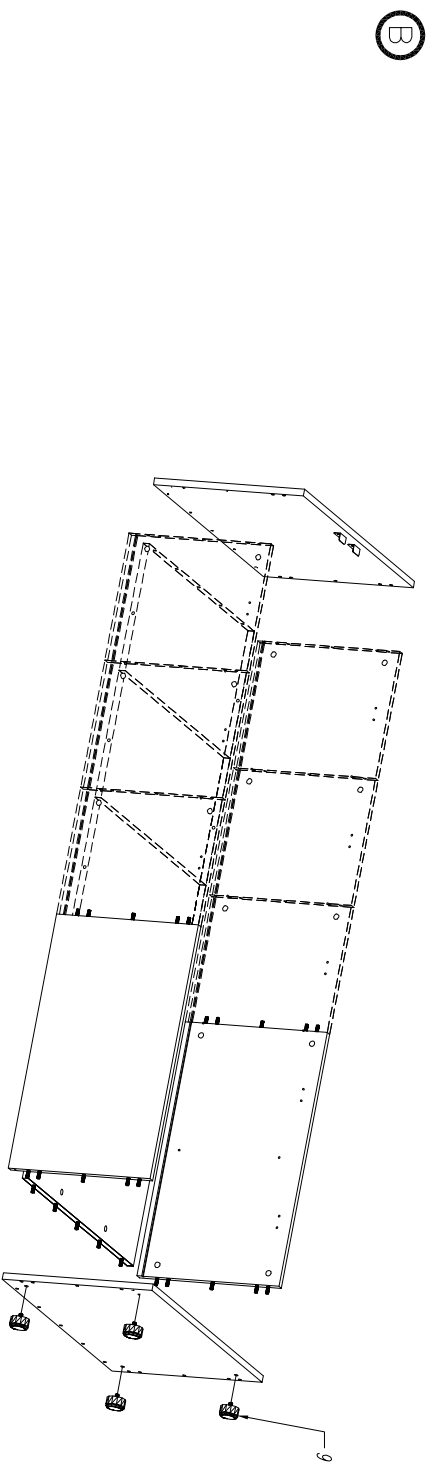


KOLENOSĆ MONTAŻU  
MIMOSRODOW I KOKKOW.  
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
CAMS AND DOWELS.  
DIE MONTAGEABFOLGE VON  
EXZERNERN UND DUEBELN.


1

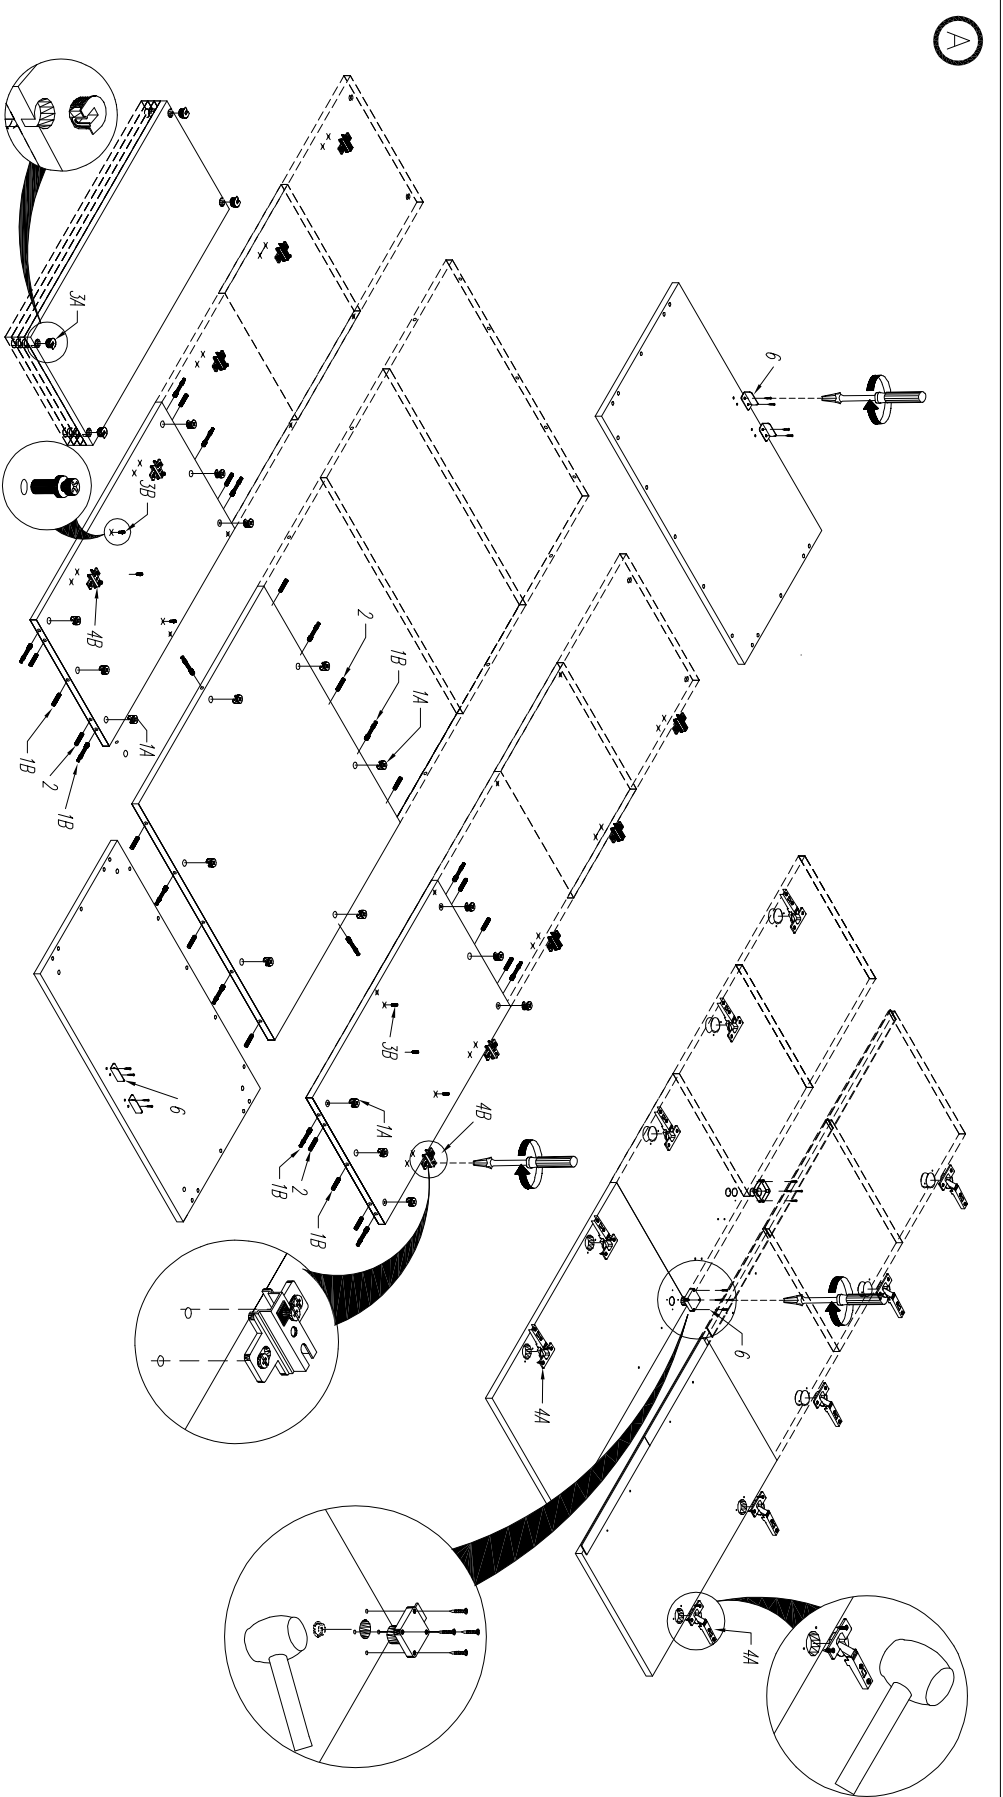


2

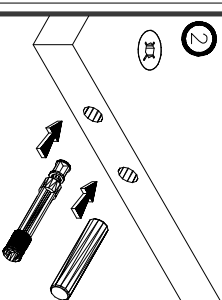


3

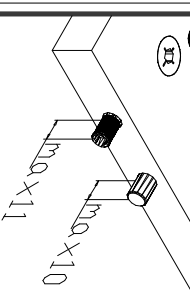


4

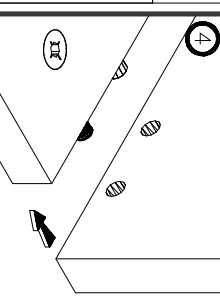

5

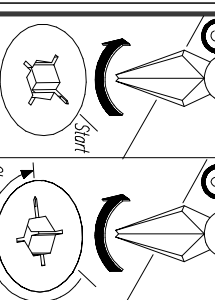


6

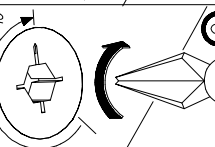


Stop  
225°


C

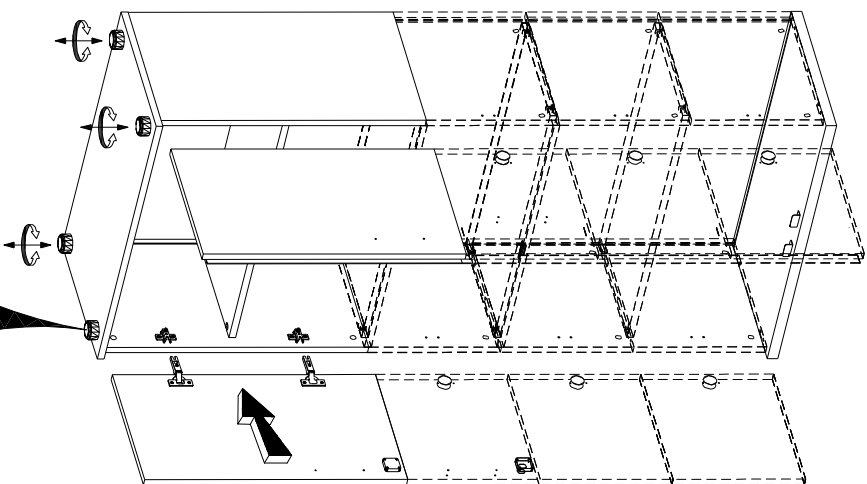


D

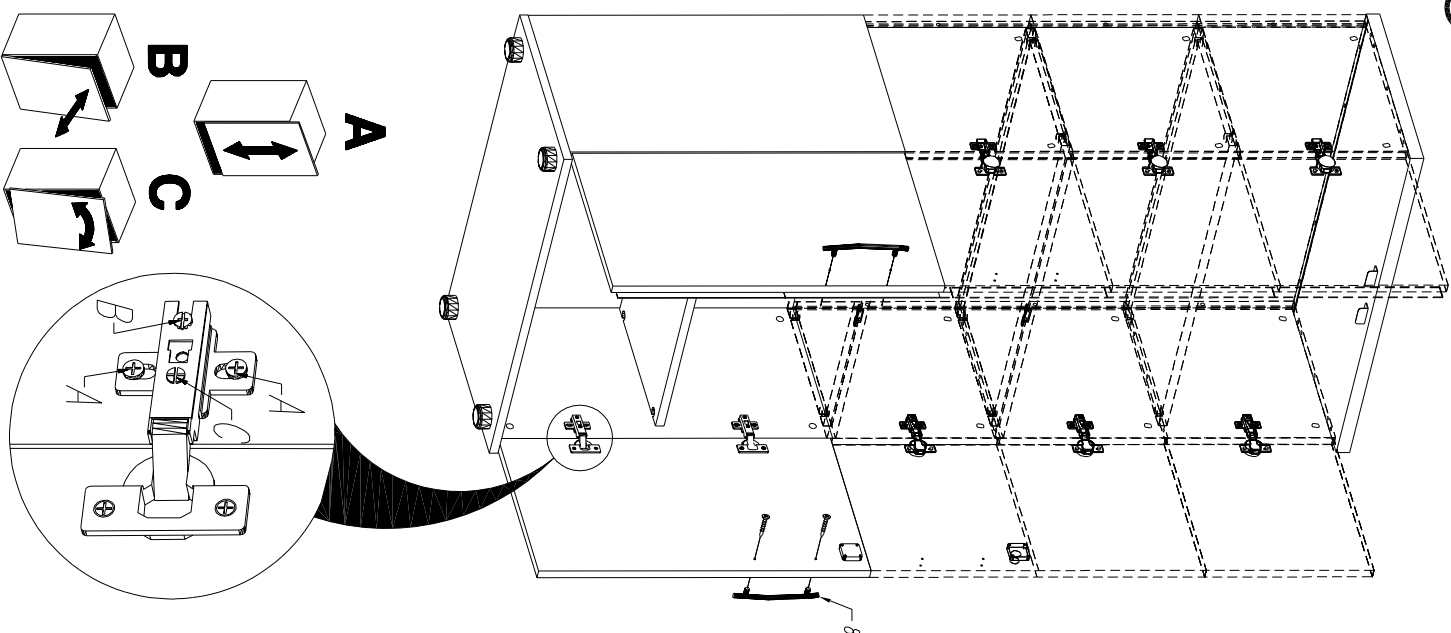


A6204

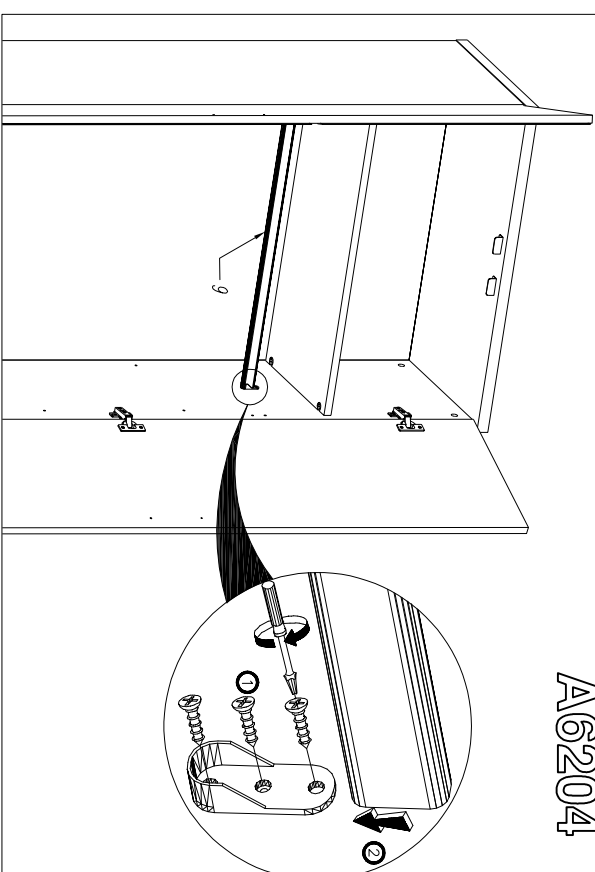


A110G

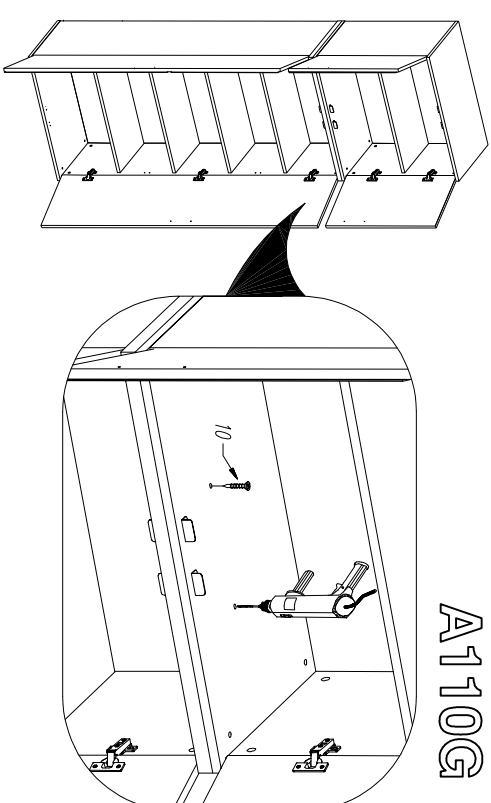


1




2


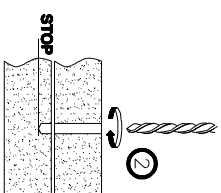


3

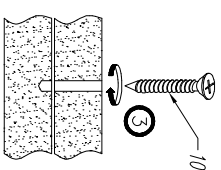


4



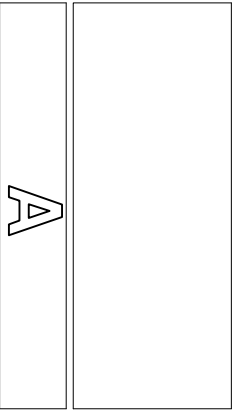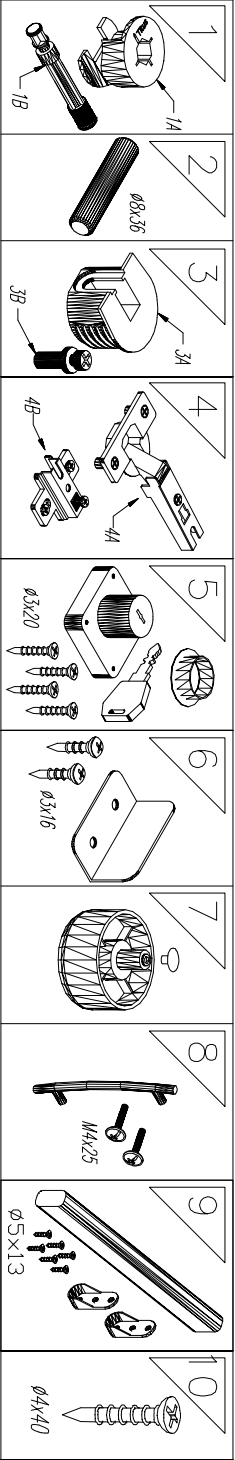


|       |       |
|-------|-------|
|       |       |
| A6204 | A110G |


|    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|
| 1  | x24 | 1  | x18 |
| 2  | x14 | 2  | x14 |
| 3  | x4  | 3  | x4  |
| 4  | x6  | 4  | x4  |
| 5  | x   | 5  | x1  |
| 6  | x4  | 6  | x4  |
| 7  | x4  | 7  | x   |
| 8  | x2  | 8  | x2  |
| 9  | x1  | 9  | x   |
| 10 | x   | 10 | x2  |




A

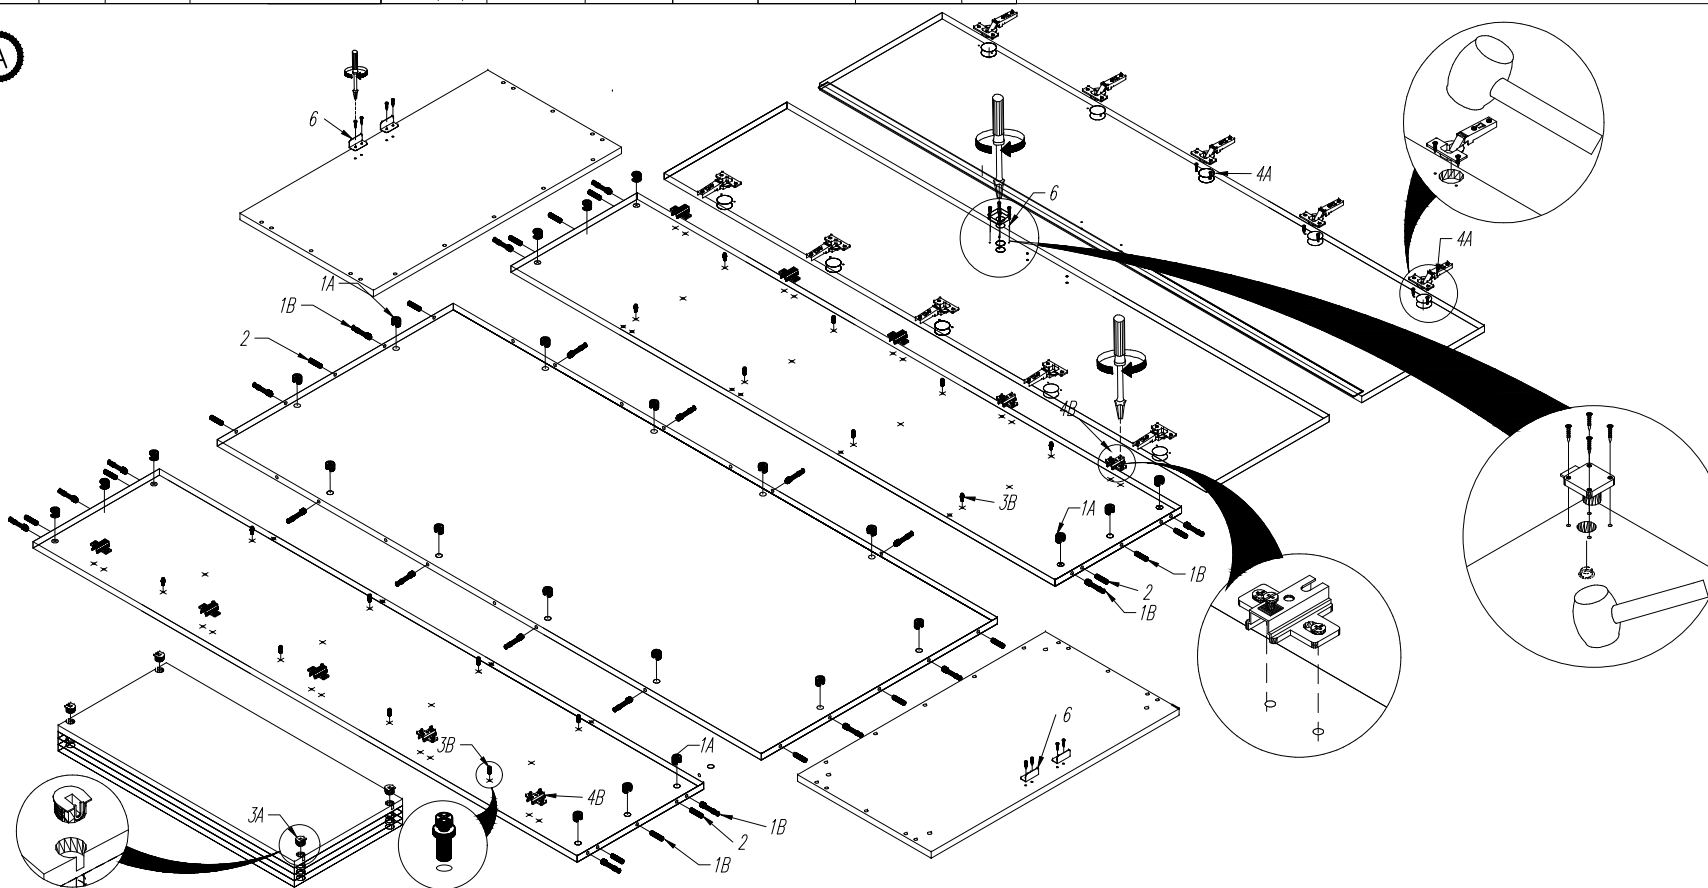



B

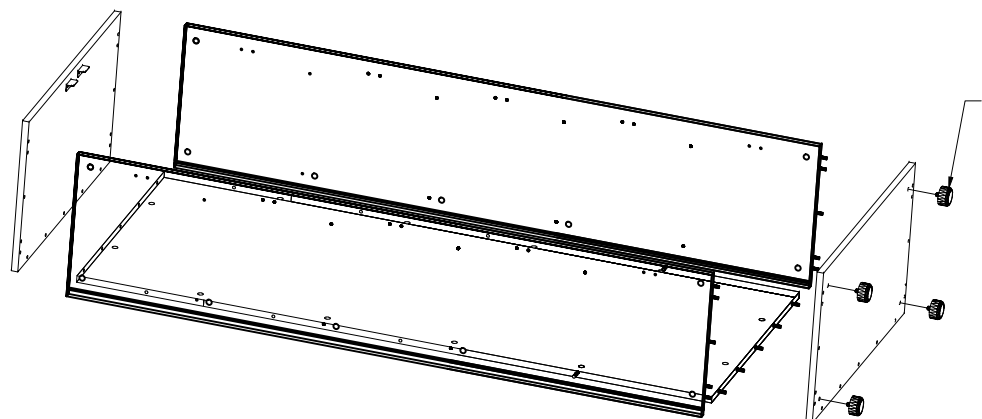

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU  
MIMOŚRODÓW I KOLKÓW.  
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
CAMS AND DOWELS.  
DIE MONTAGEABFOLGE VON  
EXZERN UND DÜBELN.

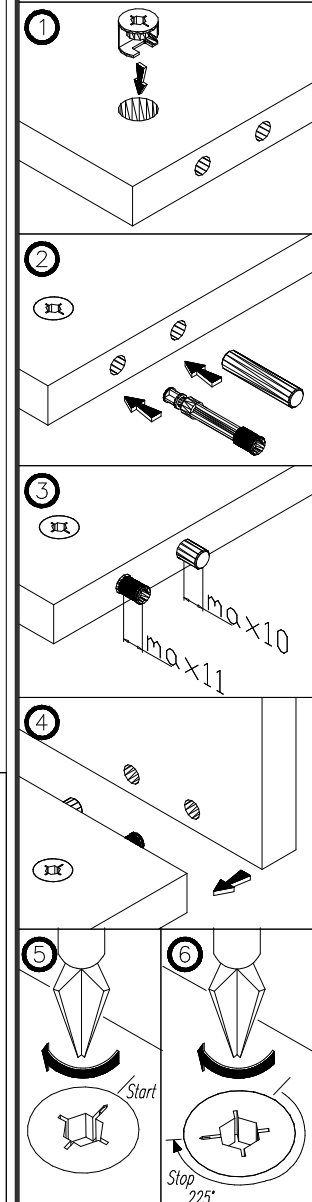

C

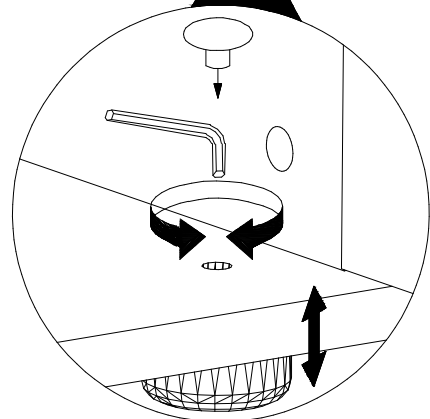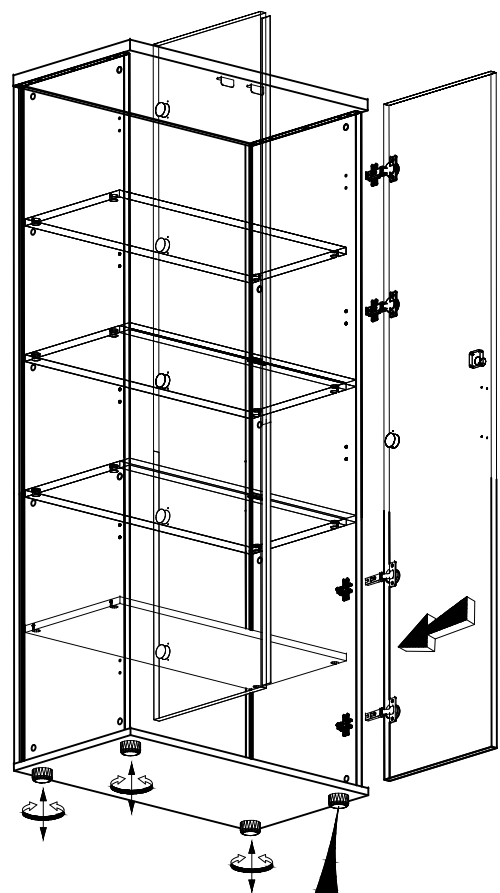

D

