












1		M6x8
2		M8x45
3		
4		M6x35
5		
6		
7		M6x10


AE7
AE8

A




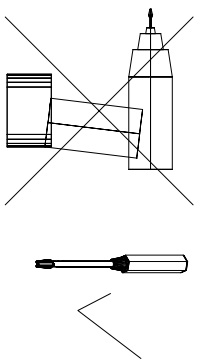
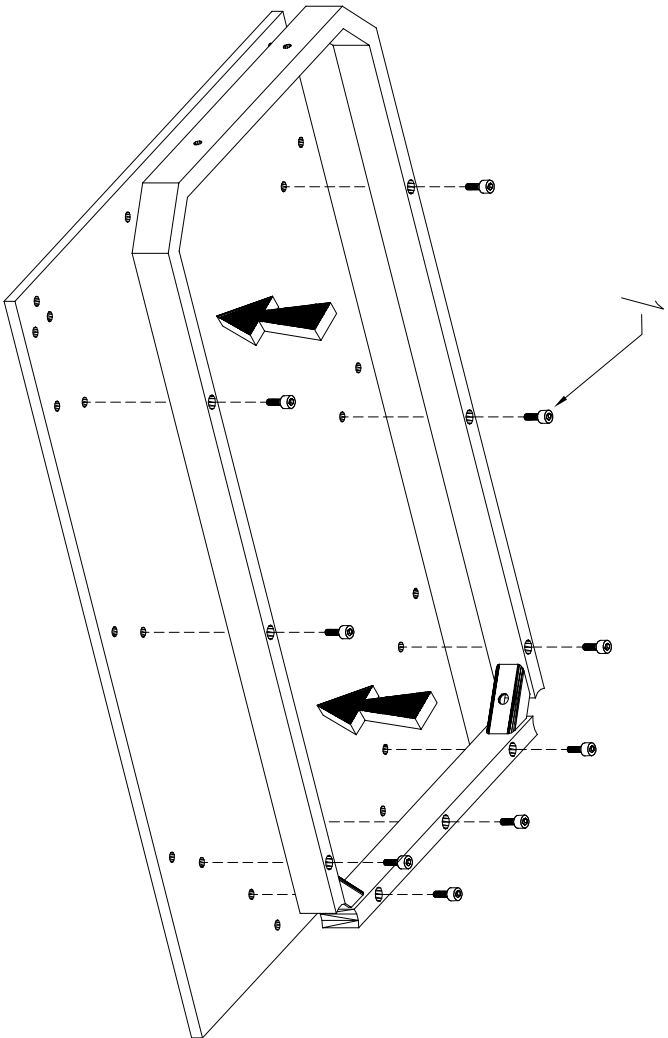
-Przykręć śruby z małq siłq.
 -Put the screws gently.
 -Ziehen Sie die Schrauben
 mit einer kleinen Kraft.

B

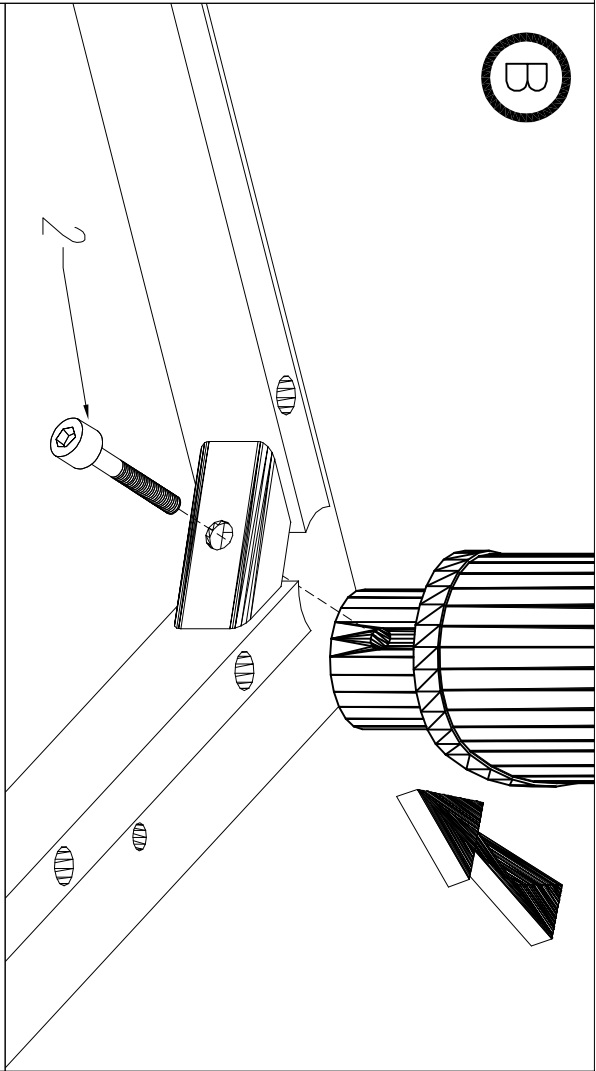


C

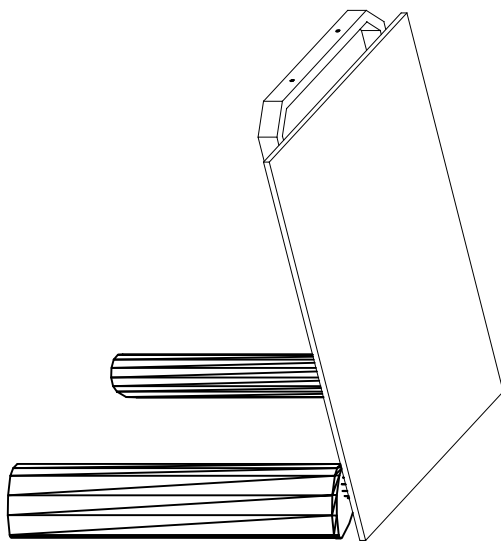


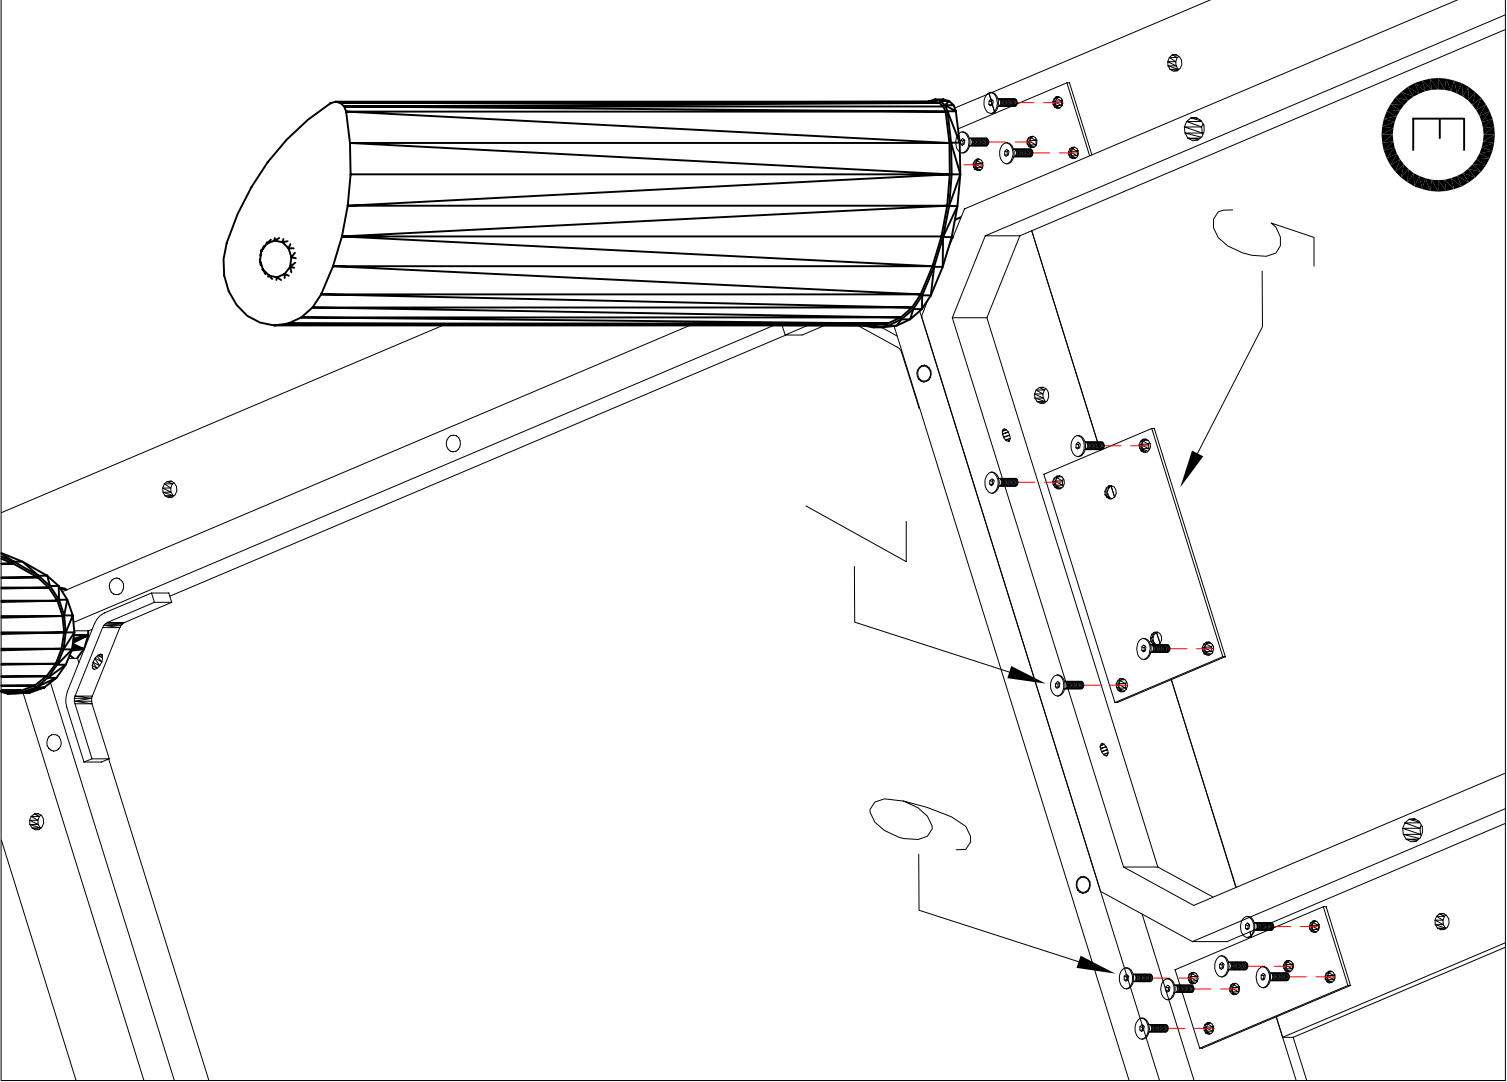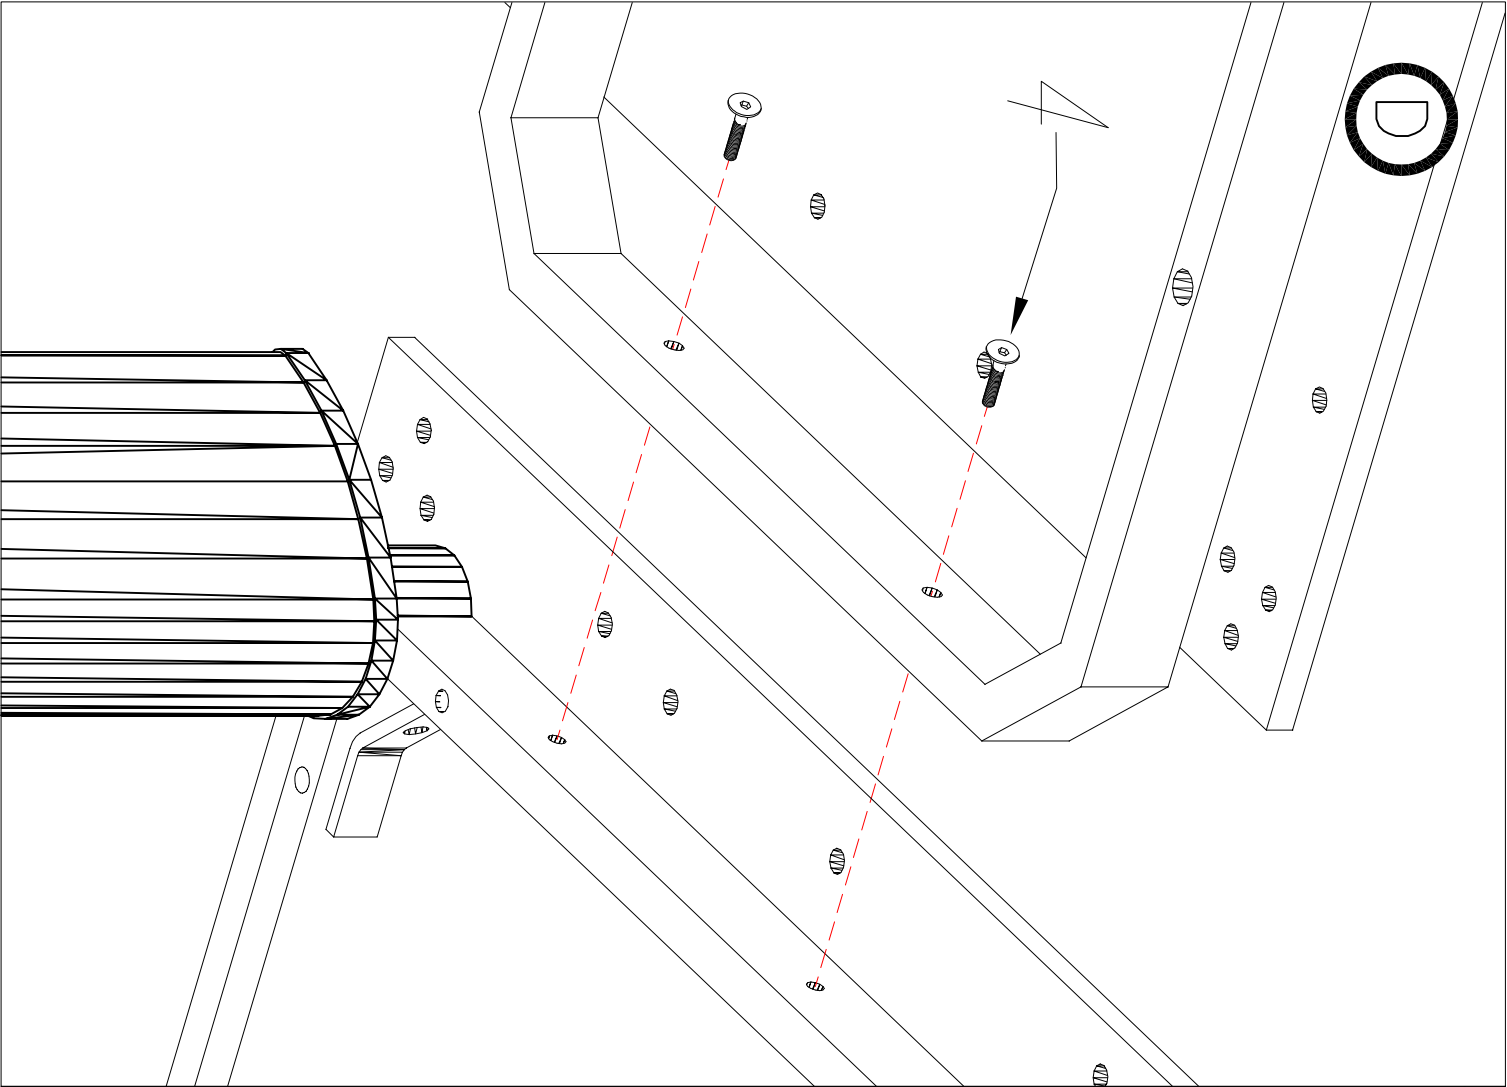



A

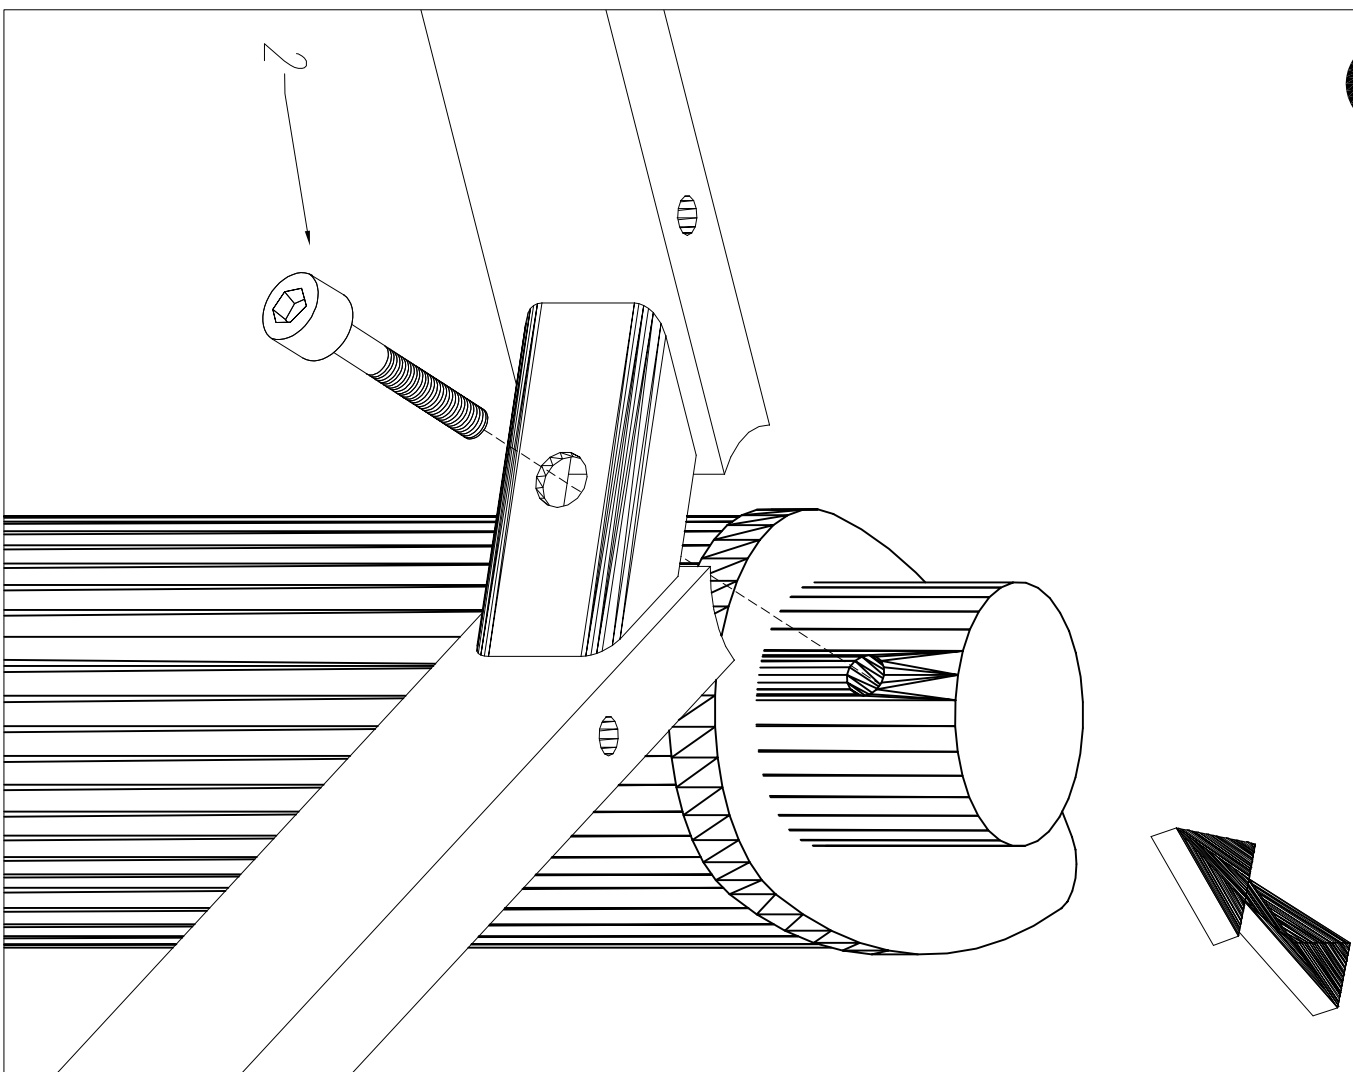

B

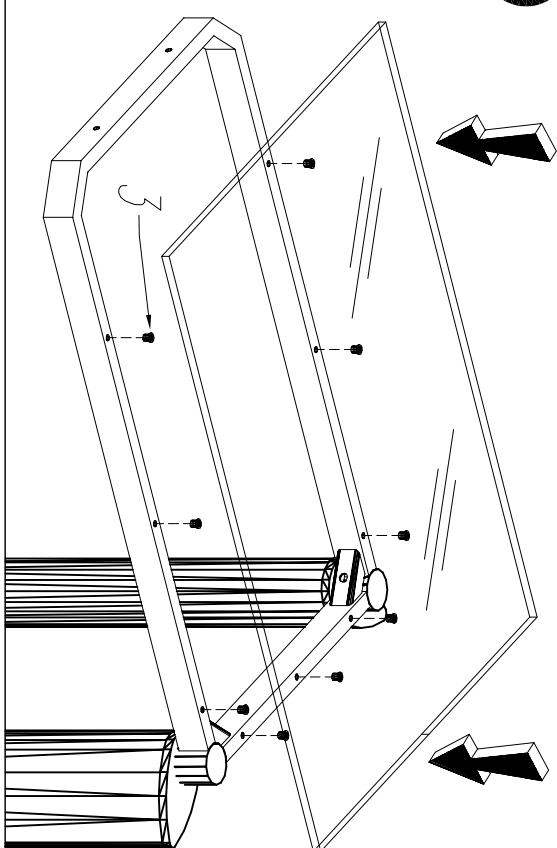

C

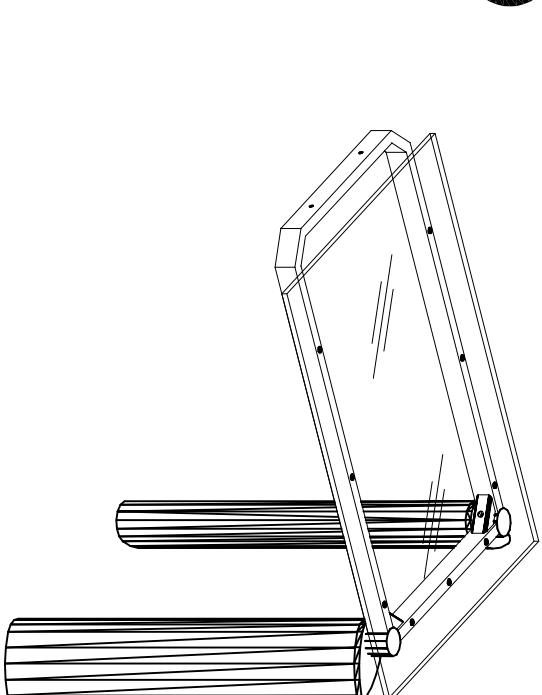

AE7S