

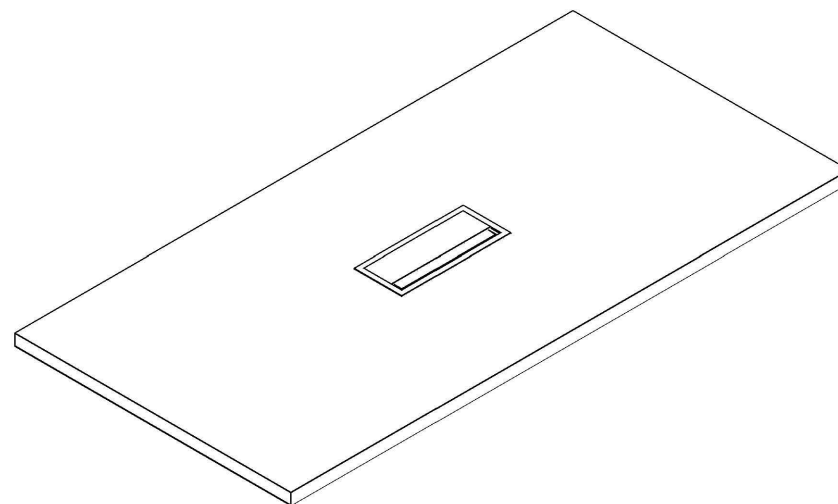



1

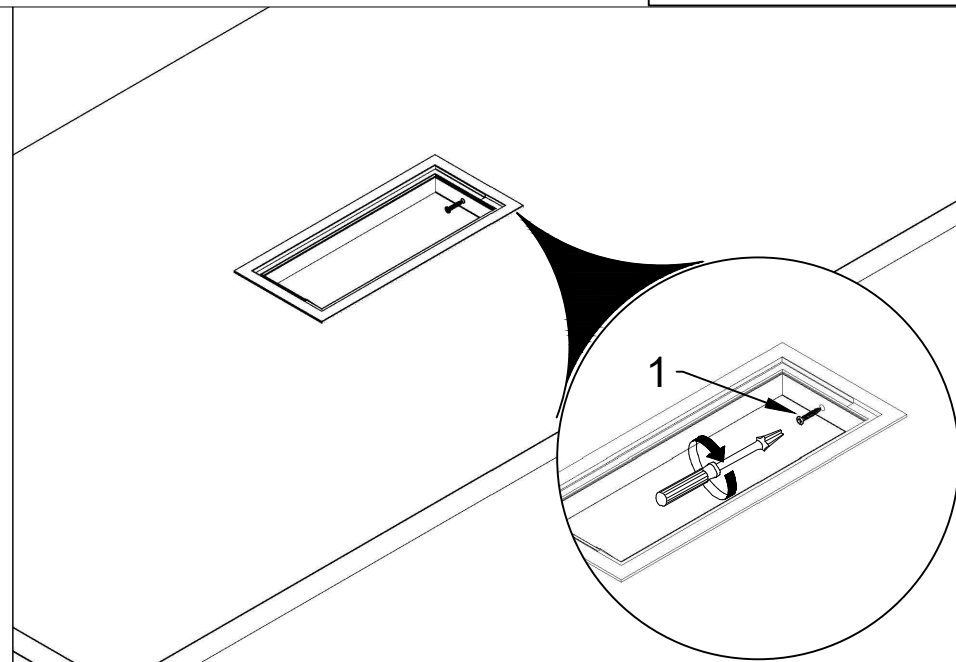







M05

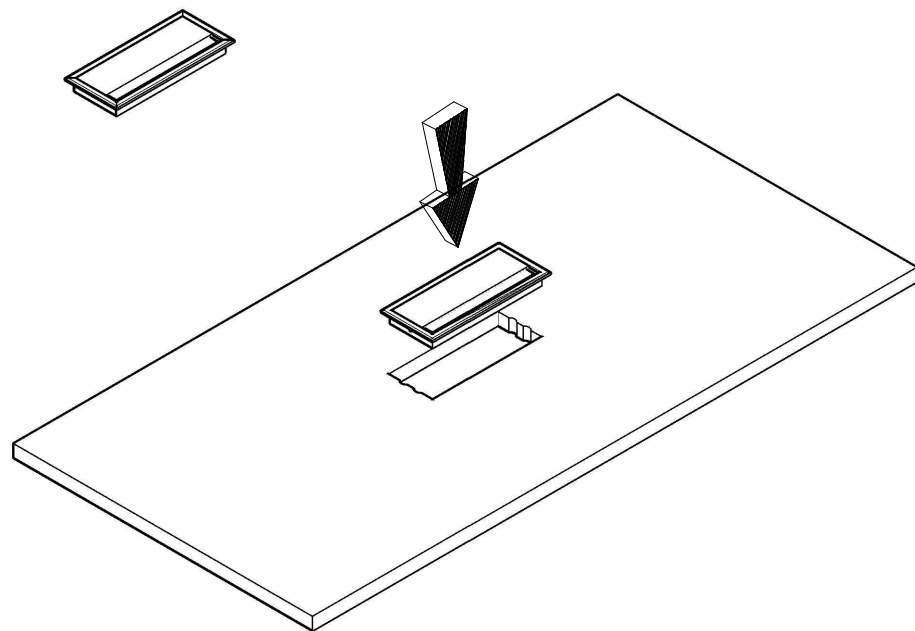

1









M04

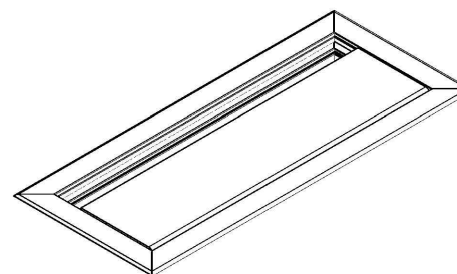
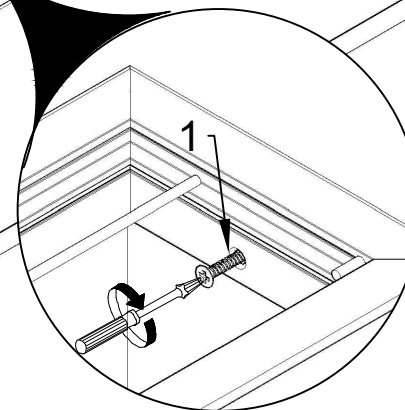
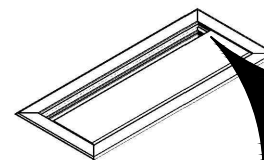

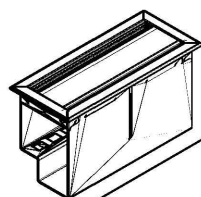



1




M04

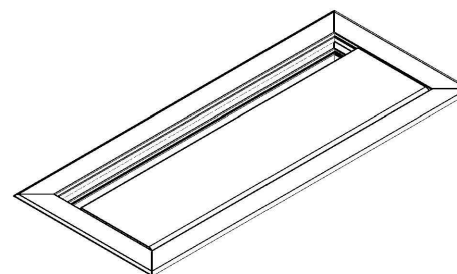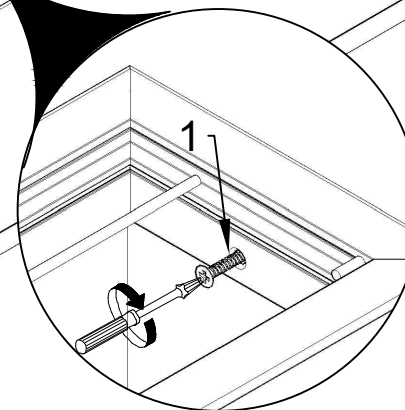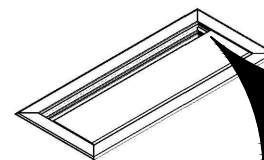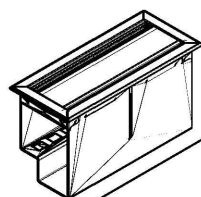

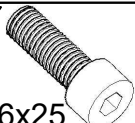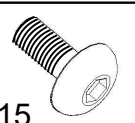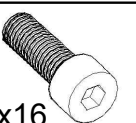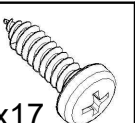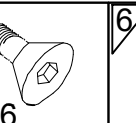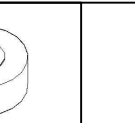
1	2	3	4	5	6		
							
M6x25	M6x15	M6x16	Ø 5x17	M8x16			SINGLE DESK

A

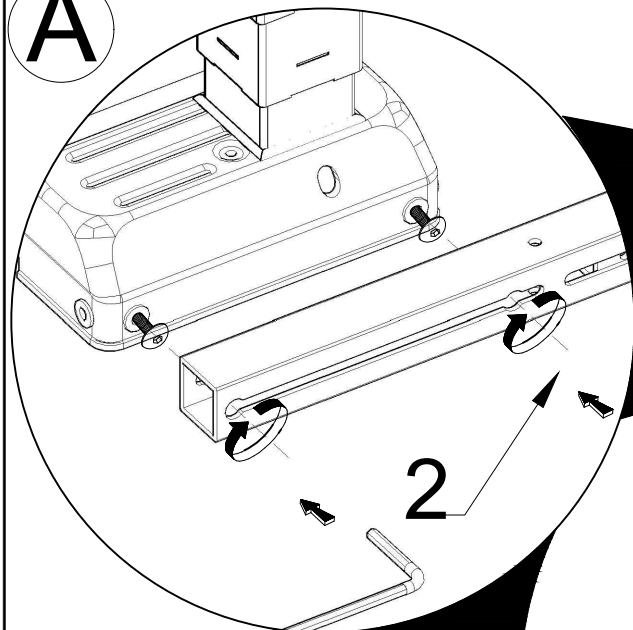


2

Przykręcić śruby z małą siłą.
Tighten the screws lightly
Serrez légèrement la vis
Ziehen Sie die Schrauben leicht an

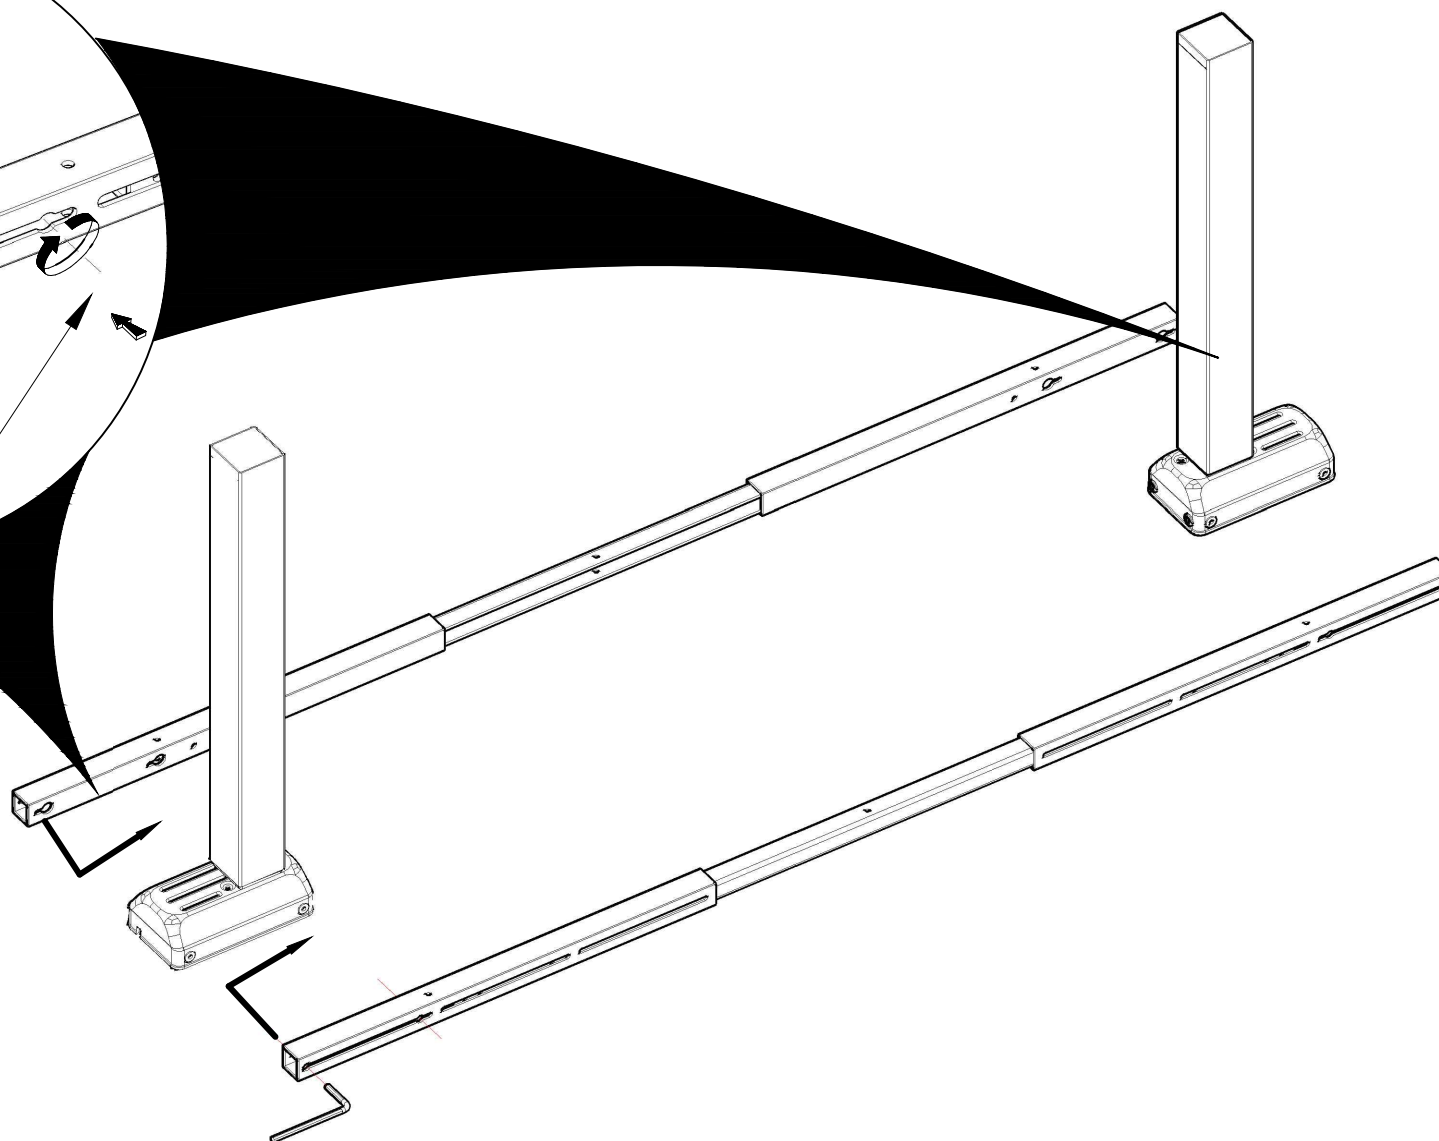


B

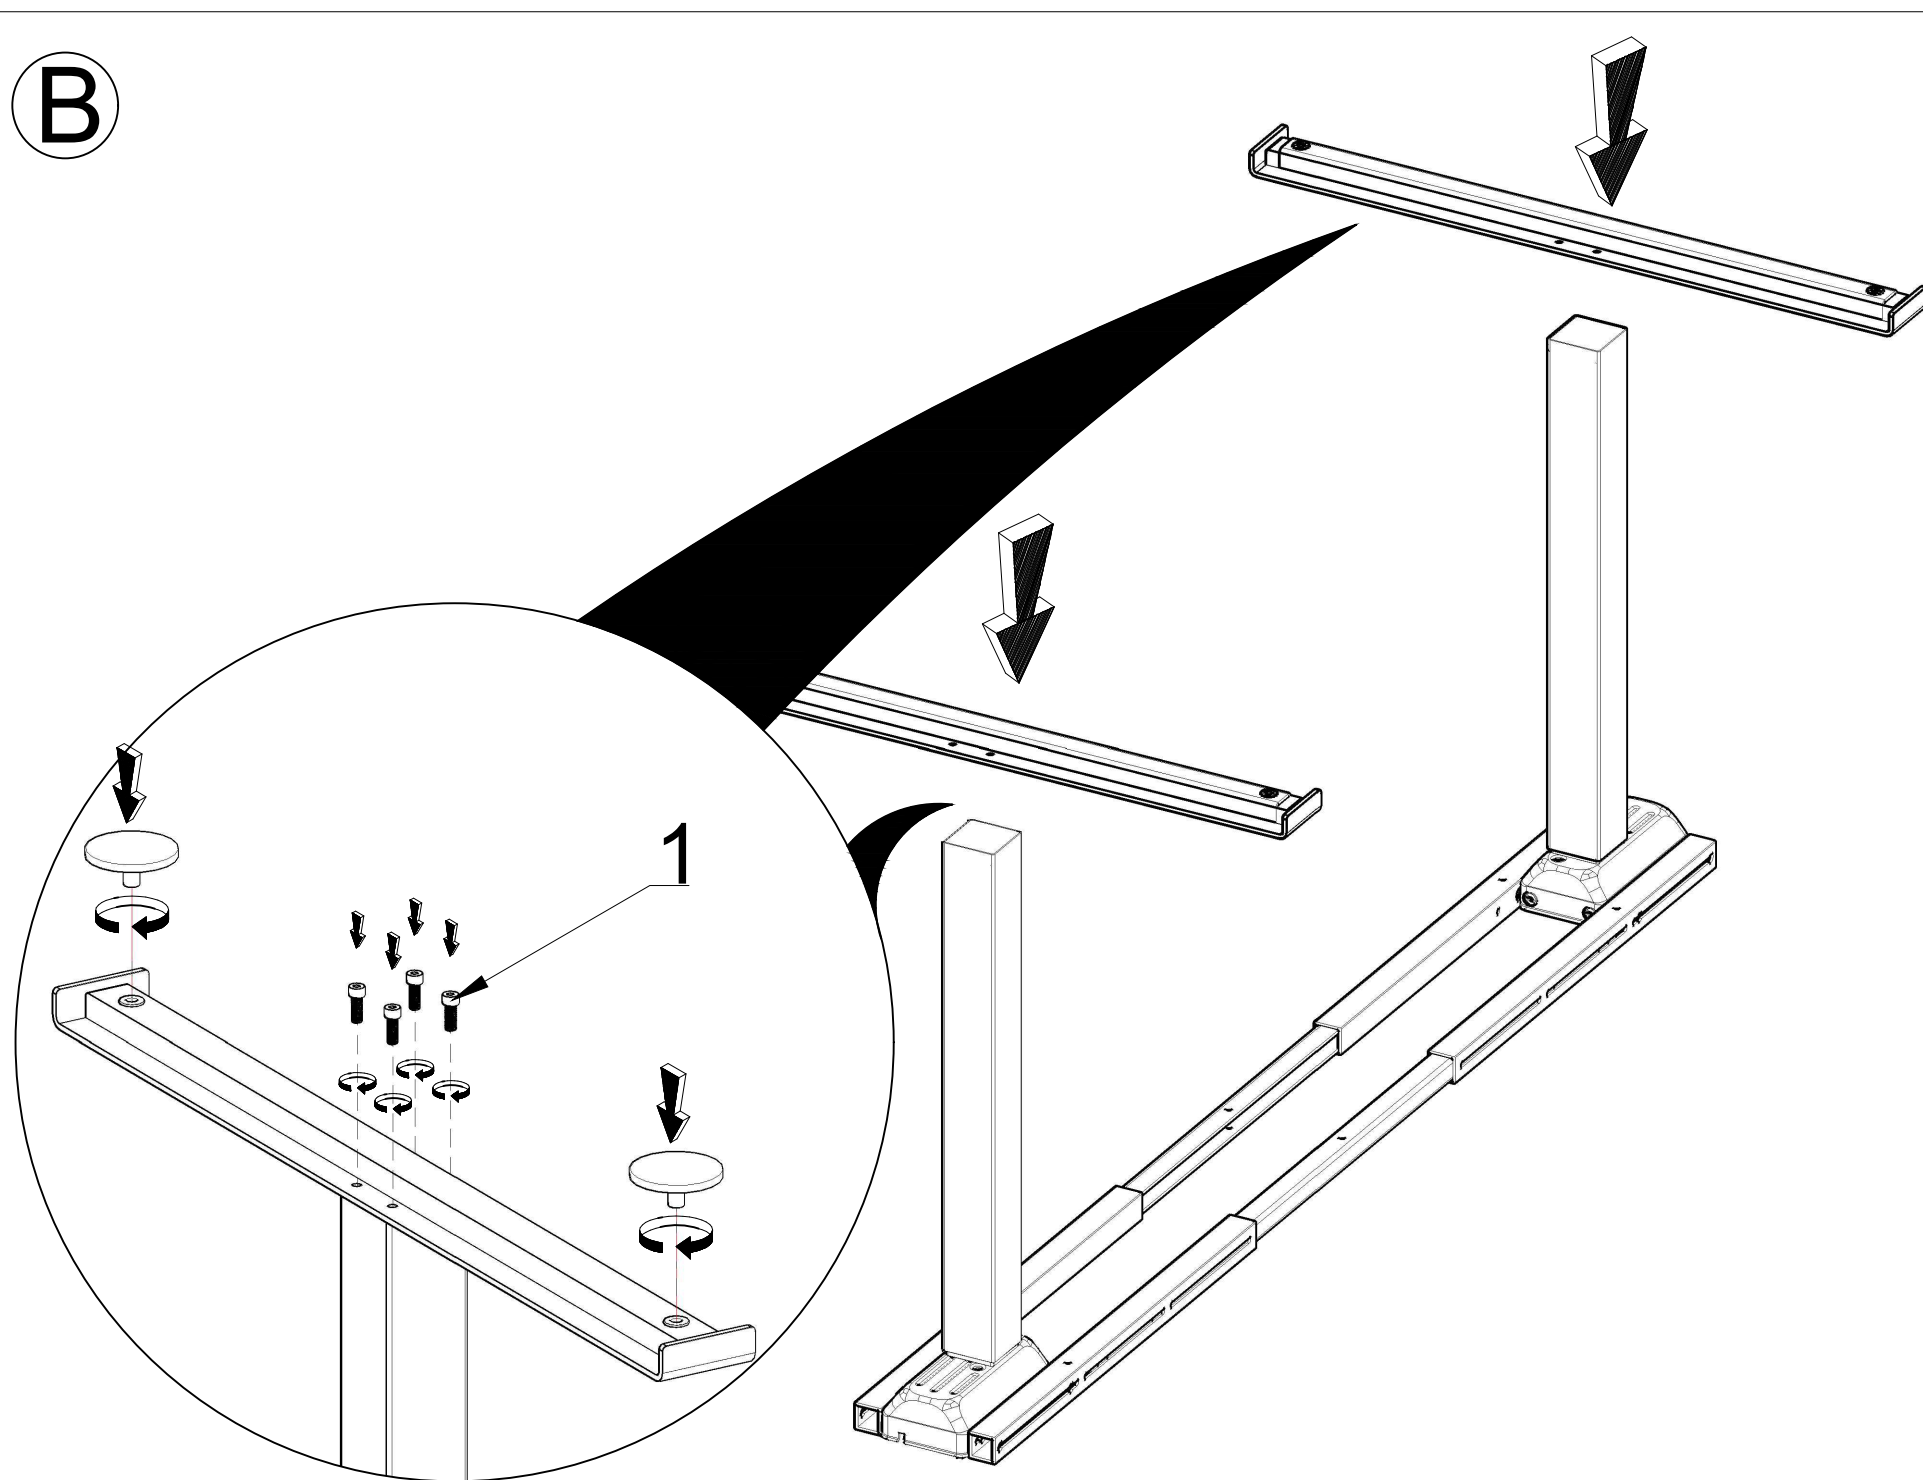


C



Dokręcić śruby z dużą siłą.
Tighten the screws firmly
Serrez fortement la vis
Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an

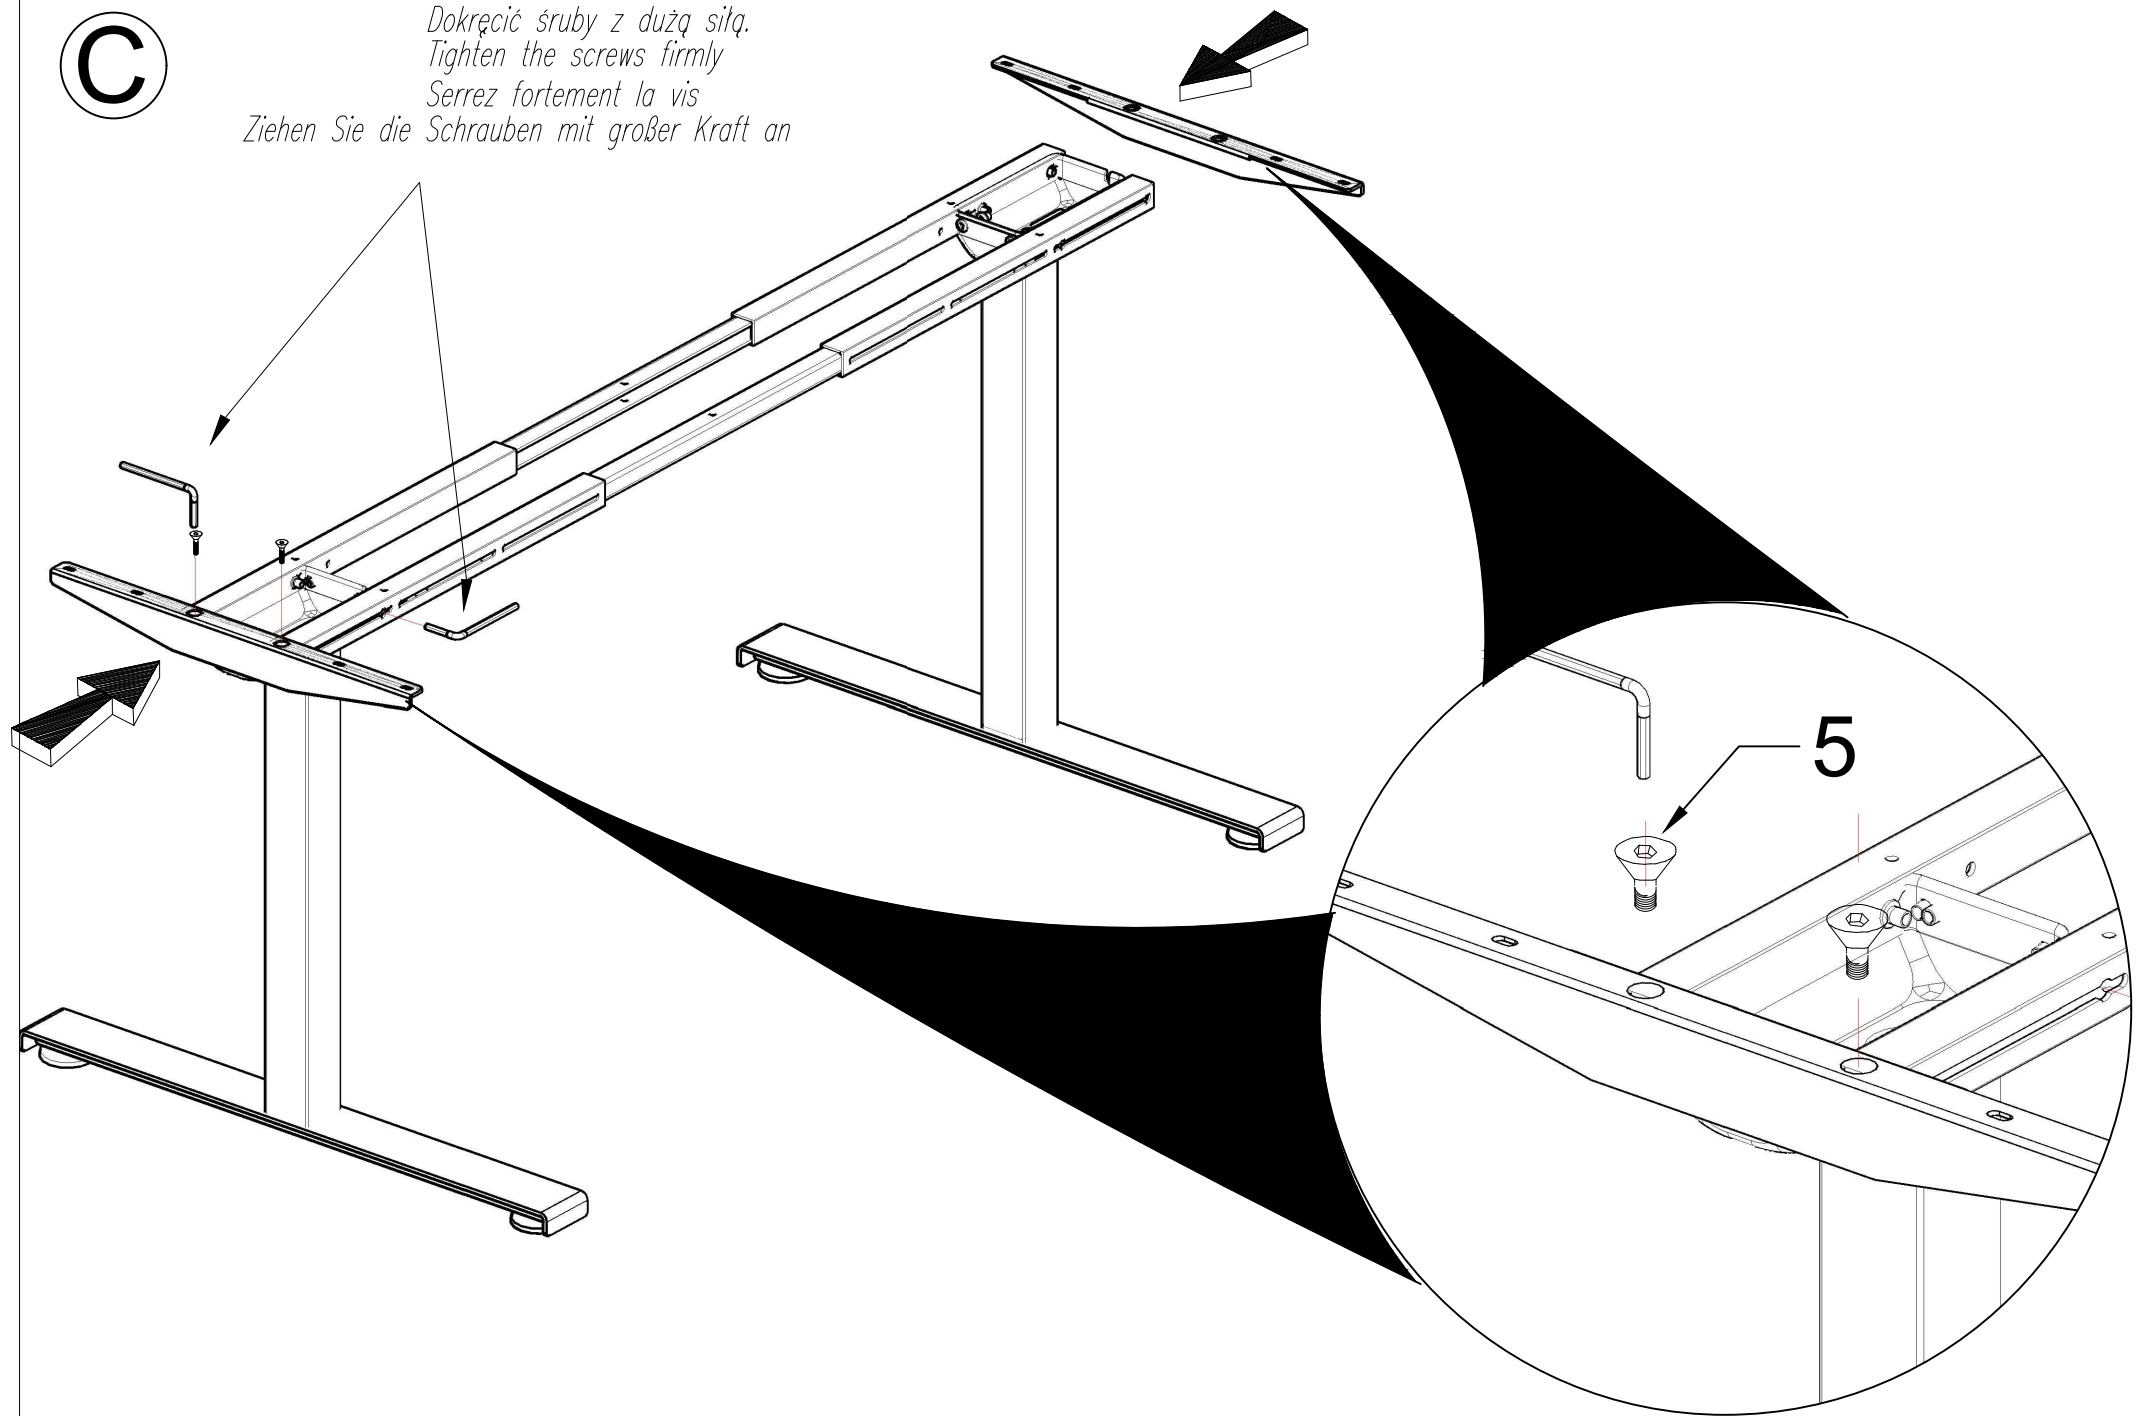


D

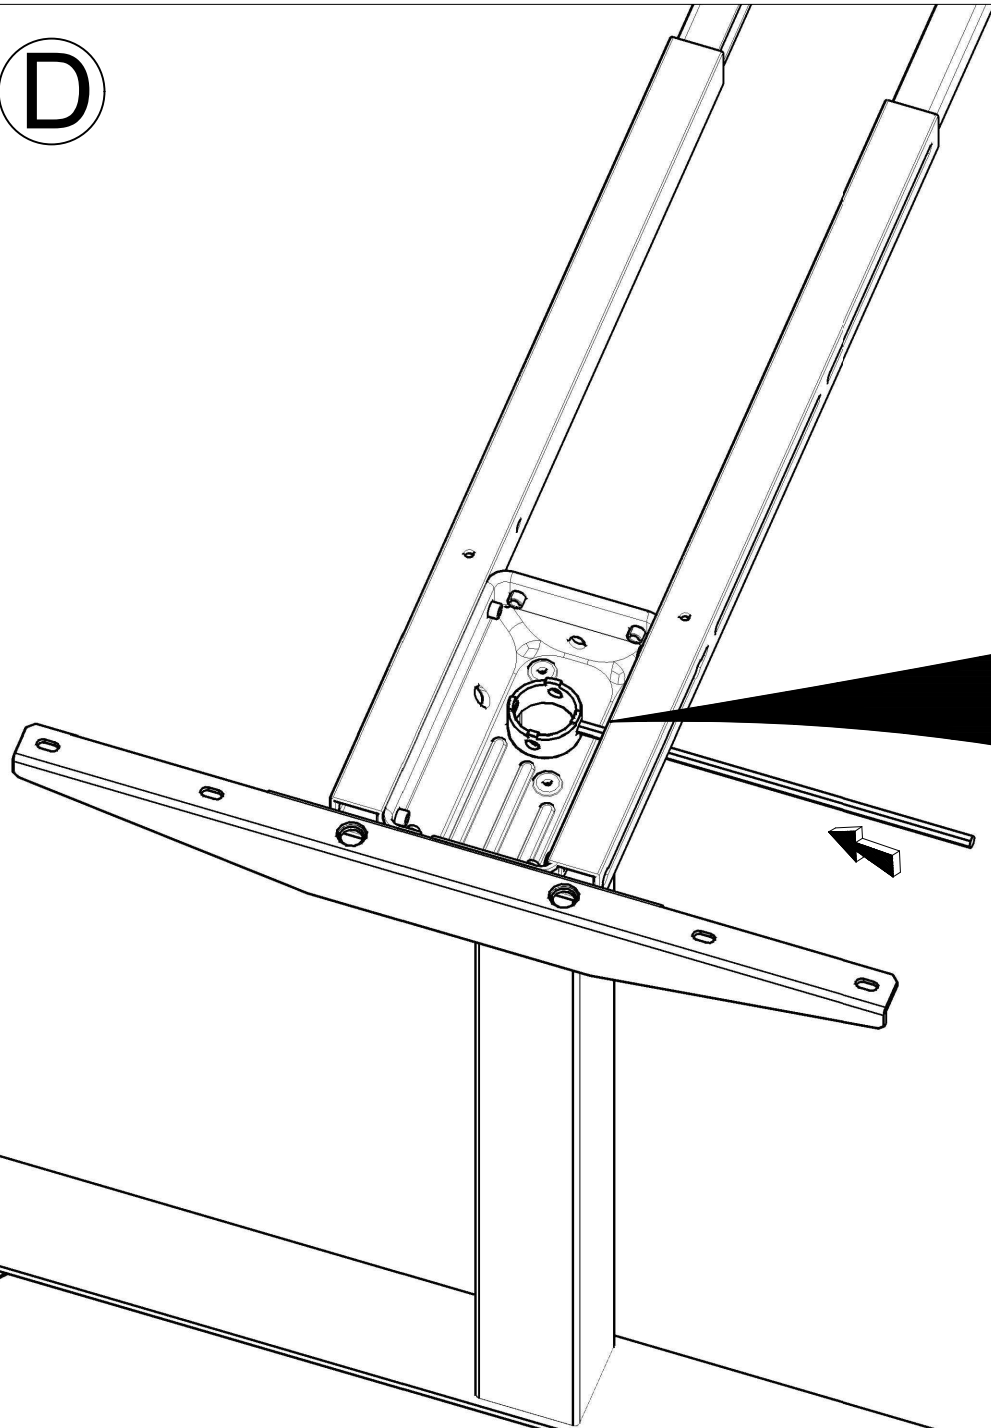


E

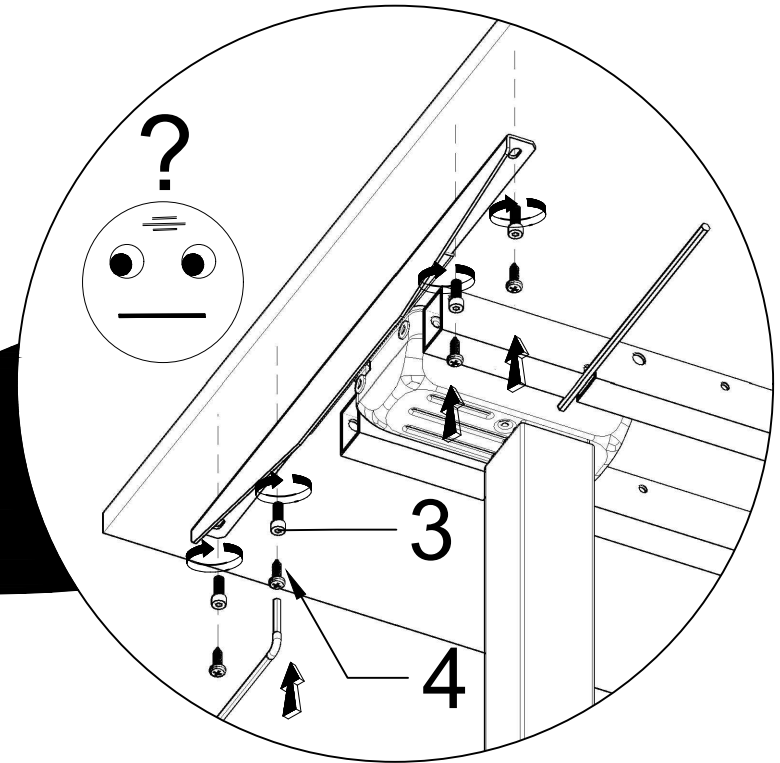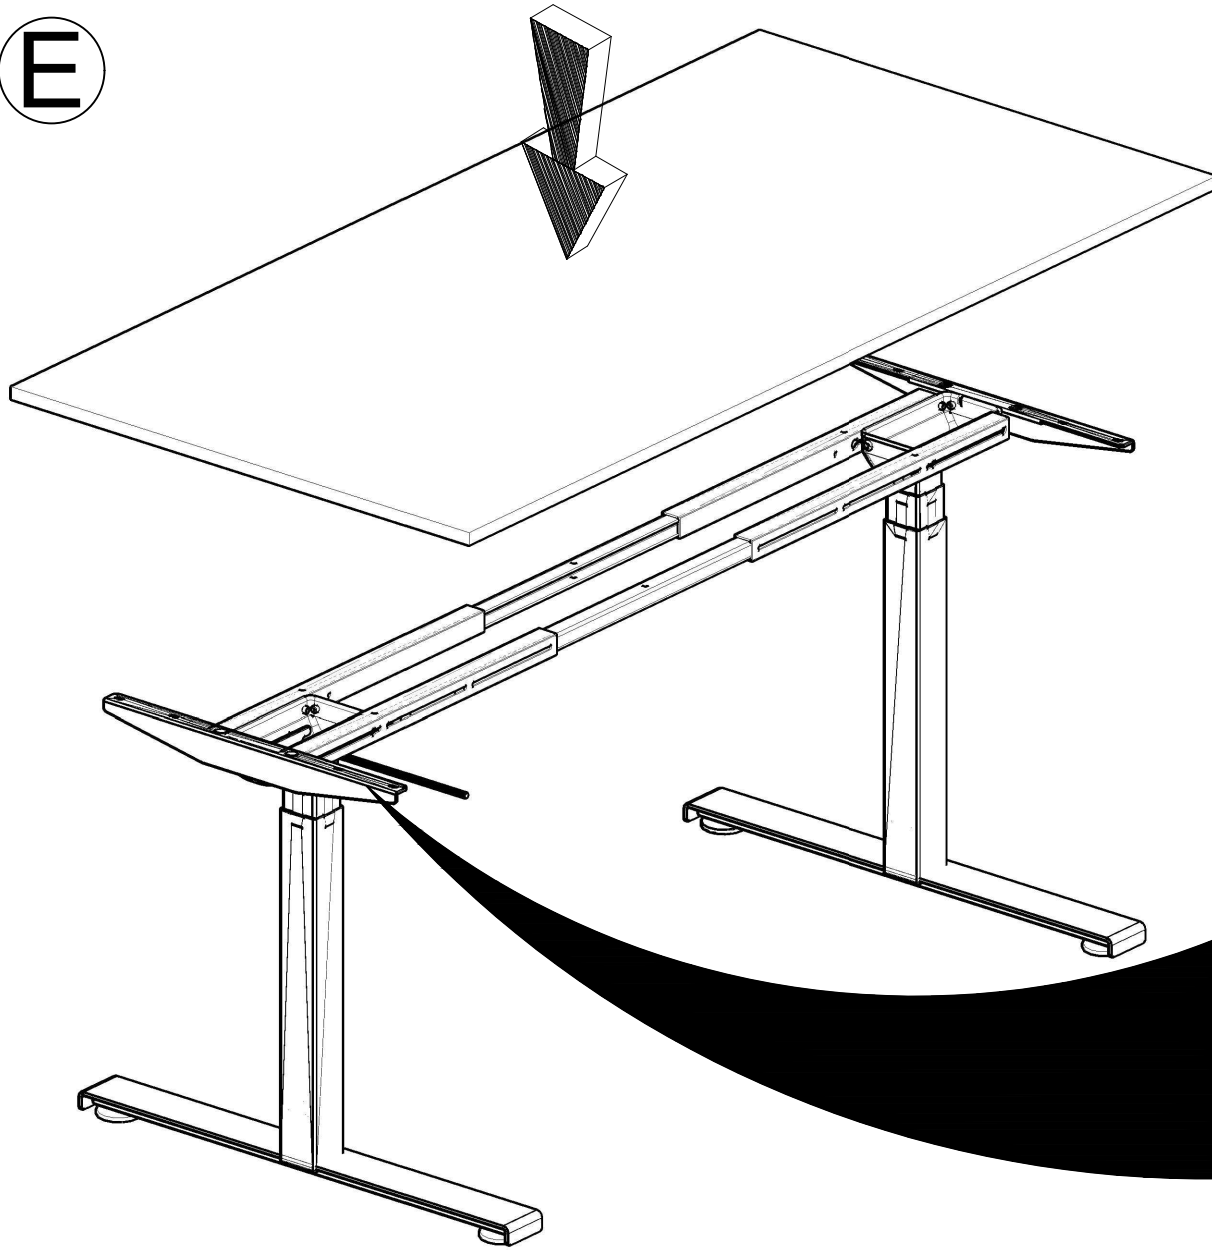

F



G

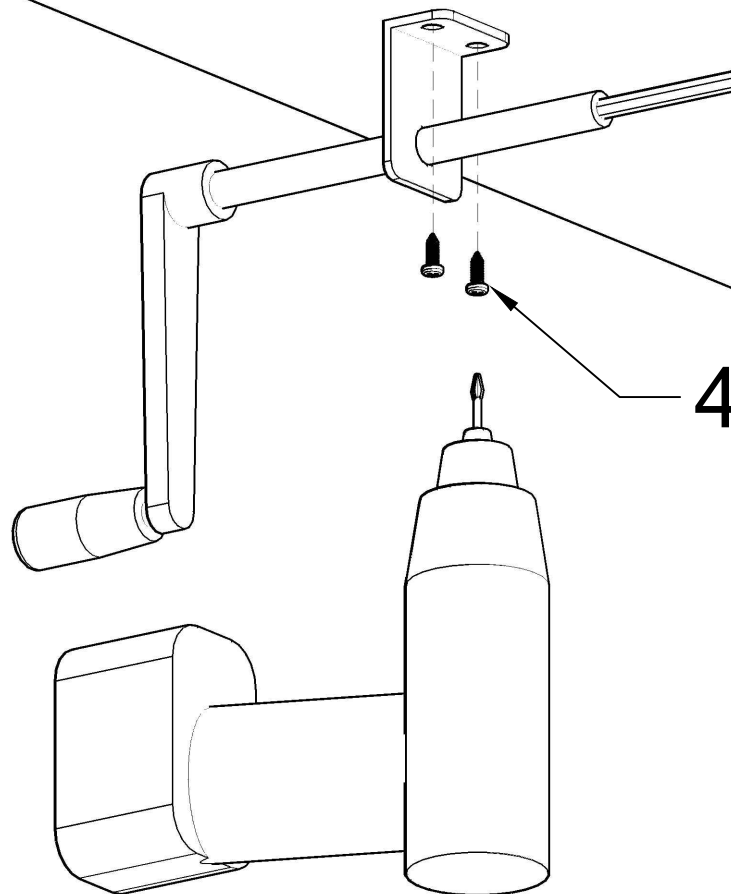

G

MAX 100 KG

