

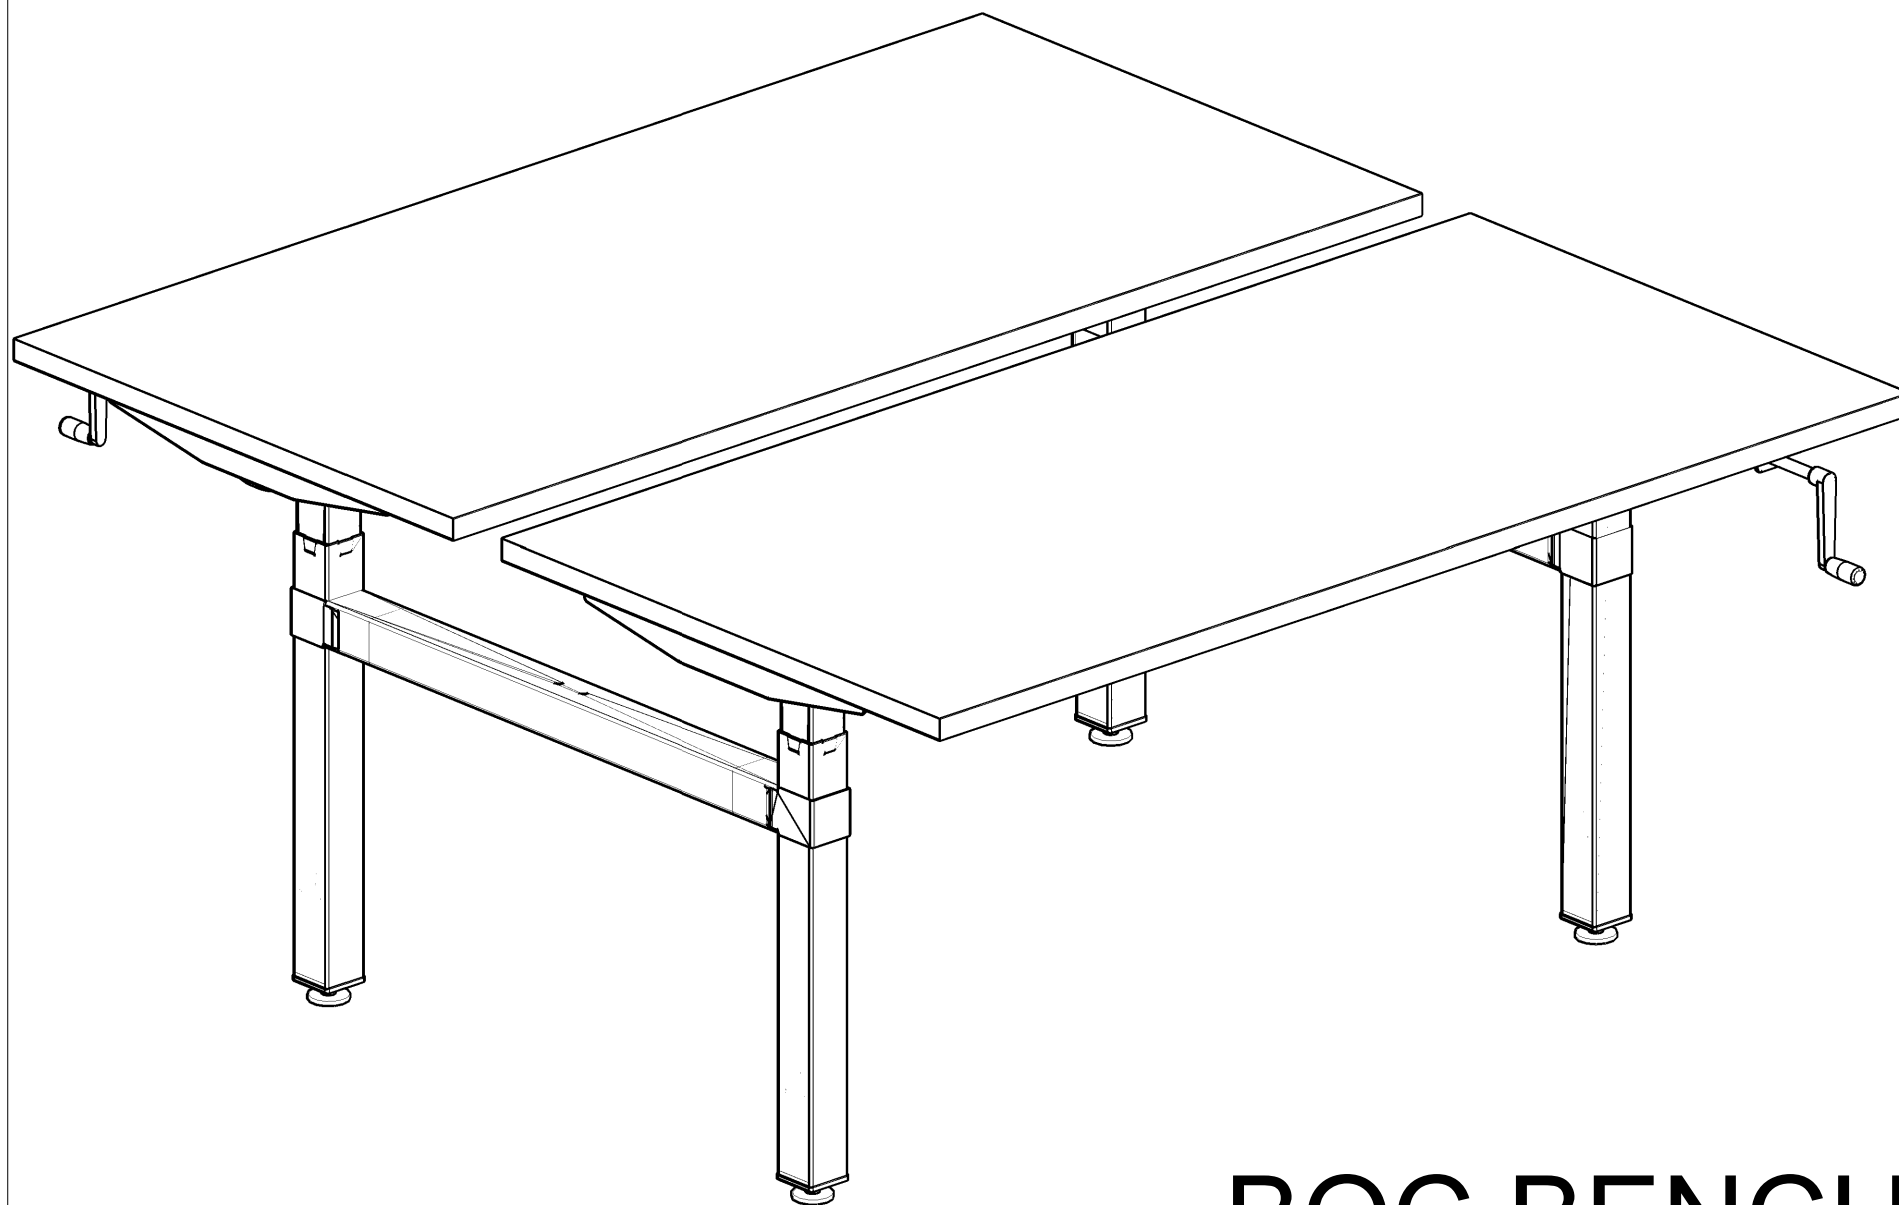




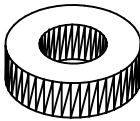
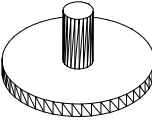




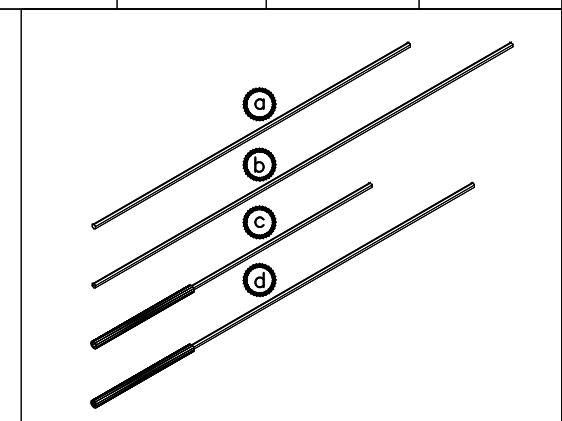


BOC BENCH

12-306	06-205	06-059	06-097	06-105		1	2	3	4	5	6	7	8
													
M6x18I	M6x15K	M8x16S	5x17W	5.0X60S						300mm			

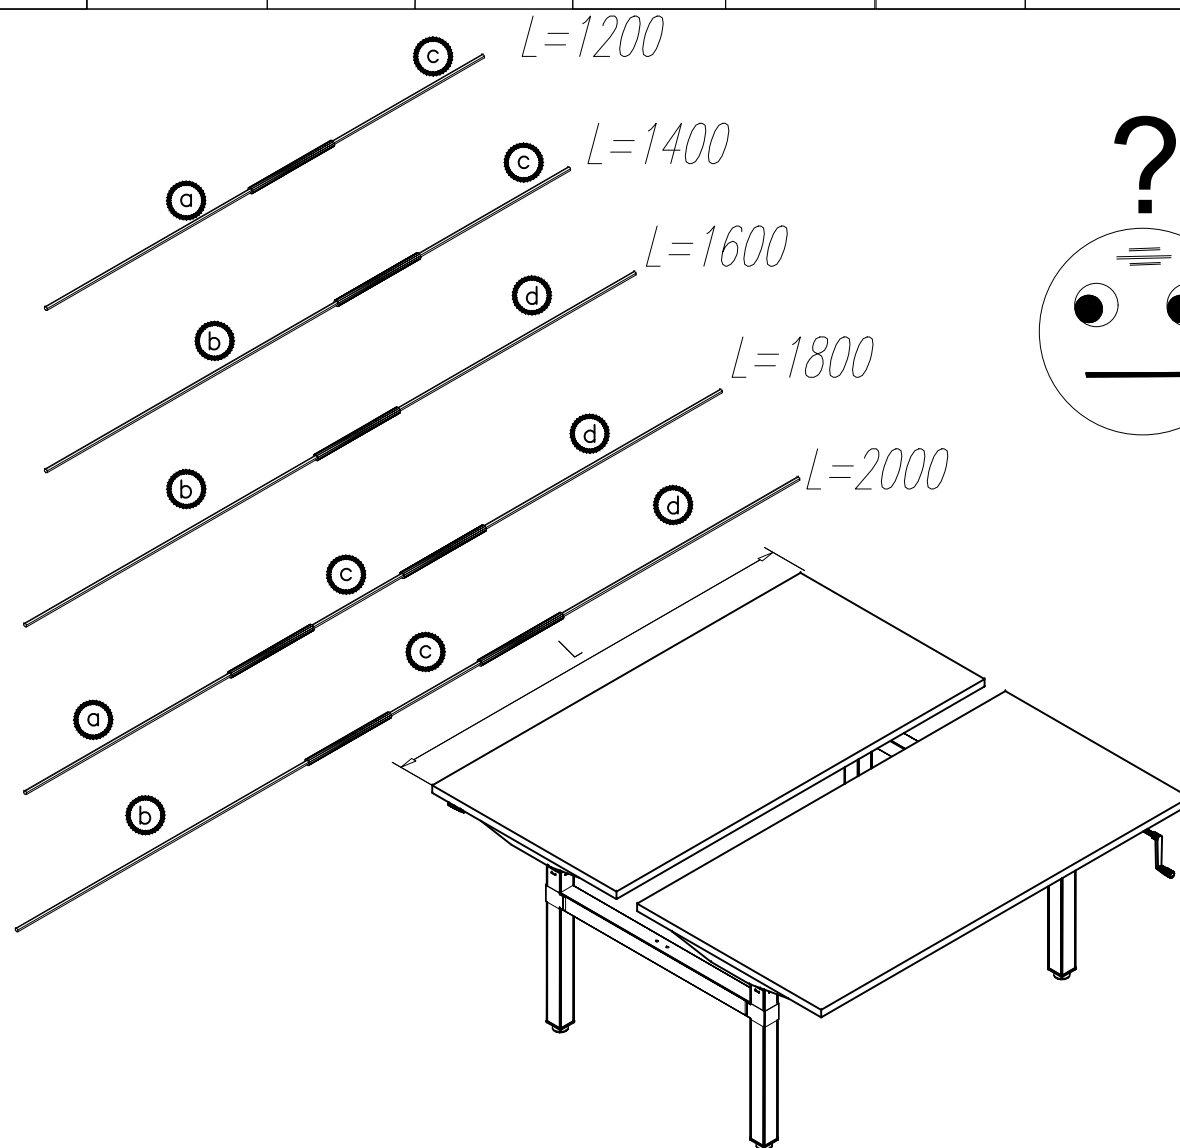






A

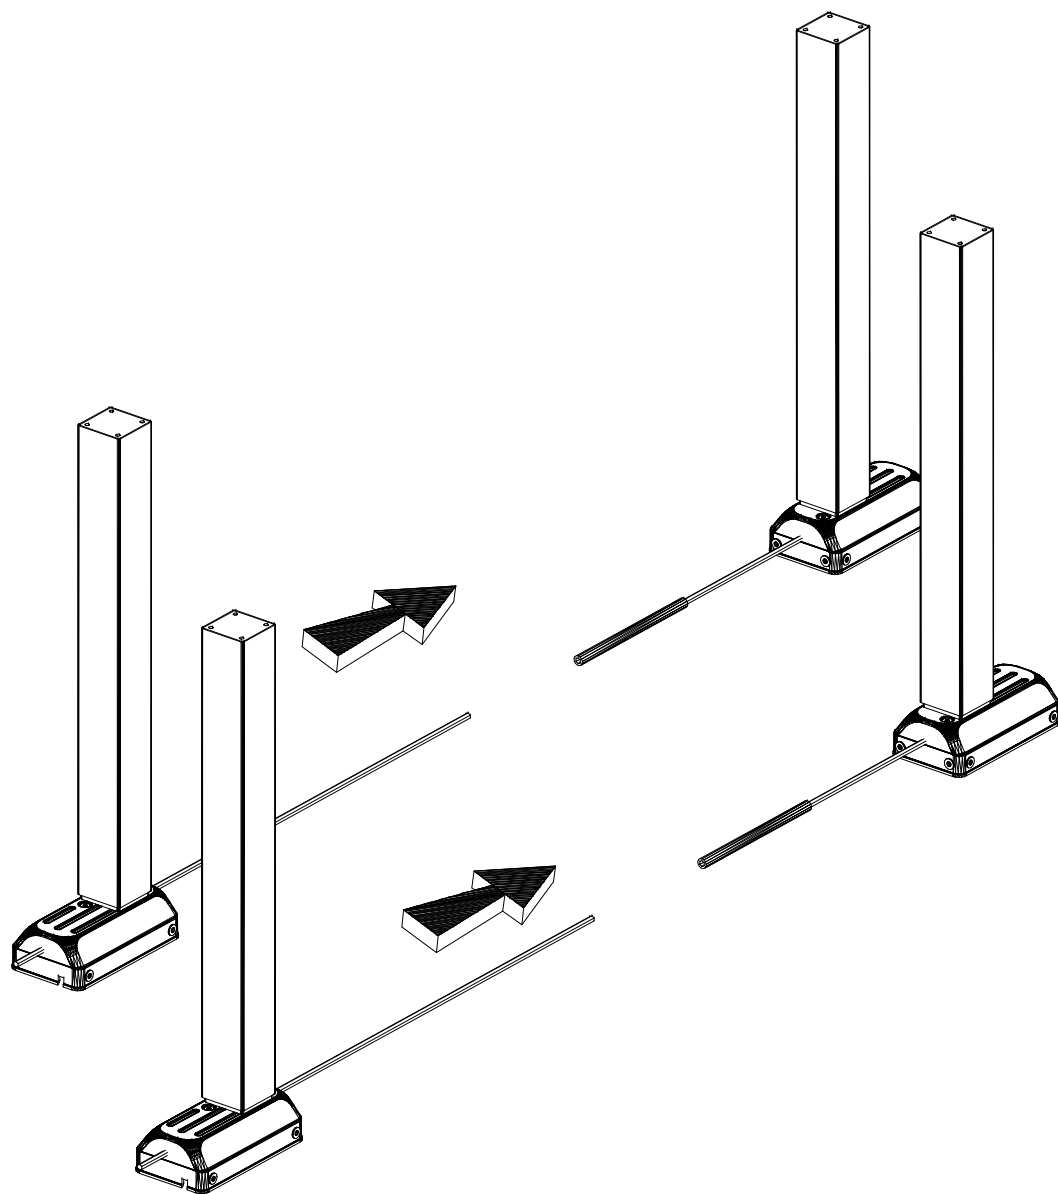

B

Przykręcić śruby z dużą siłą.
Put the screws strongly.
Anschrauben die Schrauben
staerklich.

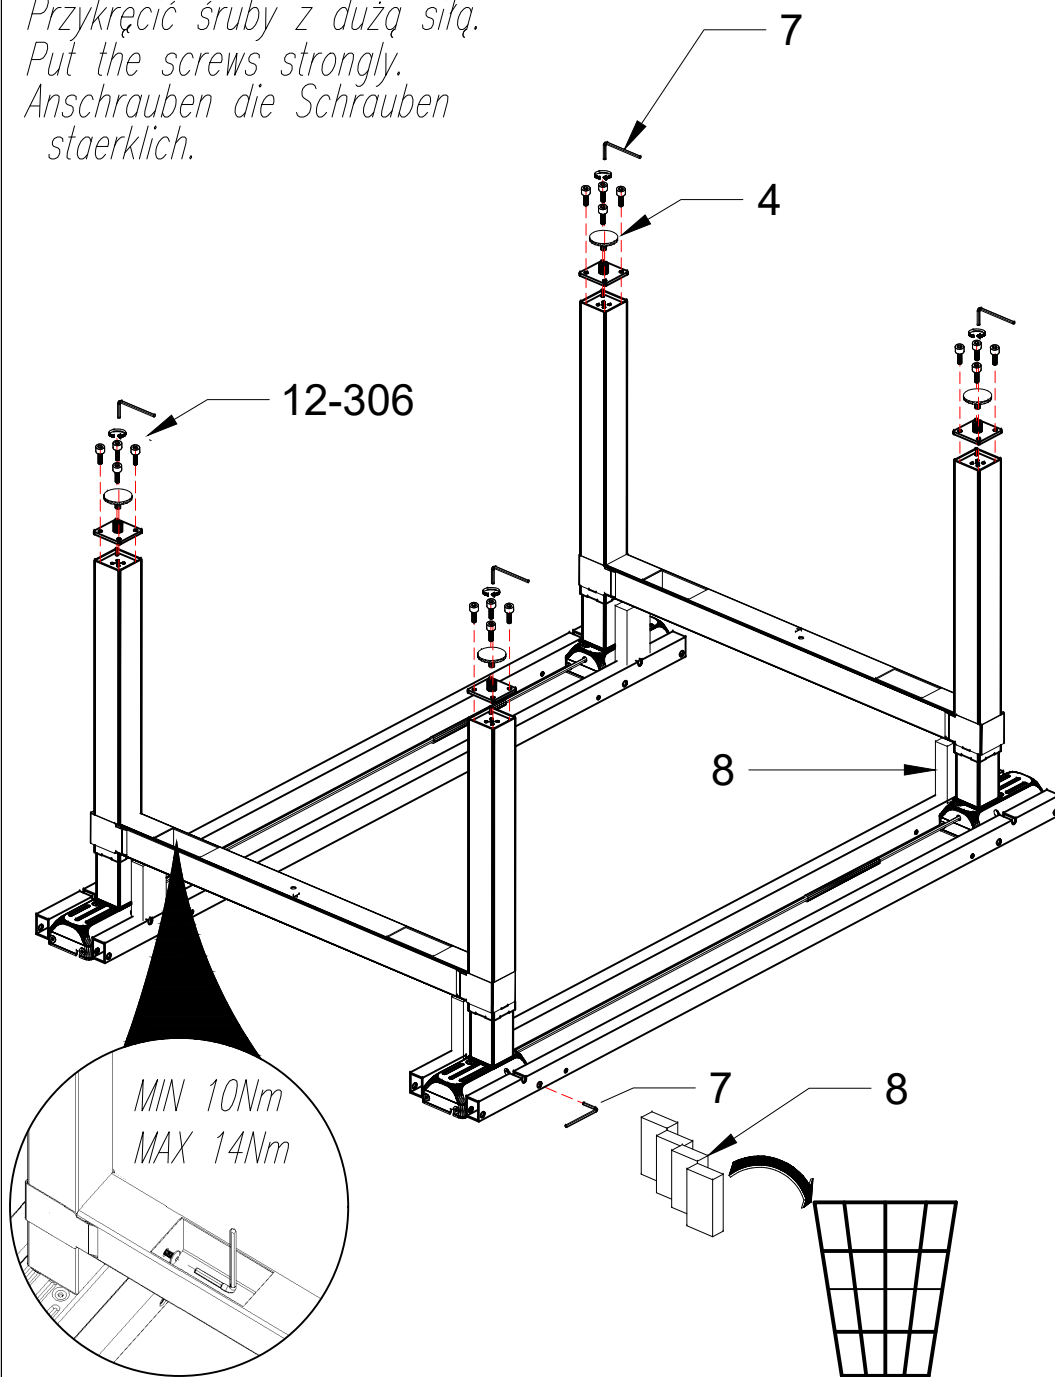

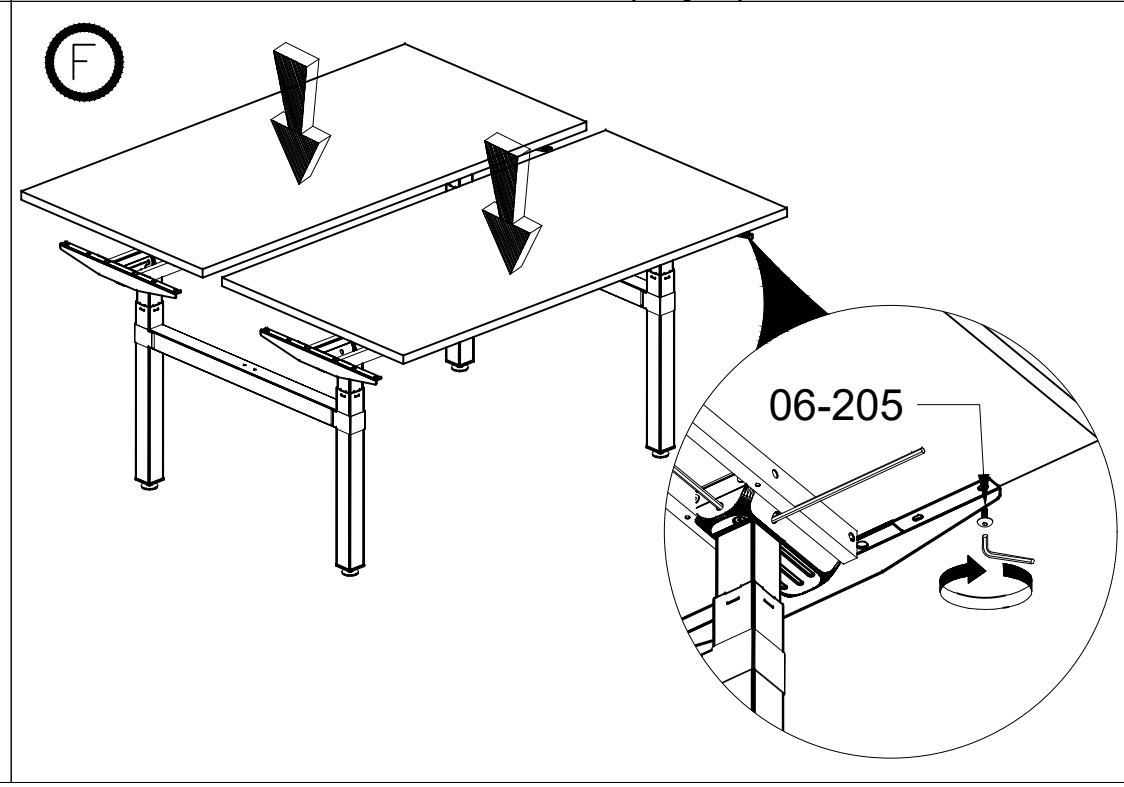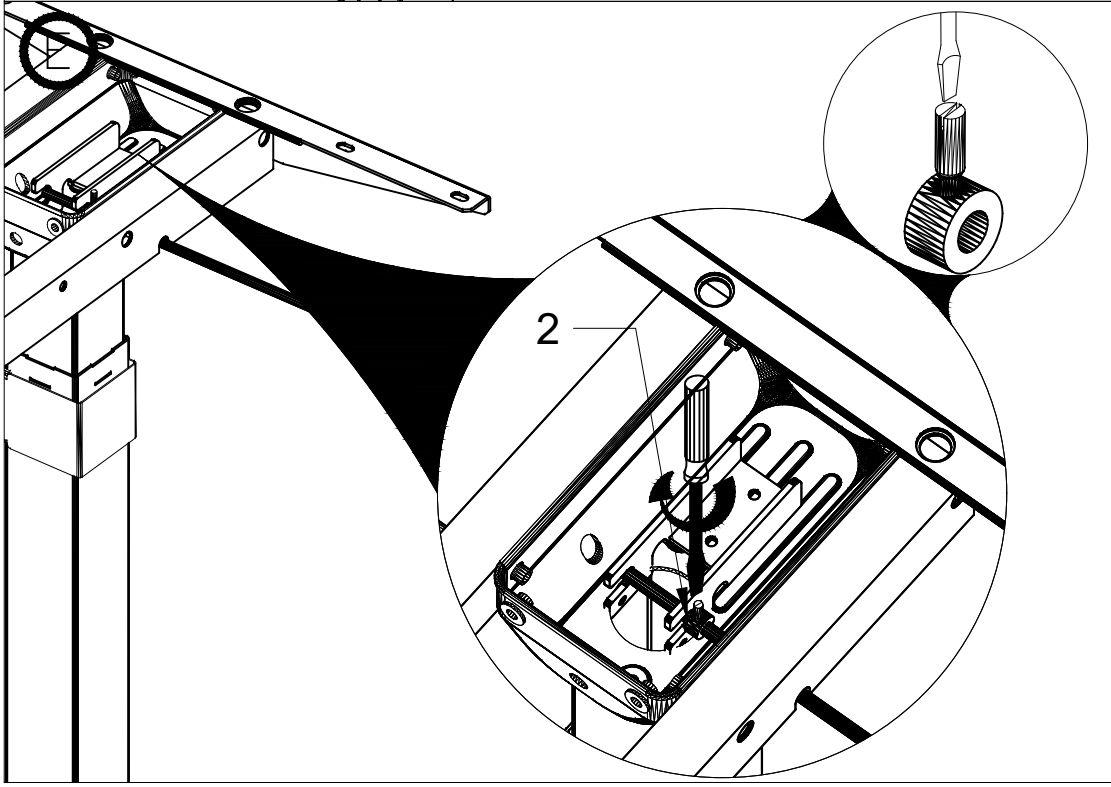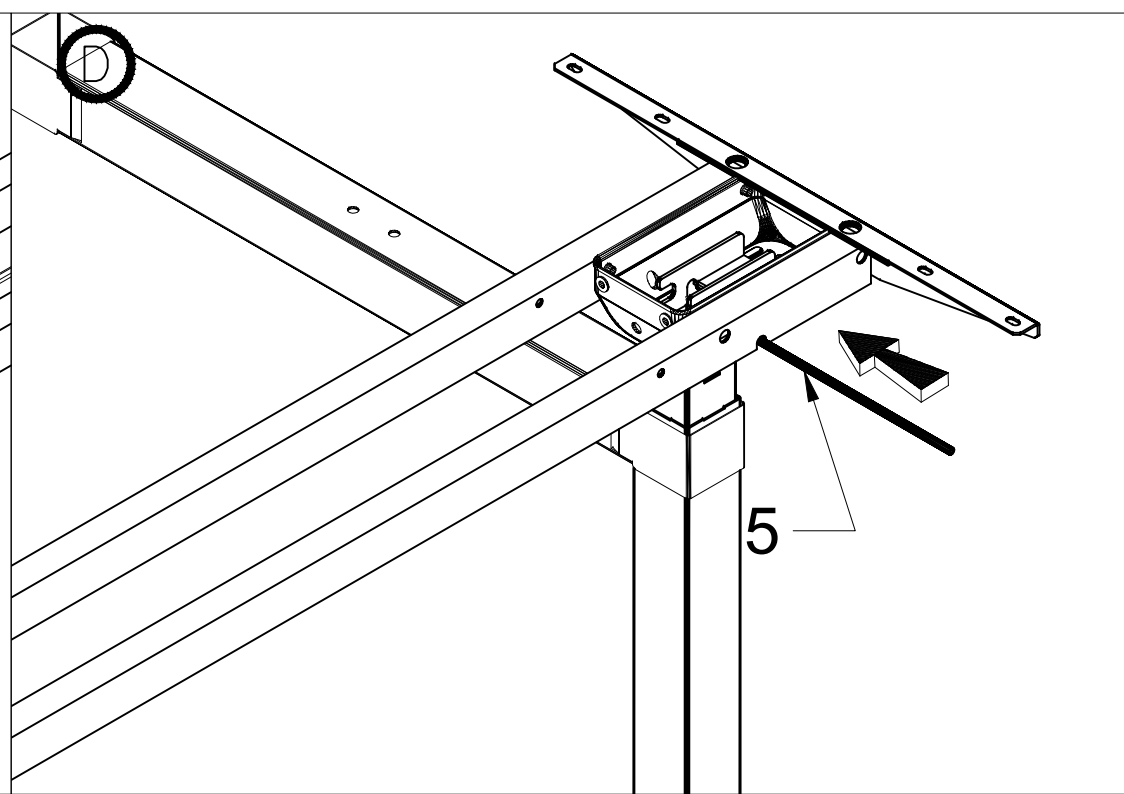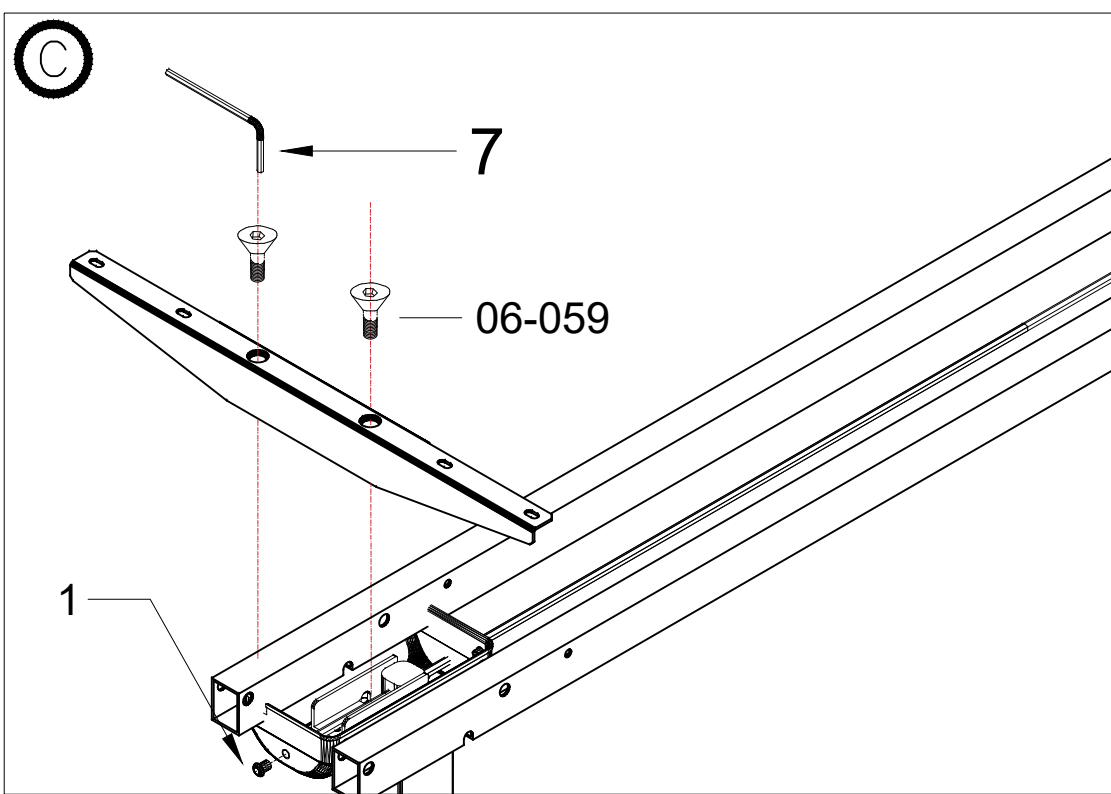

G

