

1



M05



1



M04




1



M04



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

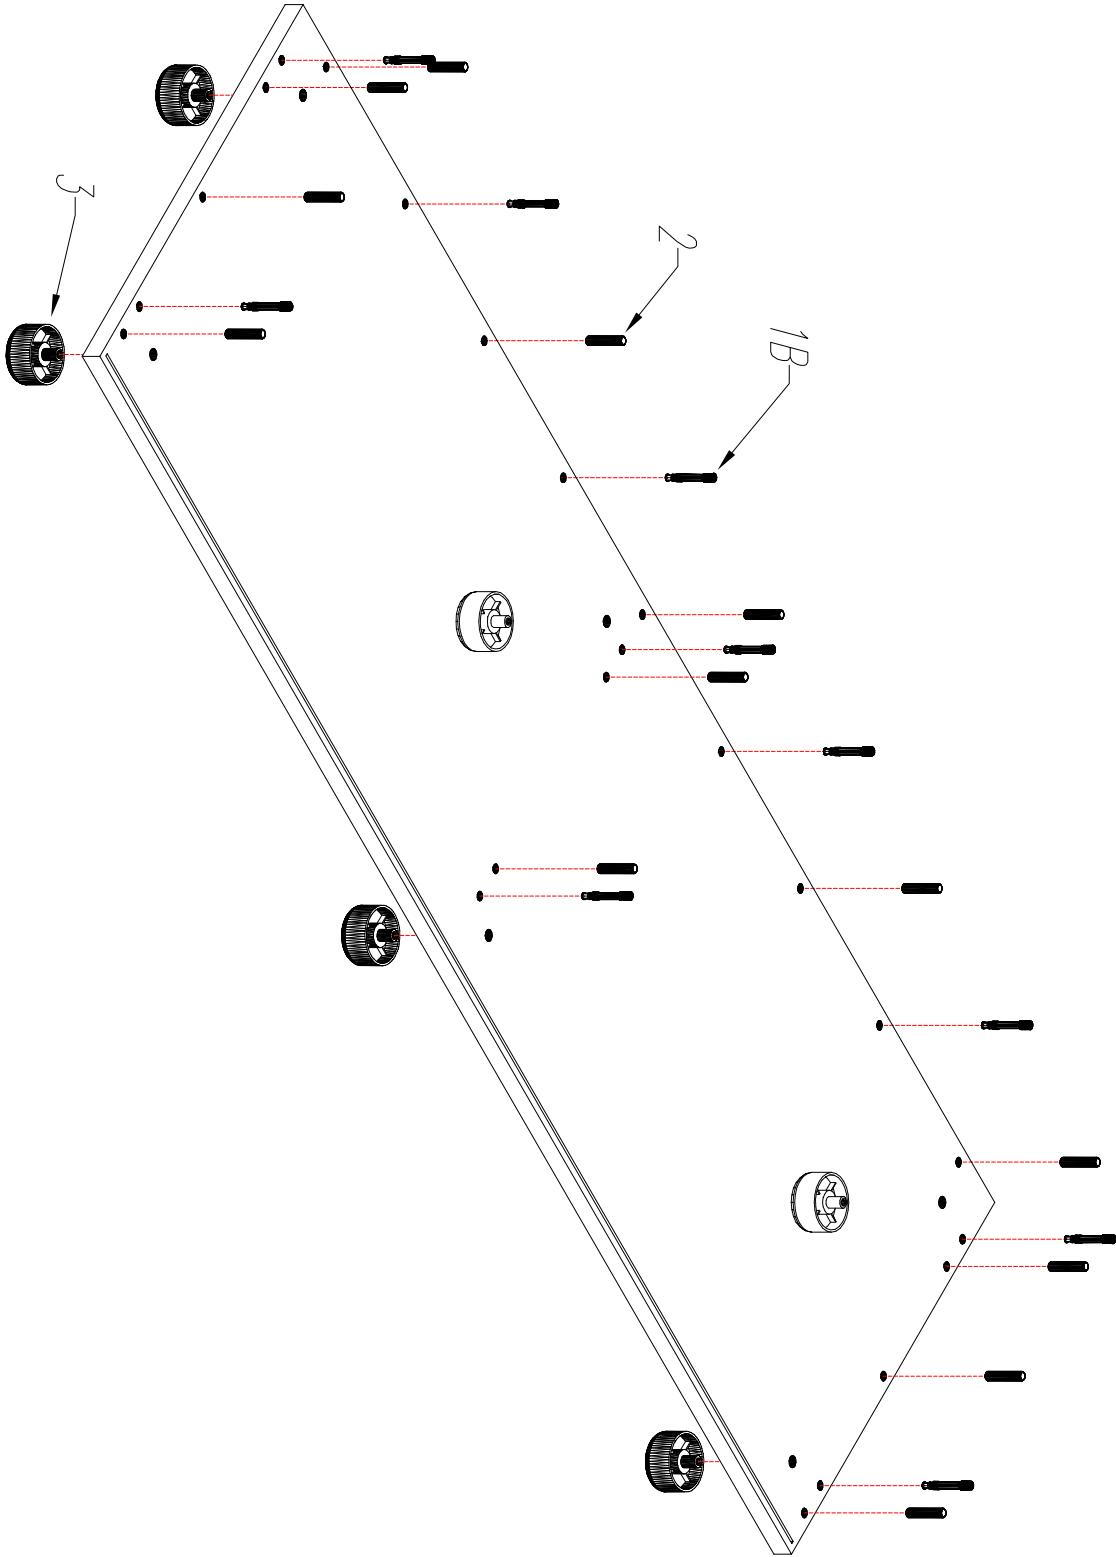

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSPODOBU I KOKKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2

3

4

5

6

7


8


9


10

Start


Stop 225

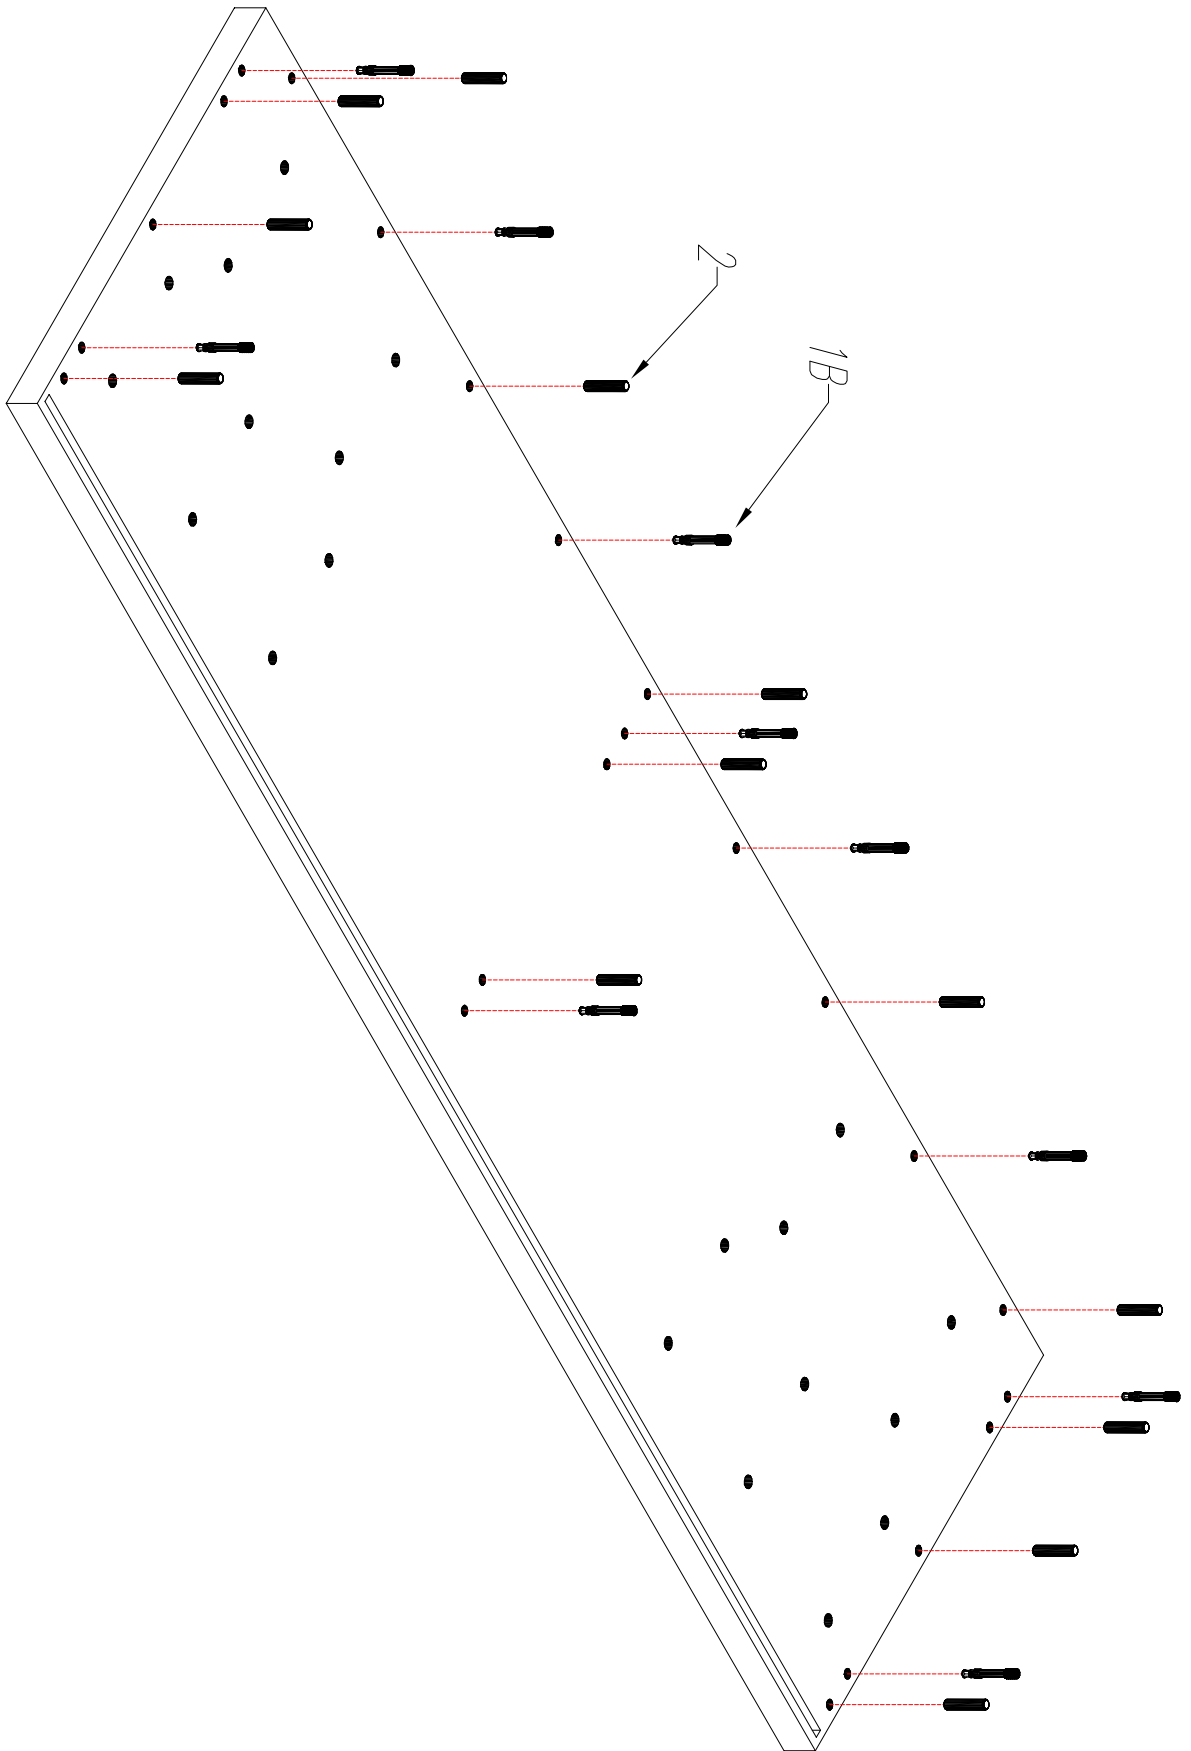

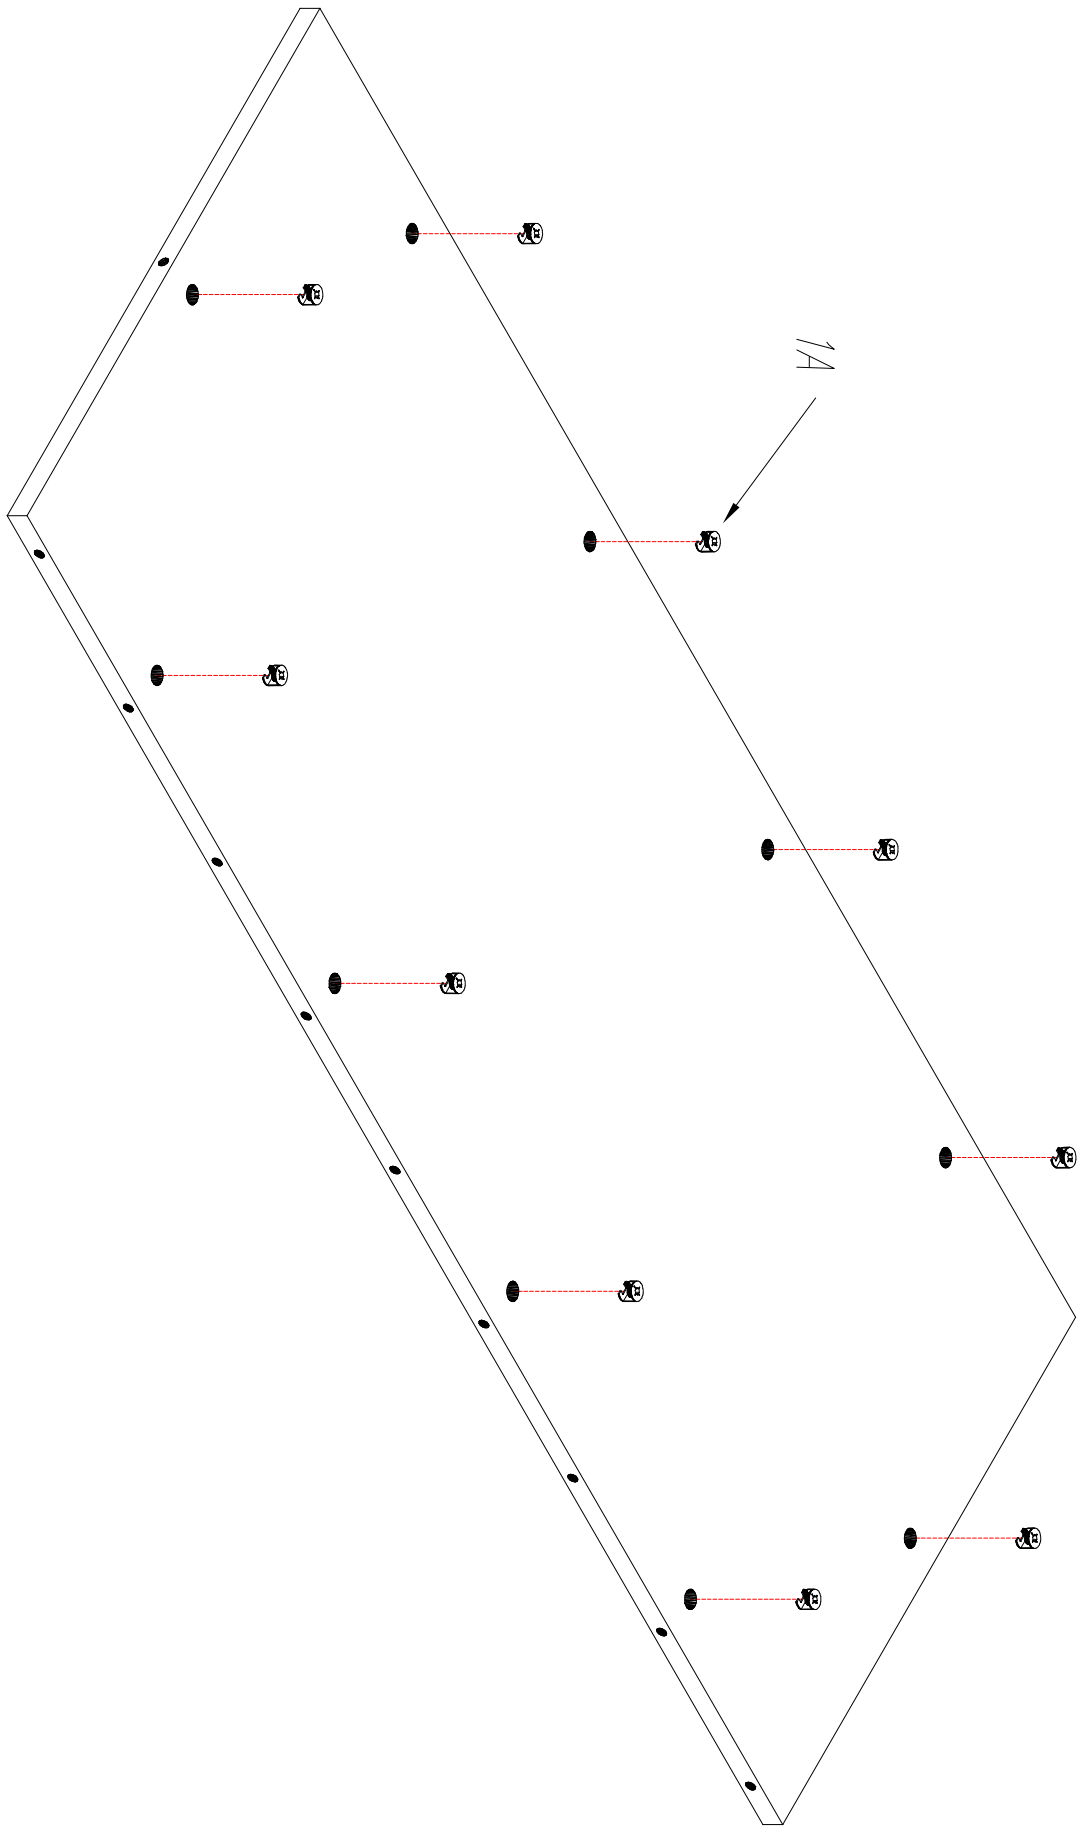


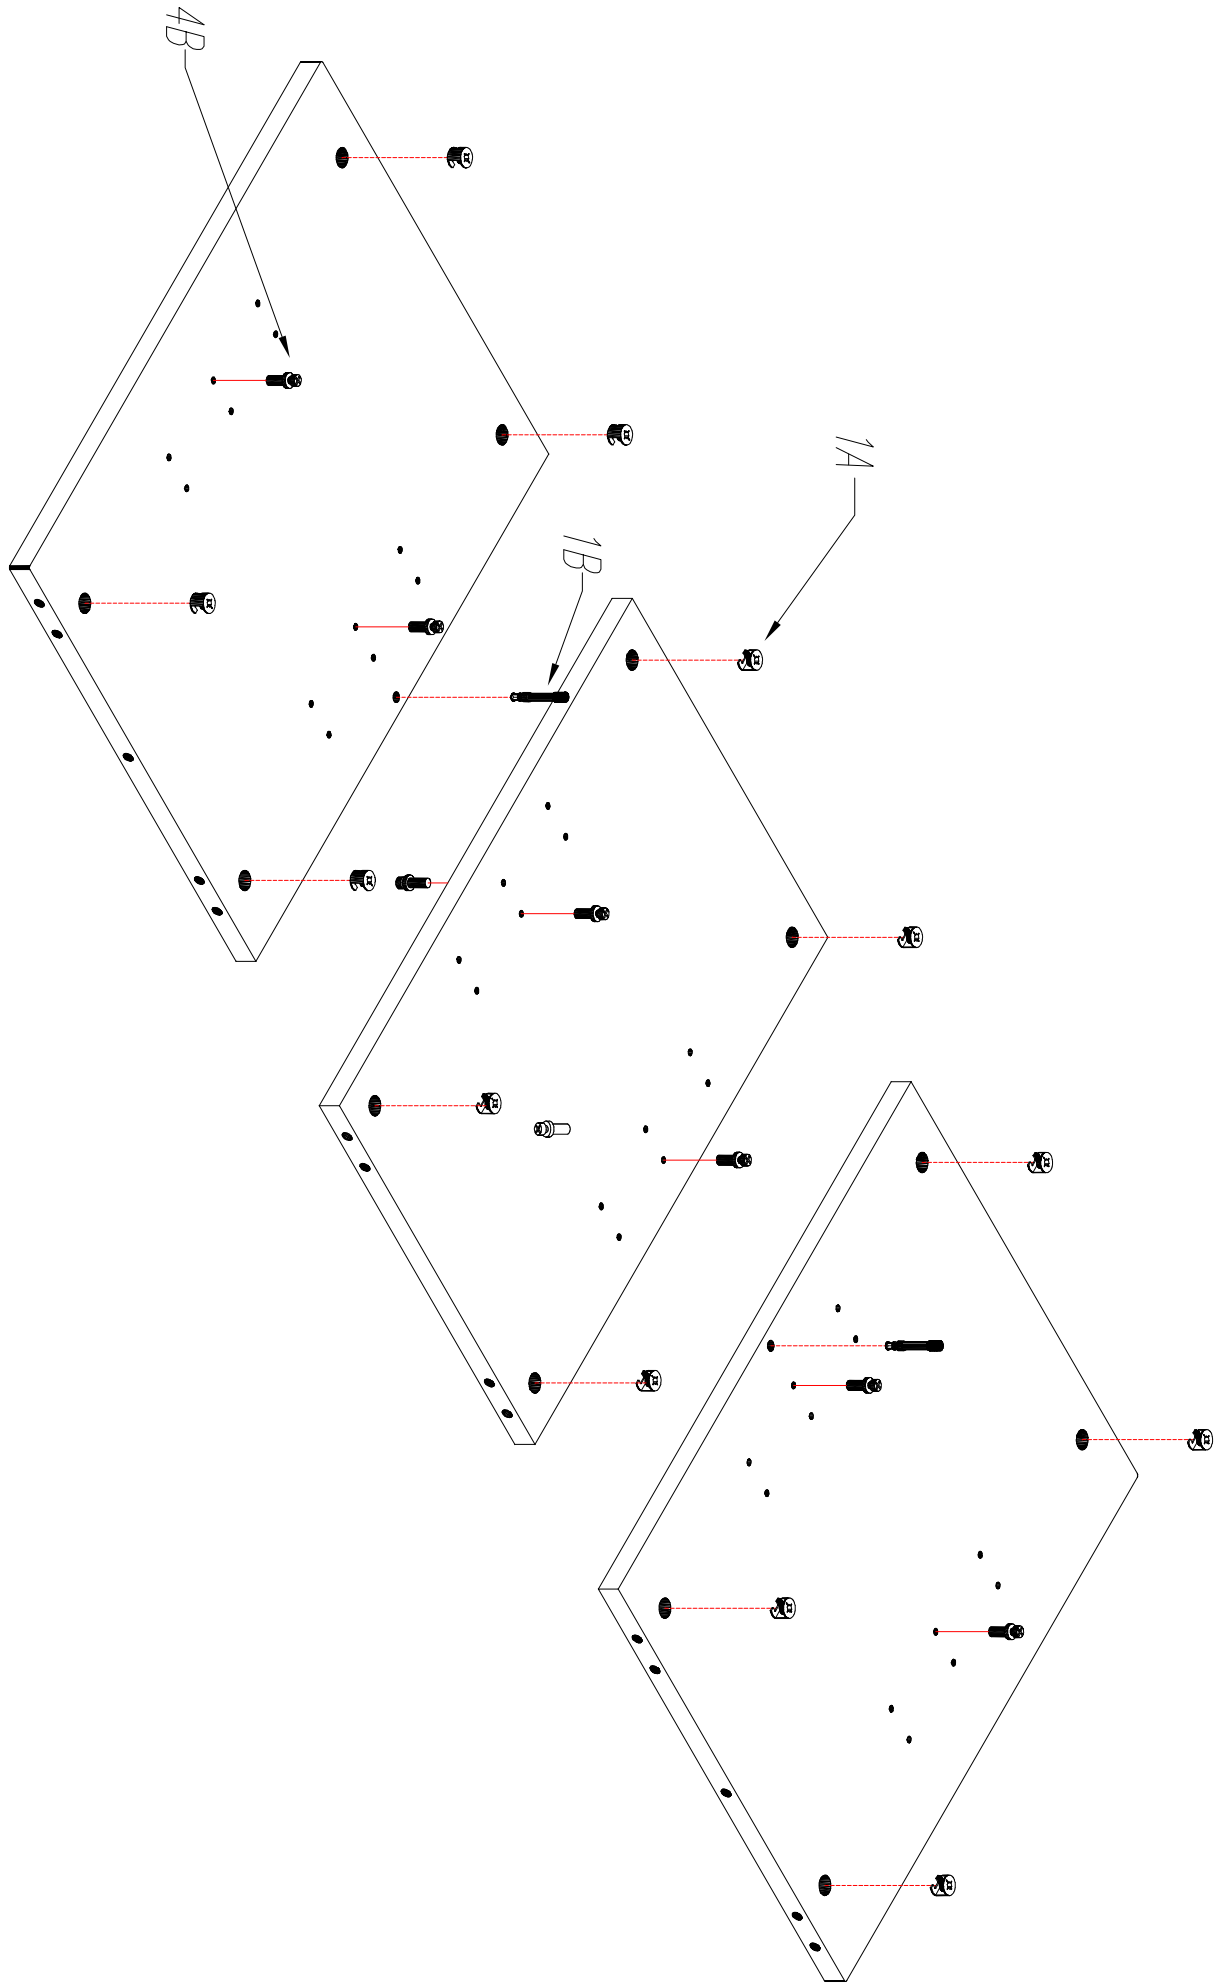


G

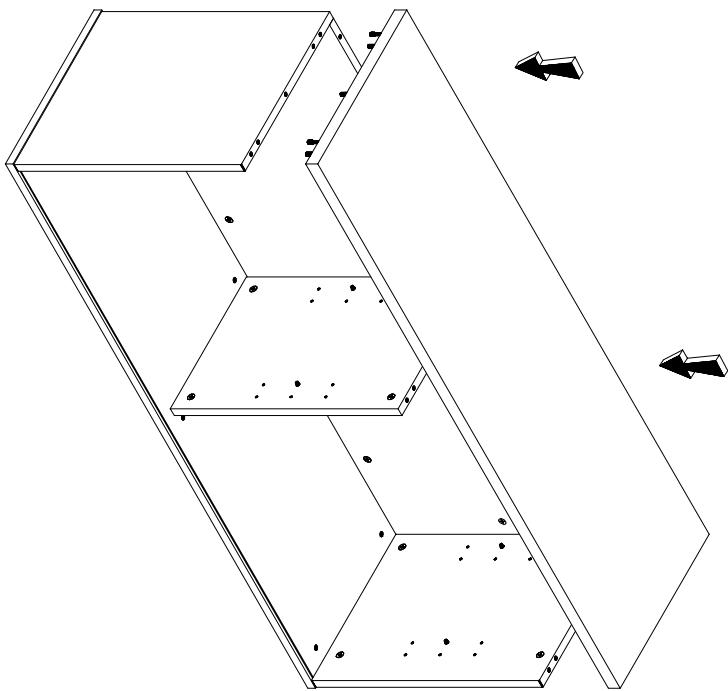


F



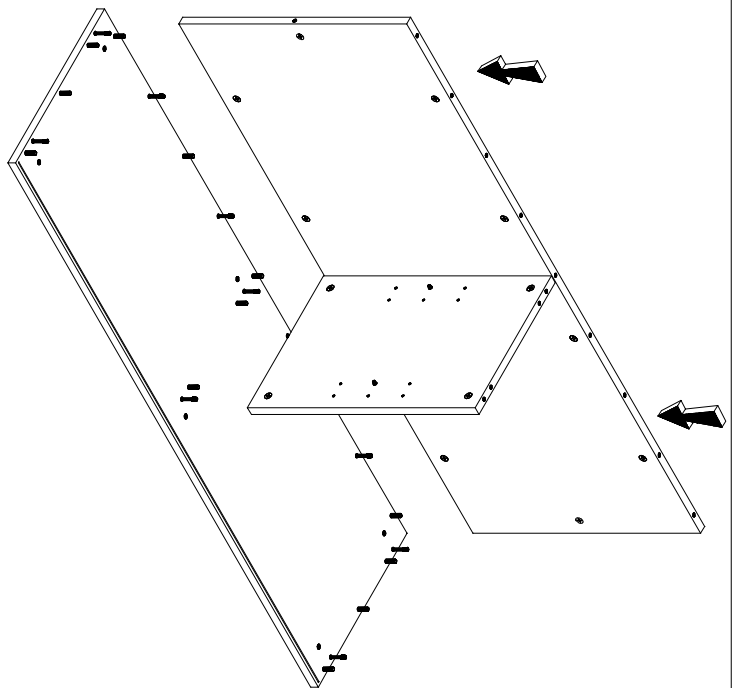


H

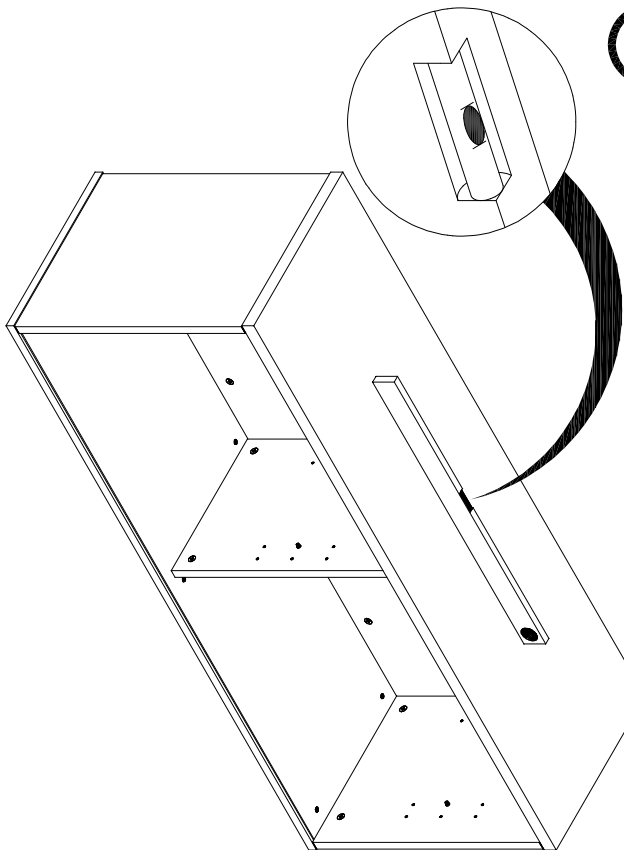


T


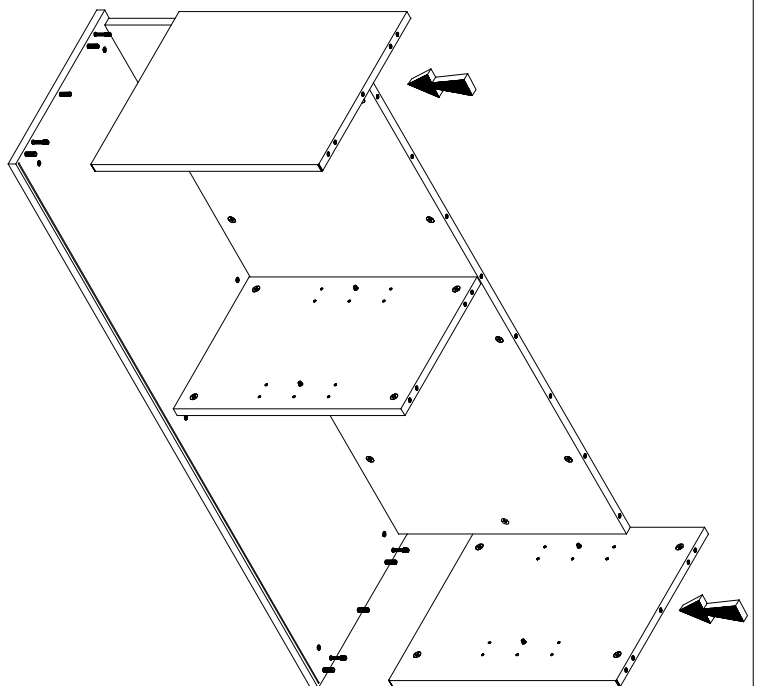


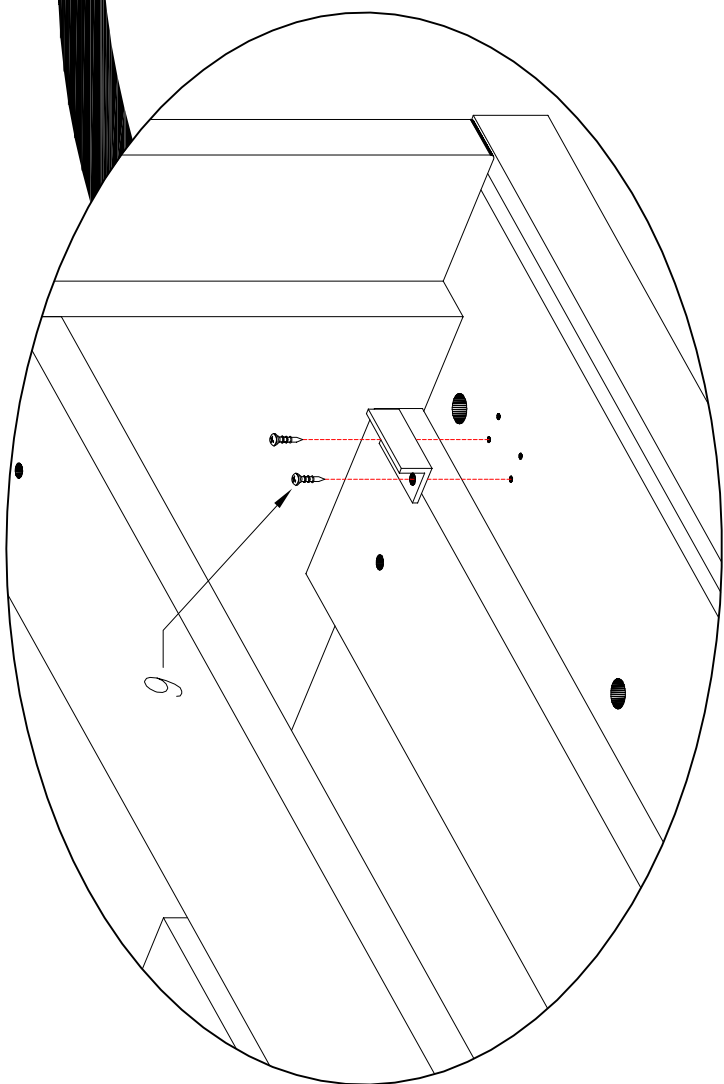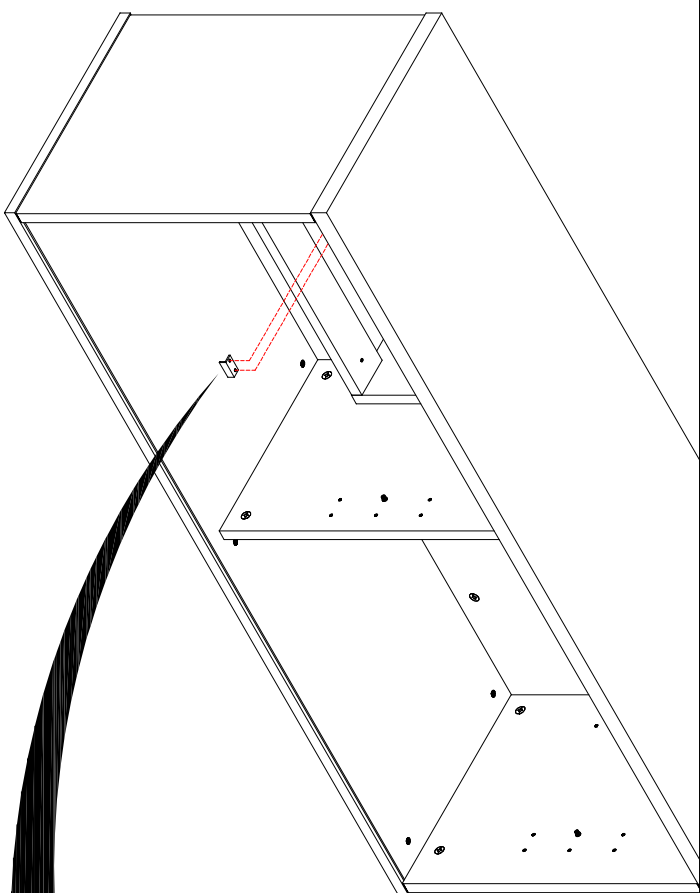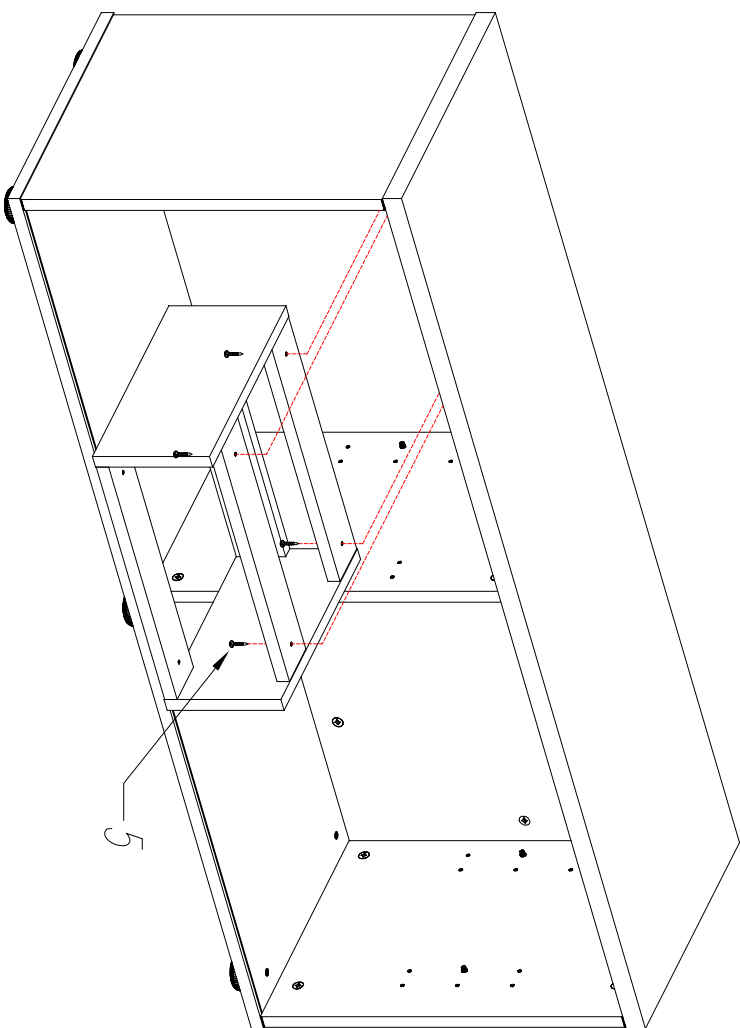


K

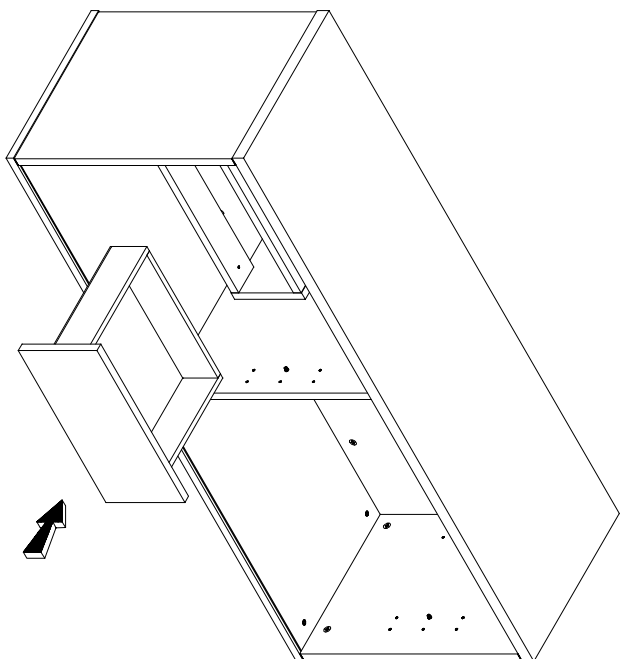


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

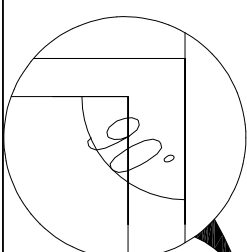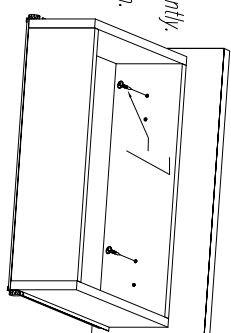



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.




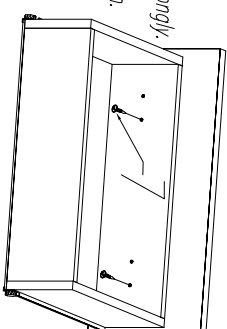



L

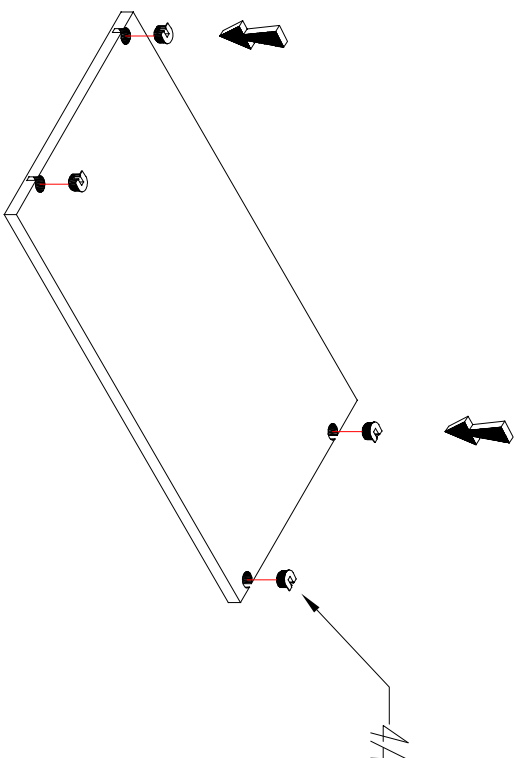



M

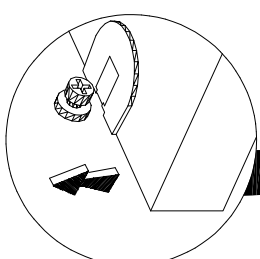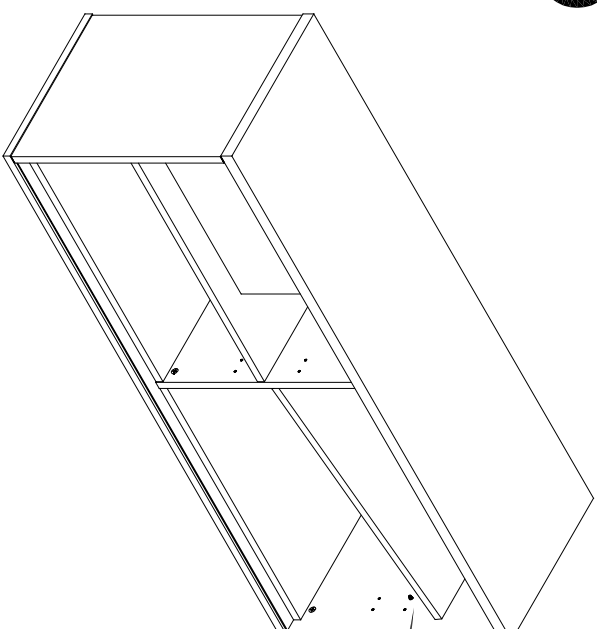

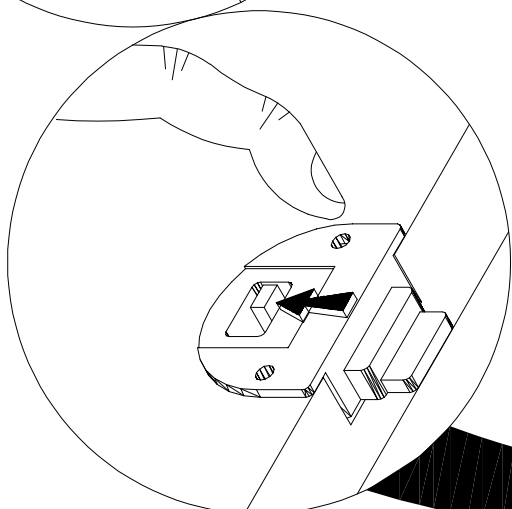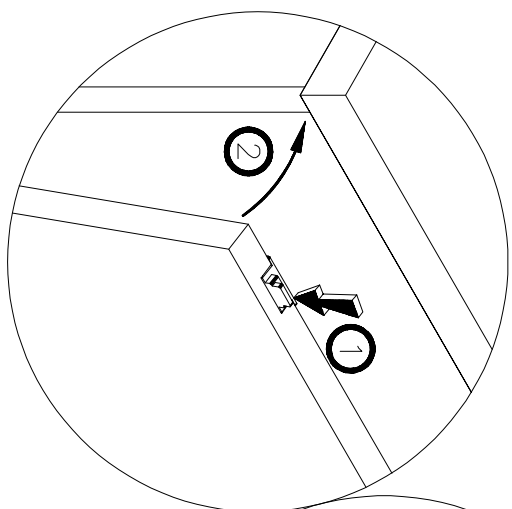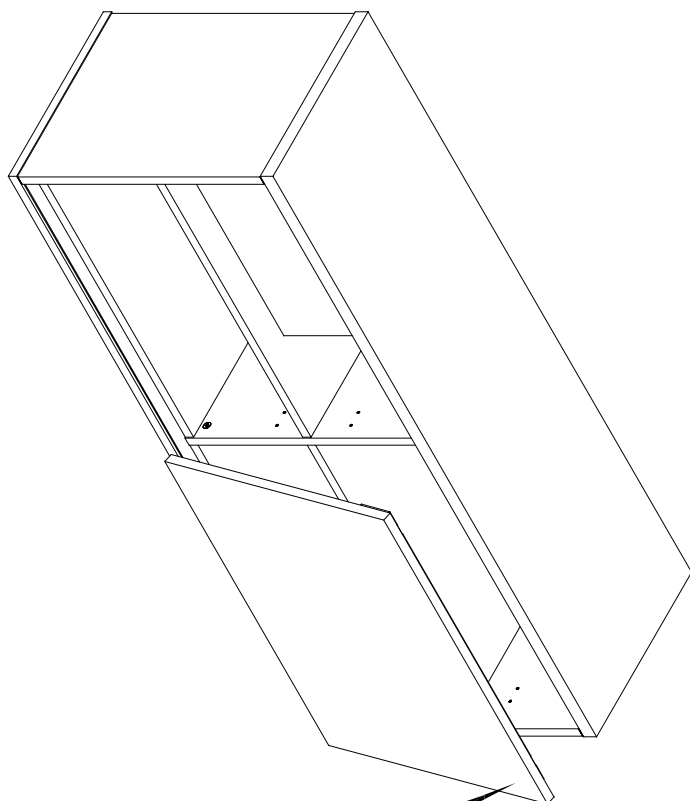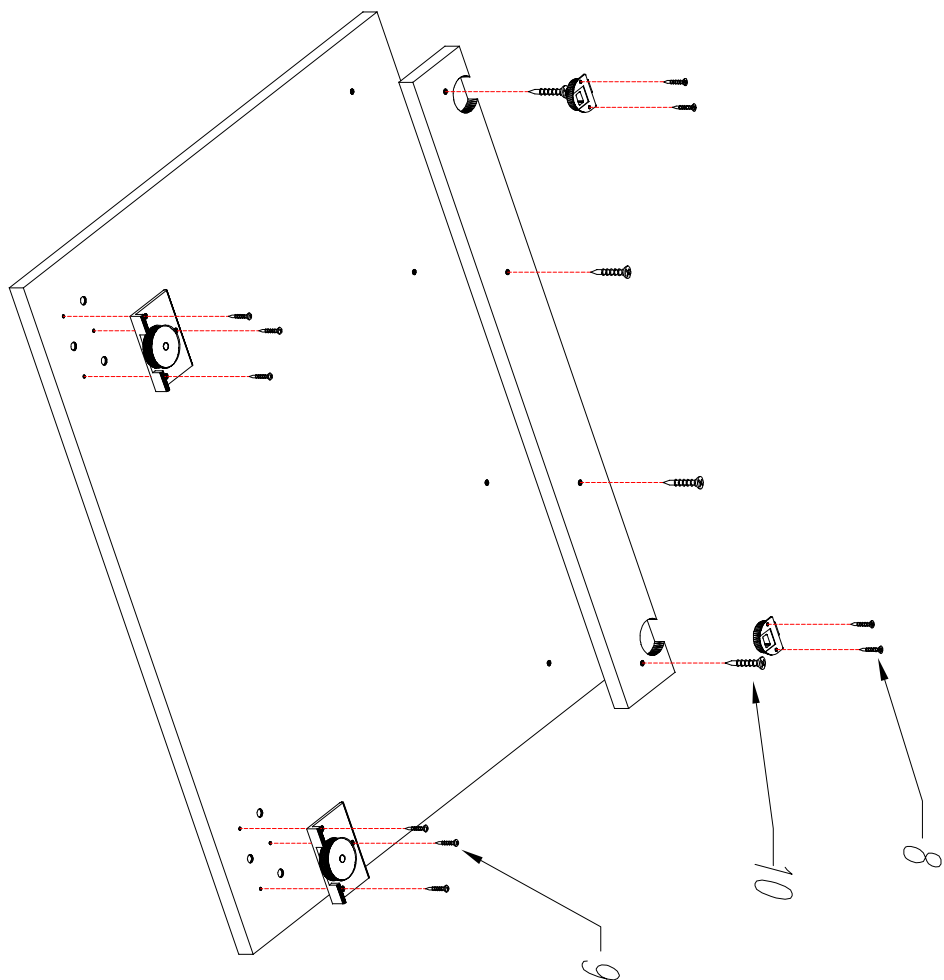





1		M6x20B
2		M6
3		M6



A

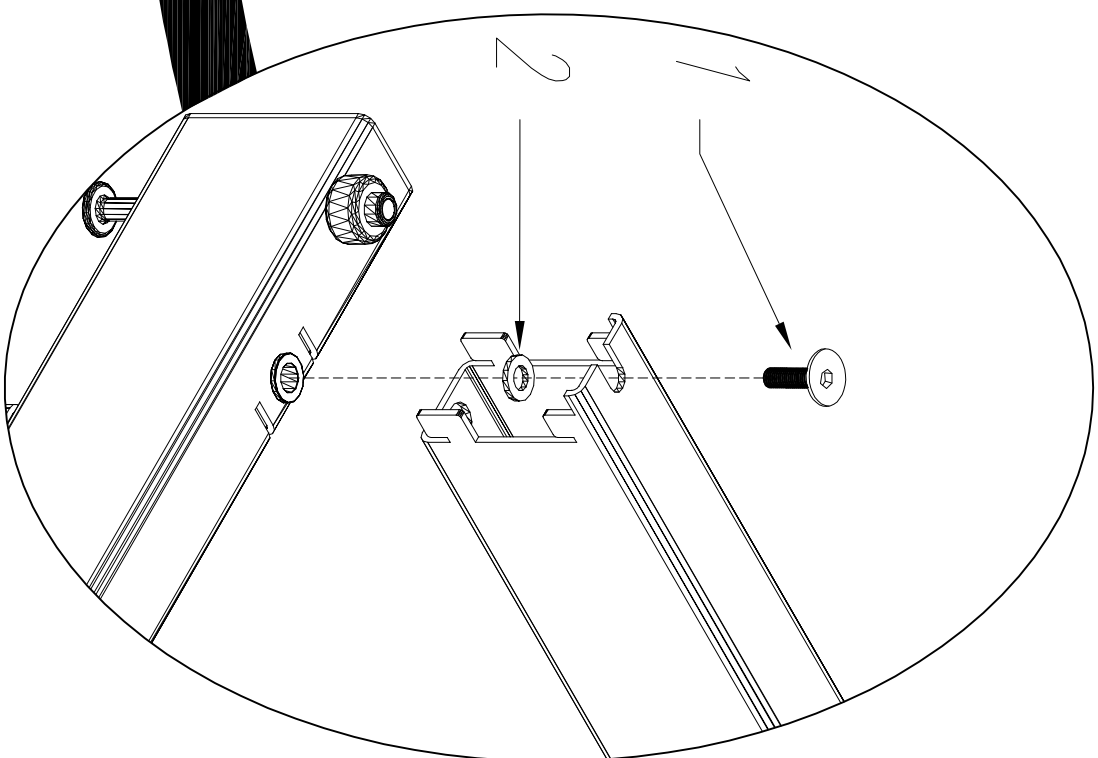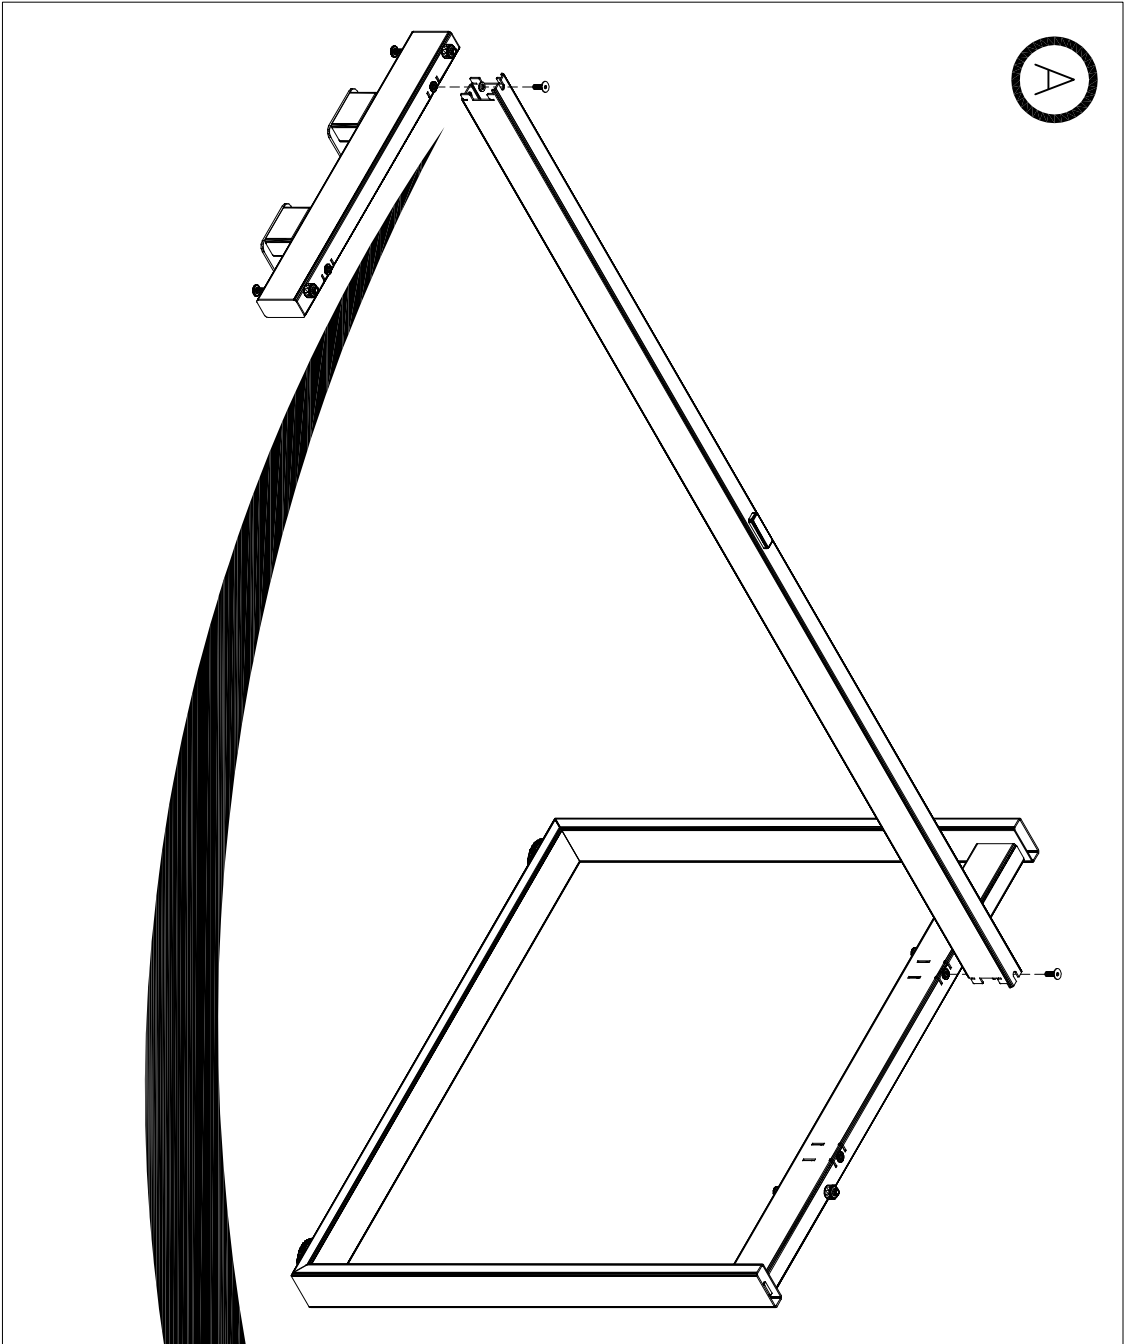




OGI

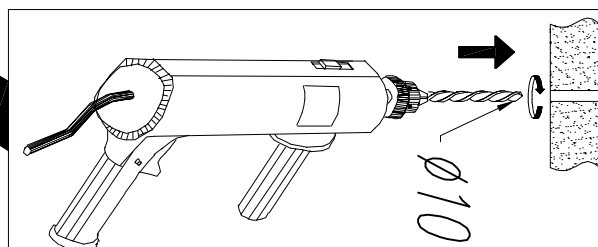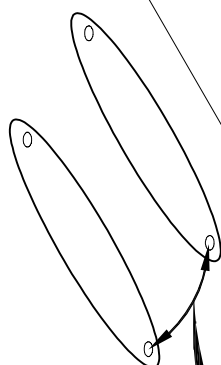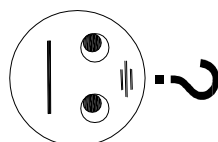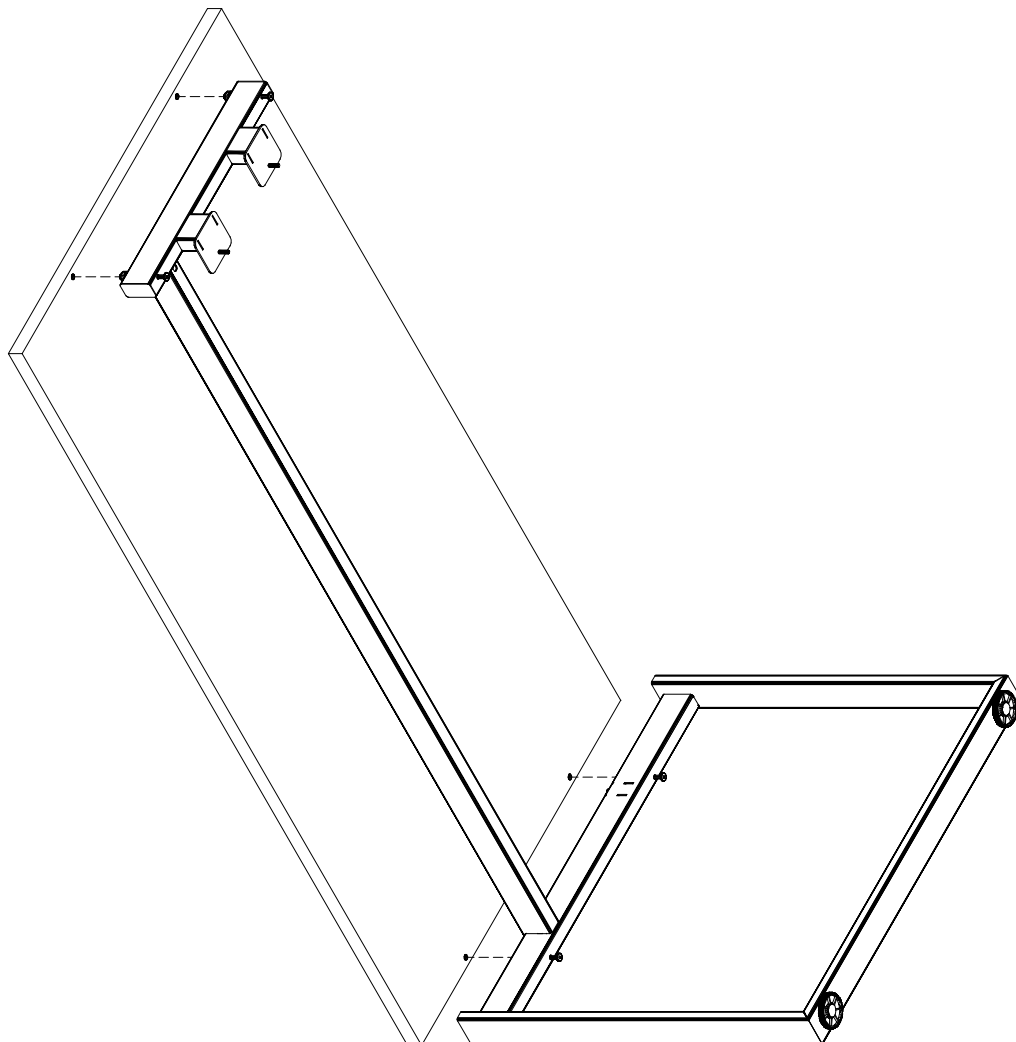

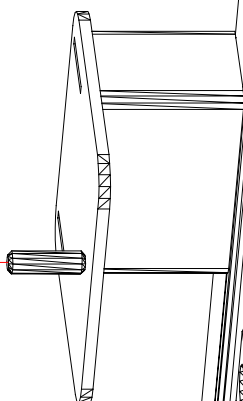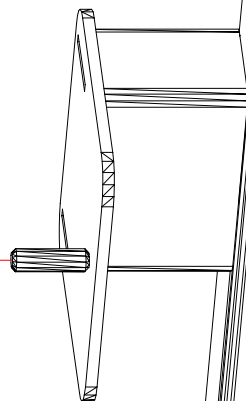

3

