


1

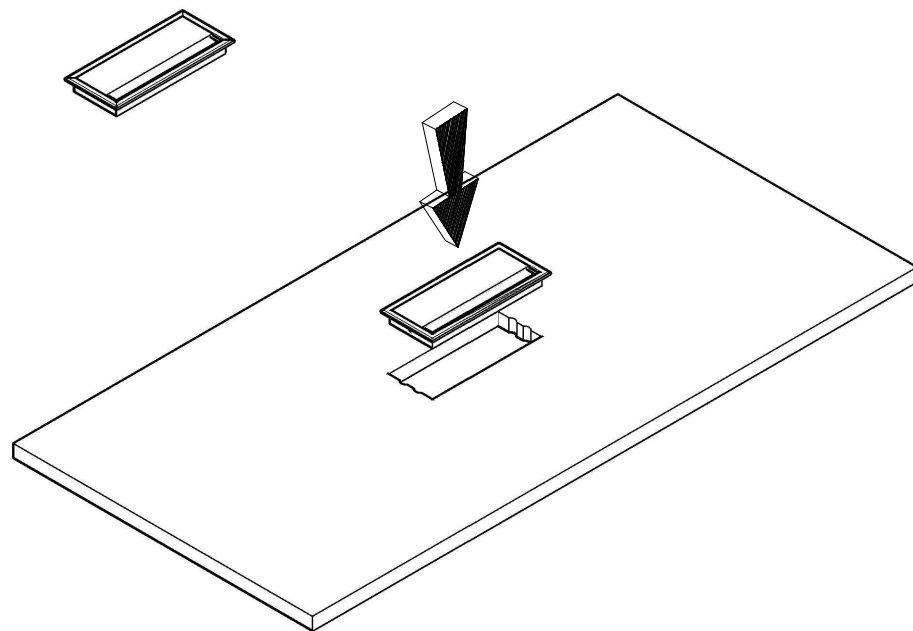

M05



1



M04





1





M04




1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

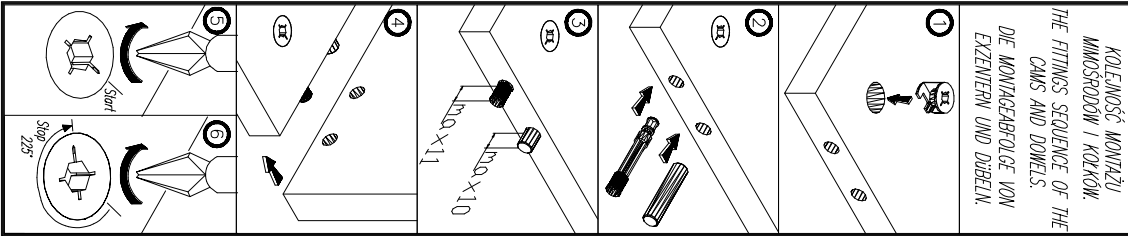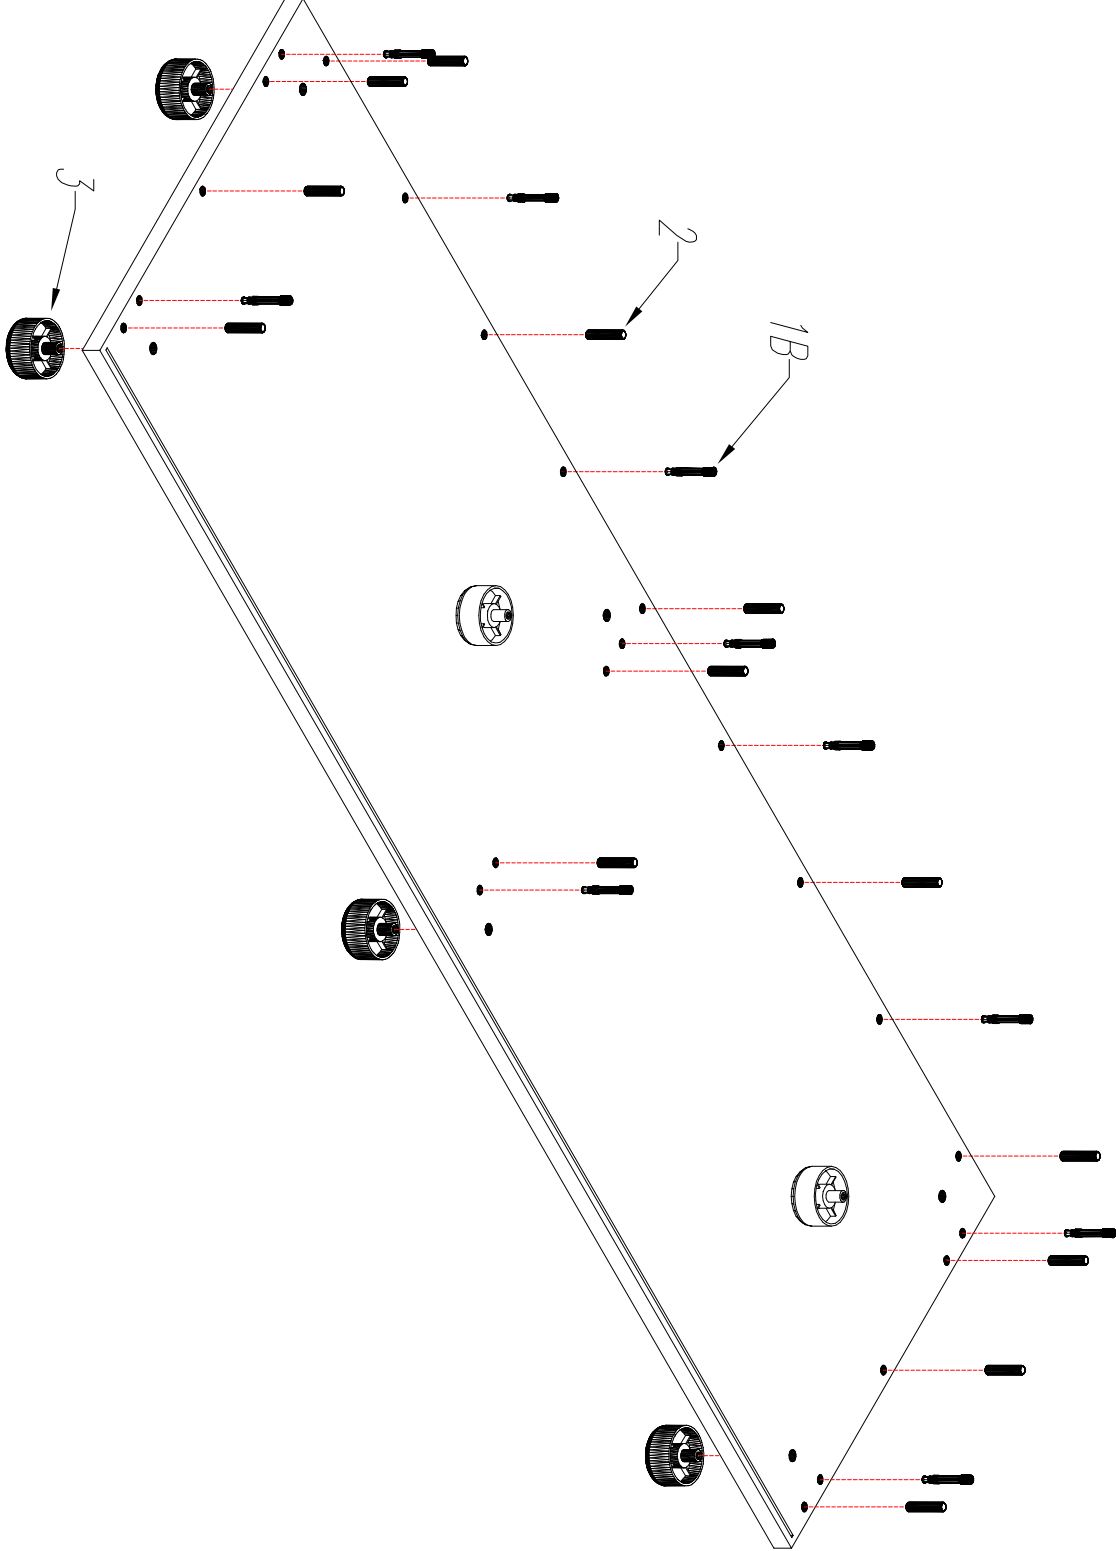


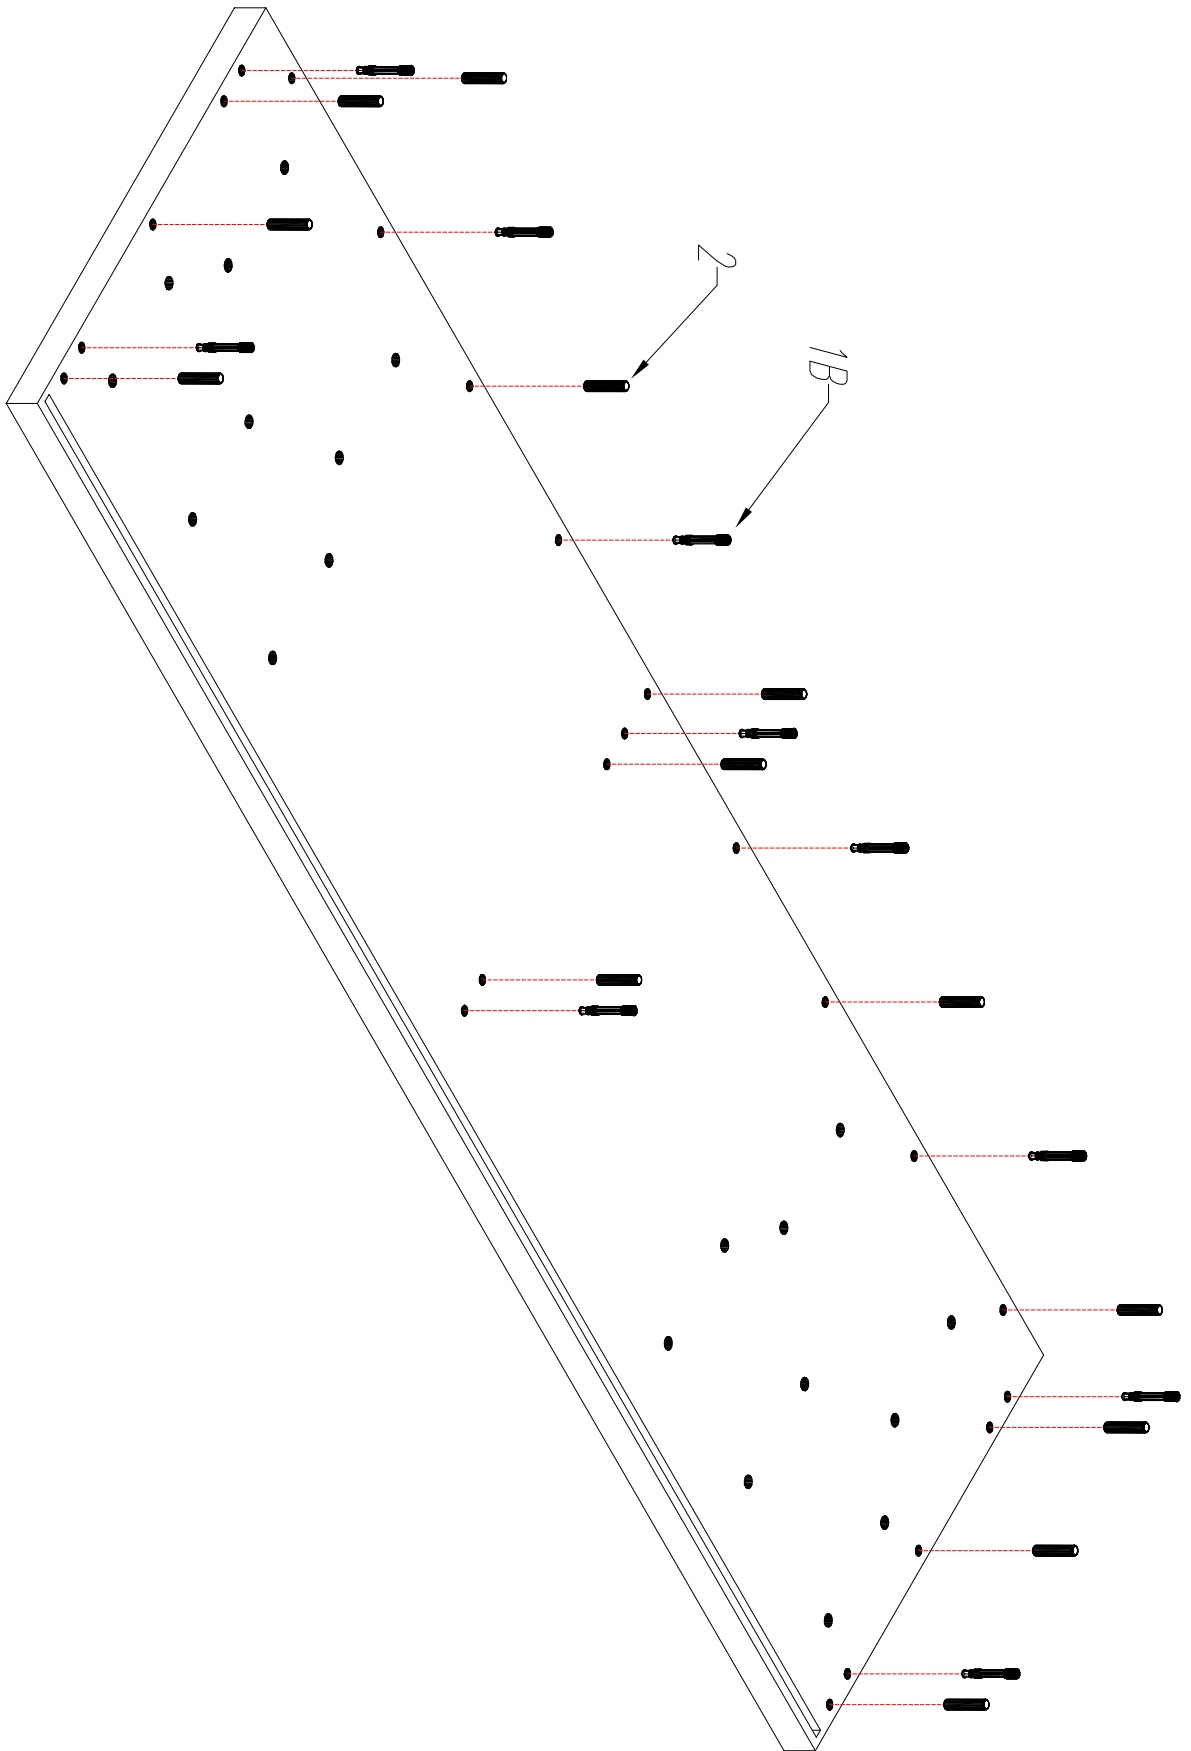

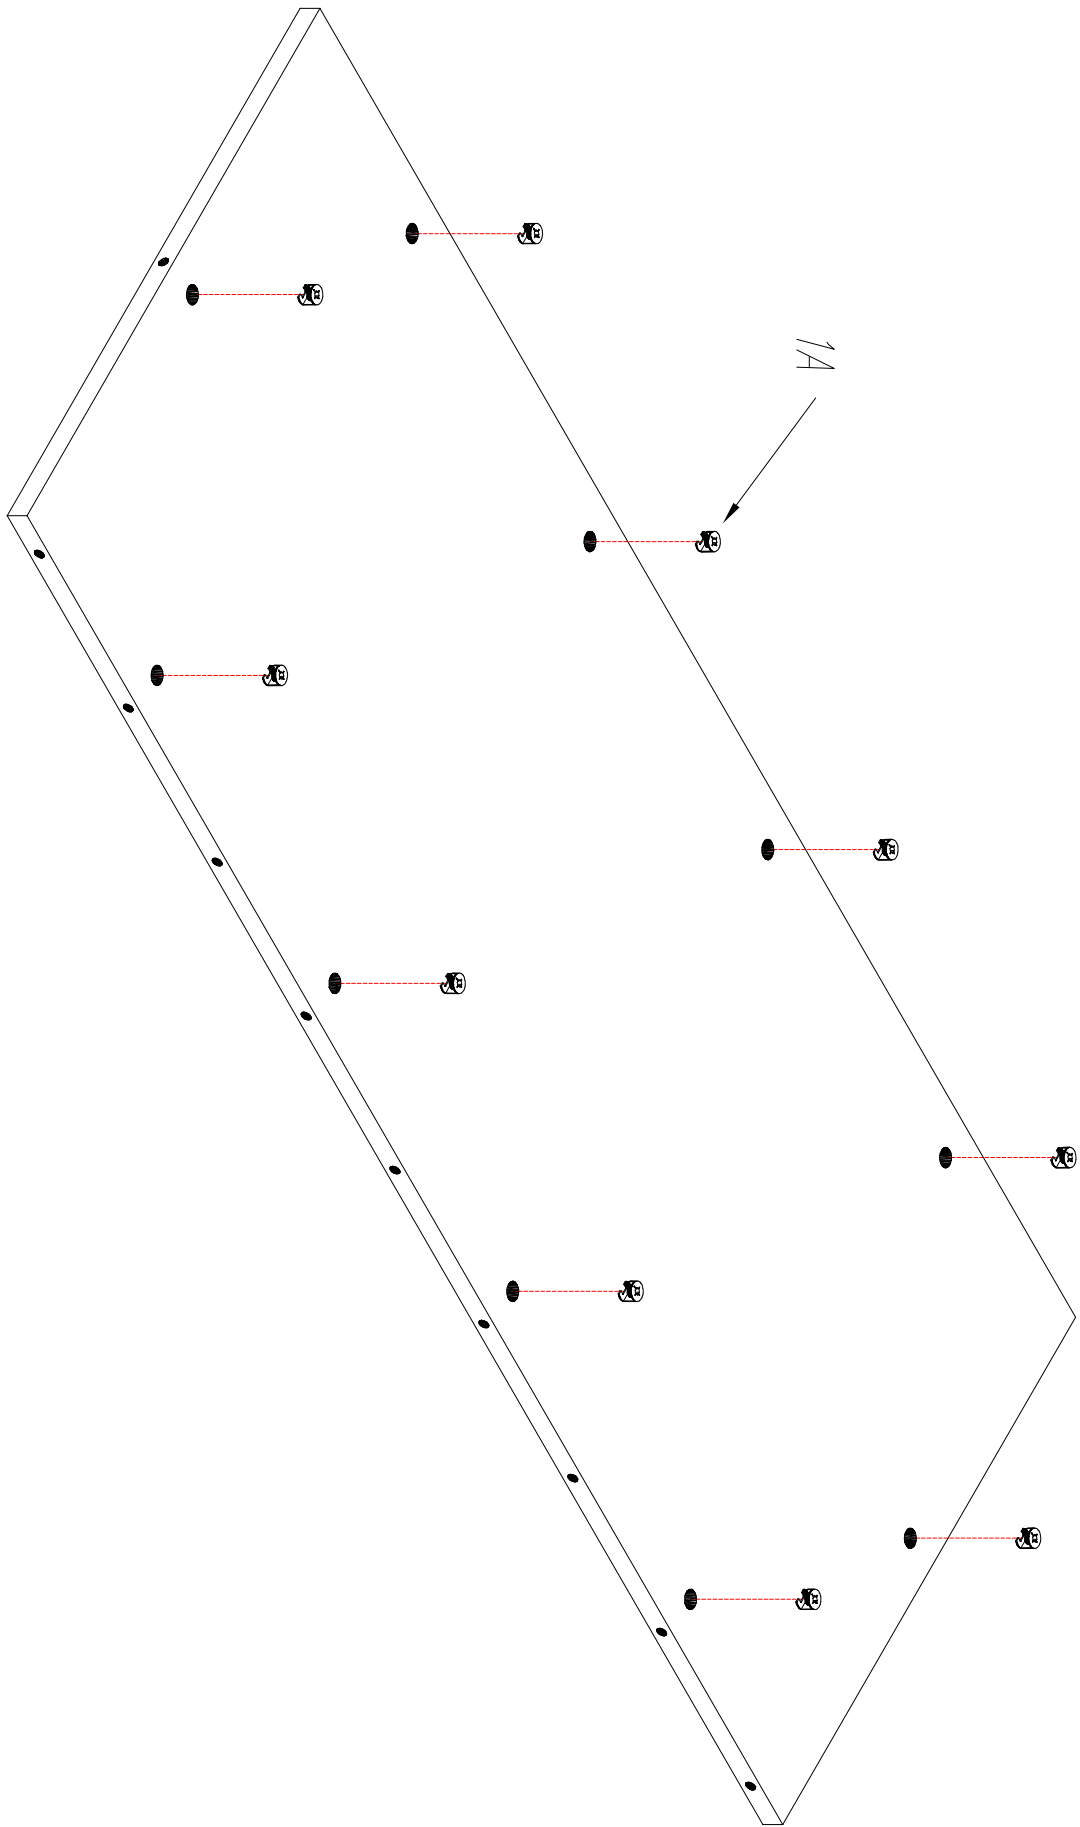


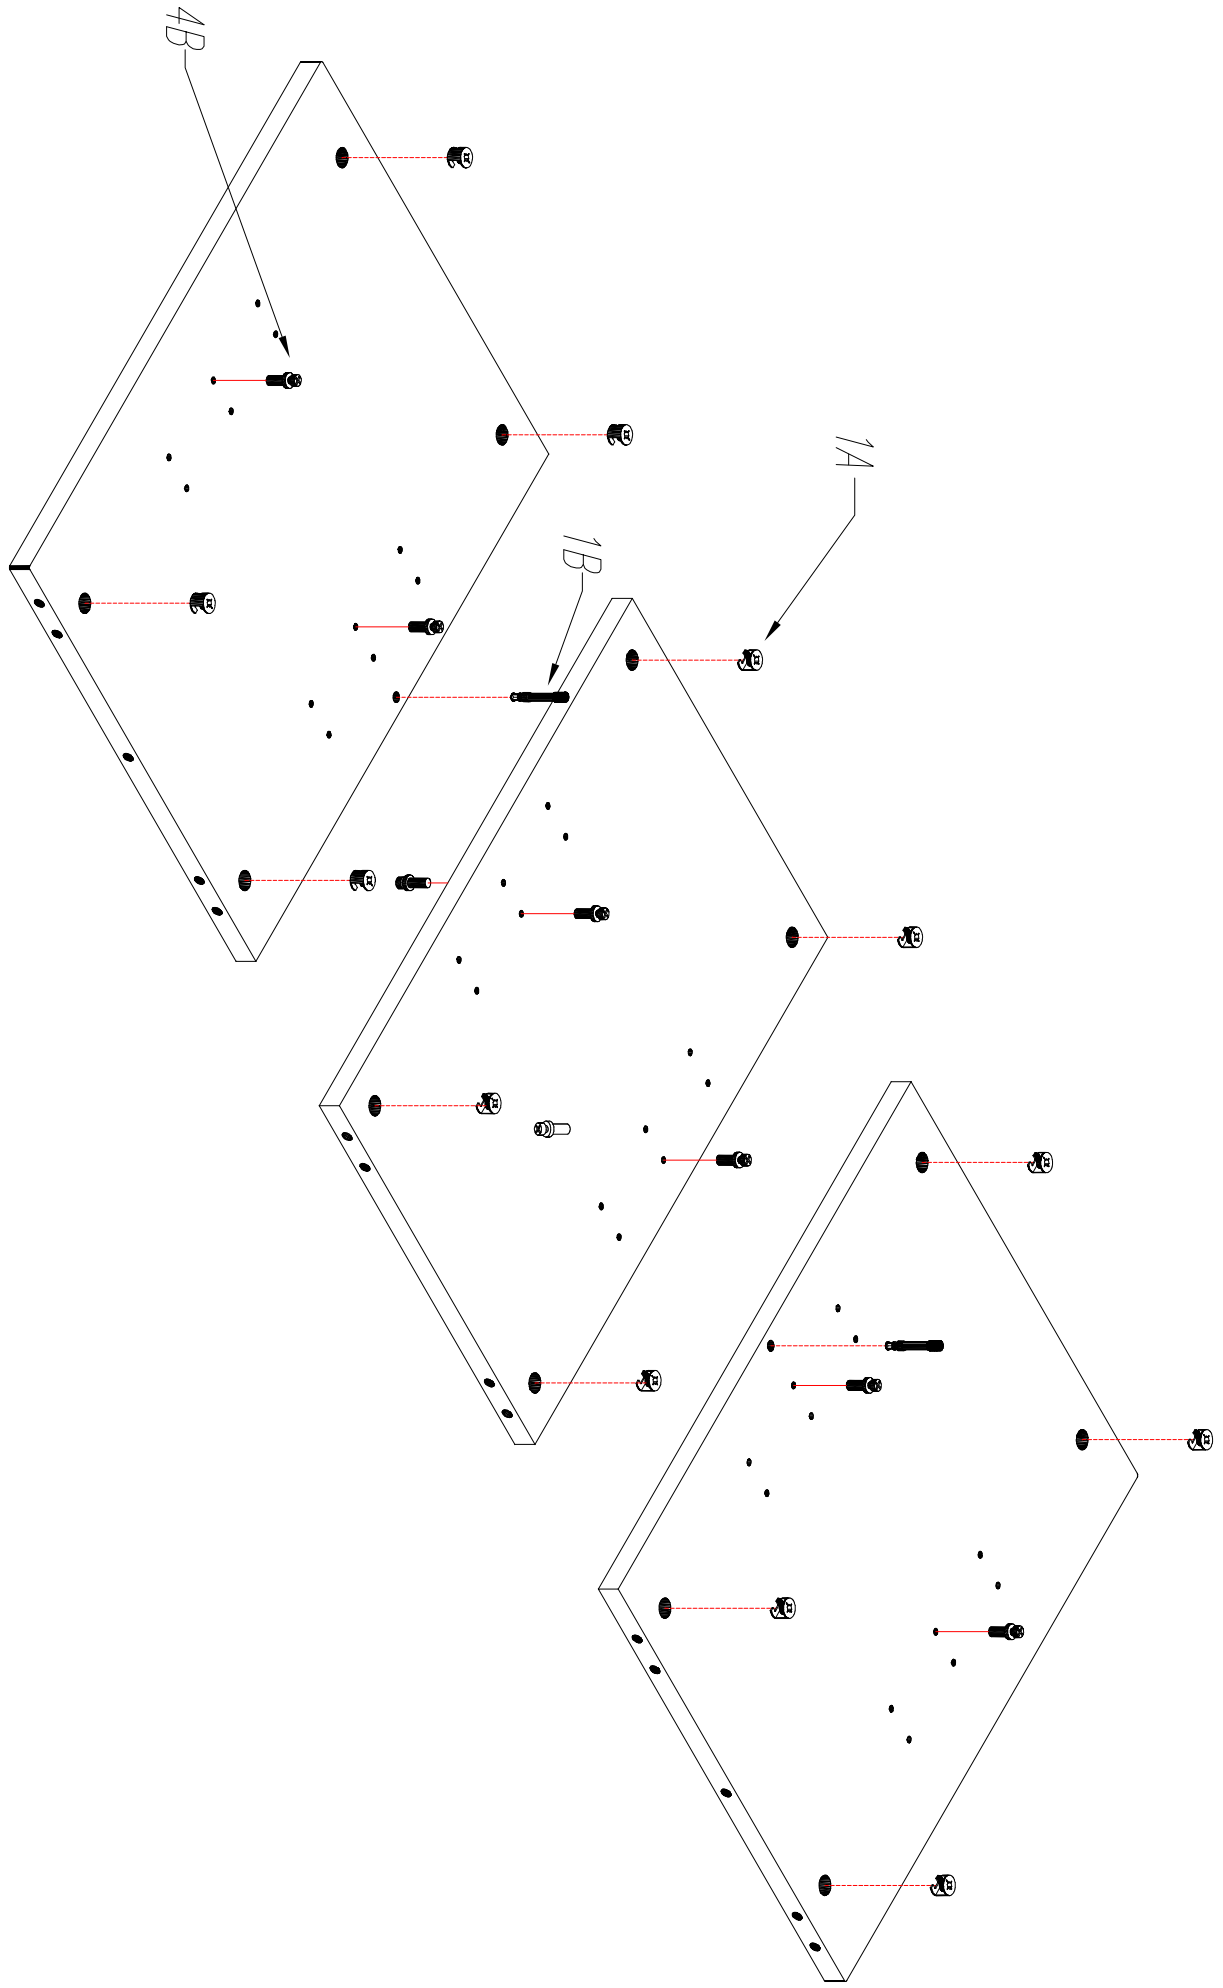


G

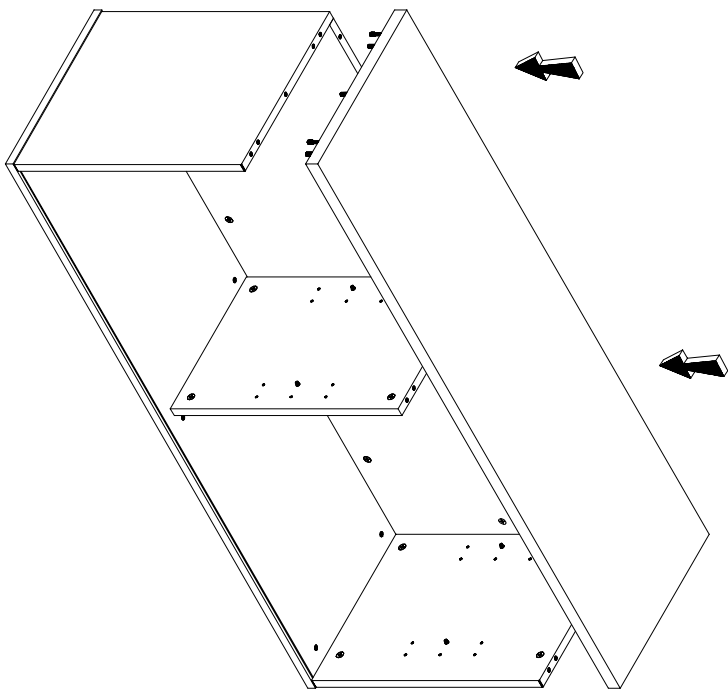


F



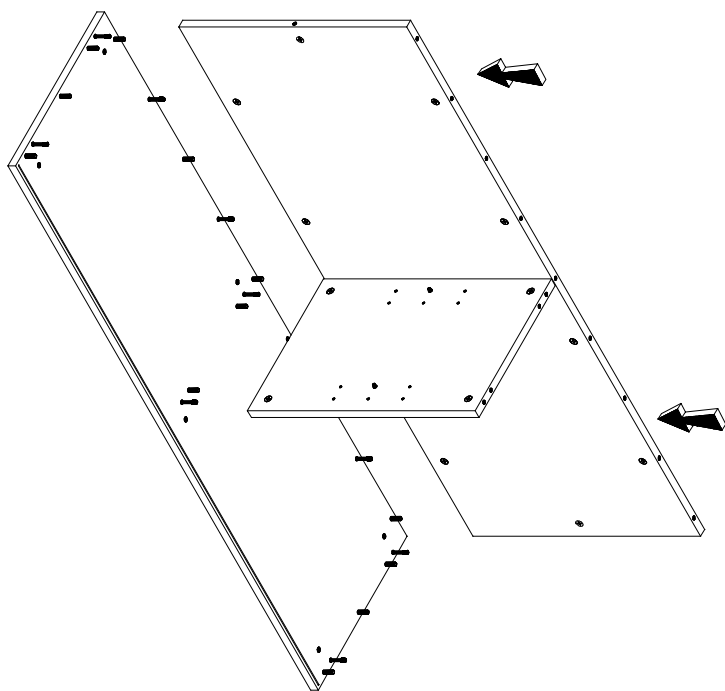


H

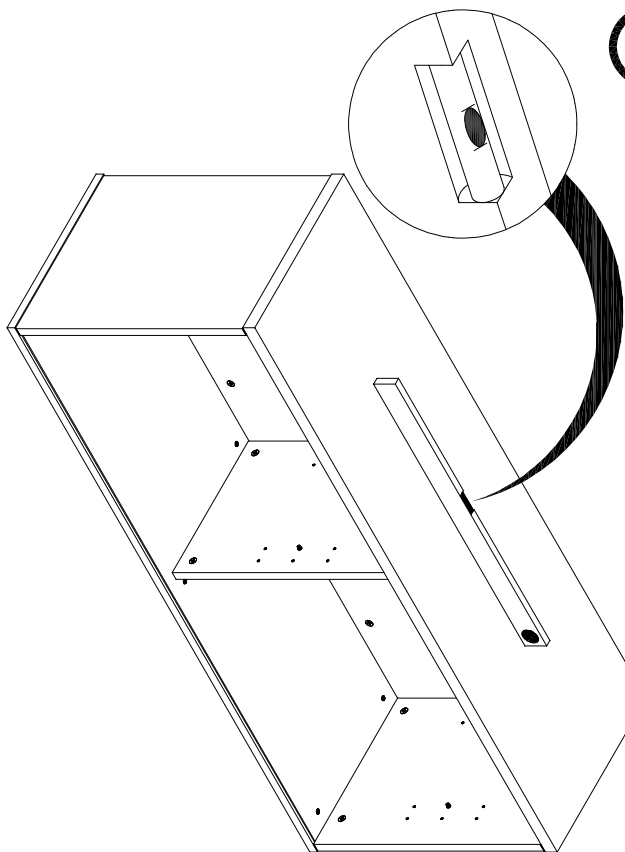


T


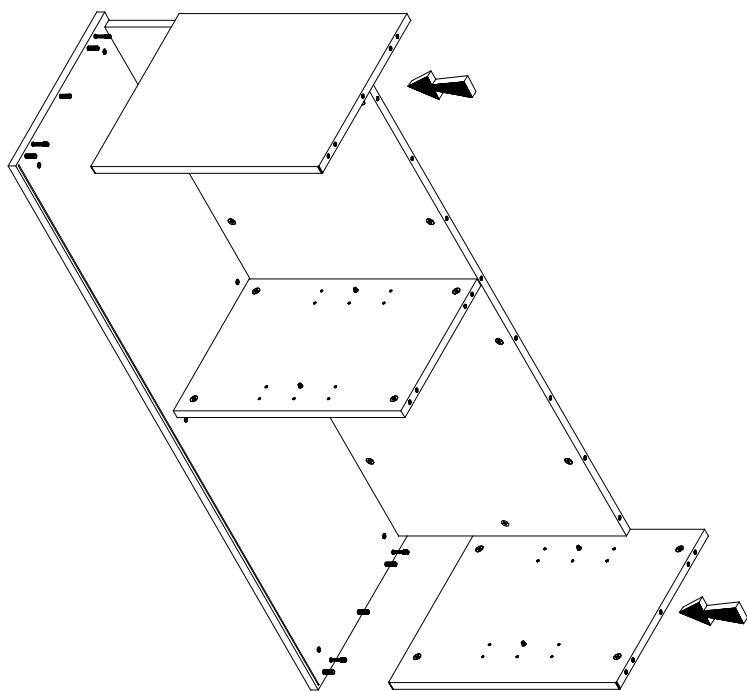


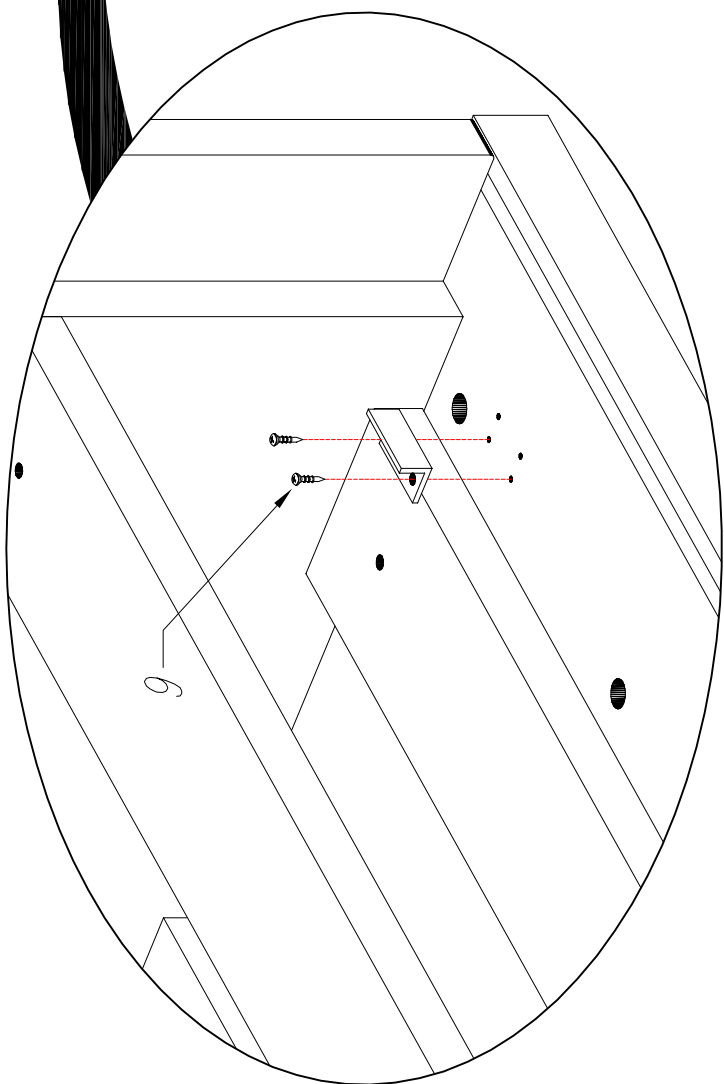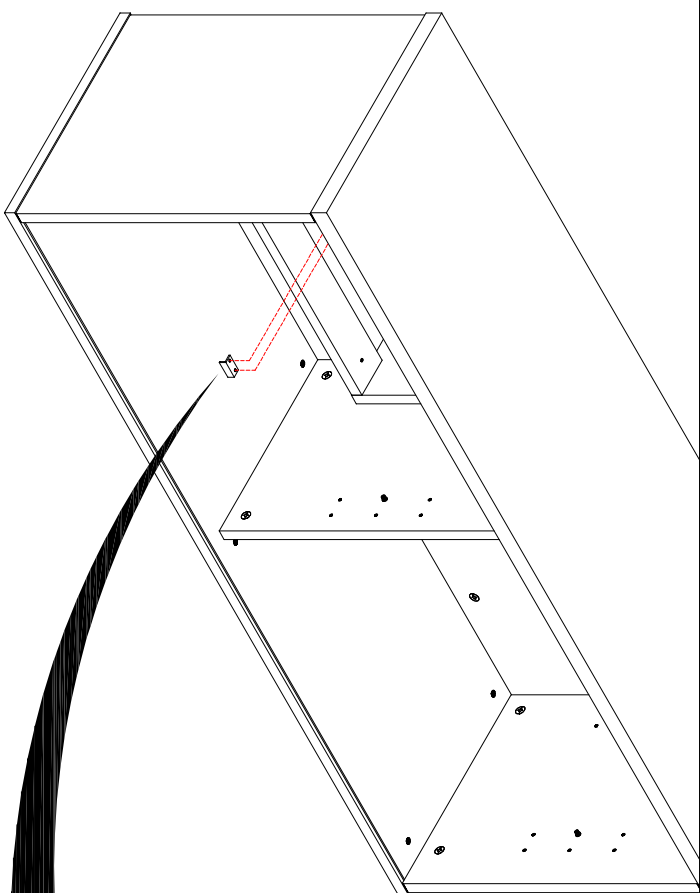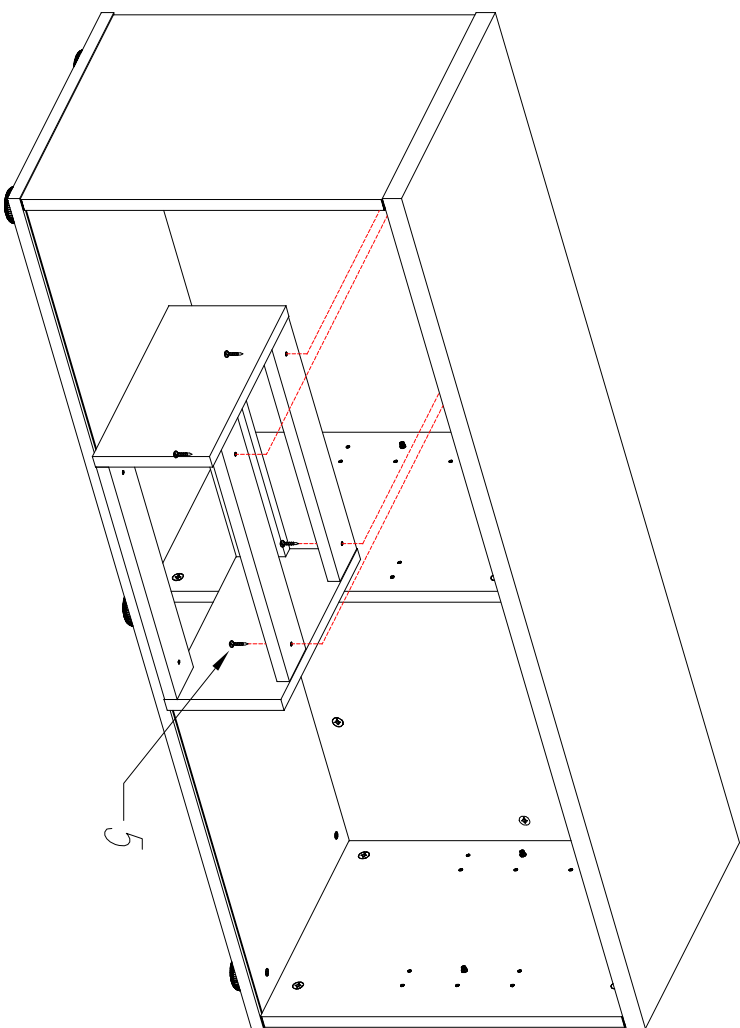


K

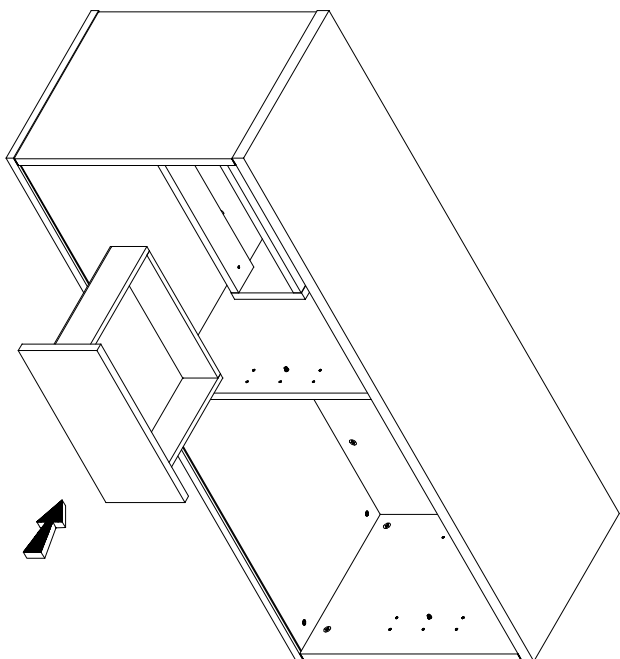


-Przykręć śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

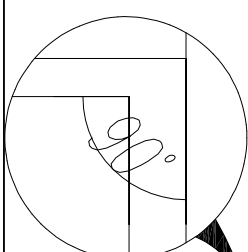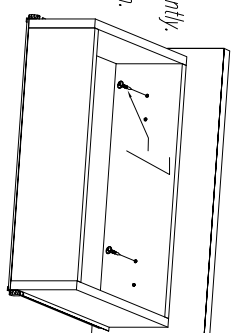



-Przykręć śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben steerklich.




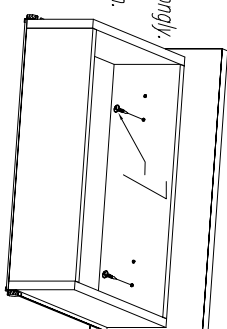



L

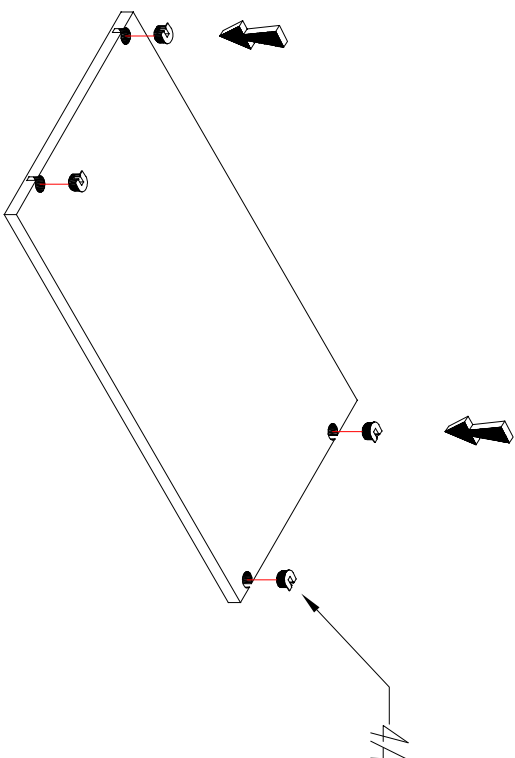



M

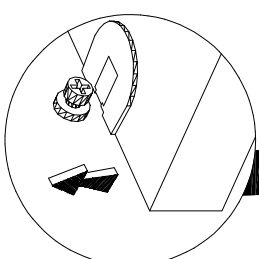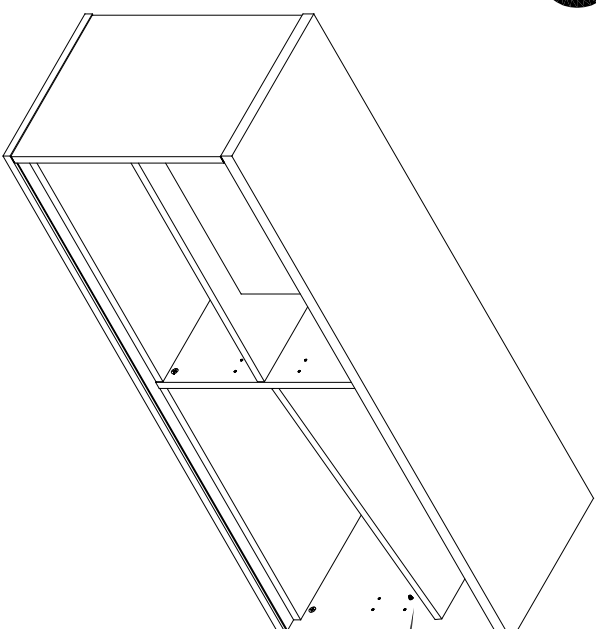

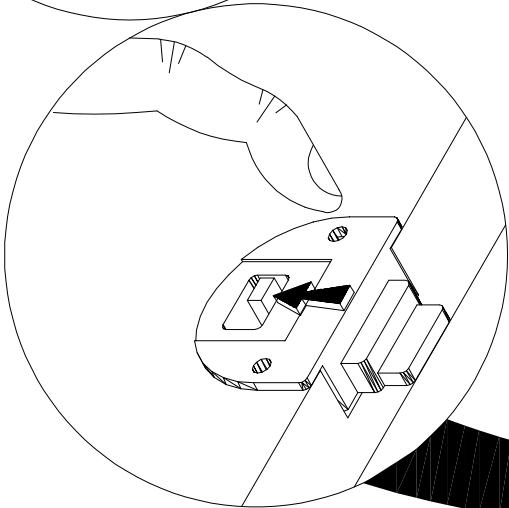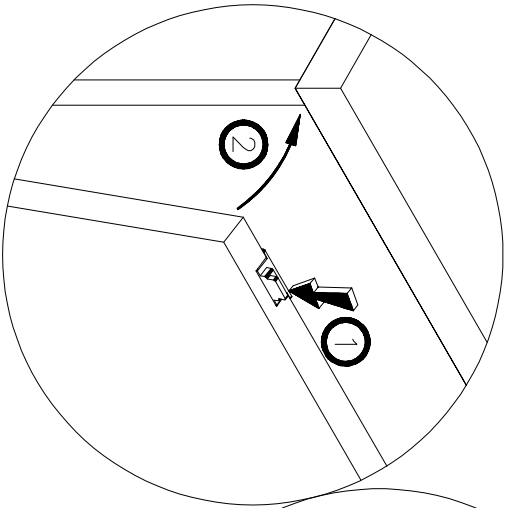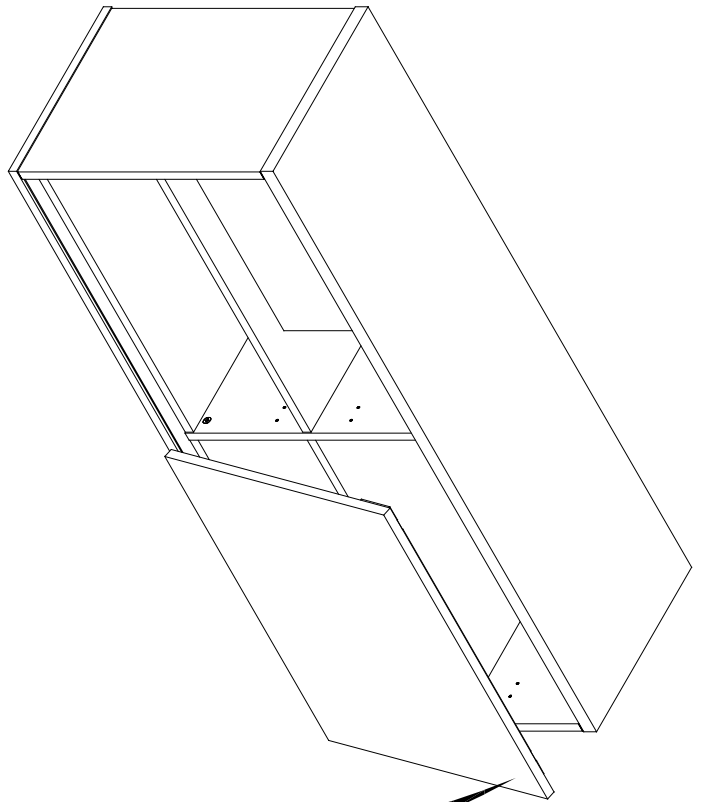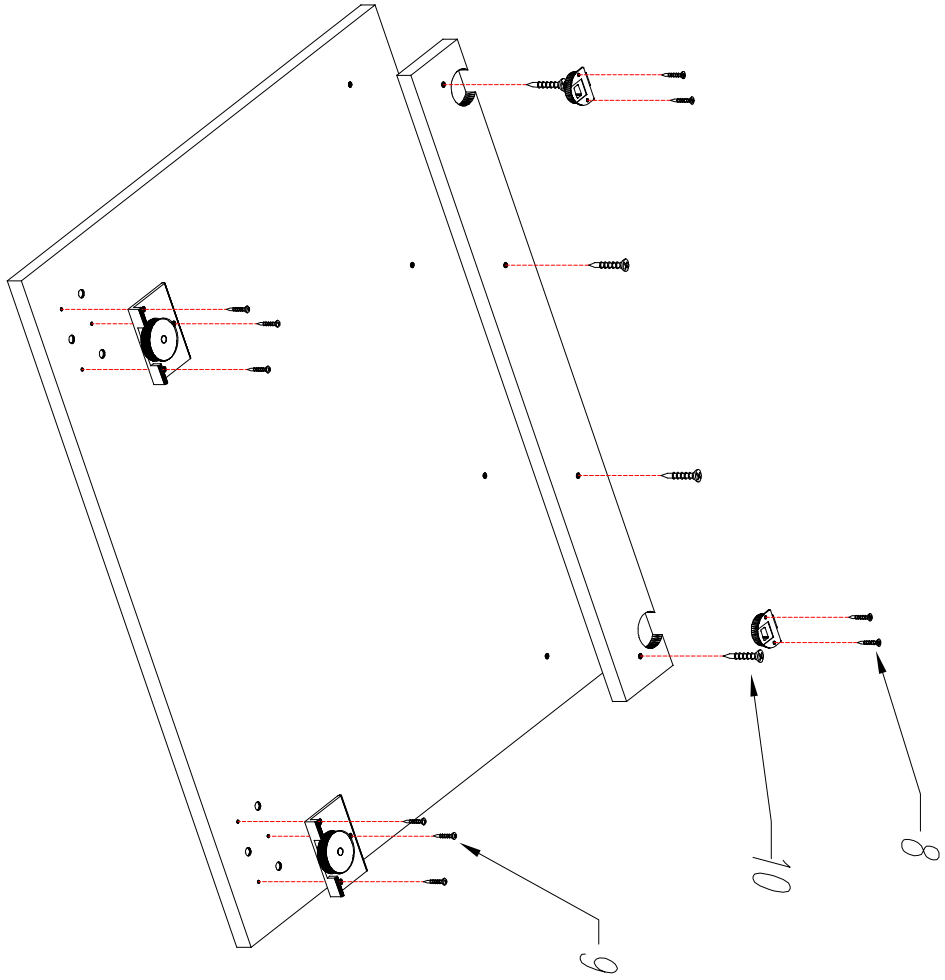





1		M6x20B
2		M6
3		M6



A

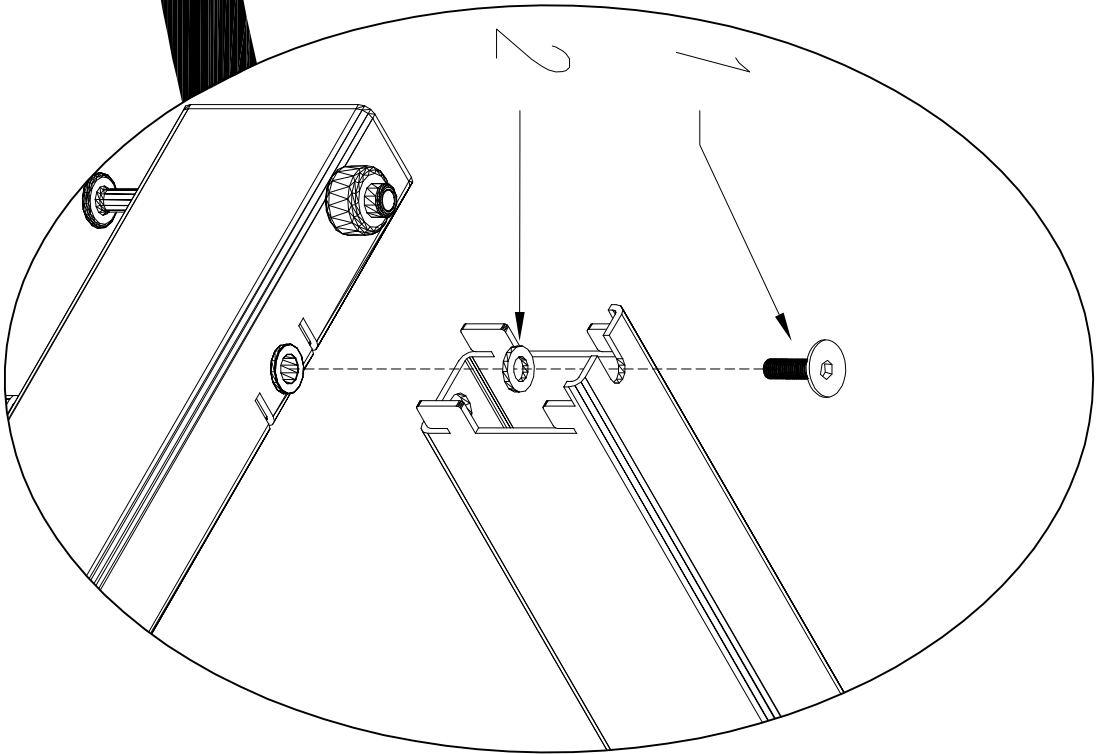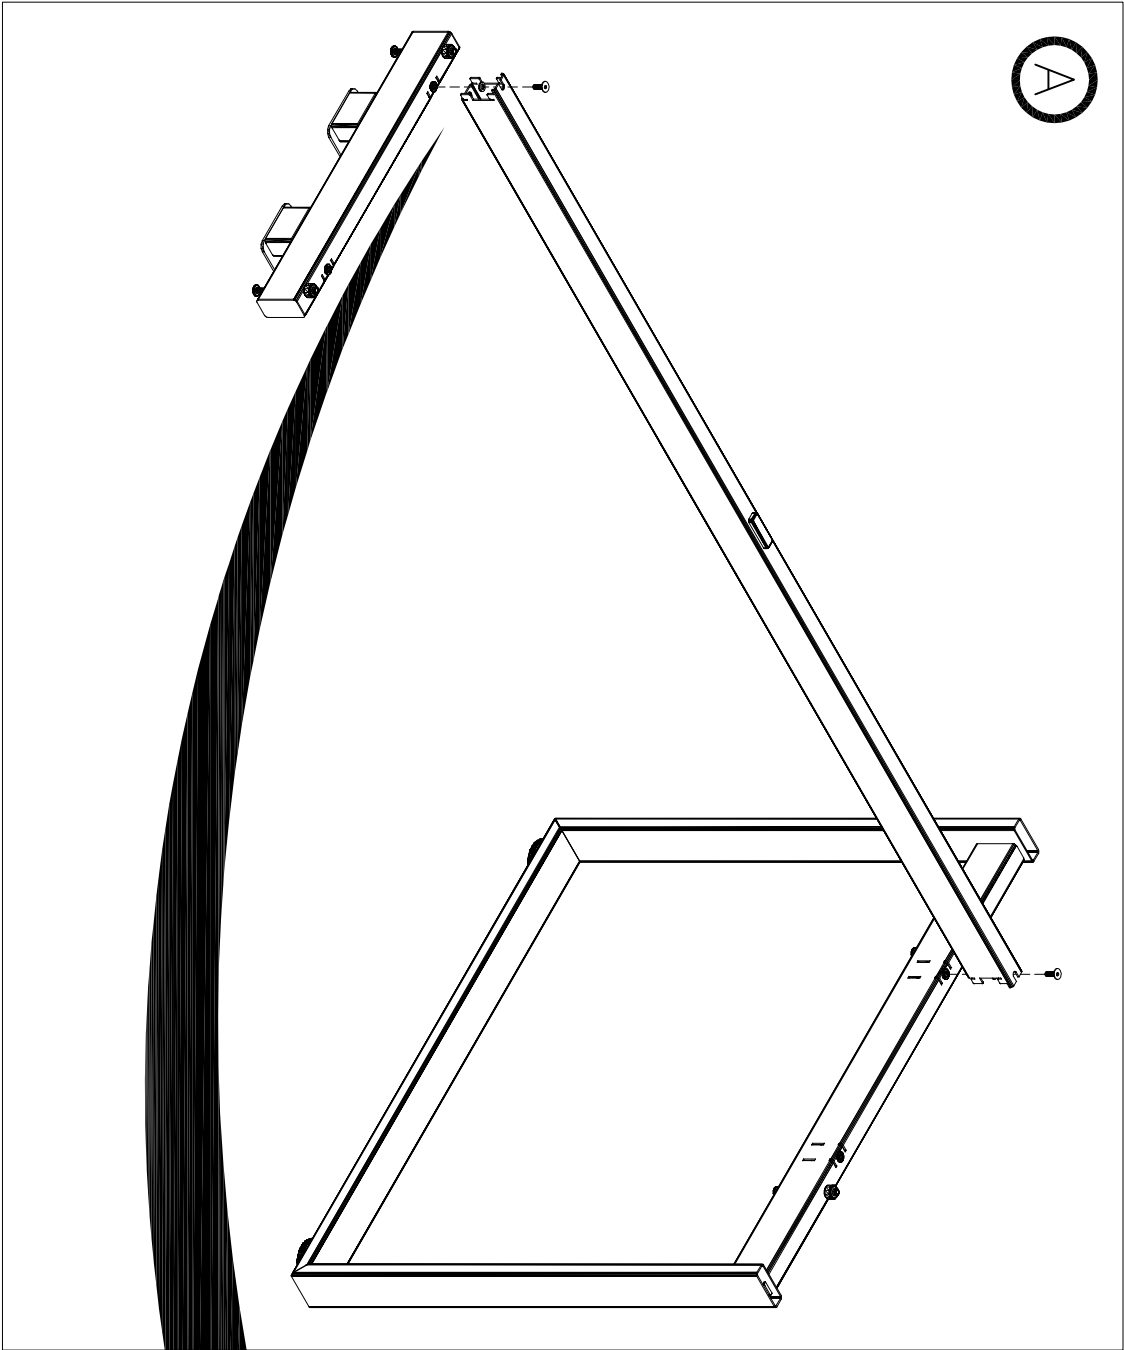




OGI

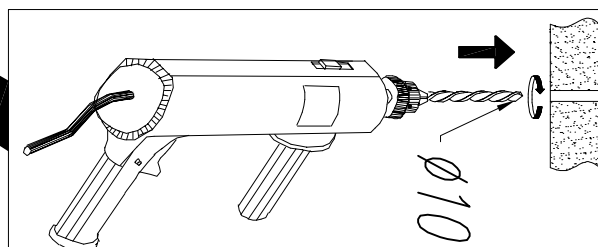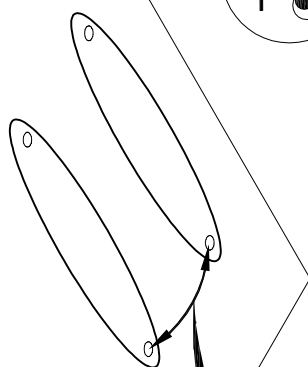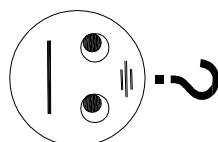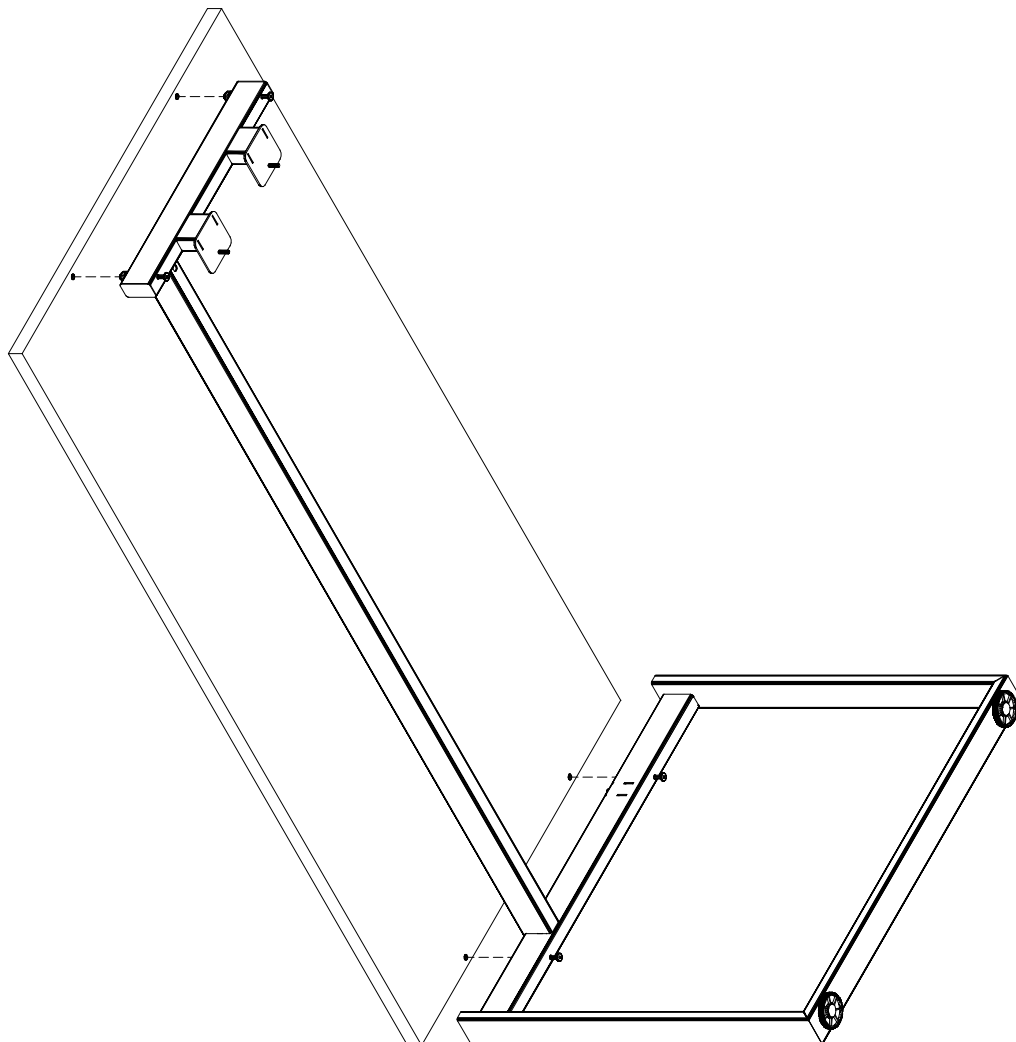

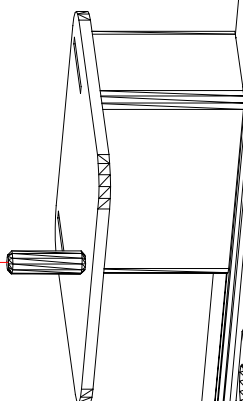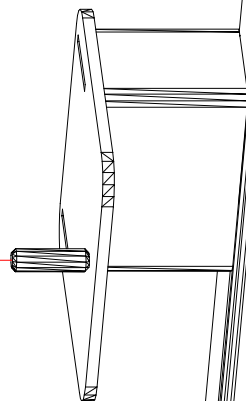

3

