



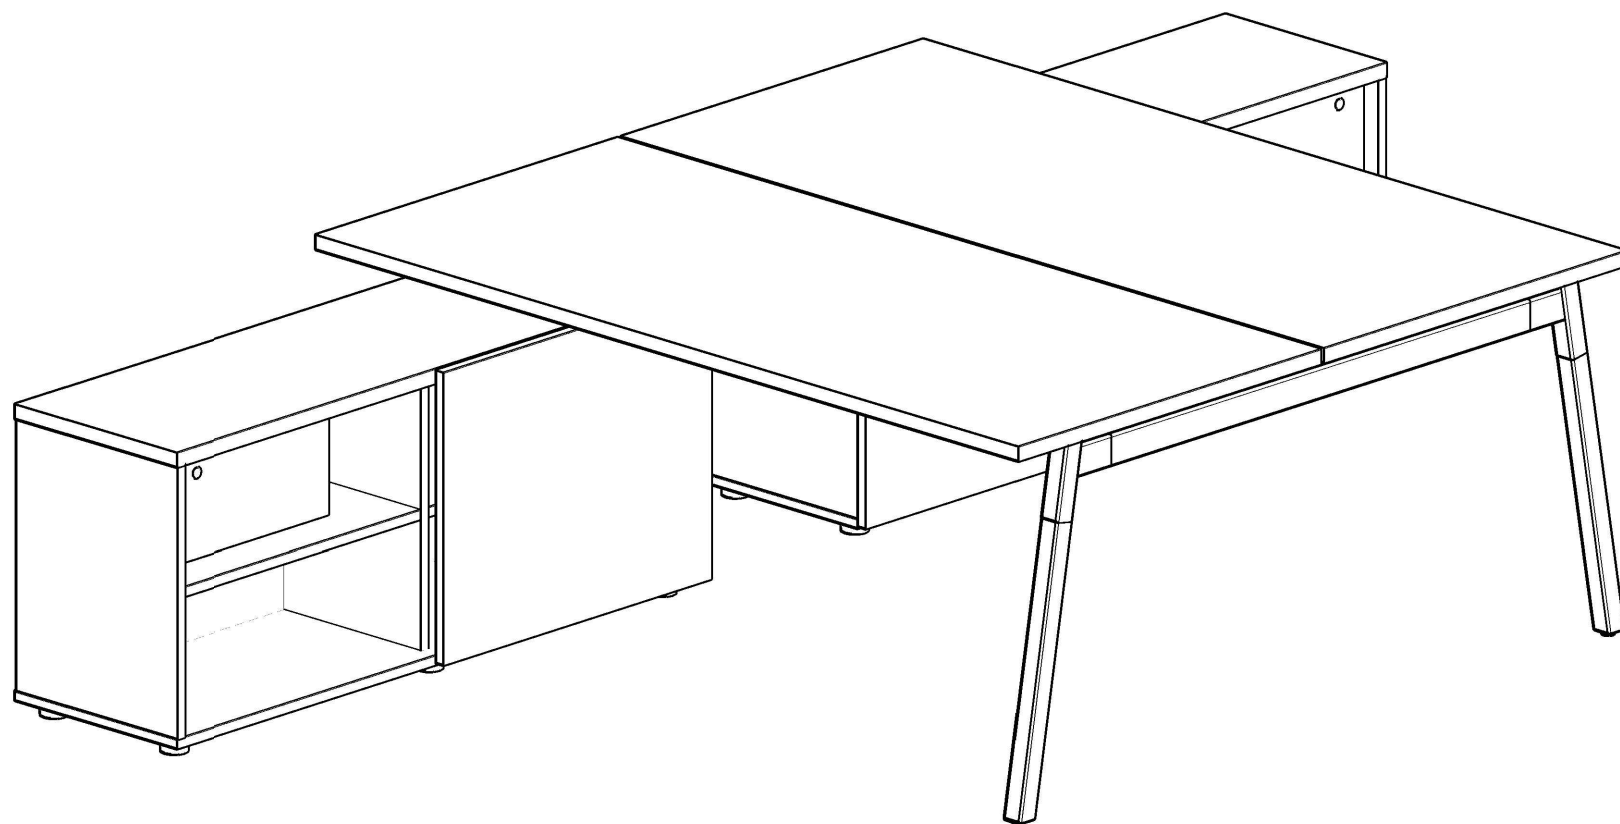

BOM41

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

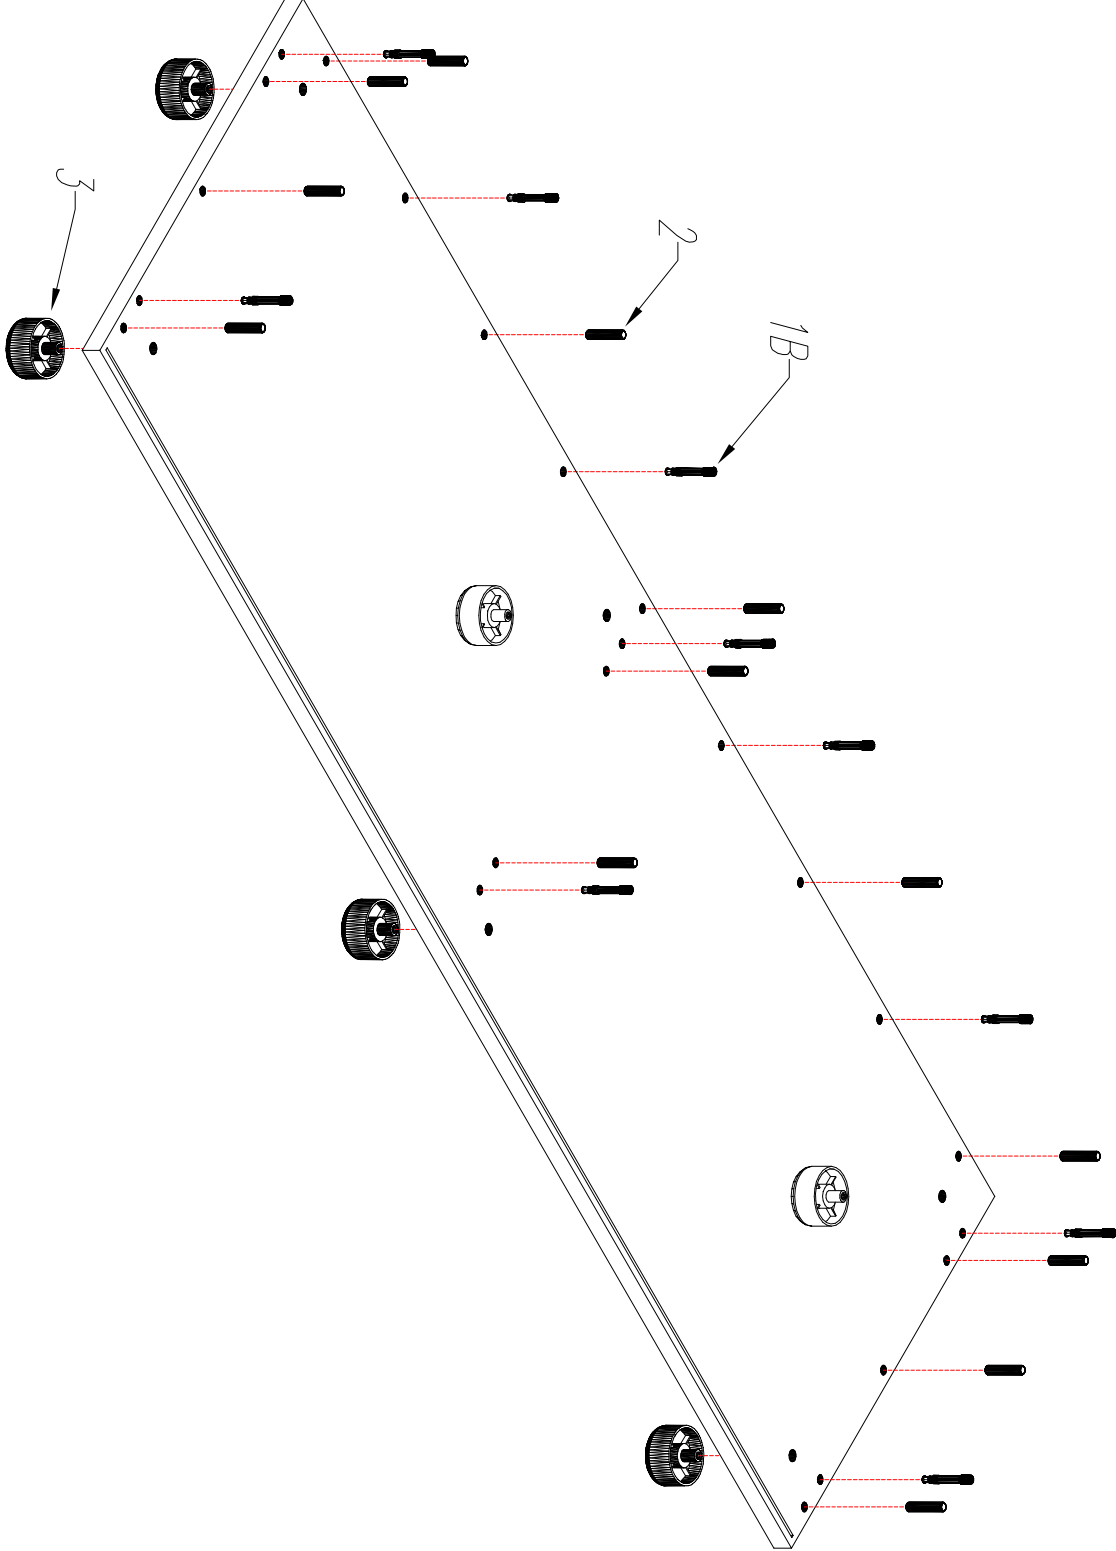

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2


3


4


5

Start


Stop 225

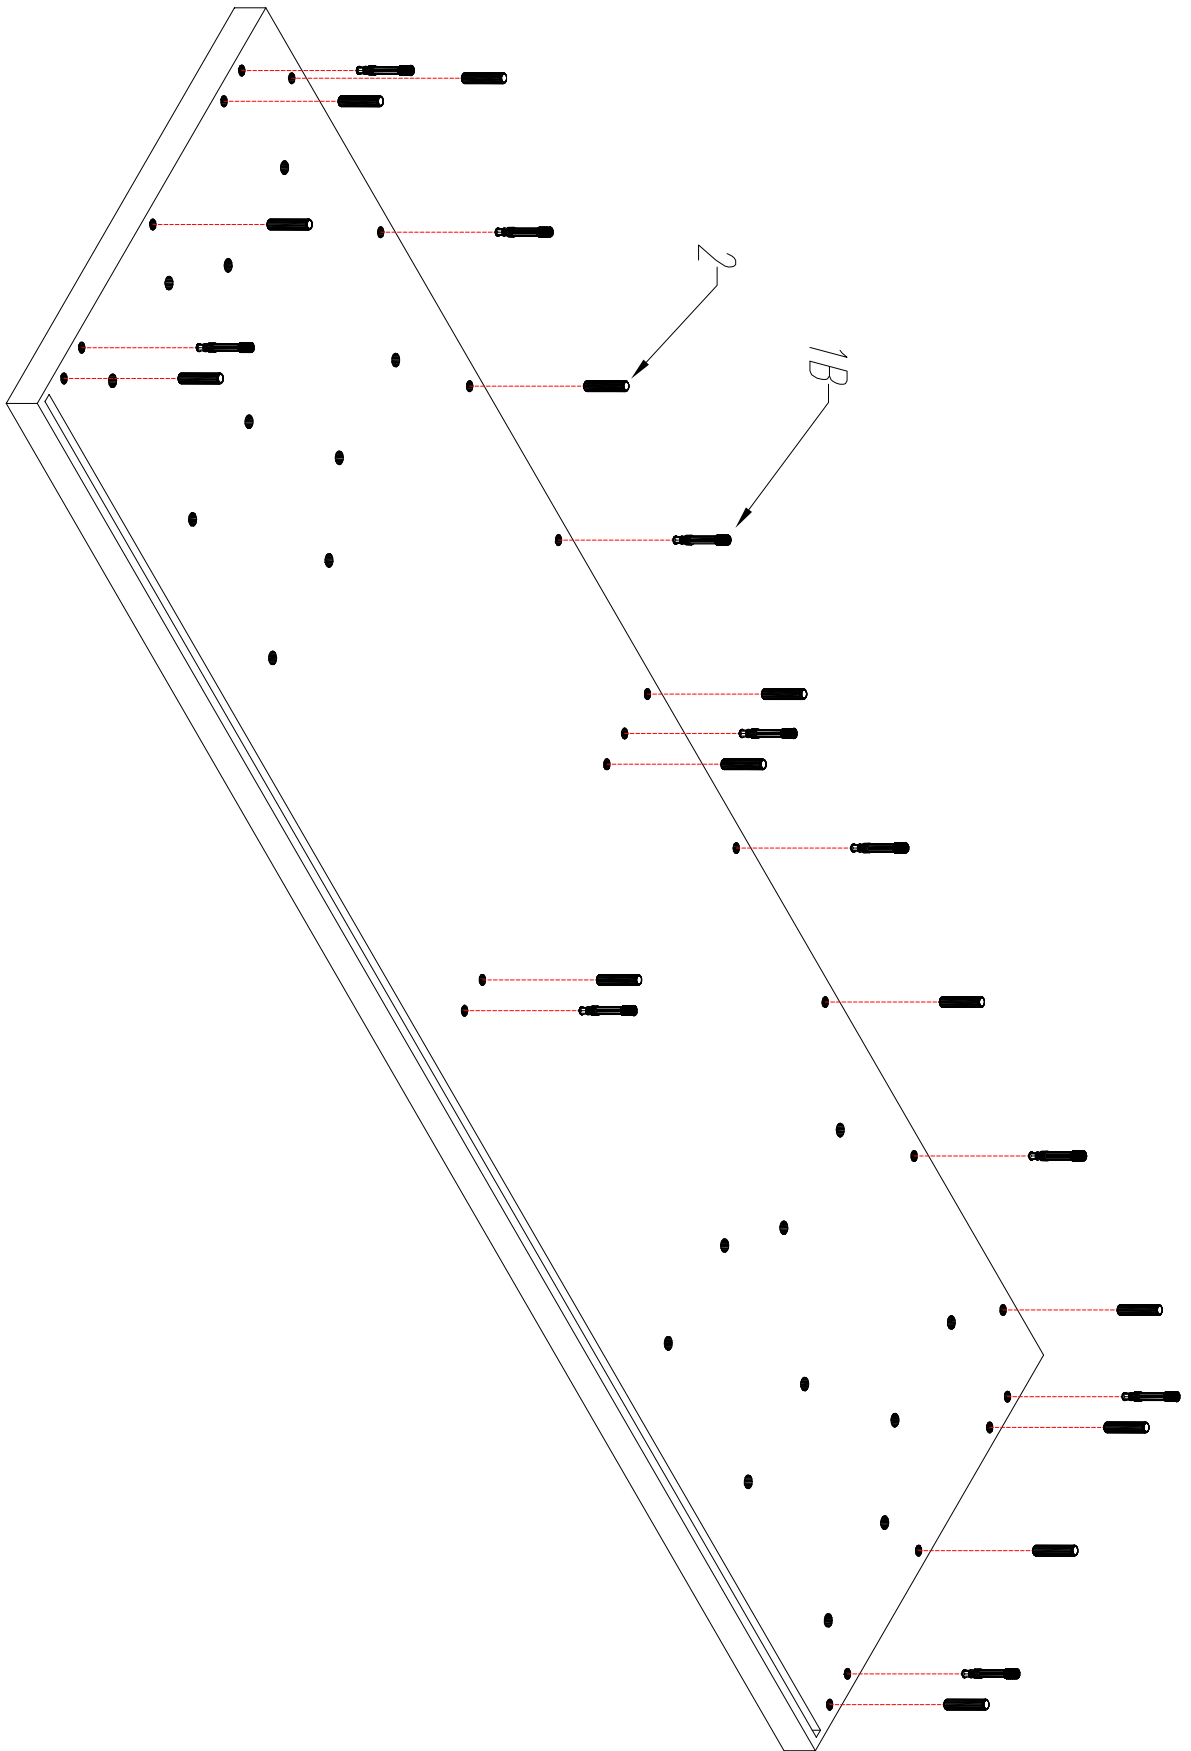

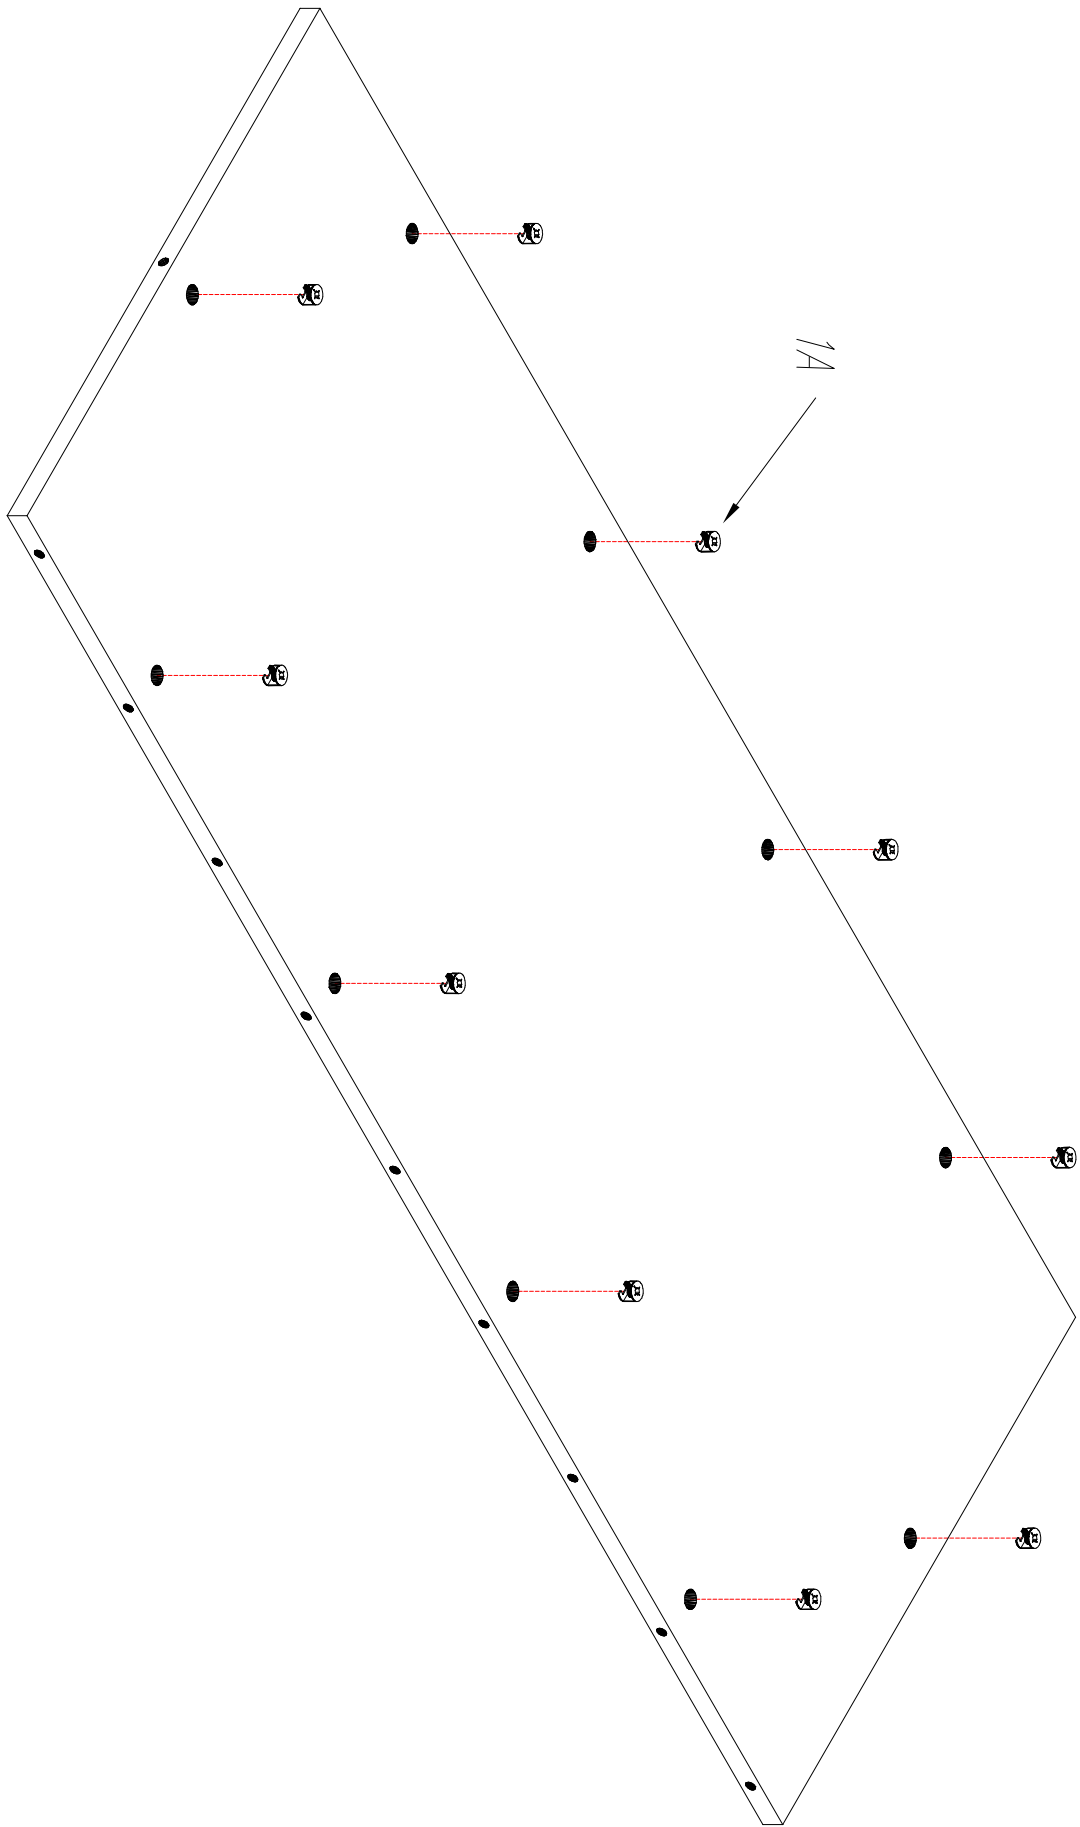


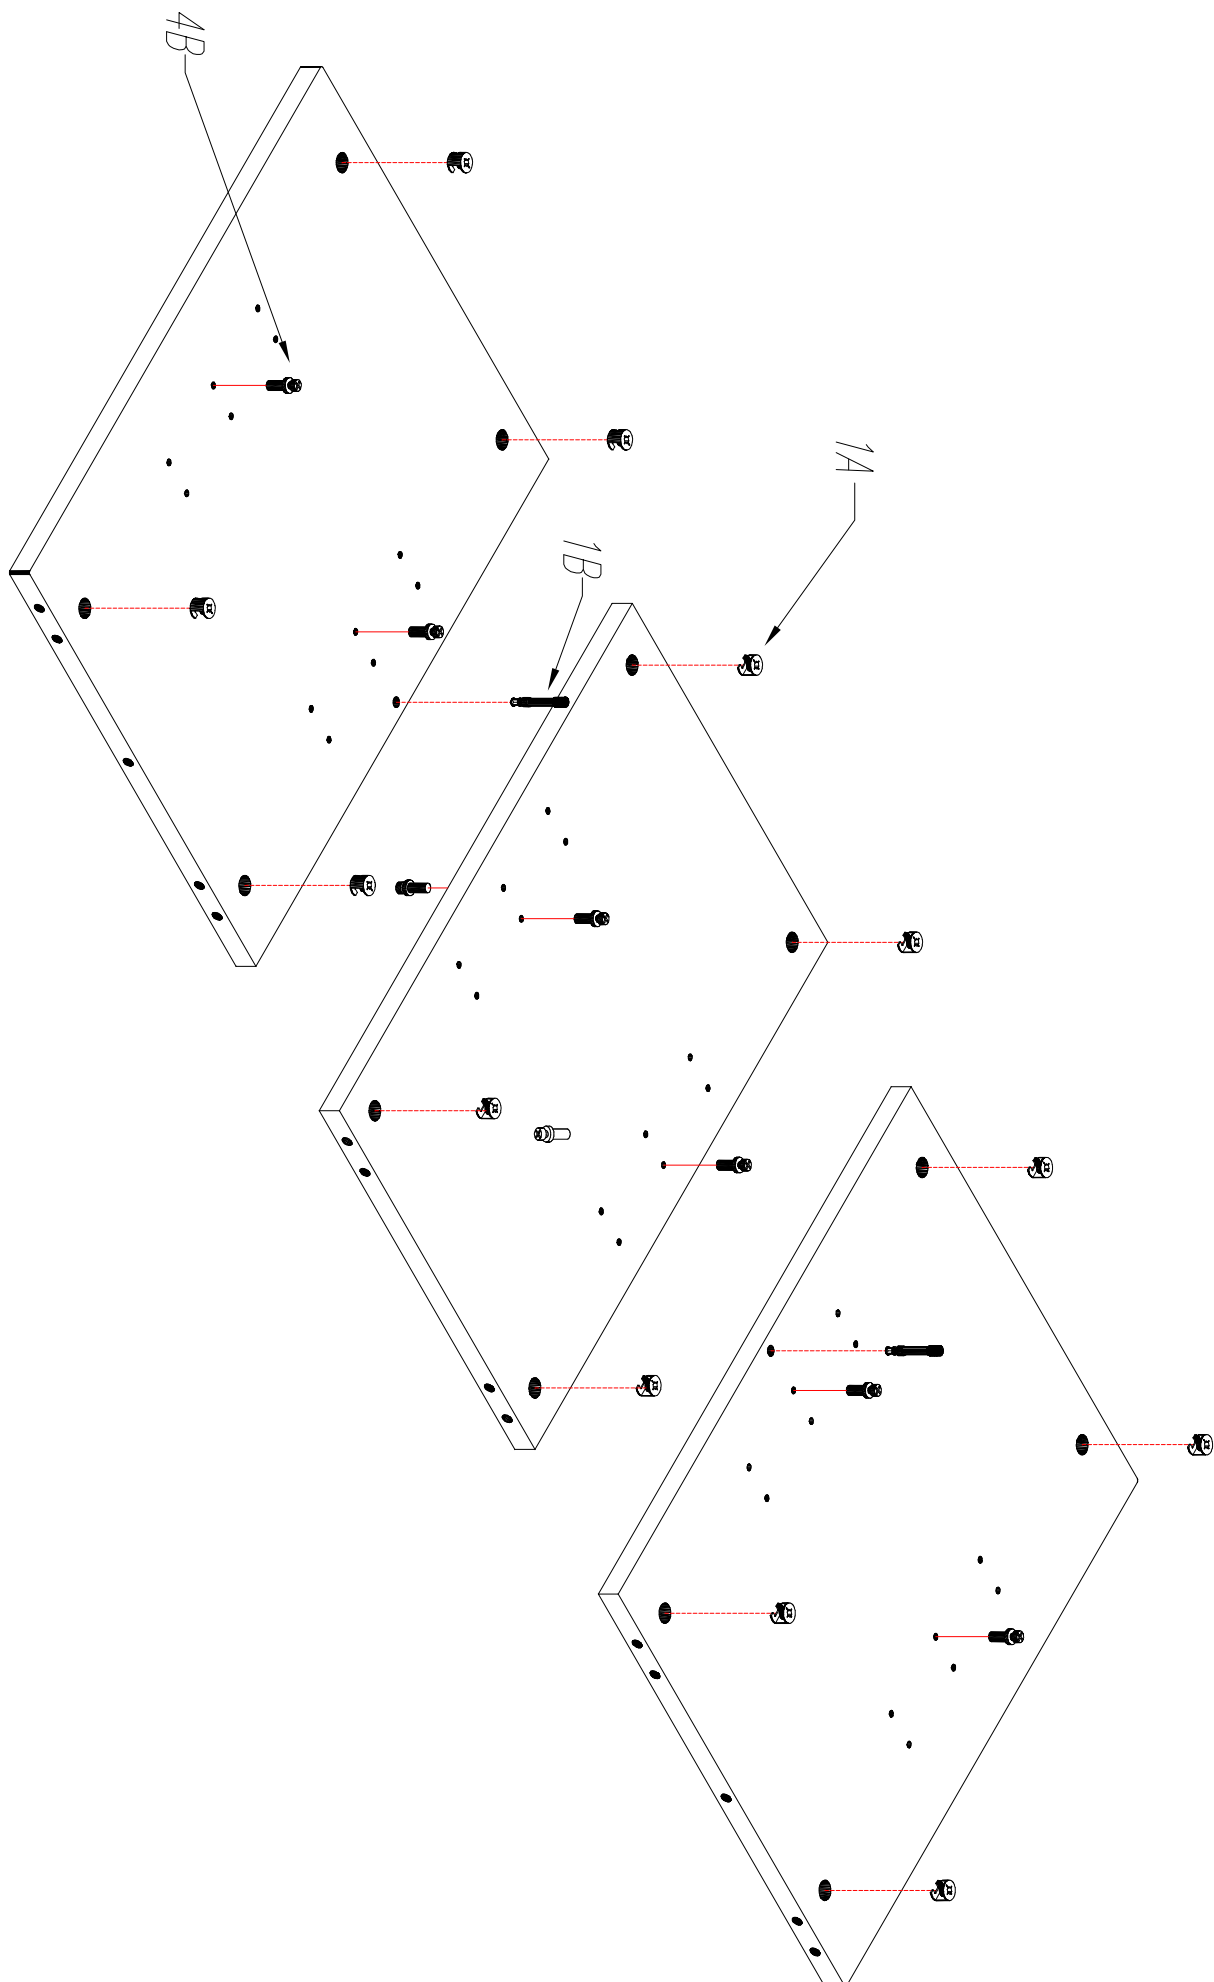


G

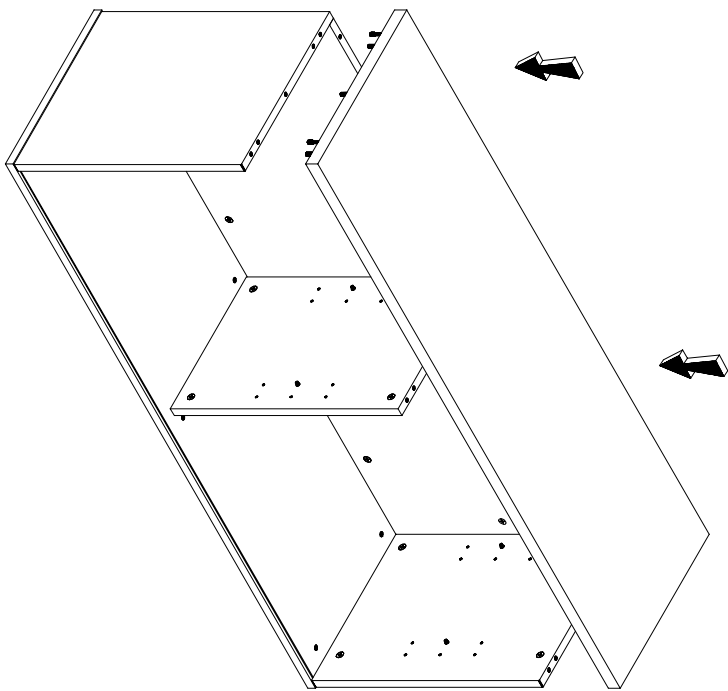


F



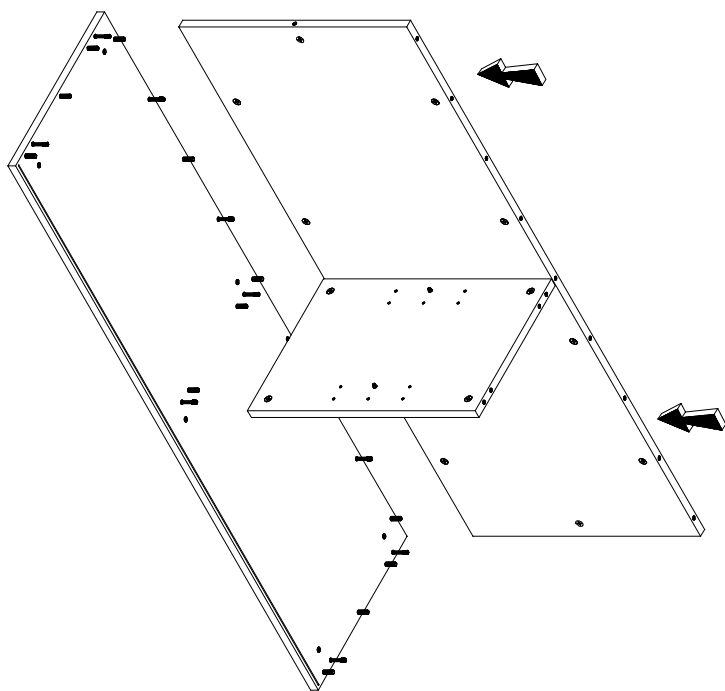


H

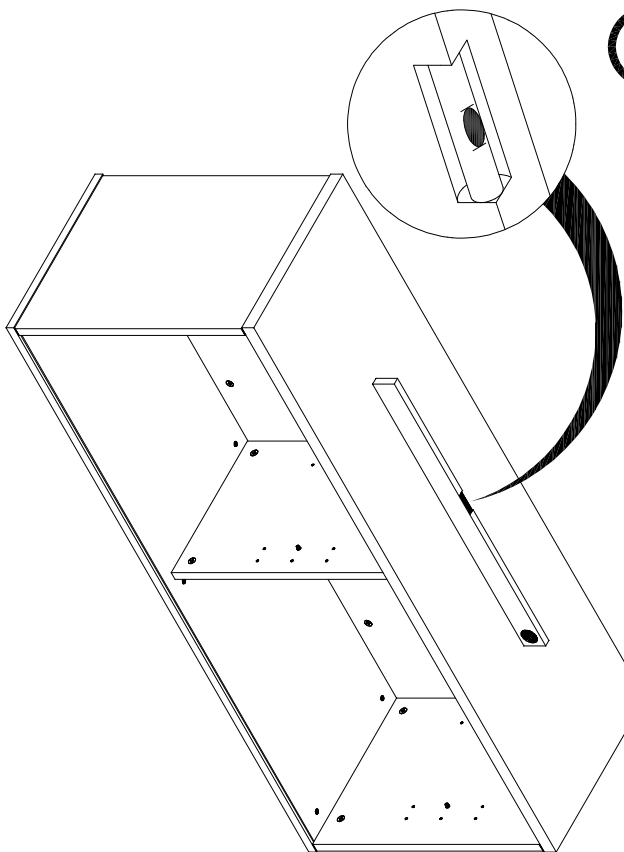


T


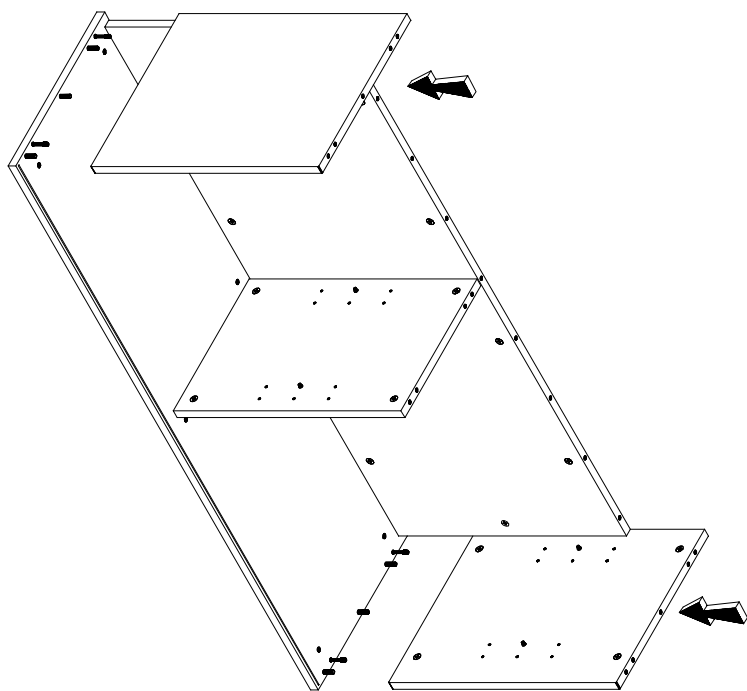


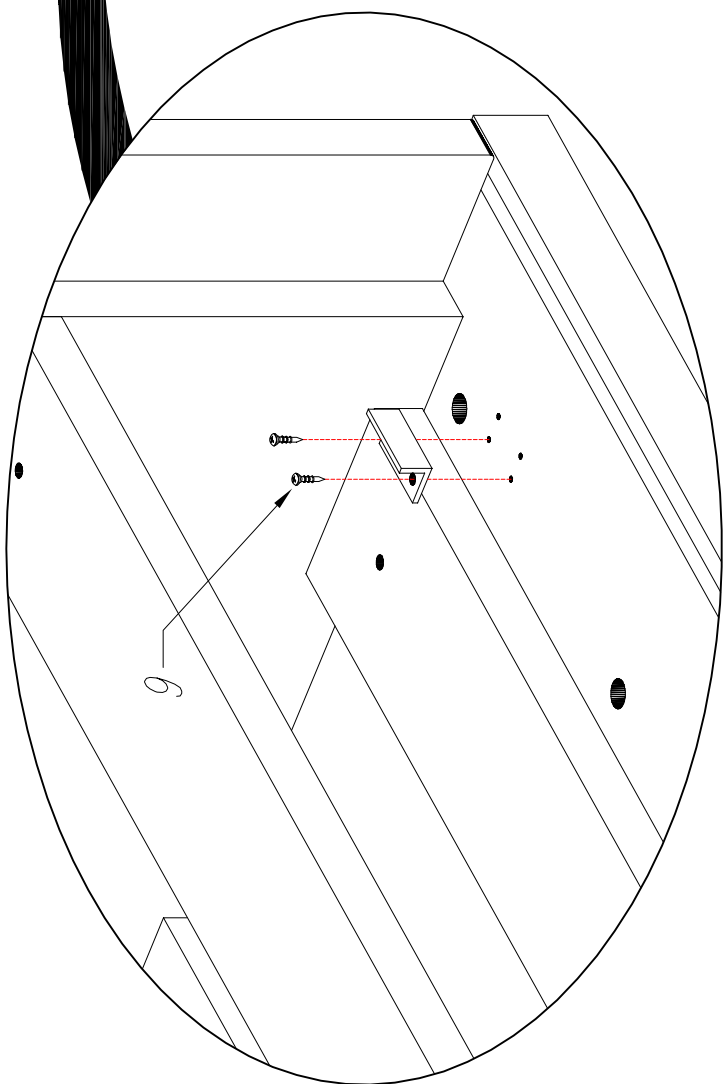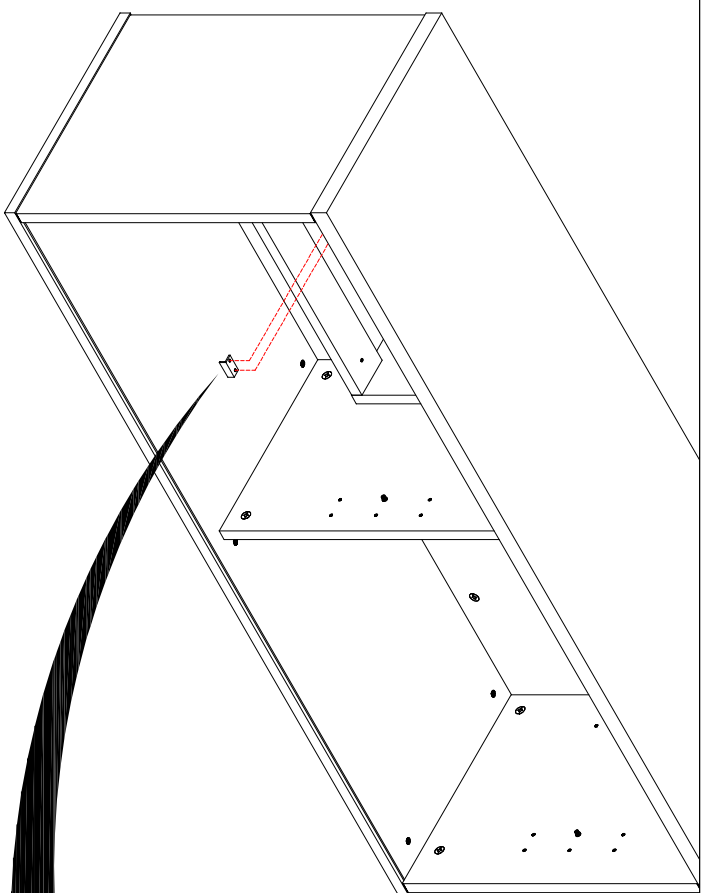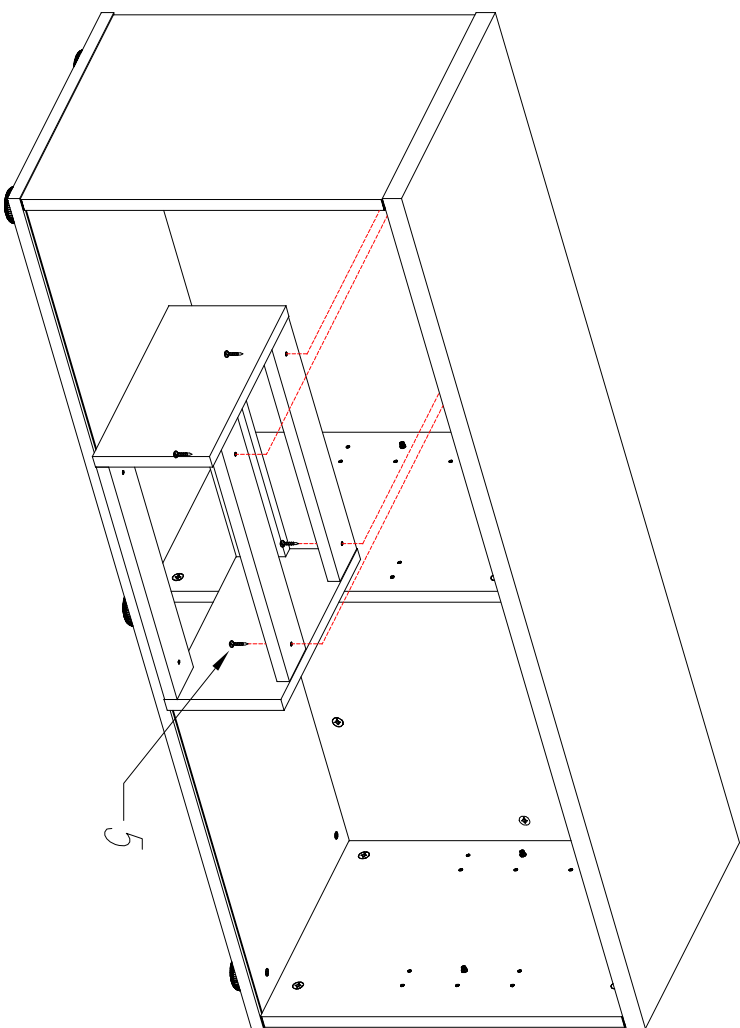


K

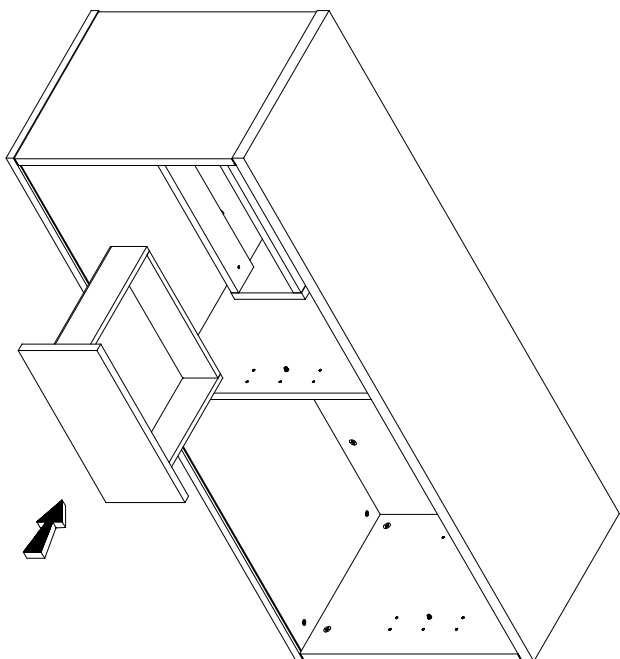


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

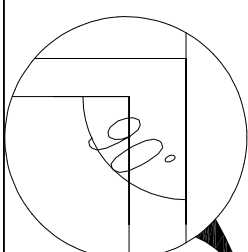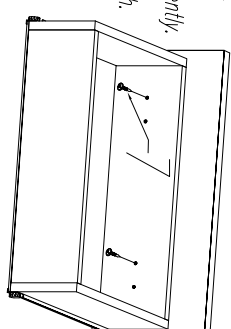



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.




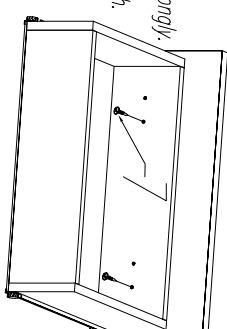



L

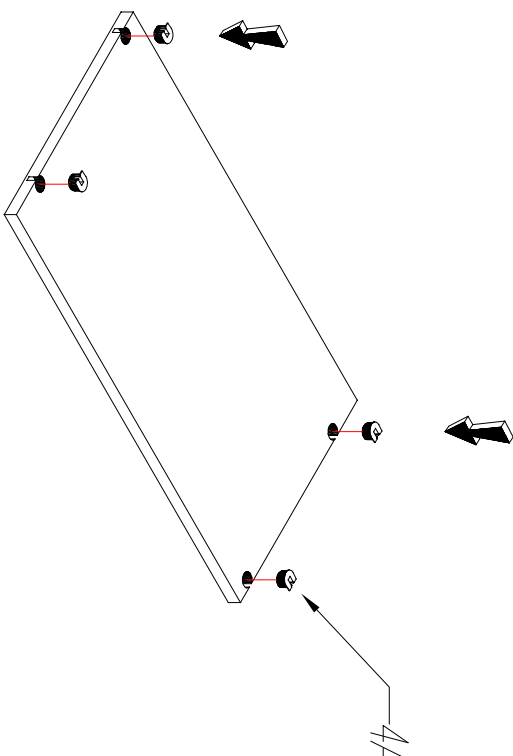



M

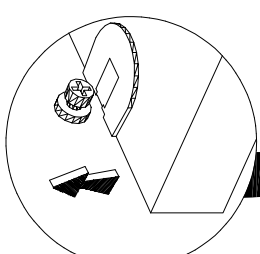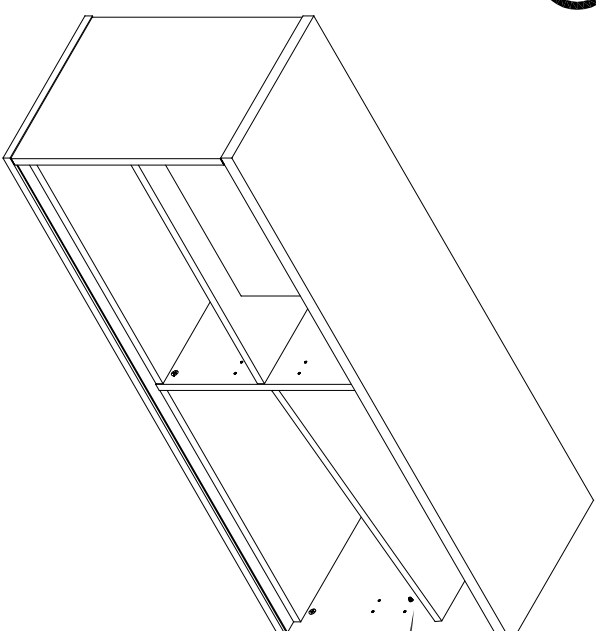

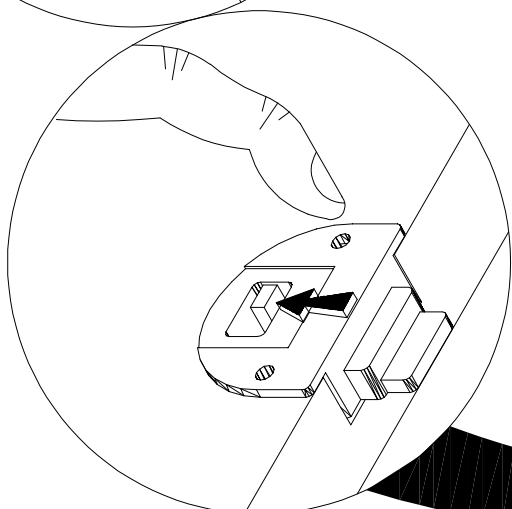
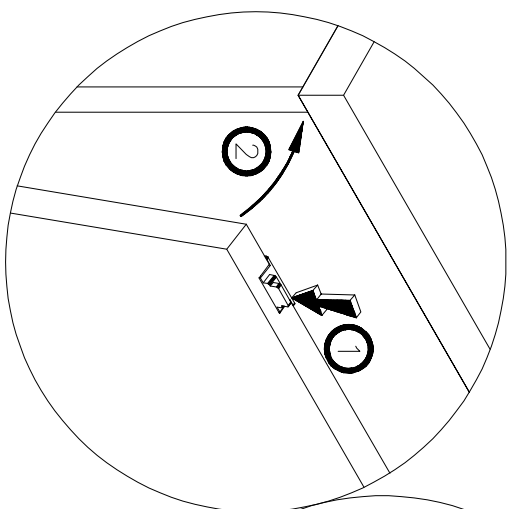
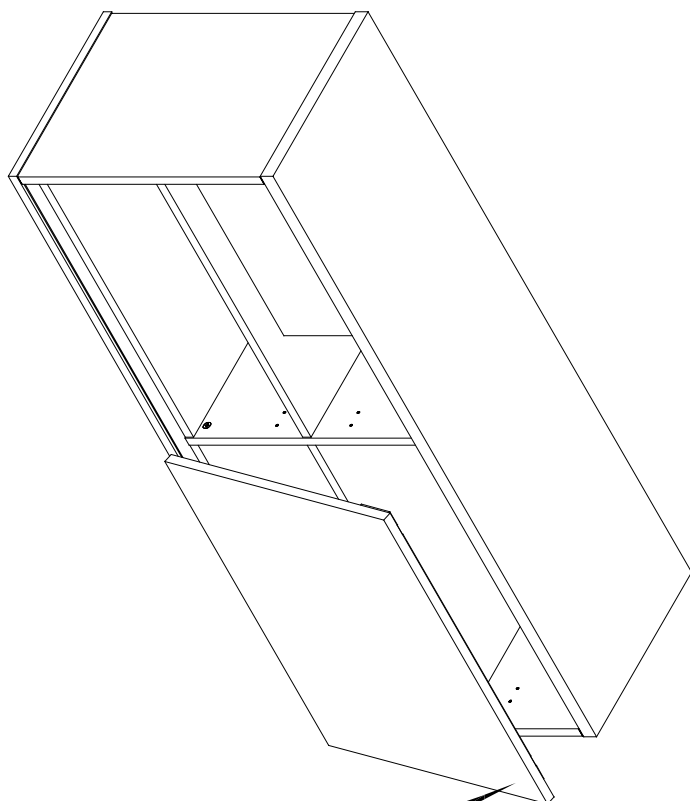
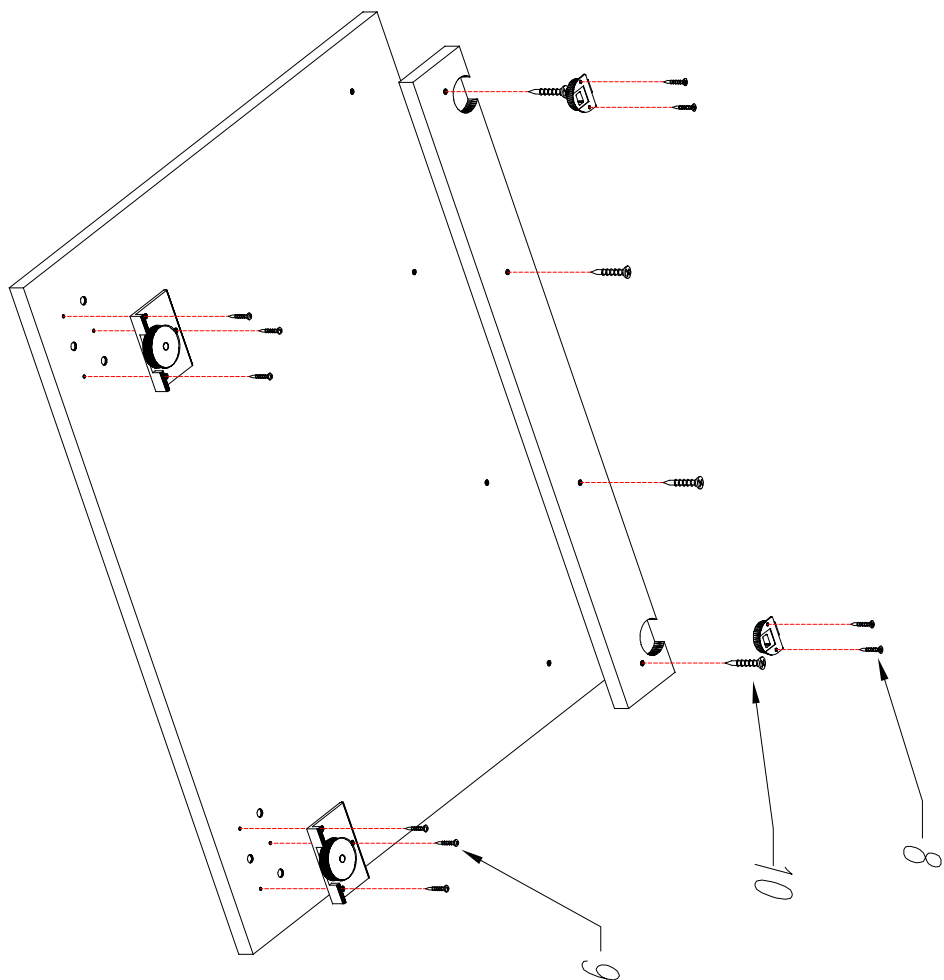




1		M6x20B
2		M6
3		M6

A

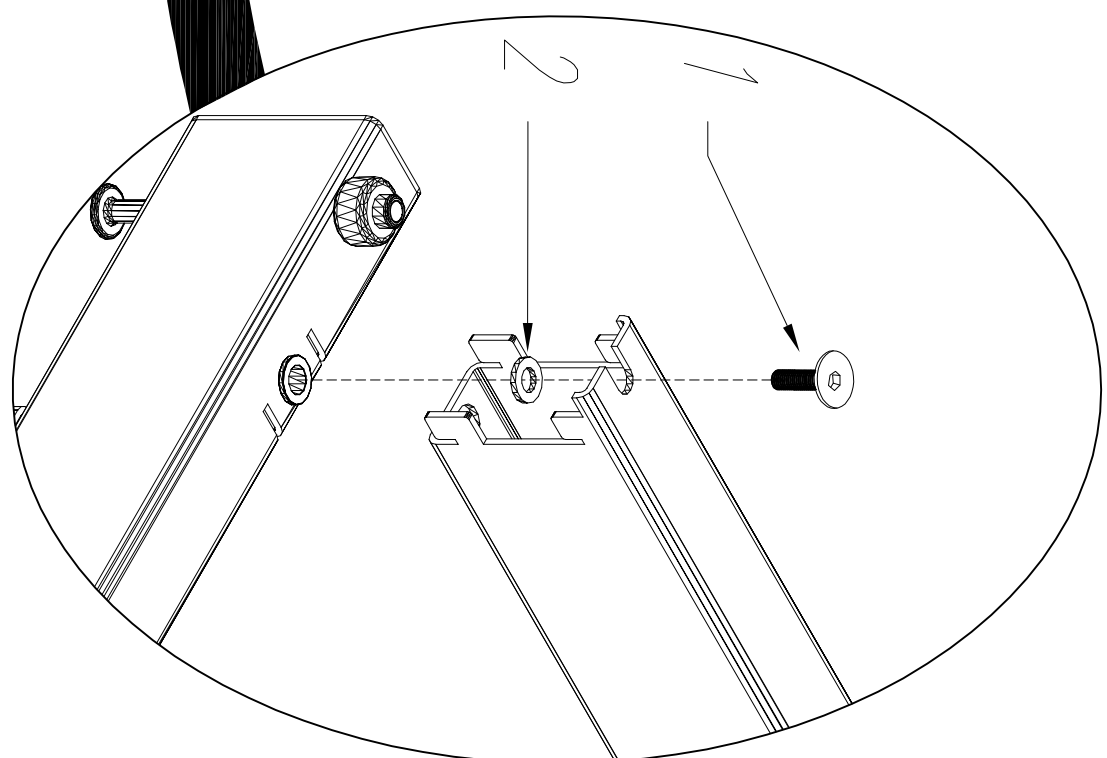

OGI

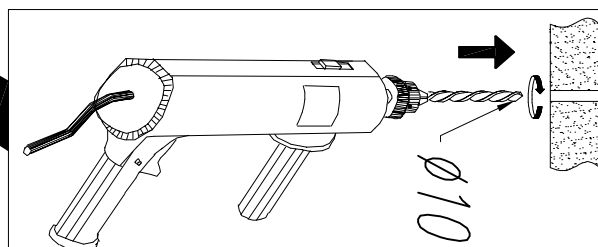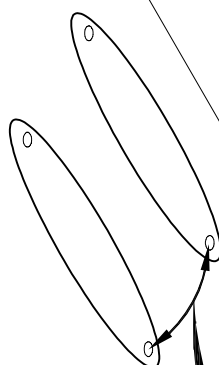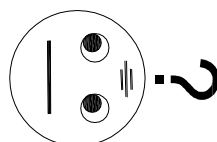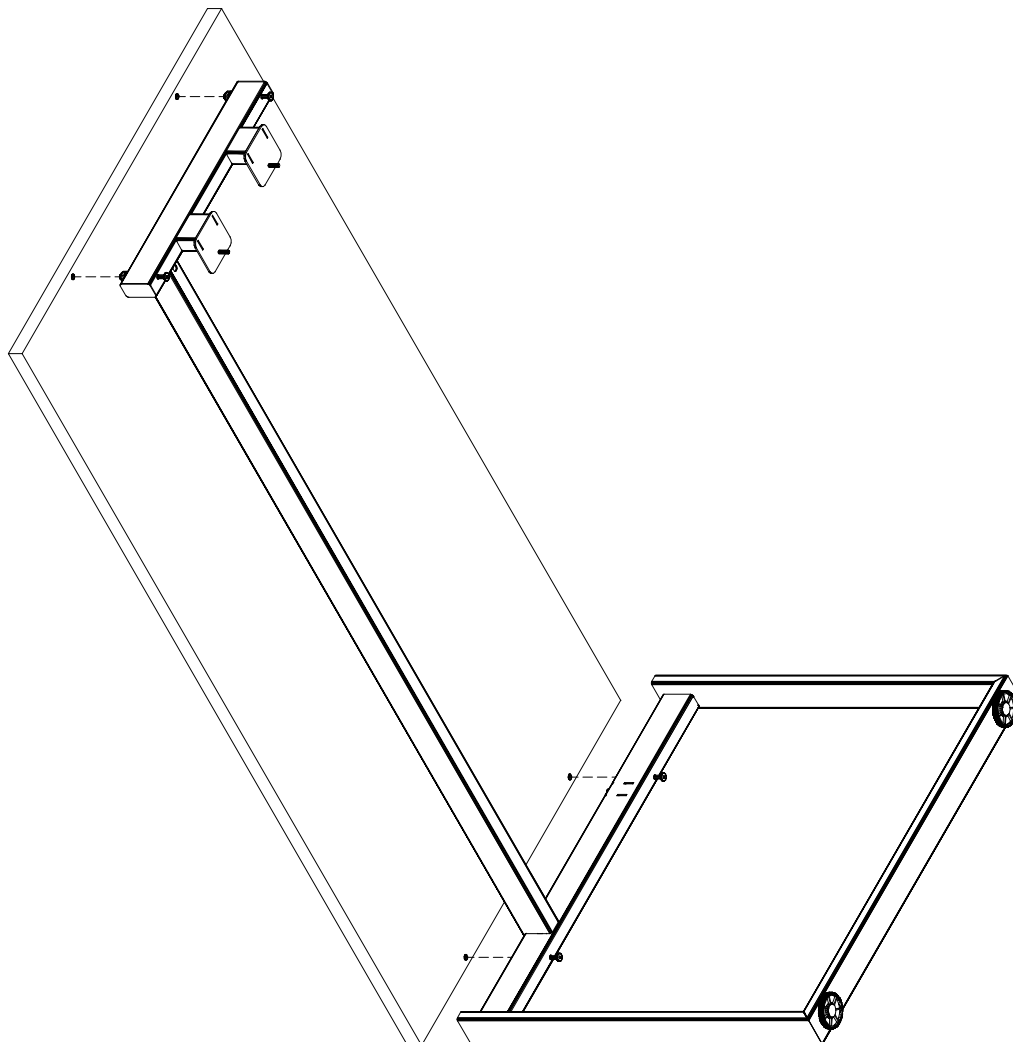

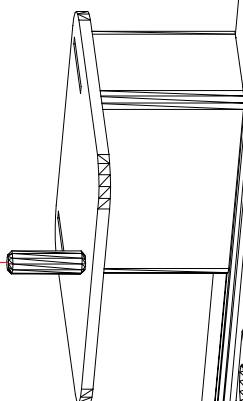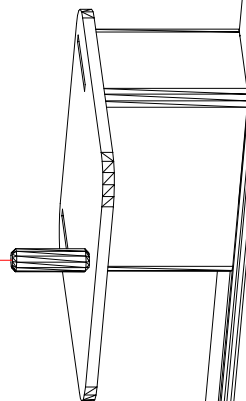

3

