



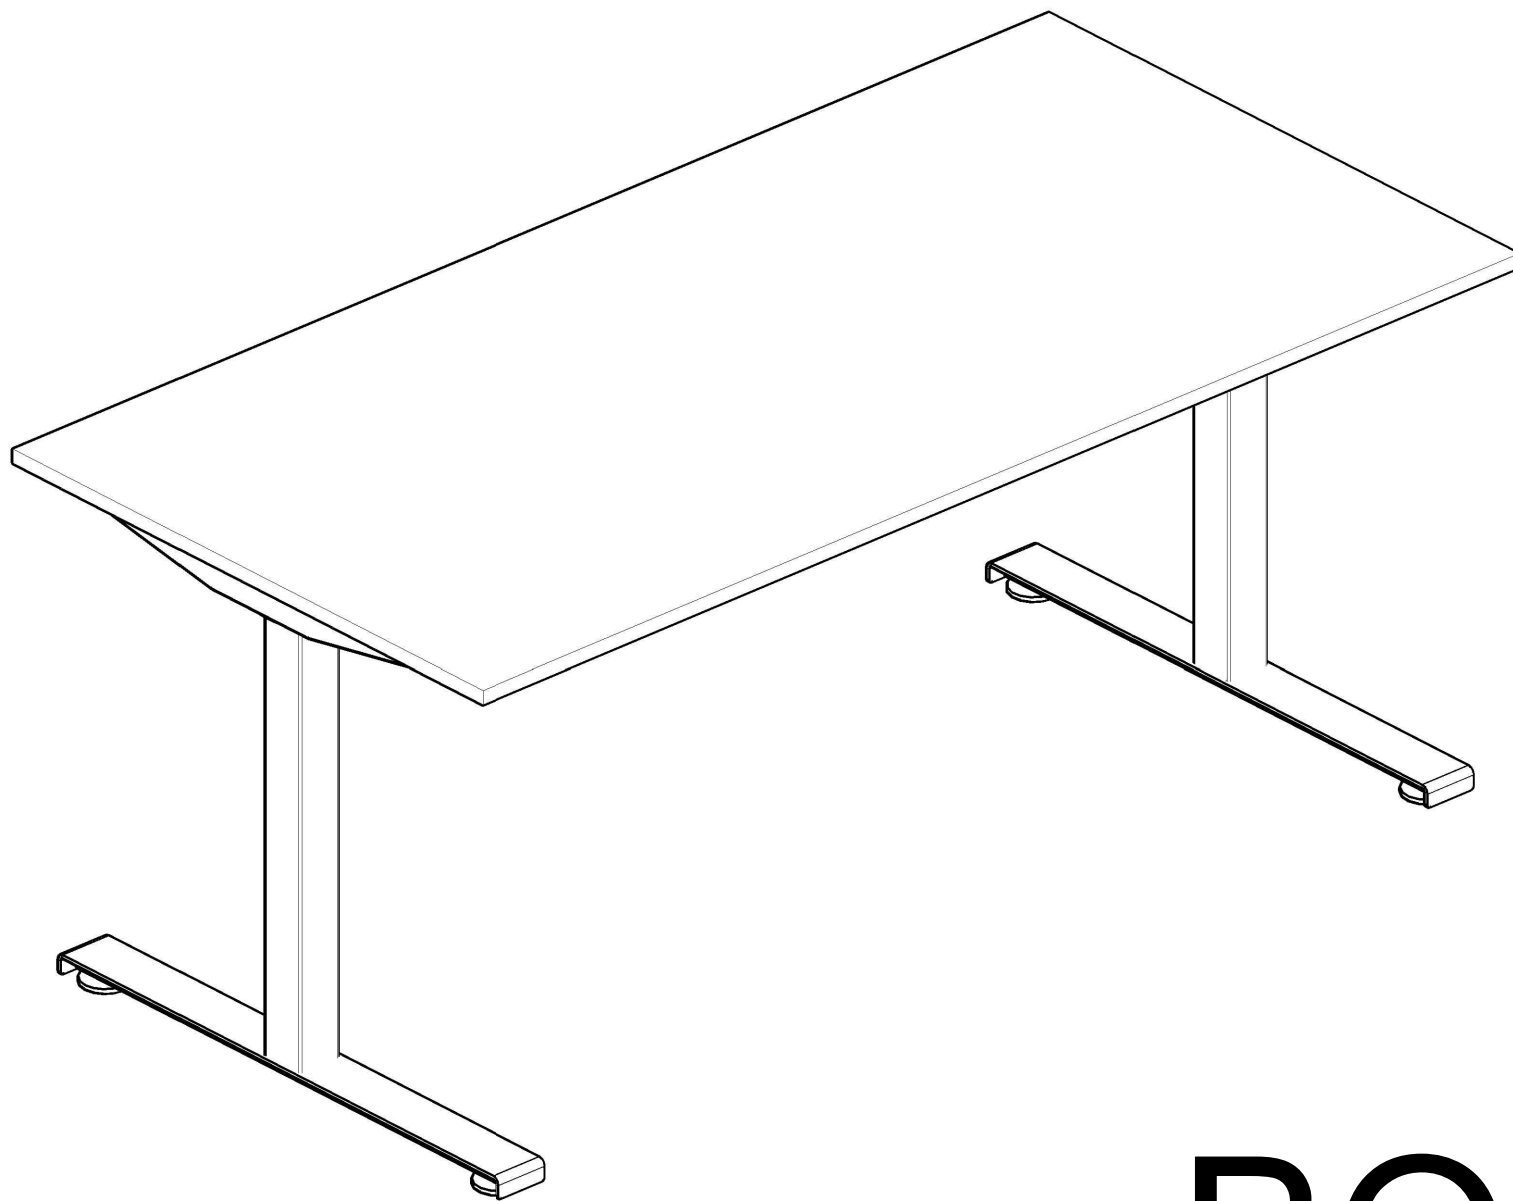

BOT

1




M6x25

2



3



M8x16

4




ø5x60

5




6



ø4,5x16

7



M6x16

SINGLE DESK

BOT



PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ BEZ ZAKOŃCZONEGO MONTAŻU
JEST ZABRONIONE!

WARNING! PLUGGING INTO YOUR ELECTRICAL OUTLET WITHOUT PROPER
AND COMPLETE INSTALLATION IS STRICTLY PROHIBITED.


VERBINDUNG MIT DER ELEKTRISCHEN NETZ VOR DEM MONTAGEENDE IST VERBOTEN!

NE PAS BRANCHER AVANT QUE LE PRODUIT SOIT ENTIEREMENT MONTE !


Не включать в розетку пока не будет завершен монтаж

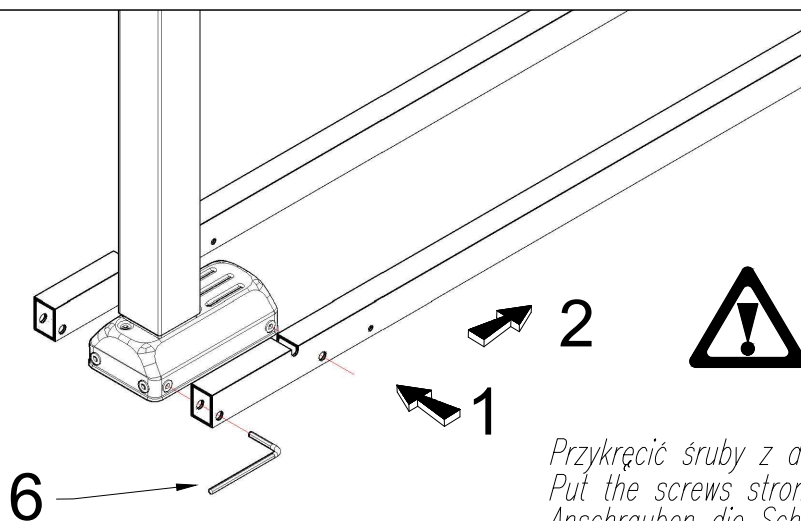A


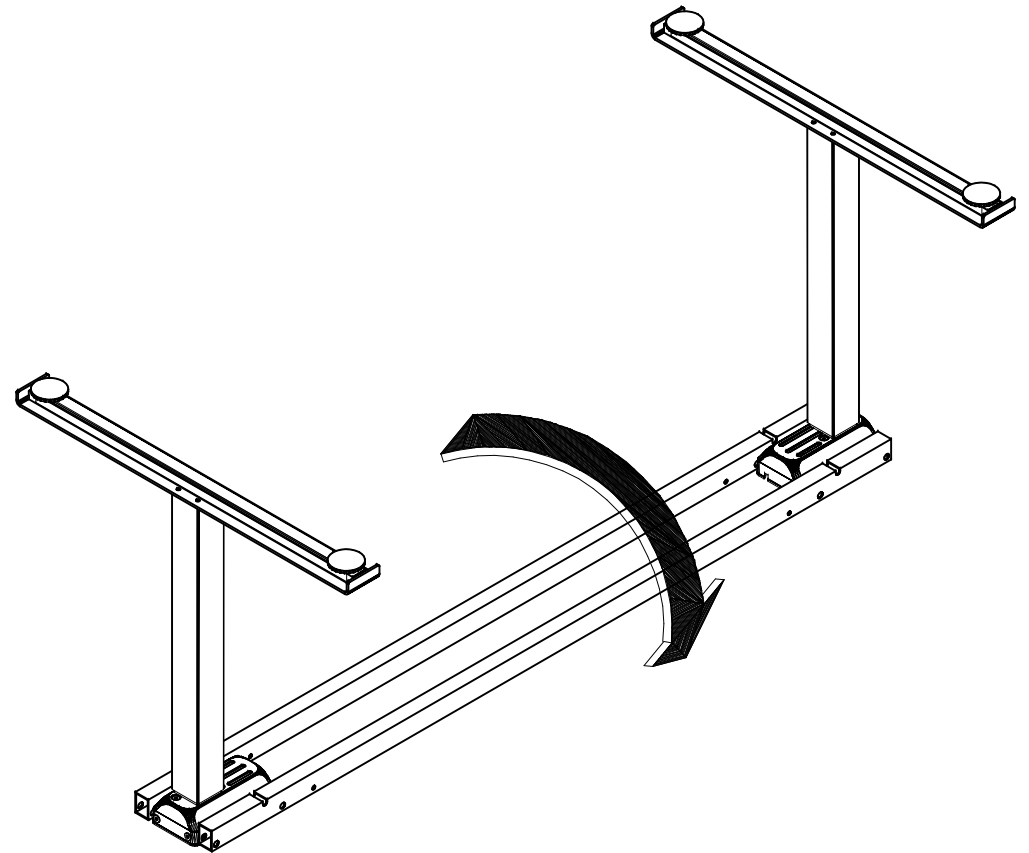
Przykręcić śruby z dużą siłą.
Put the screws strongly.
Anschrauben die Schrauben
staerklich.

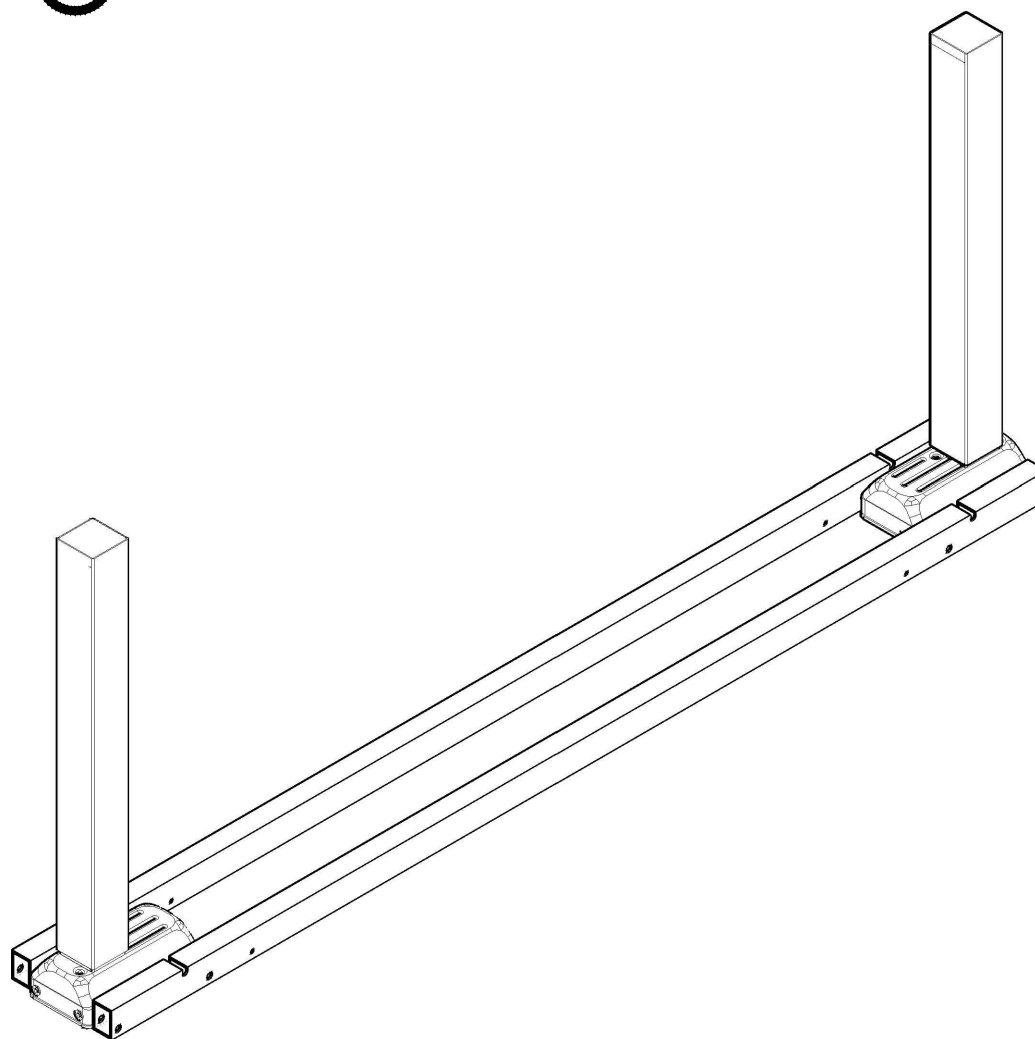B


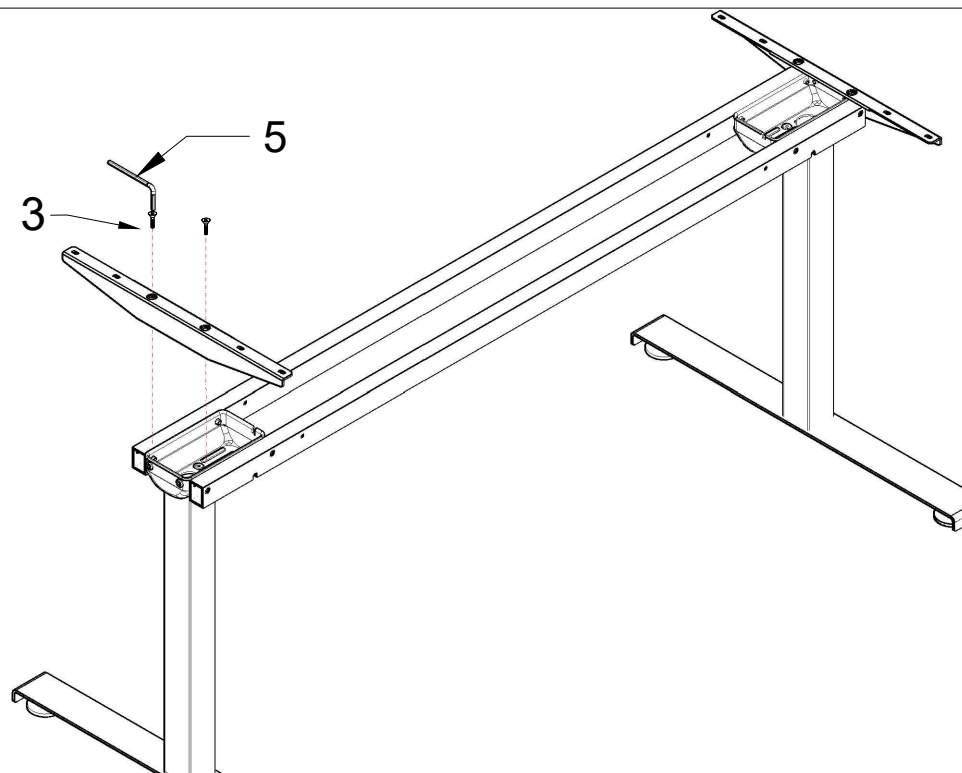
C

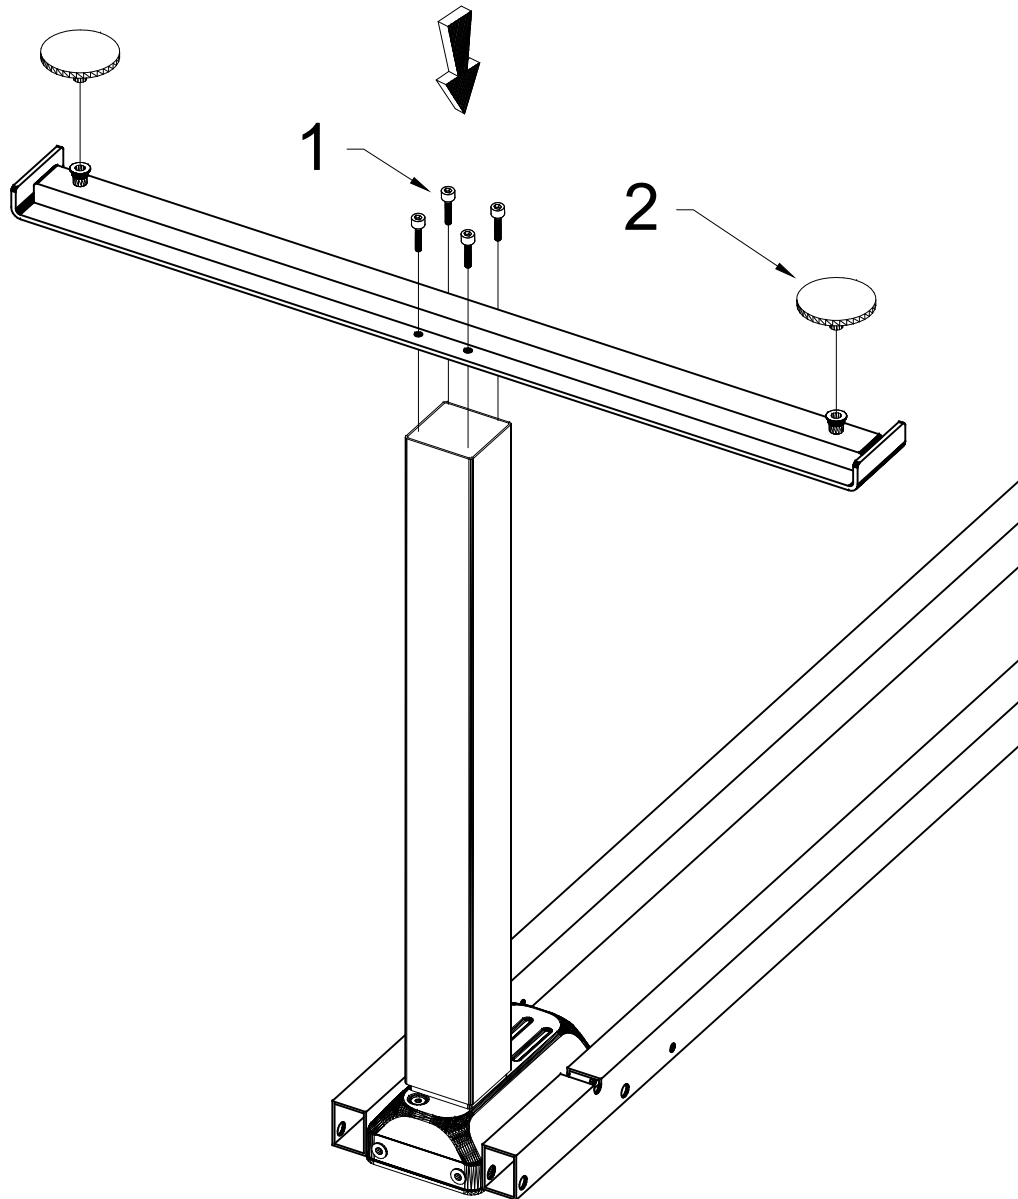


D




E



F

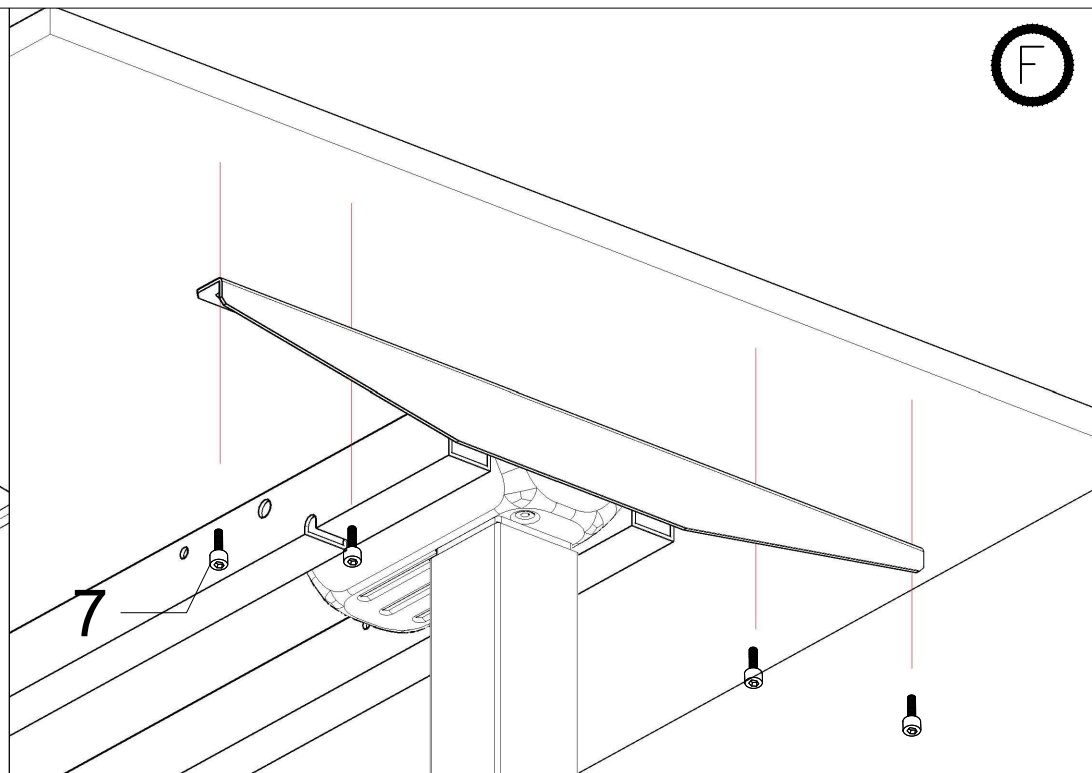

G

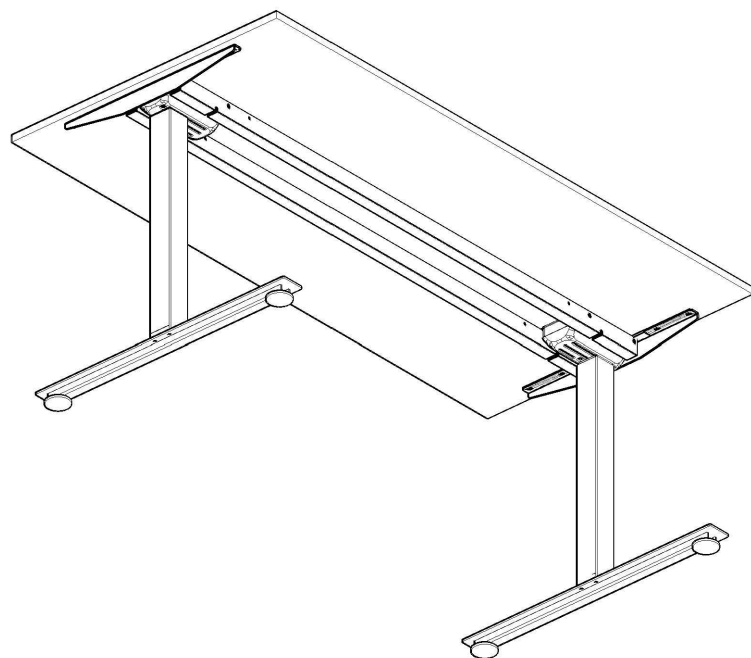

H

