



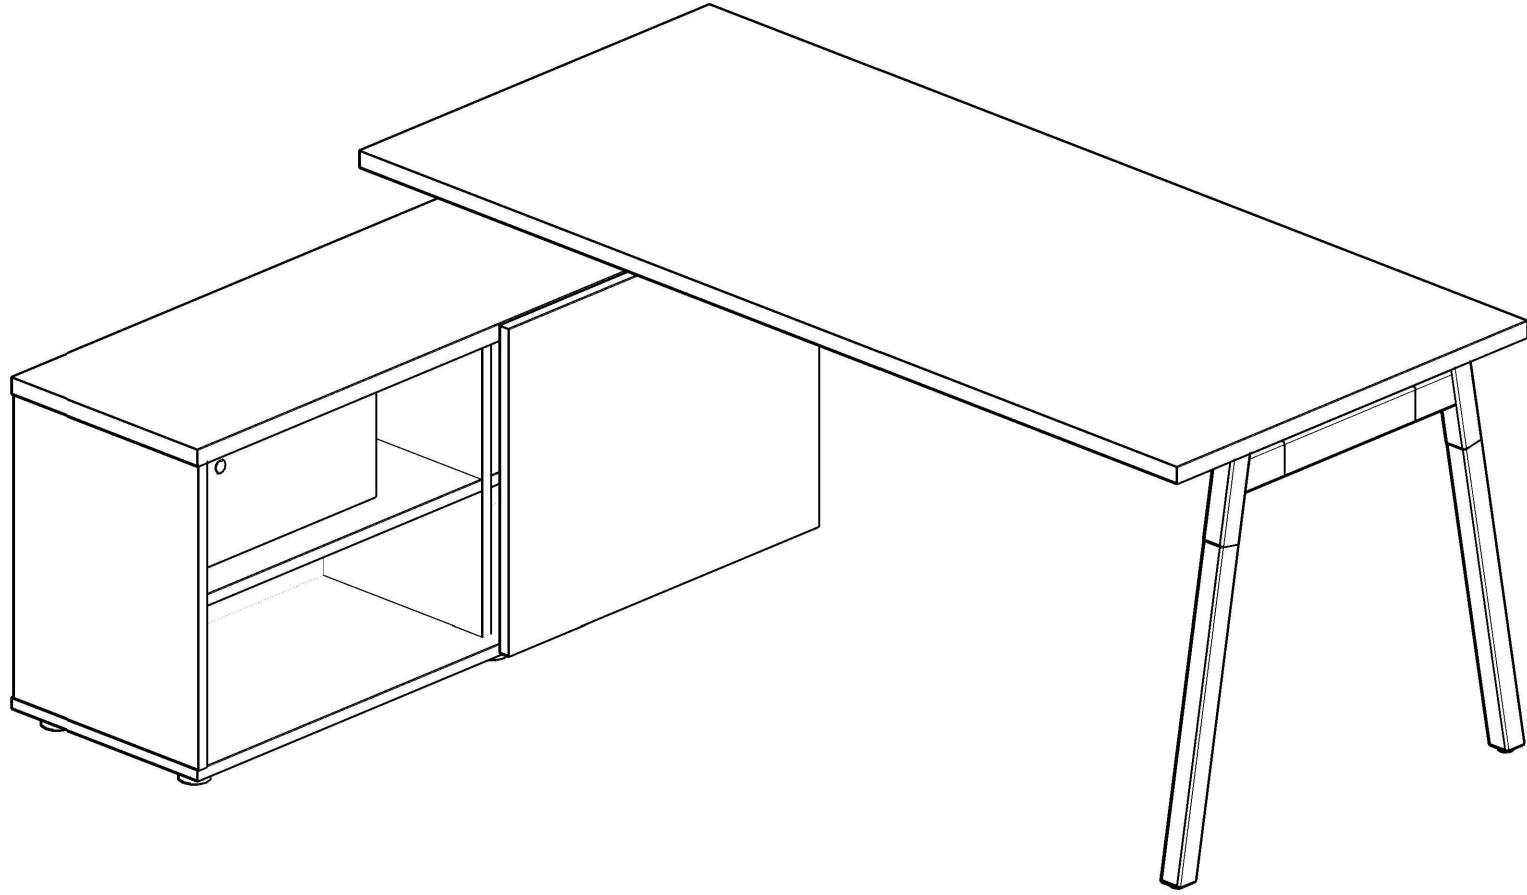



BOW21


1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

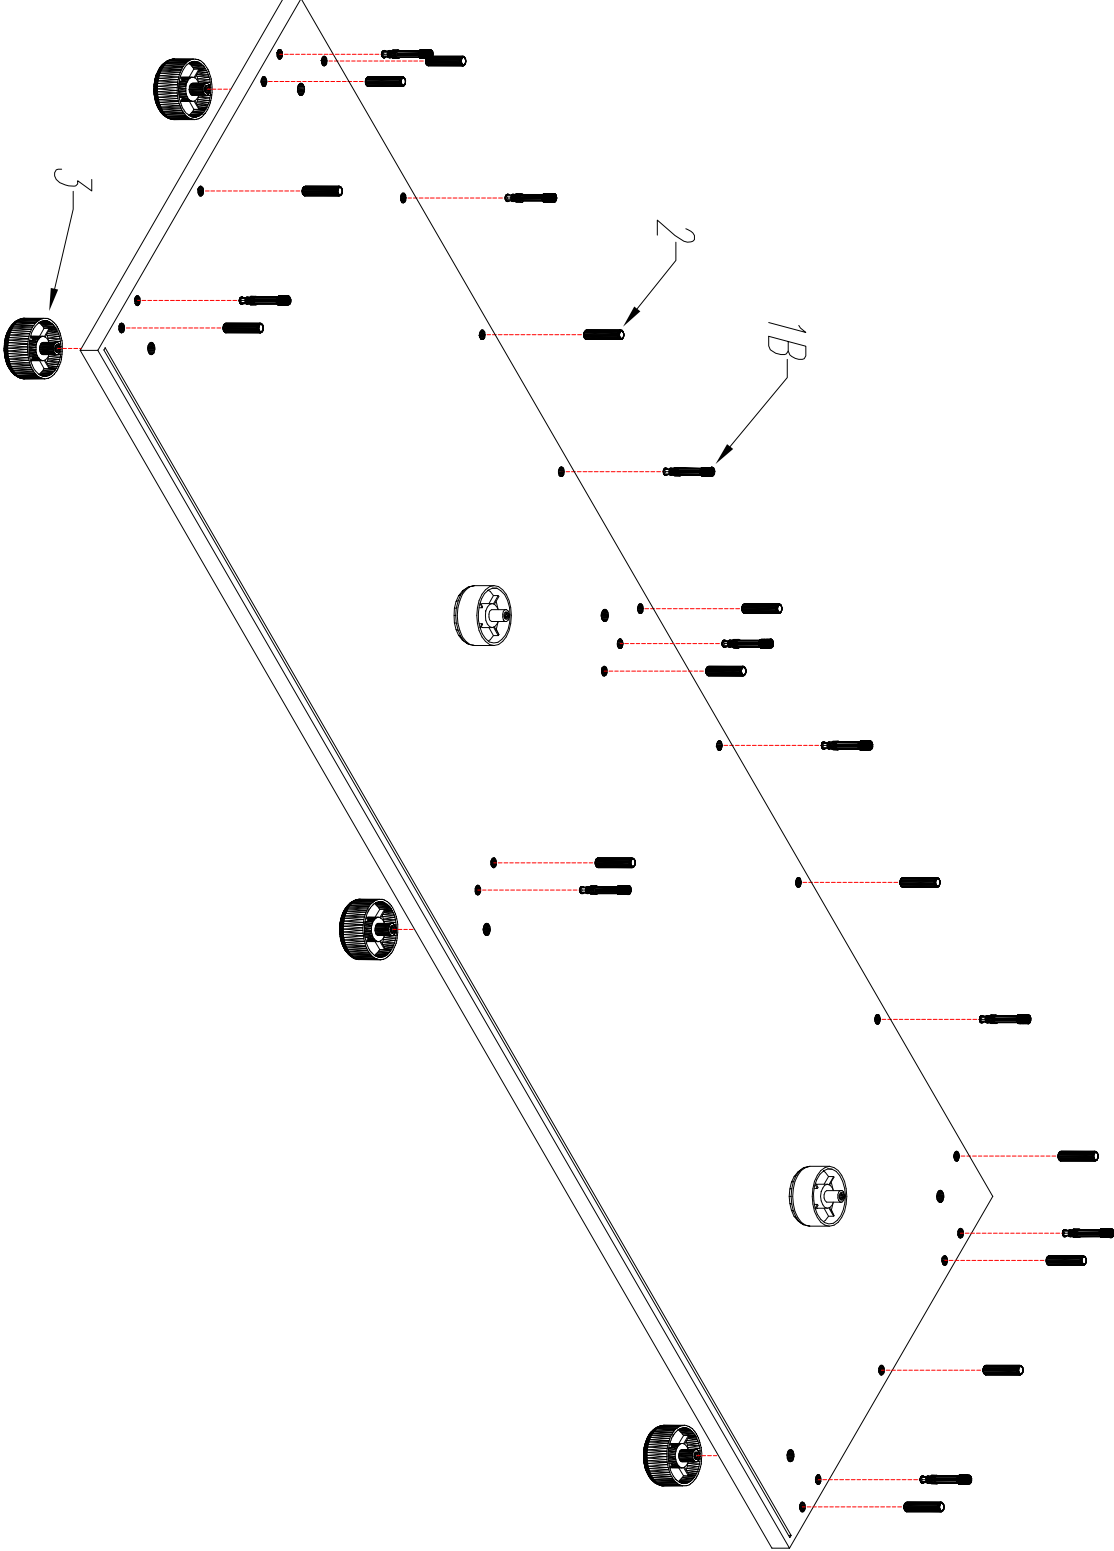


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
 ИМЕННОЕ ПОРЯДОК | KOLEKOW.
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
 CAMS AND DOWELS.
 DIE MONTAGEFOLGE VON
 EXZENTERN UND DIBBELN.

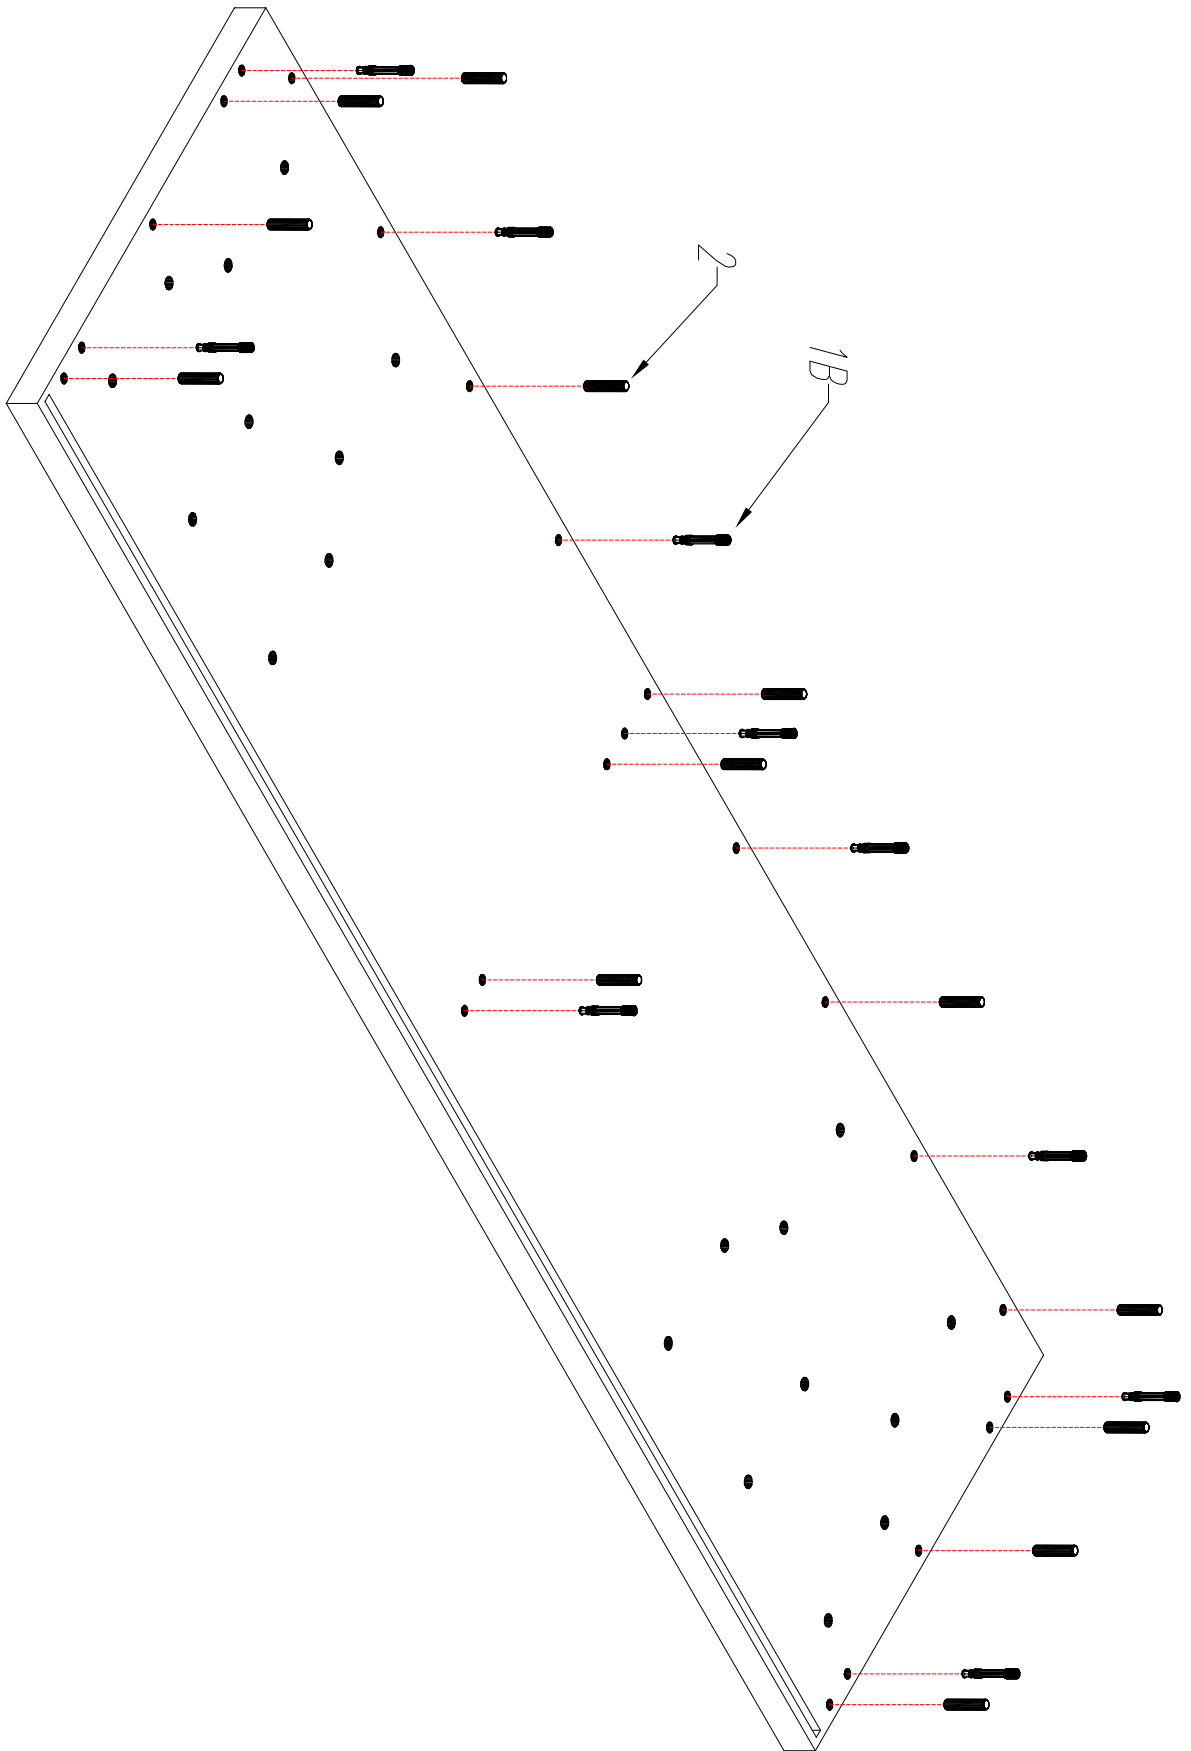

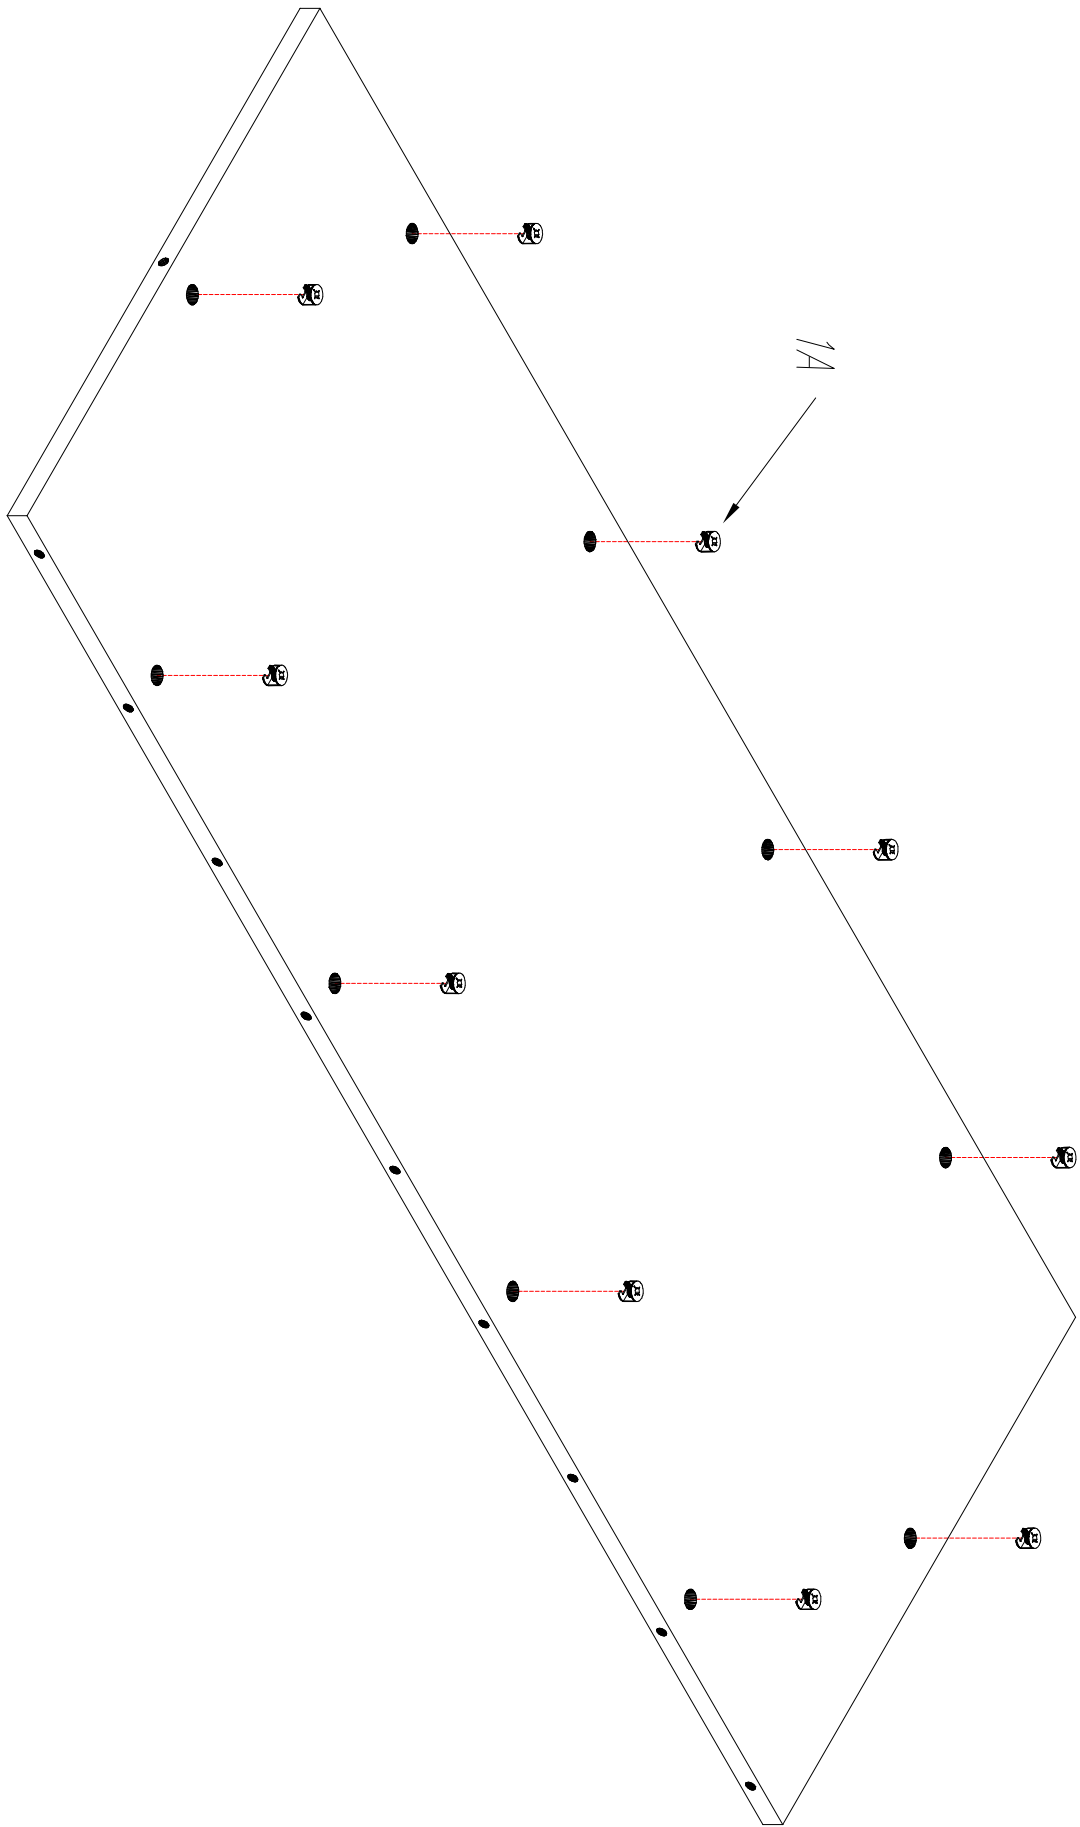


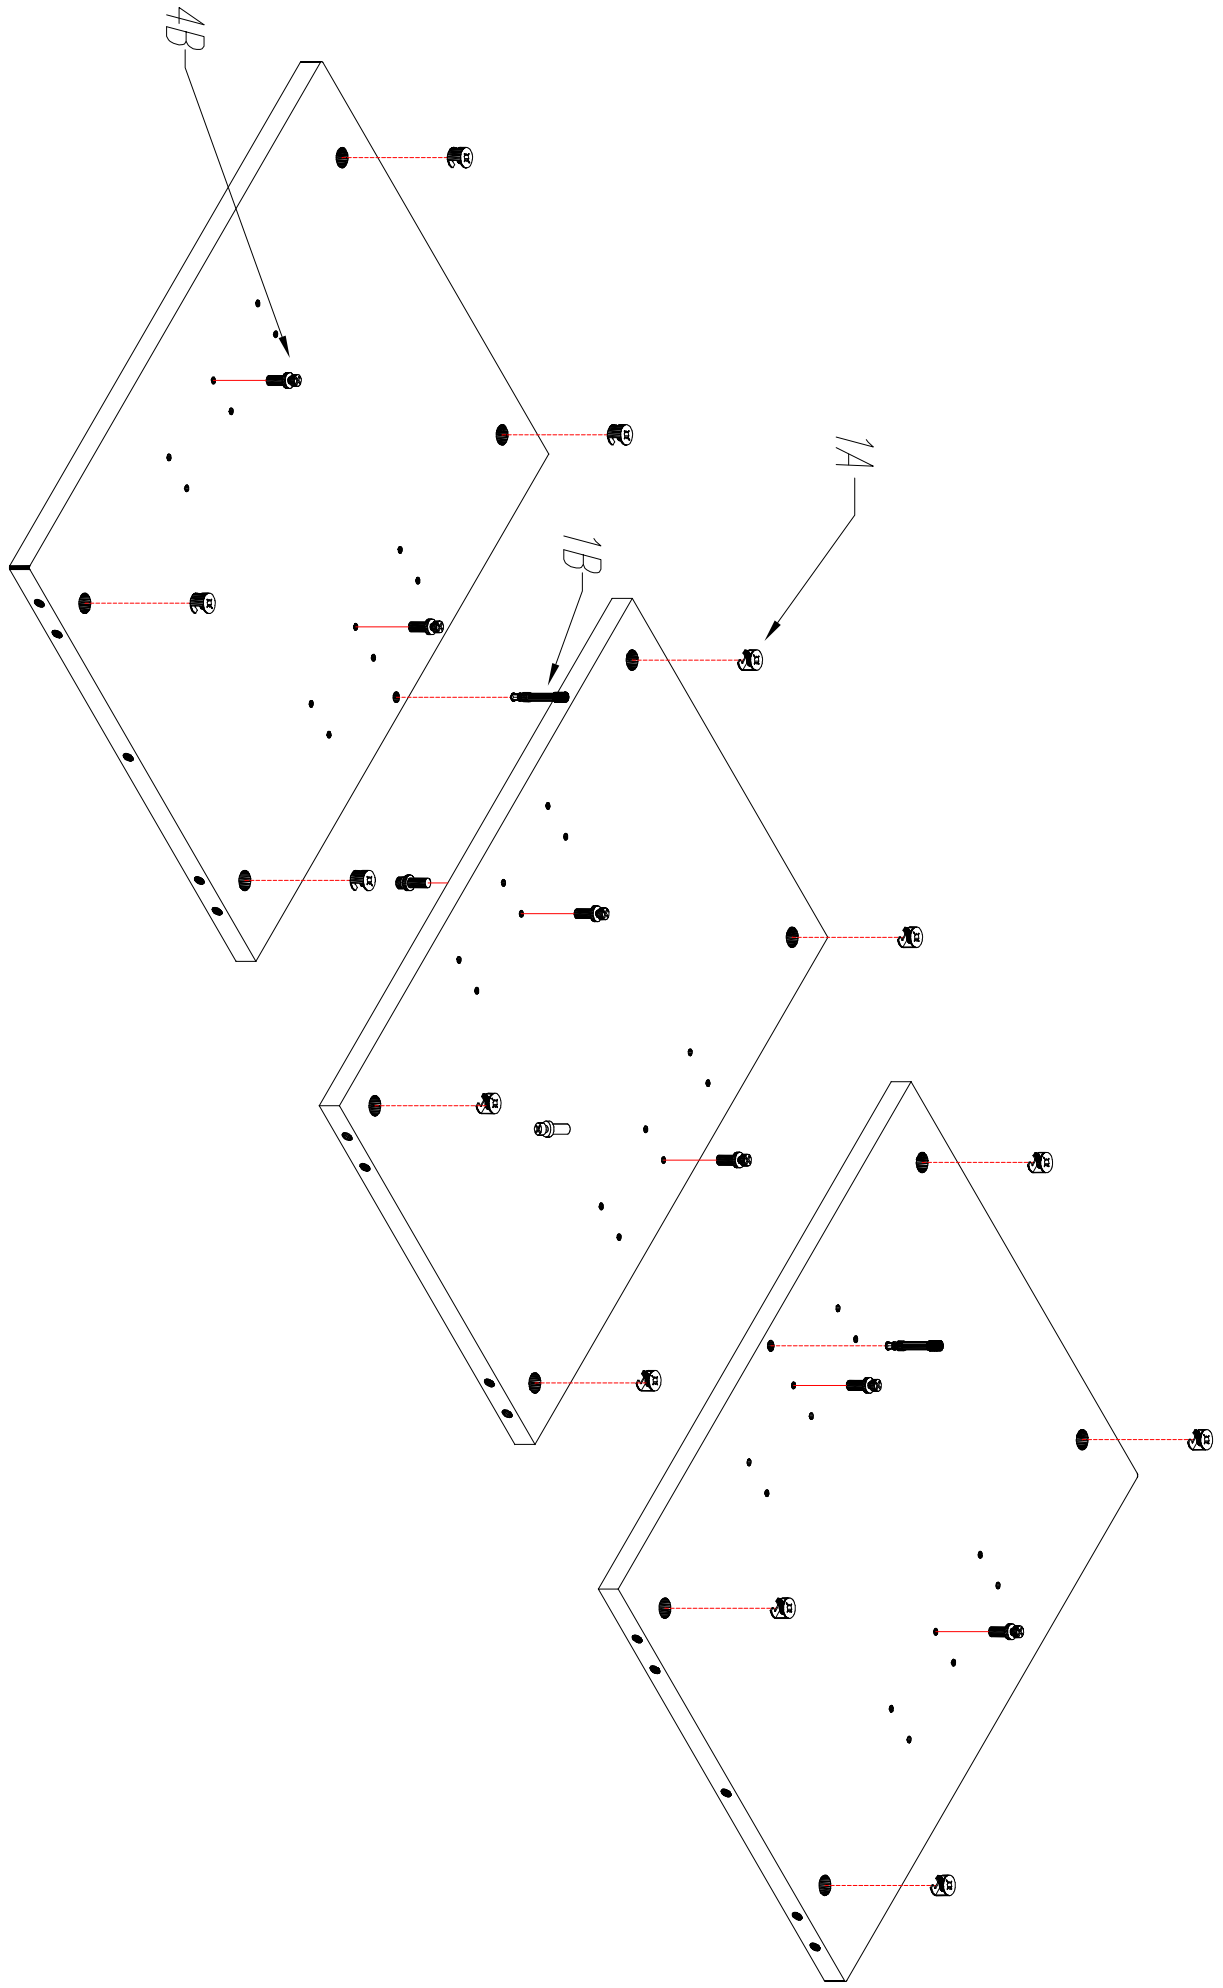


G

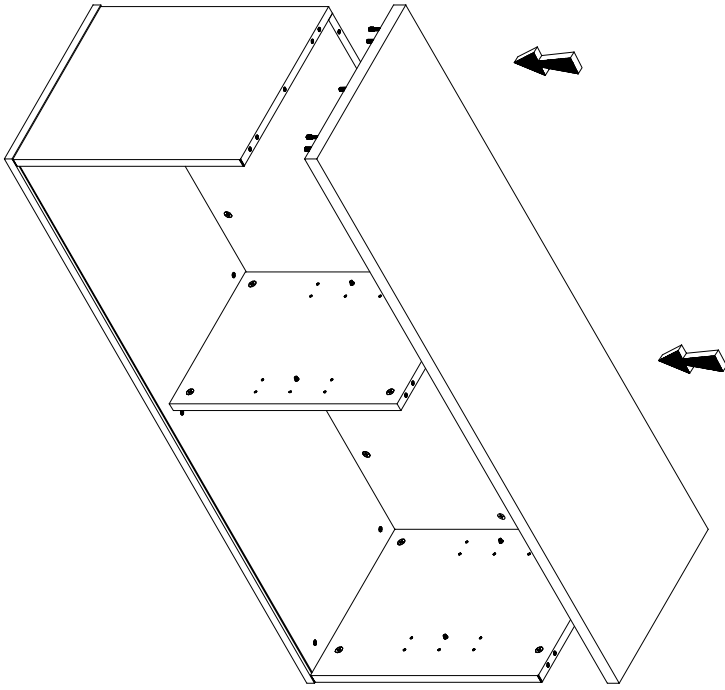


F



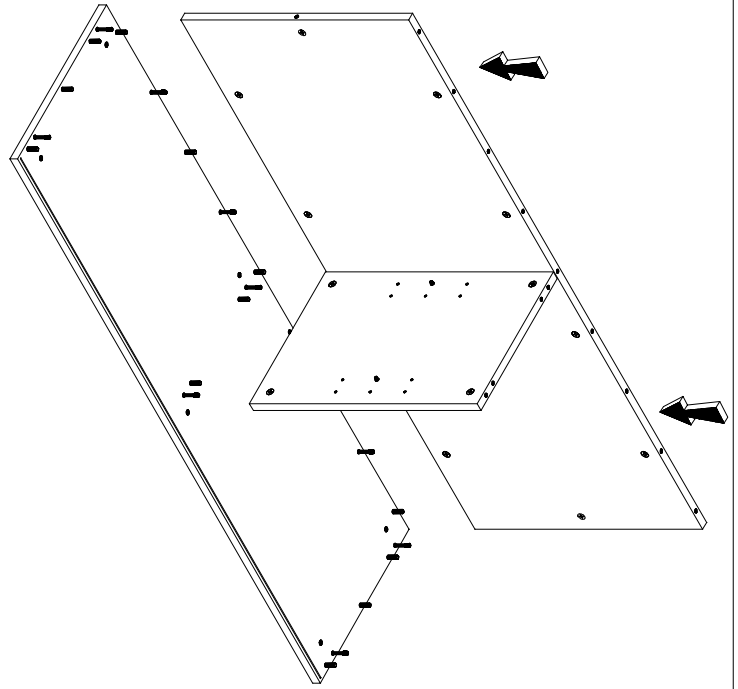


H

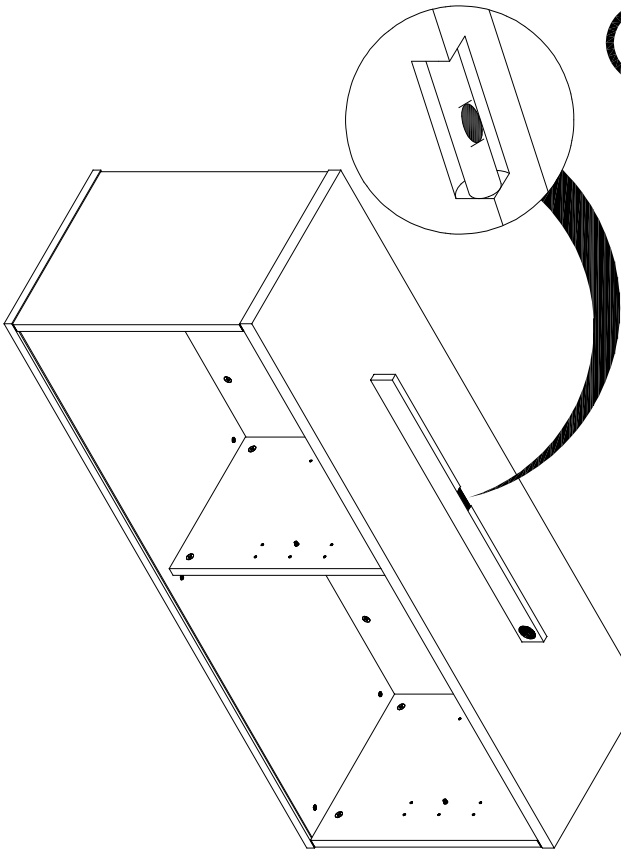


T


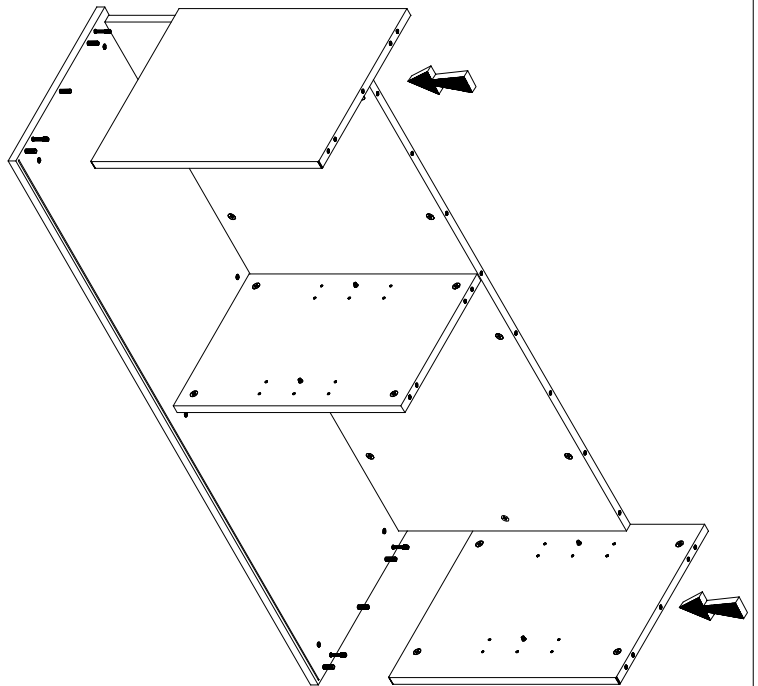


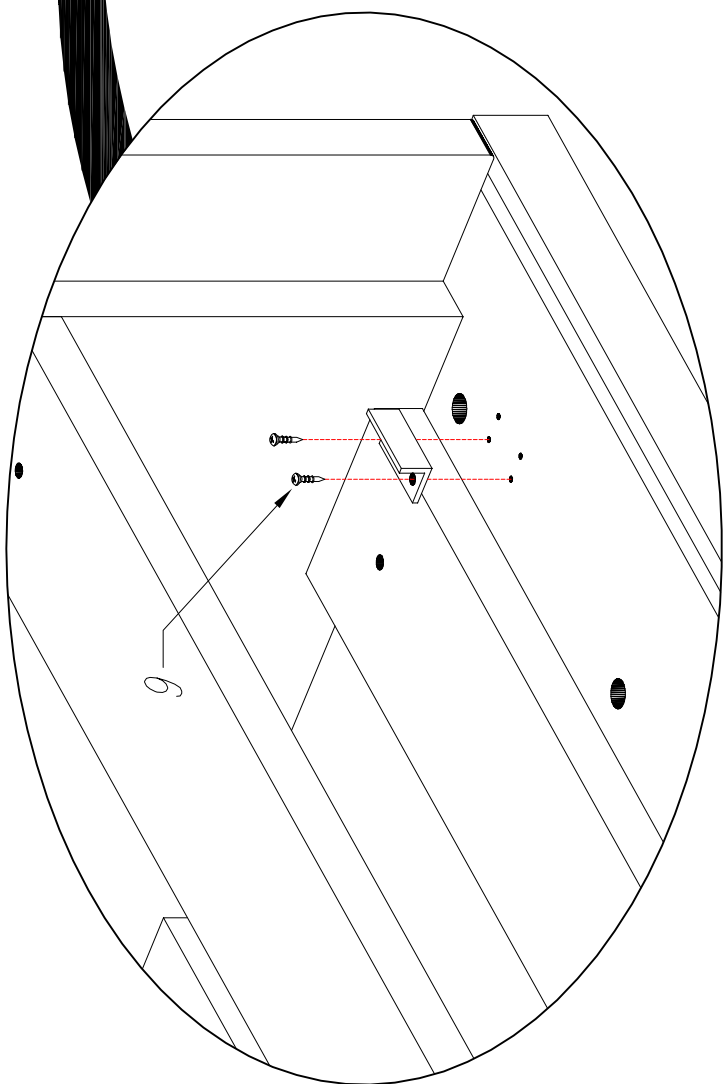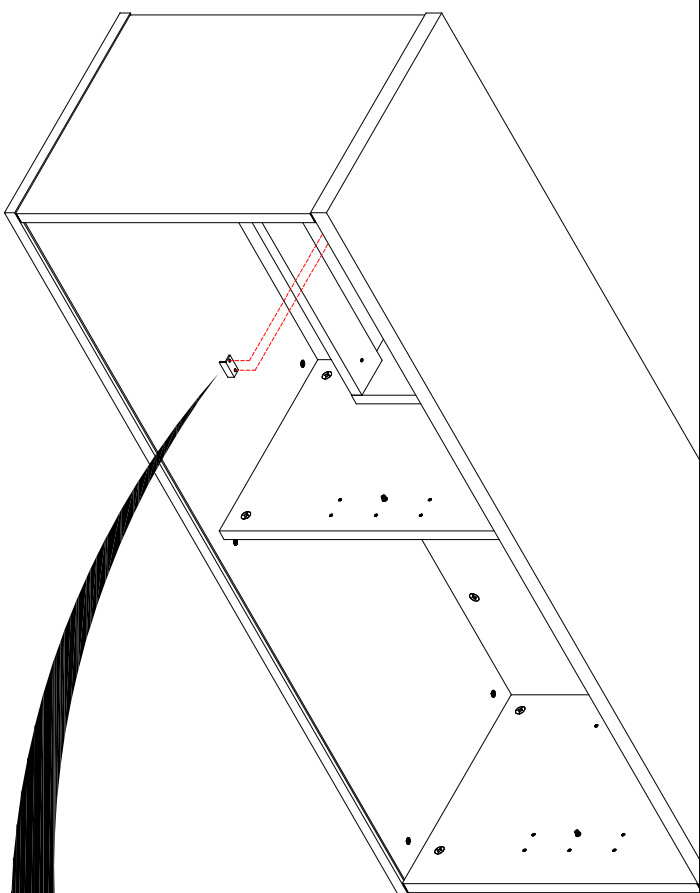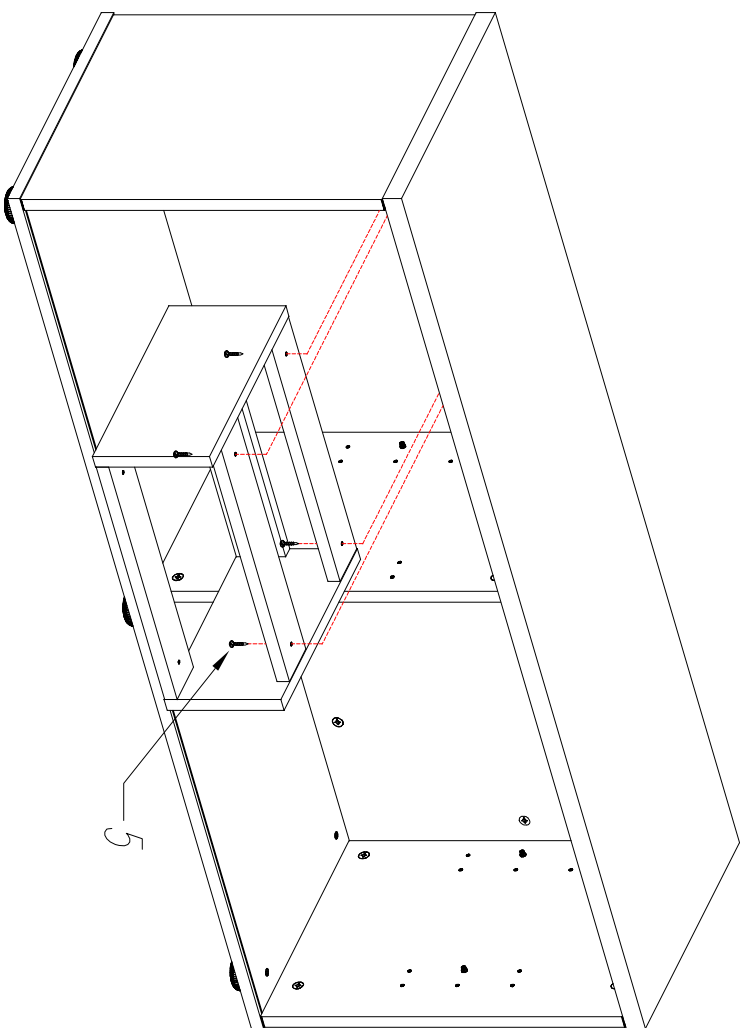


K

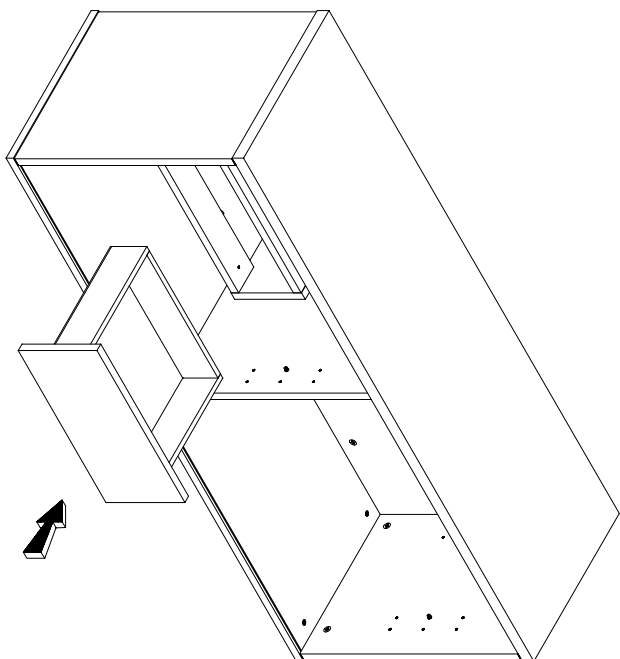


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

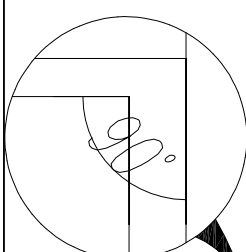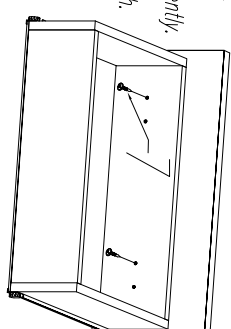



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.




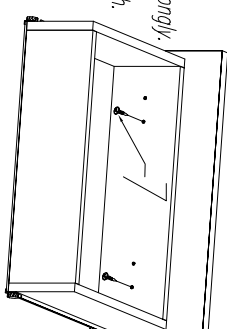



L

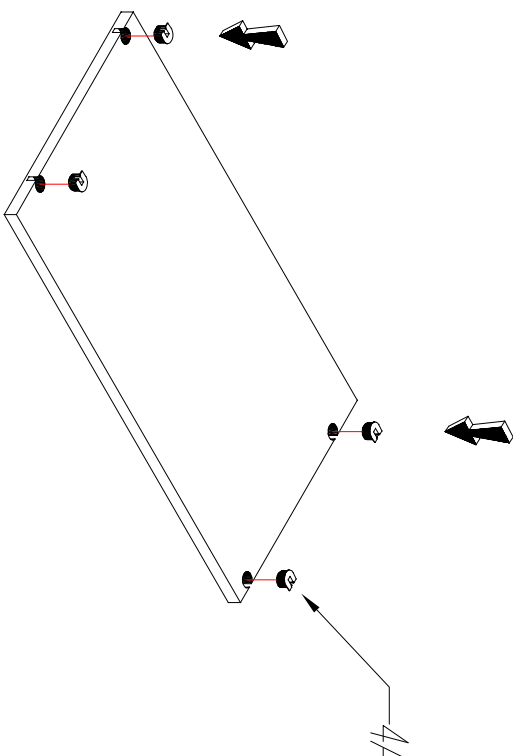



M

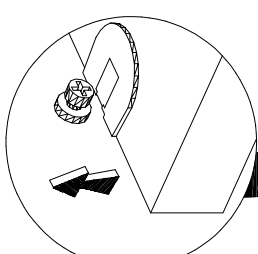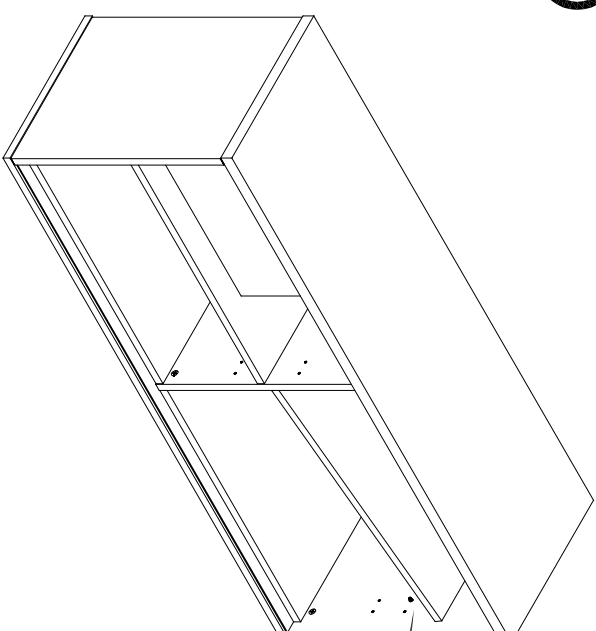

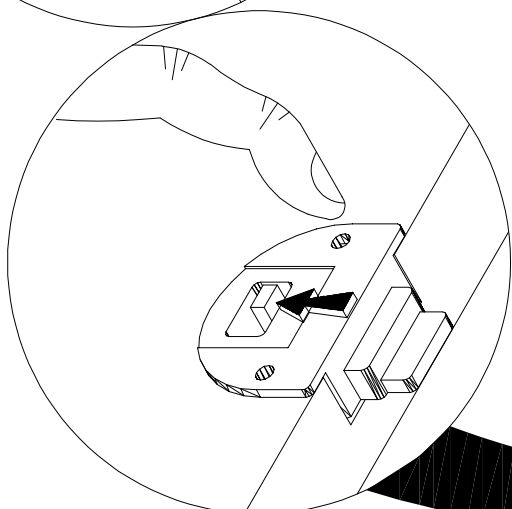
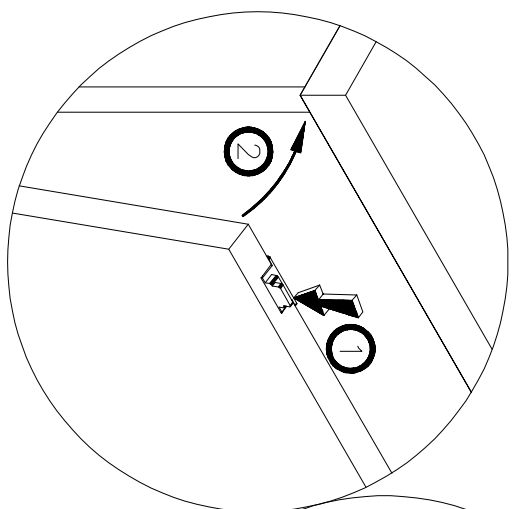
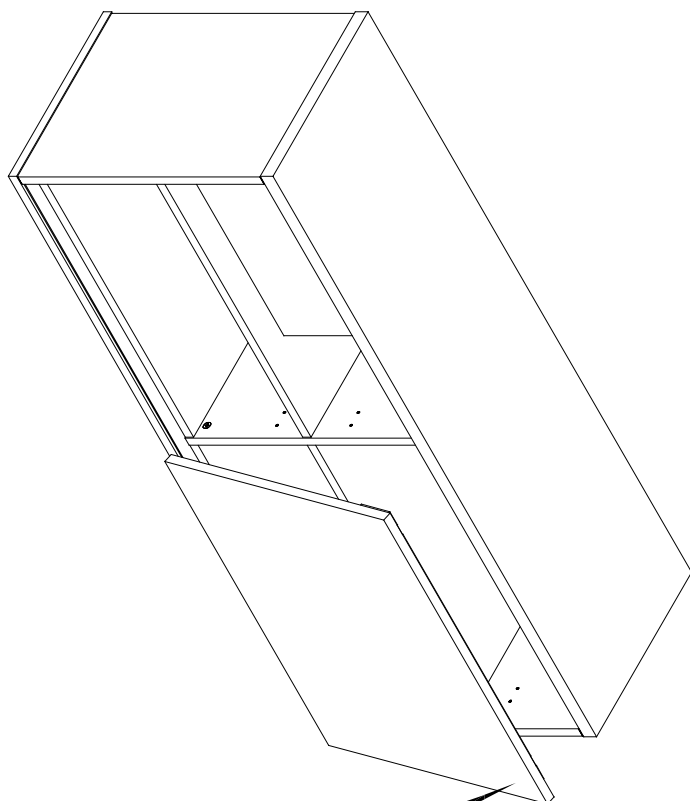
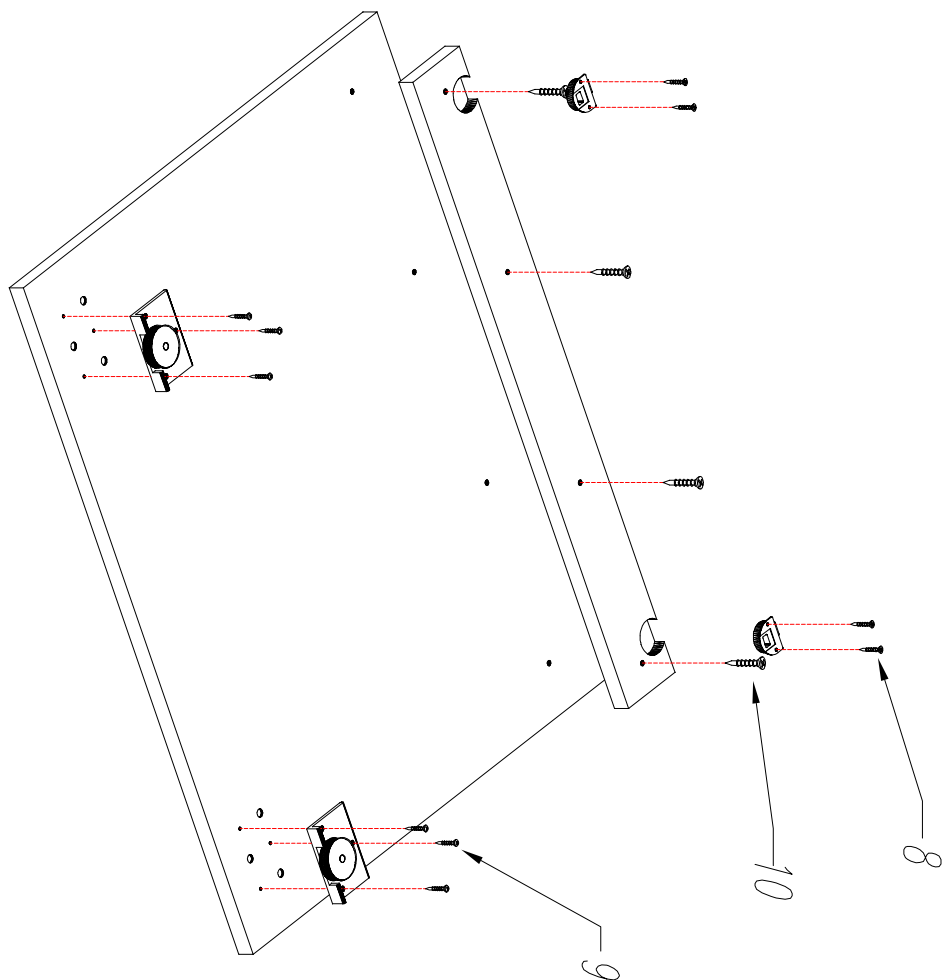




1		M6x20B
2		M6
3		M6

A

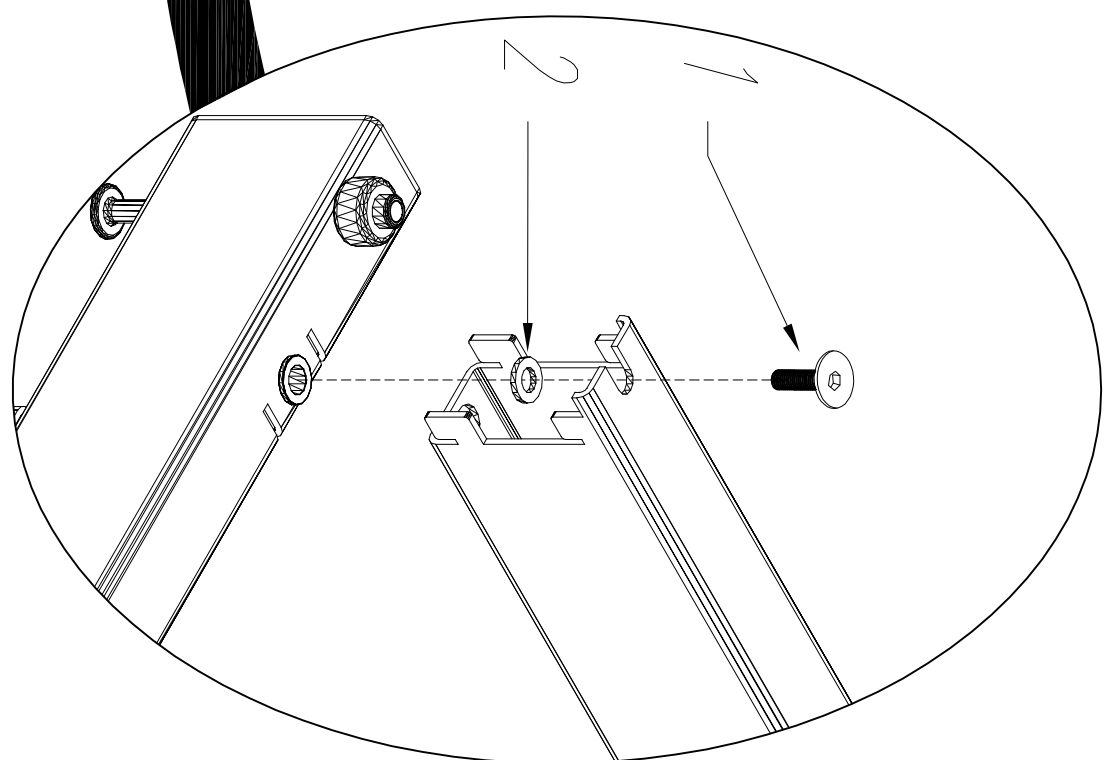

OGI

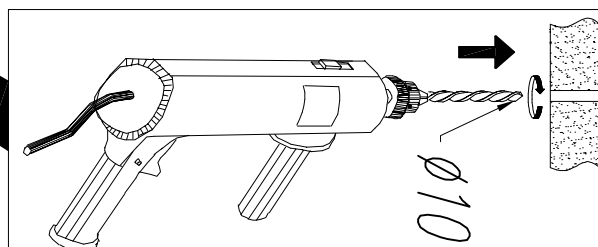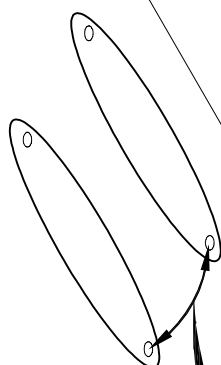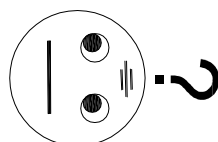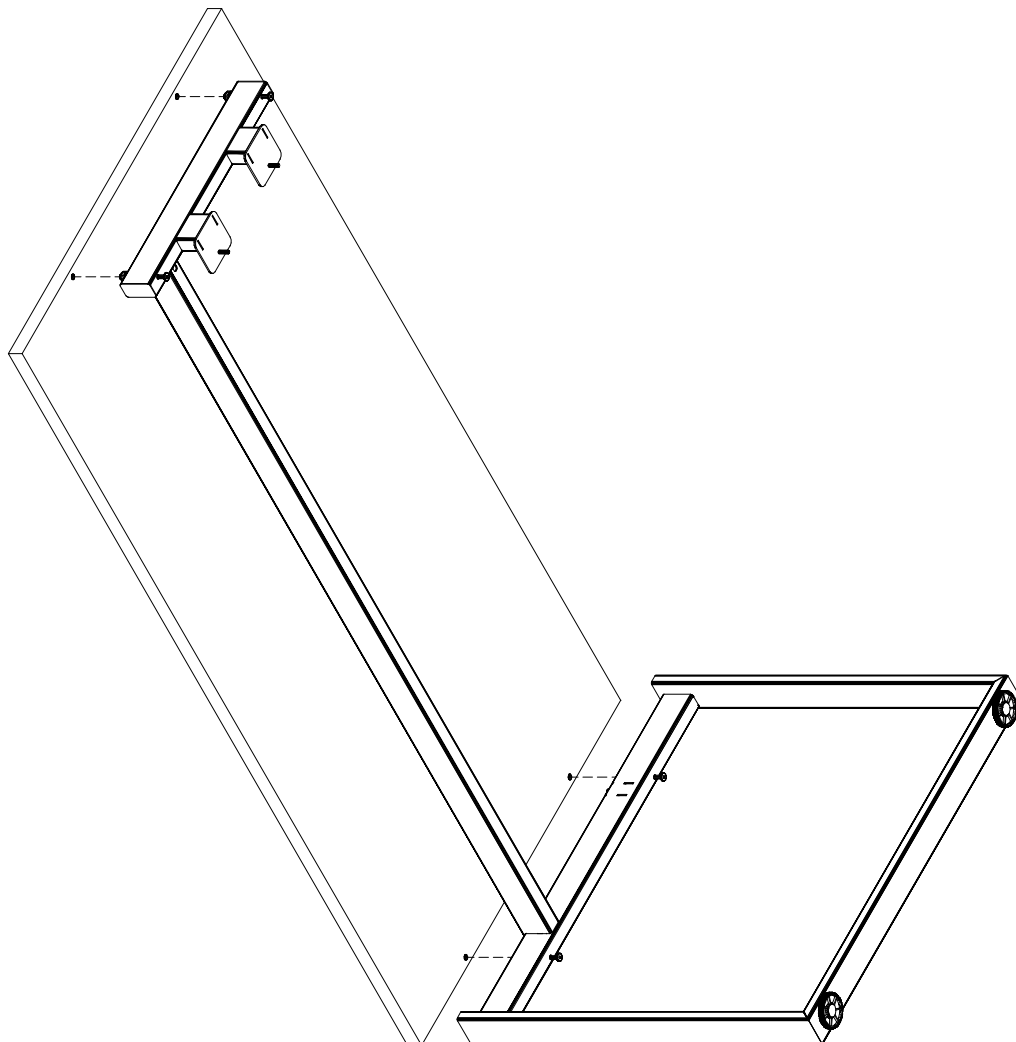

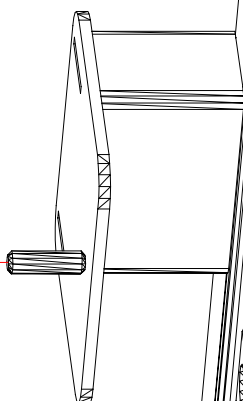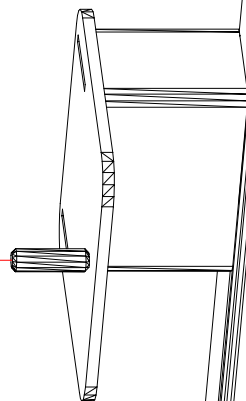

3

