

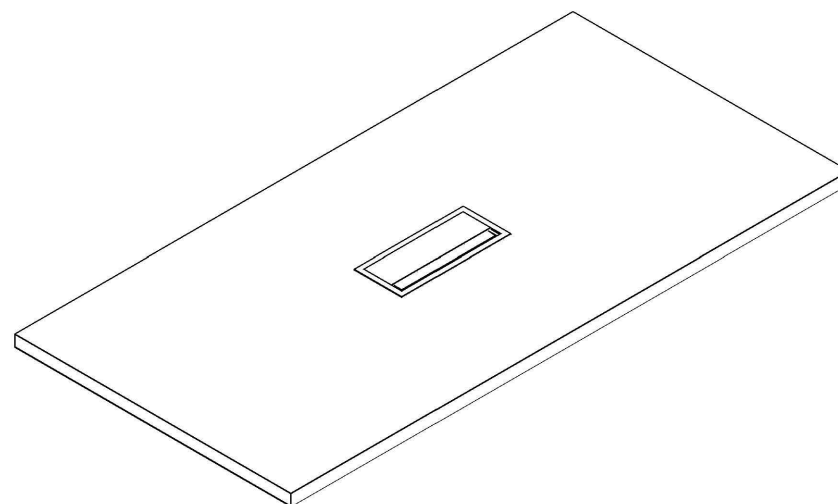


1

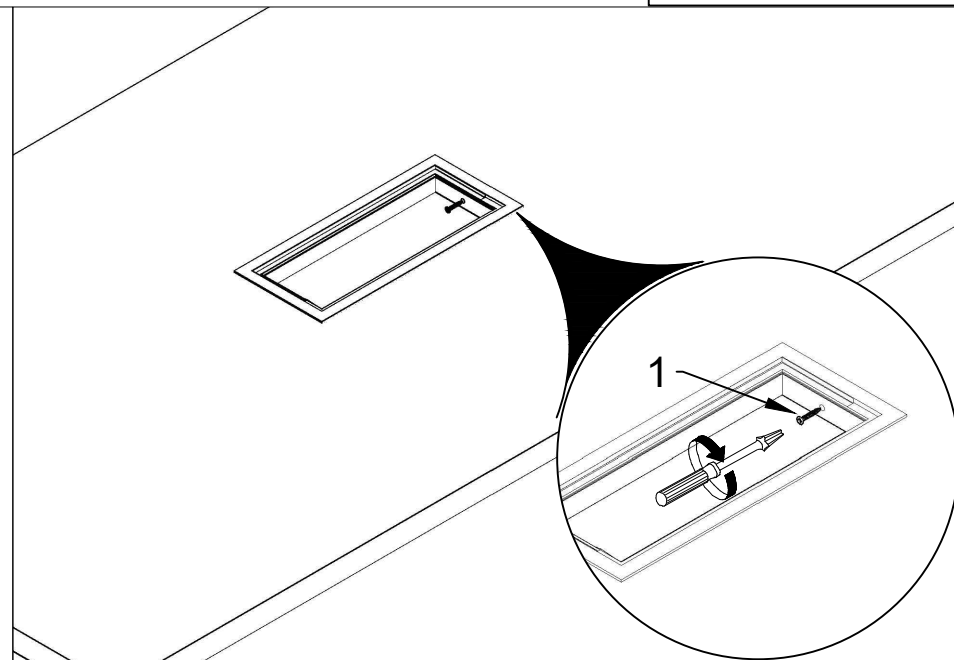







M05

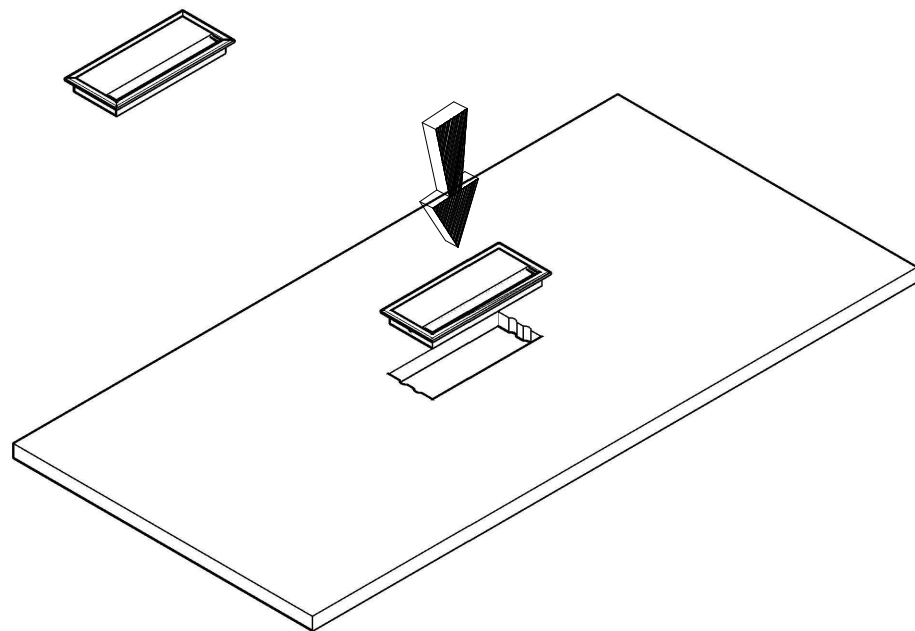

1









M04

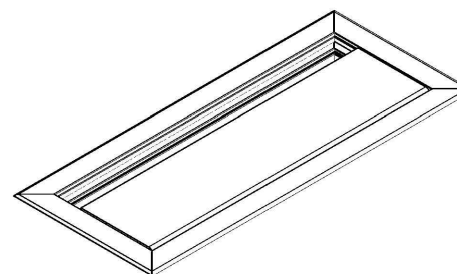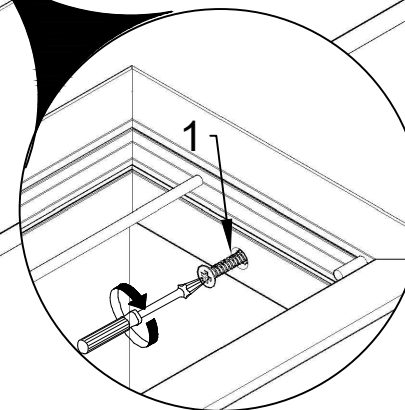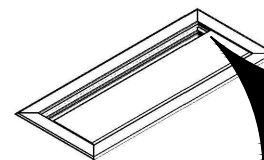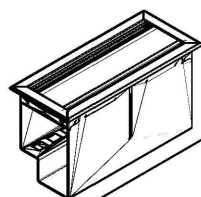


1



M04

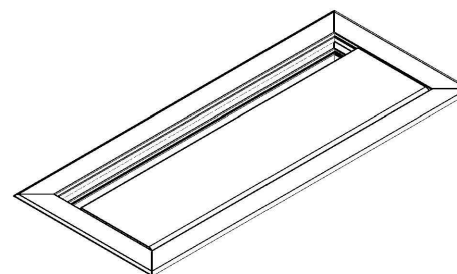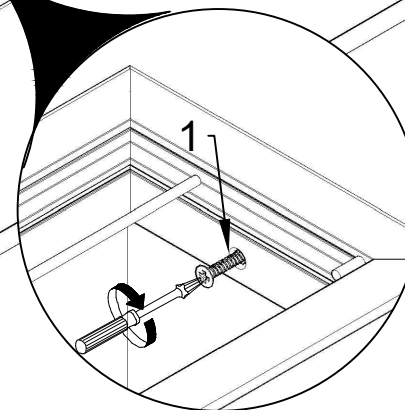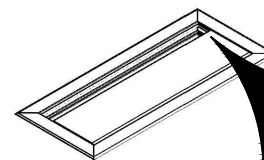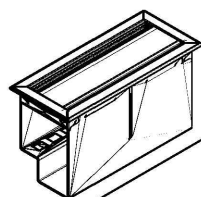

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |

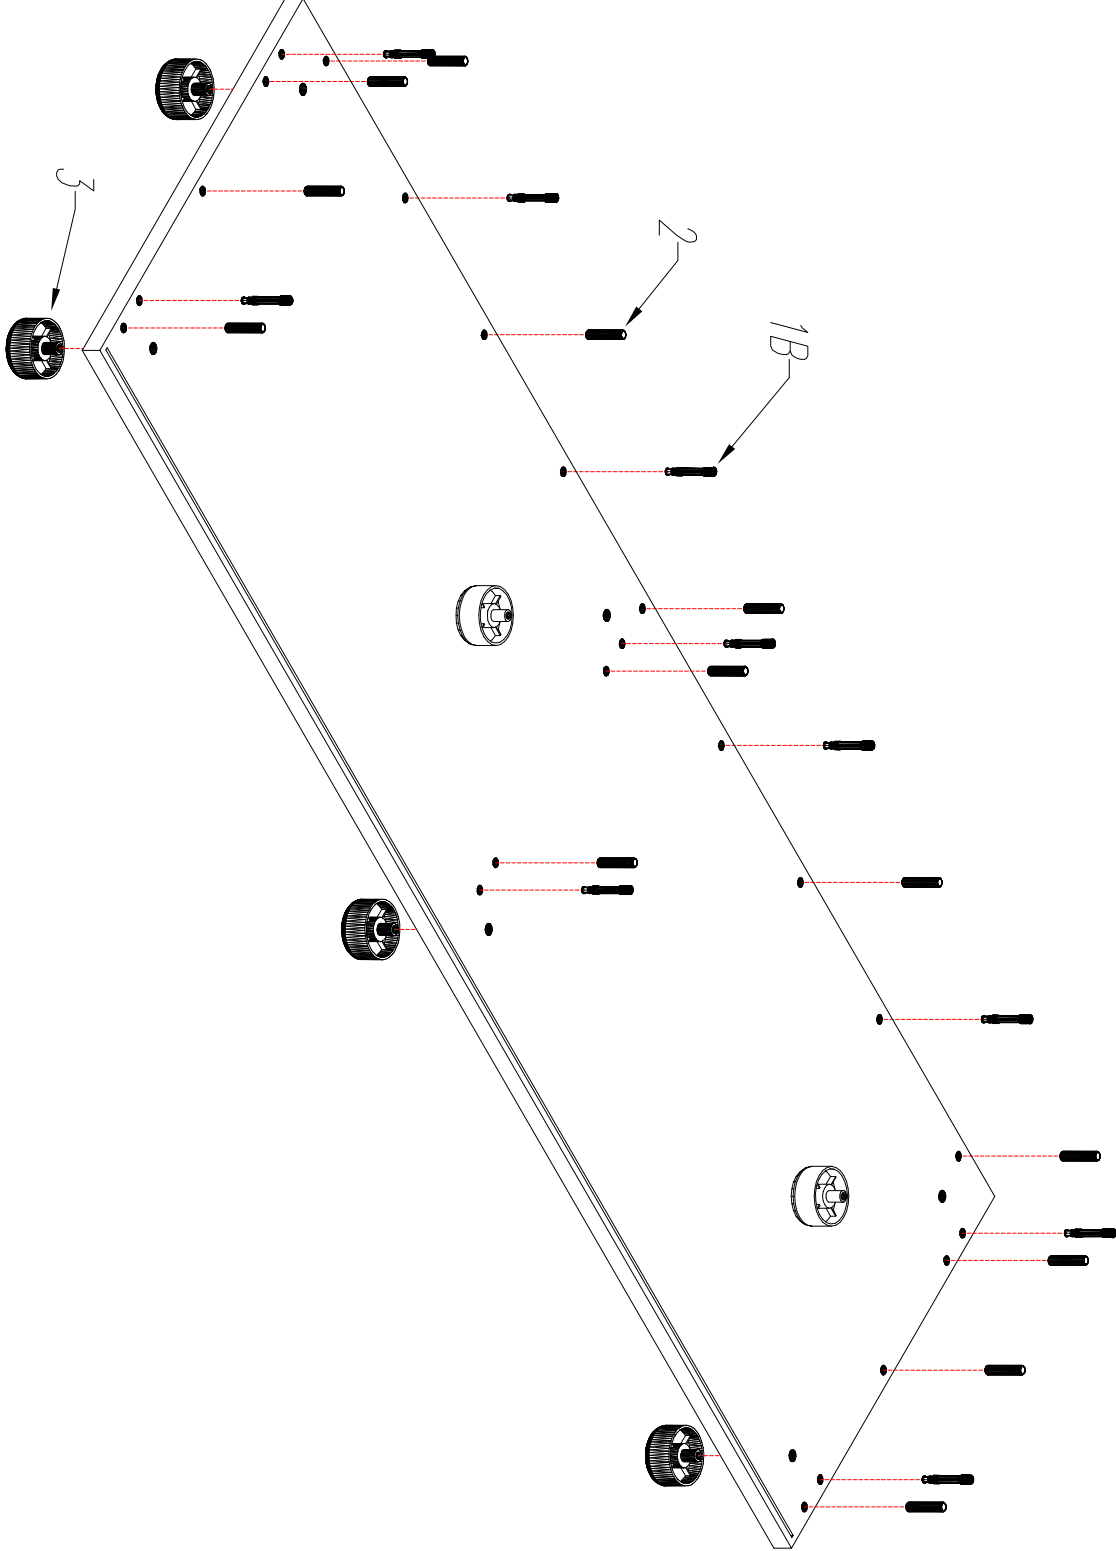

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU  
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON  
EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2


3


4


5

Start


Stop 225

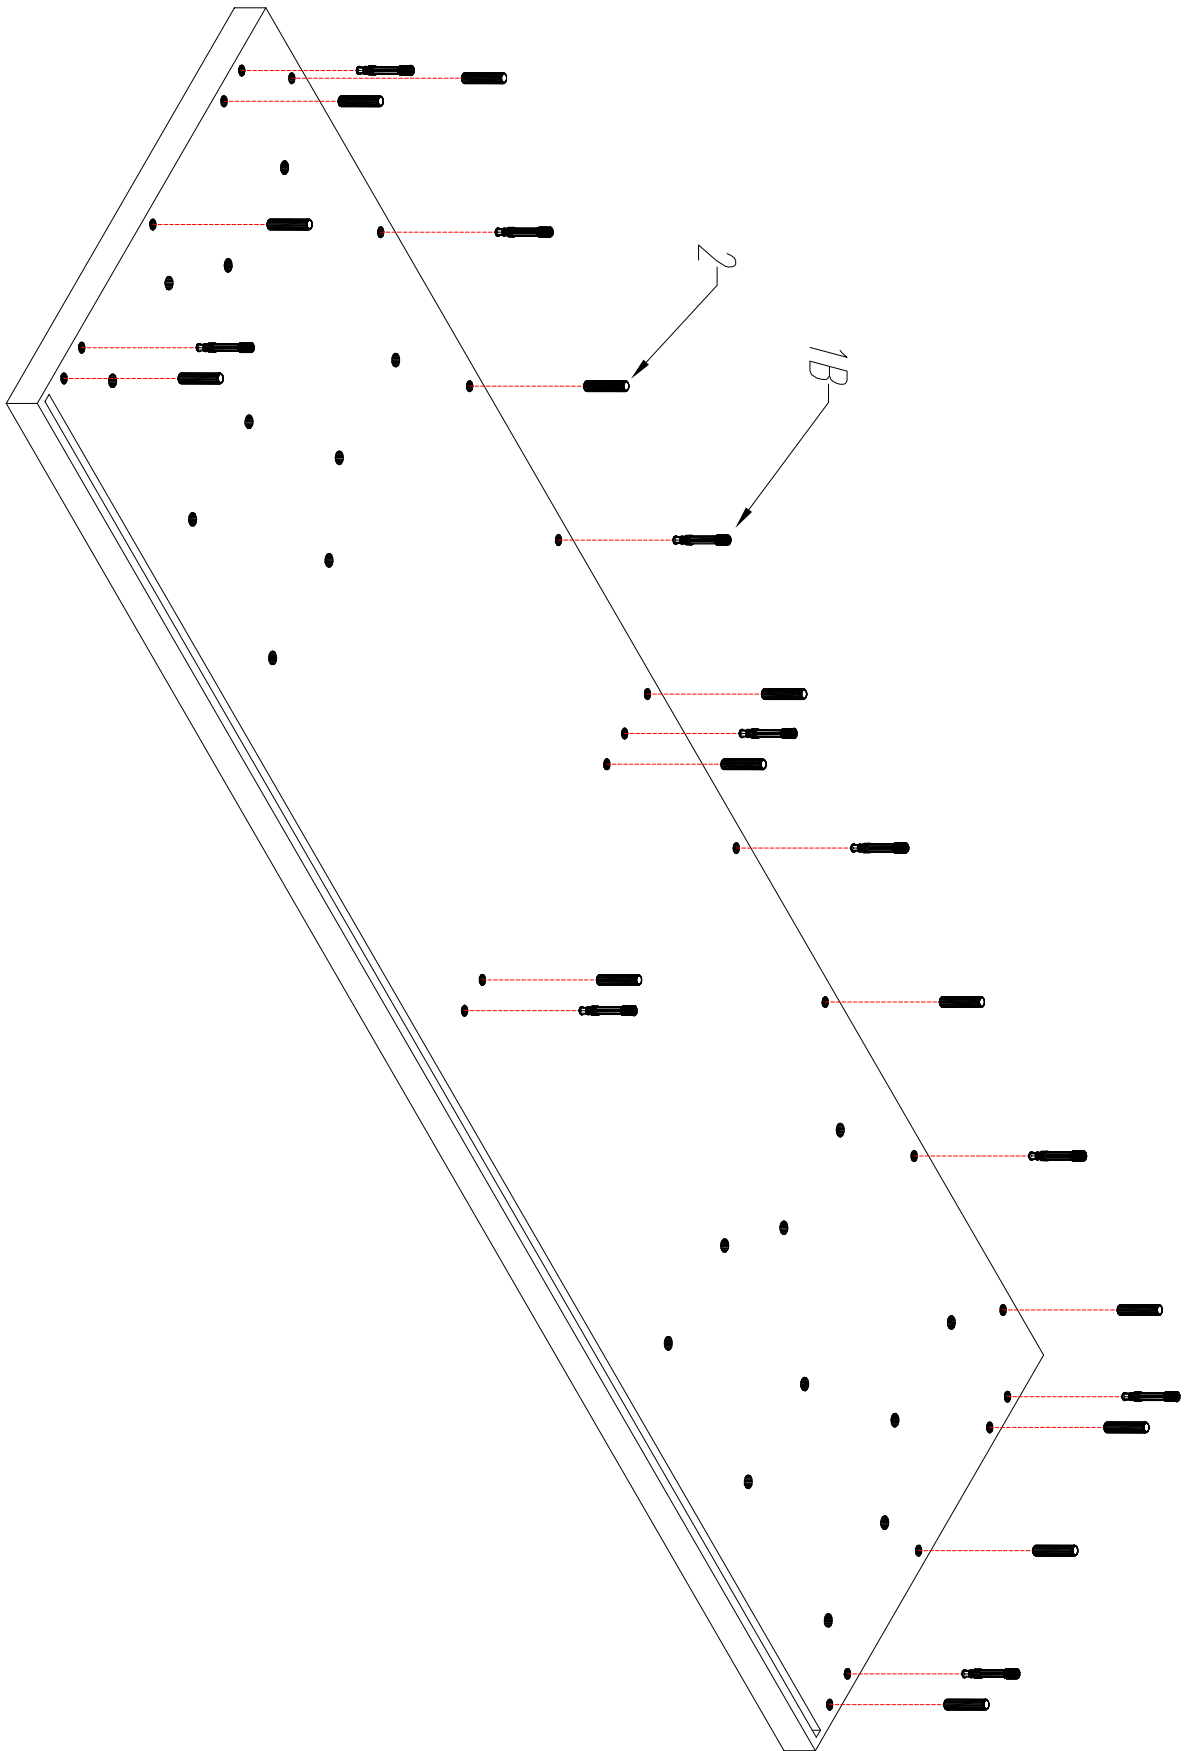

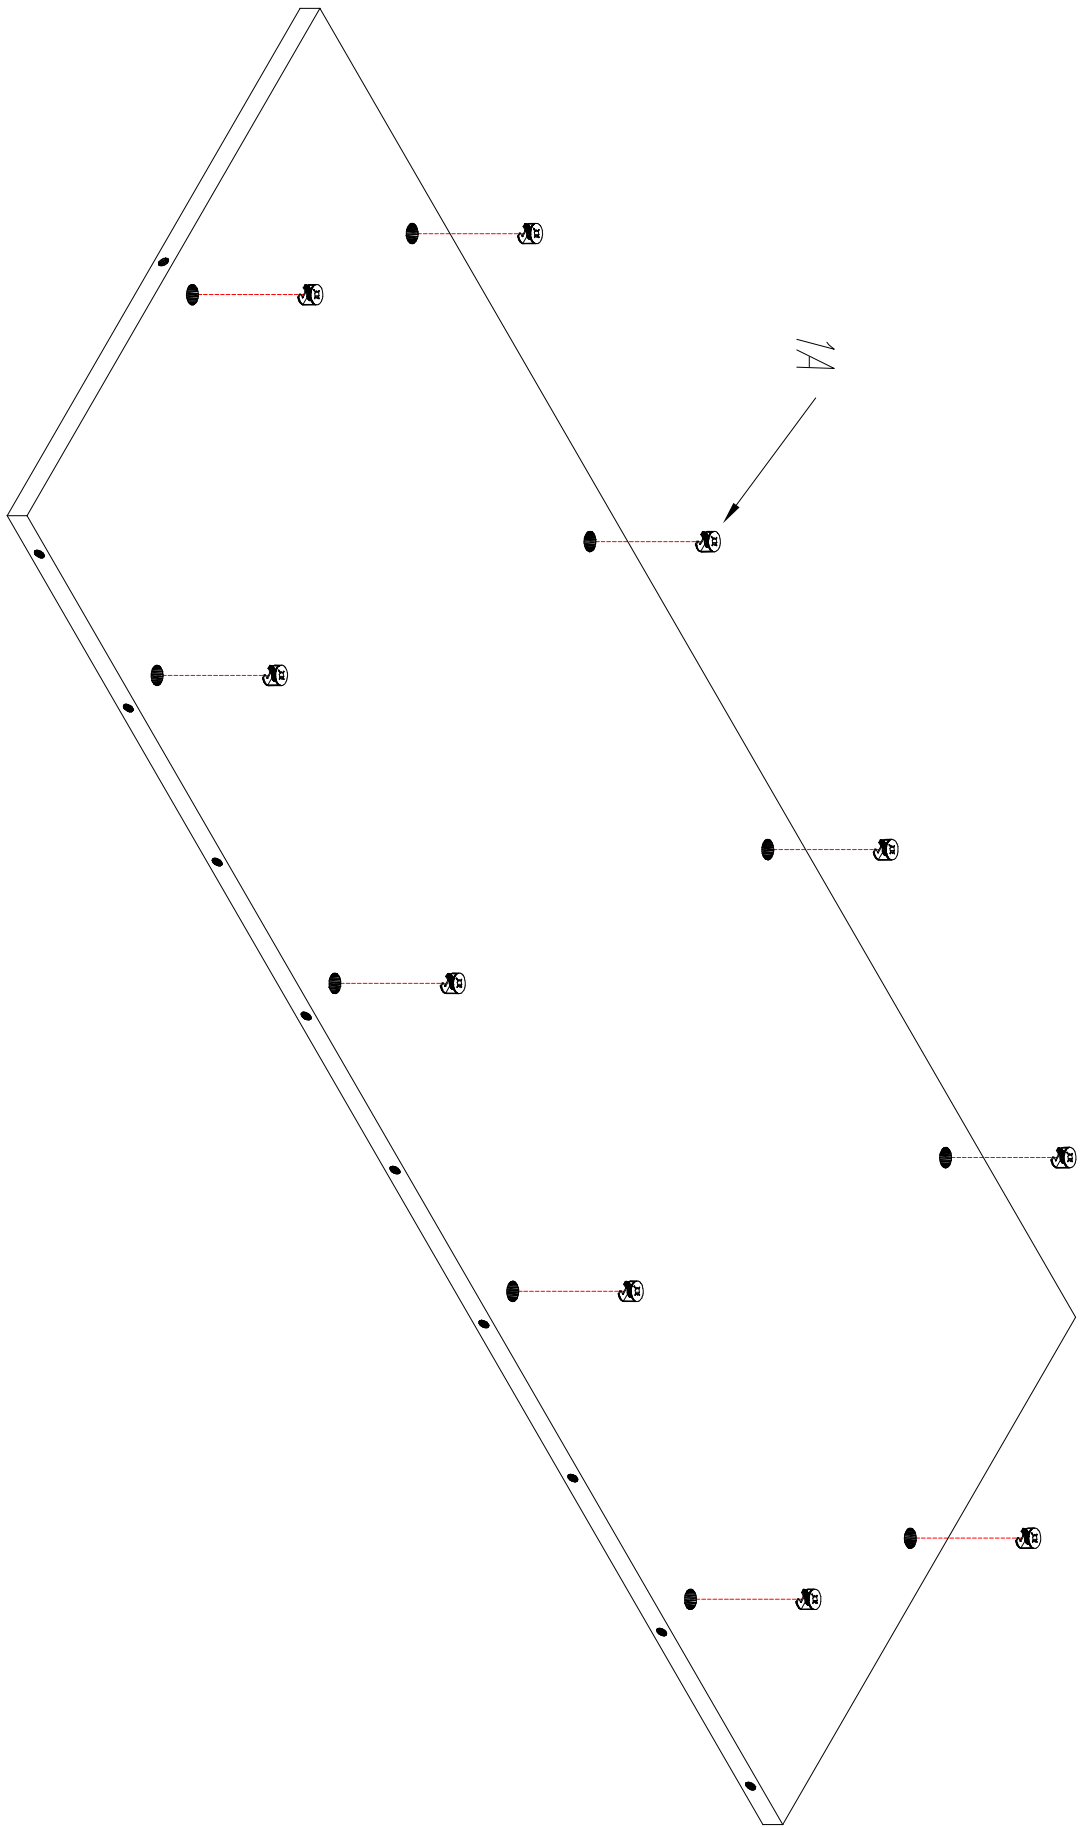


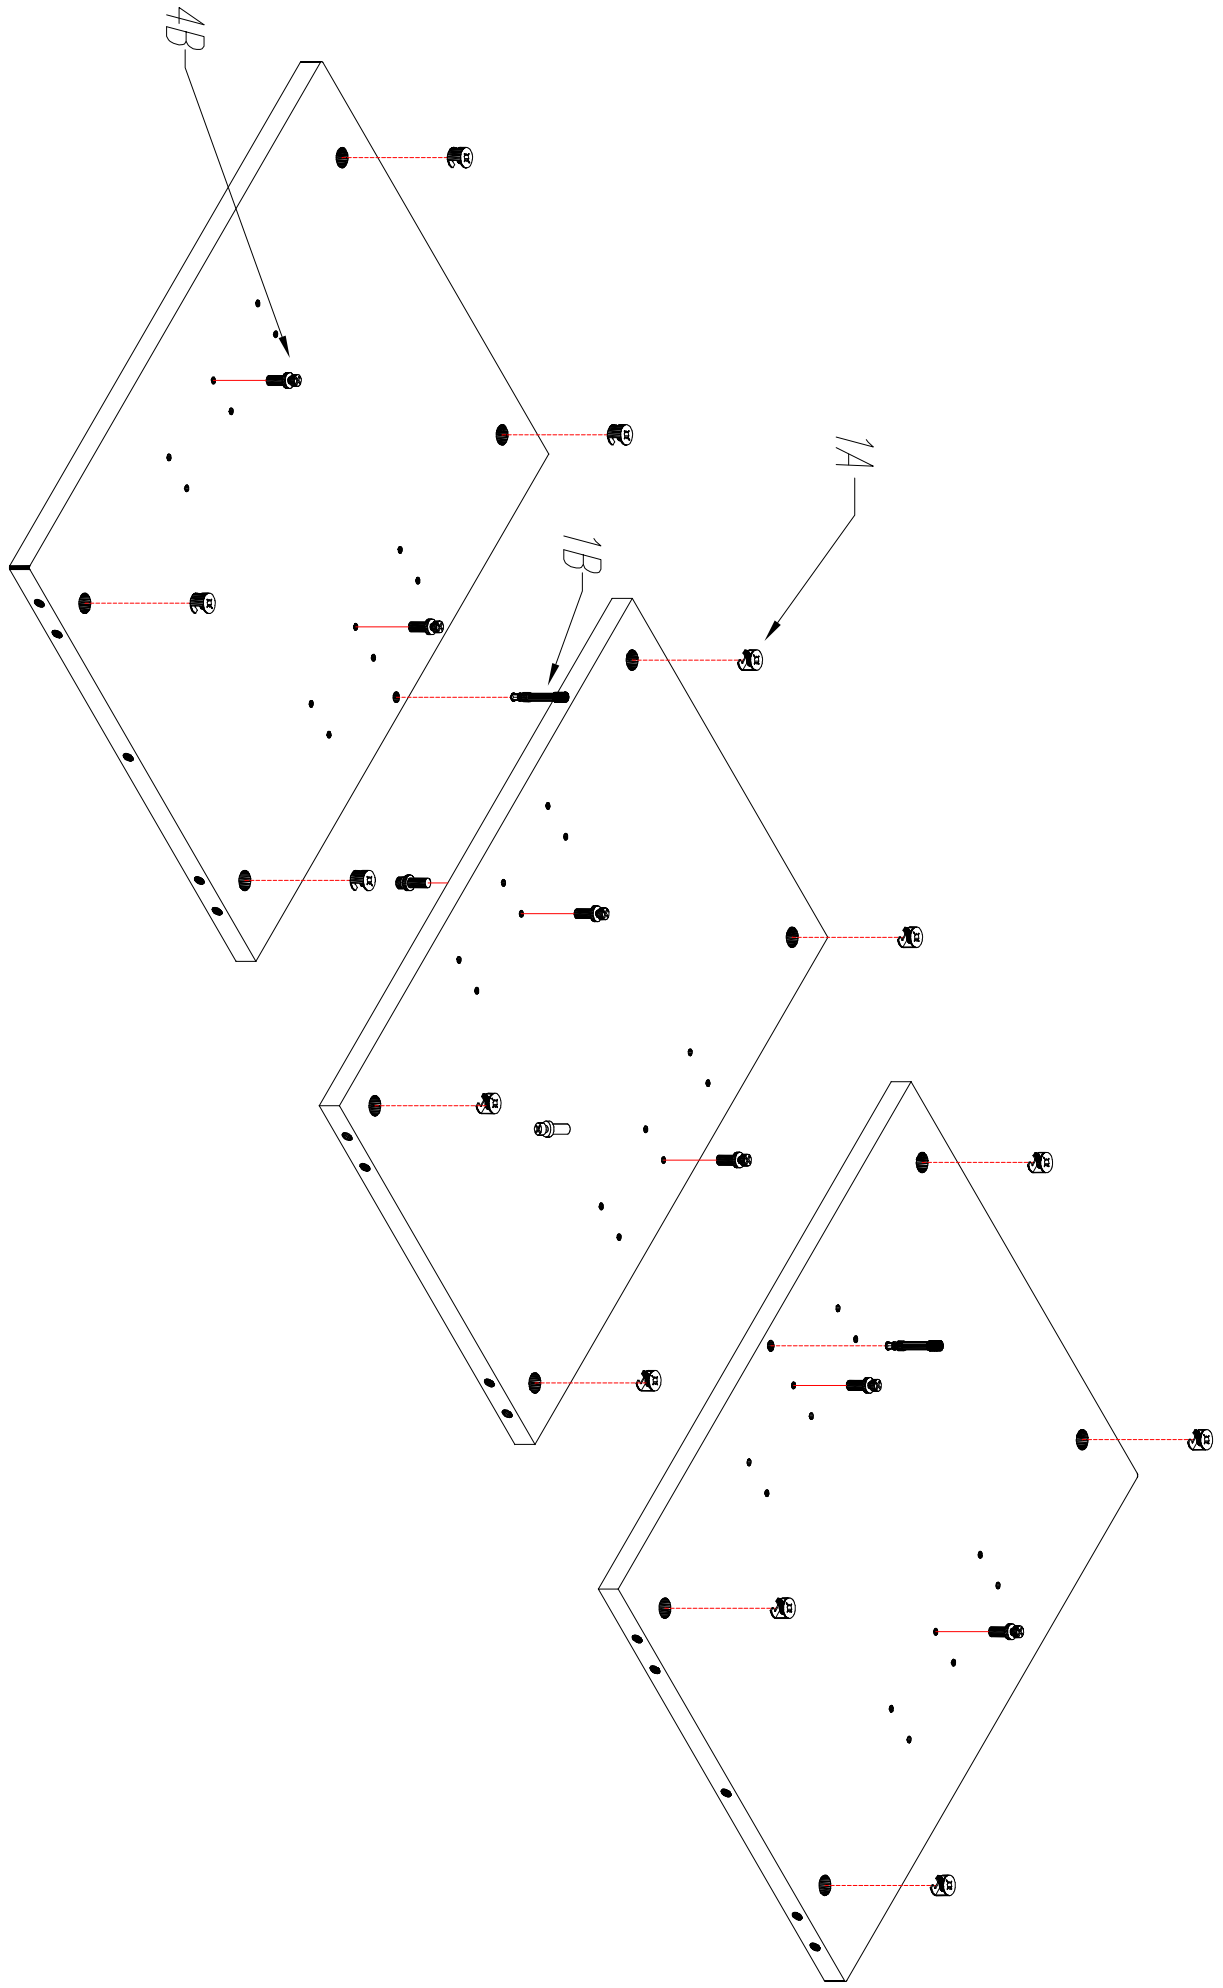


G

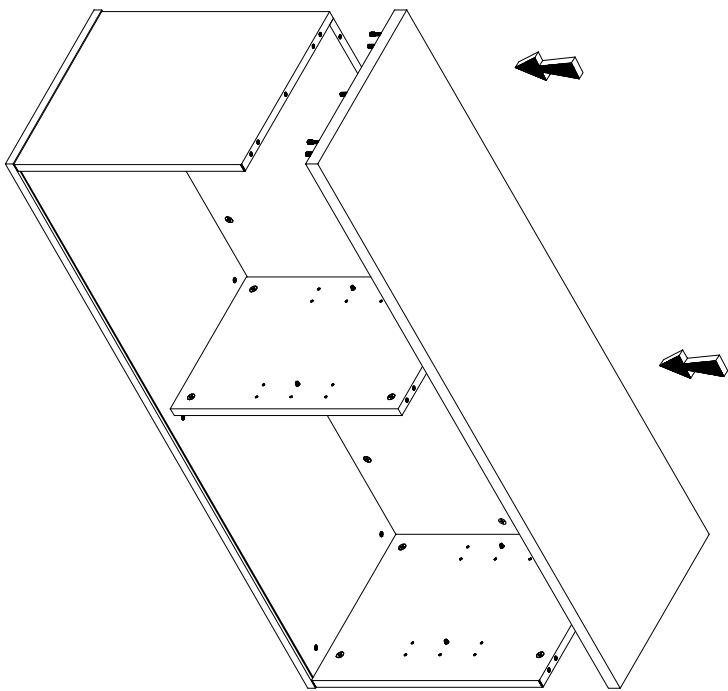


F



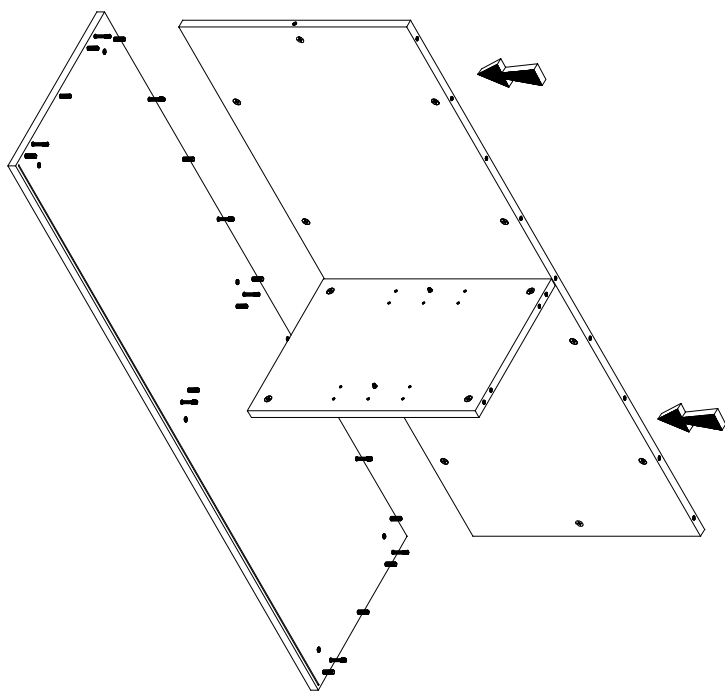


H

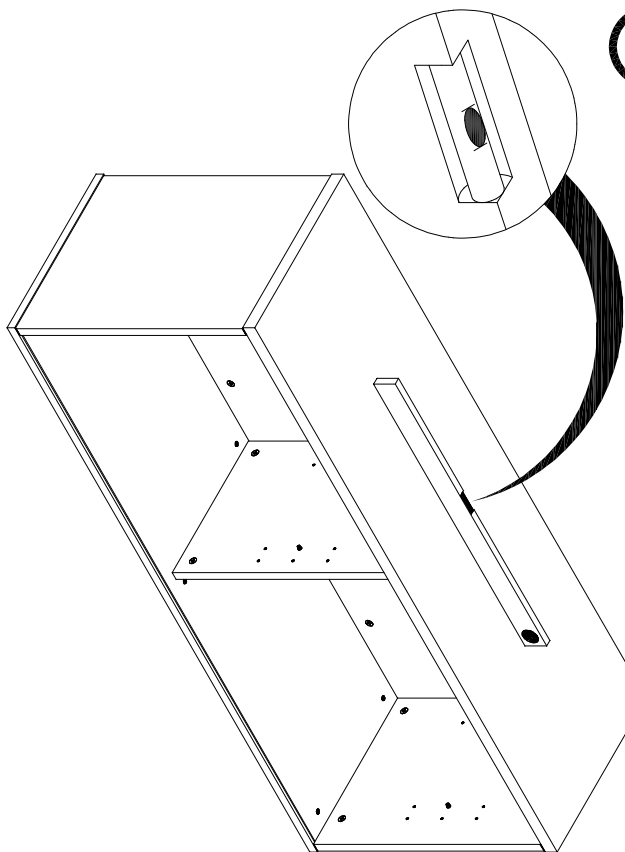


T


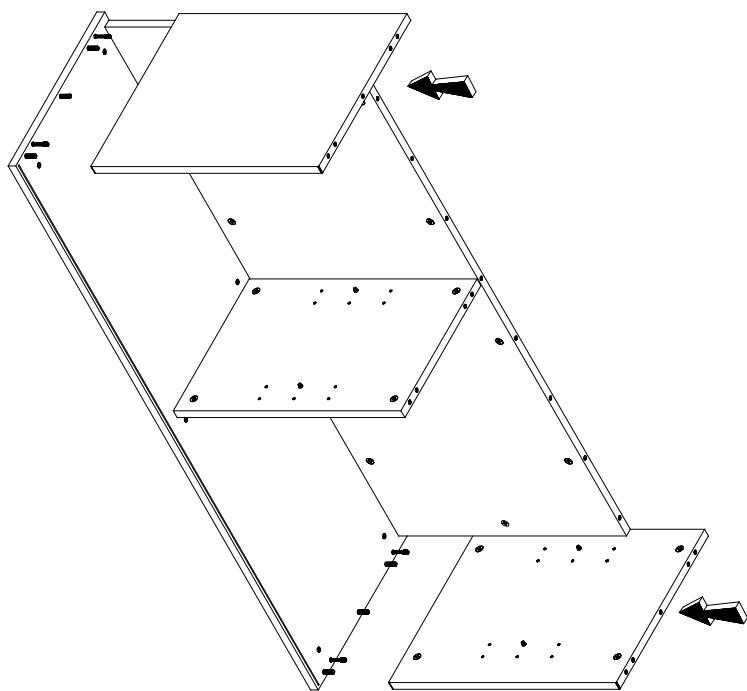


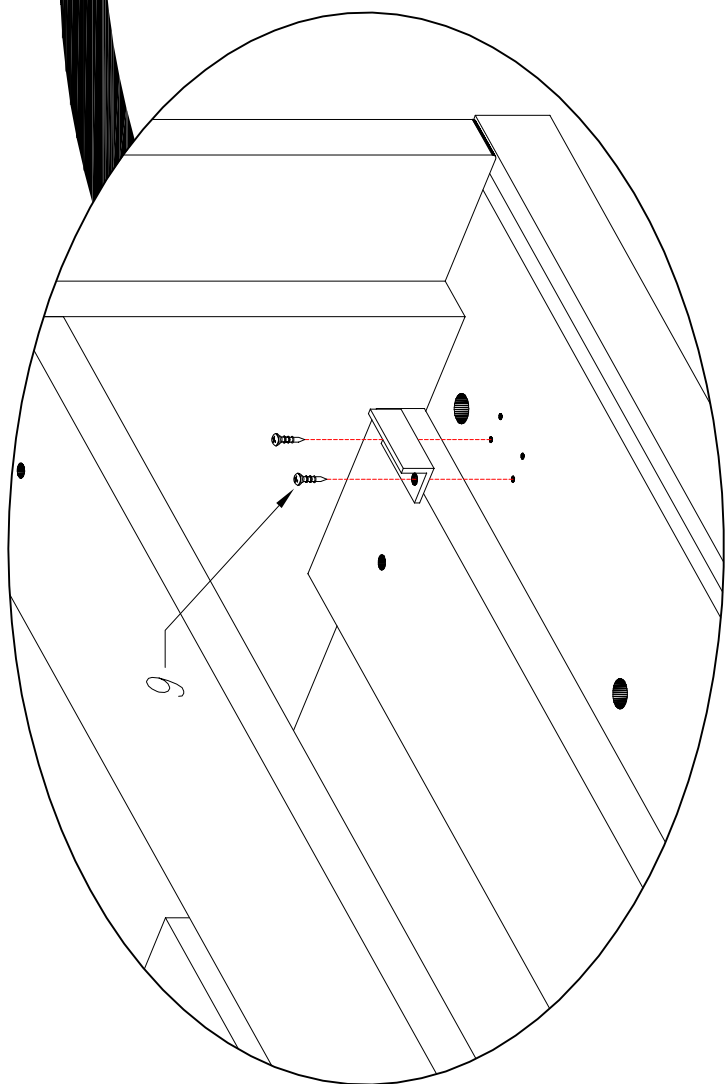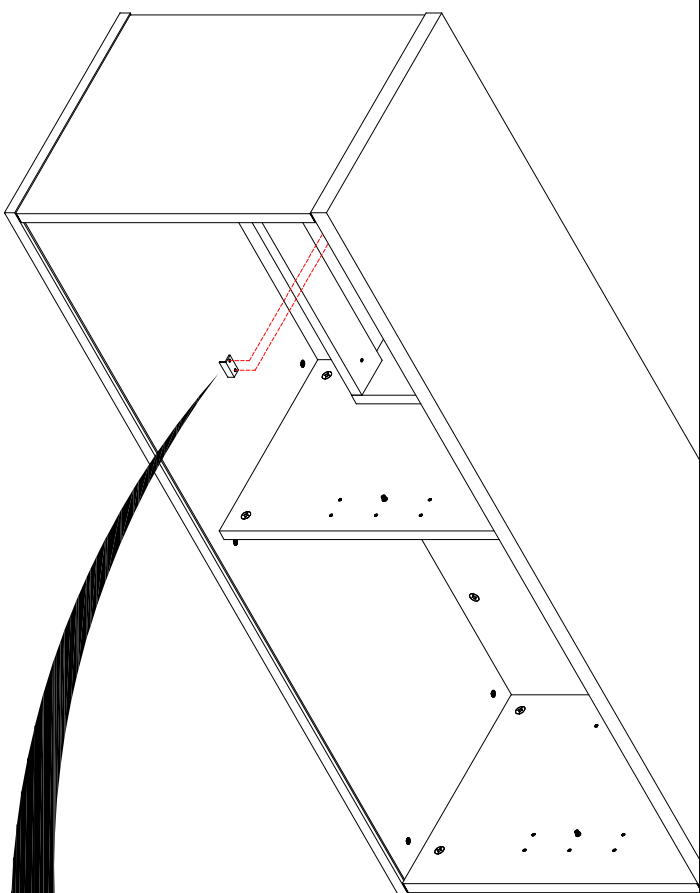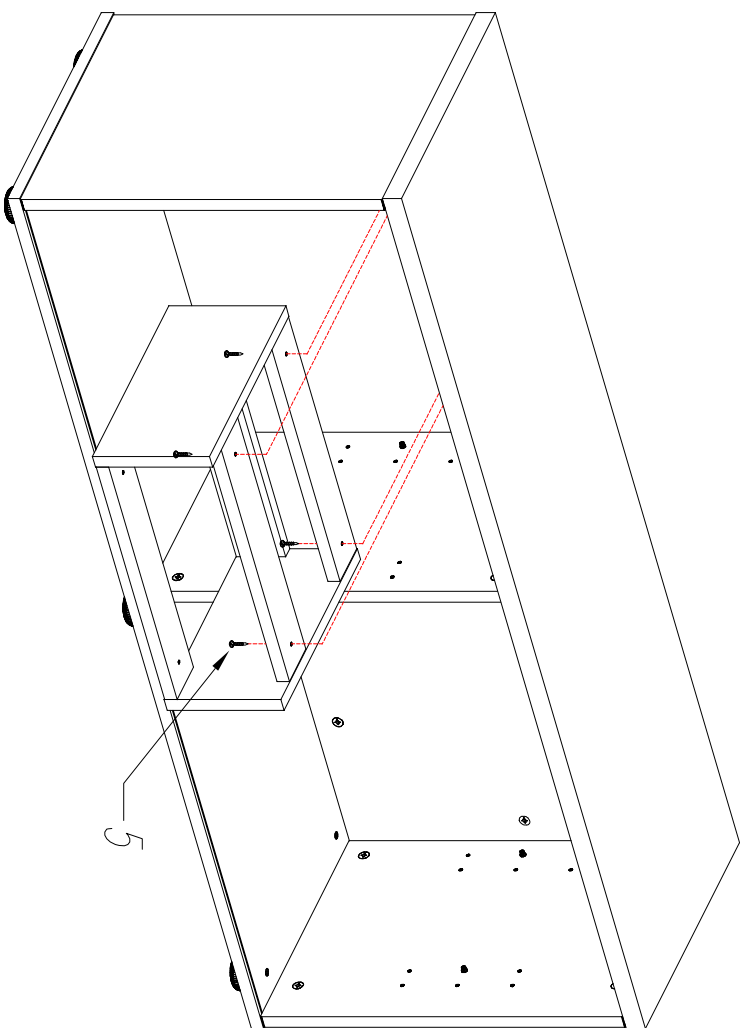


K

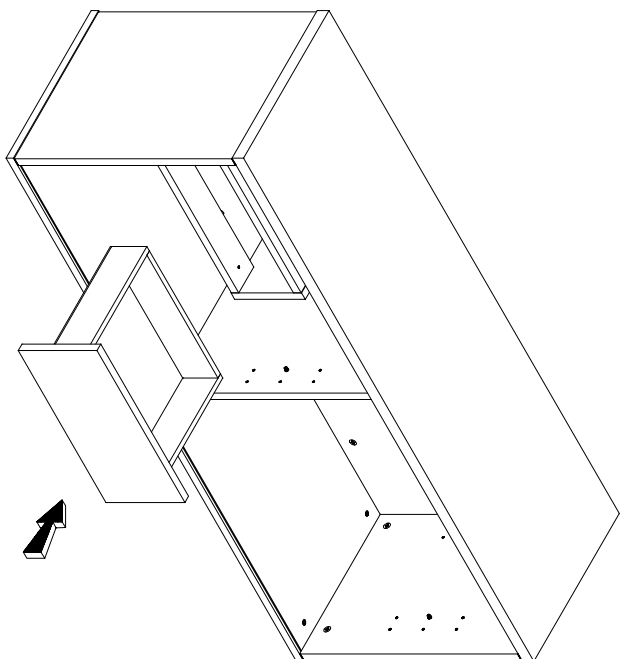


-Przykręcić śruby z  
małą siłą.  
-Put the screws gently.  
-Anschrauben die  
Schrauben zierlich.

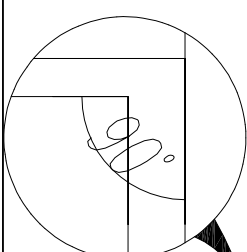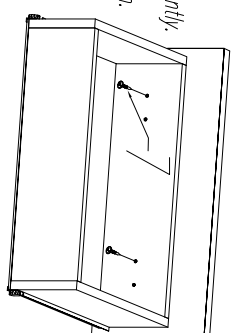



-Przykręcić śruby z  
dużą siłą.  
-Put the screws strongly.  
-Anschrauben die  
Schrauben staerklich.




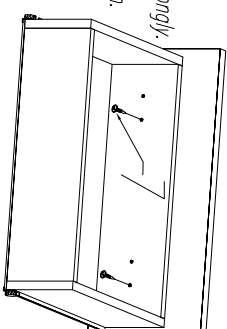



L

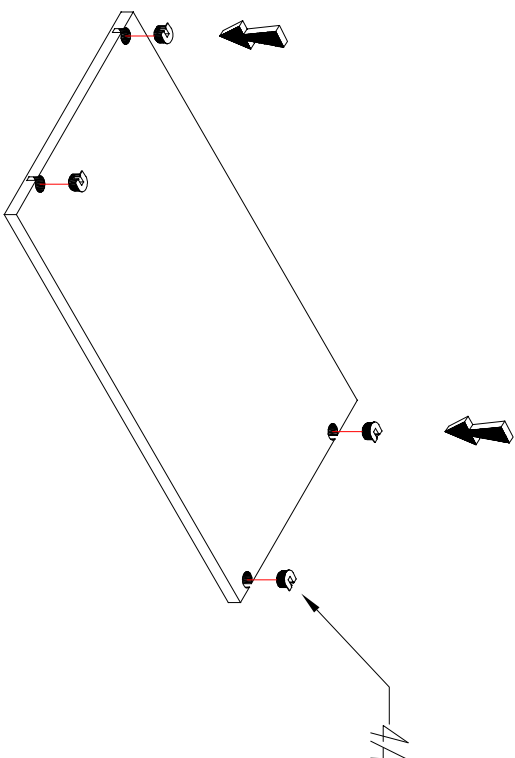


M

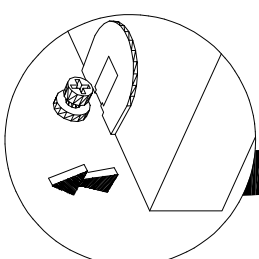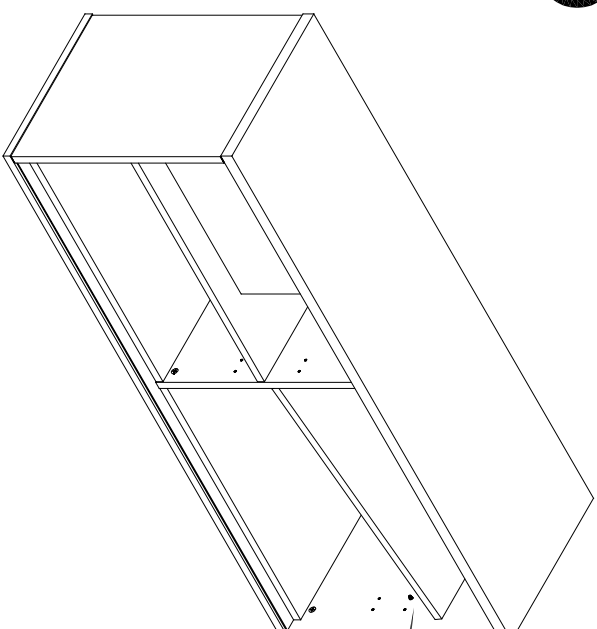

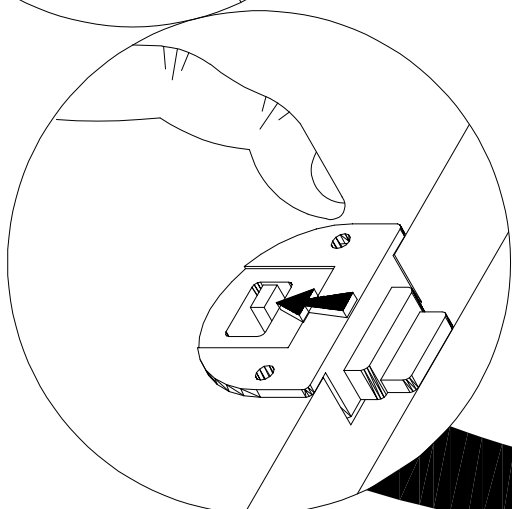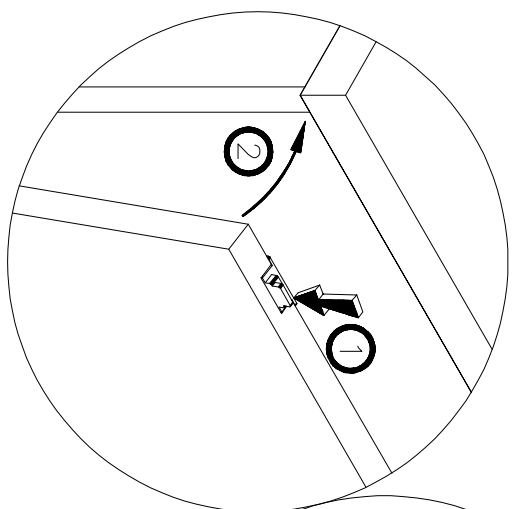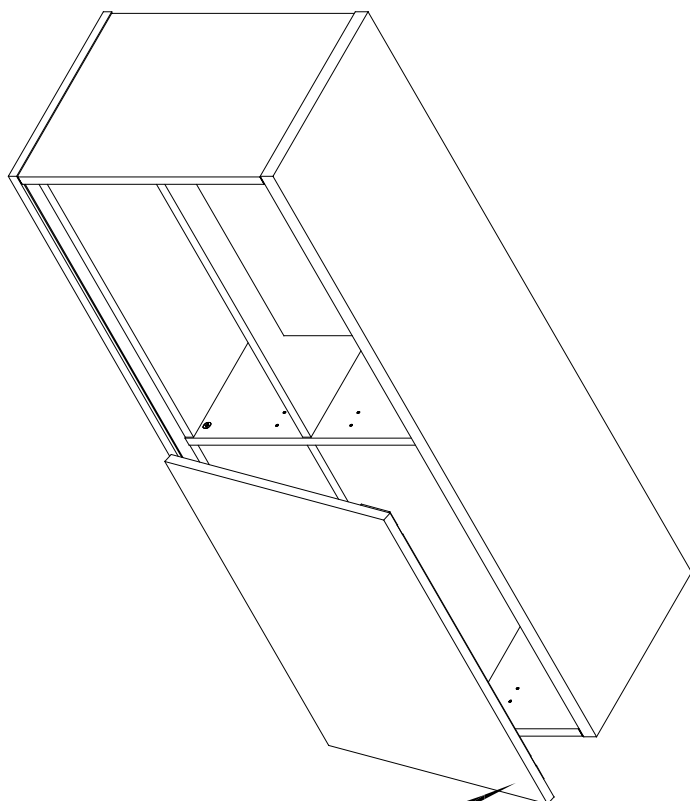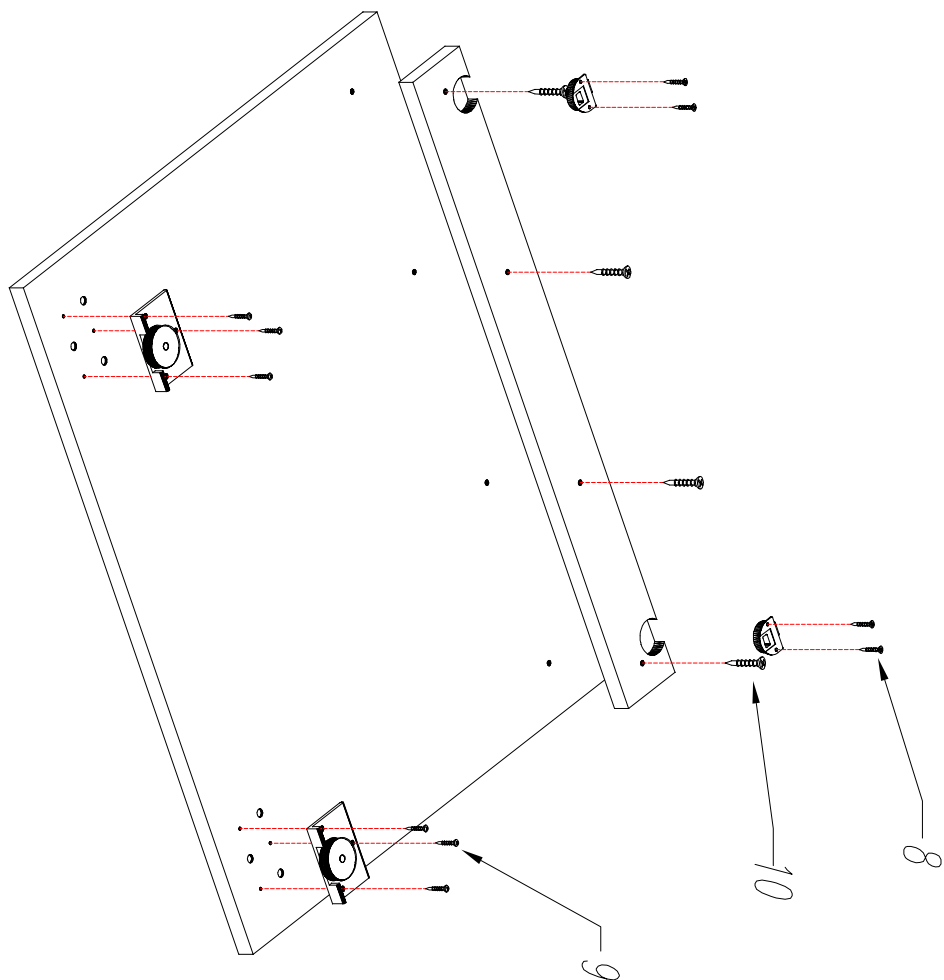





|   |                                                                                     |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 |   | M6x20B |
| 2 |  | M6     |
| 3 |  | M6     |




A

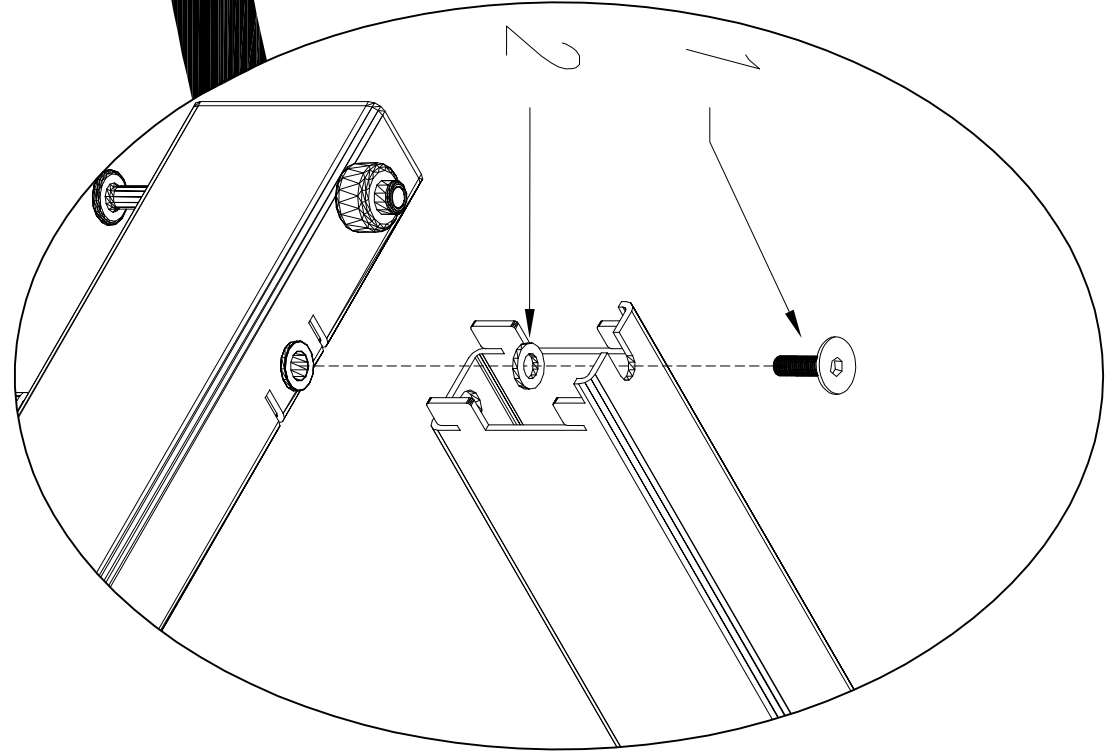




OGI

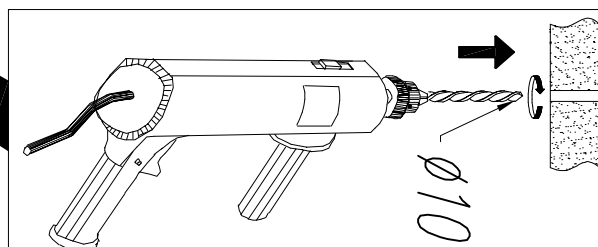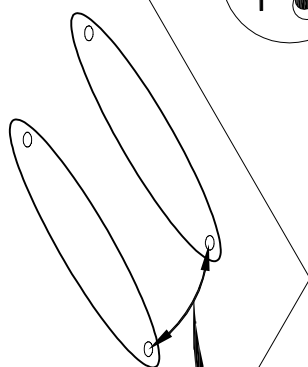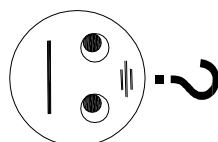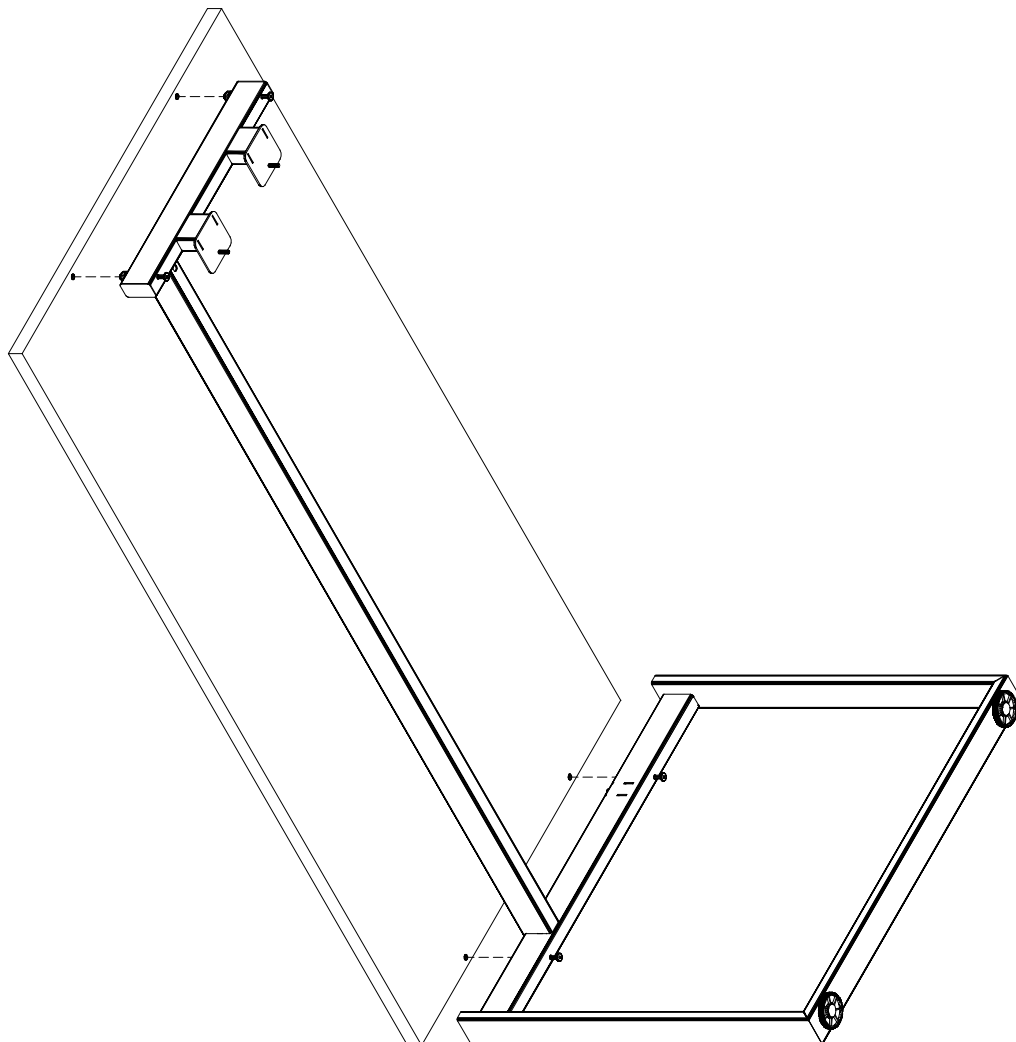

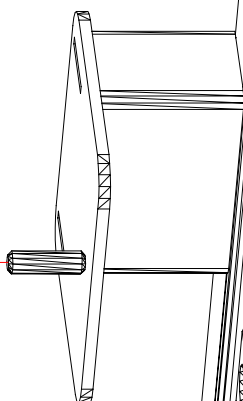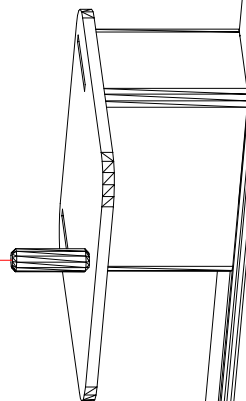

3

