


1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

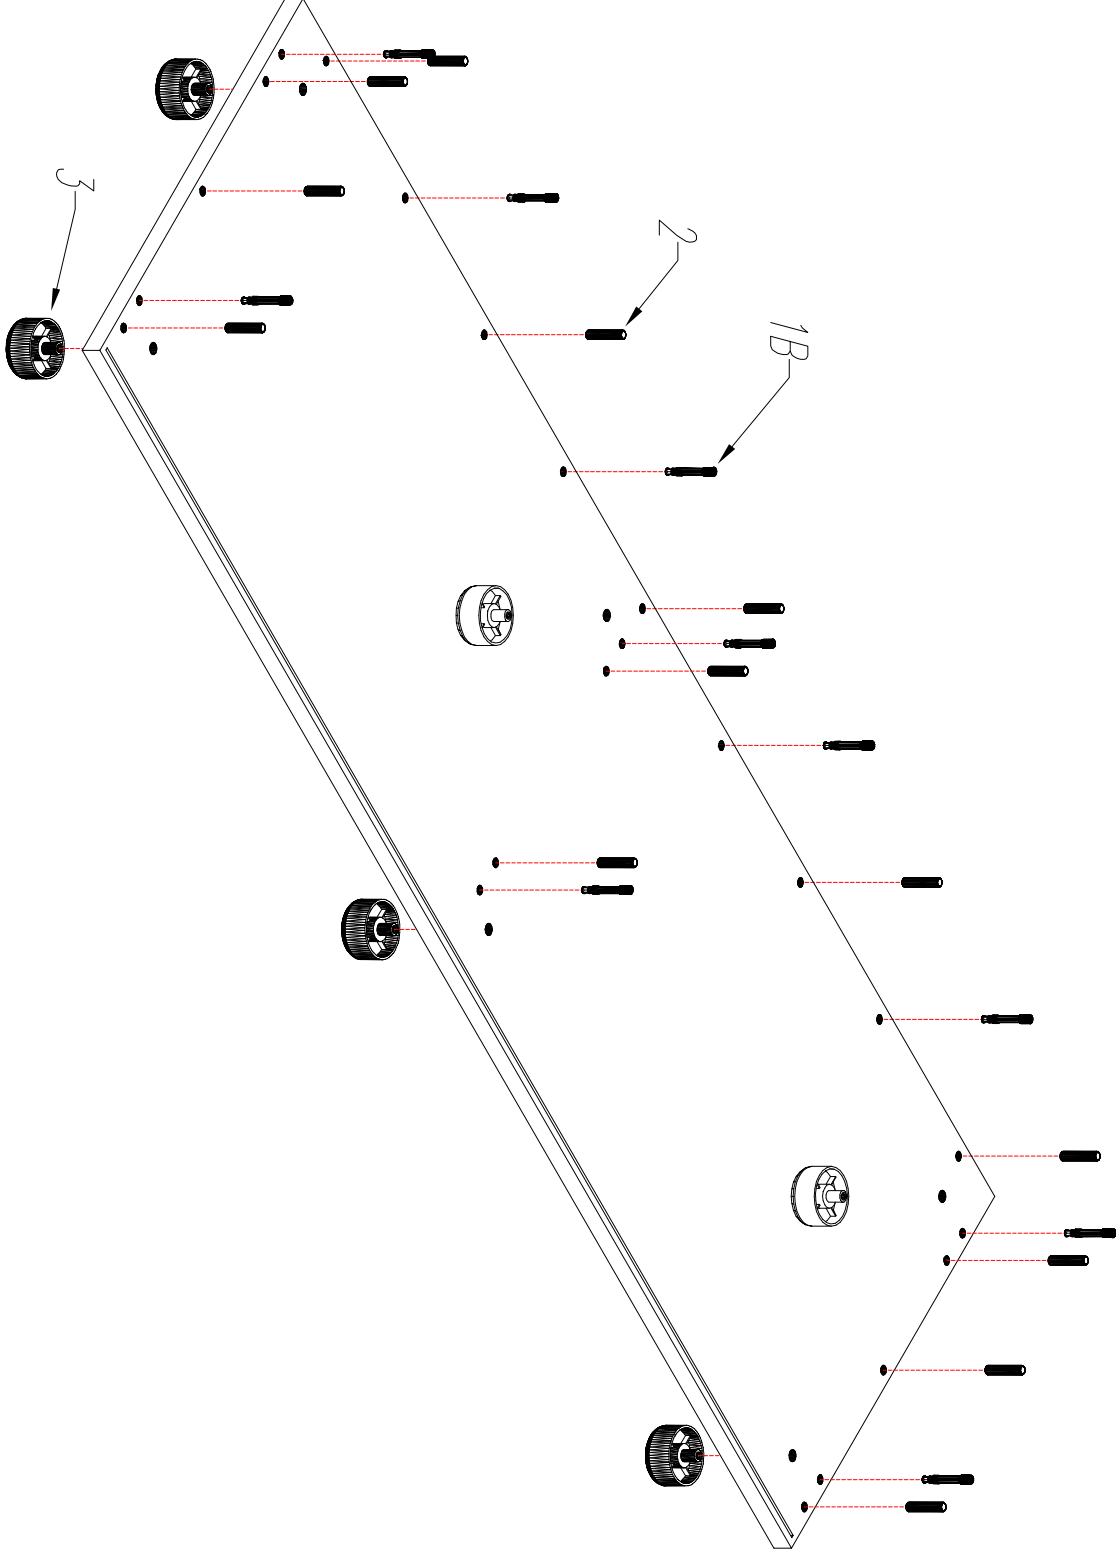

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2


3


4


5

Start


Stop 225

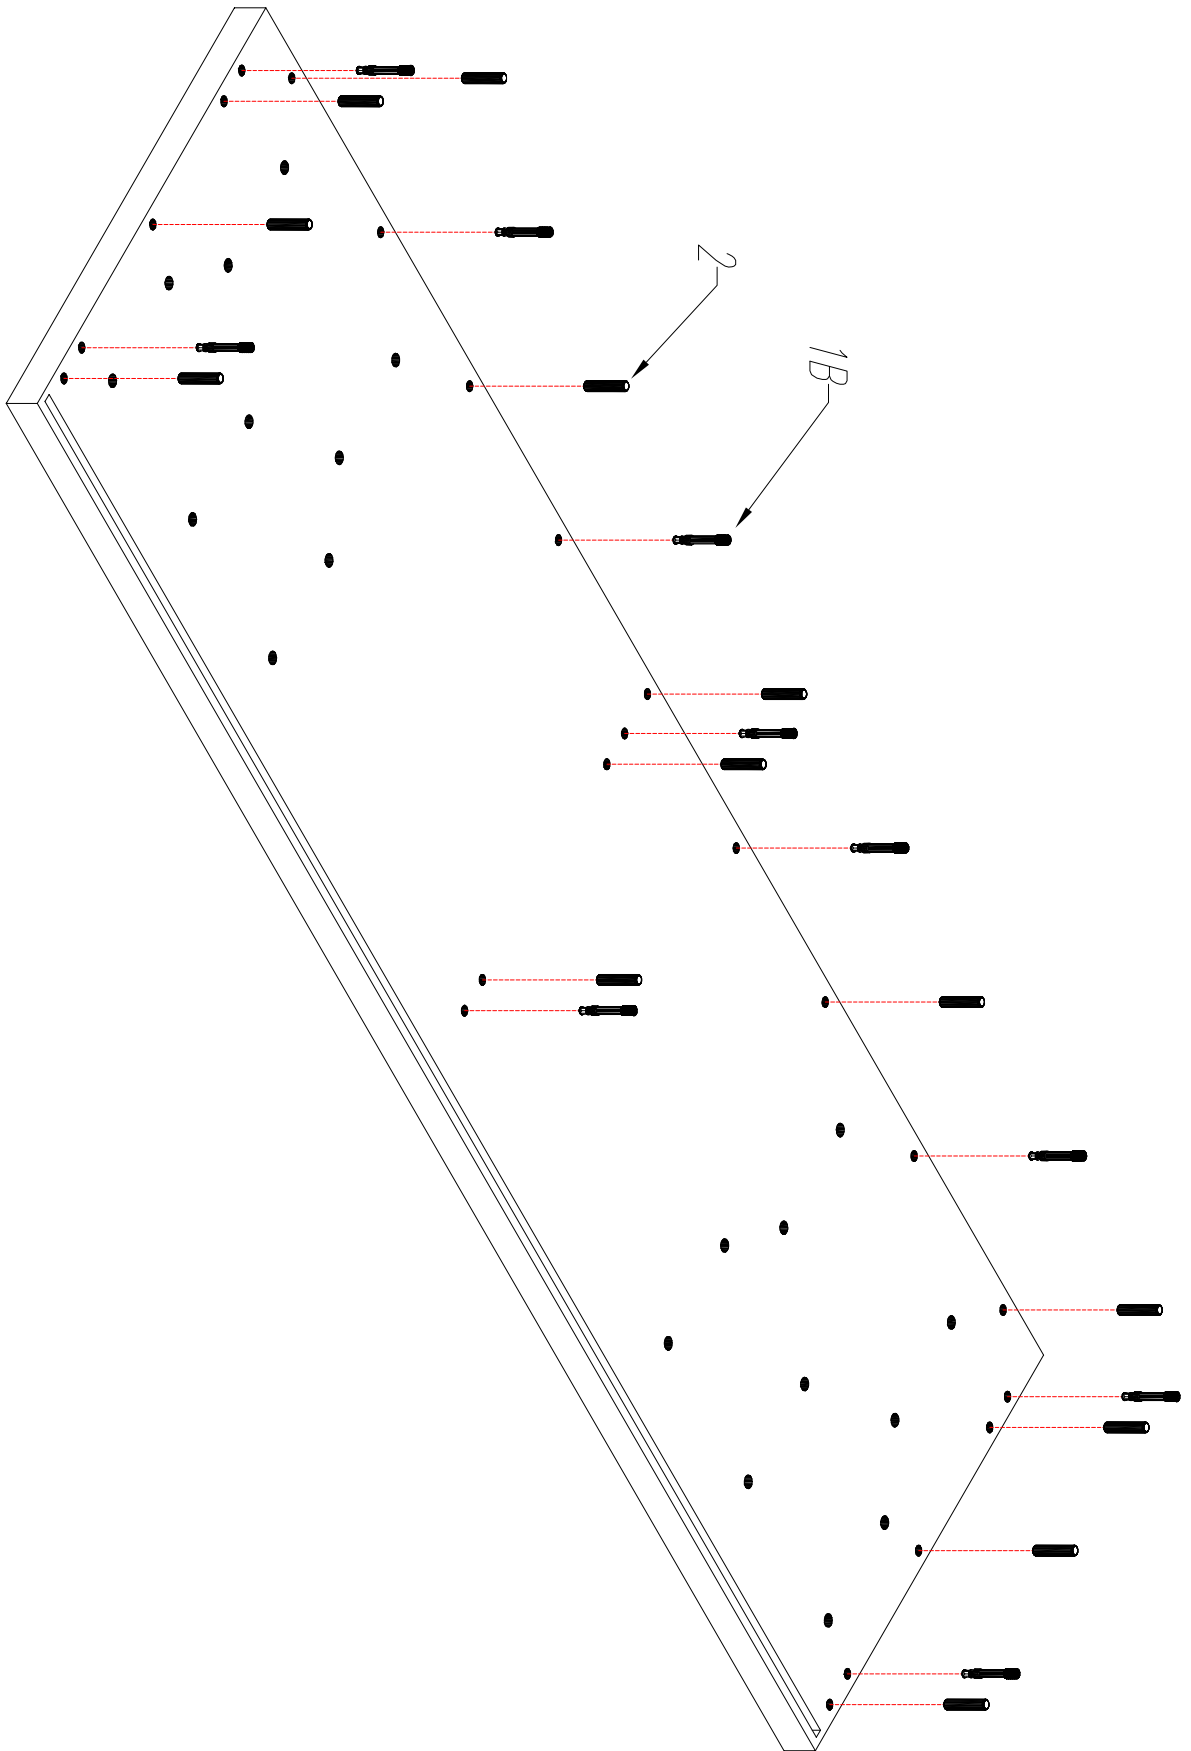

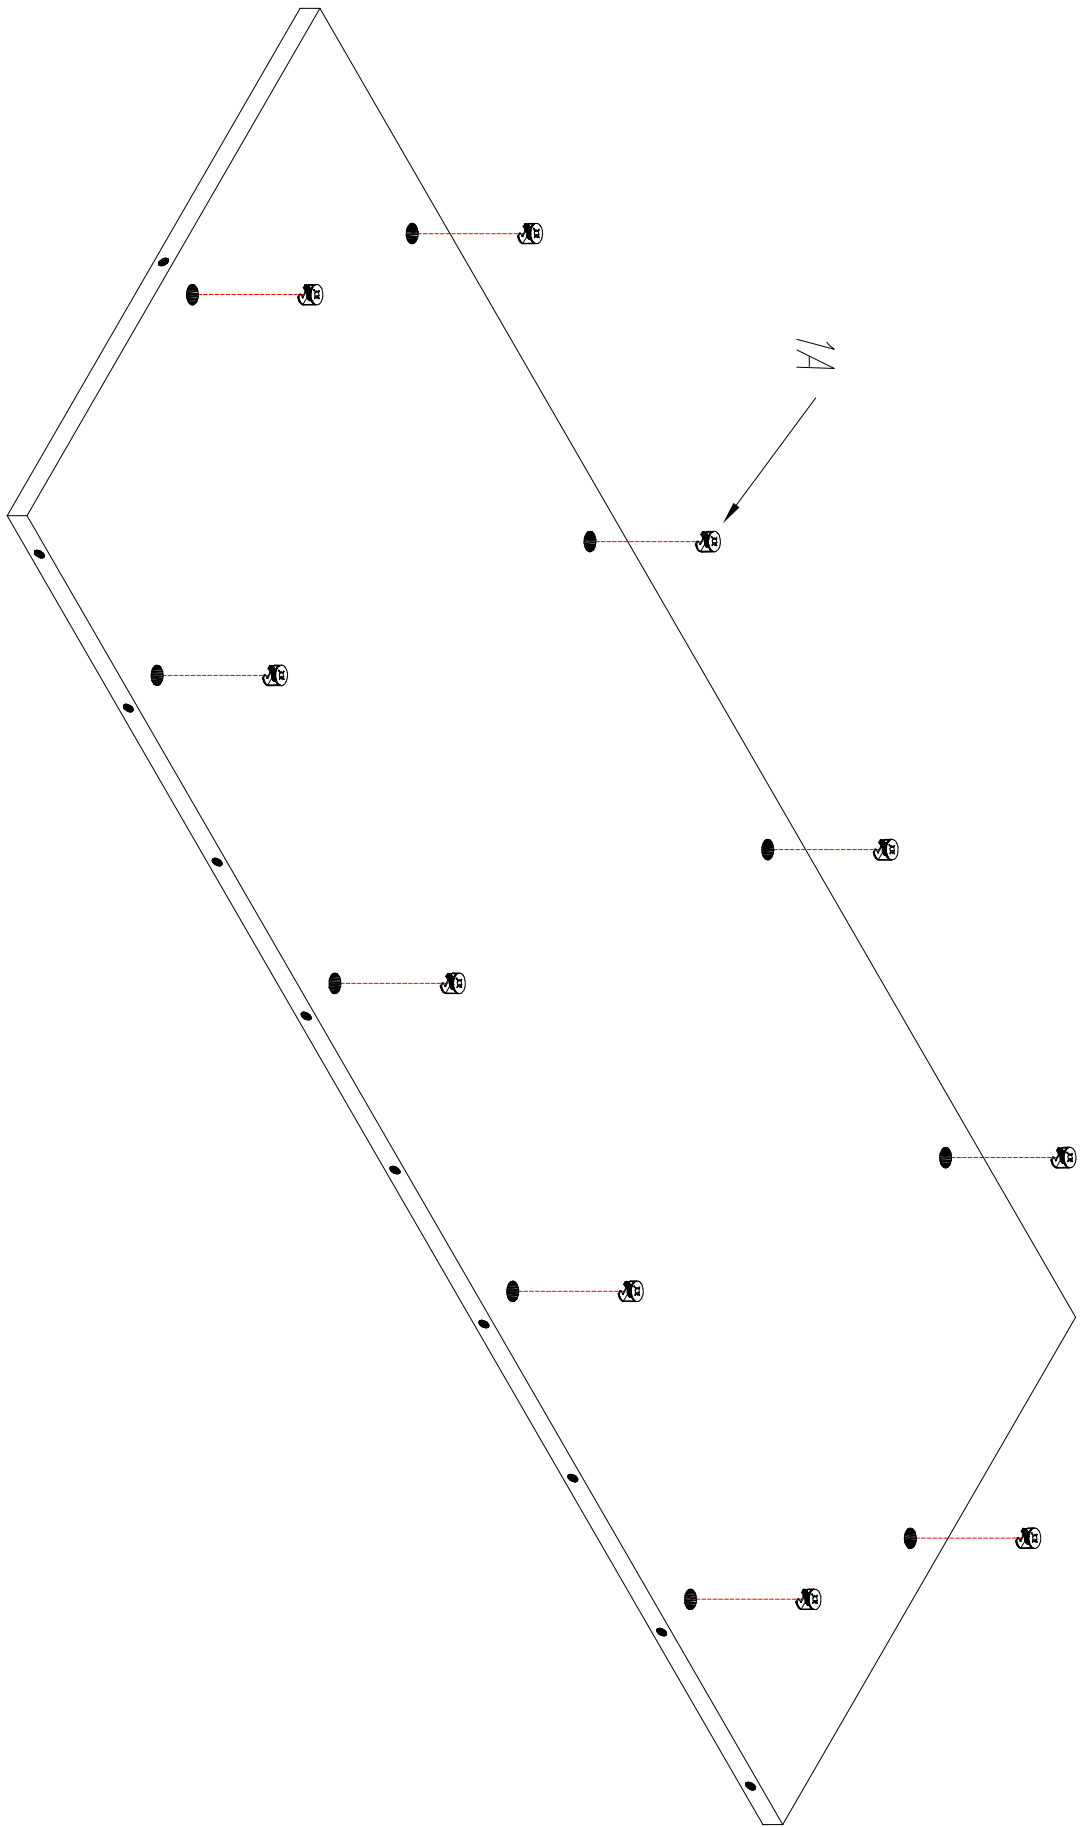


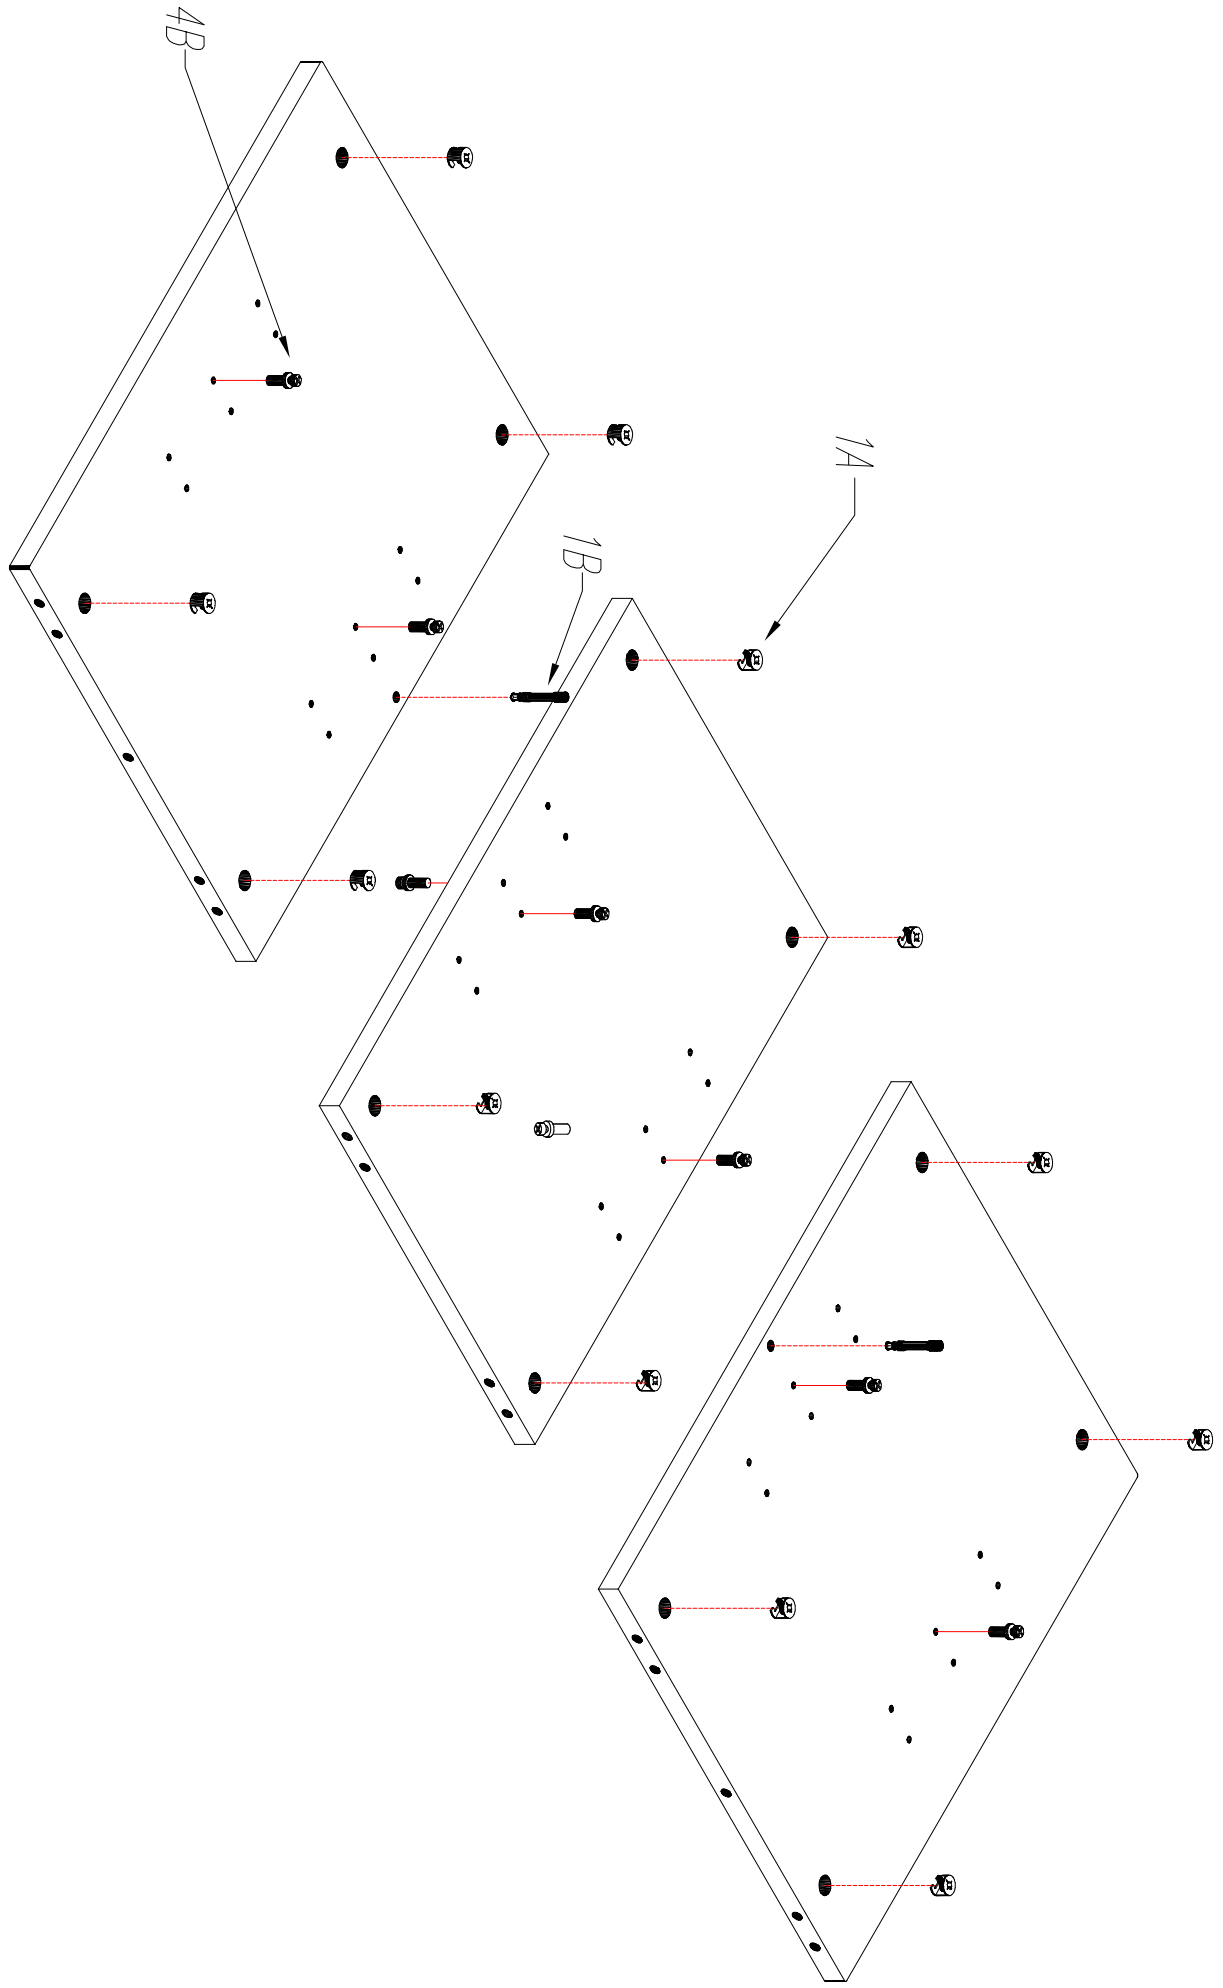


G

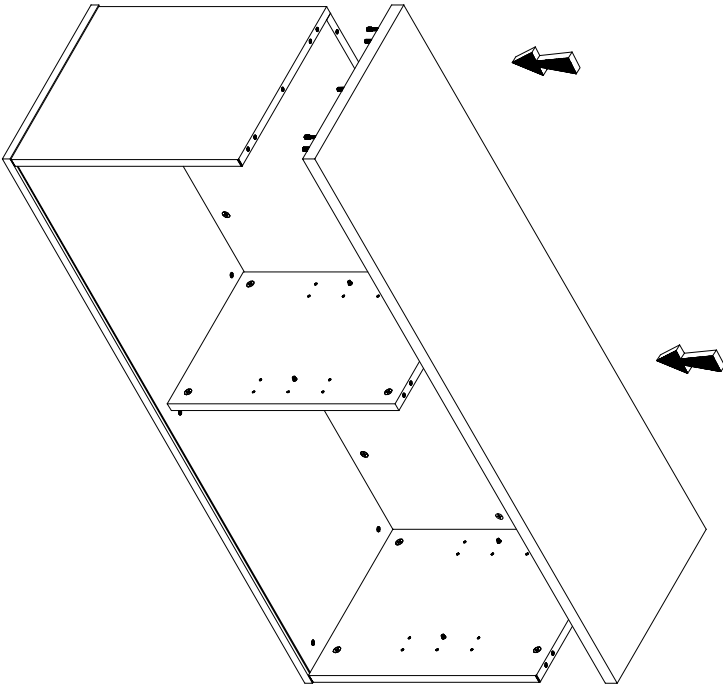


F



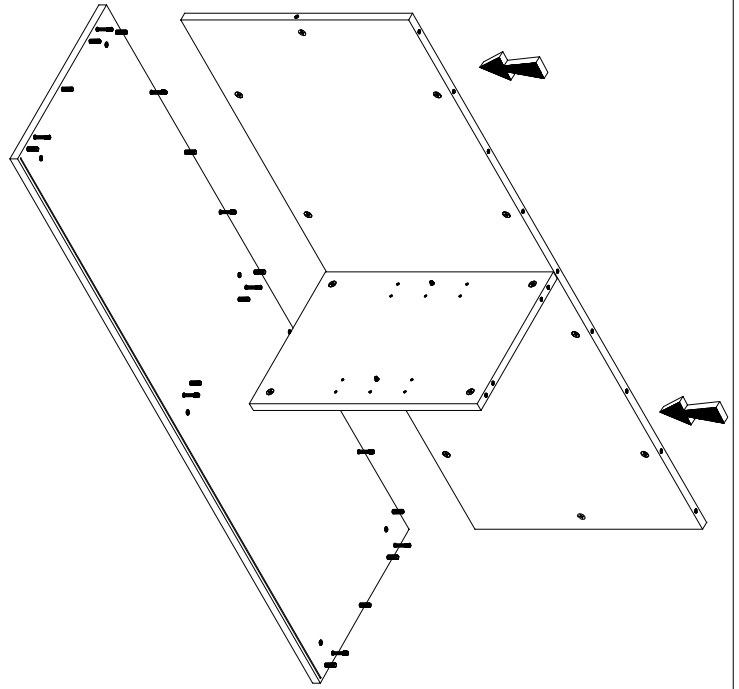


H

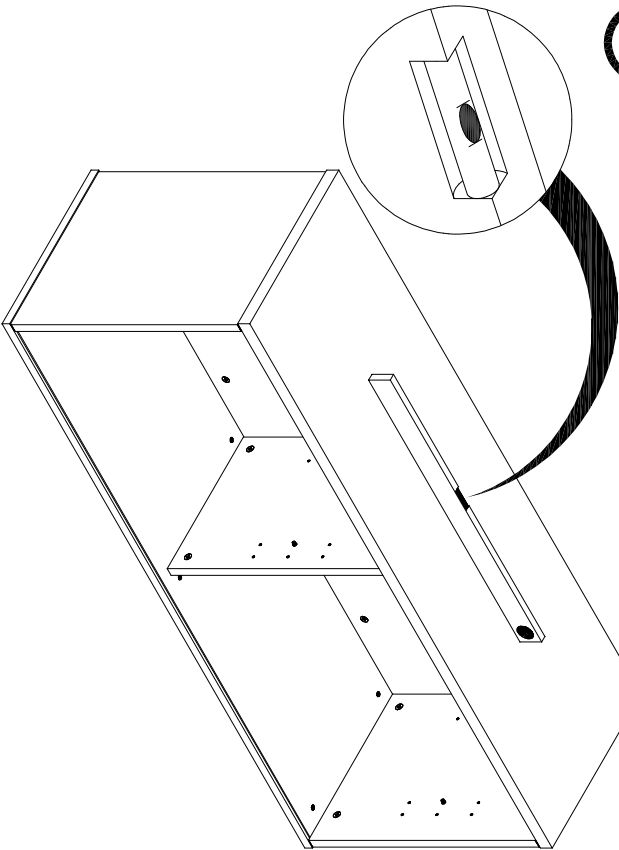


T


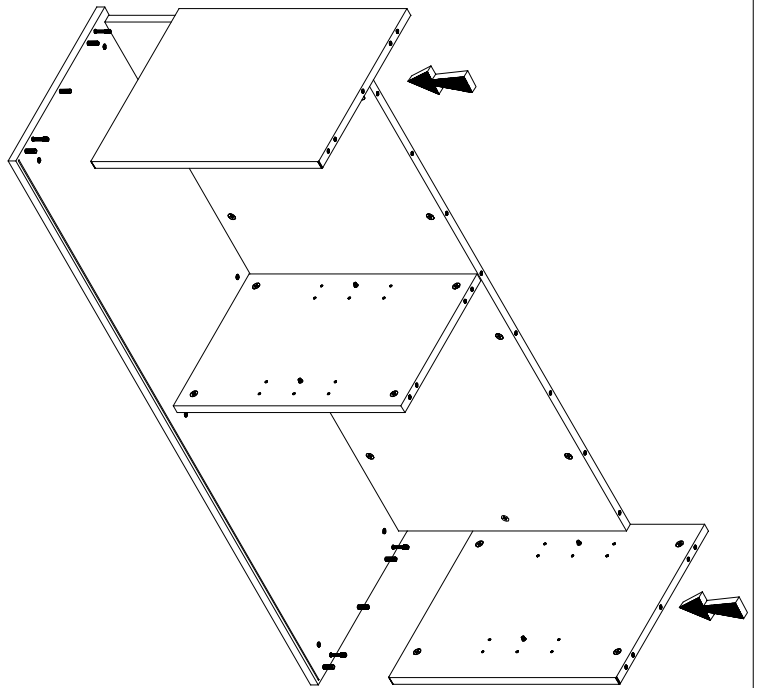


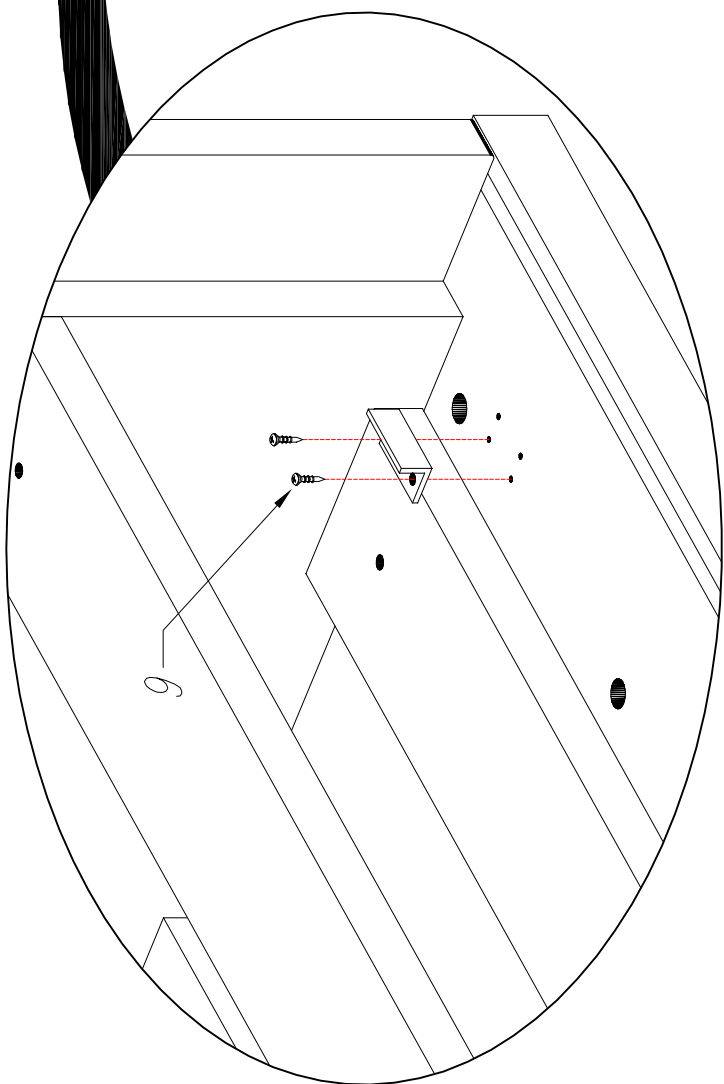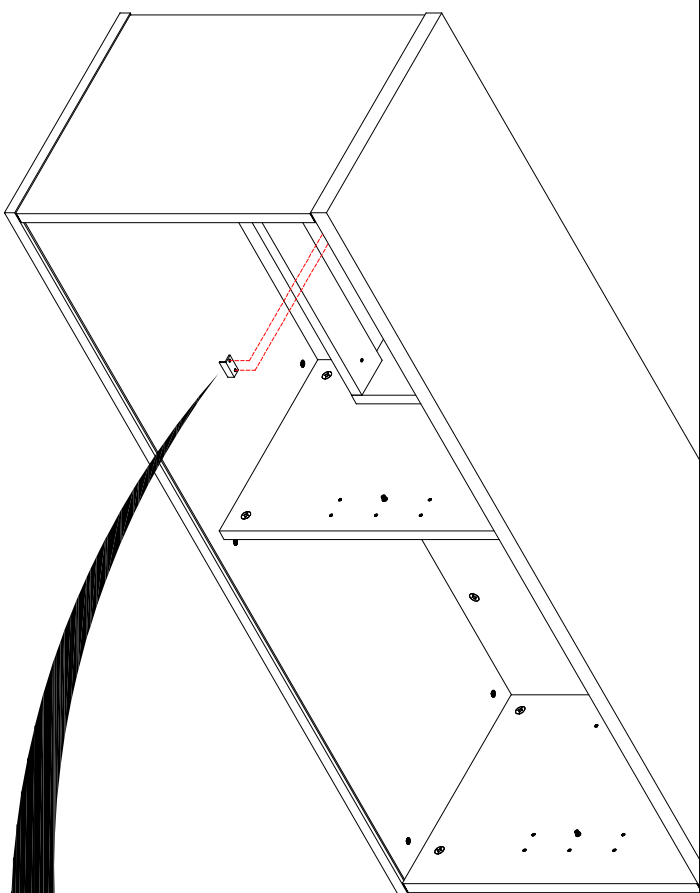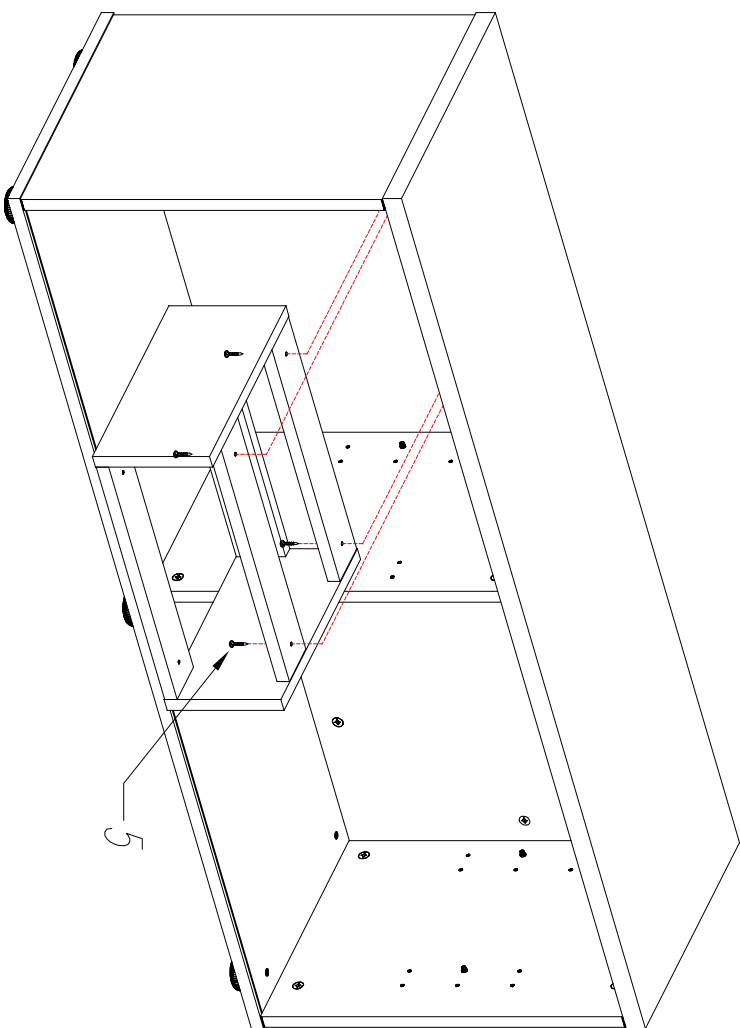


K

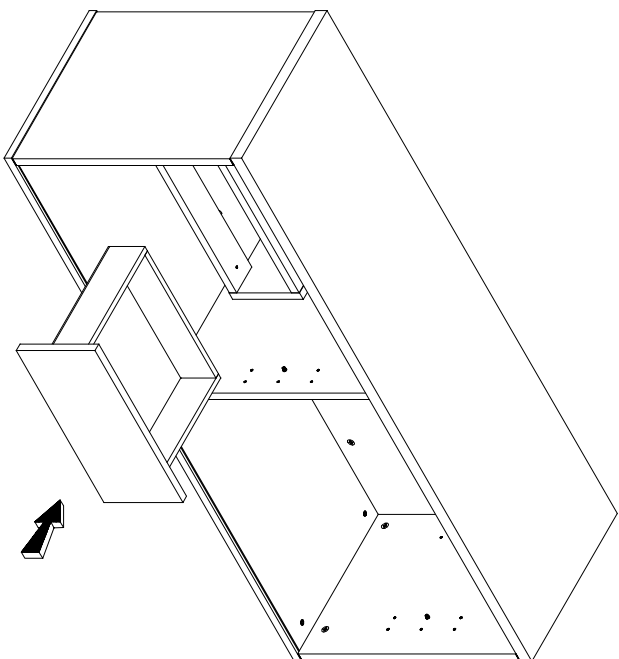


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

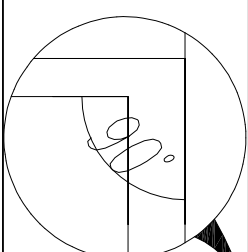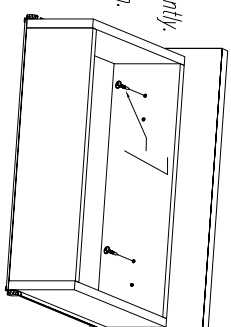



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.




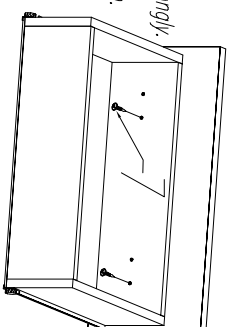


L




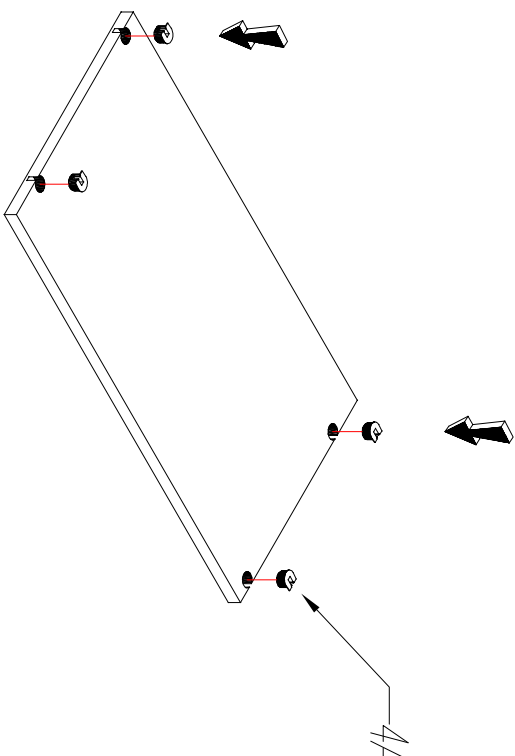


M

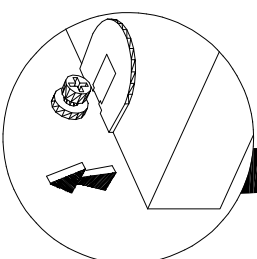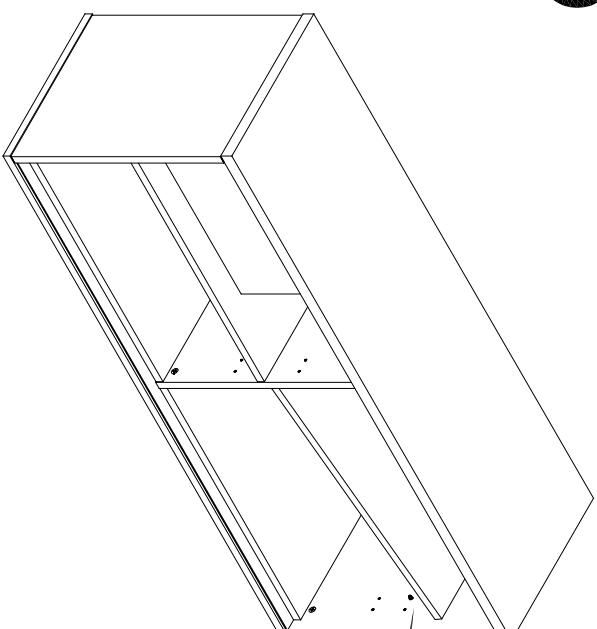


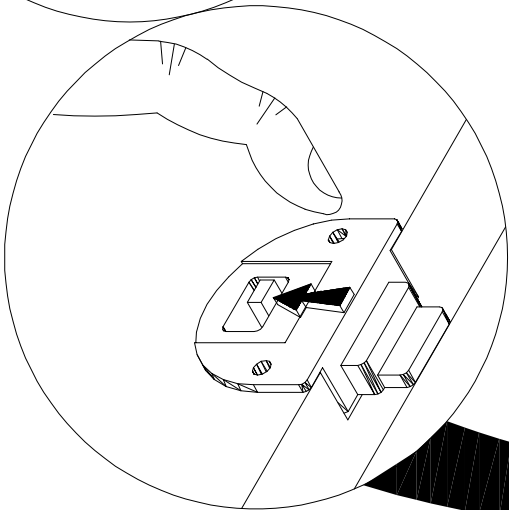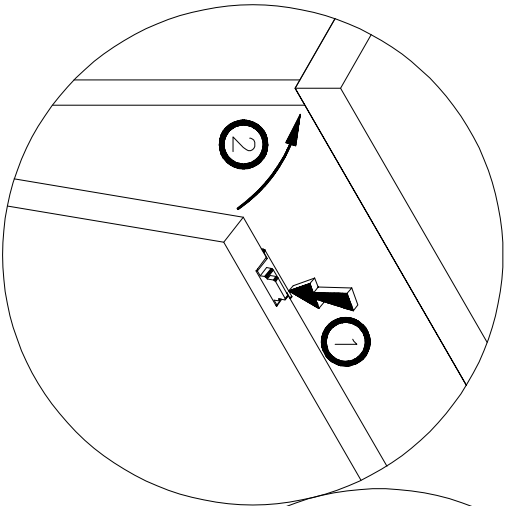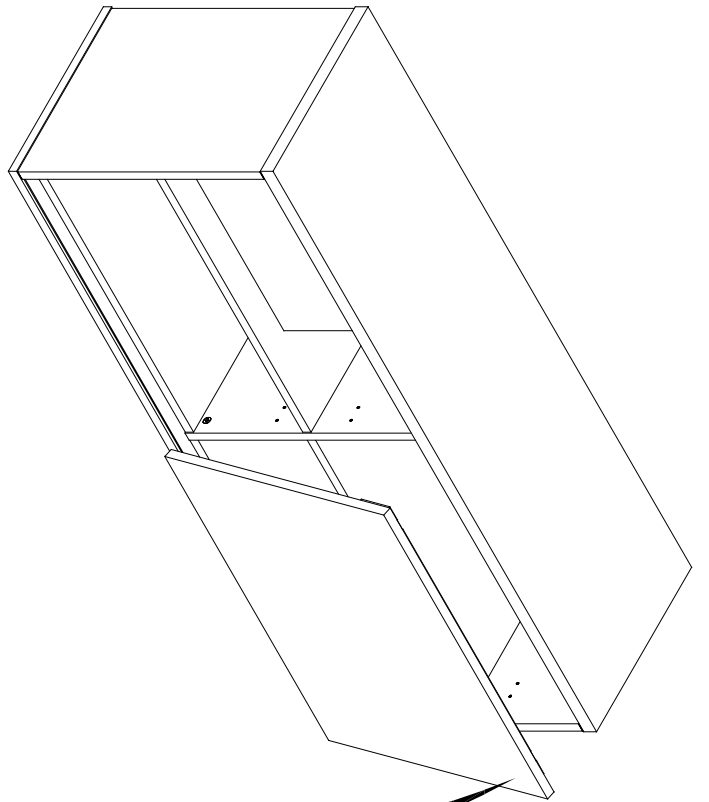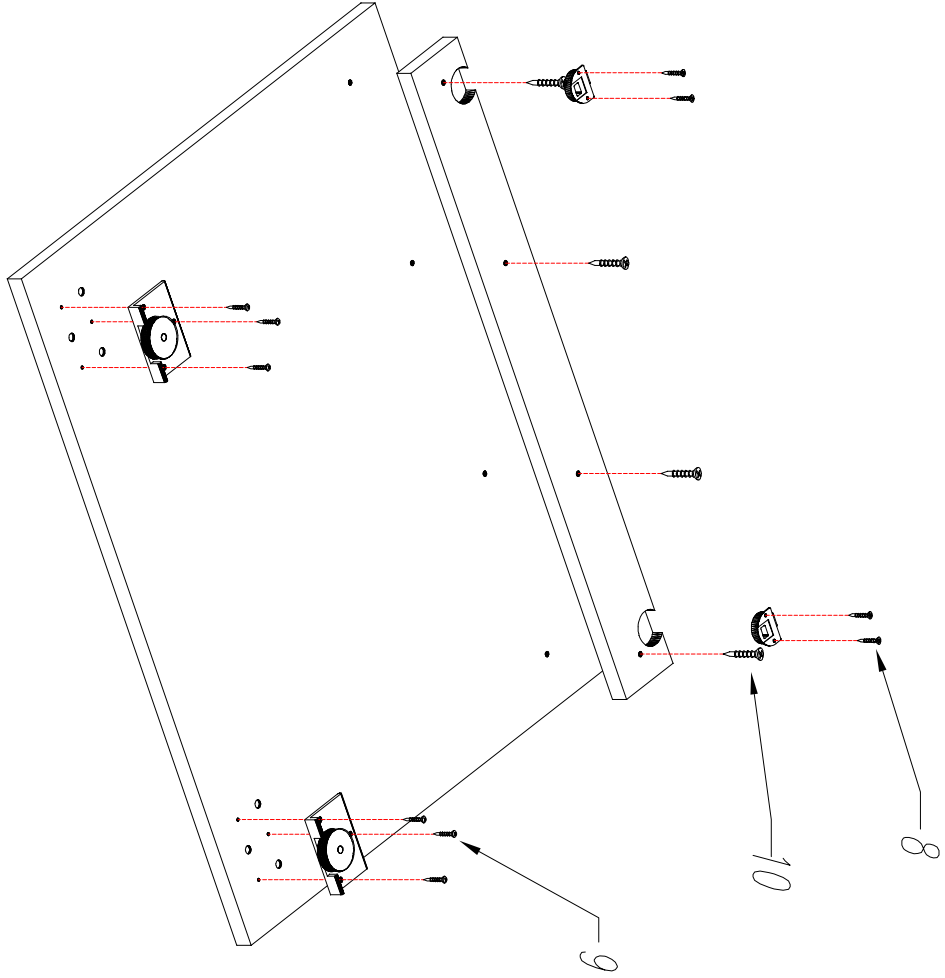


1	
2	
3	
4	
5	
6	

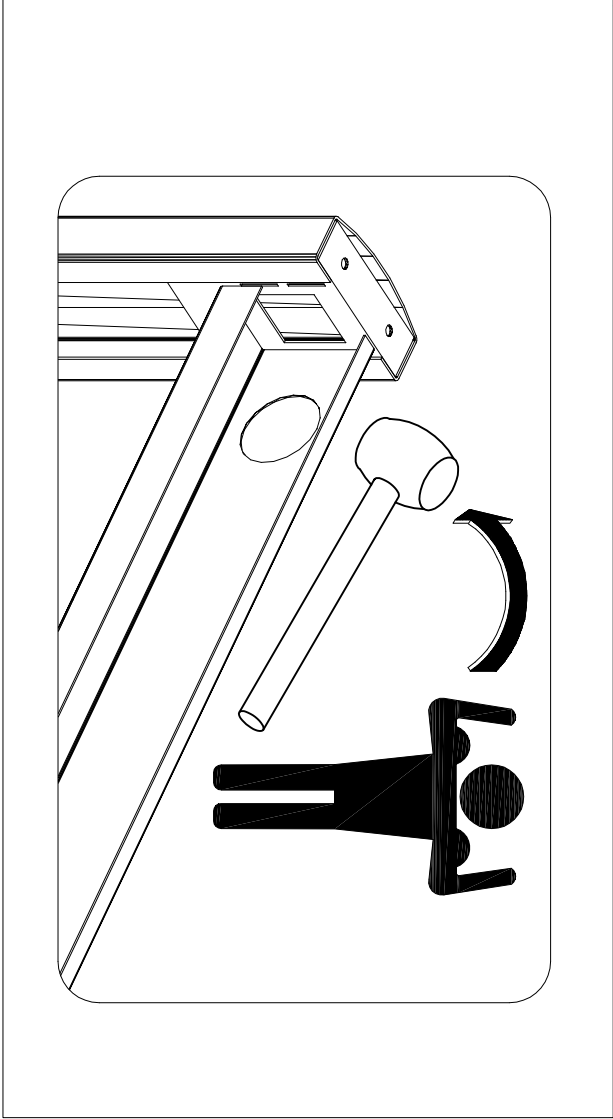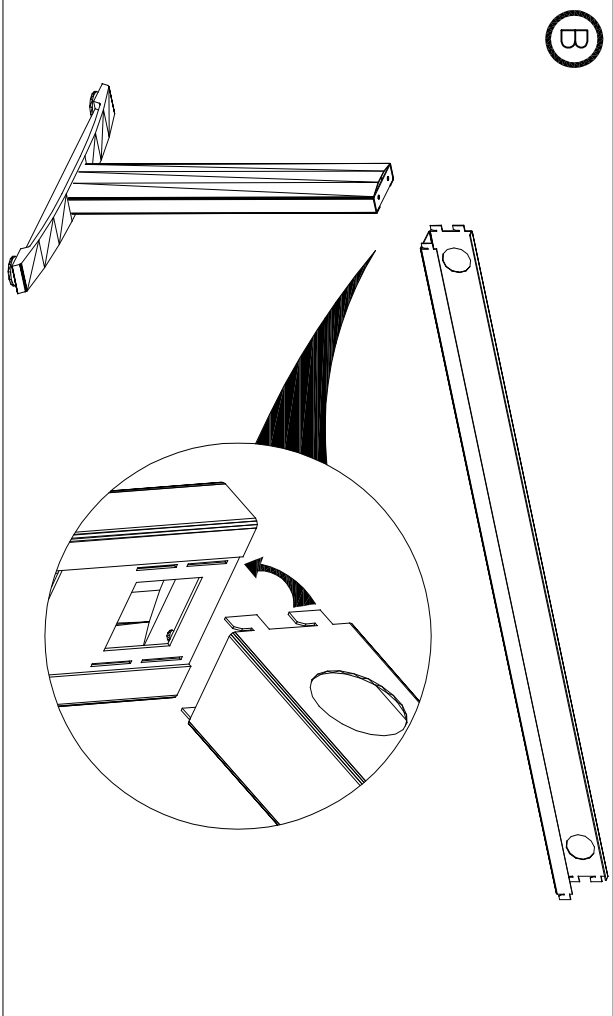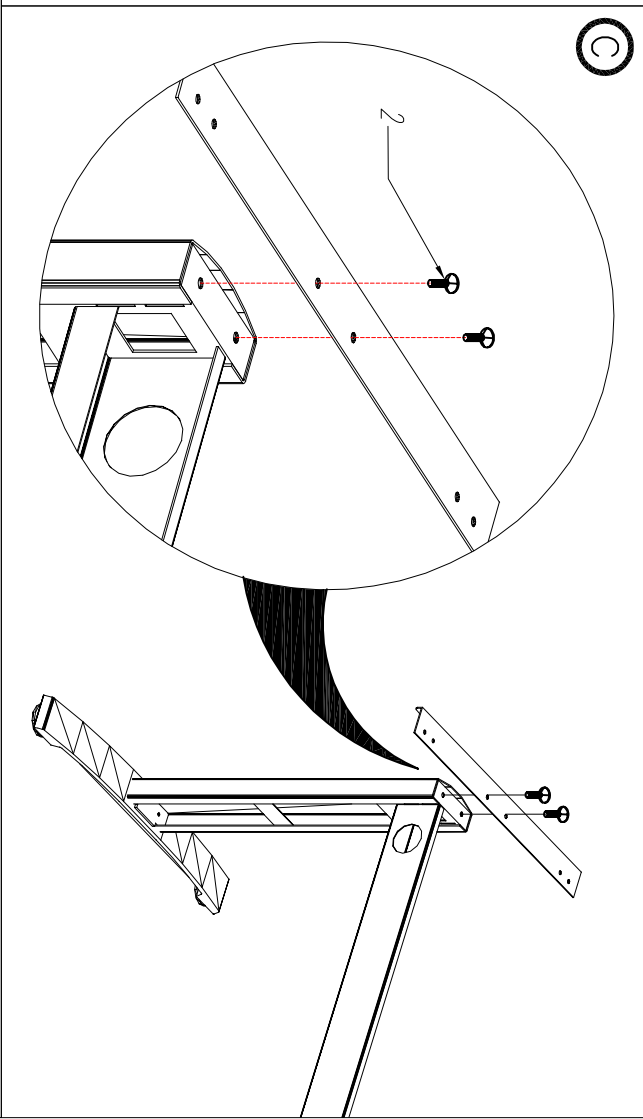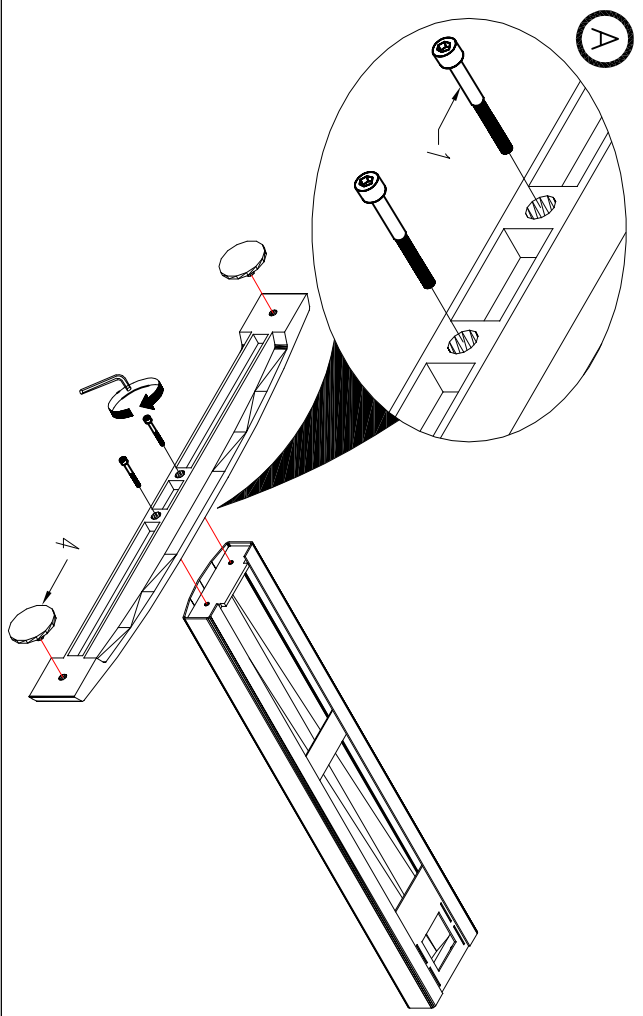


D

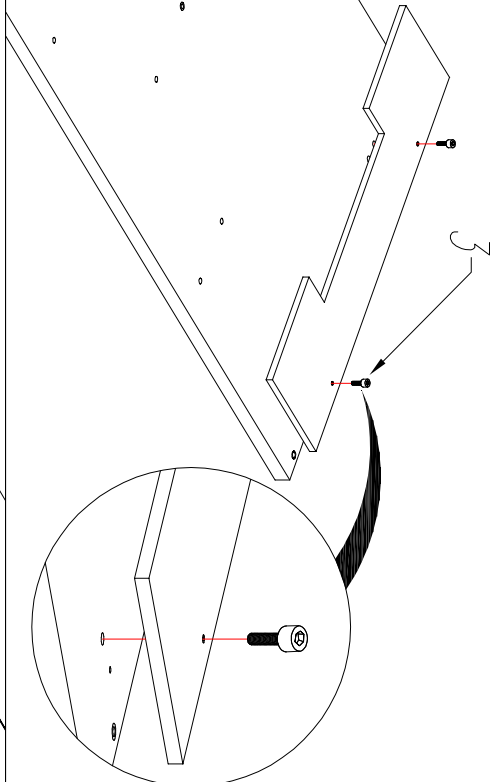


F

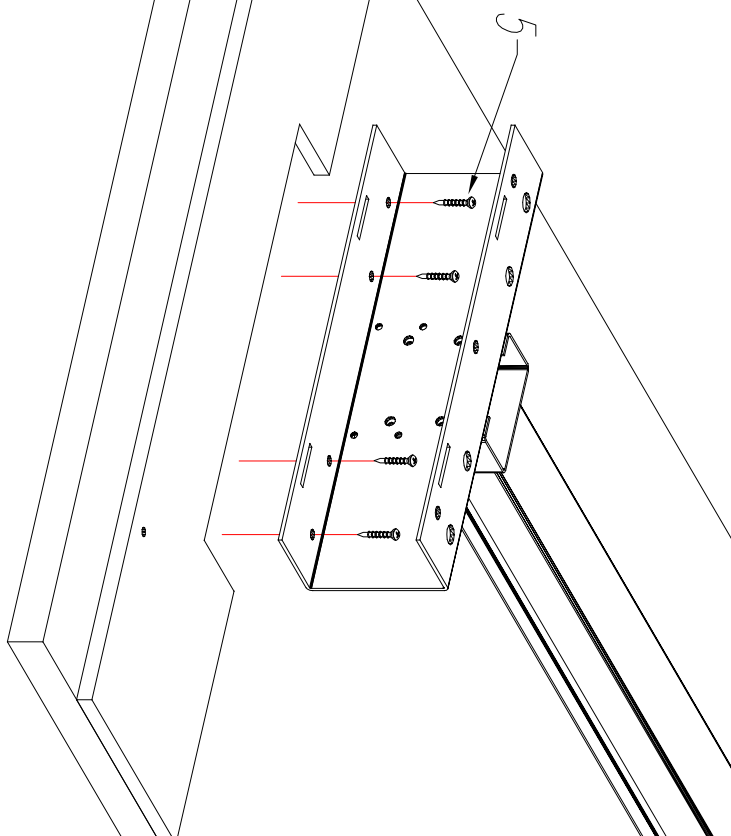




E

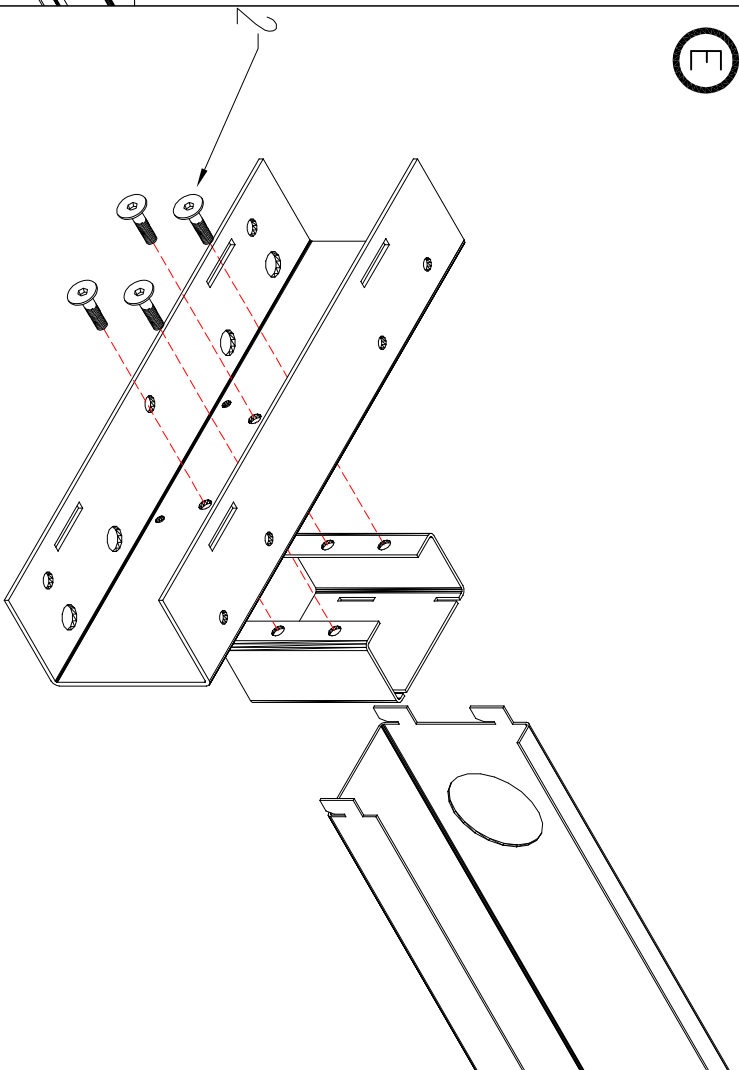


G

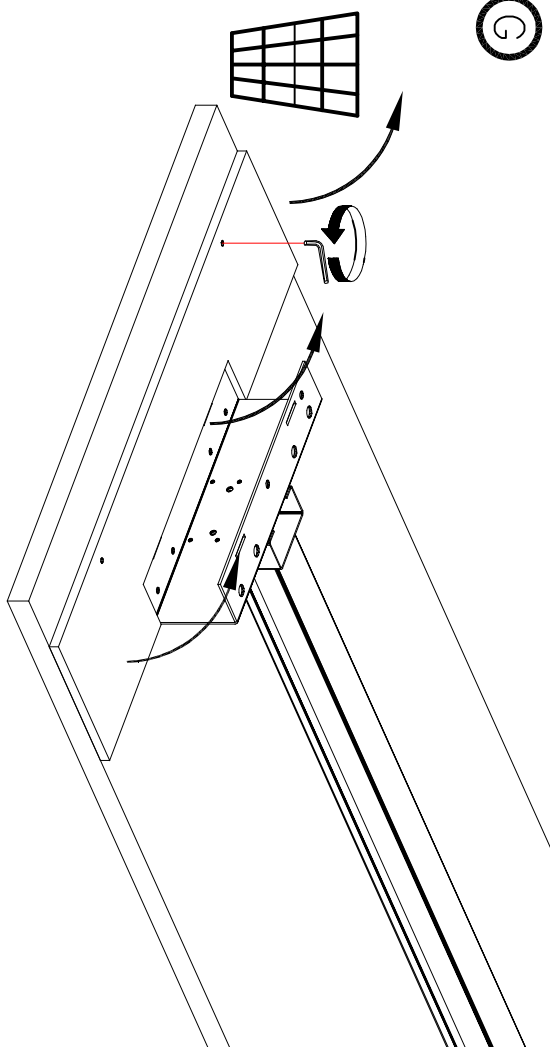


Ⓘ

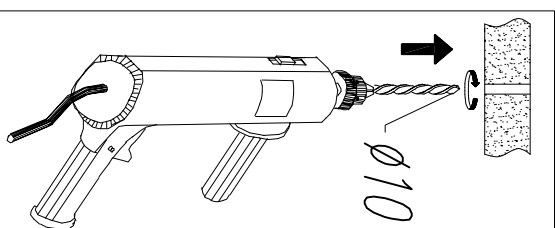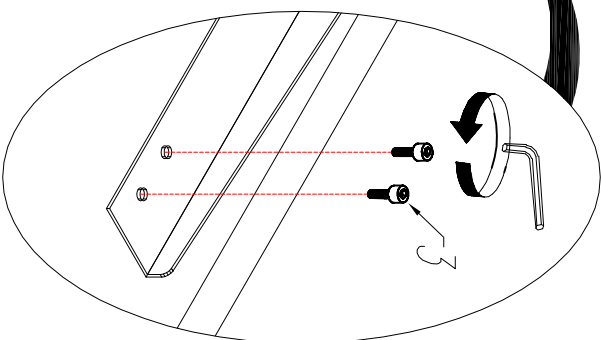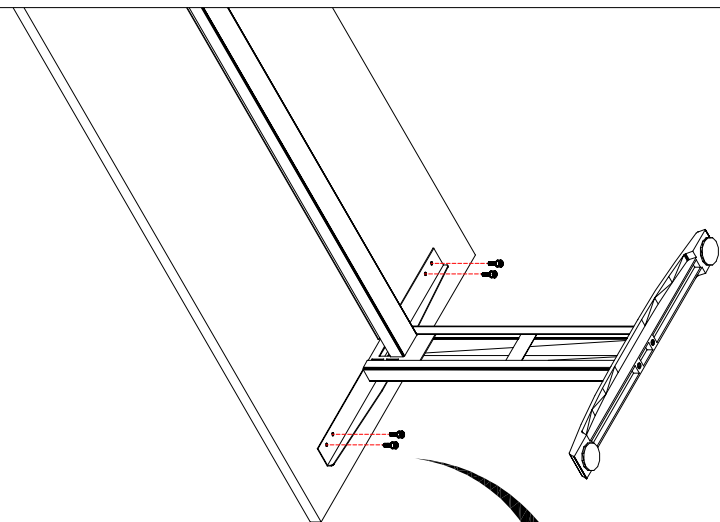


Ⓣ

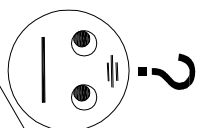



Ⓛ

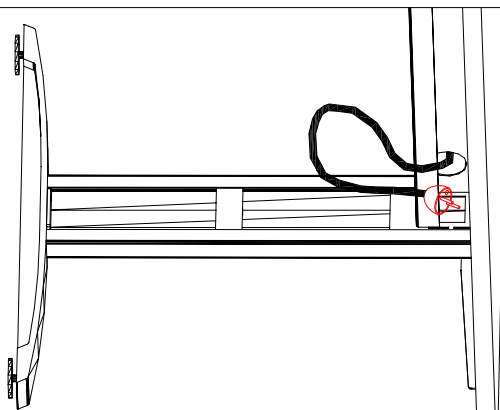

Ⓚ

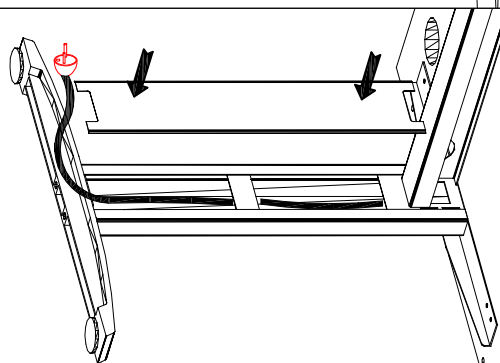




Ⓛ

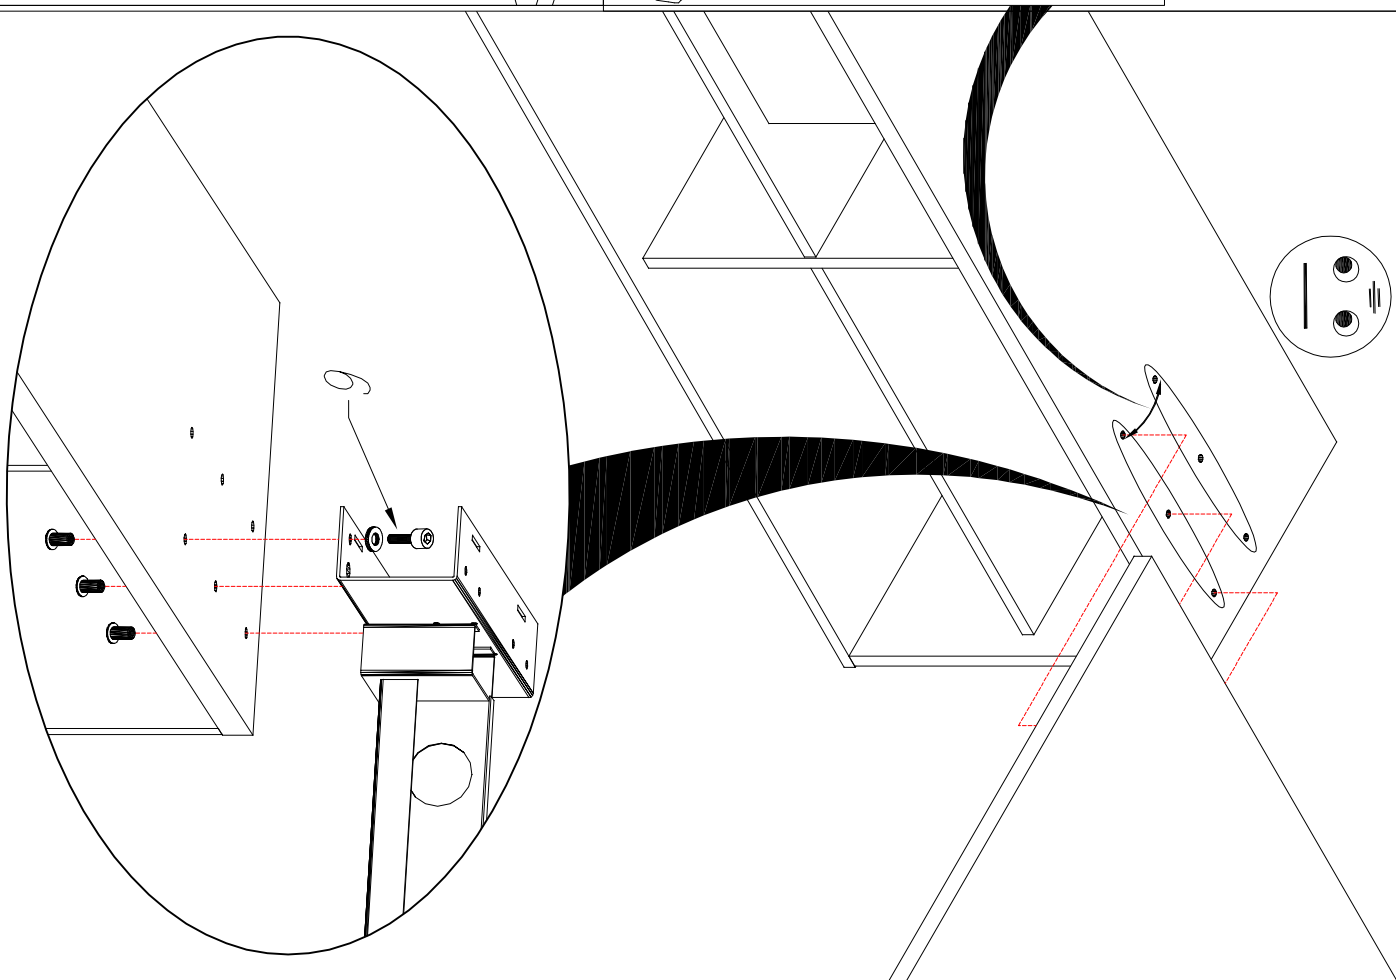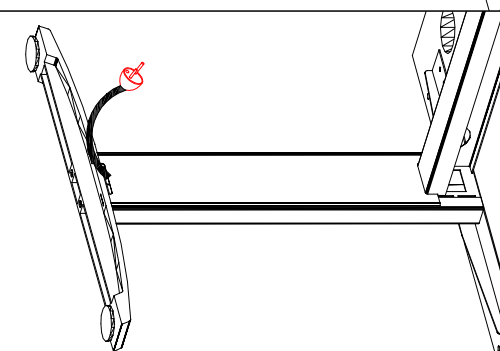

1









M05

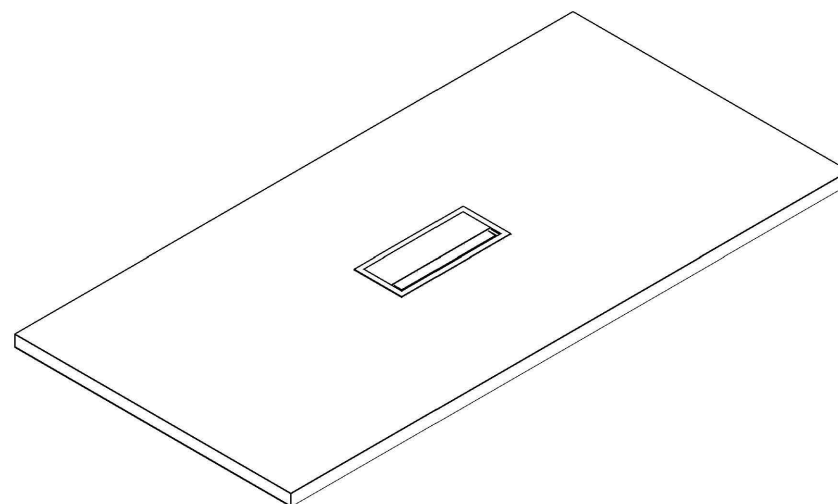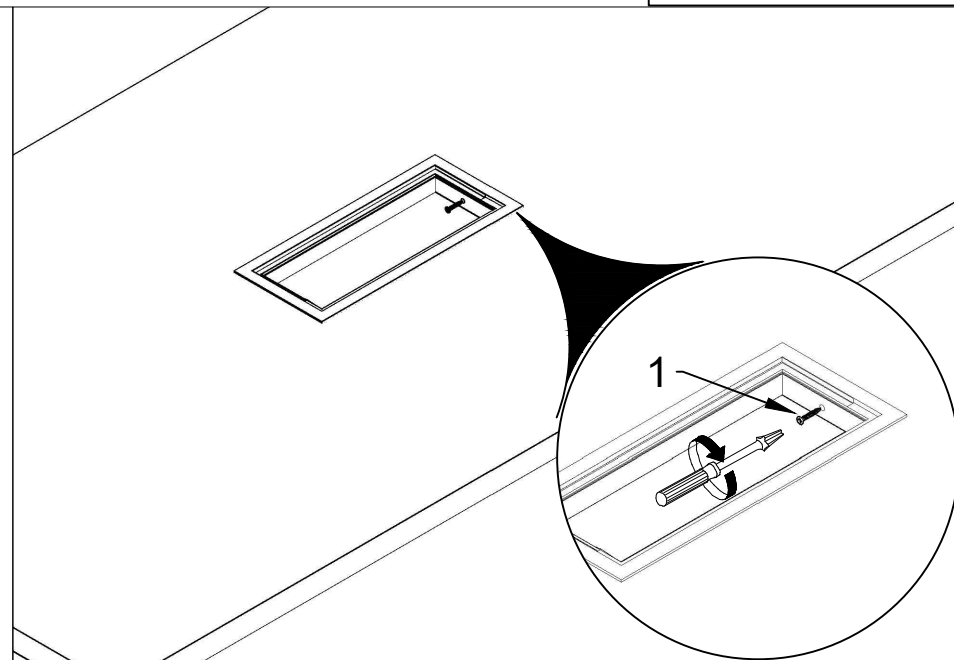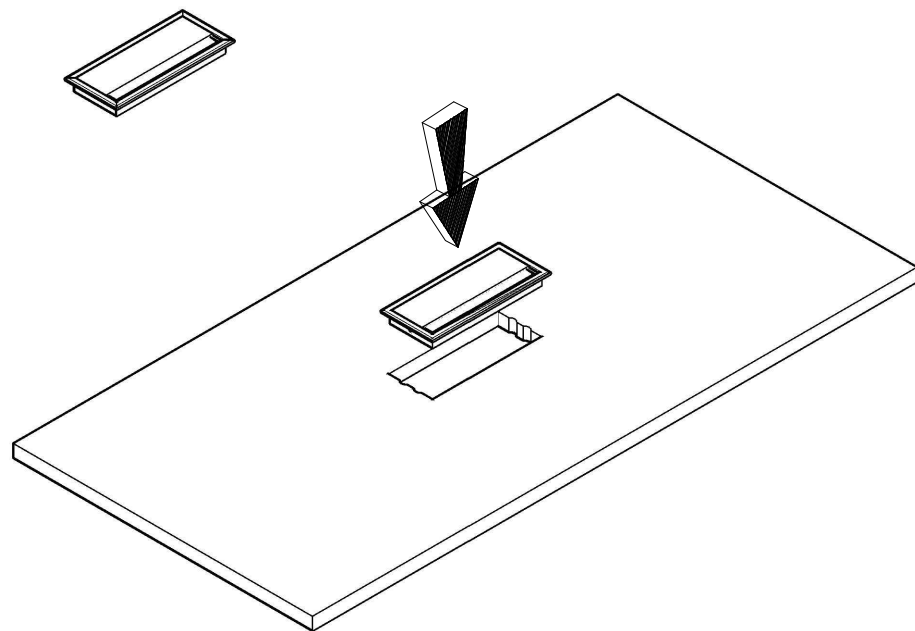

1









M04

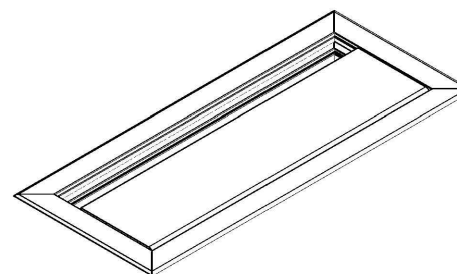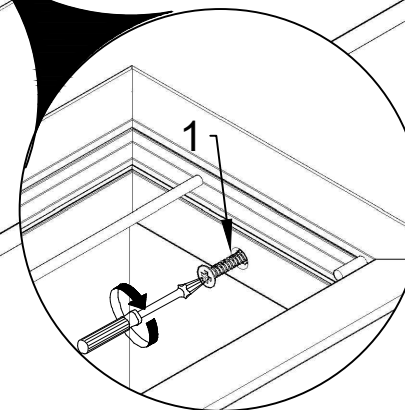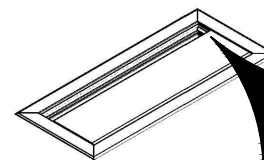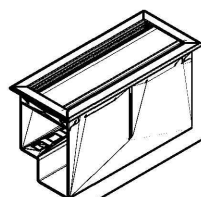


1



M04

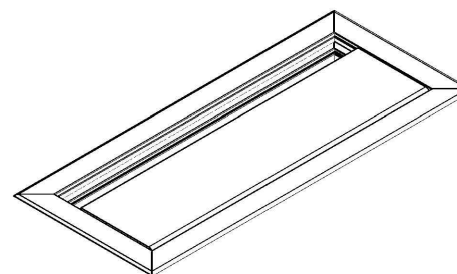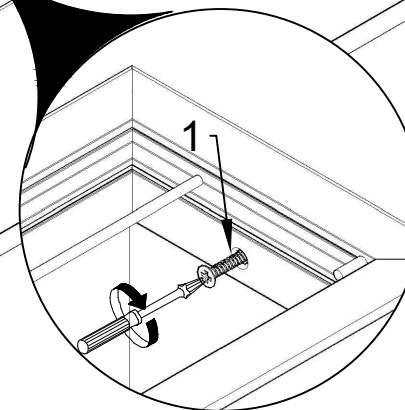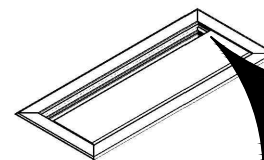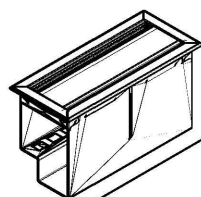

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

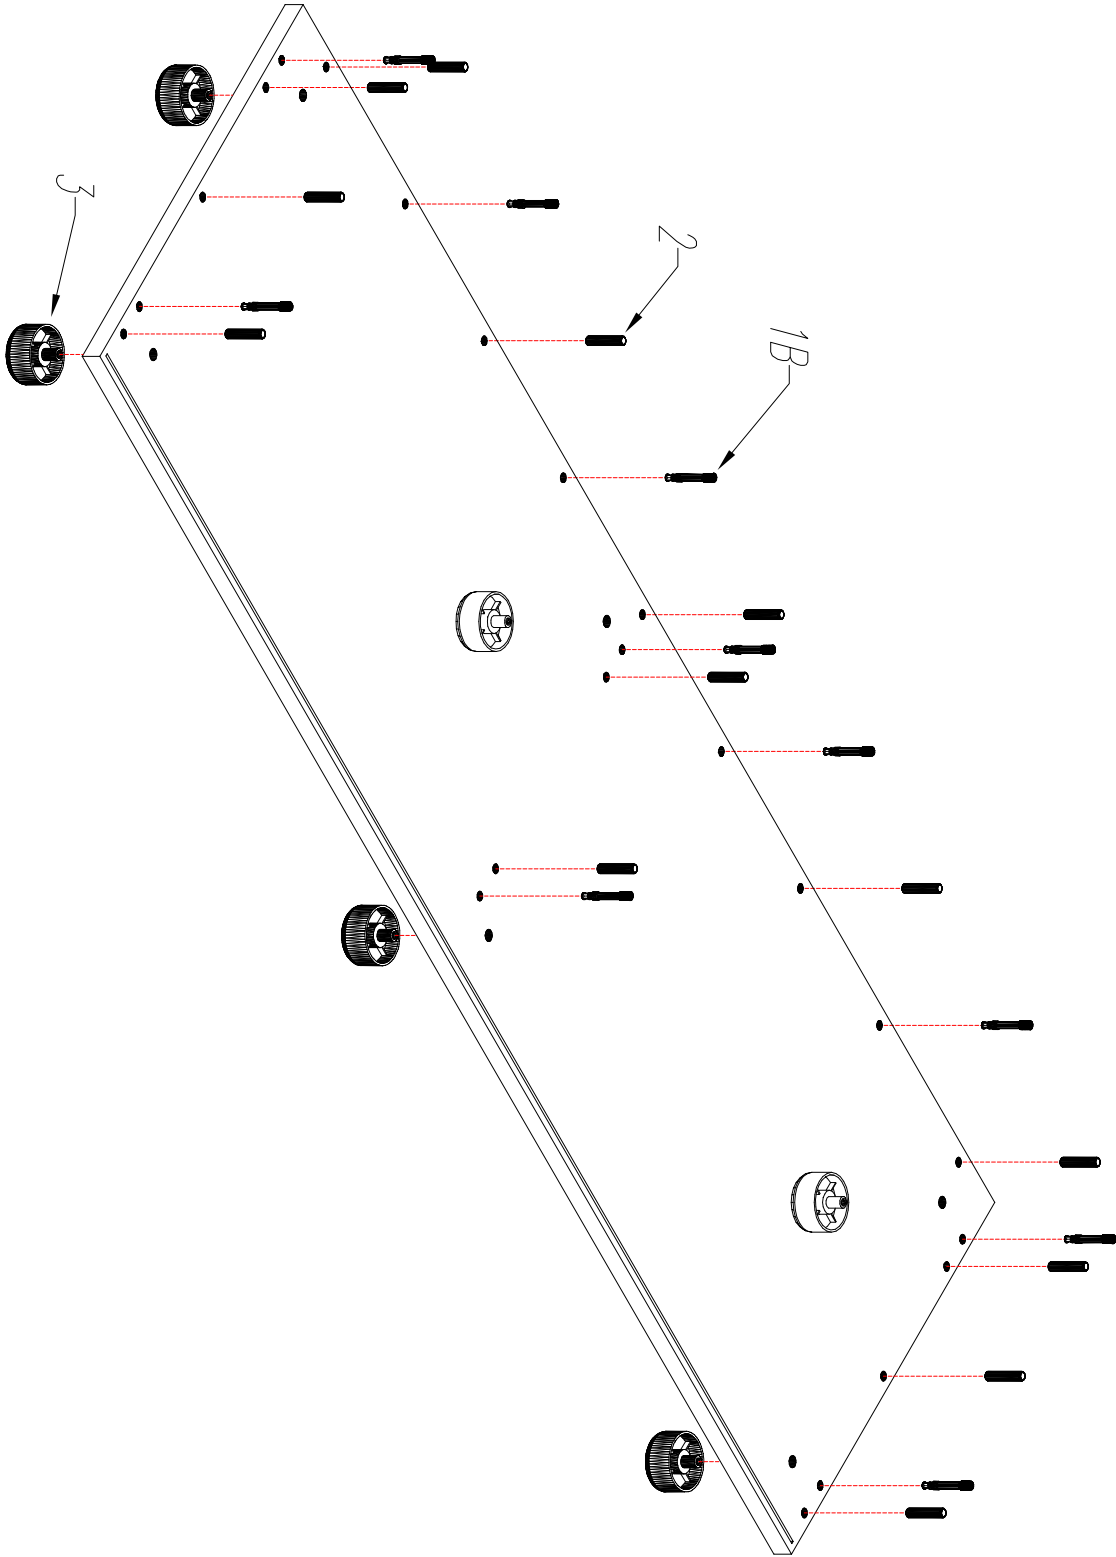

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
 ИМООРООДЖУ I КӨКӨМ.
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
 CAMS AND DOWELS.
 DIE MONTAGEFOLGE VON
 EXZENTERN UND DIBBELN.


1


2


3

4


5

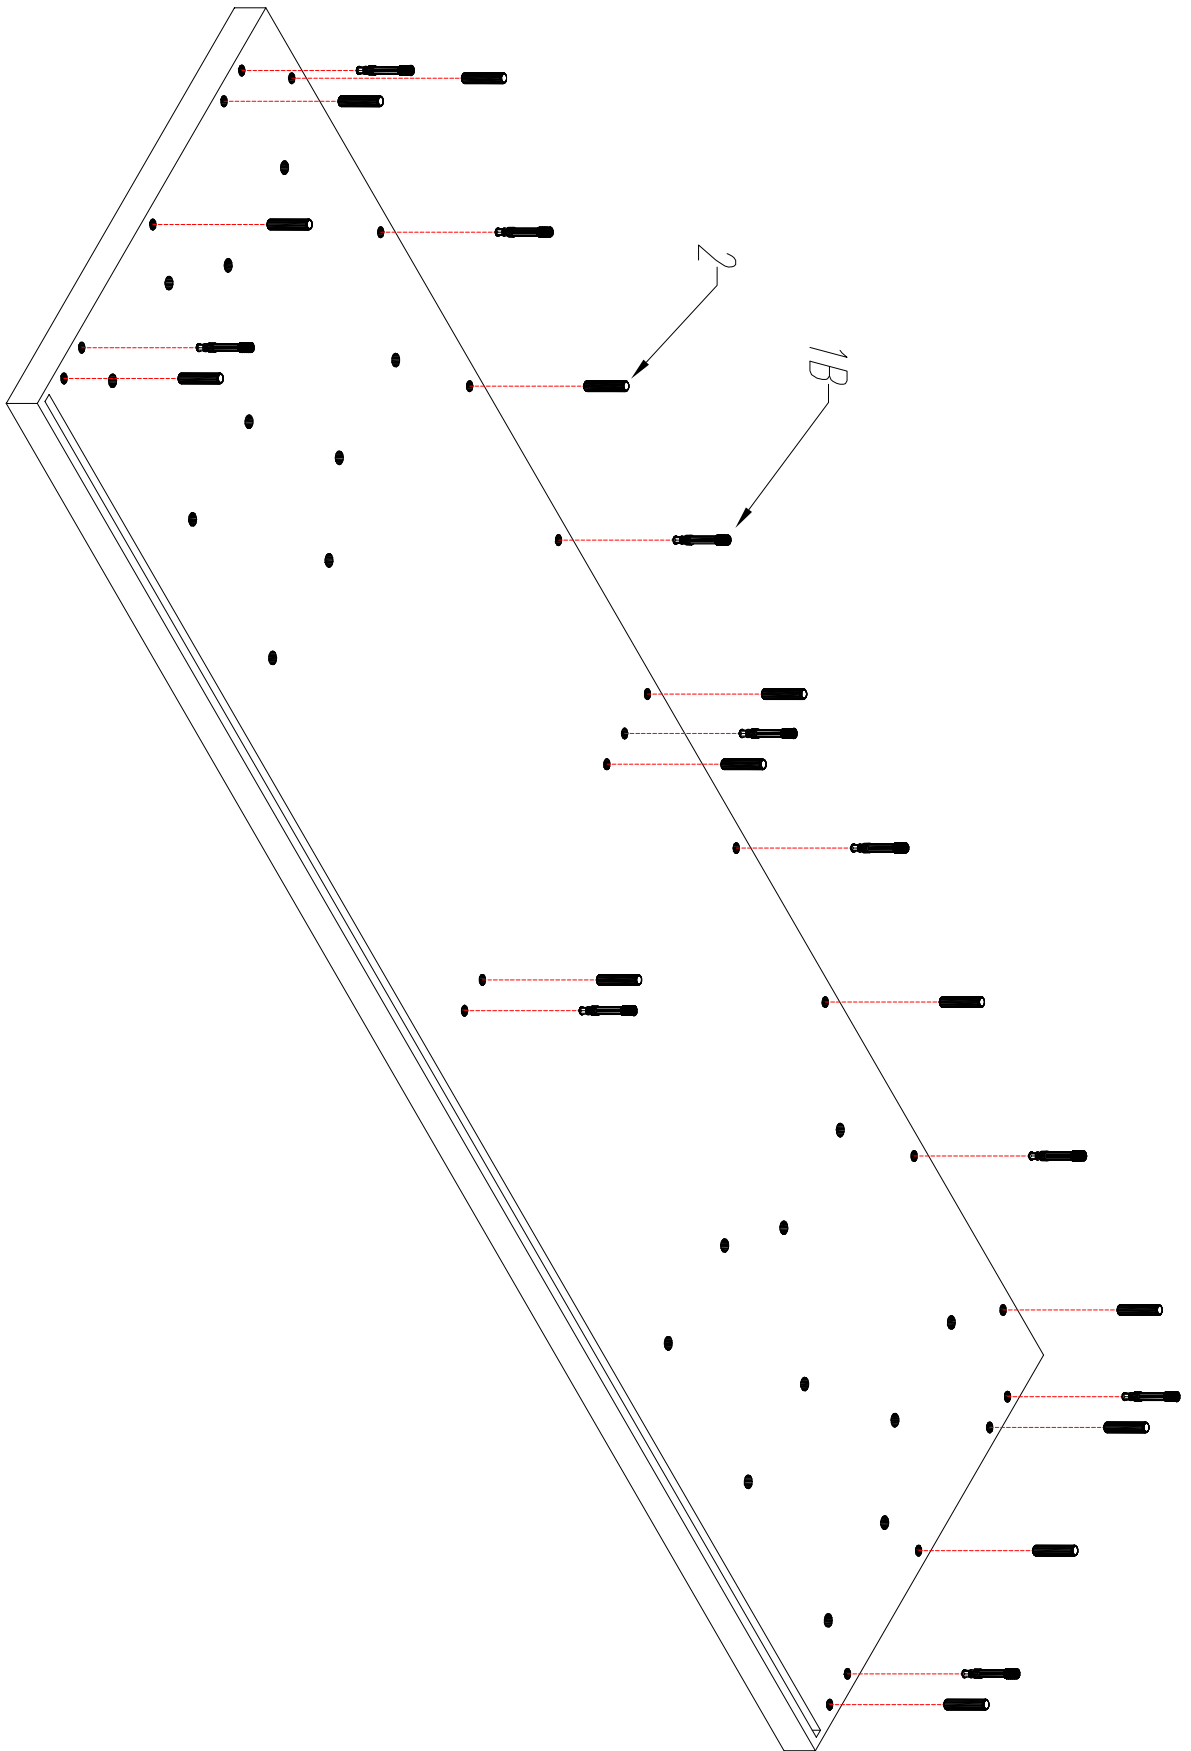

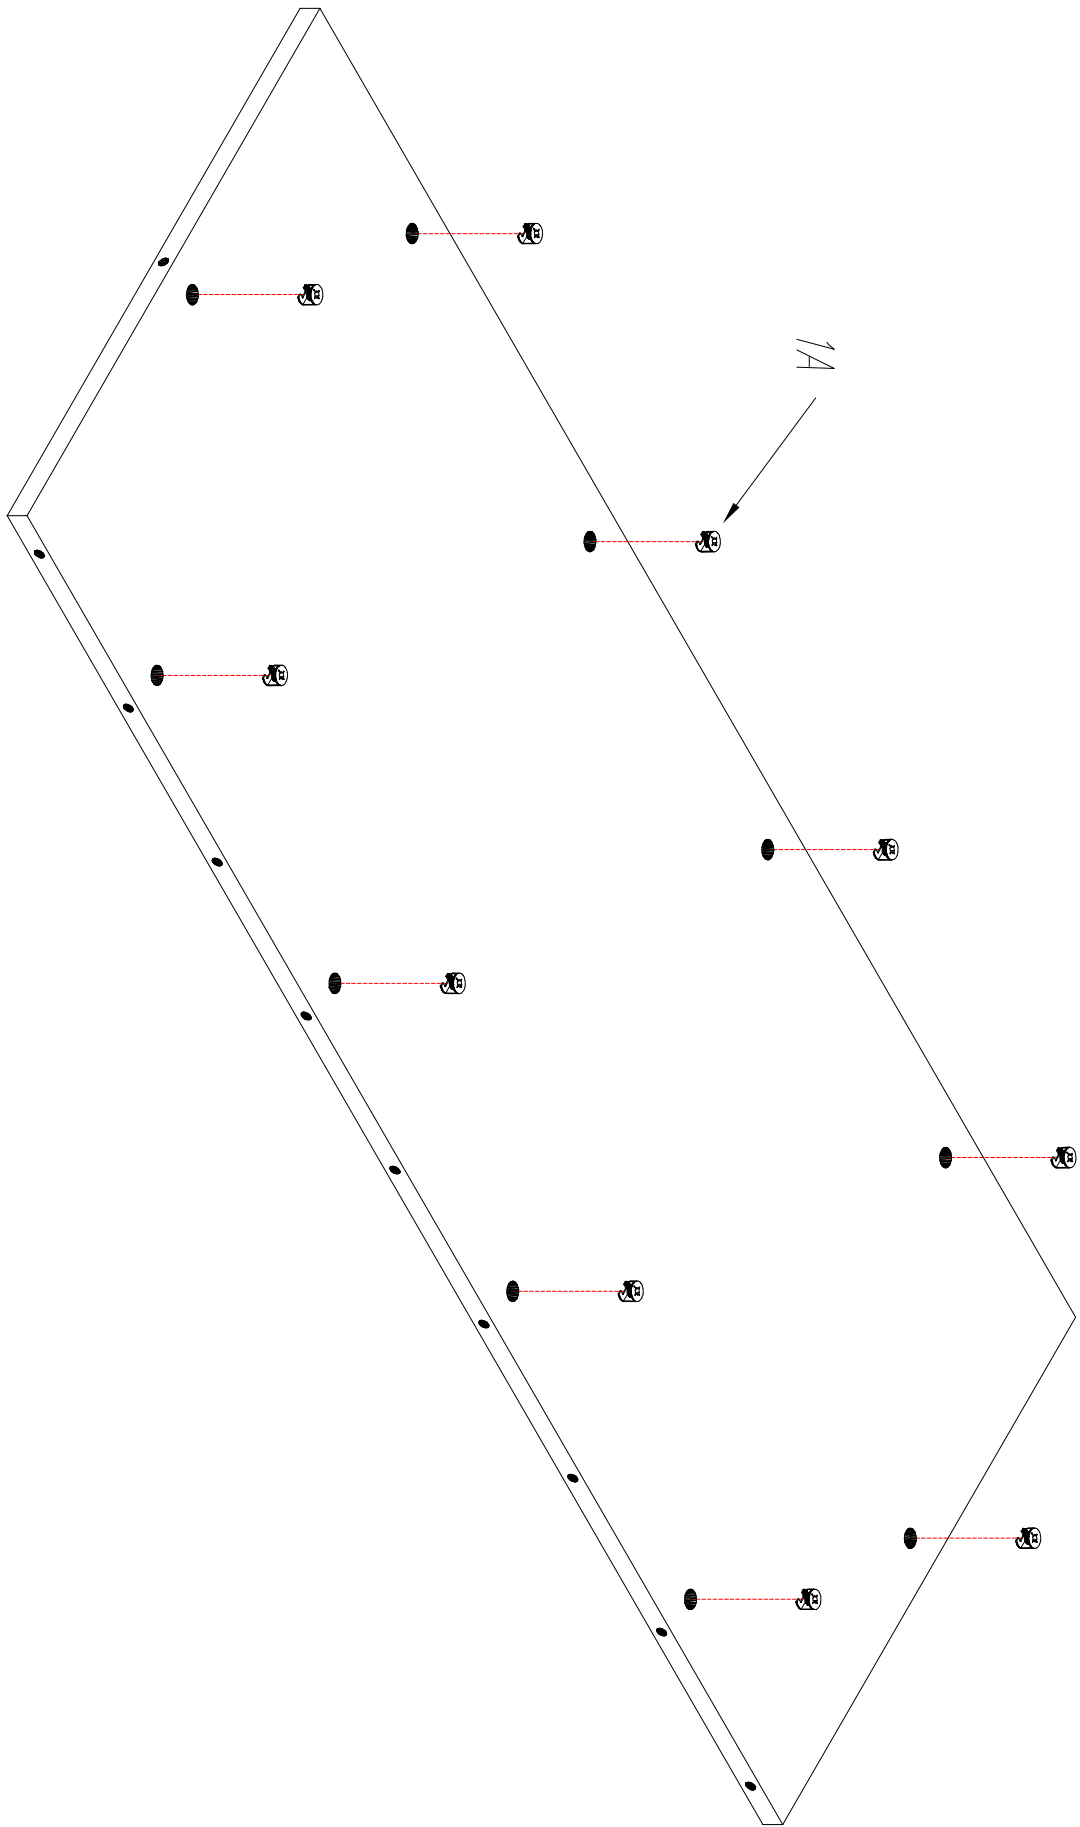


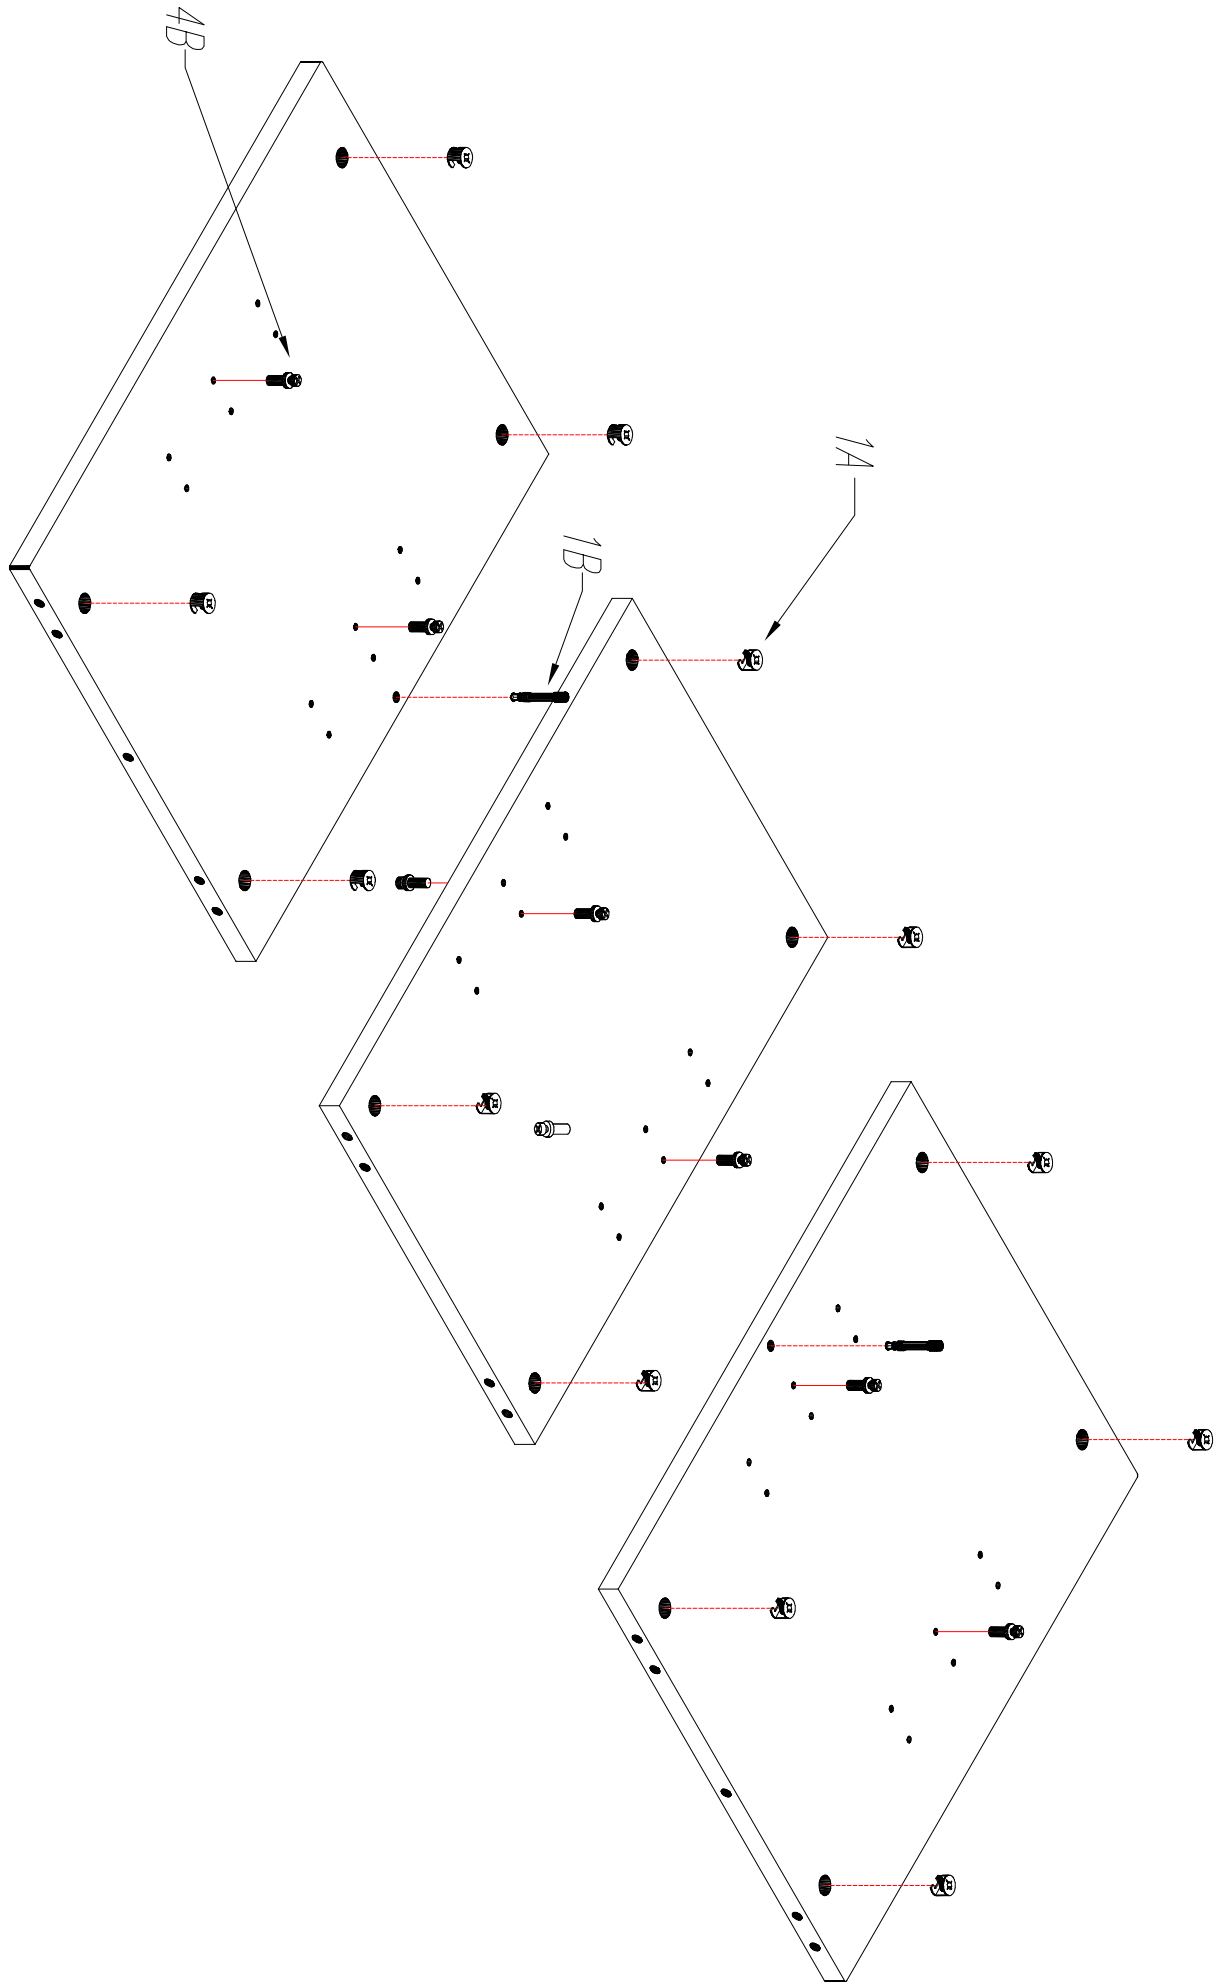


G

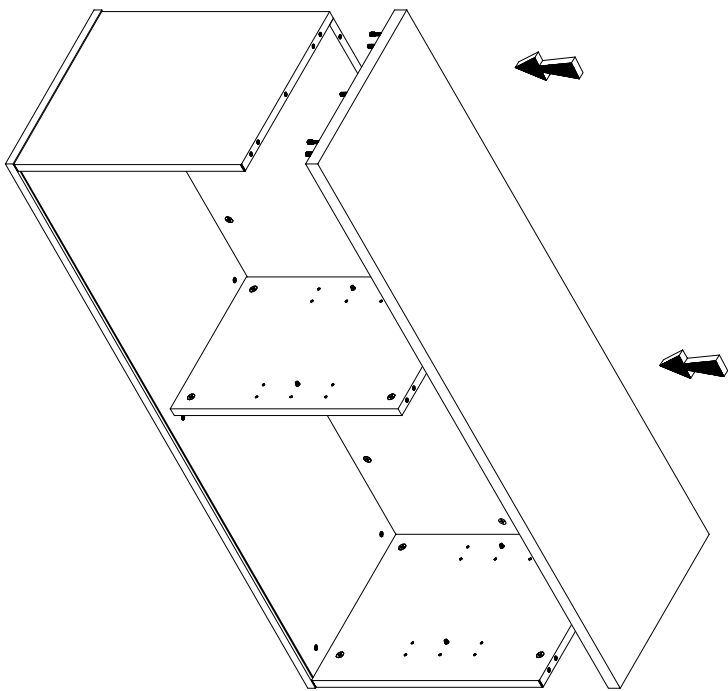


F



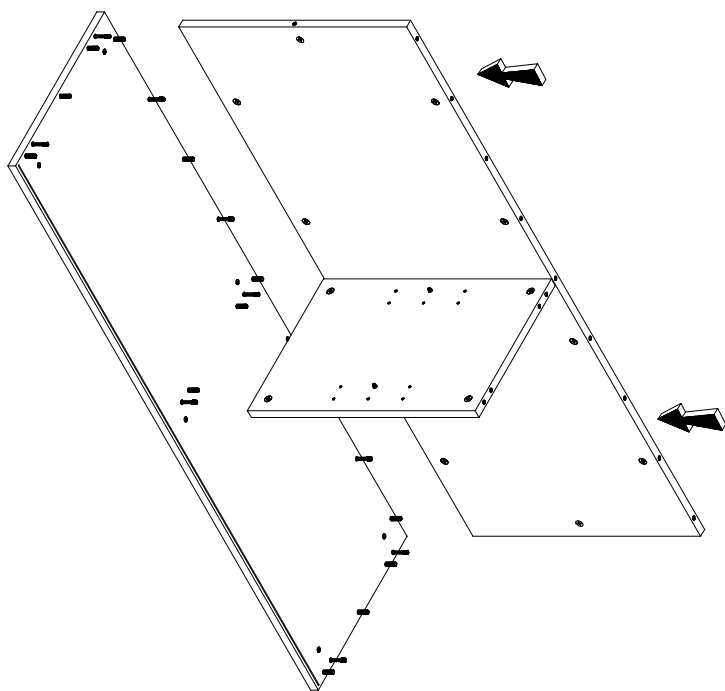


H

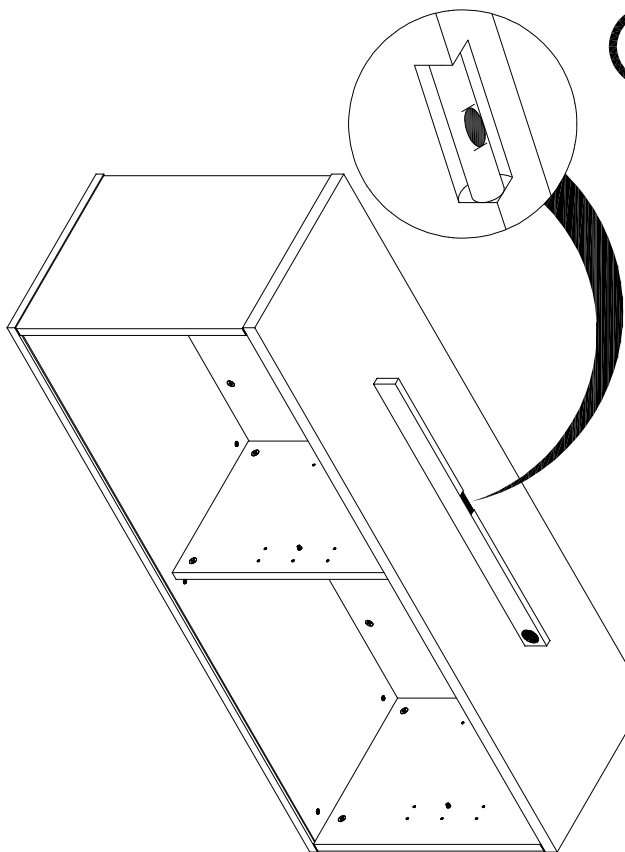


T


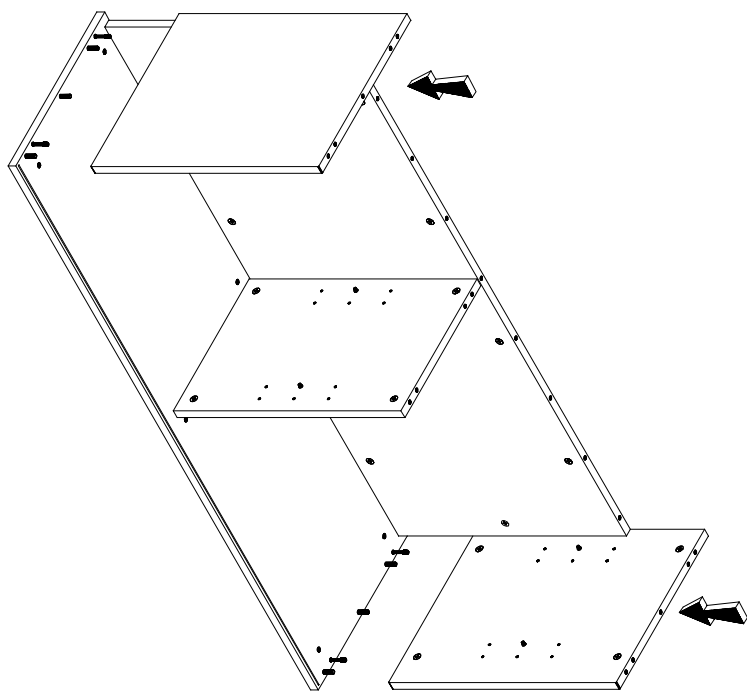


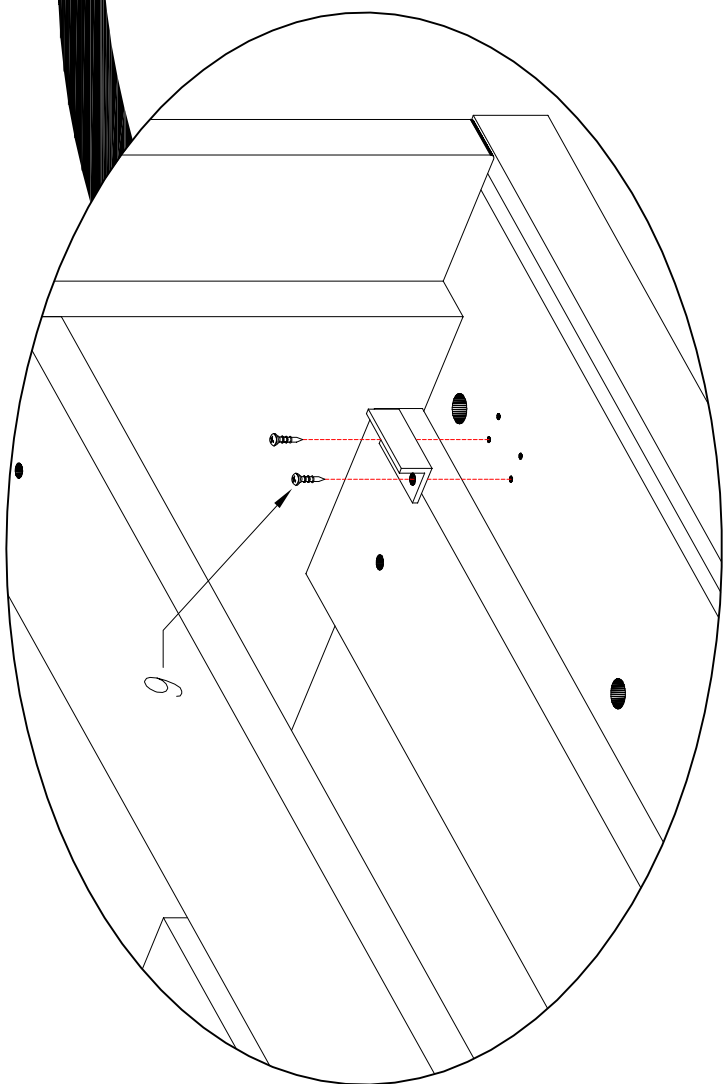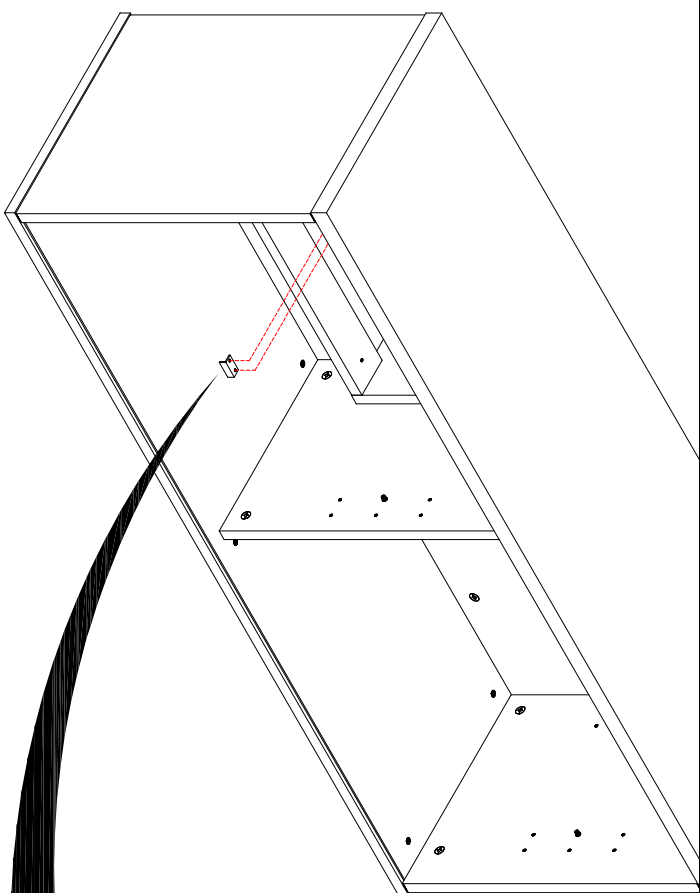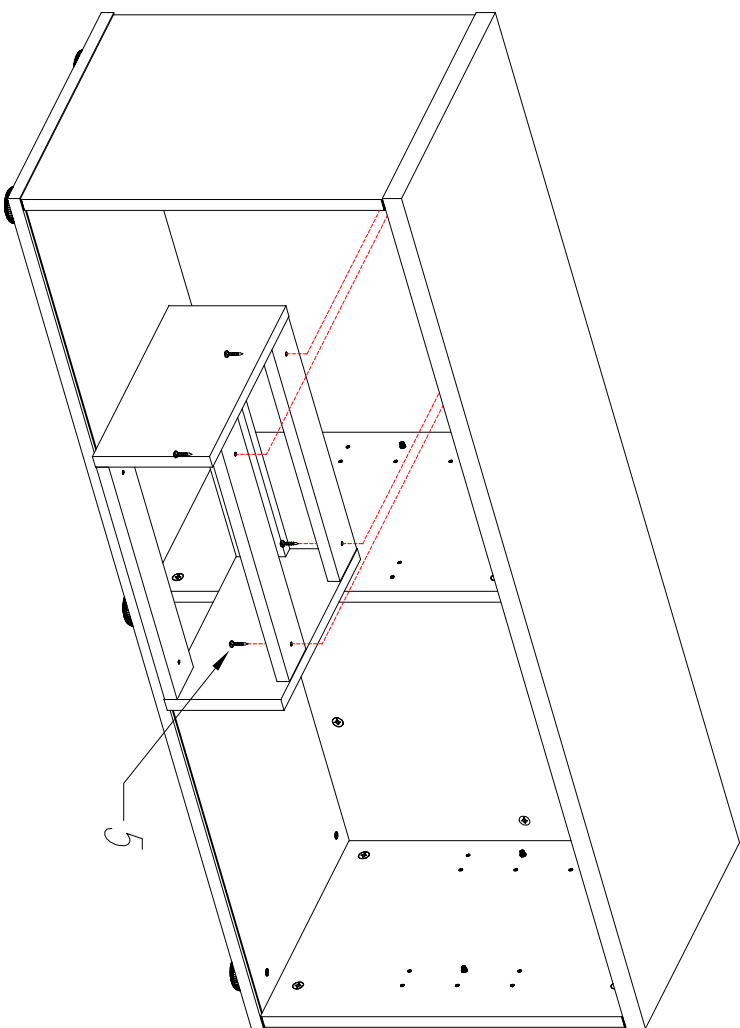


K

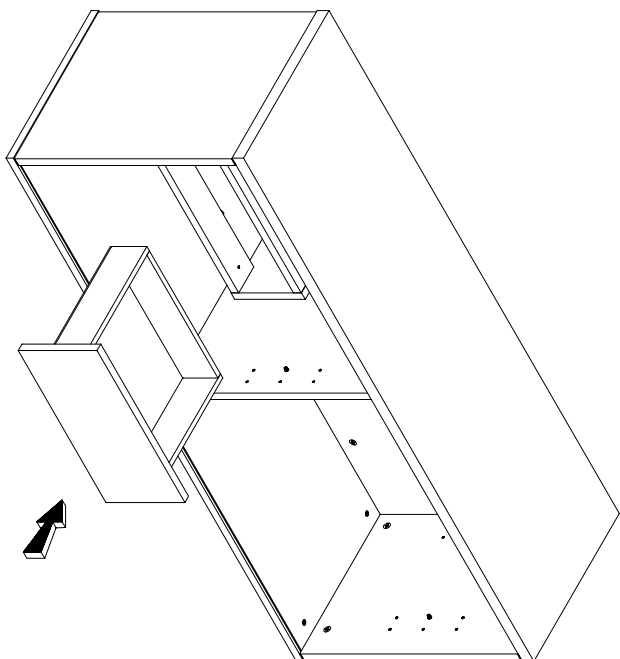


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

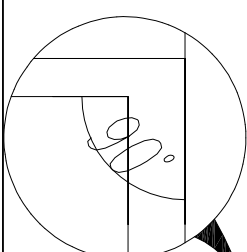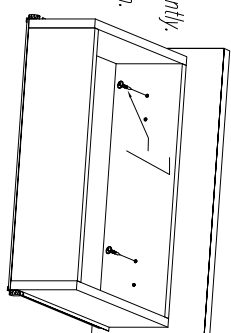



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.




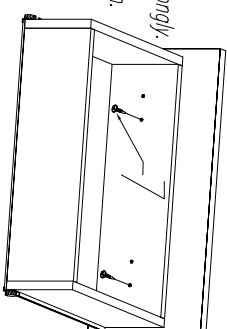



L

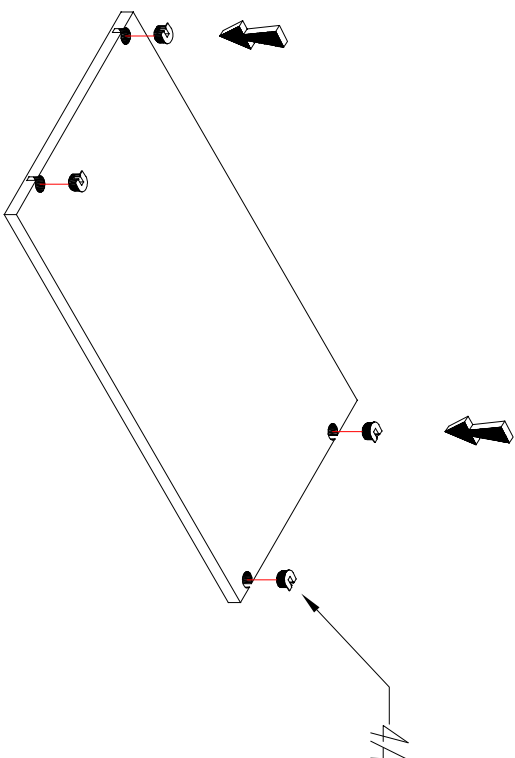




M



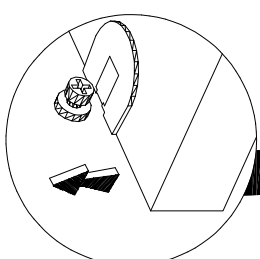
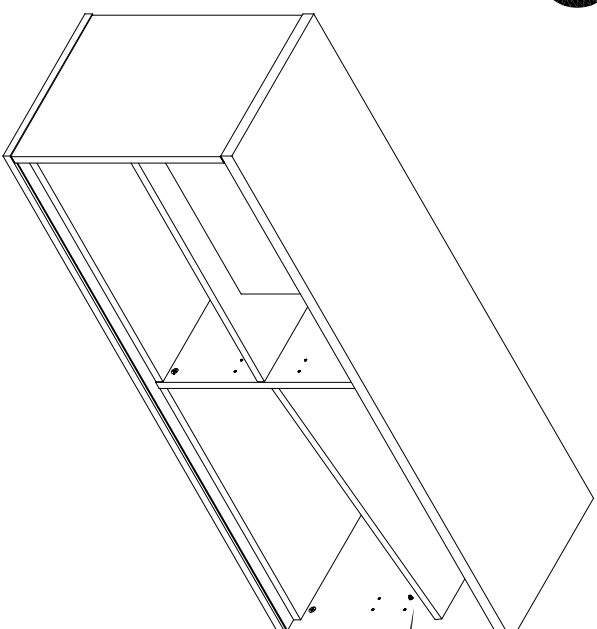


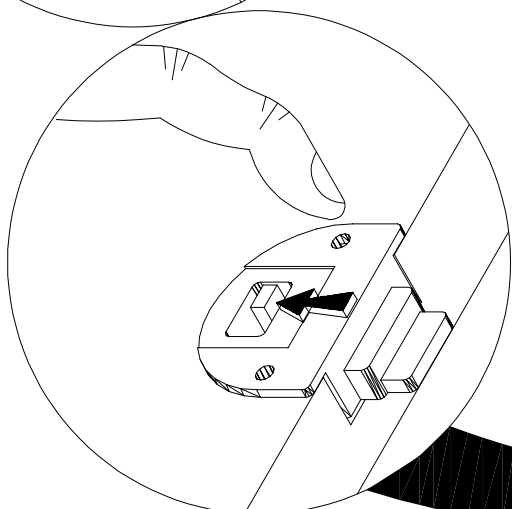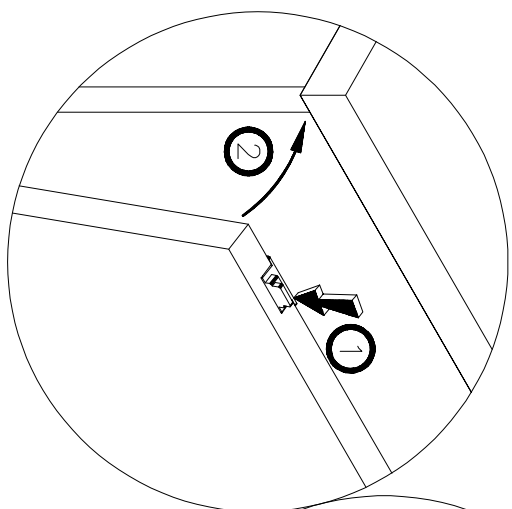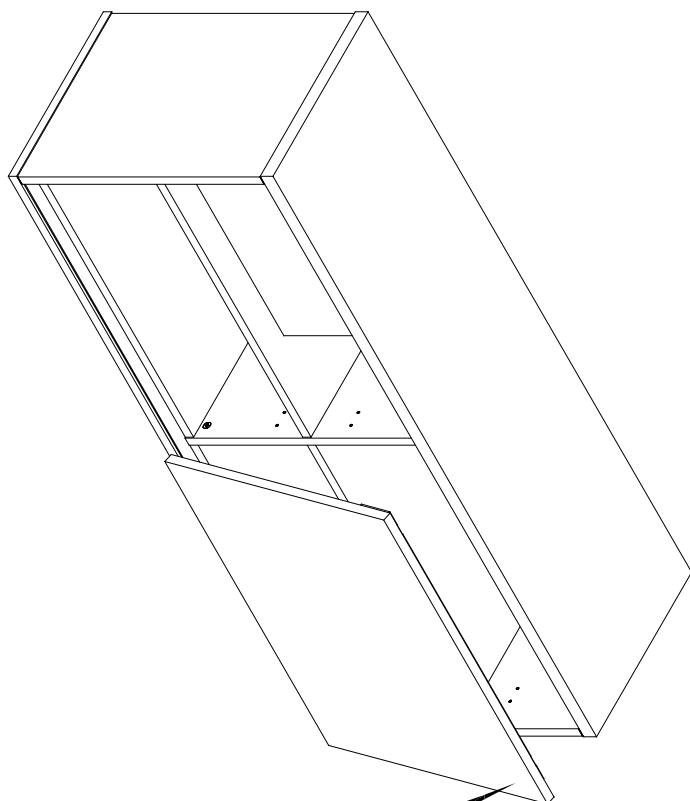
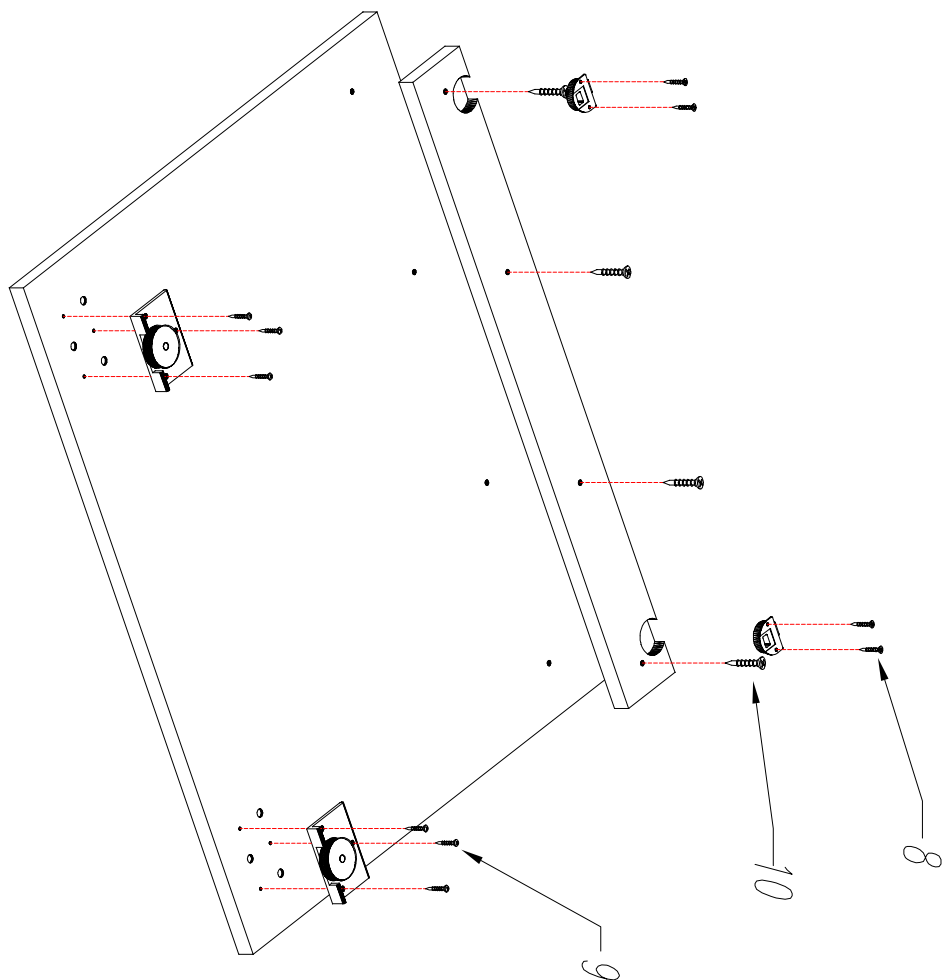


1		M6x20B
2		M6
3		M6

A

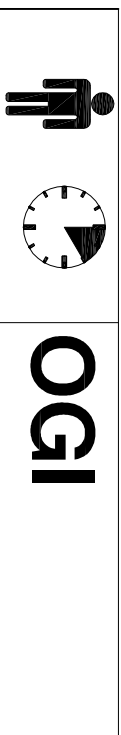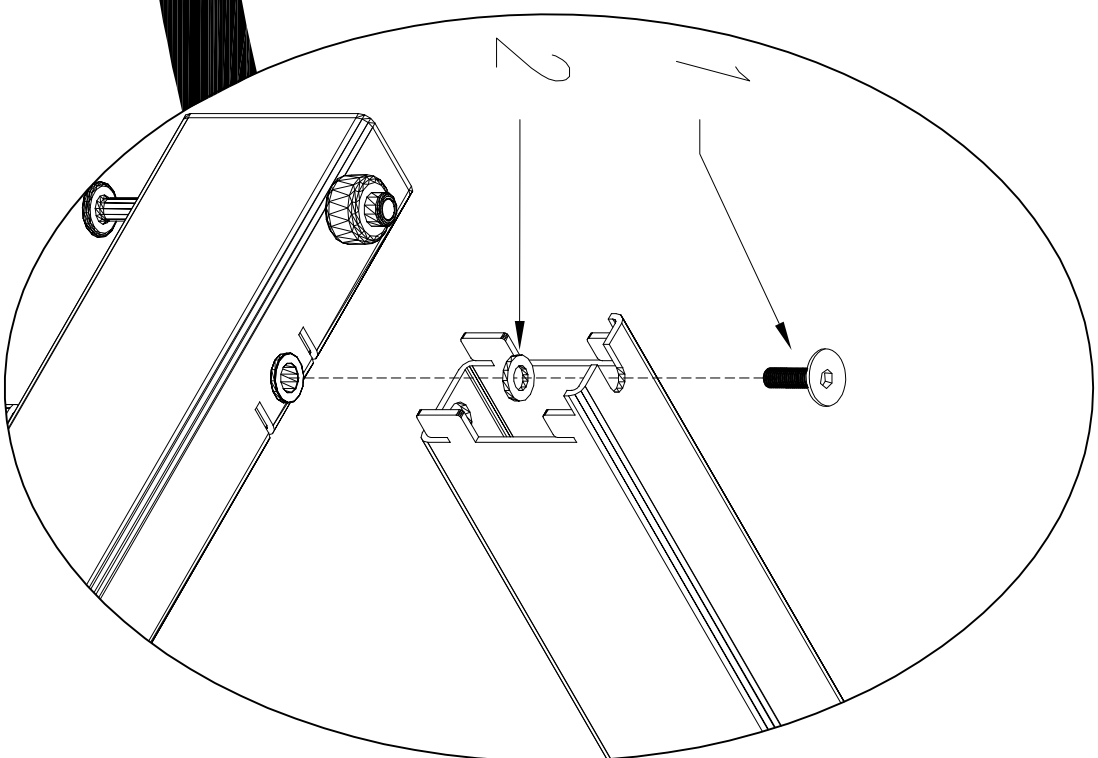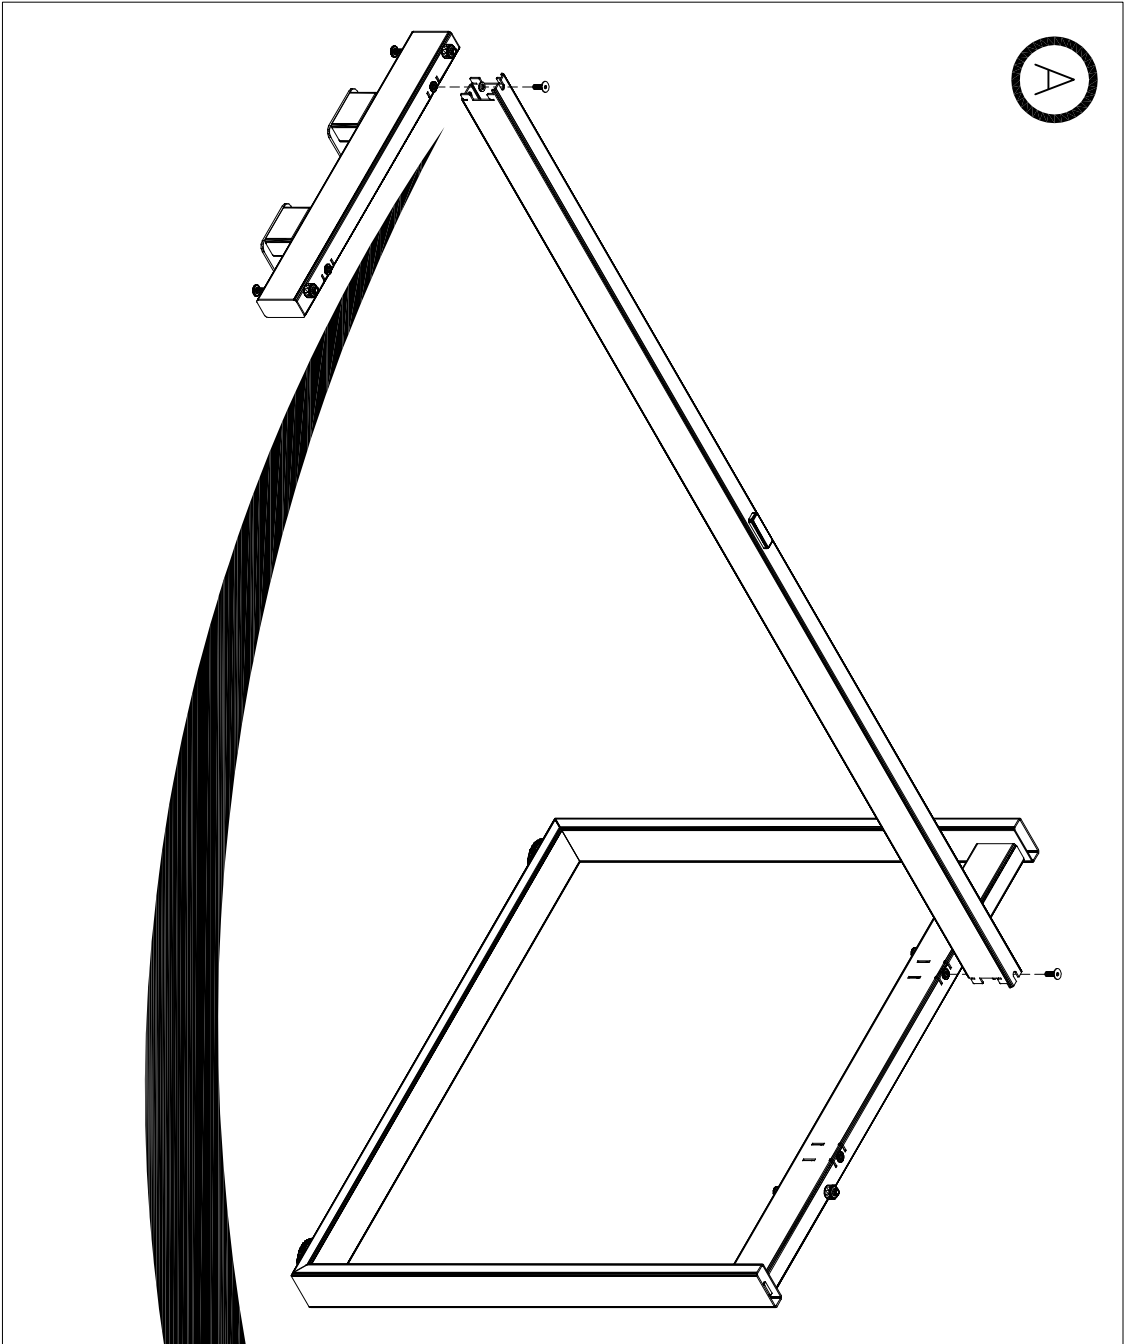

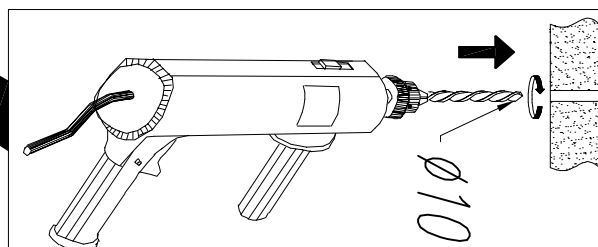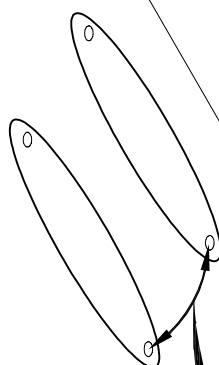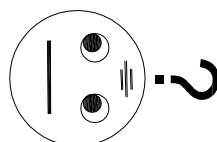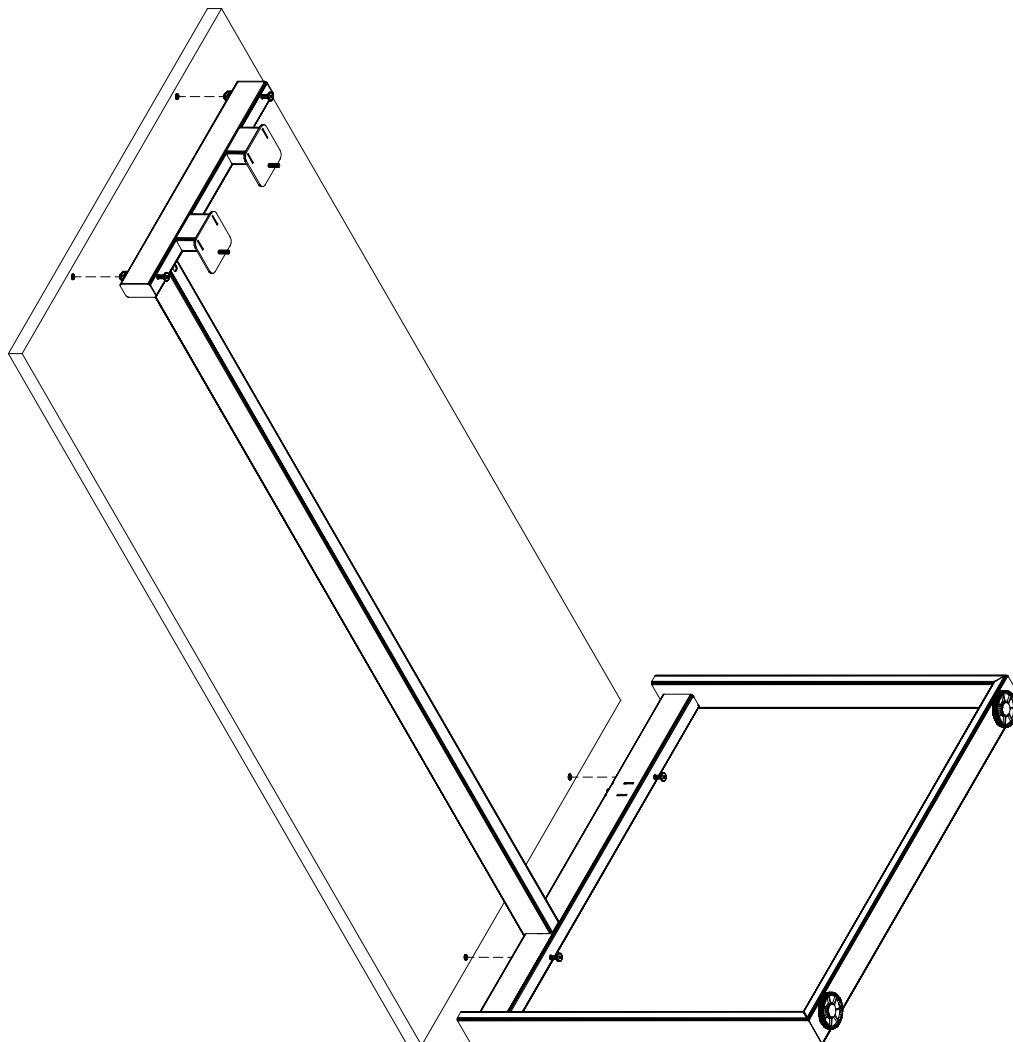

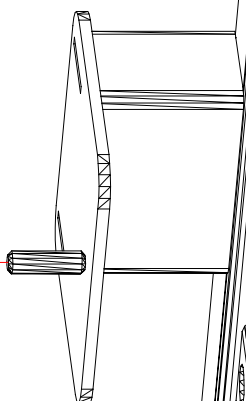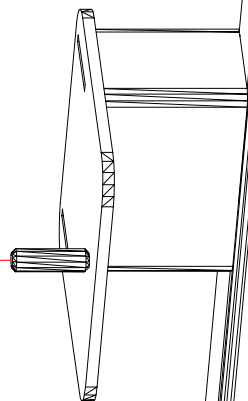

3

