


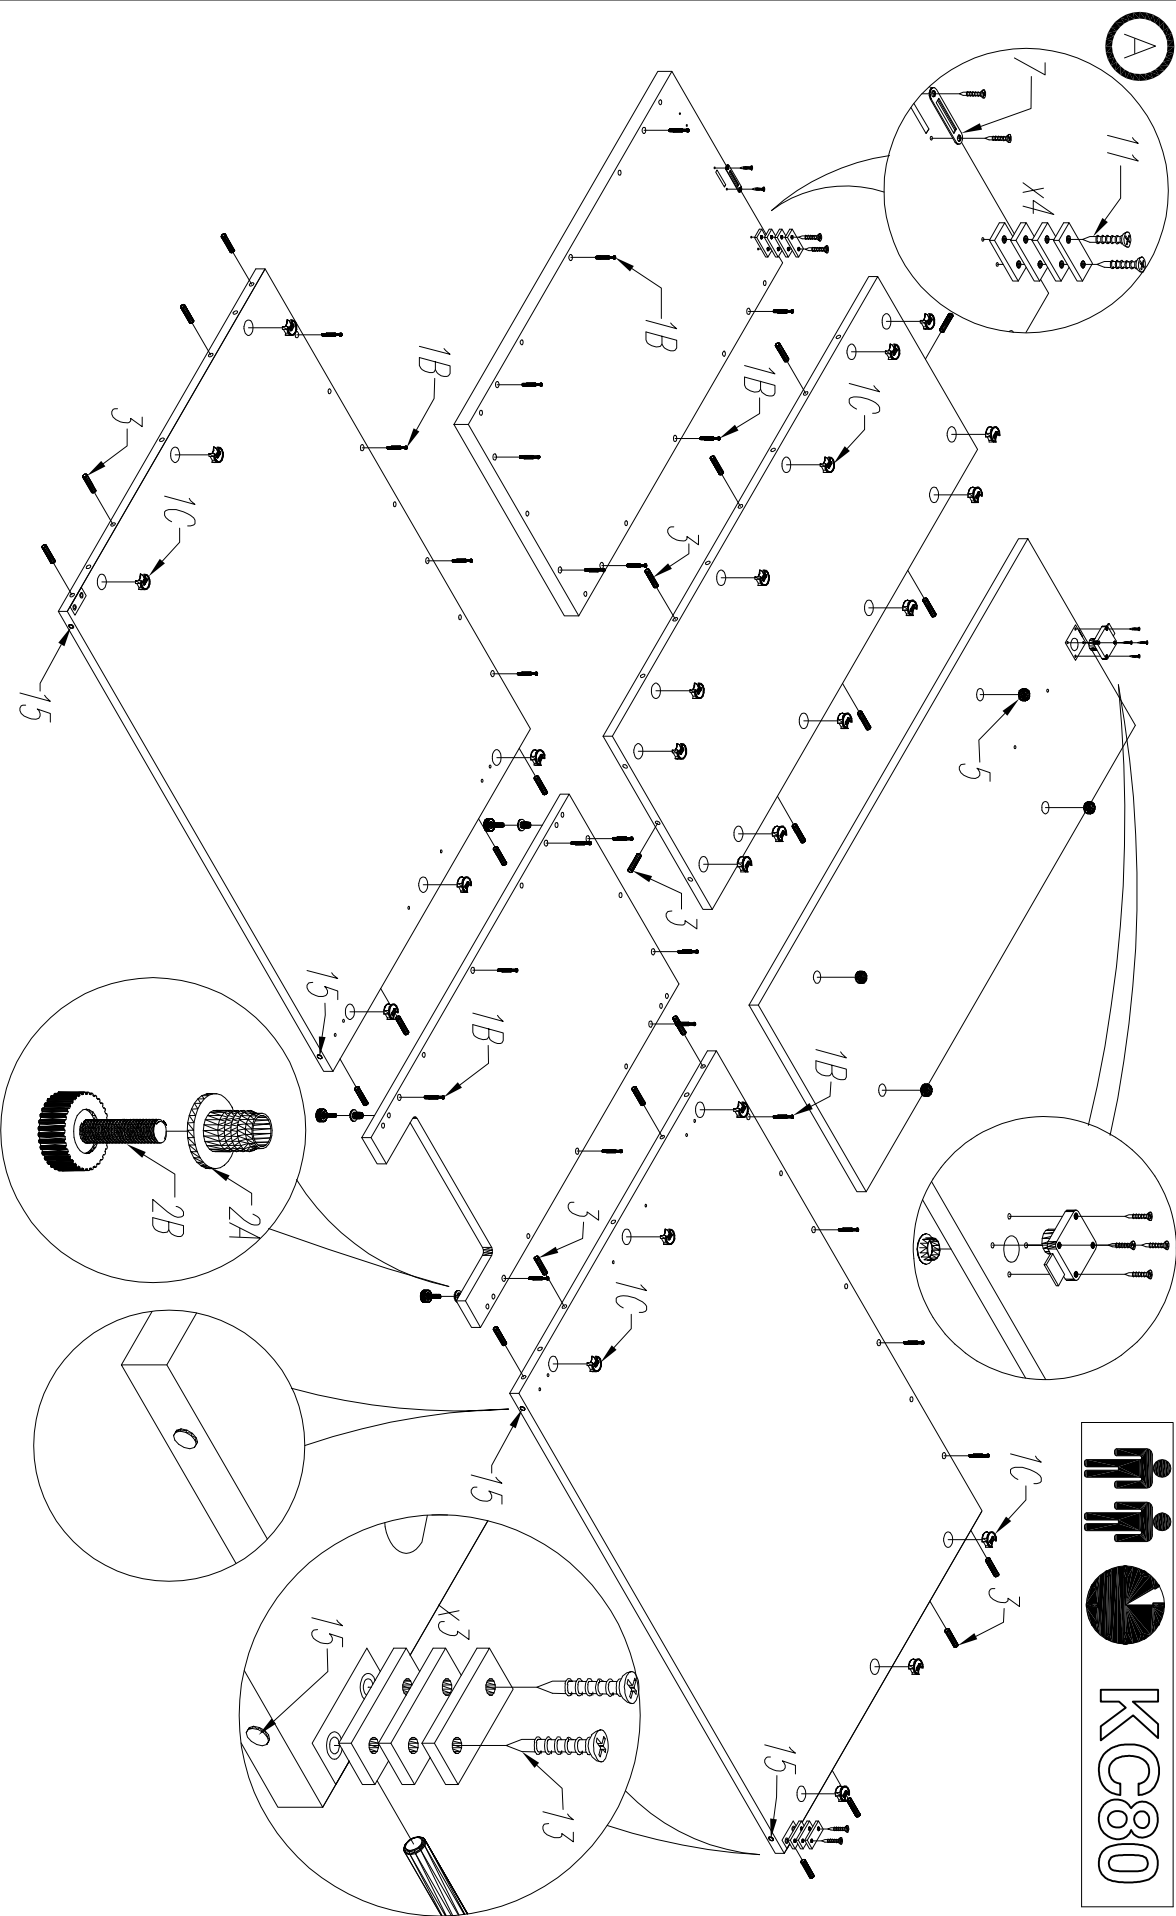



1	1A	1B	1C	x62
2	2A	2B		x4
3		ø8x36		x45
4		M4x23		x1
5		ø4x30		x4
6		ø3x20		x1
7		ø3x16		x1
8		ø5x17		x2
9				x11
10		M6x35		x2
11		ø4,5x40		x2
12		ø6,3x13		x12
13		ø4x30		x7
14		ø3,5x16		x6
15				x1




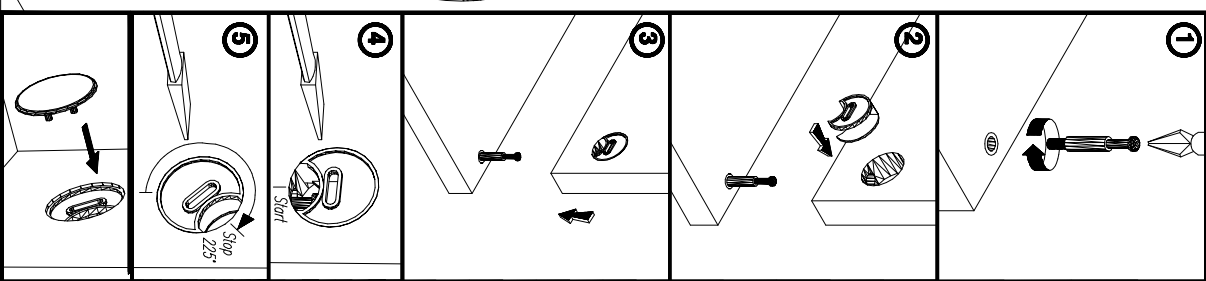


KC80

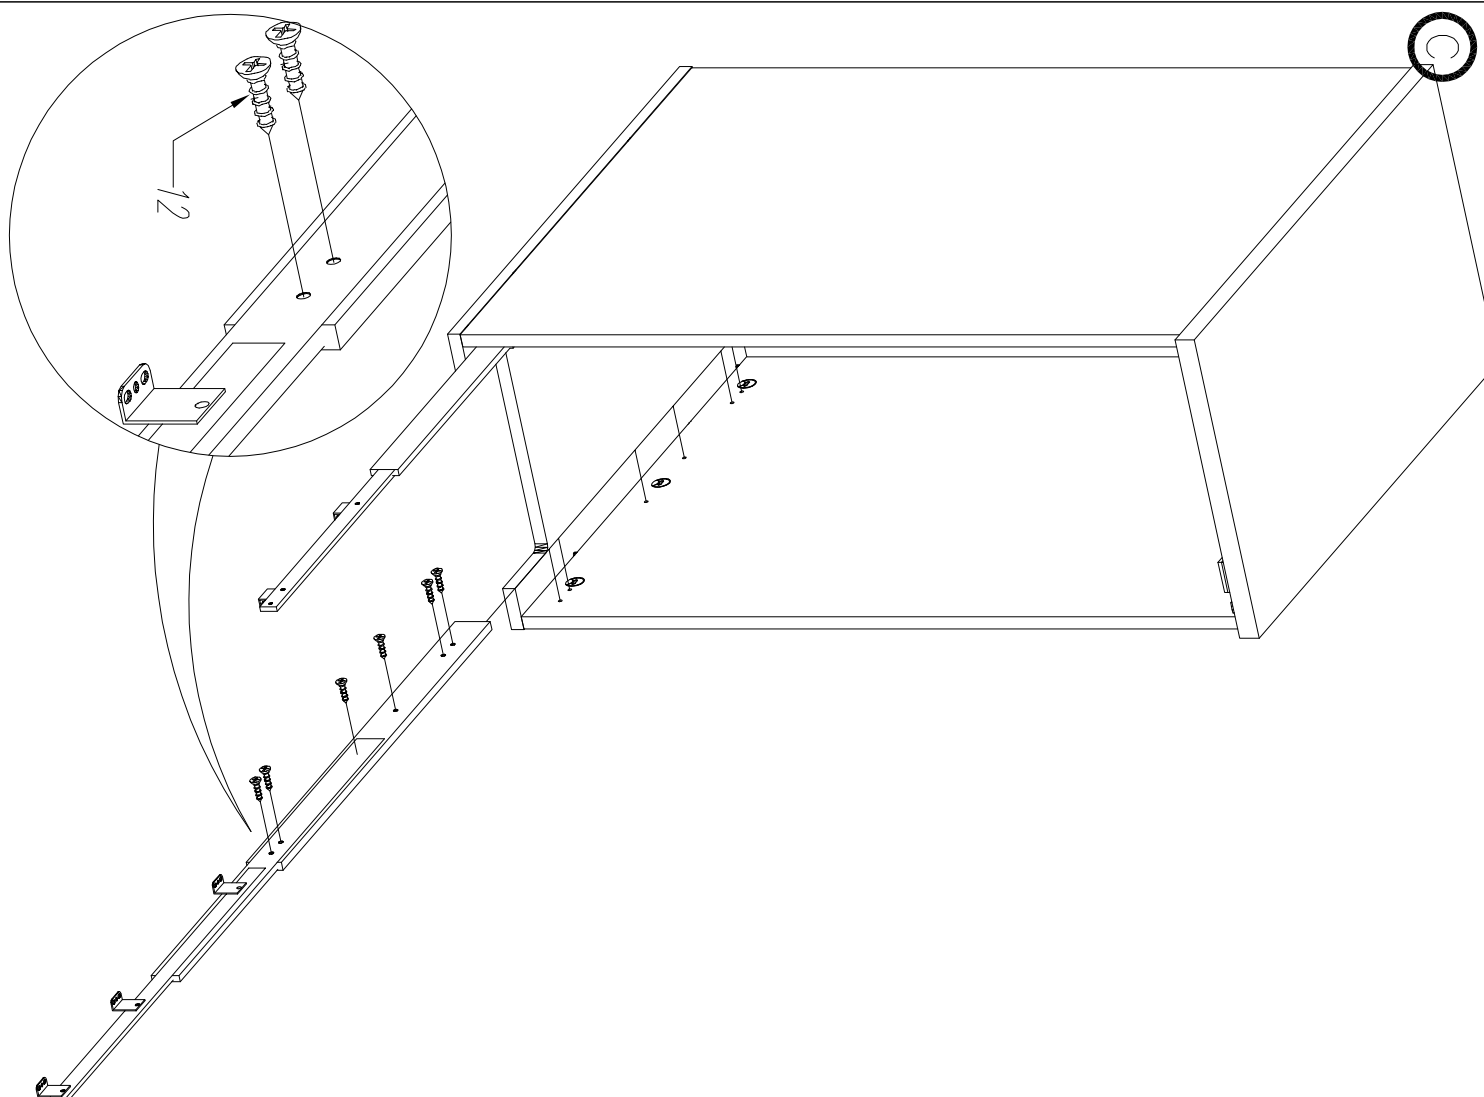

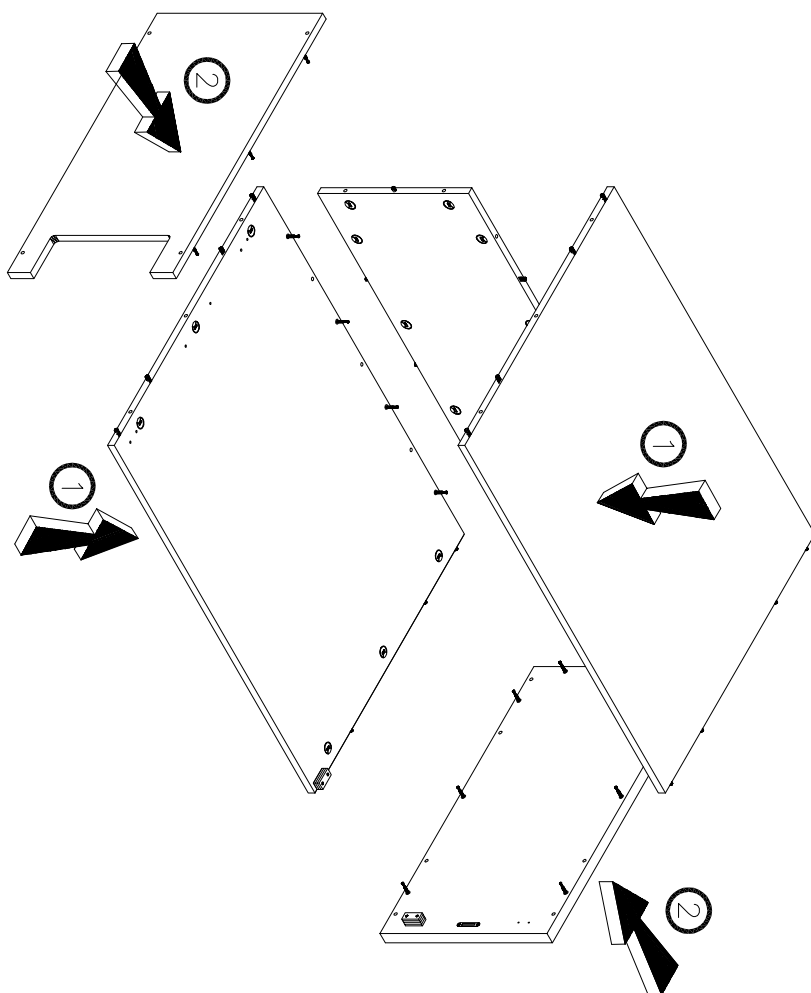


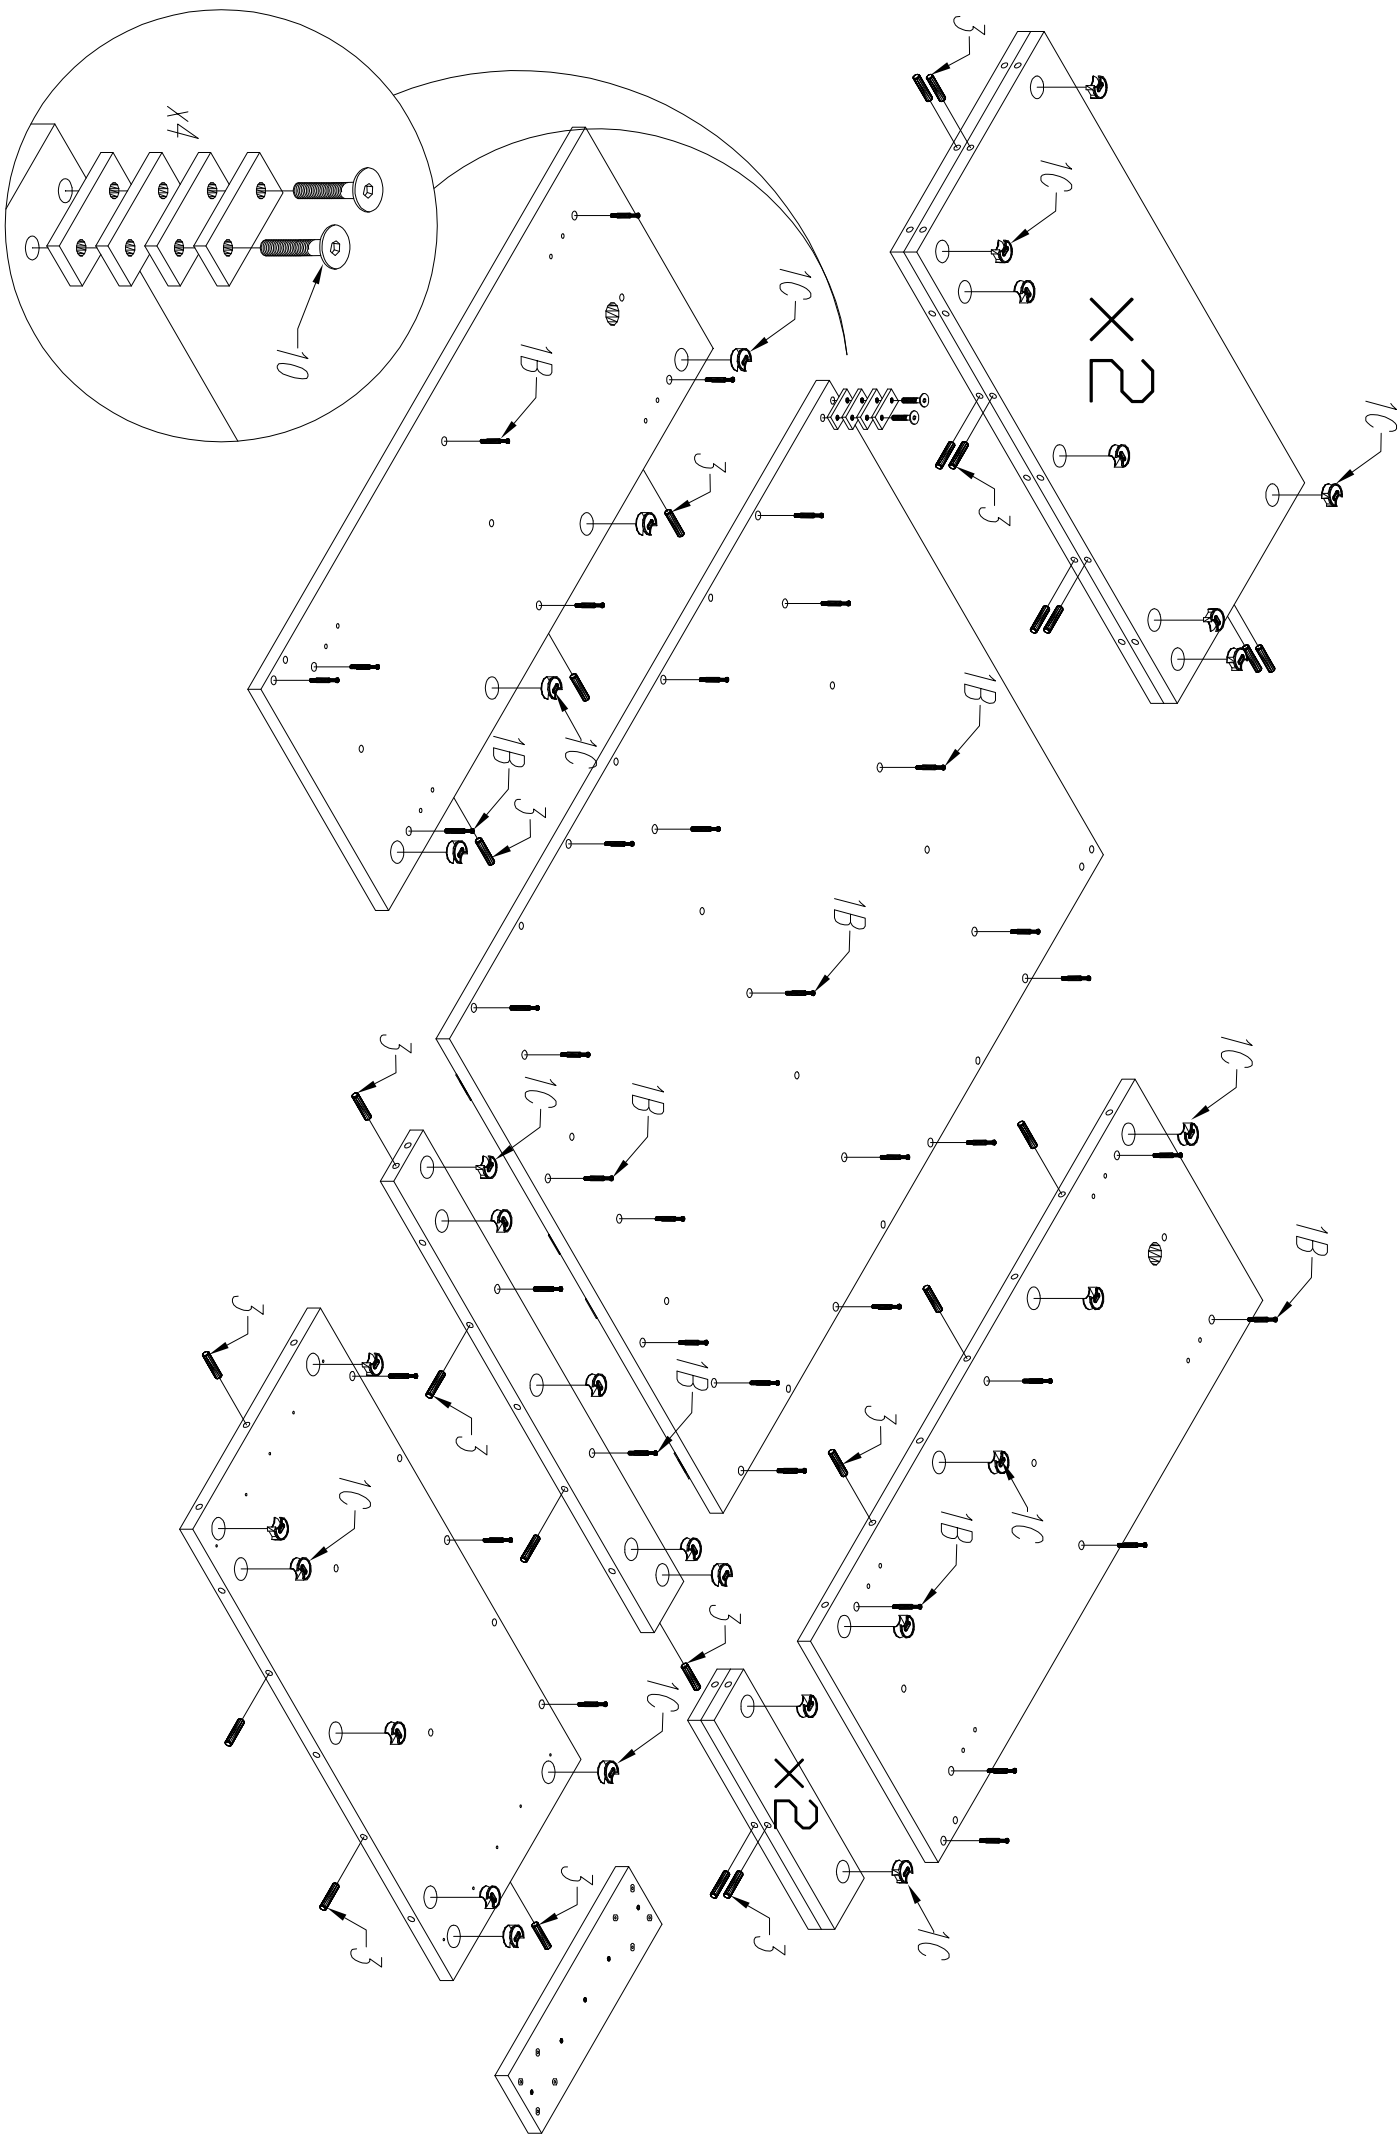

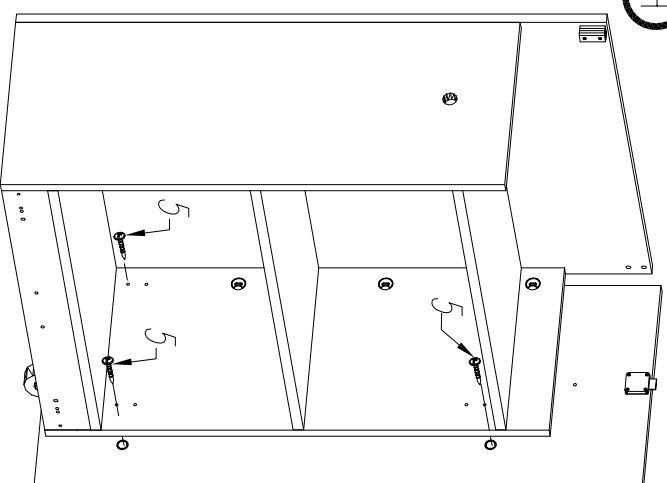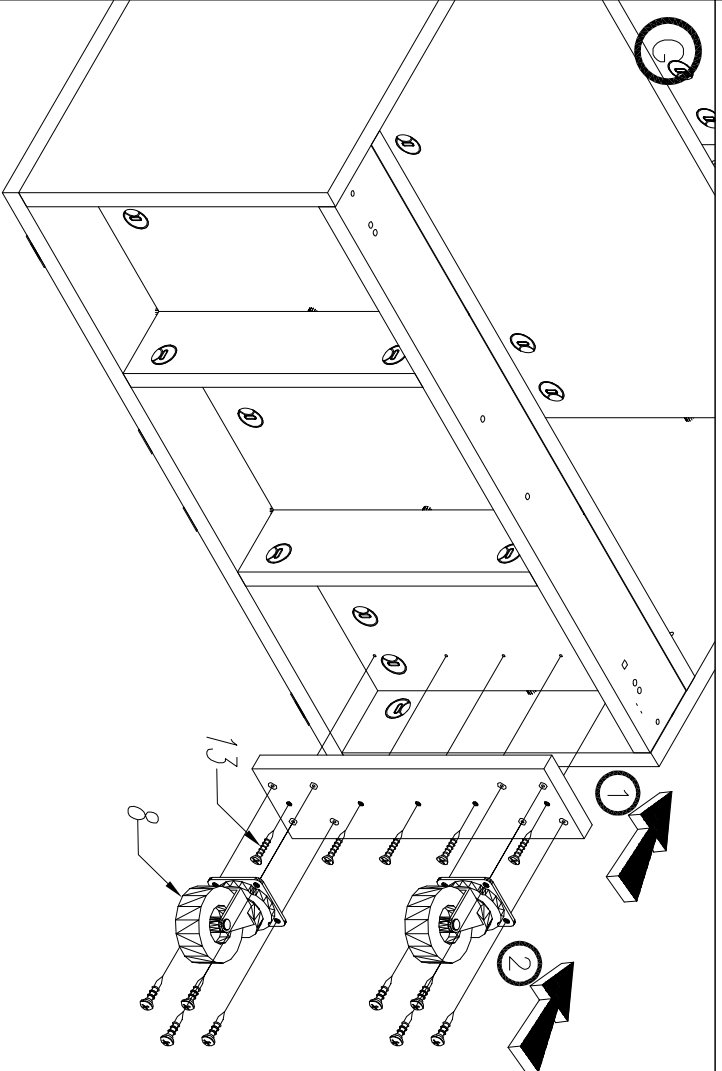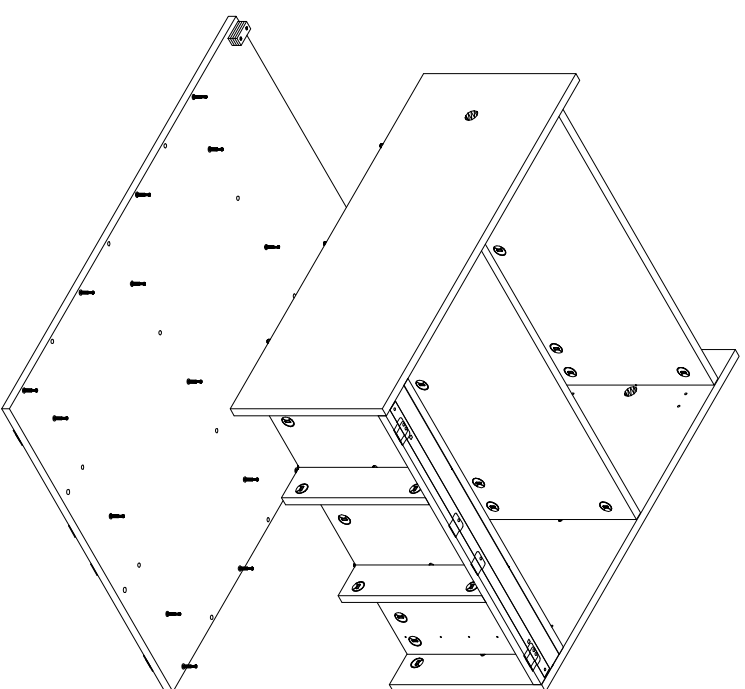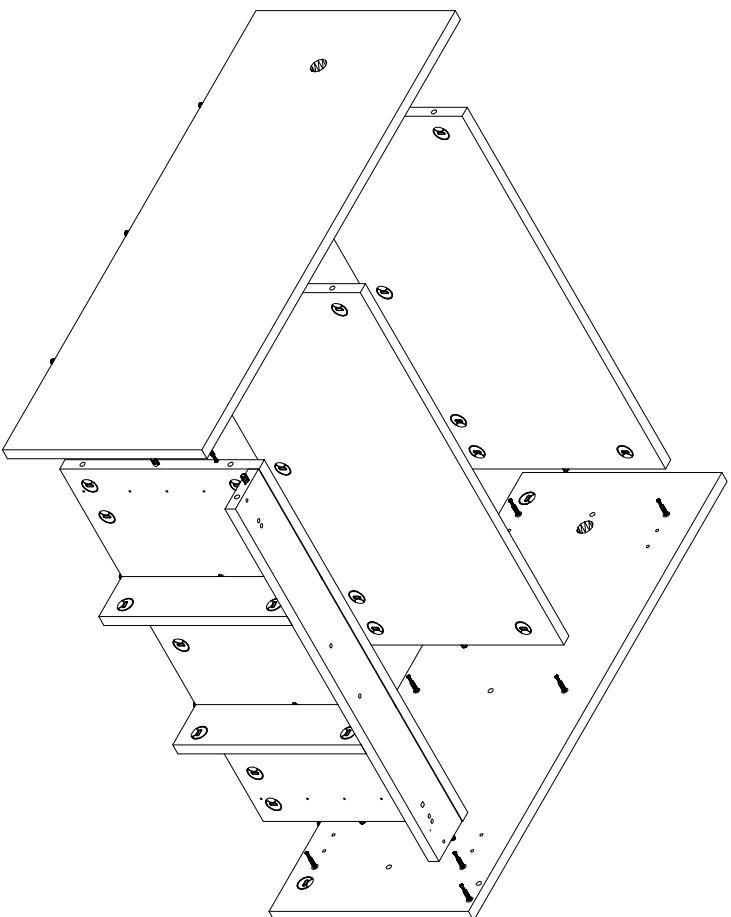


-Przykręcić śruby z
 małą siłą.
 -Put the screws gently.
 -Anschrauben die
 Schrauben zaertlich.


1

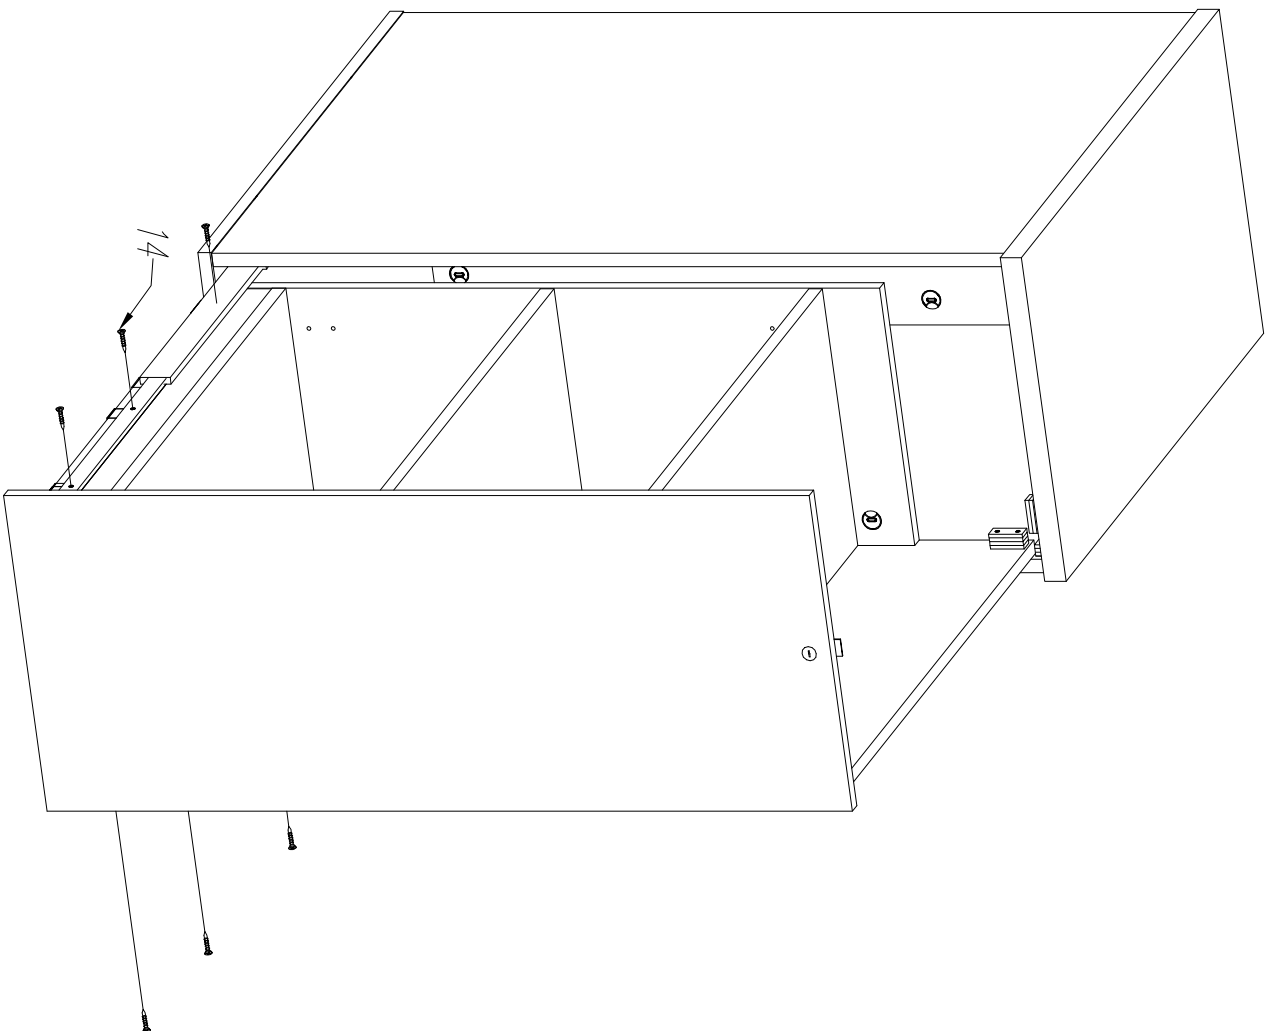

2

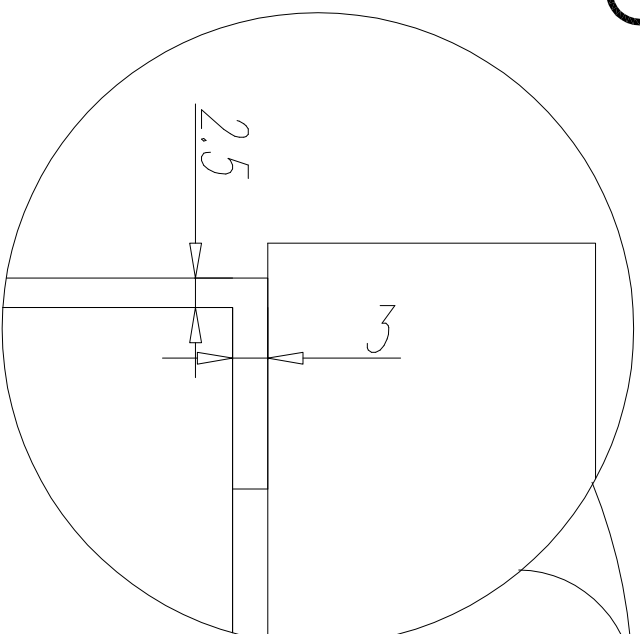

3

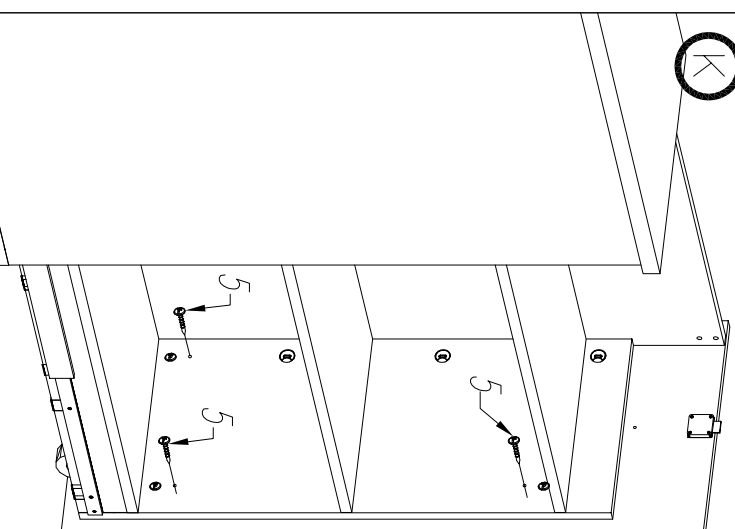

-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.