


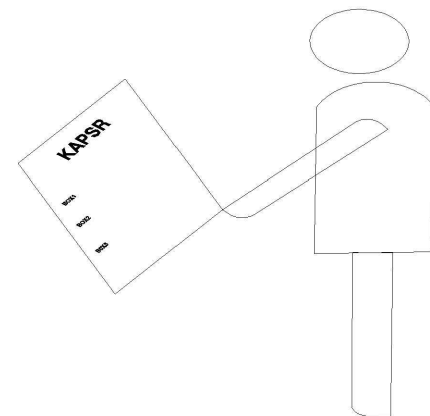



.mdd

MEA3106

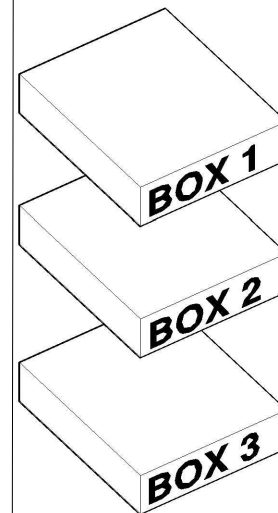


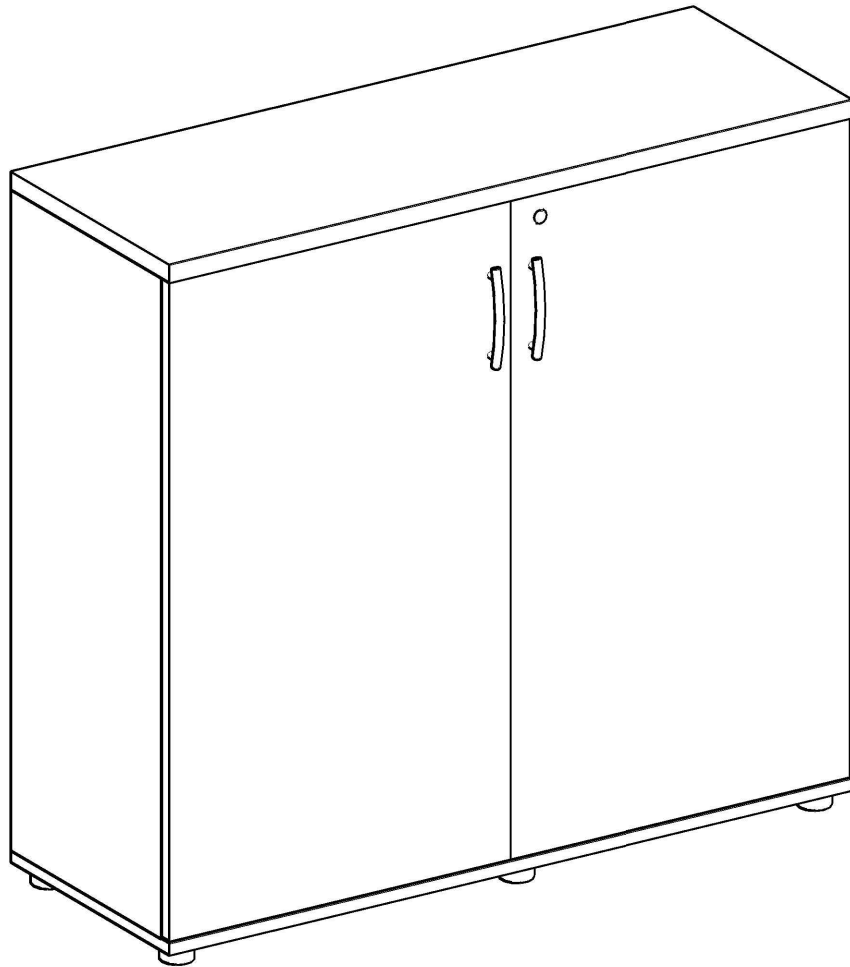

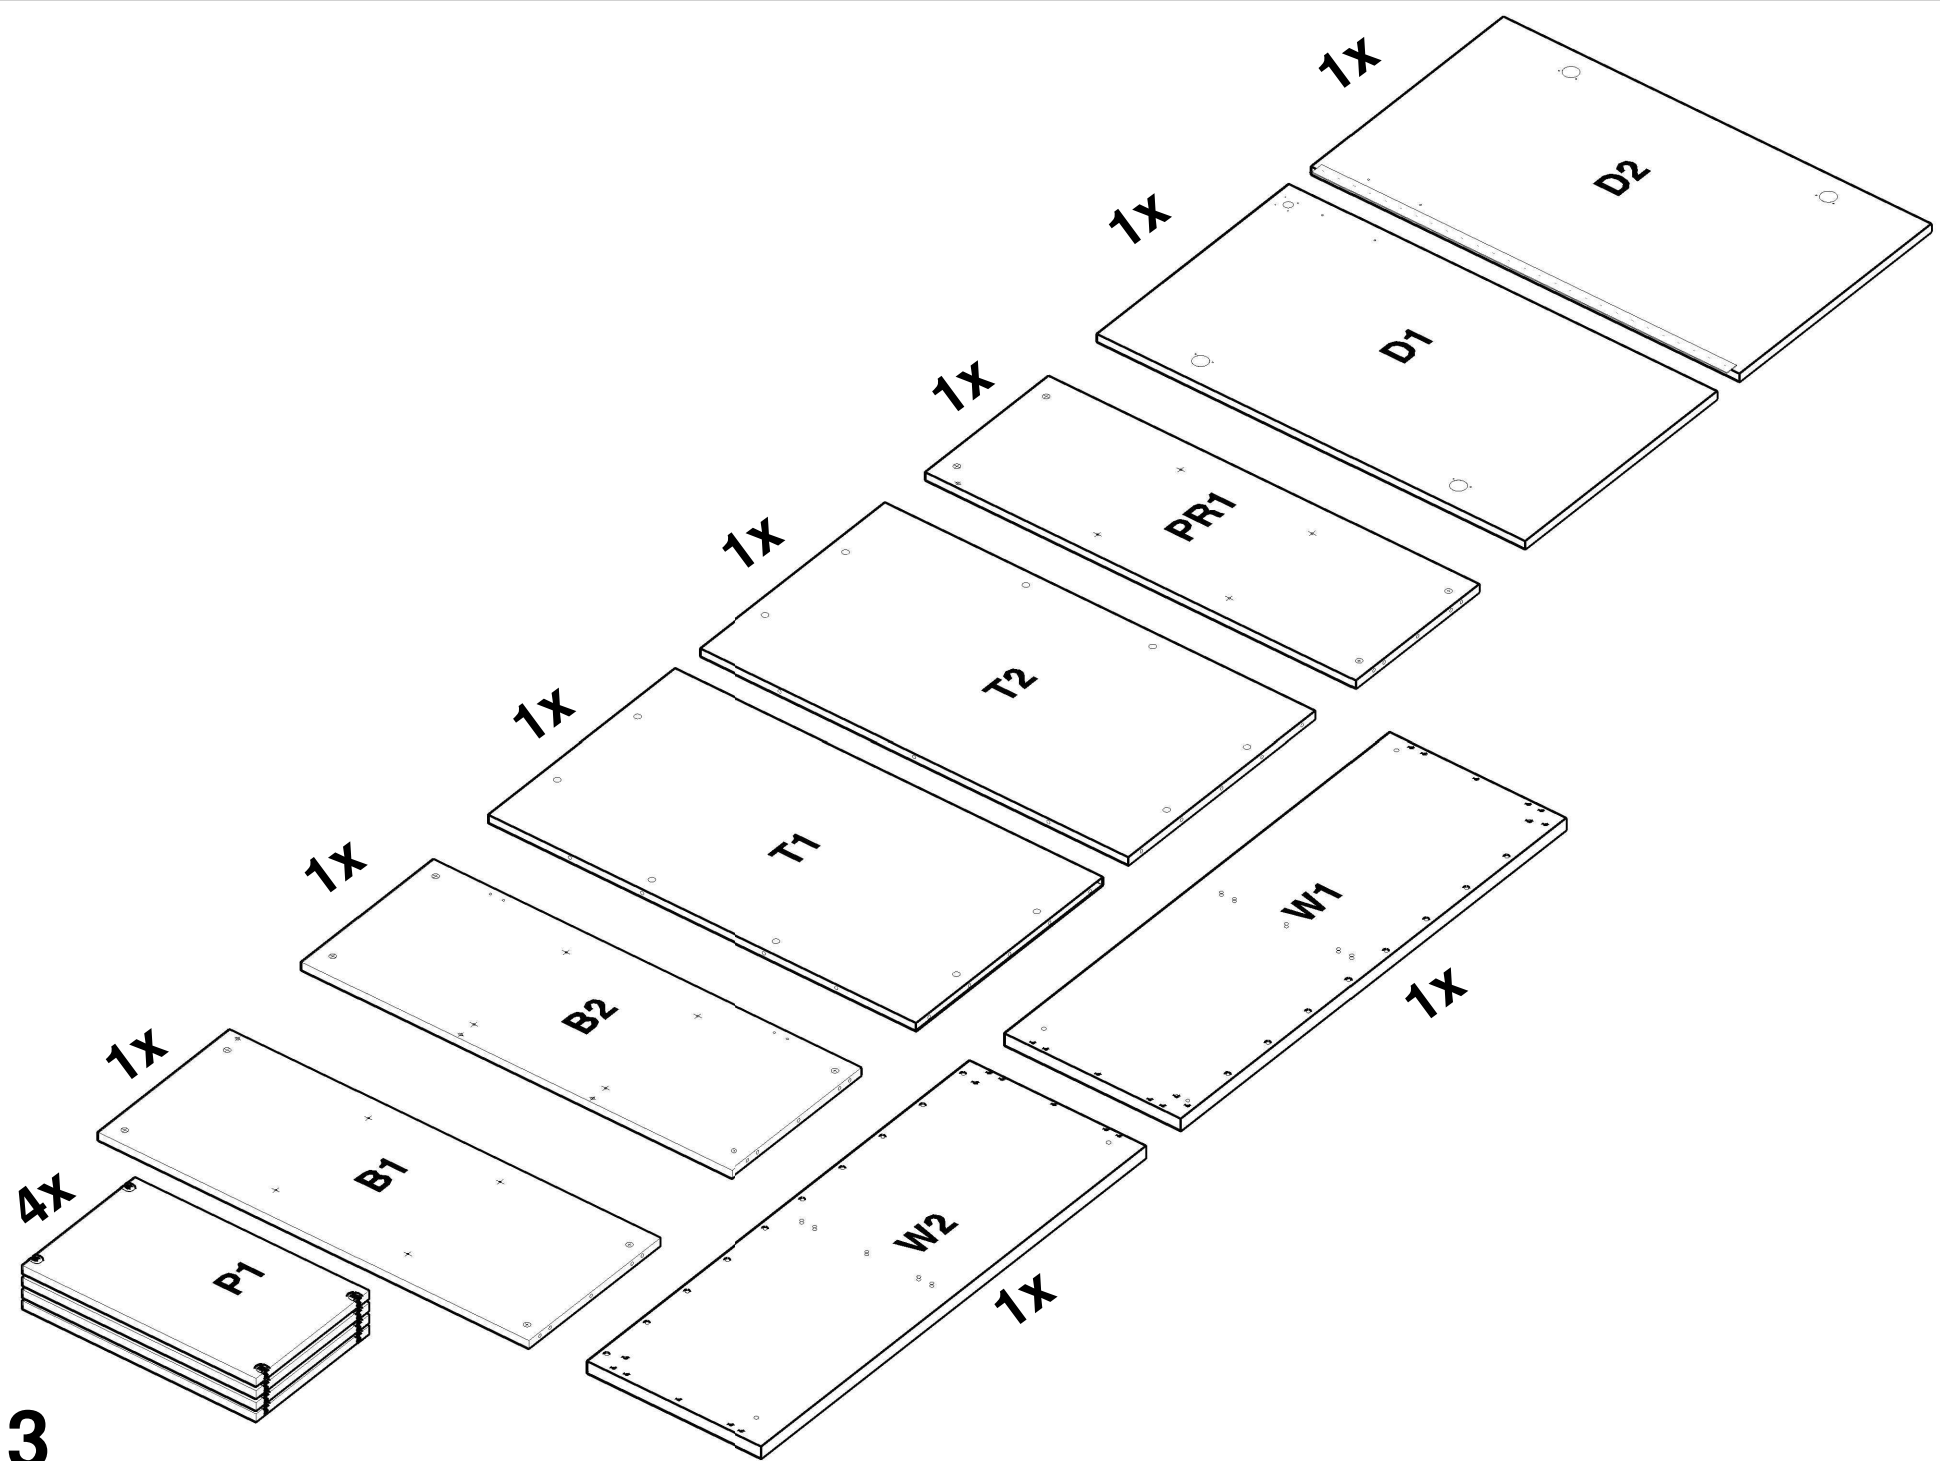


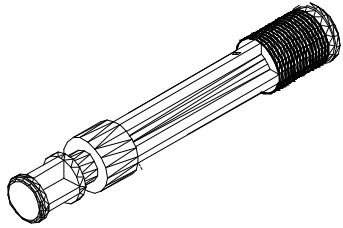

24x

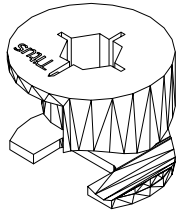


24x

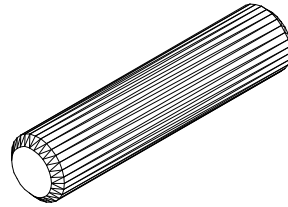


22x




16x

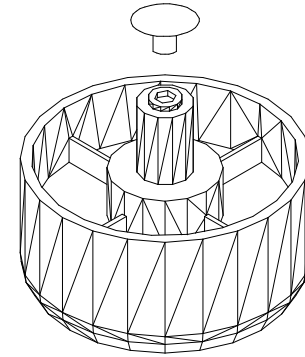


6x

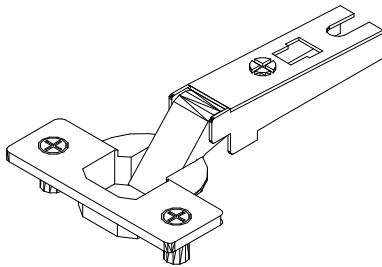


4x

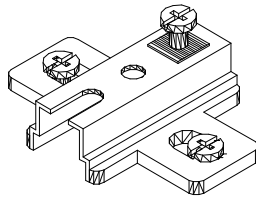


4x

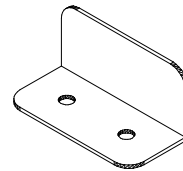



2x





2x


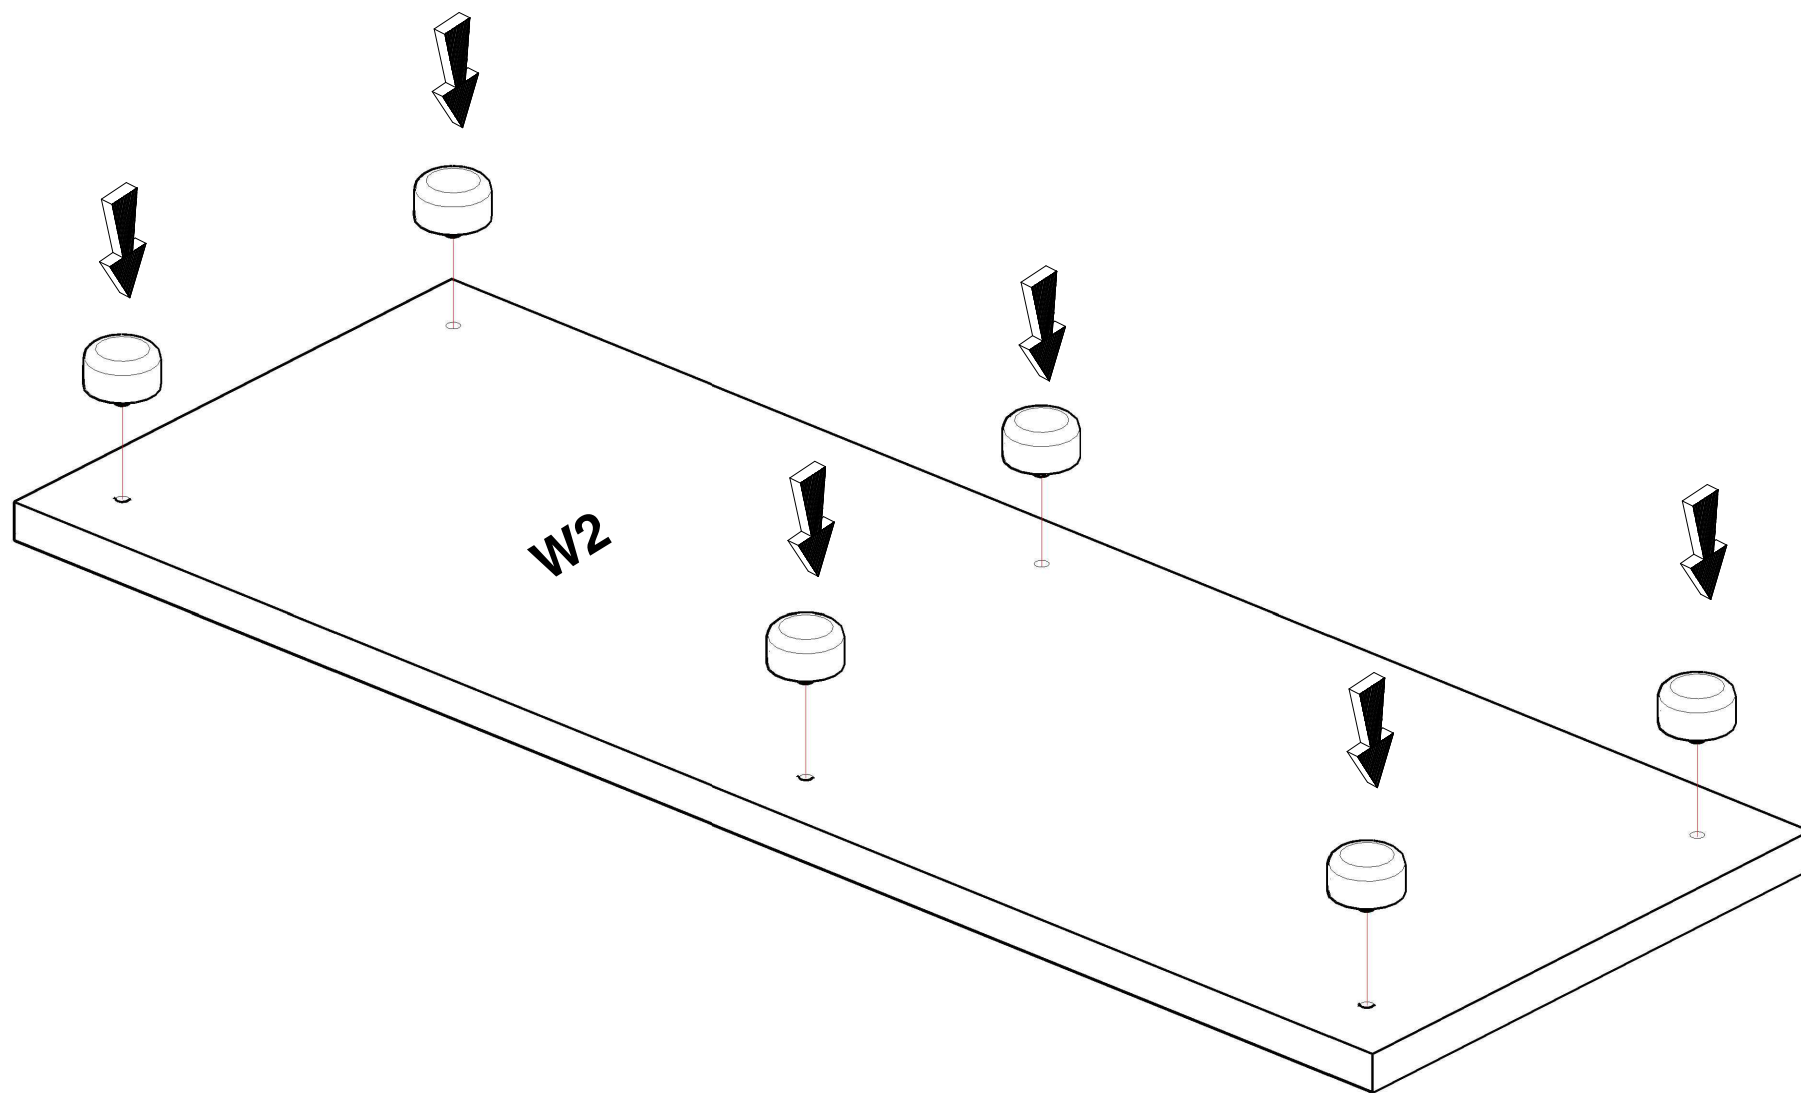




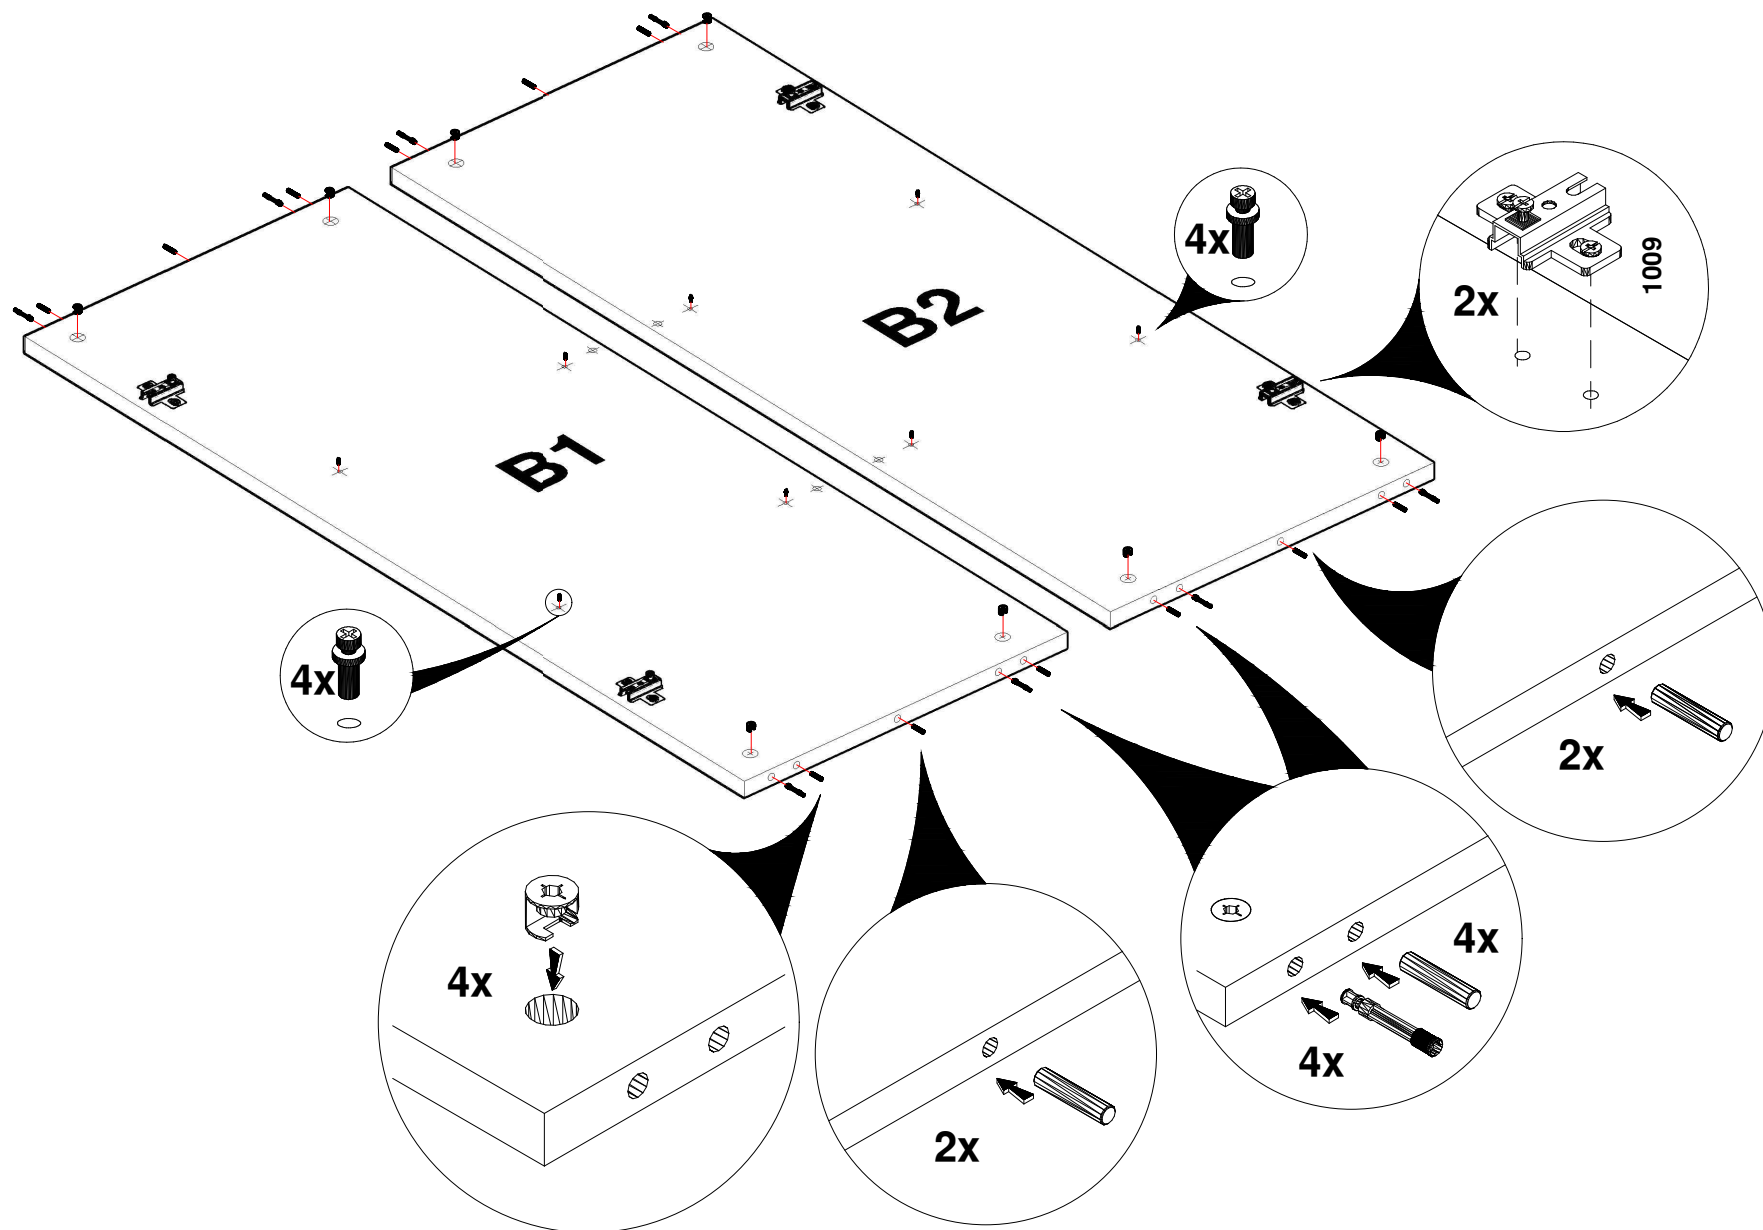



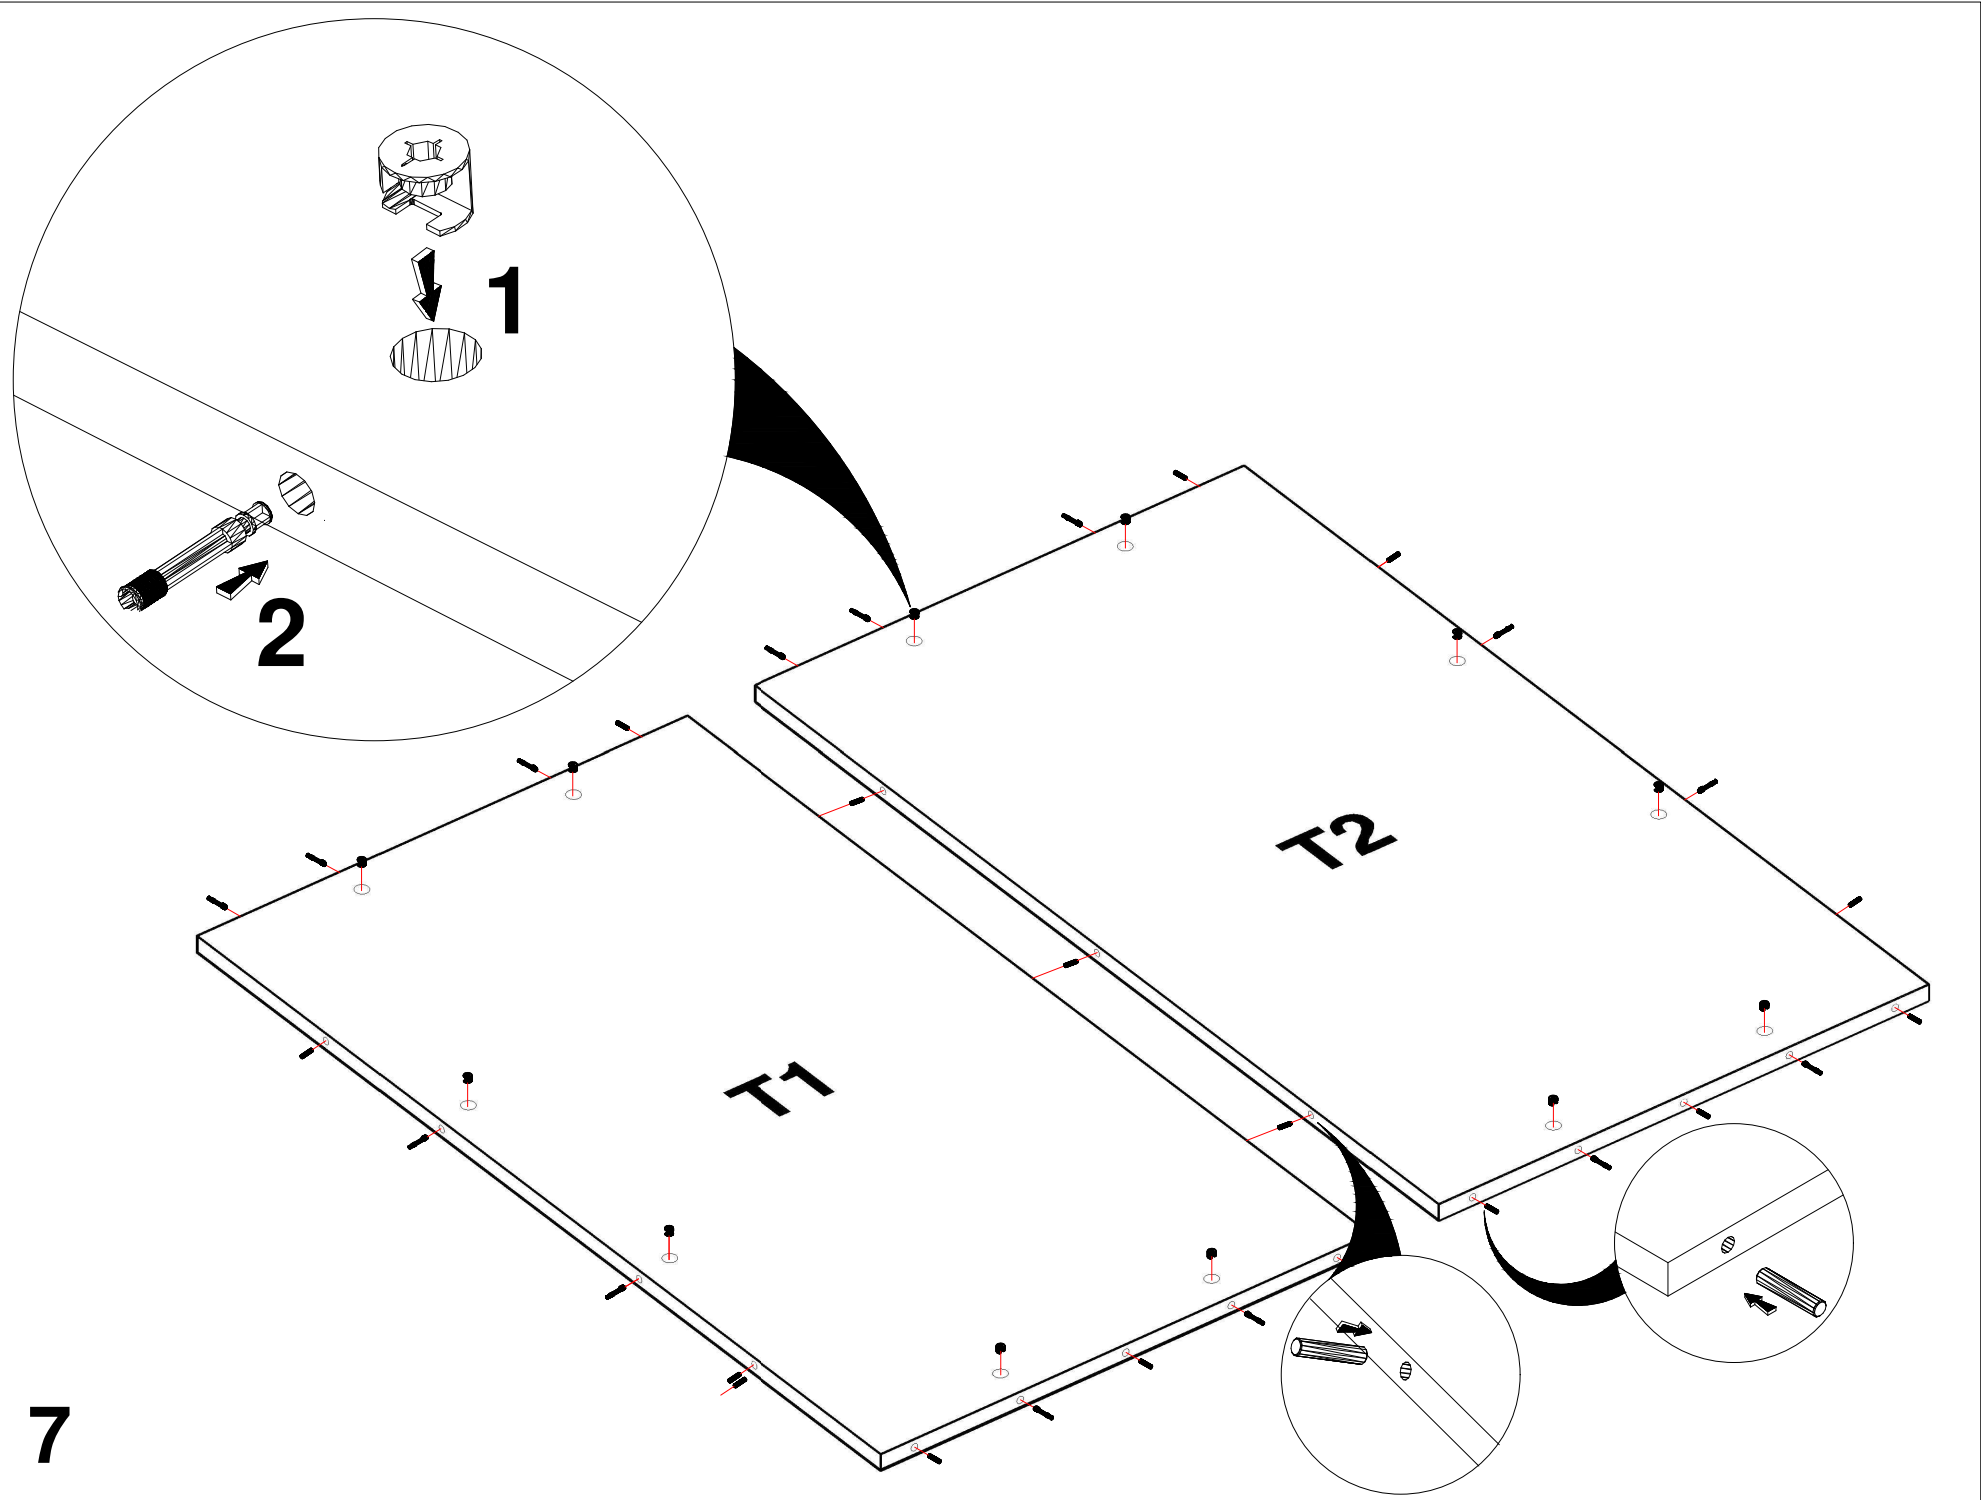



8

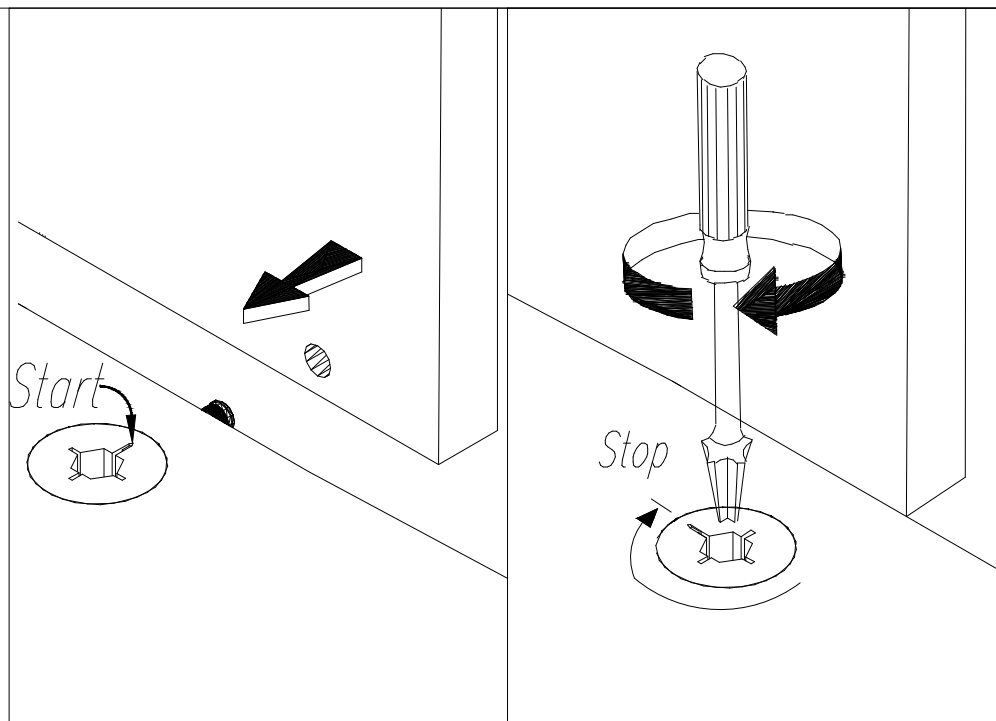
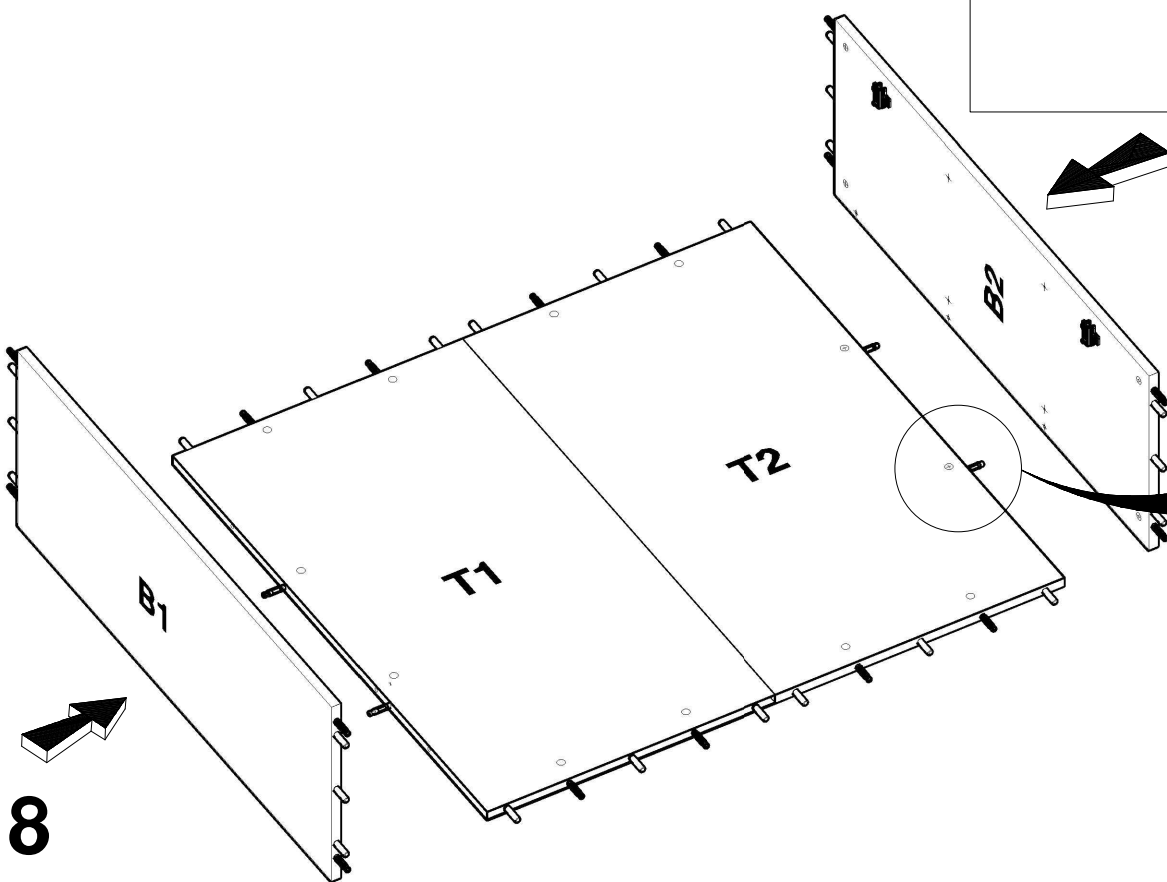


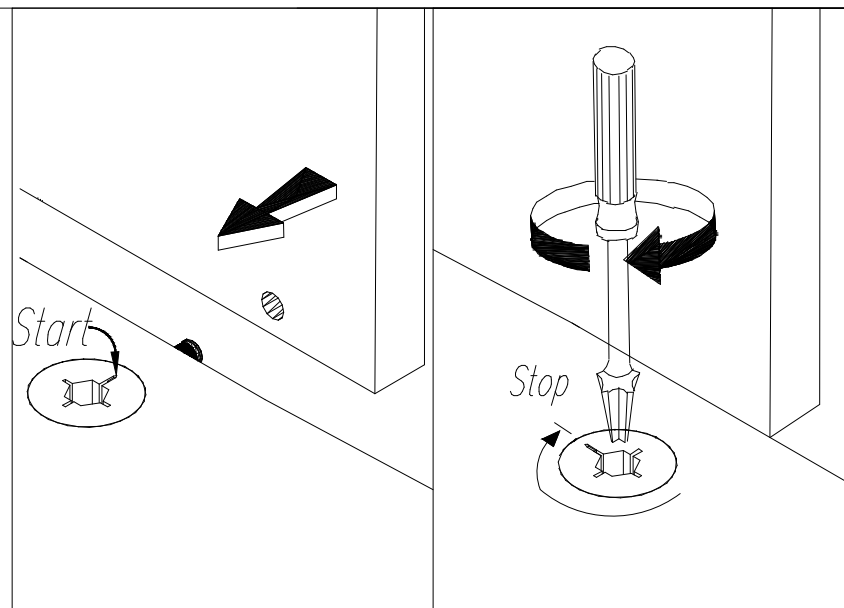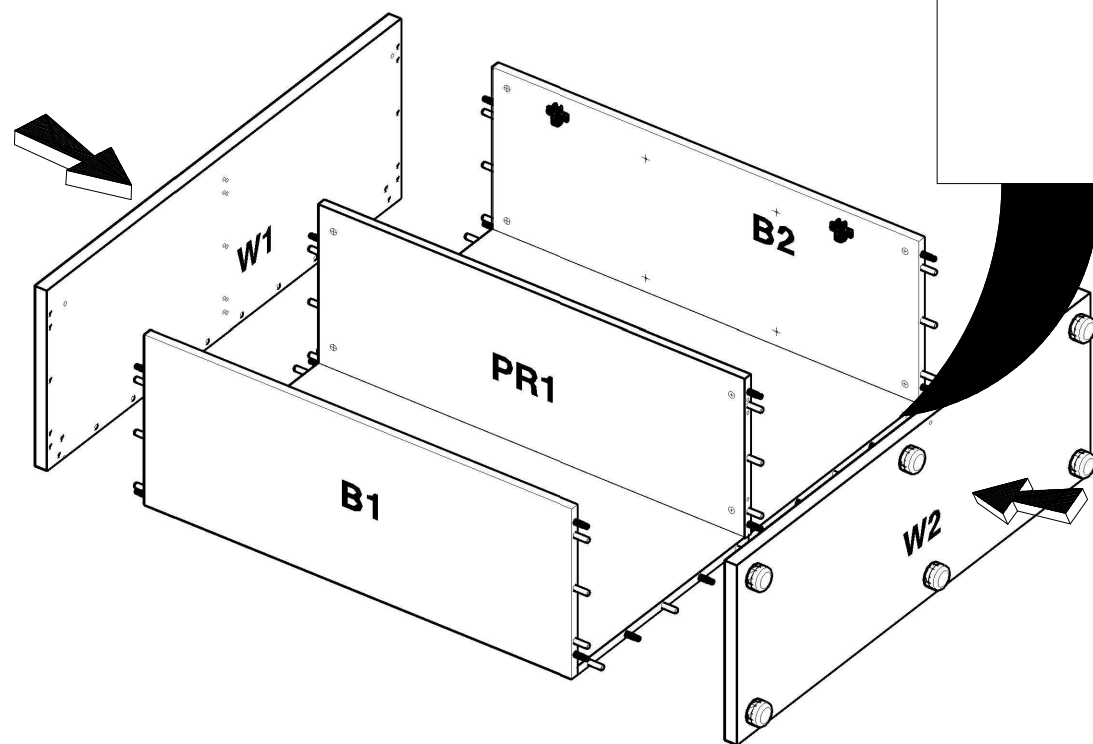

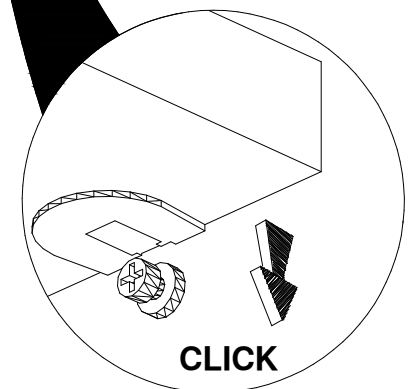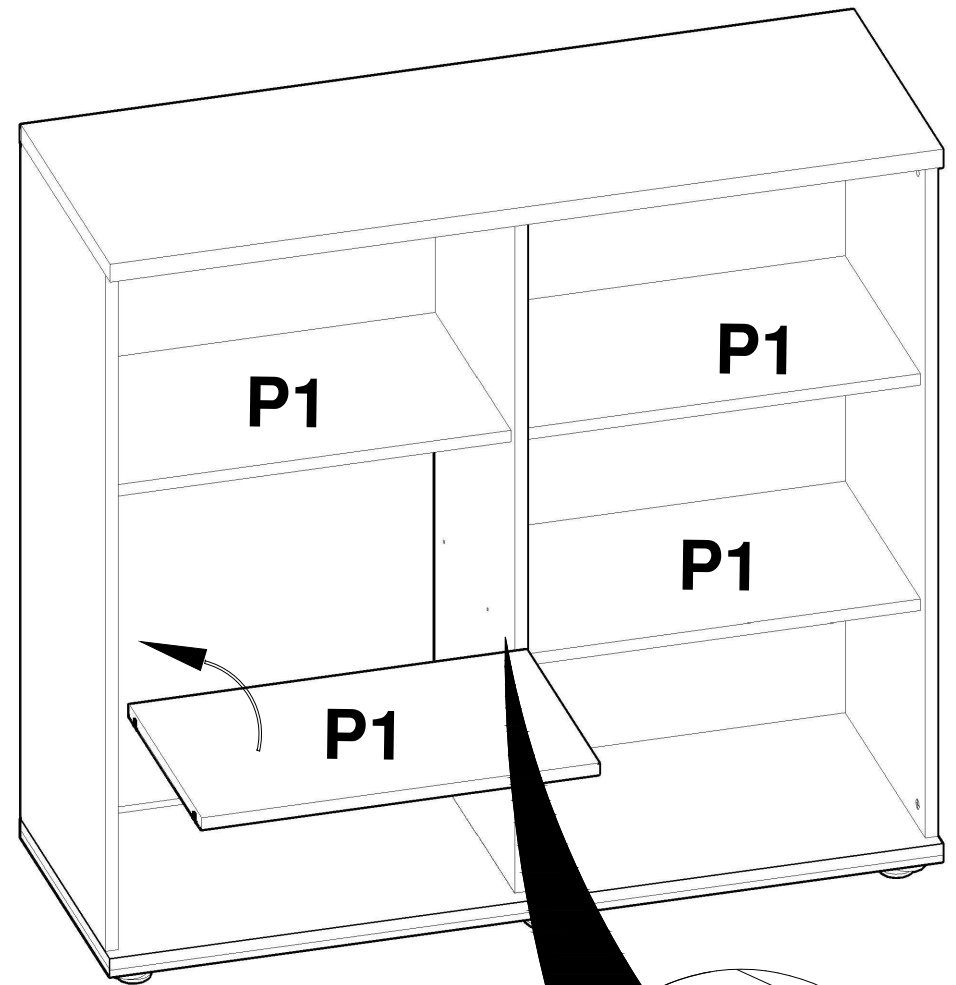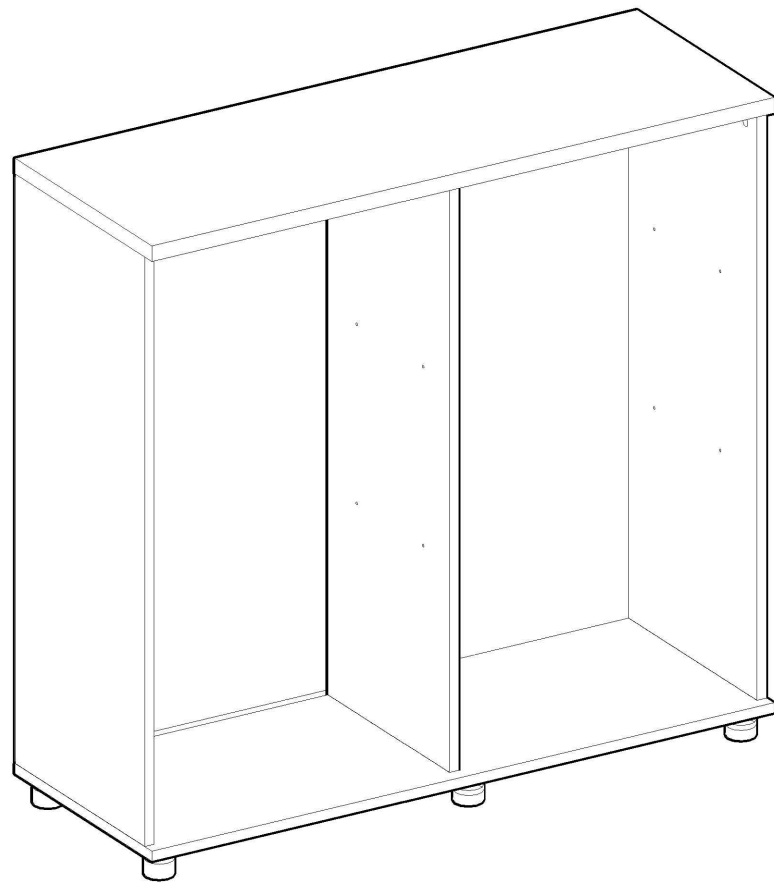

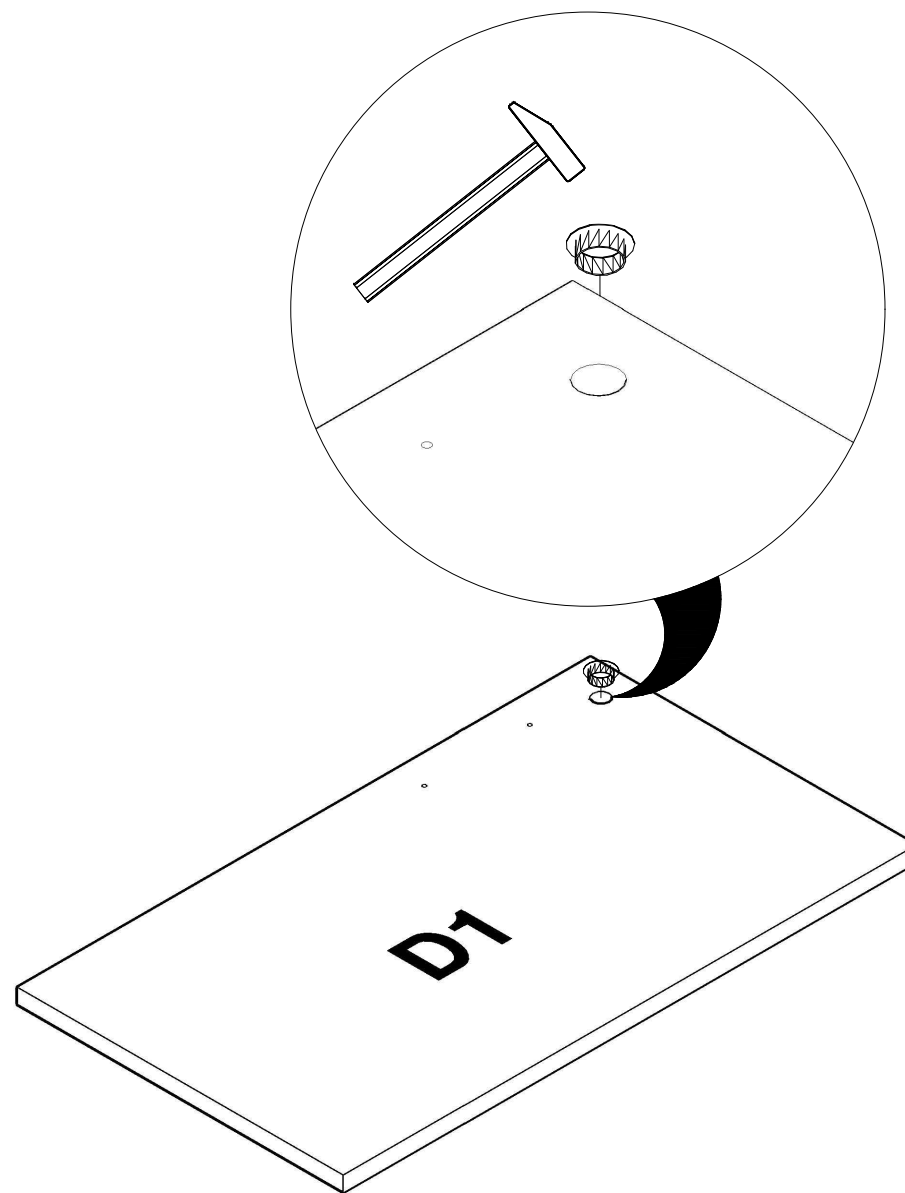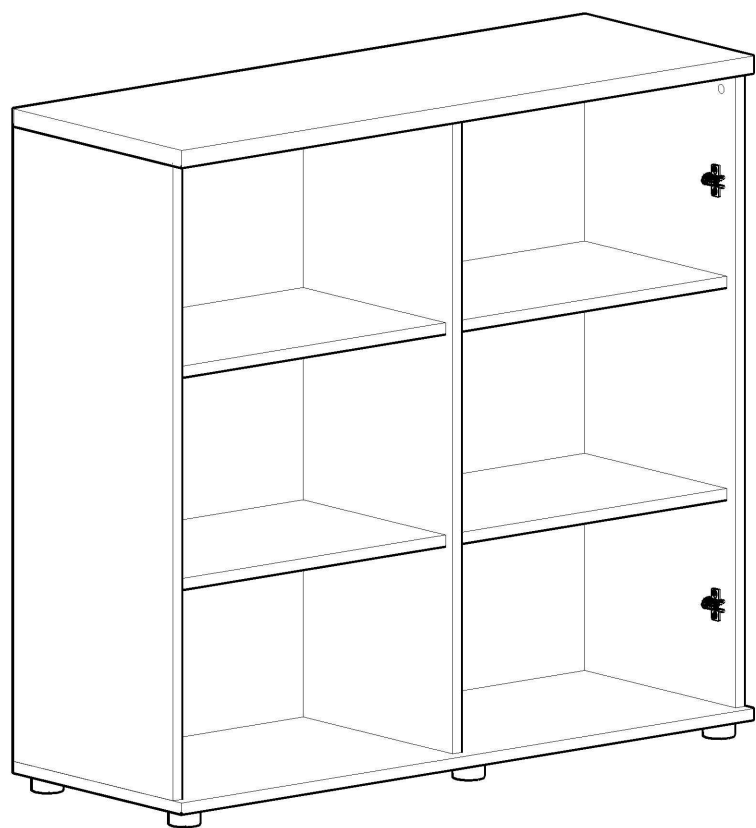

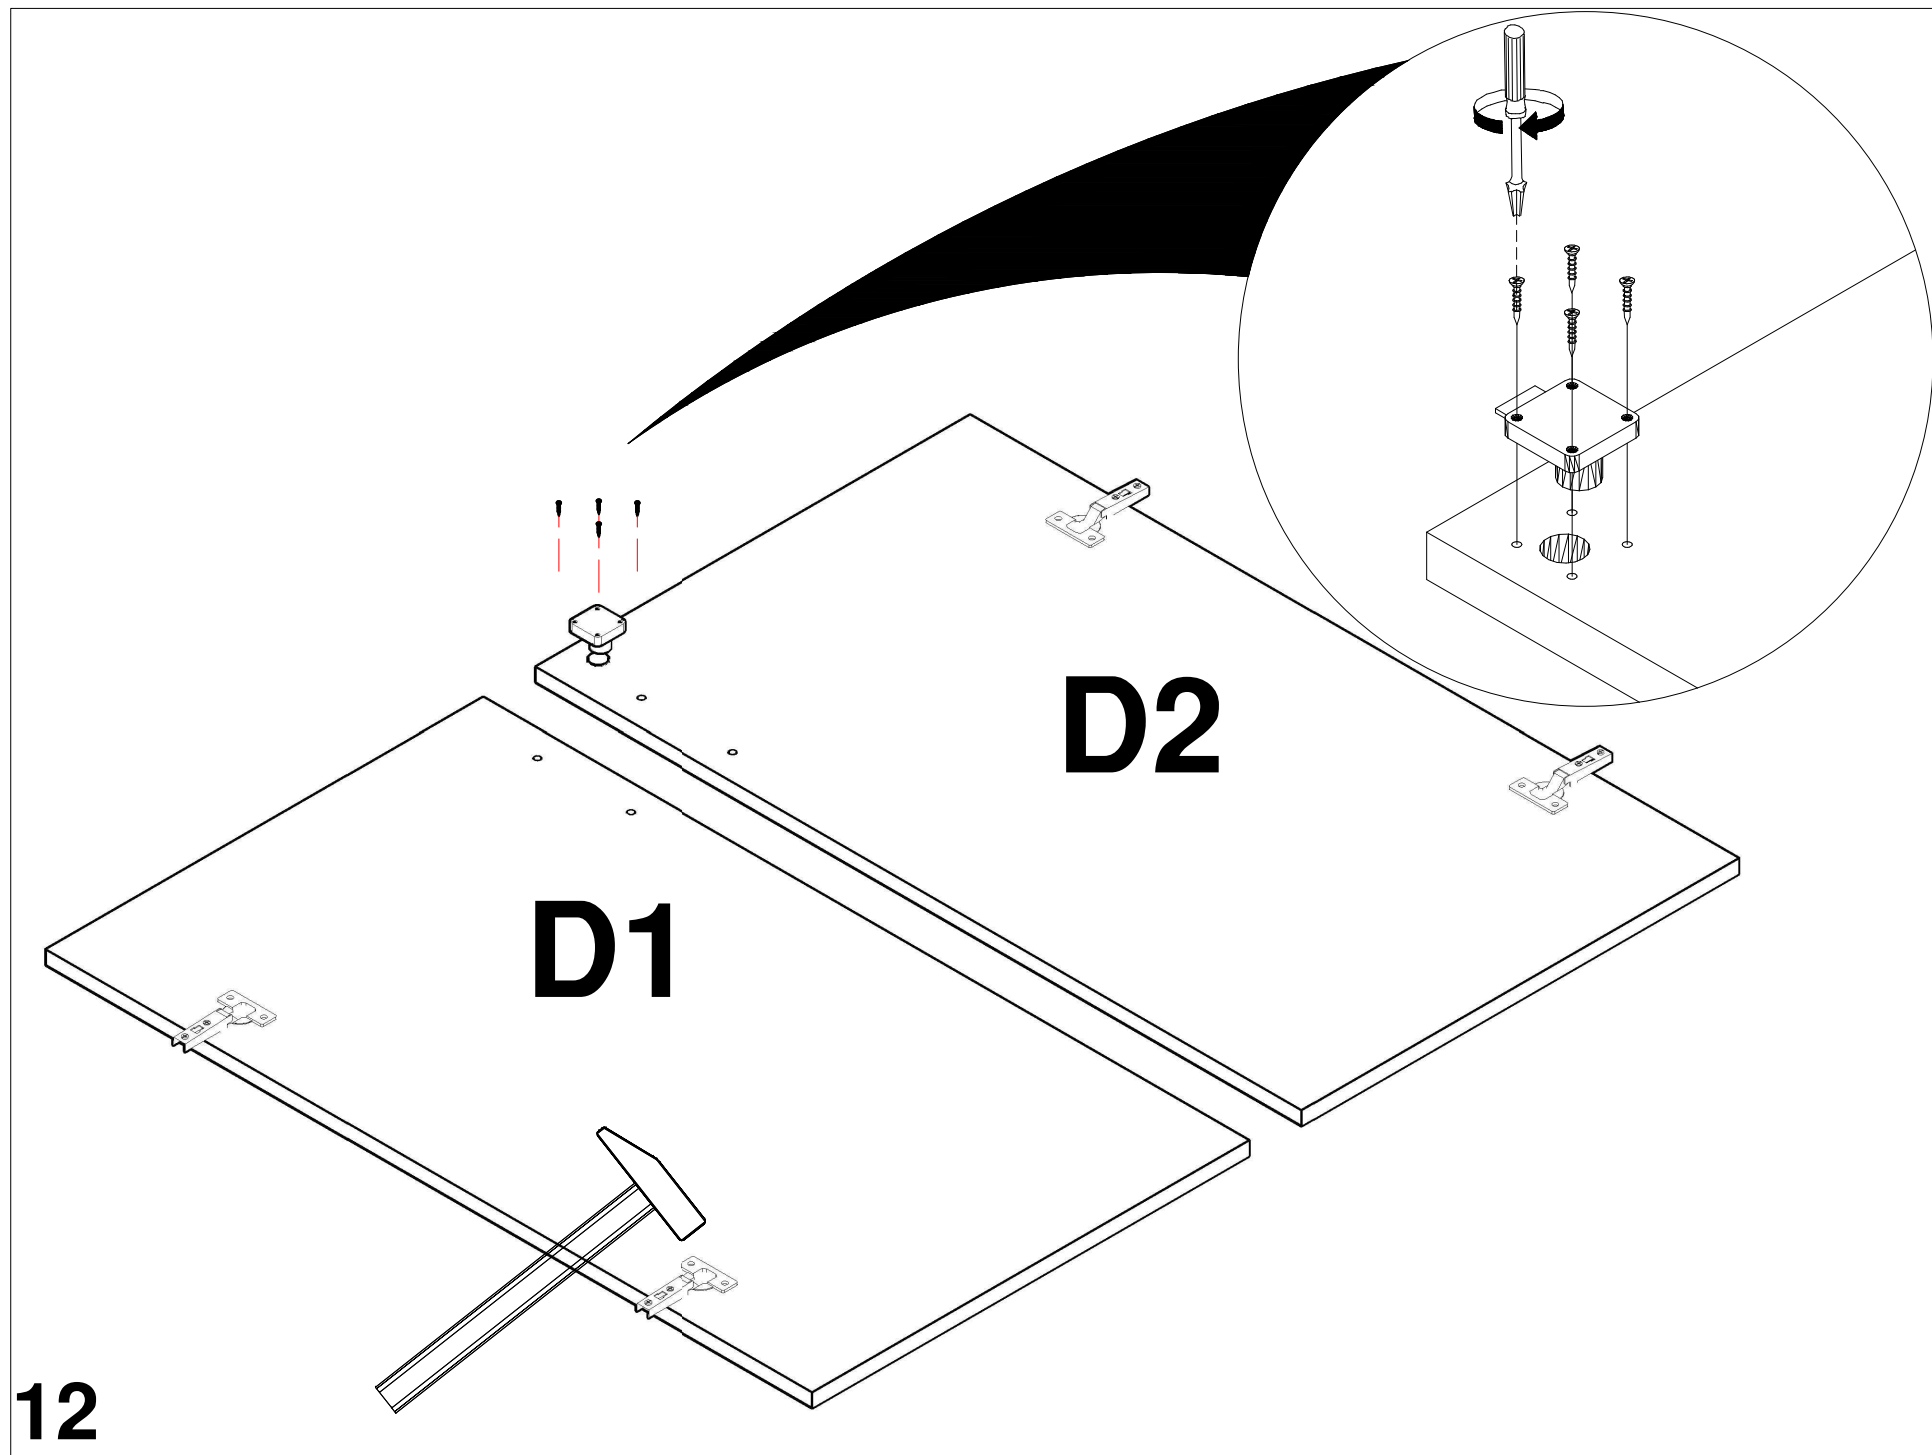

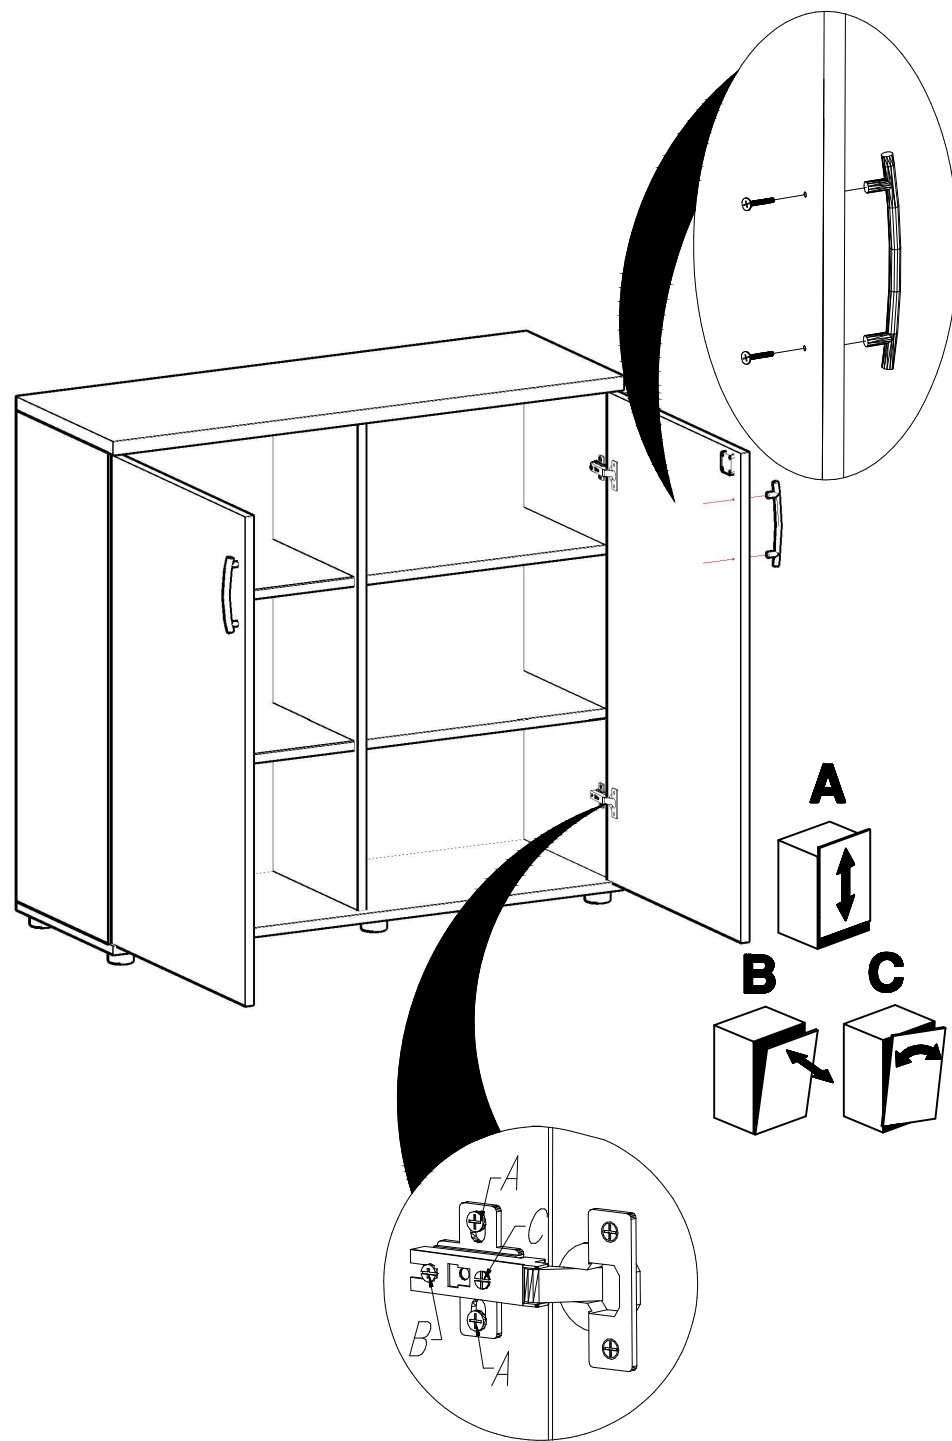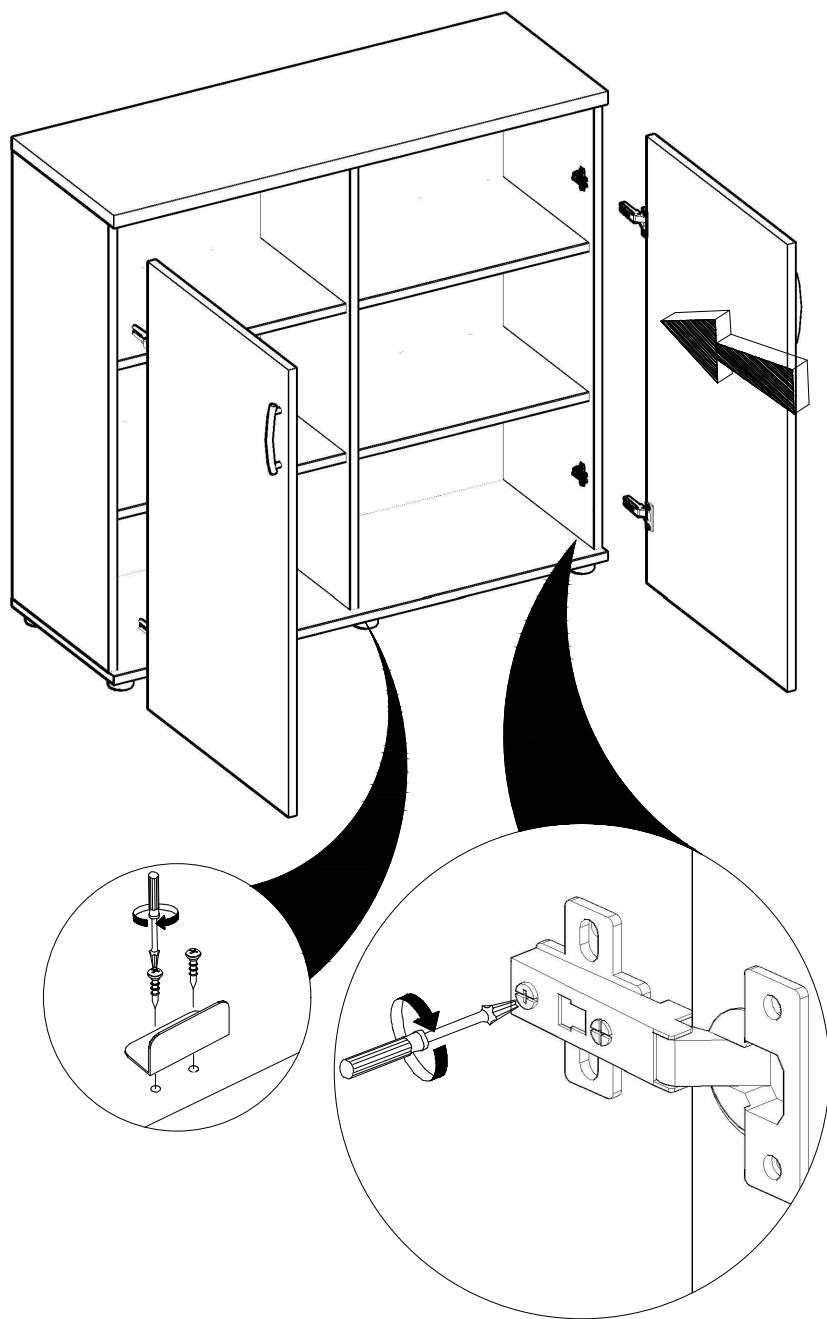


1




Zamek baskwilowy
Wkręt $\emptyset 3,5 \times 16$ S

2

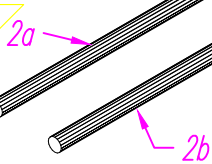


Pręt zamka L=981 (2a)
Pręt zamka L=709 (2b)

3

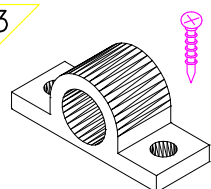


Prowadnik pręta baskwilowego
Wkręt $\emptyset 3 \times 16$ S

4

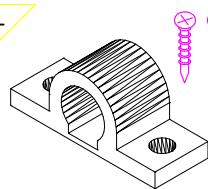


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręt $\emptyset 3 \times 16$ S

5

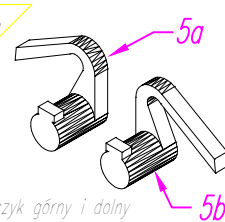

Haczyk górny i dolny
zamka baskwilowego

6

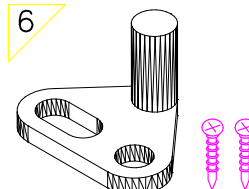


Bolec zaczepowy
zamka baskwilowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X_Z

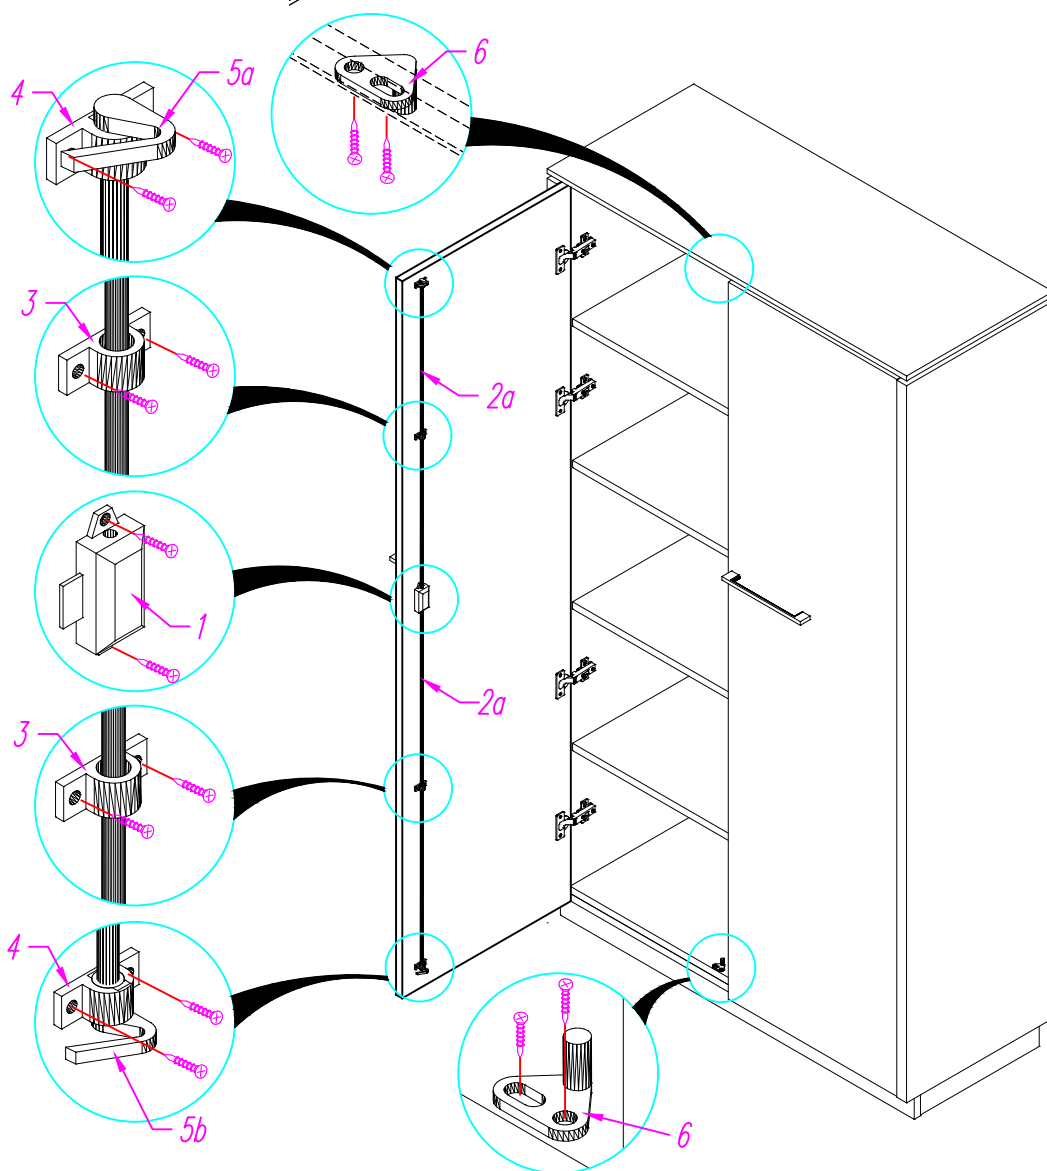




Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baskwilowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadniki do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:


Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baskwilowych.

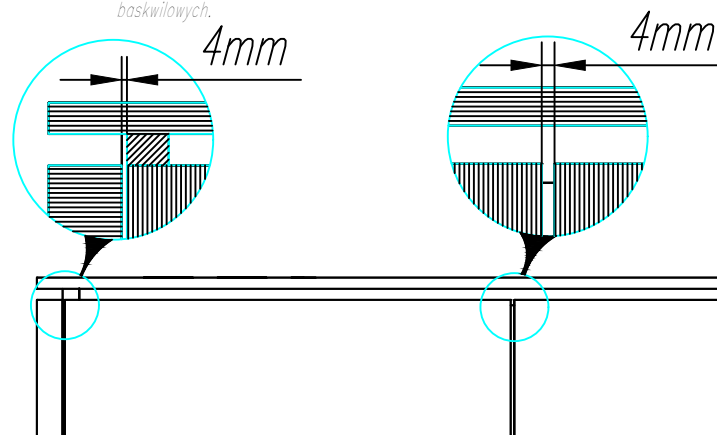

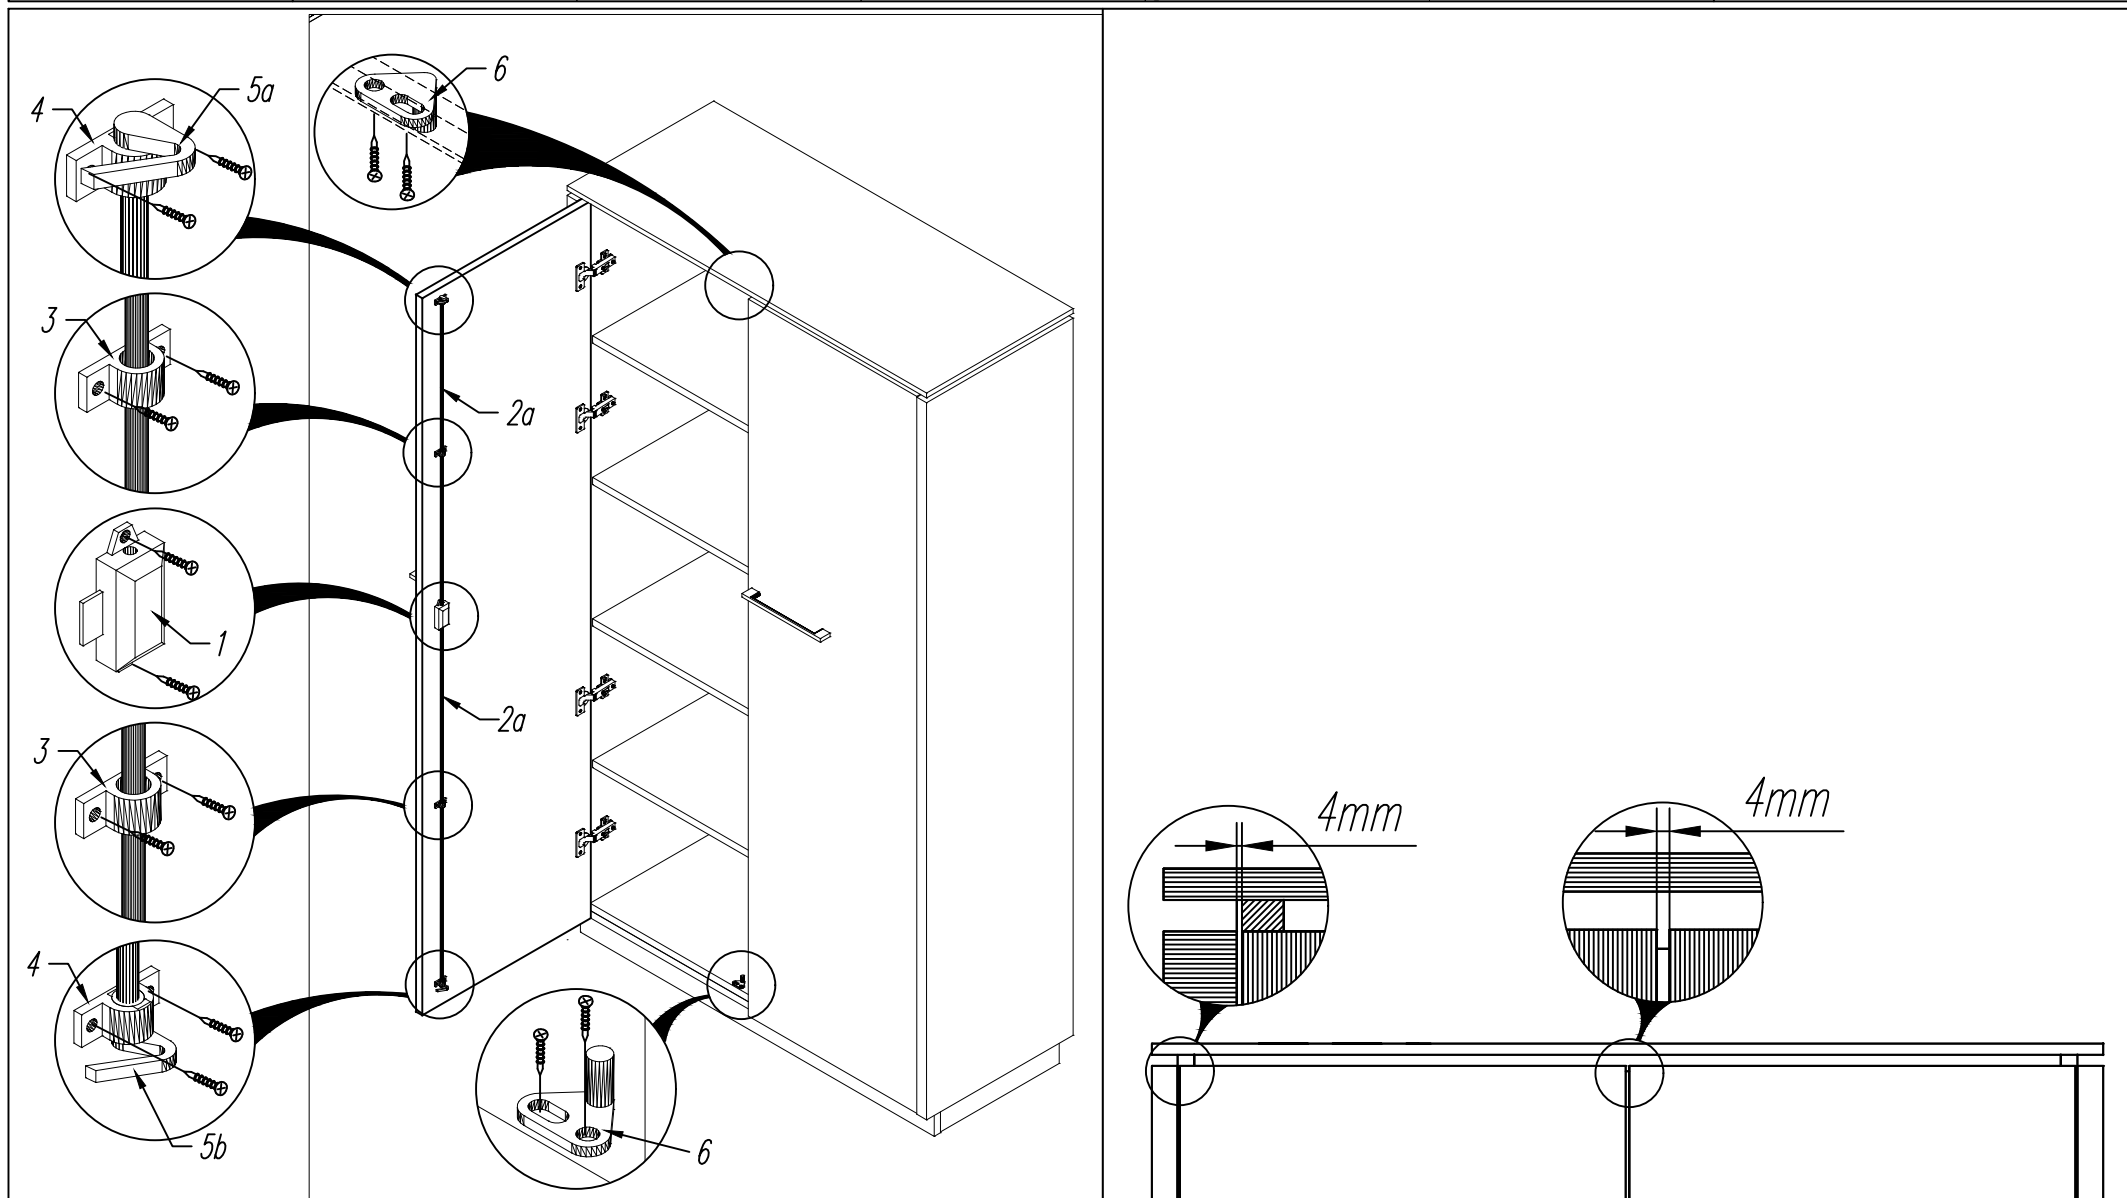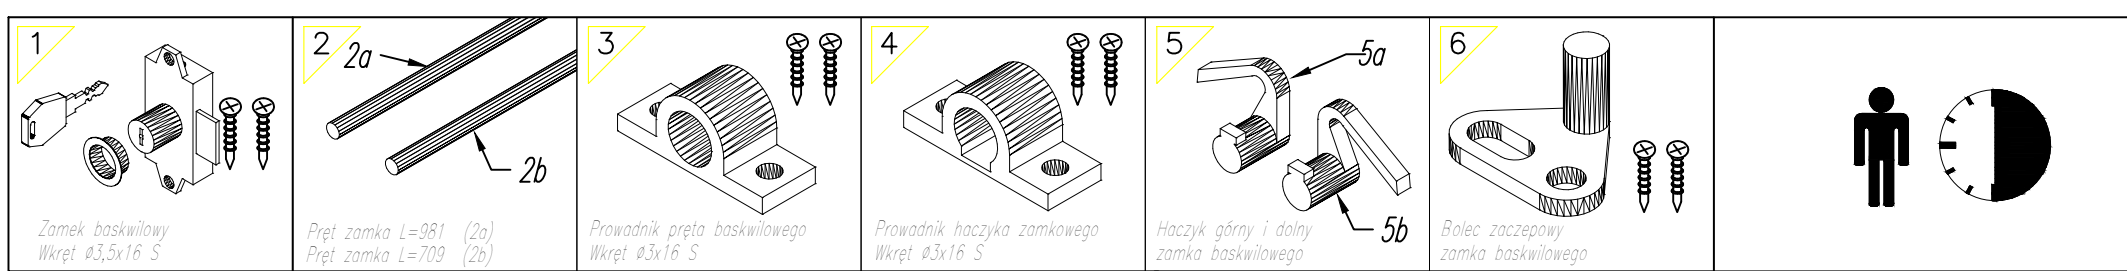


1

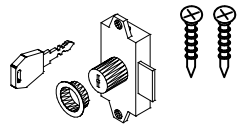


Zamek baszkiłowy
Wkręć $\varnothing 3,5 \times 16$ S

2

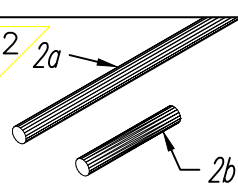


Pręt zamka długi (2a)
Pręt zamka krótki (2b)

3

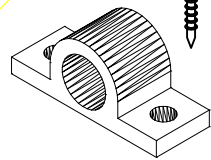


Prowadnik pręta baszkiłowego
Wkręć $\varnothing 3 \times 16$ S

4

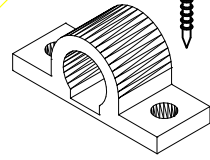


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręć $\varnothing 3 \times 16$ S

5



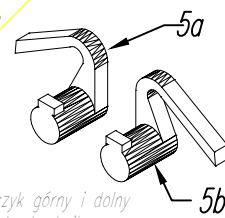






Haczyk górny i dolny
zamka baszkiłowego

6

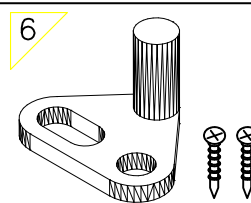

Bolec zaczepowy
zamka baszkiłowego

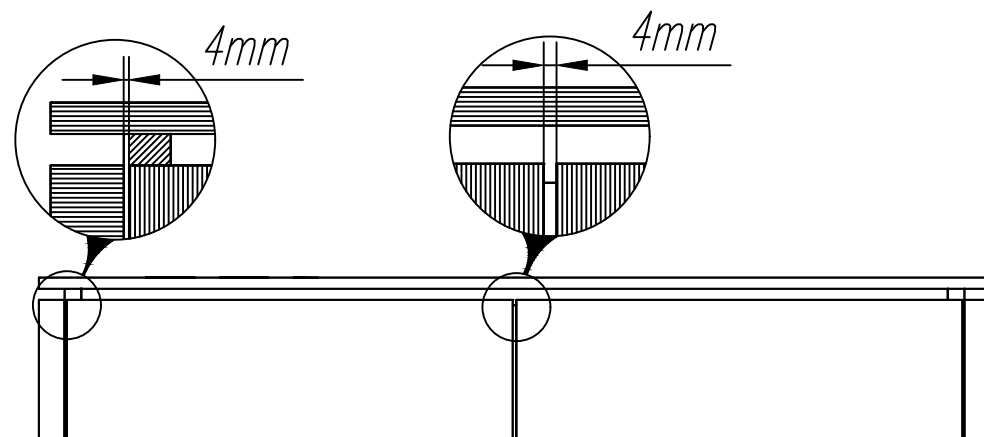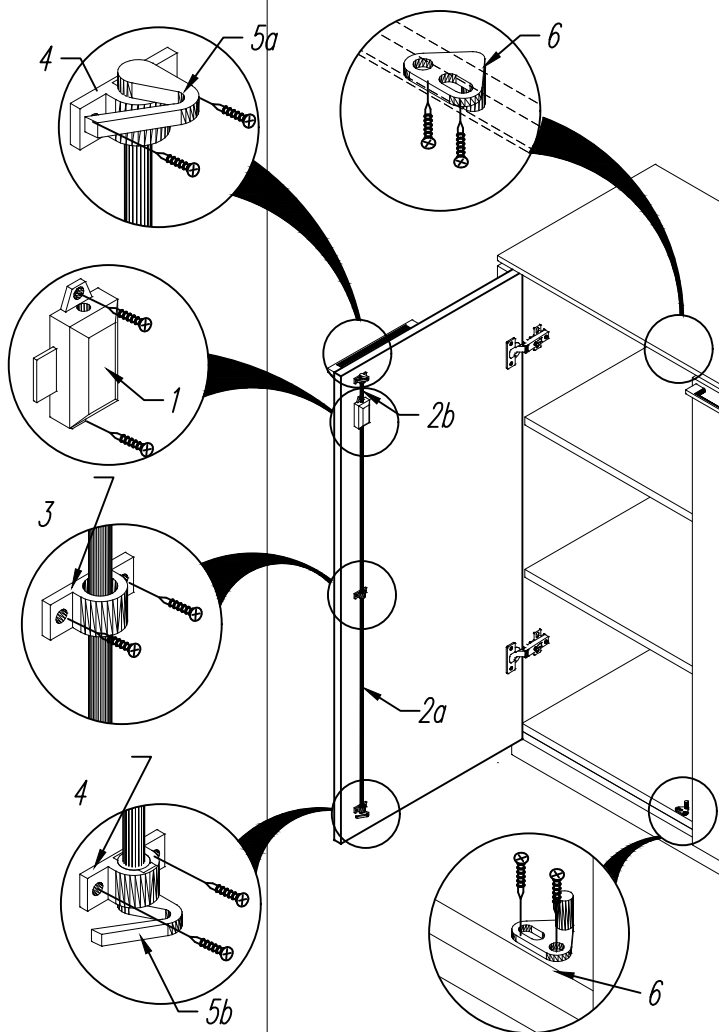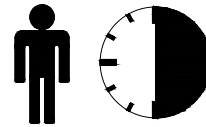

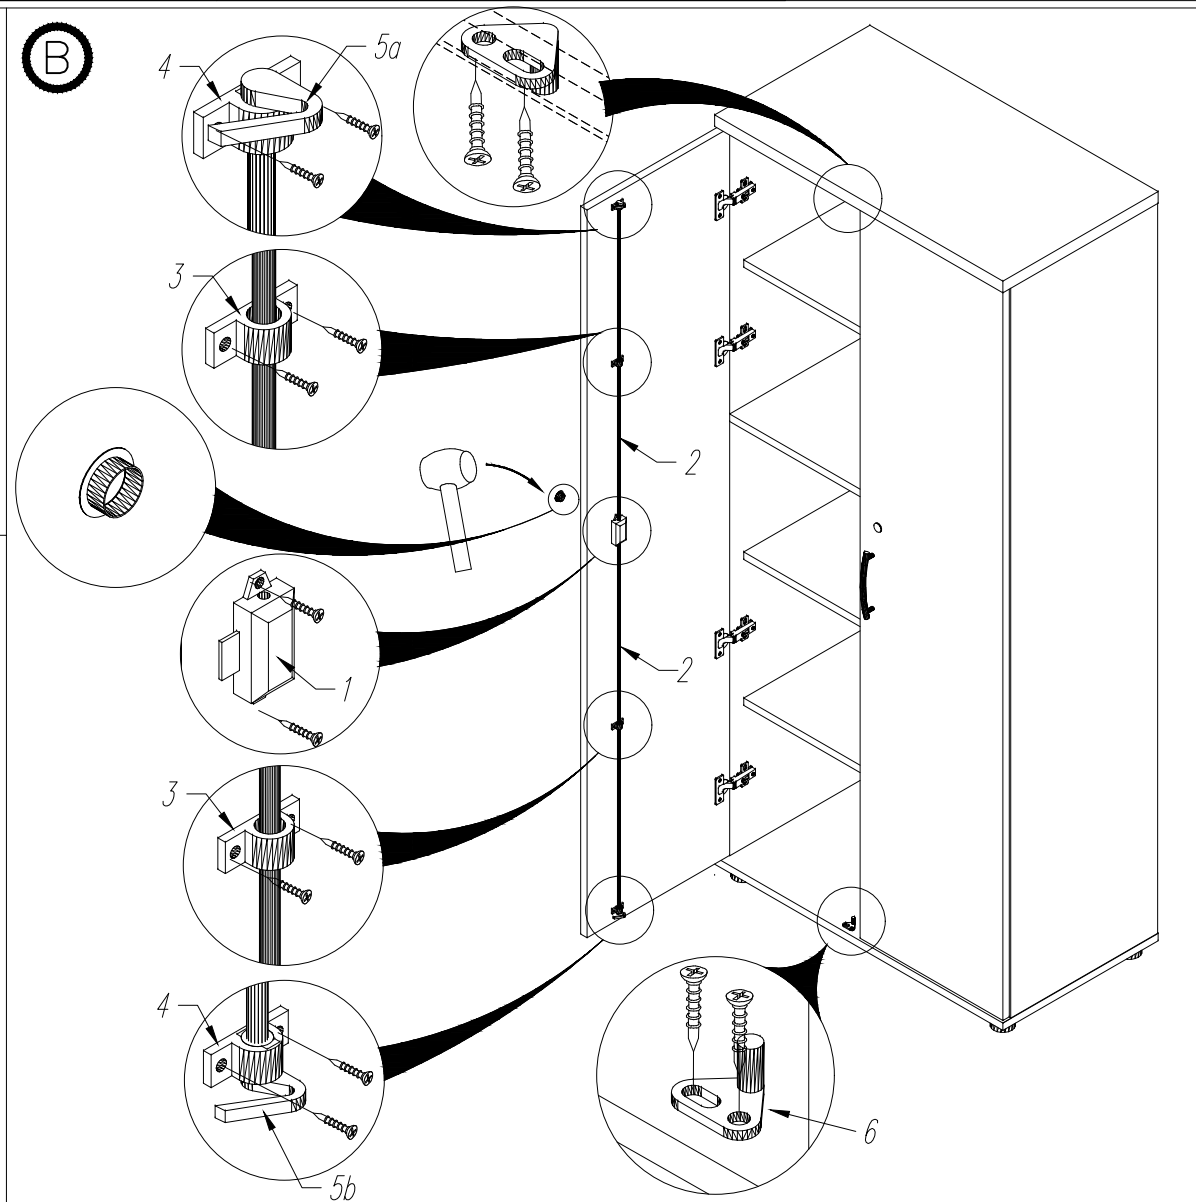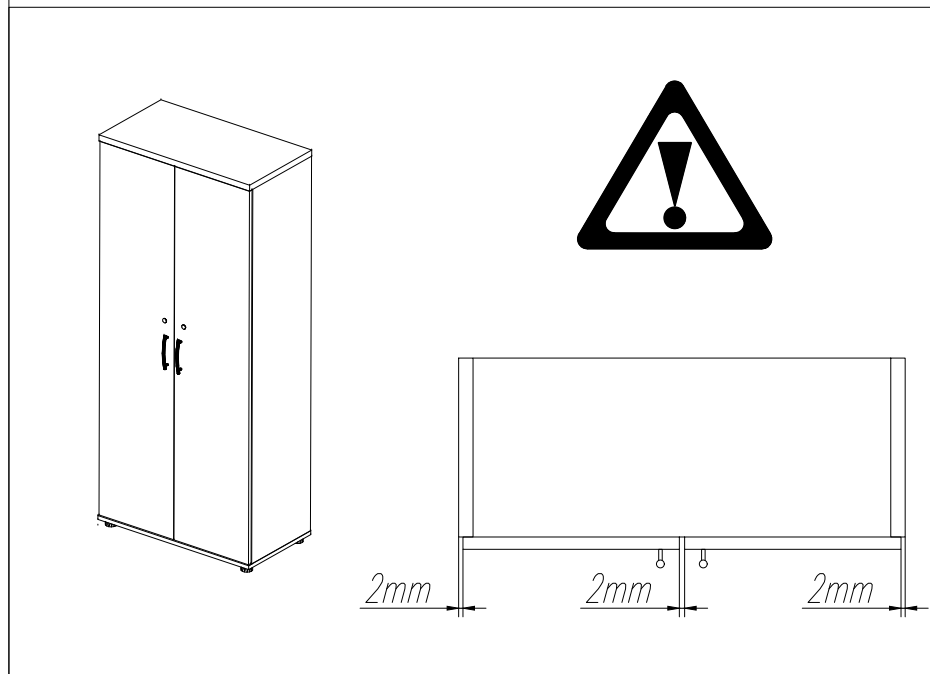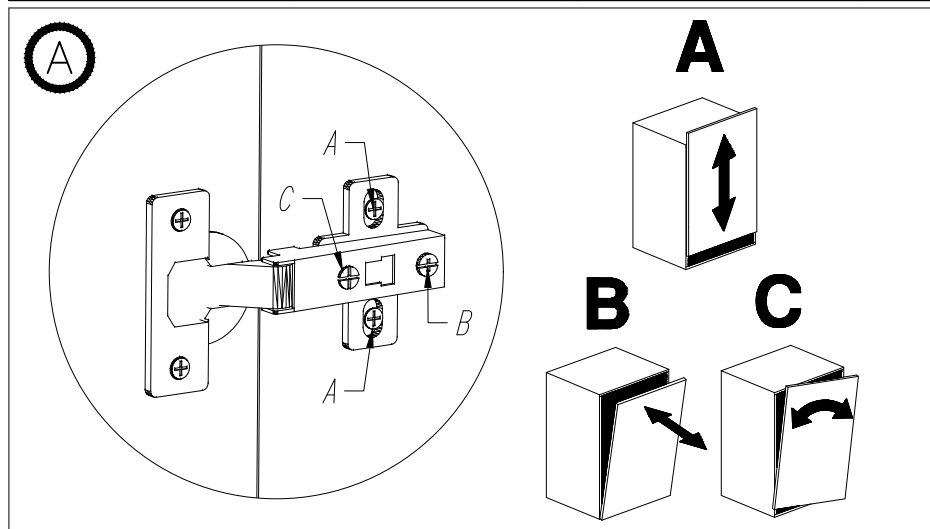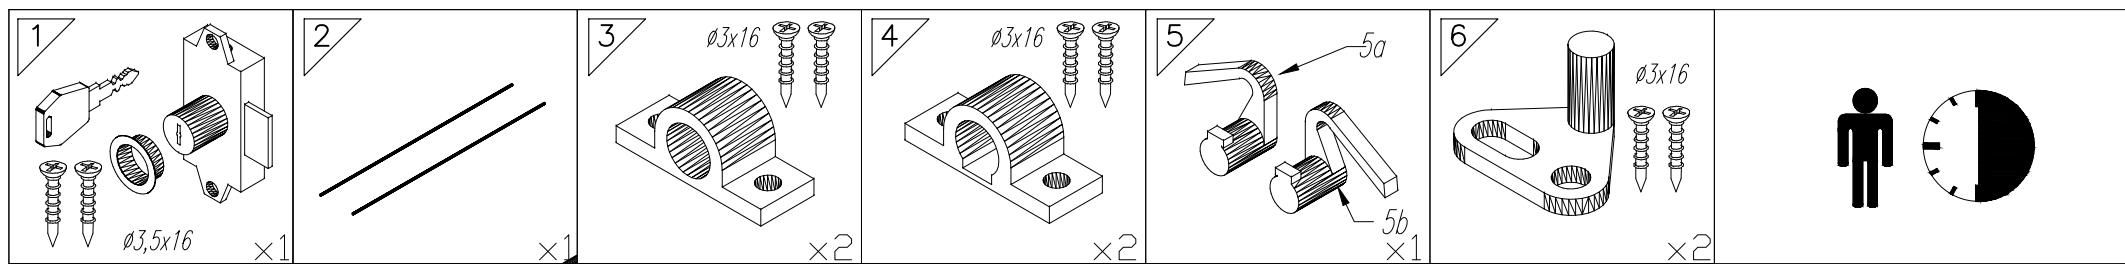


1




Zamek baszkwlowy
Wkręt Ø3,5x16 S

2

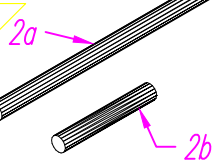


Pręt zamka długi (2a)
Pręt zamka krótki (2b)

3

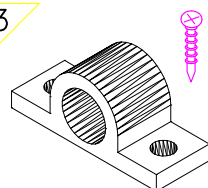


Prowadnik pręta baszkwlowego
Wkręt Ø3x16 S

4

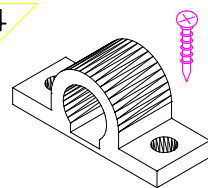


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręt Ø3x16 S

5

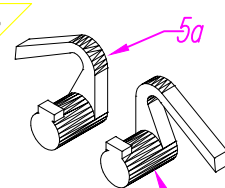

Haczyk górny i dolny
zamka baszkwlowego

6

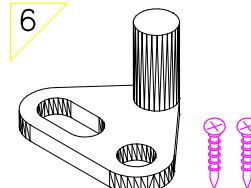


Bolec zaczepowy
zamka baszkwlowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X_Z

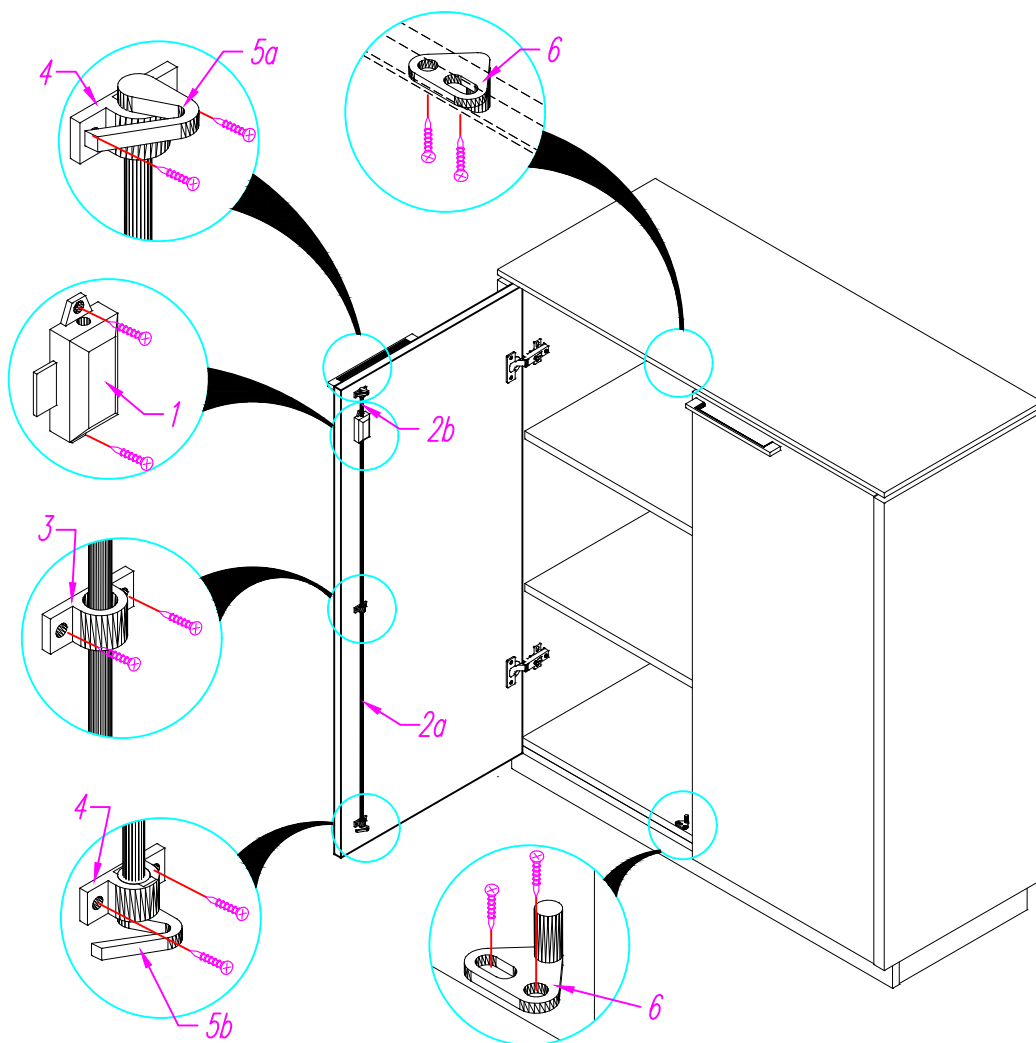






Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baszkwlowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadnik do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:

Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baszkwlowych.

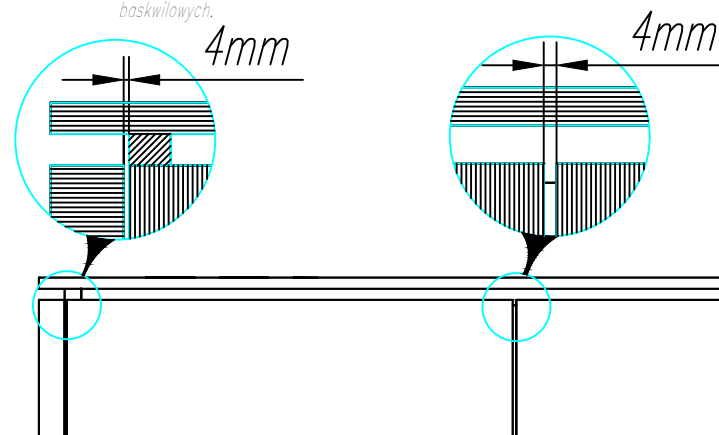

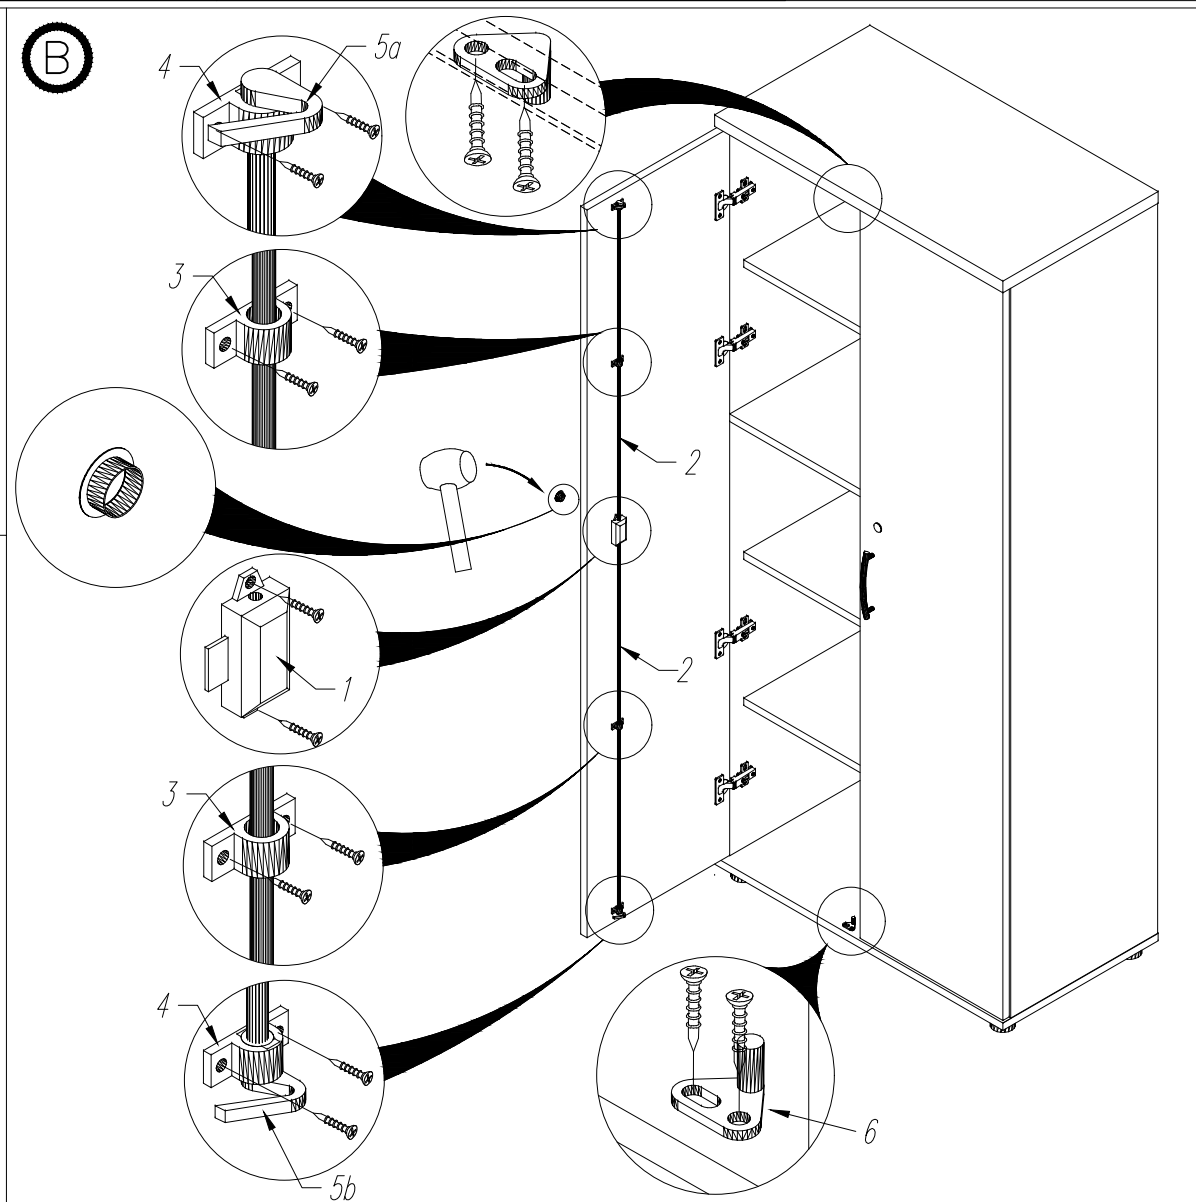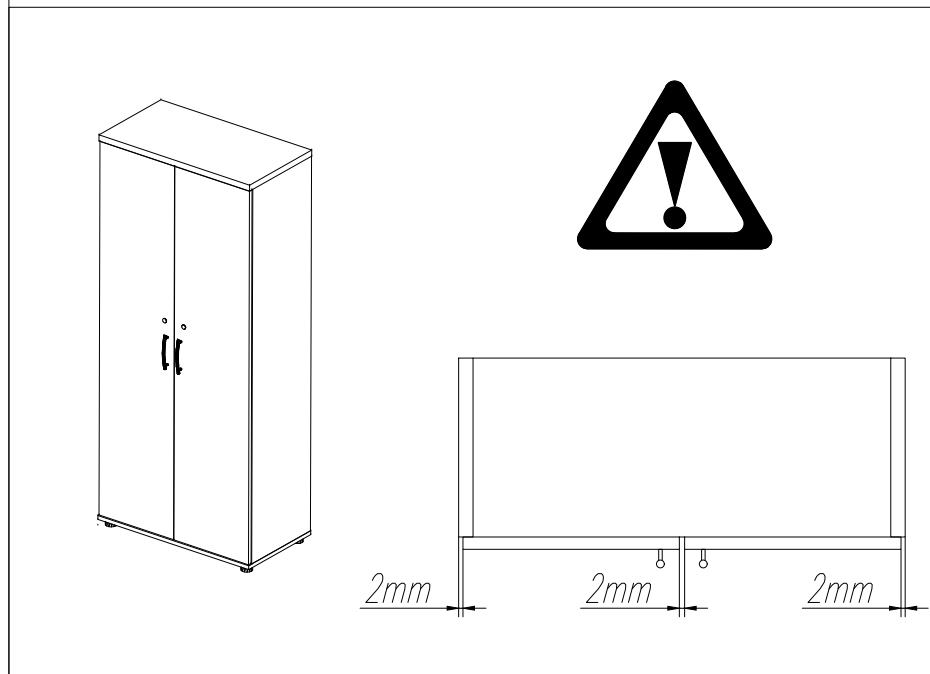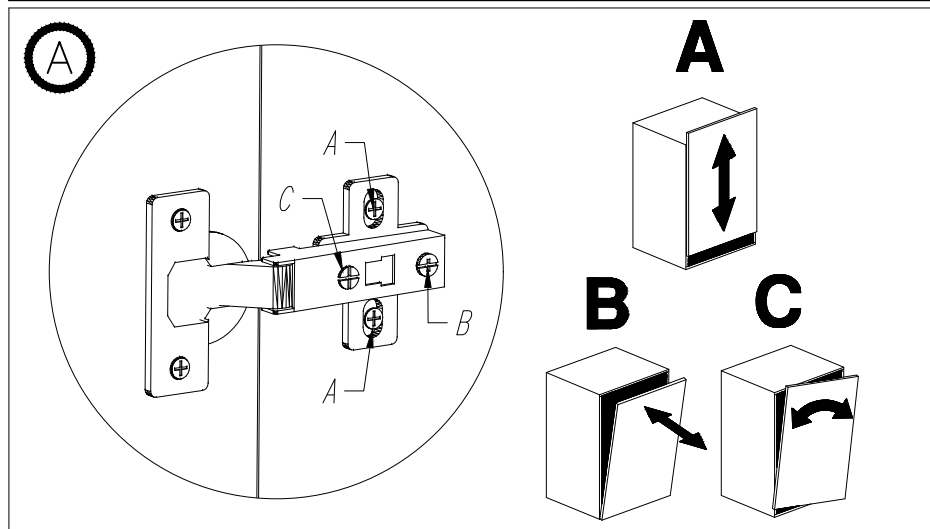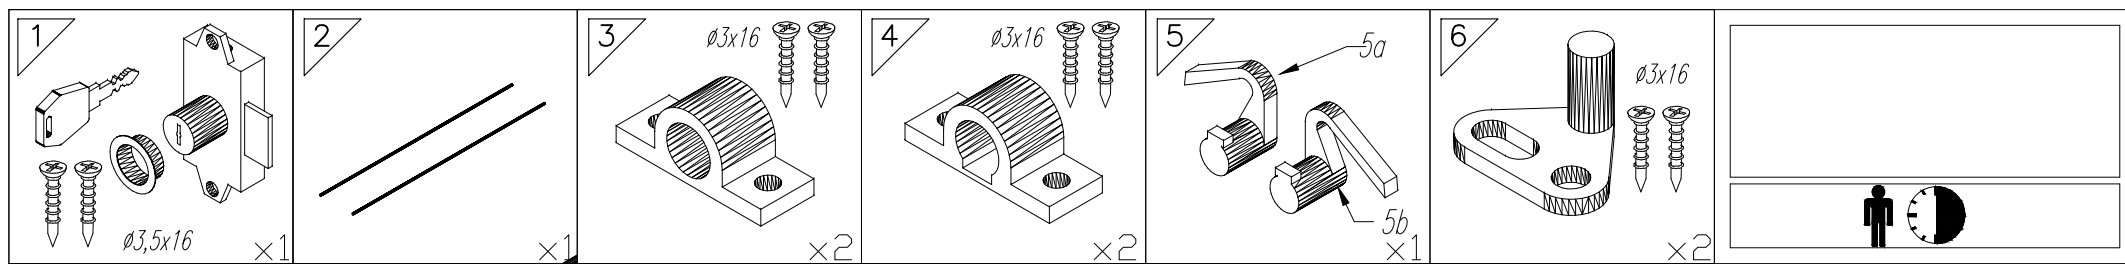


1




Zamek baskwilowy
Wkręt $\emptyset 3,5 \times 16$ S

2

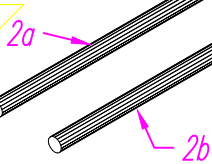


Pręt zamka L=981 (2a)
Pręt zamka L=709 (2b)

3

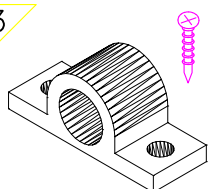


Prowadnik pręta baskwilowego
Wkręt $\emptyset 3 \times 16$ S

4

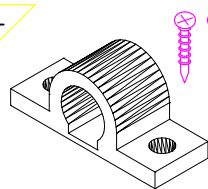


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręt $\emptyset 3 \times 16$ S

5

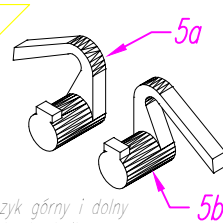

Haczyk górny i dolny
zamka baskwilowego

6

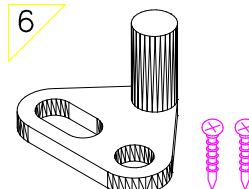


Bolec zaczepowy
zamka baskwilowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X_Z

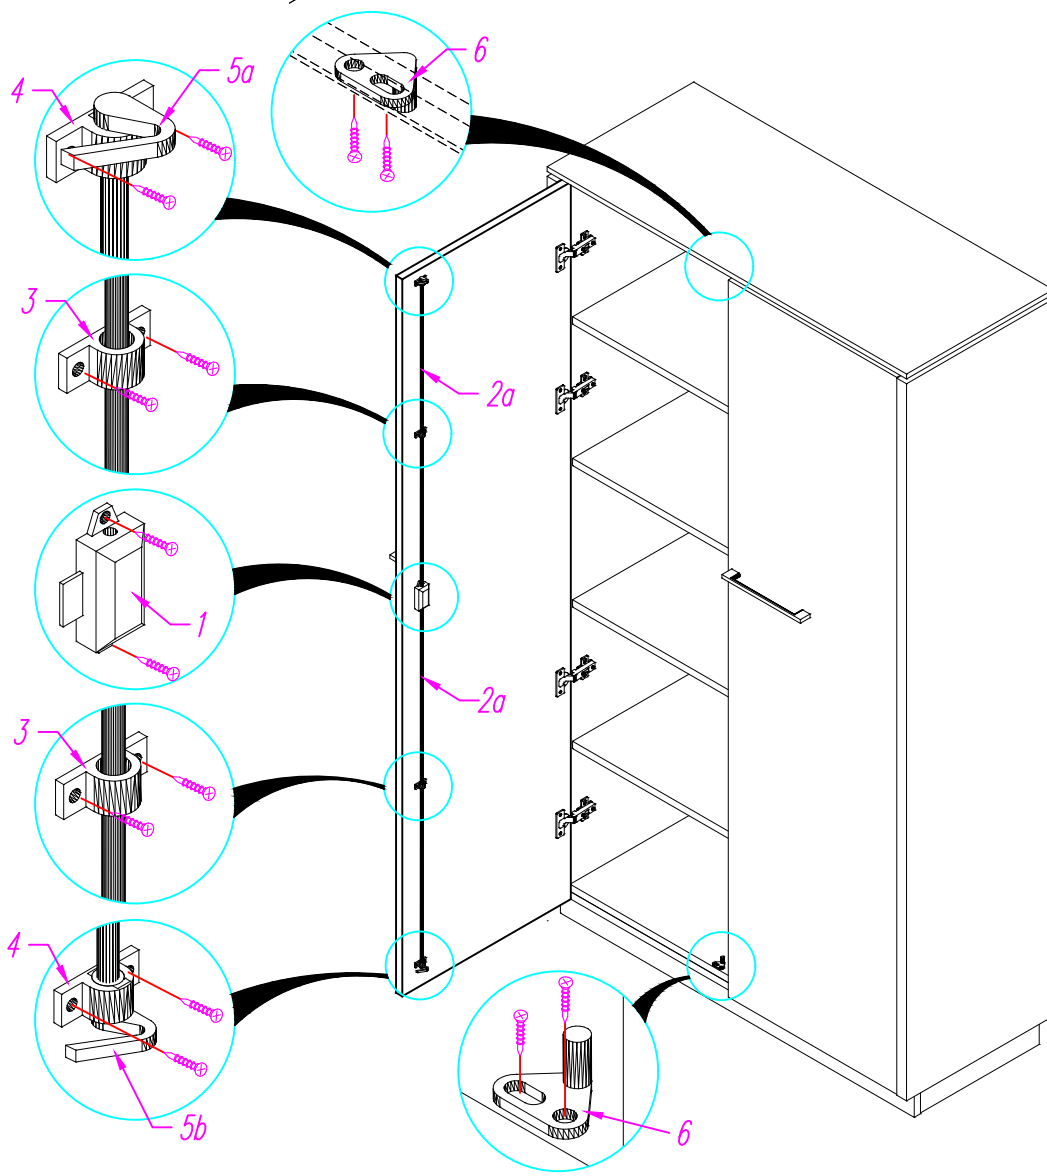




Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baskwilowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadniki do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:


Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baskwilowych.

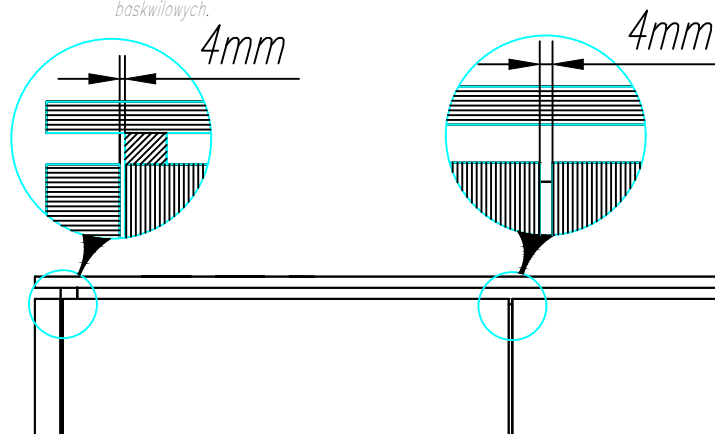

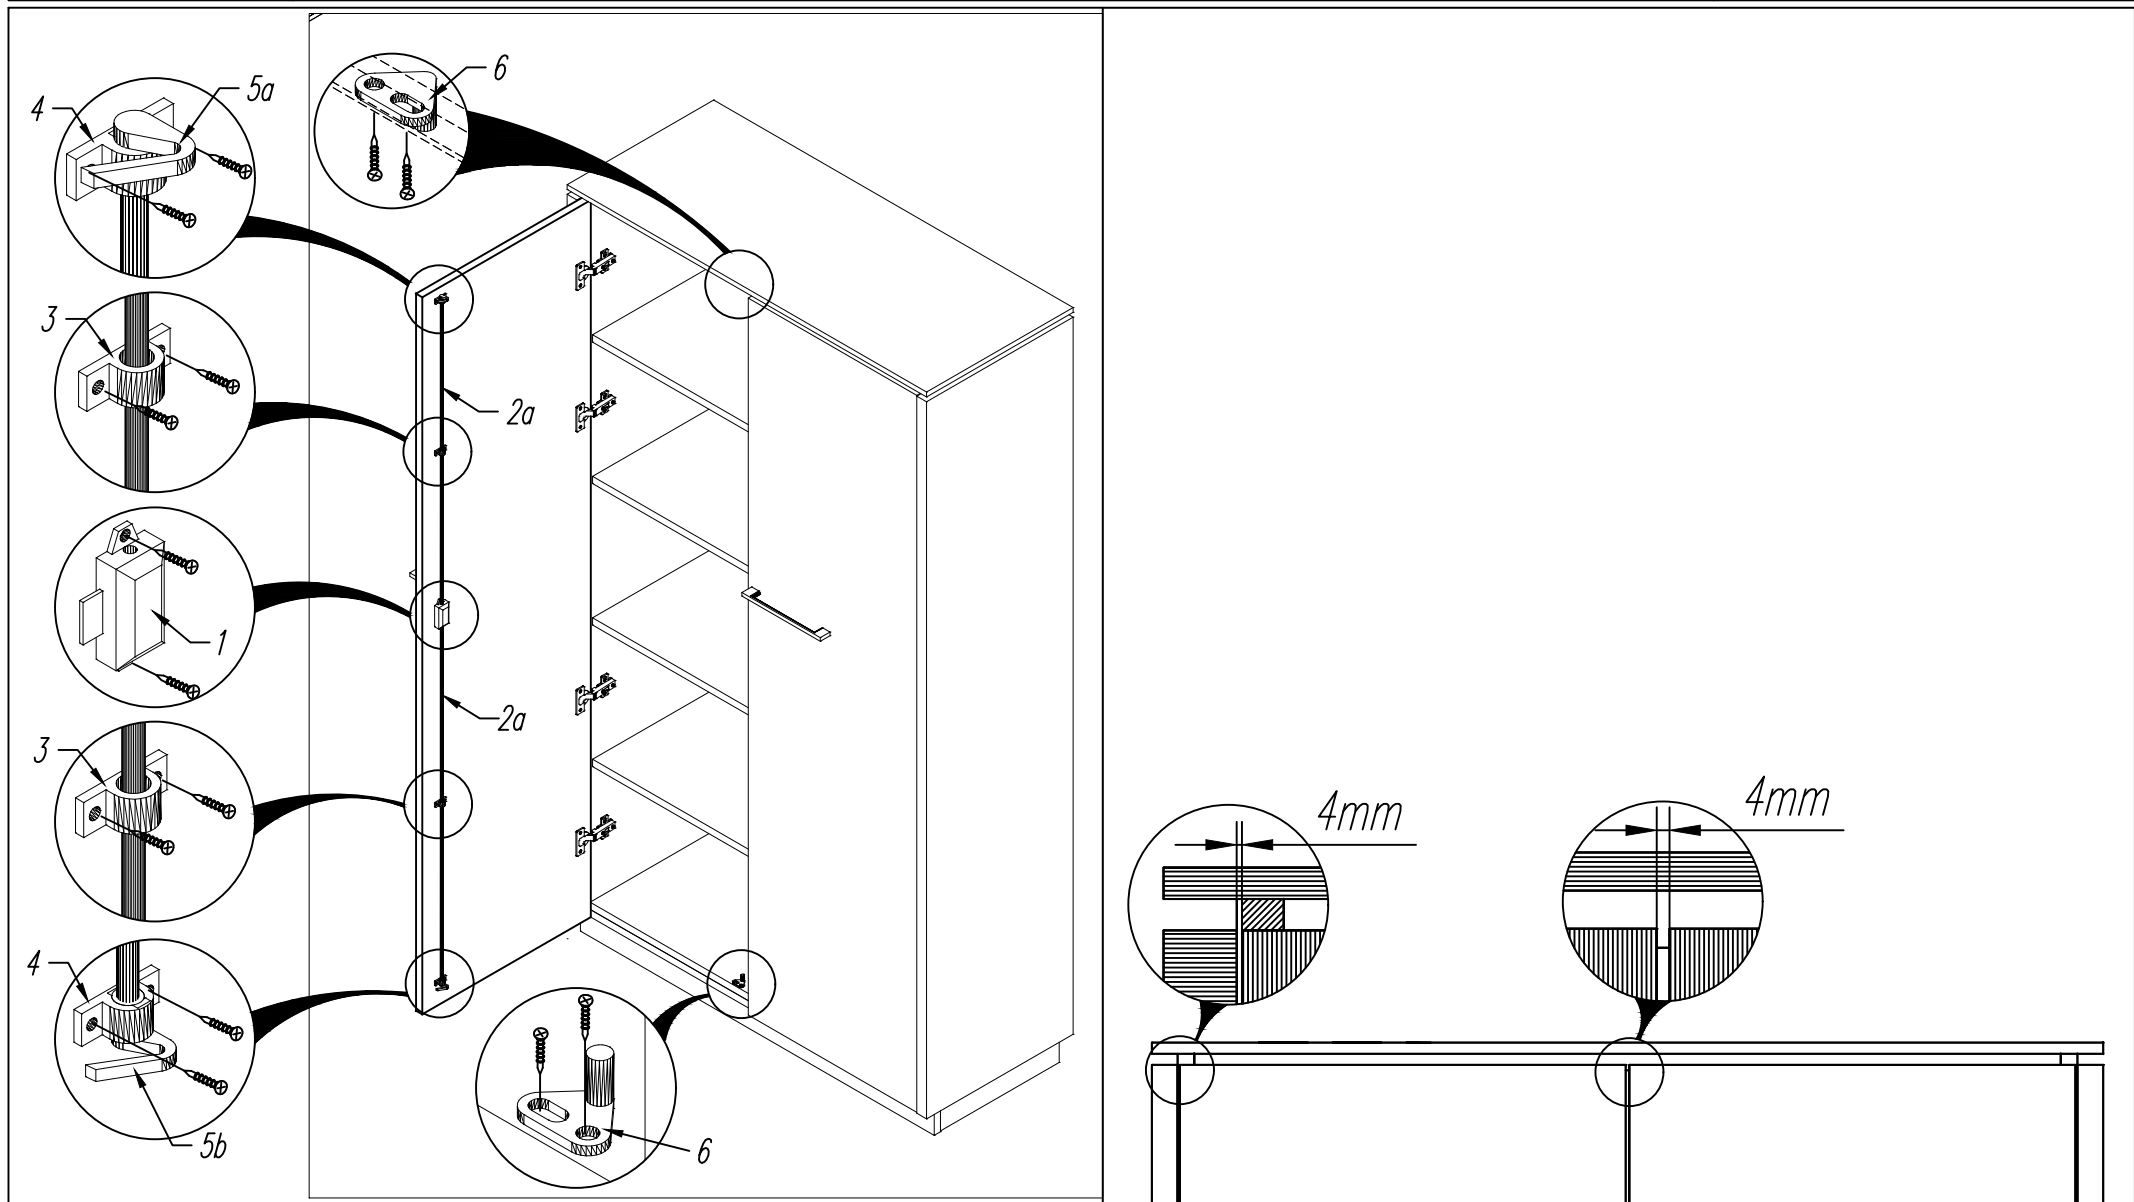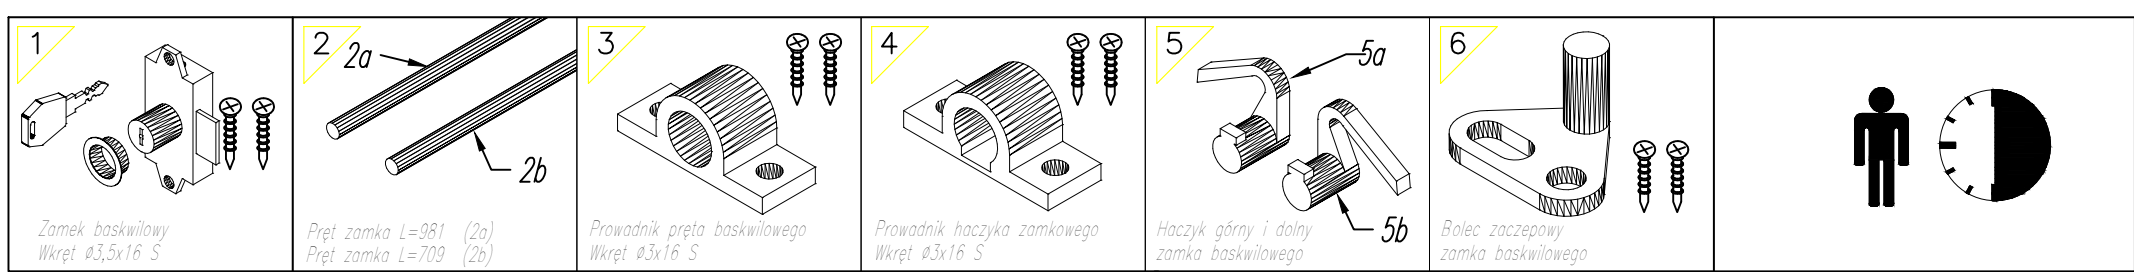


1

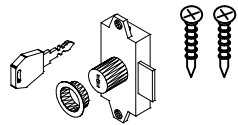


Zamek baszkiłowy
Wkręć $\varnothing 3,5 \times 16$ S

2

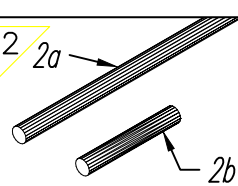


Pręt zamka długi (2a)
Pręt zamka krótki (2b)

3

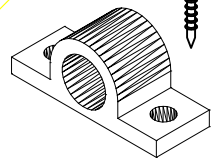


Prowadnik pręta baszkiłowego
Wkręć $\varnothing 3 \times 16$ S

4

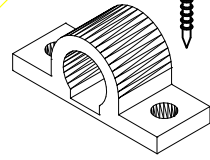


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręć $\varnothing 3 \times 16$ S

5



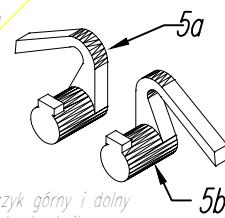






Haczyk górny i dolny
zamka baszkiłowego

6

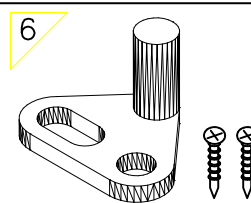

Bolec zaczepowy
zamka baszkiłowego

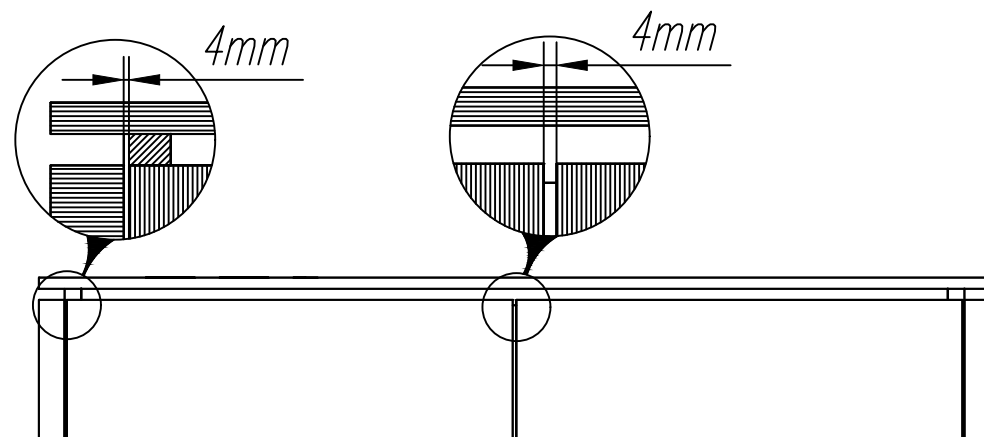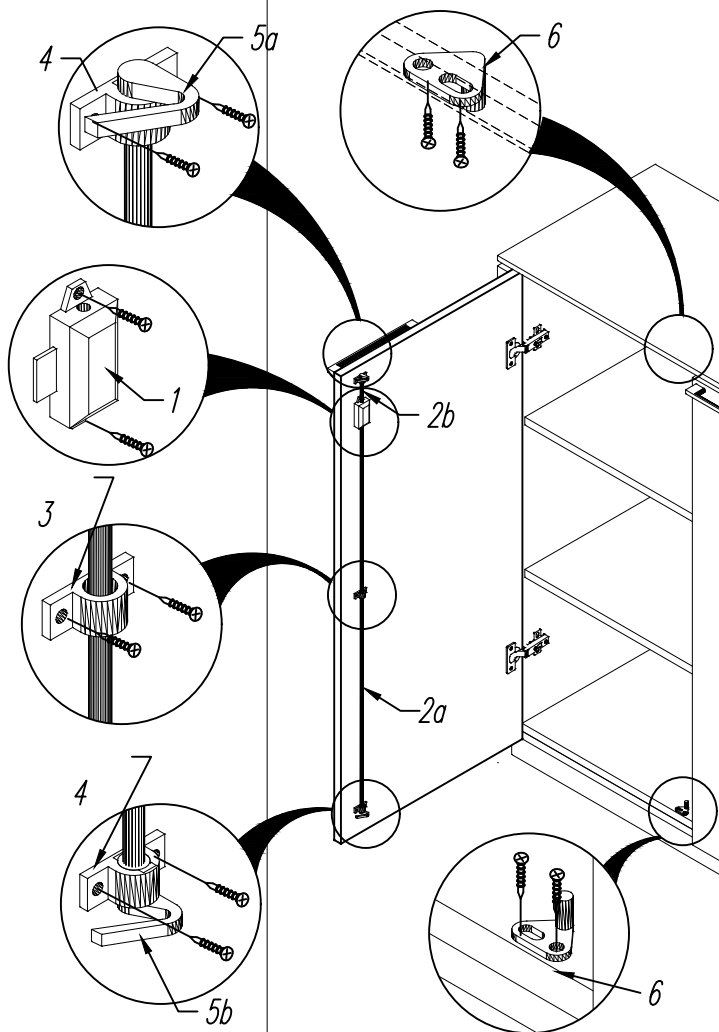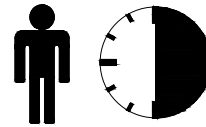

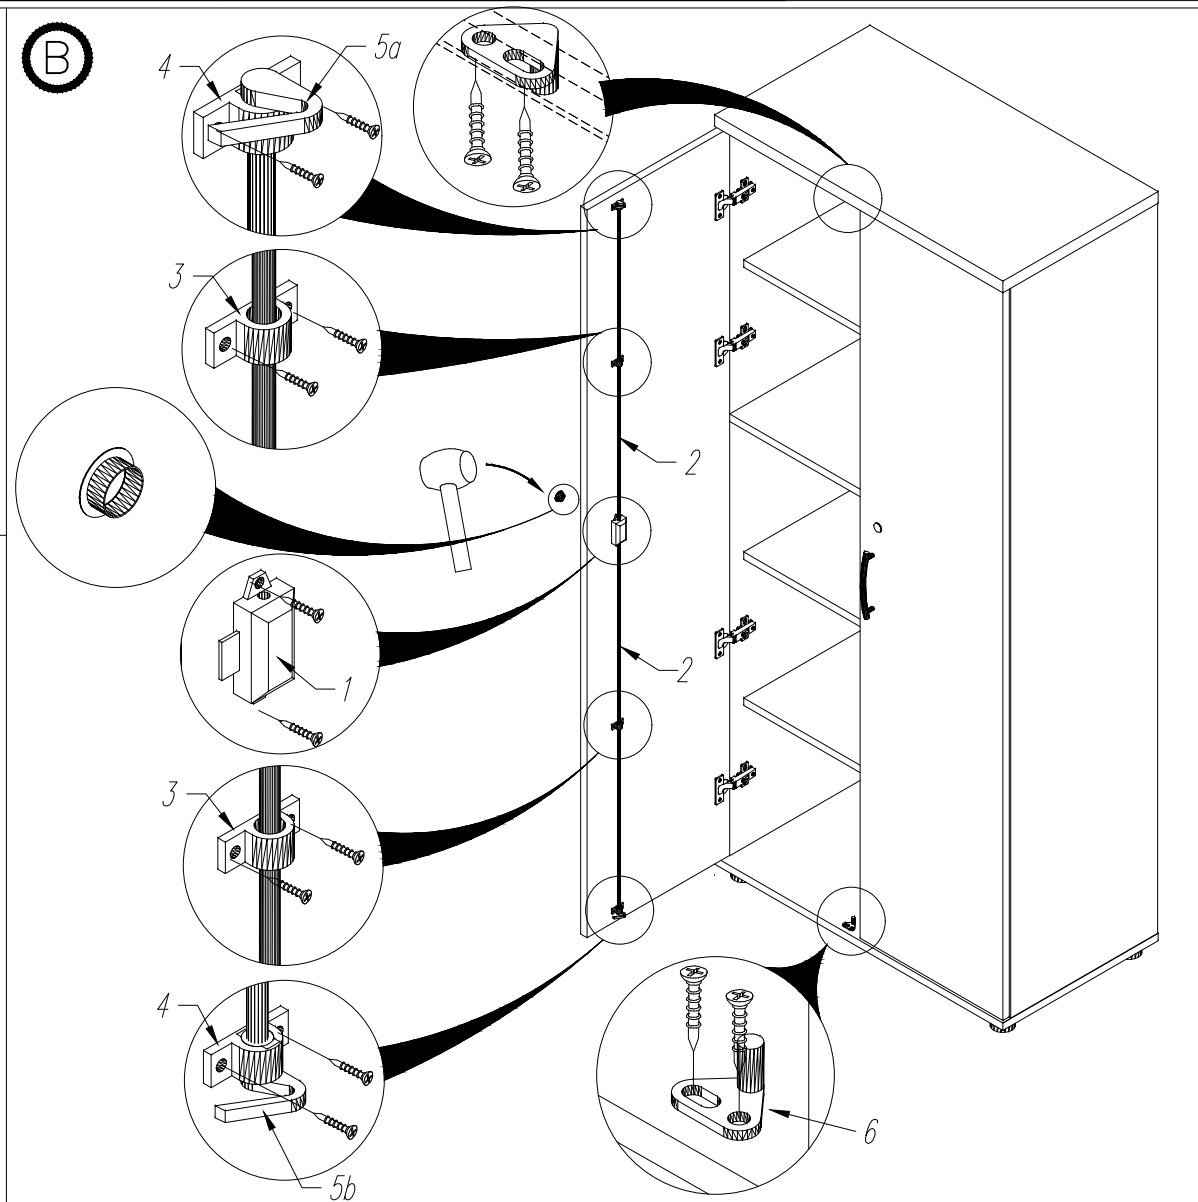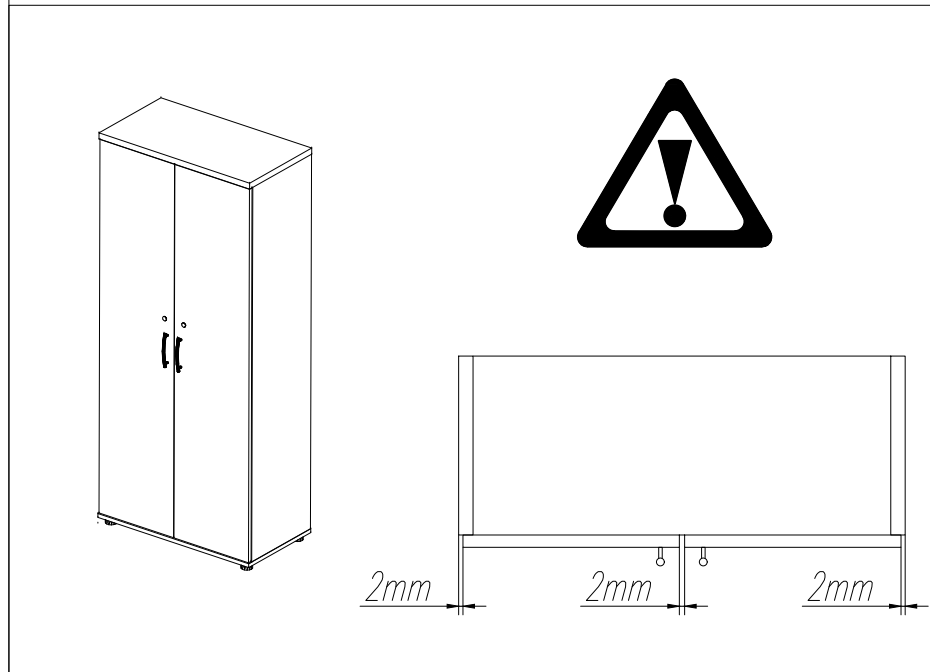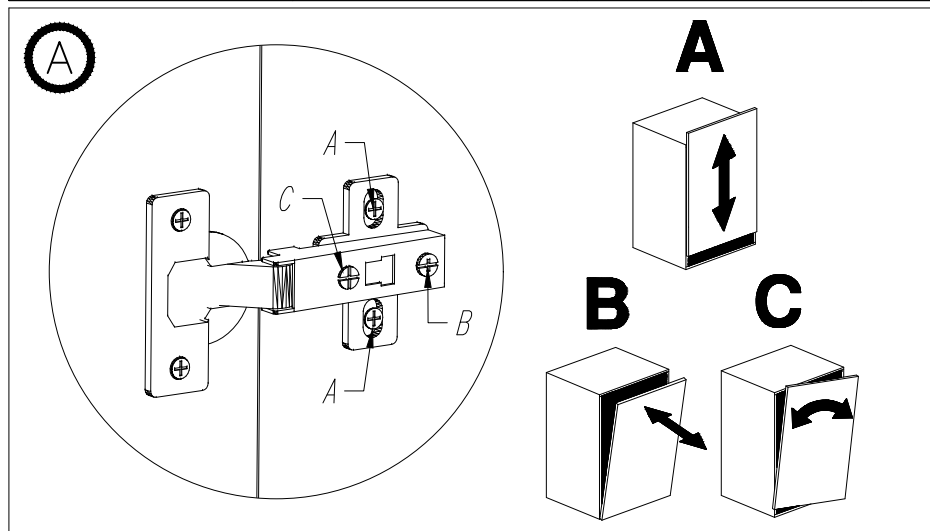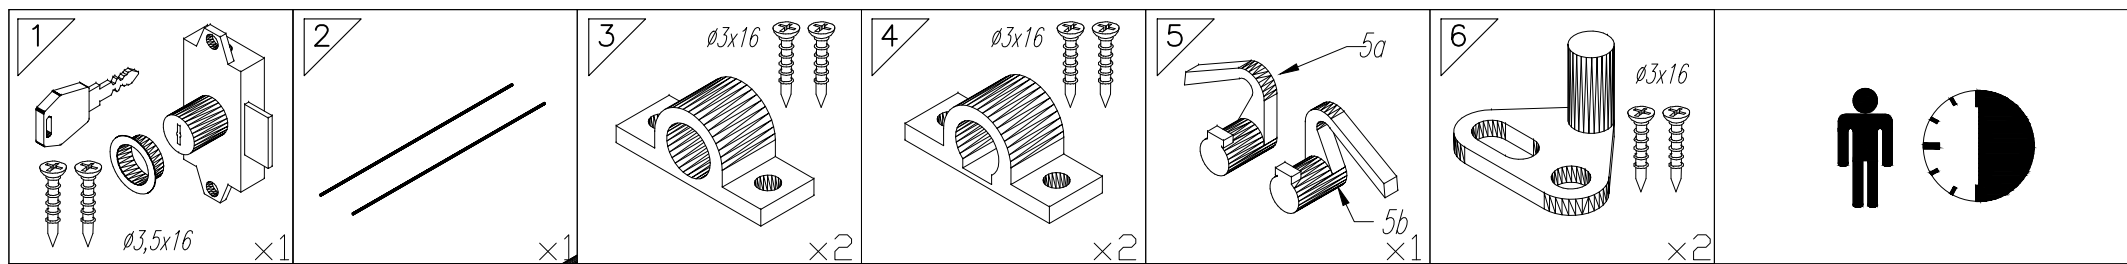


1




Zamek baszkwlowy
Wkręt Ø3,5x16 S

2

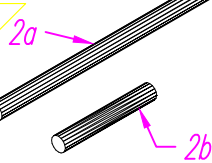


Pręt zamka długi (2a)
Pręt zamka krótki (2b)

3

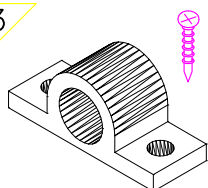


Prowadnik pręta baszkwlowego
Wkręt Ø3x16 S

4

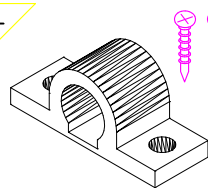


Prowadnik haczyka zamkowego
Wkręt Ø3x16 S

5

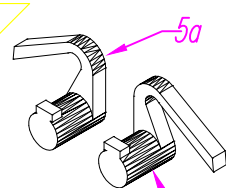

Haczyk górny i dolny
zamka baszkwlowego

6

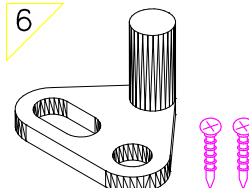


Bolec zaczepowy
zamka baszkwlowego

SYSTEM MEBLI BIUROWYCH

STATUS

X_Z

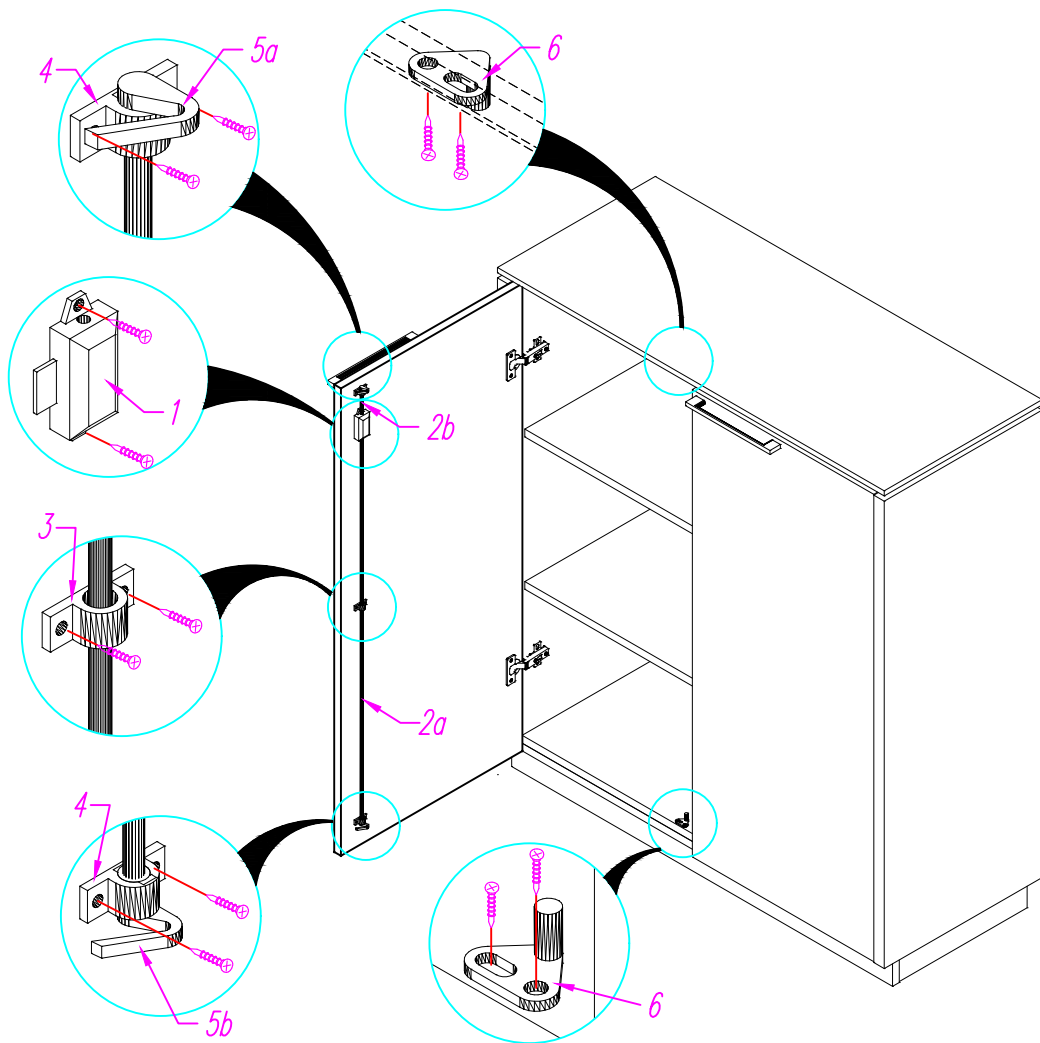

Montaż zamka przeprowadzamy w następującej kolejności:

1. Przykręcamy zamek baszkwlowy języczkiem na zewnątrz drzwi (nr 1)
2. Na pręty nakładamy prowadnik (nr 3) i przykręcamy prowadnik do drzwi. Pręt dłuższy (nr 2a) umieścić na dole, pręt krótszy (nr 2b) u góry.
3. Na końcówki prętów nakładamy prowadniki (nr 4) wraz z haczykami (nr 5a u góry, nr 5b na dole). Pręty wsuwamy w zamek i przykręcamy prowadniki do drzwi.
4. Do wieńca górnego i dolnego szafy przykręcamy bolec zaczepowy (nr 6). Pierwszy wkręt przykręcamy przez podłużny otwór bolca (w płycie jest tylko jeden otwór) i dopiero po wyregulowaniu przykręcamy drugi wkręt.
5. Wypoziomować szafę.
6. Wyregulować drzwi szafy:

Ważną czynnością jest dobre wyregulowanie drzwi na zawiasach. Czynność tą przeprowadzić tak aby odległość między drzwiami a bokiem oraz między drzwiami wynosiła 4mm.

Złe wyregulowanie drzwi może spowodować nieprawidłowe działanie zamków baszkwlowych.

