


|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

**MIT06**  
**MIT07**  
**MIT08**

A

MIT06

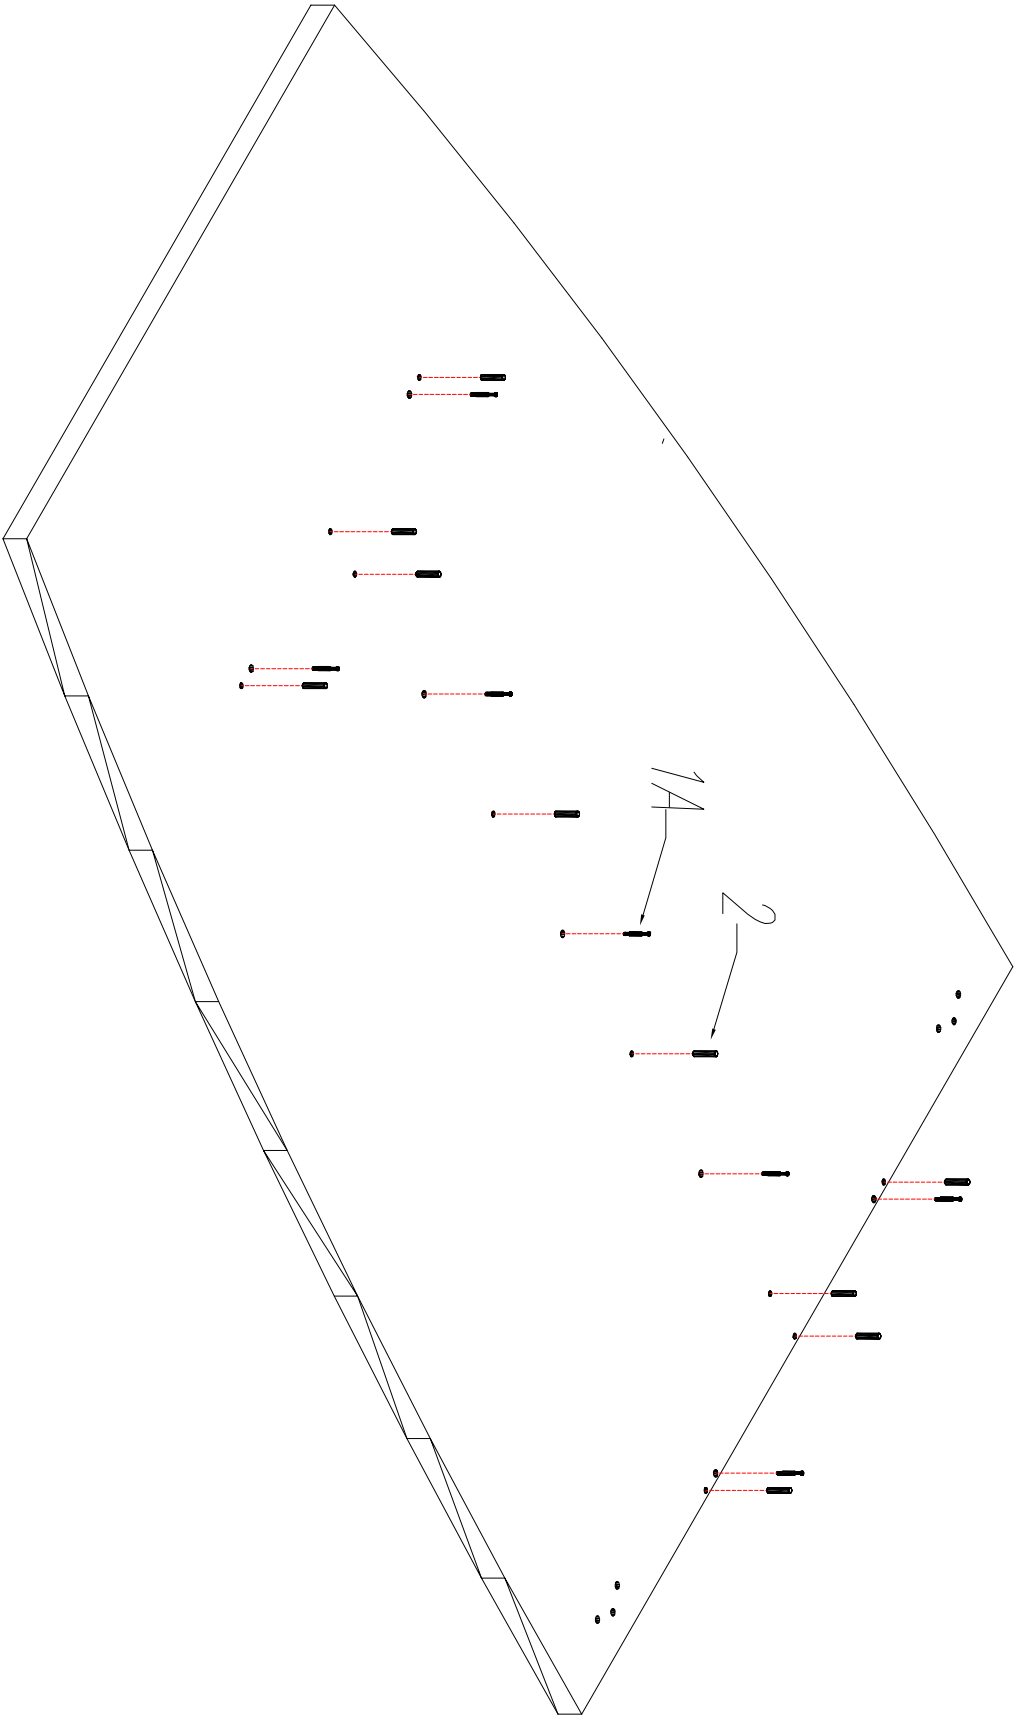

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU  
IMMOSPRODOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE CAMS.  
DIE MONTAGEABFOLGE VON EXZENTERN.

1


2

3


4


5

MITO7

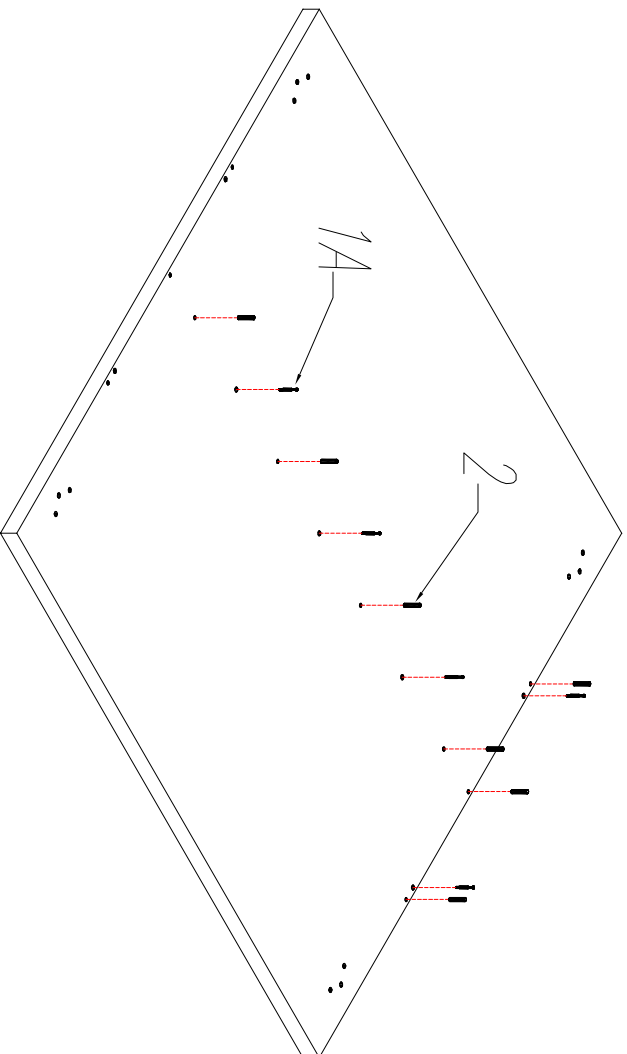


MIT08

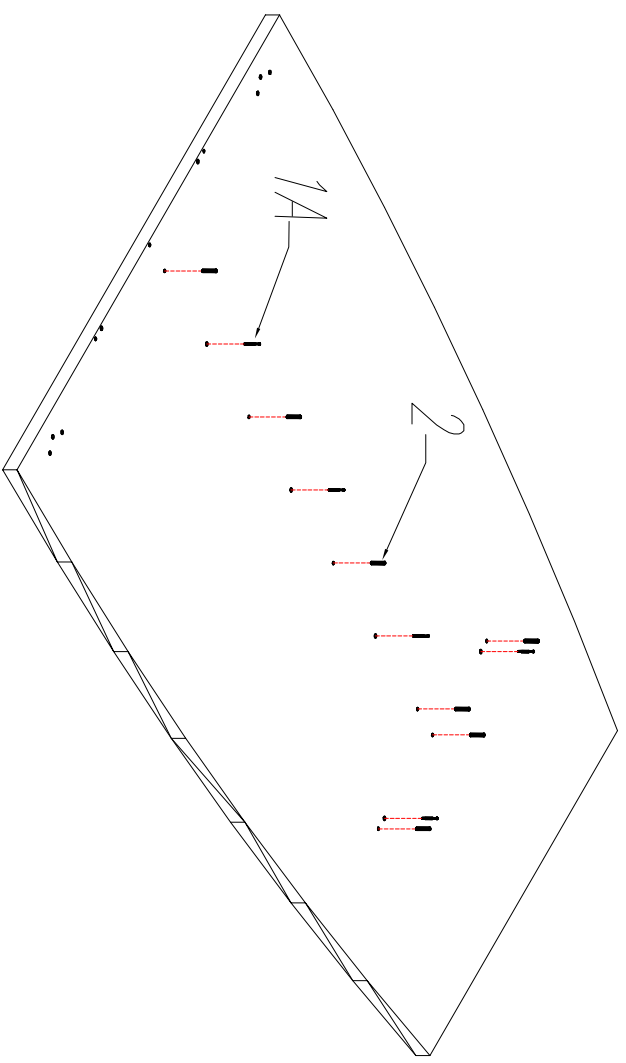

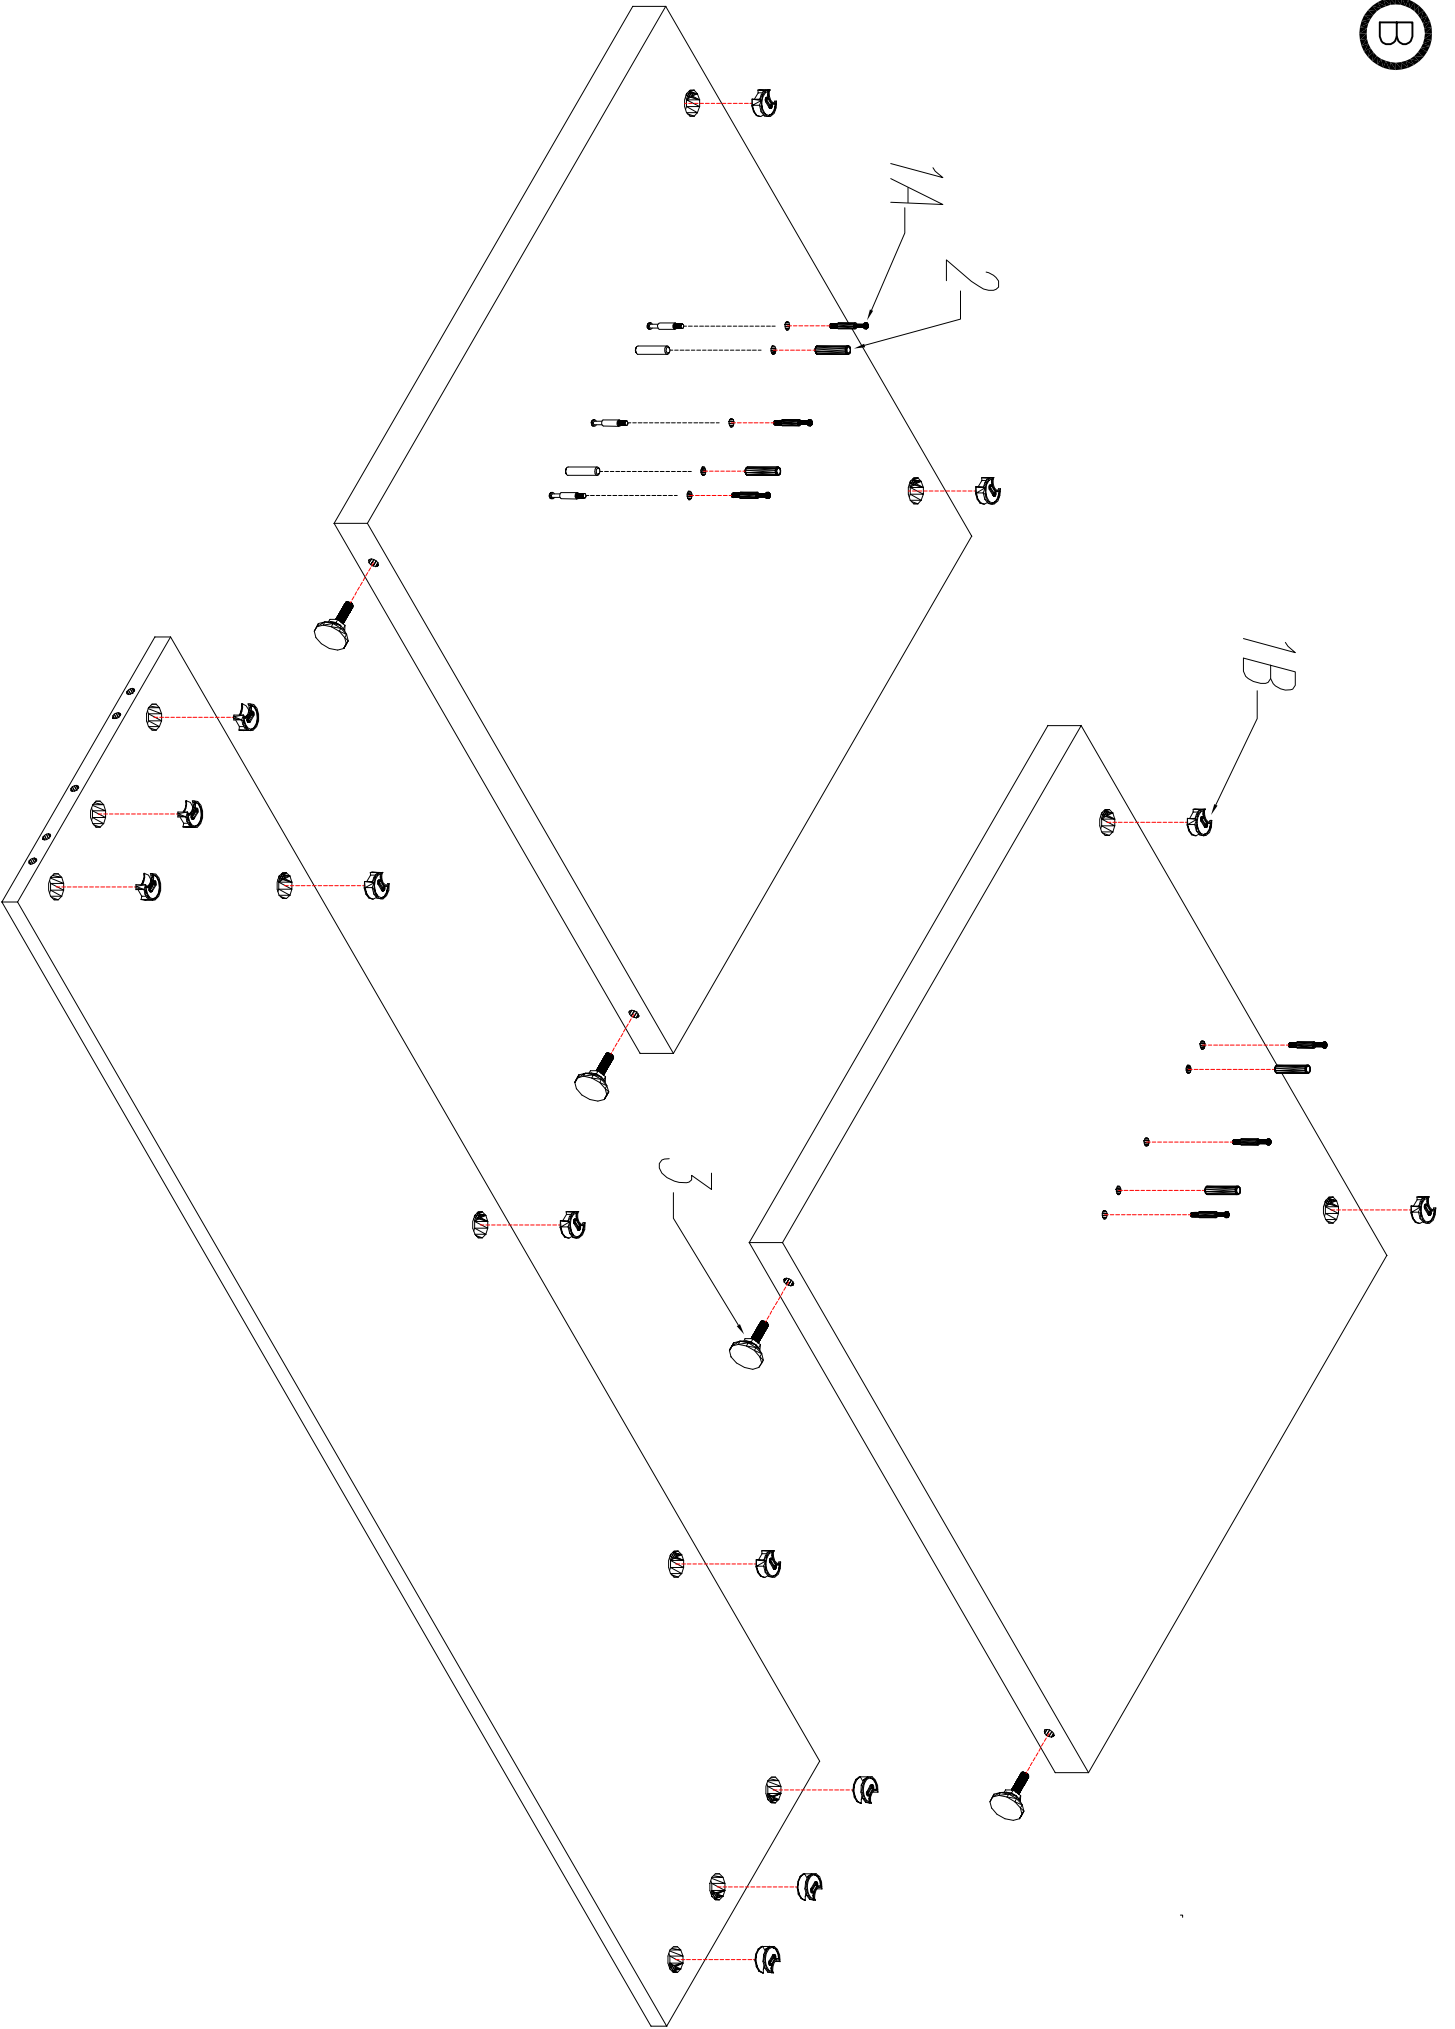


C

MIT06

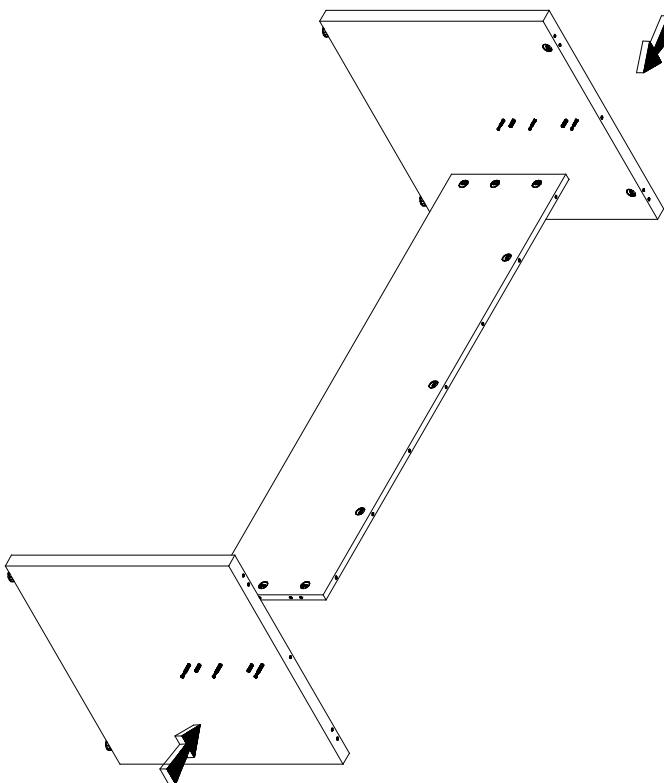


C

MIT07 MIT08

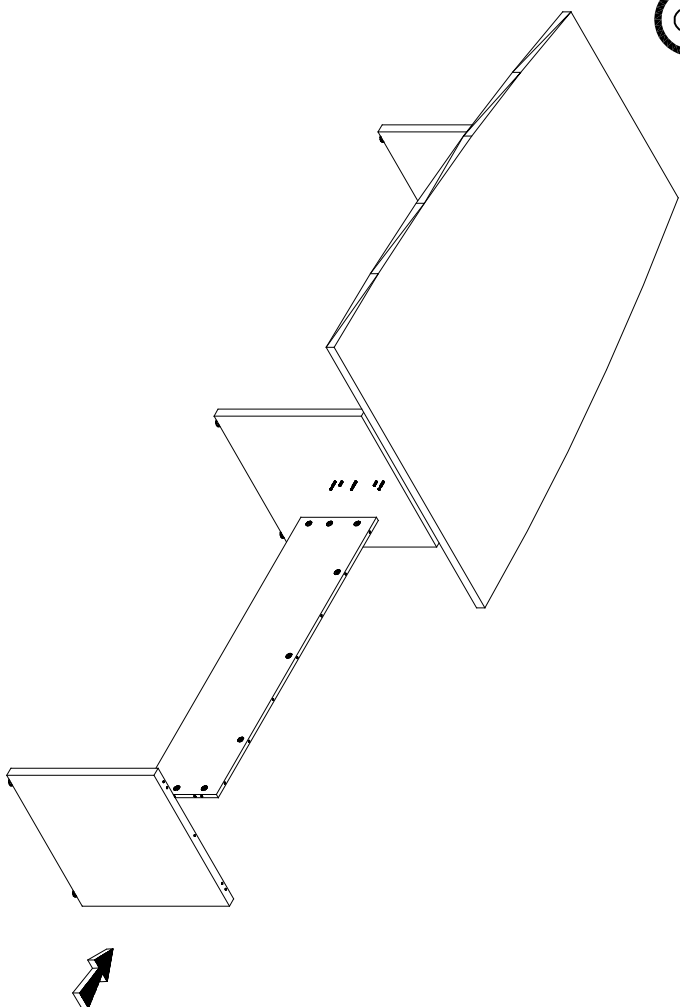


D


MIT06

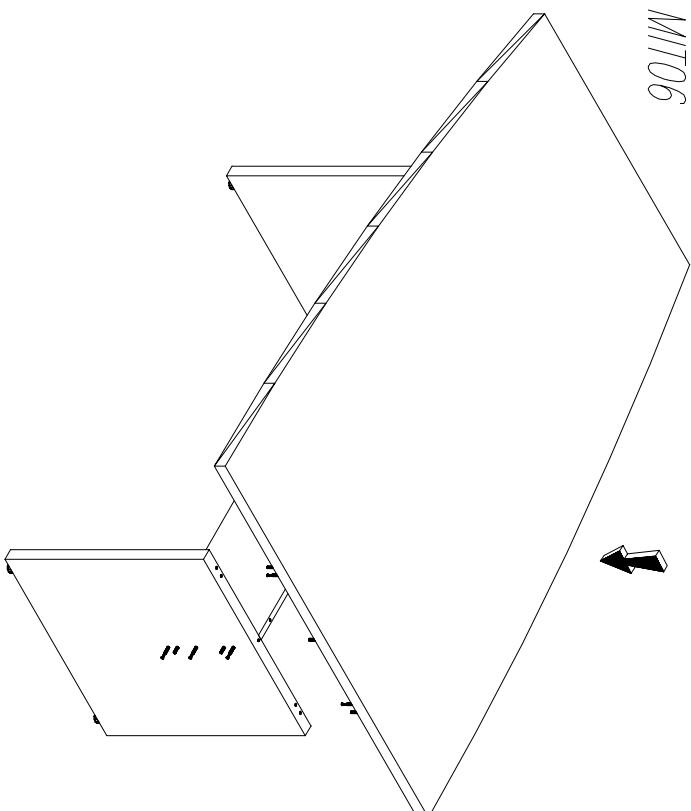


D


MIT07 MIT08

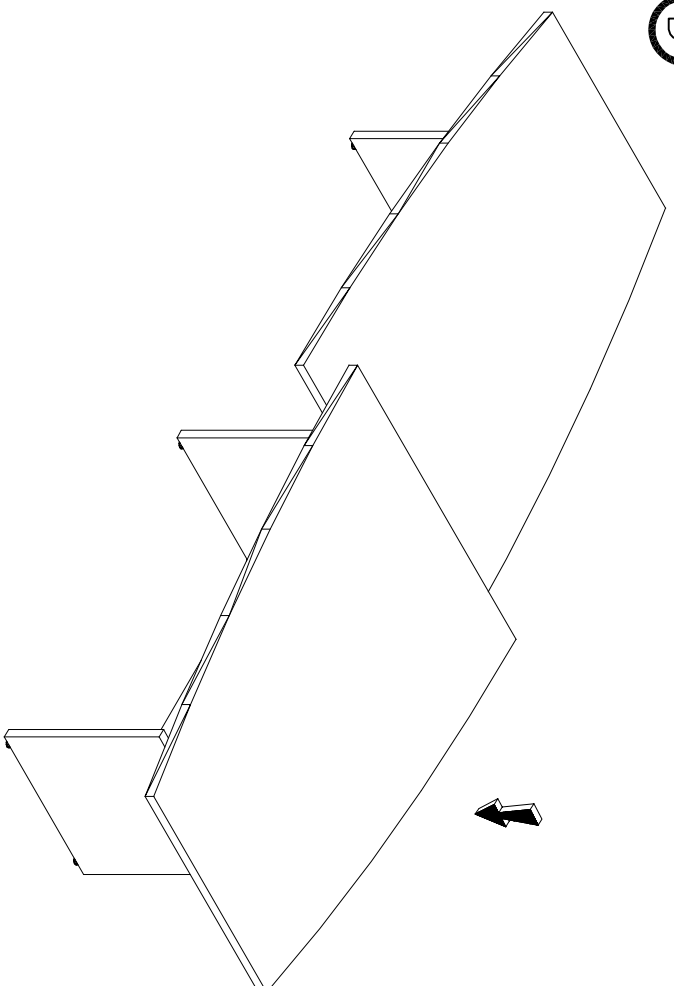






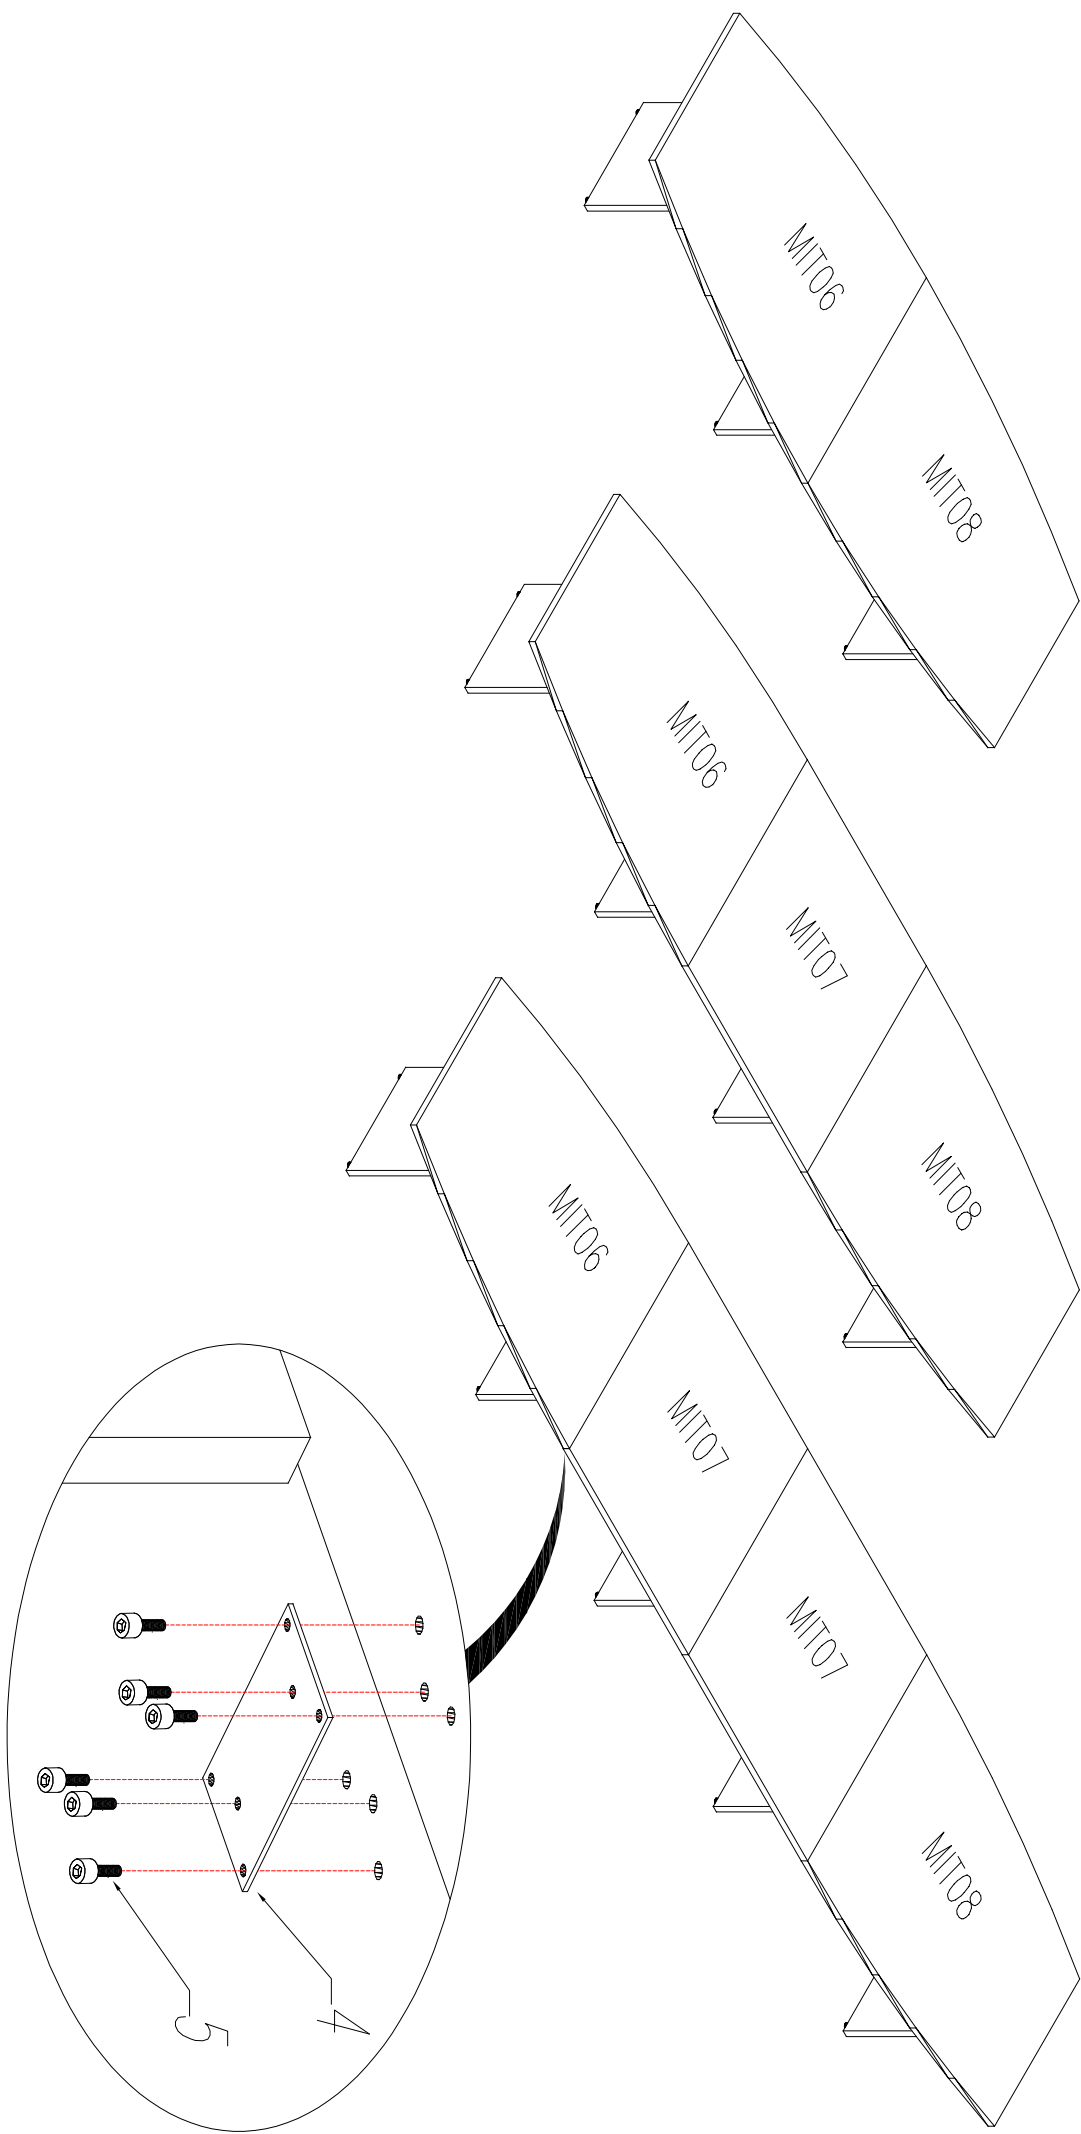


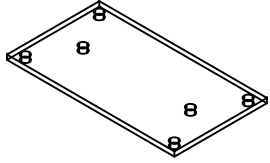

E40

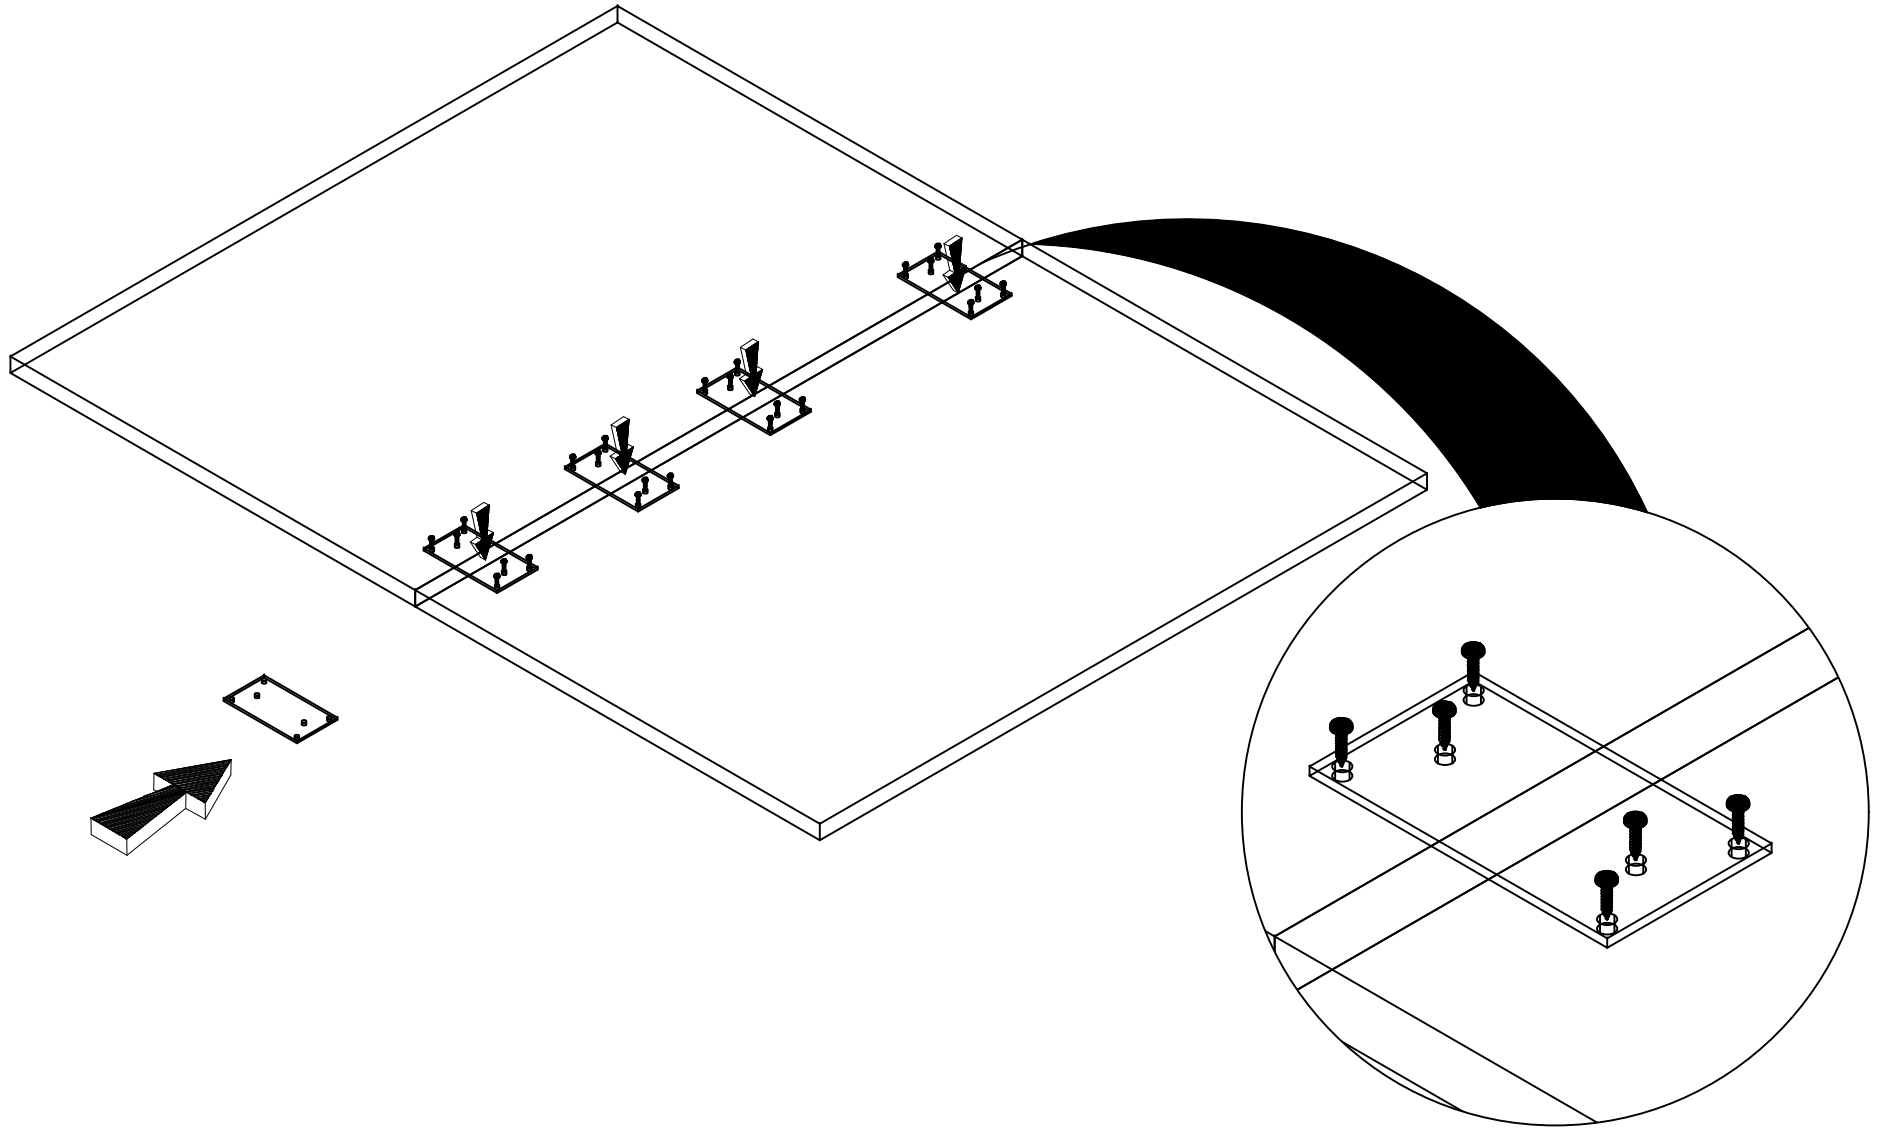


# MEDIAPORT

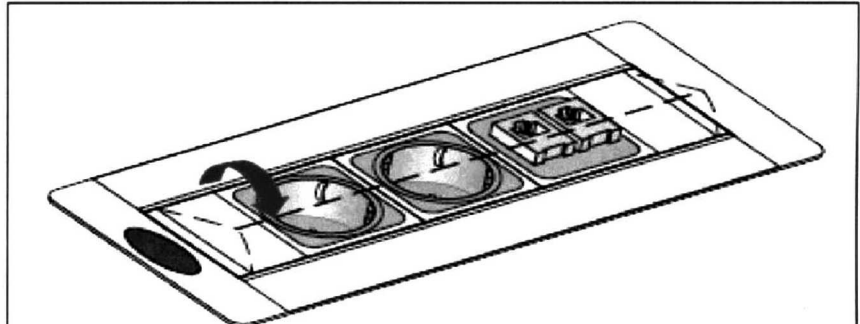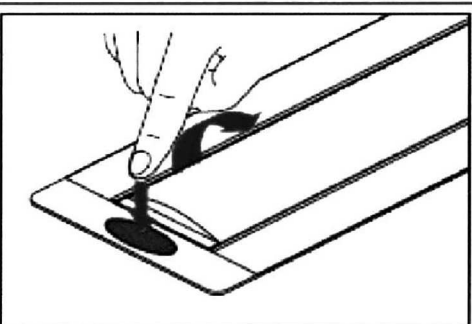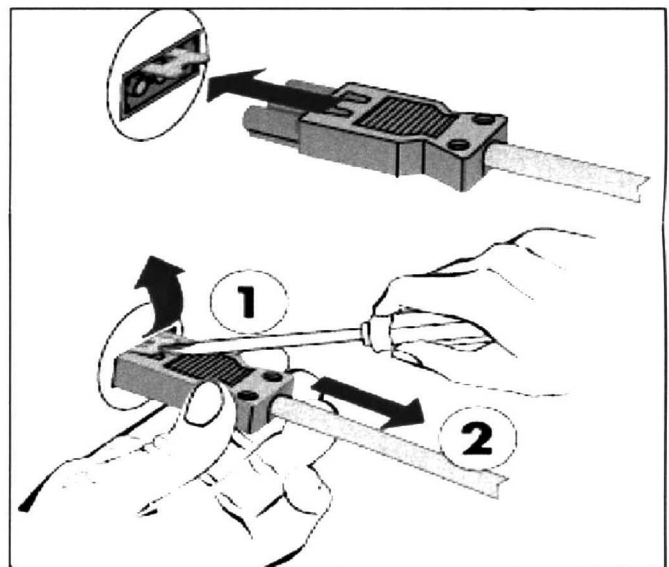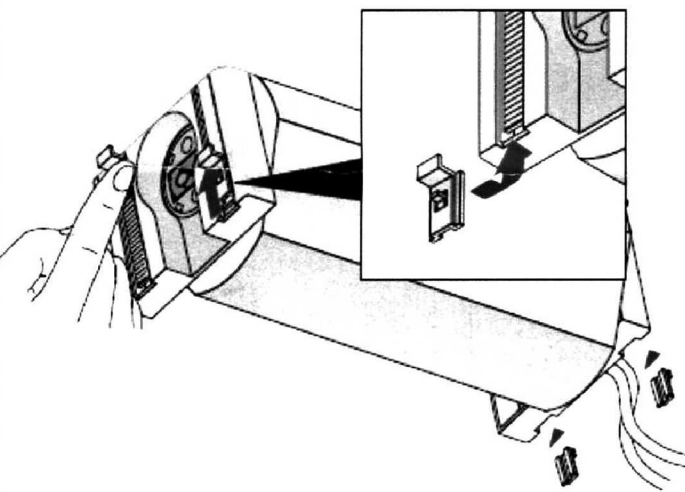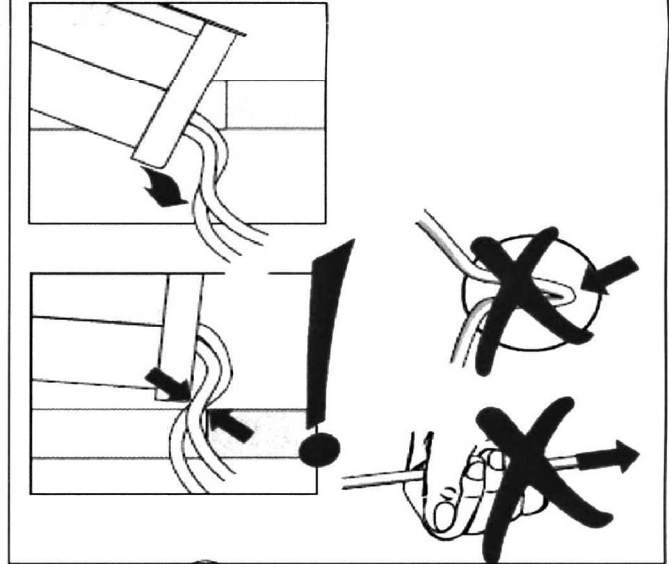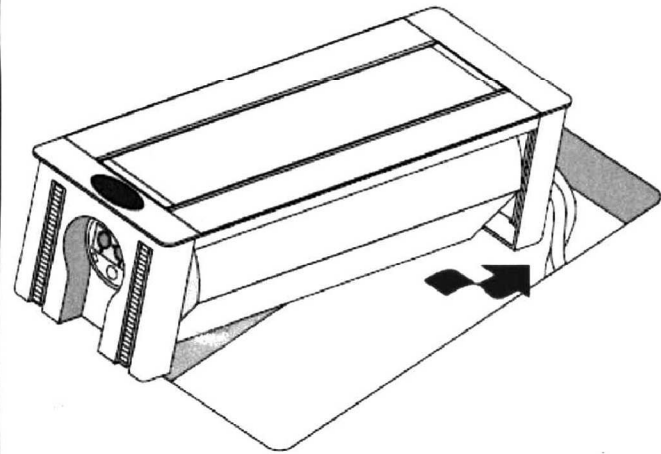

## INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

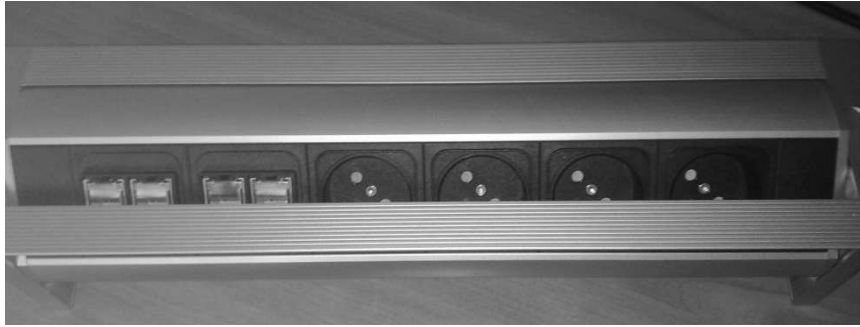

**1.** Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



**2.** Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.