


1	
2	
3	
4	
5	

MIT06
MIT07
MIT08

A

MIT06

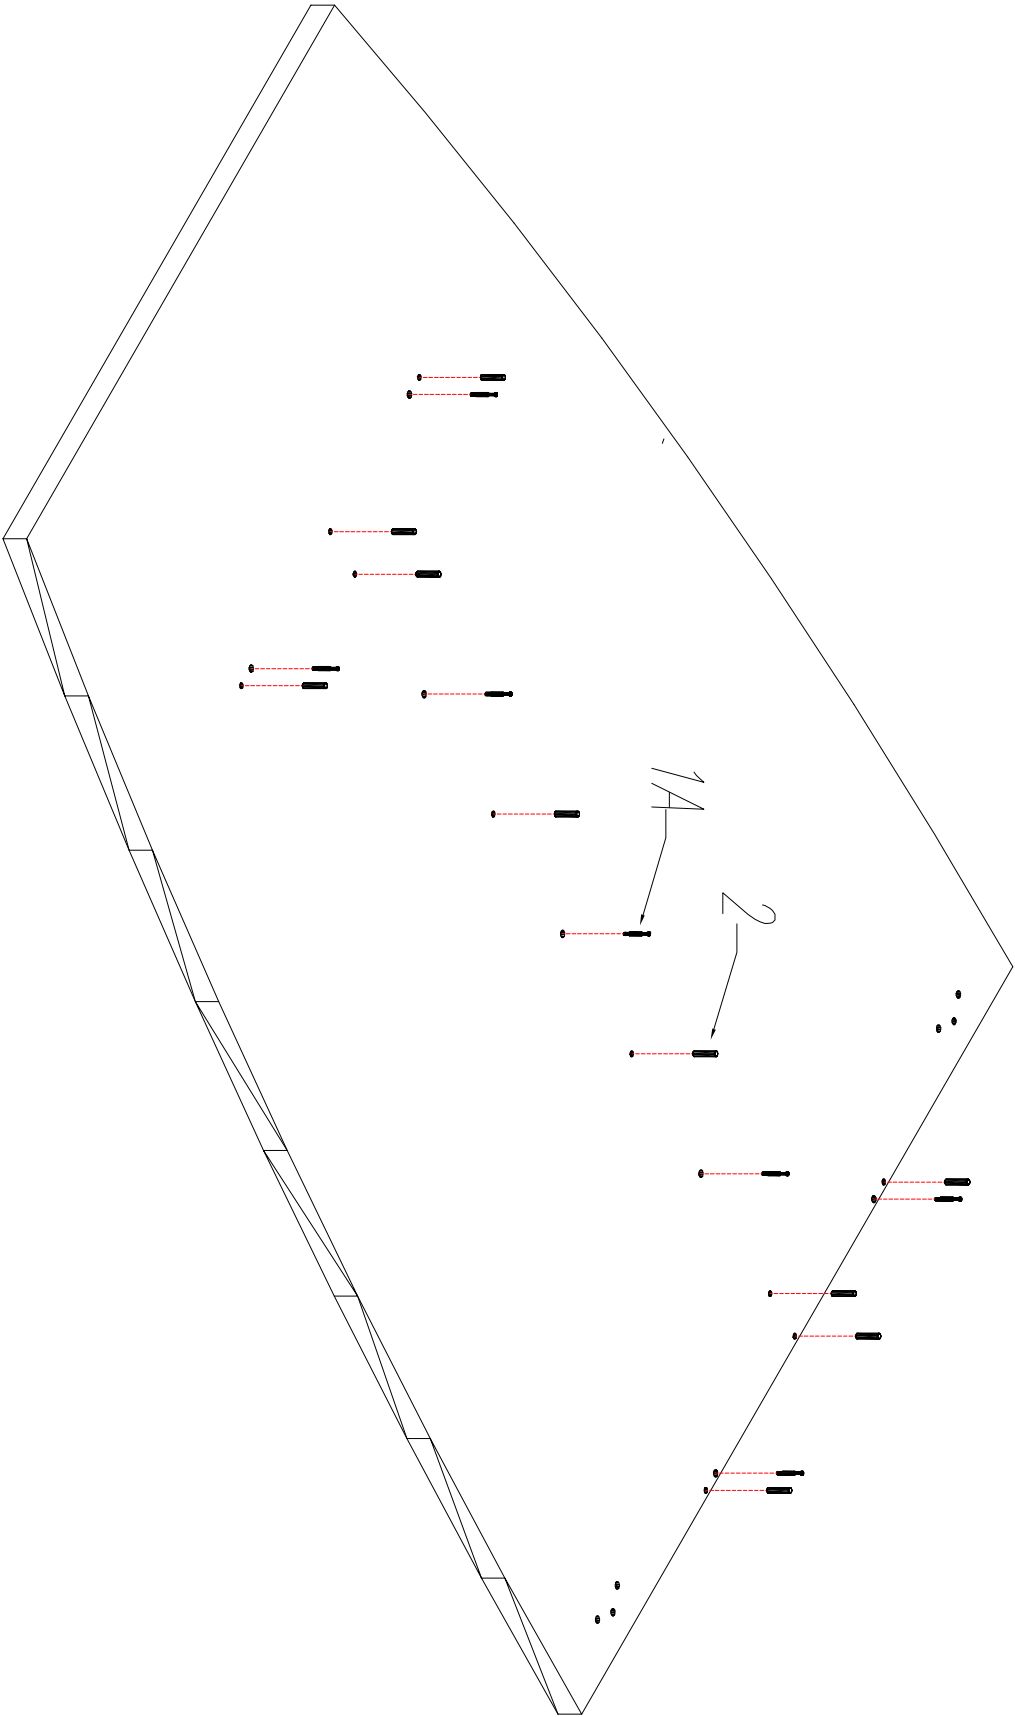


KOLENOSĆ MONTAŻU
ИМОСРОДОН
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE CAMS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON EXZENTERN.

1
2
3
4
5


0-0




MIT07

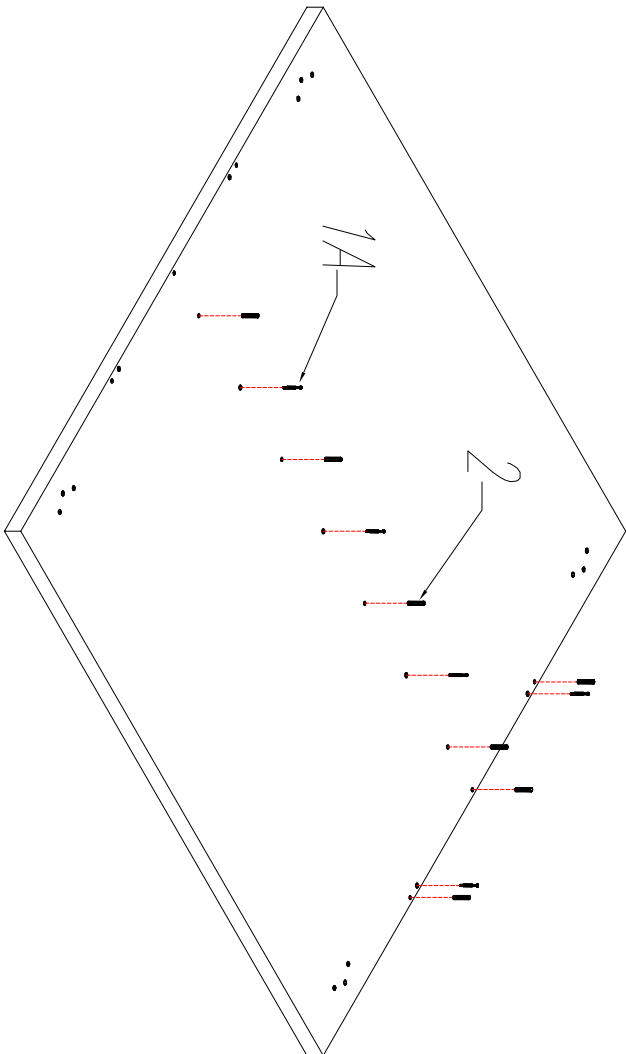


MIT08

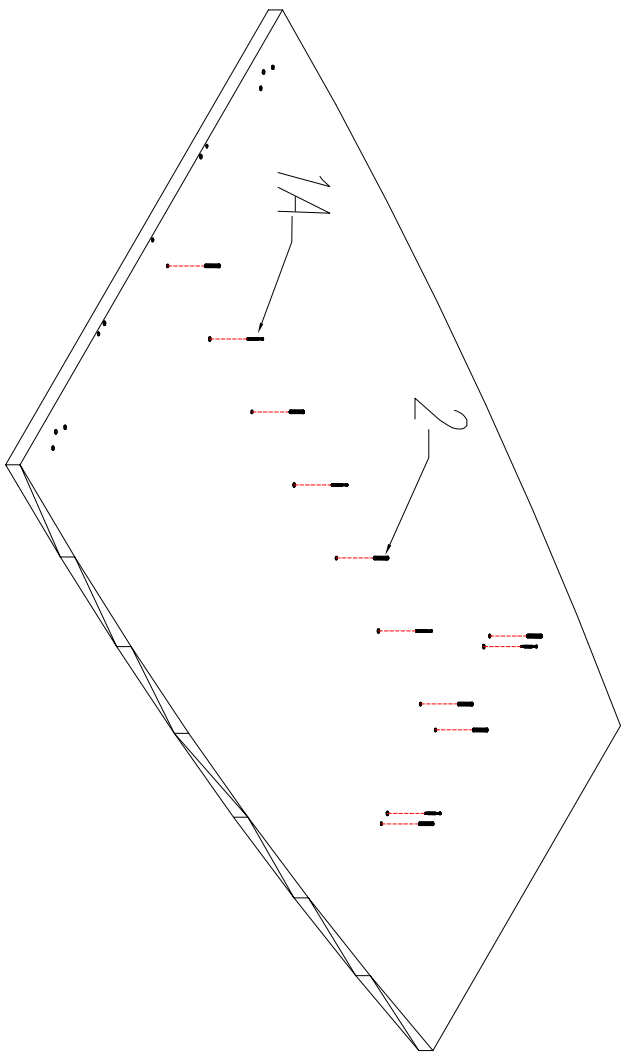

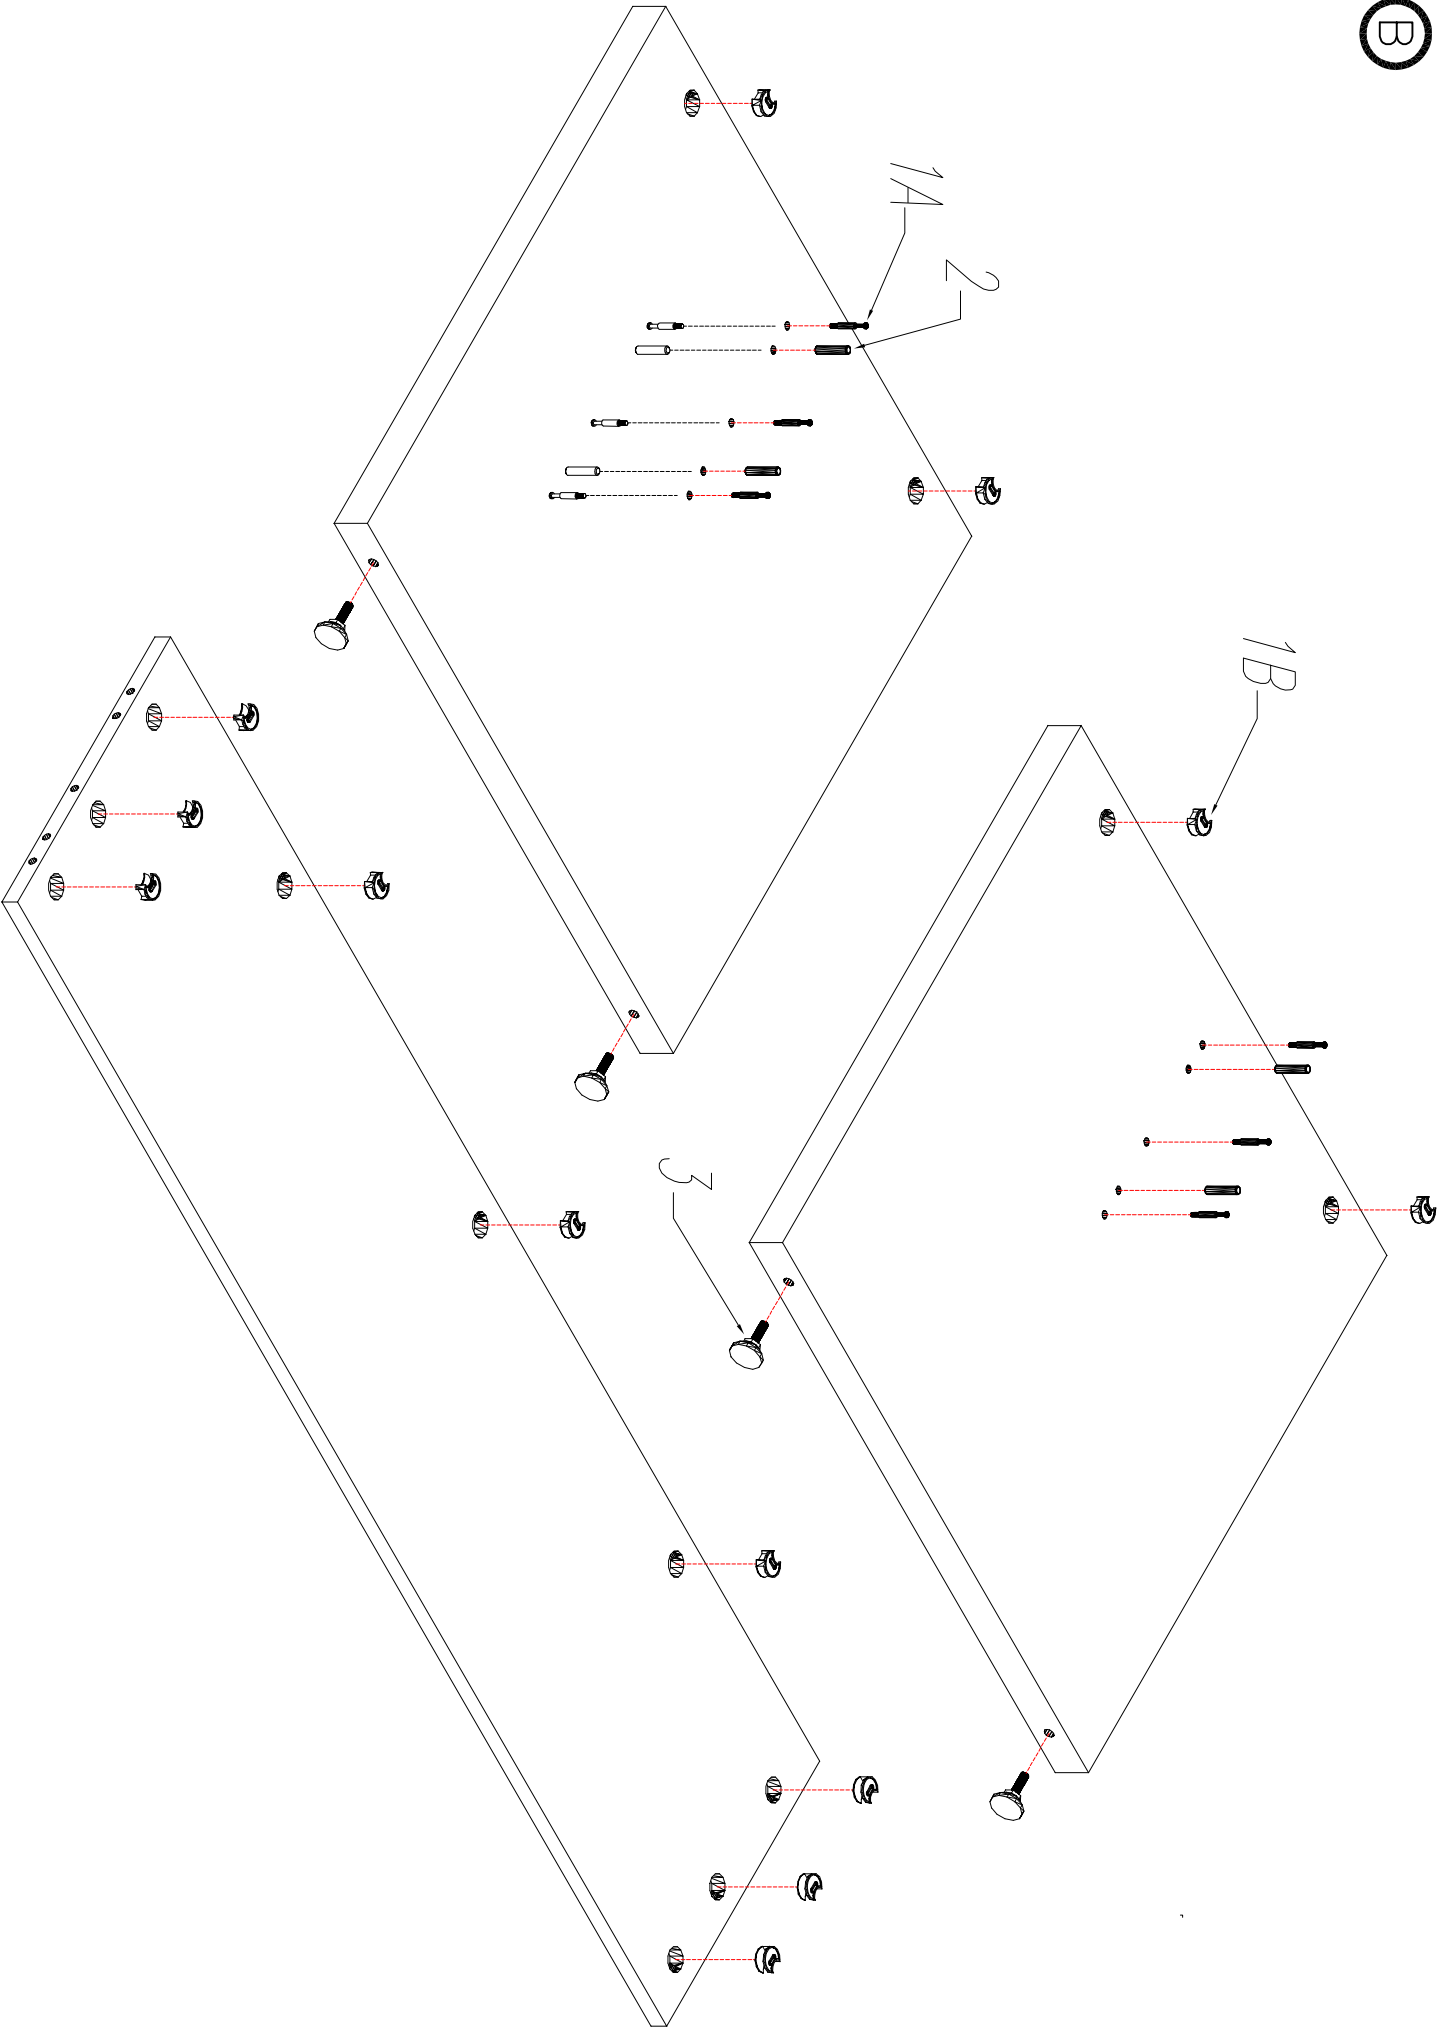


C

MIT06

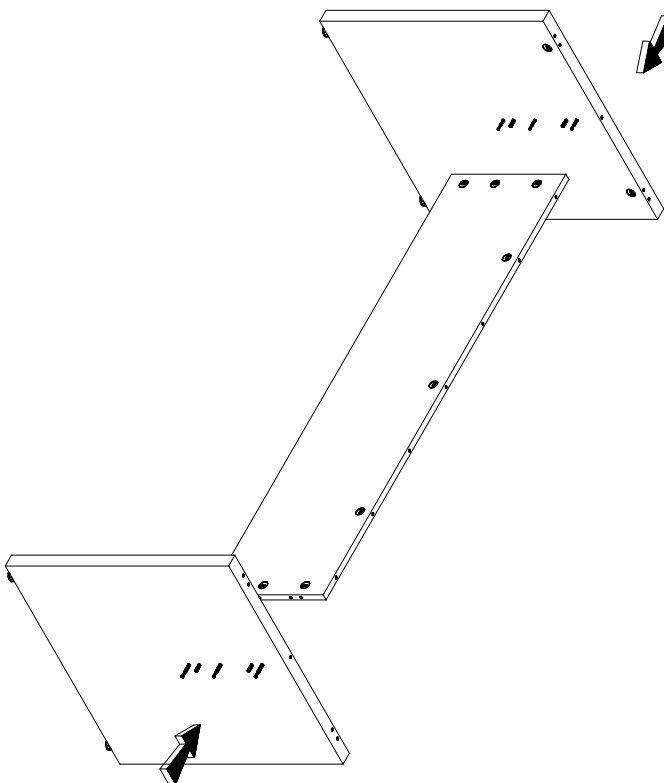


C

MIT07 MIT08

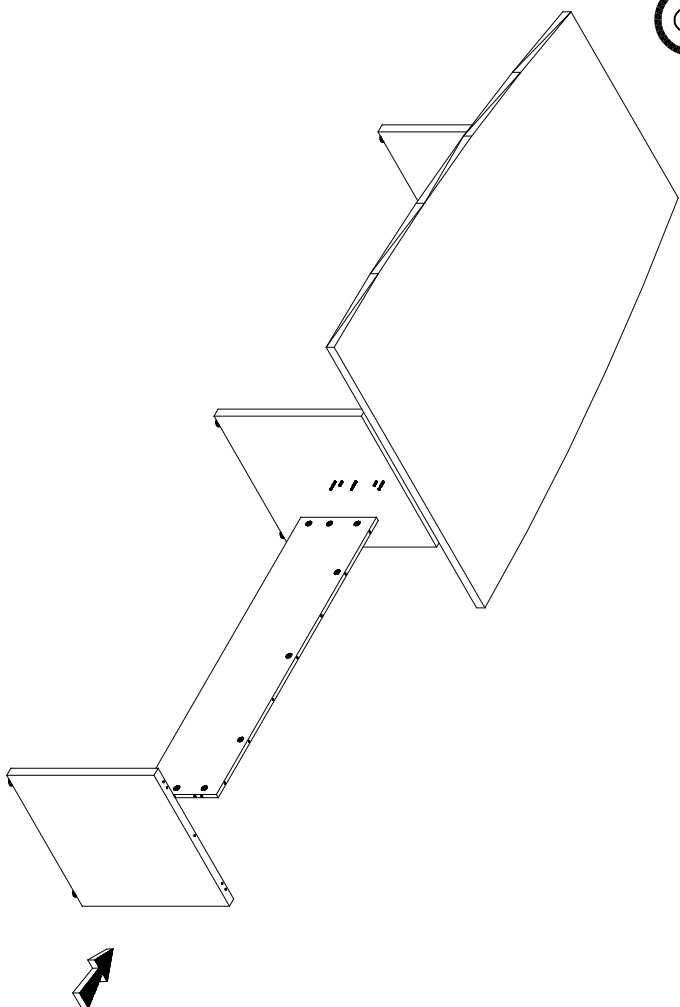


D


MIT06

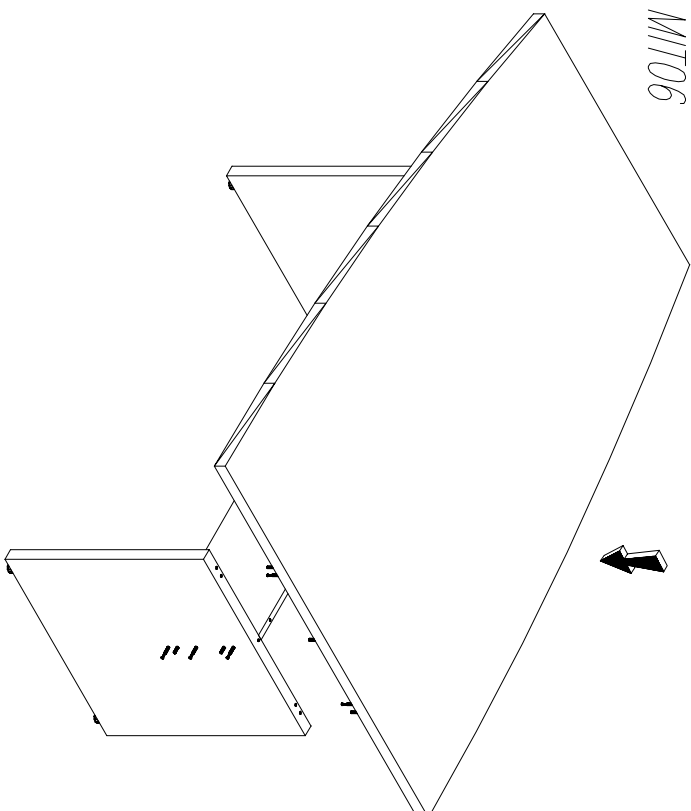


D


MIT07 MIT08

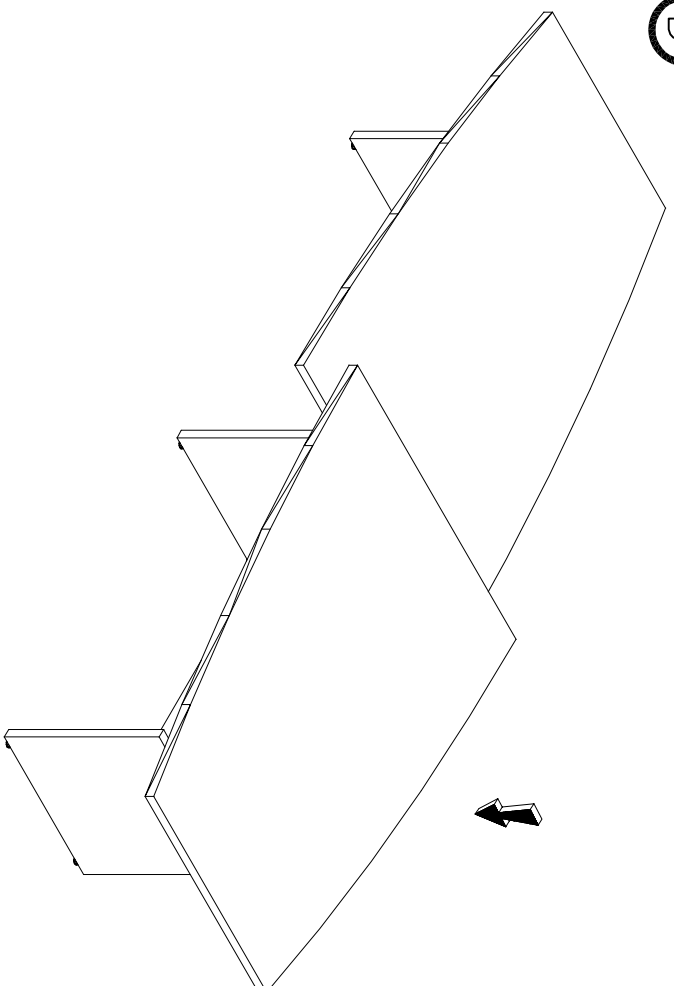






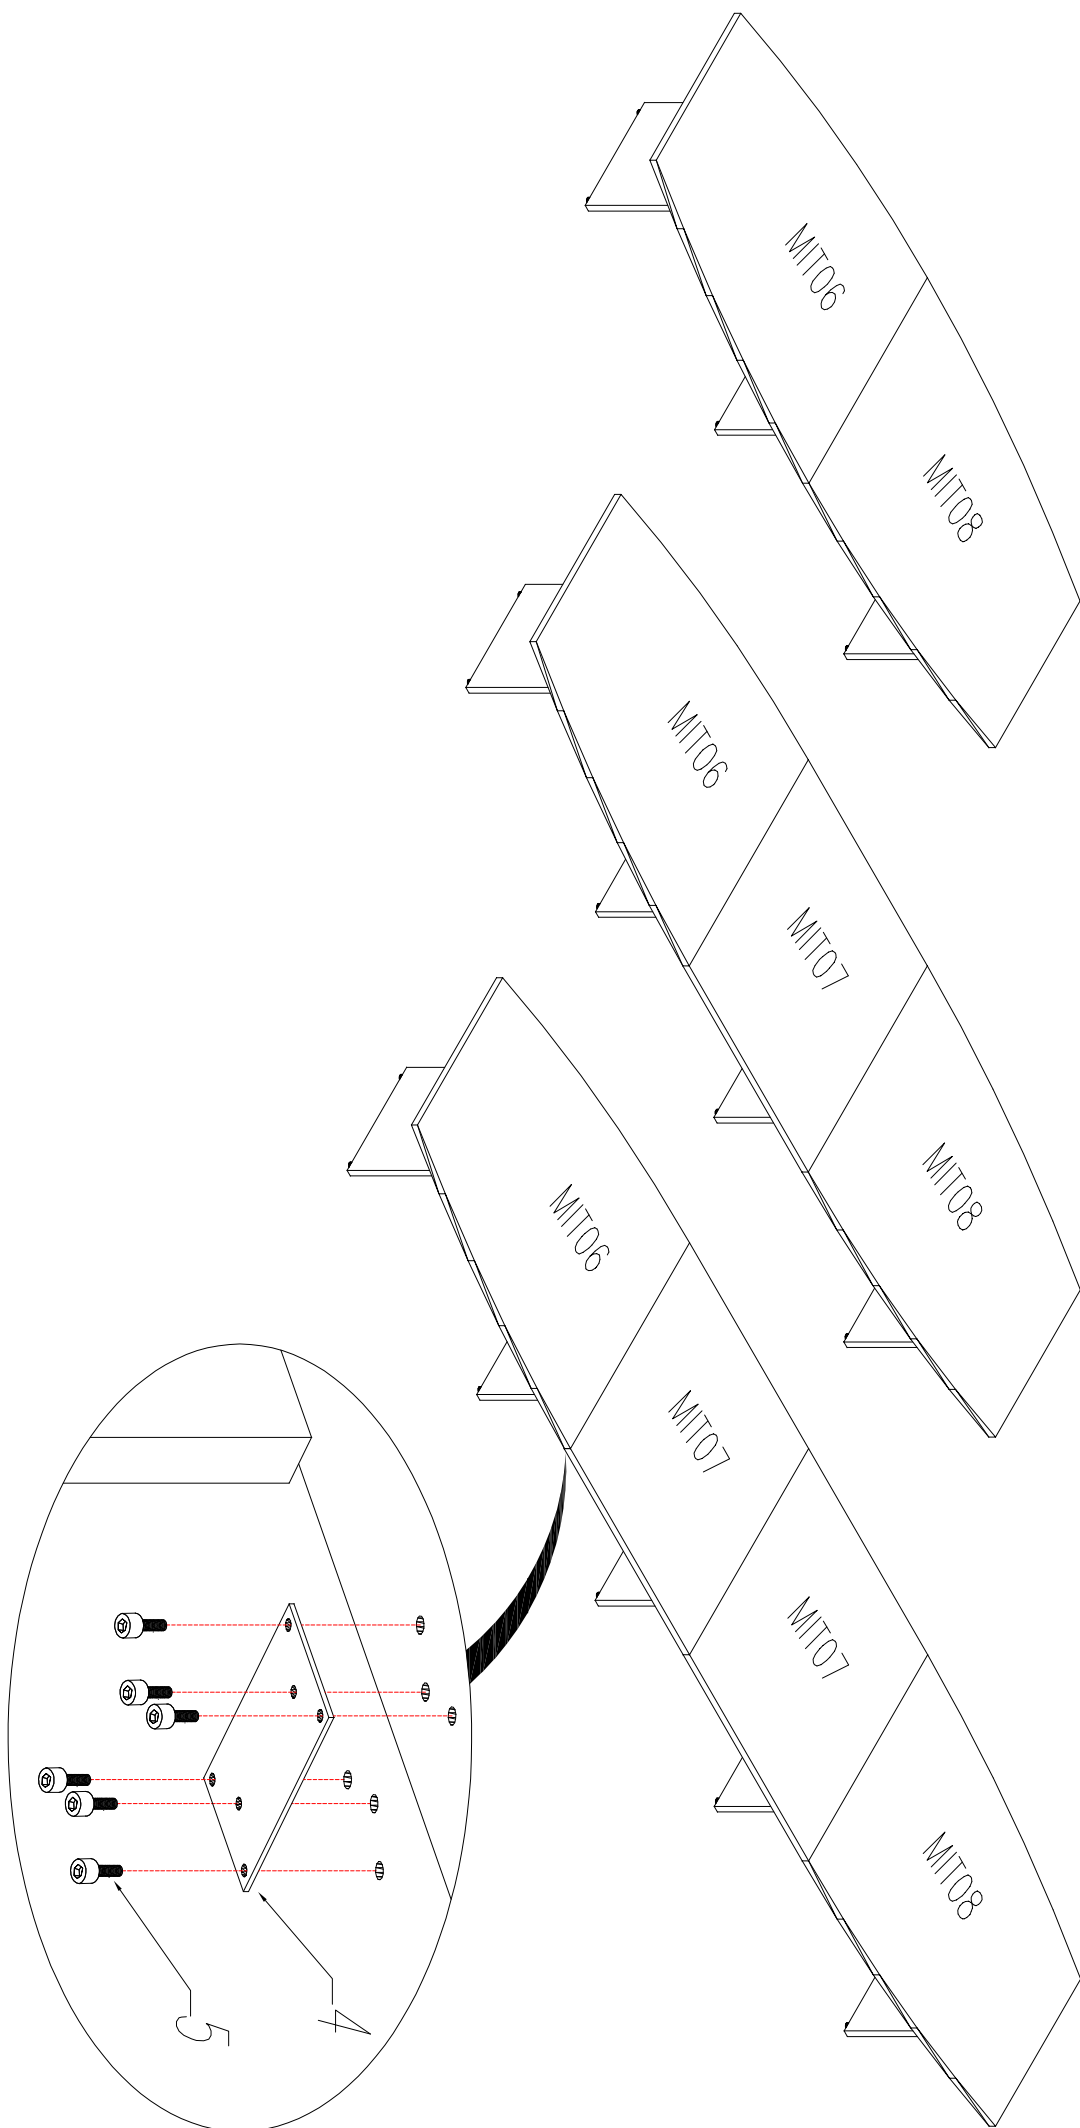


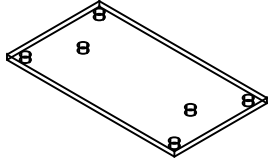

E40

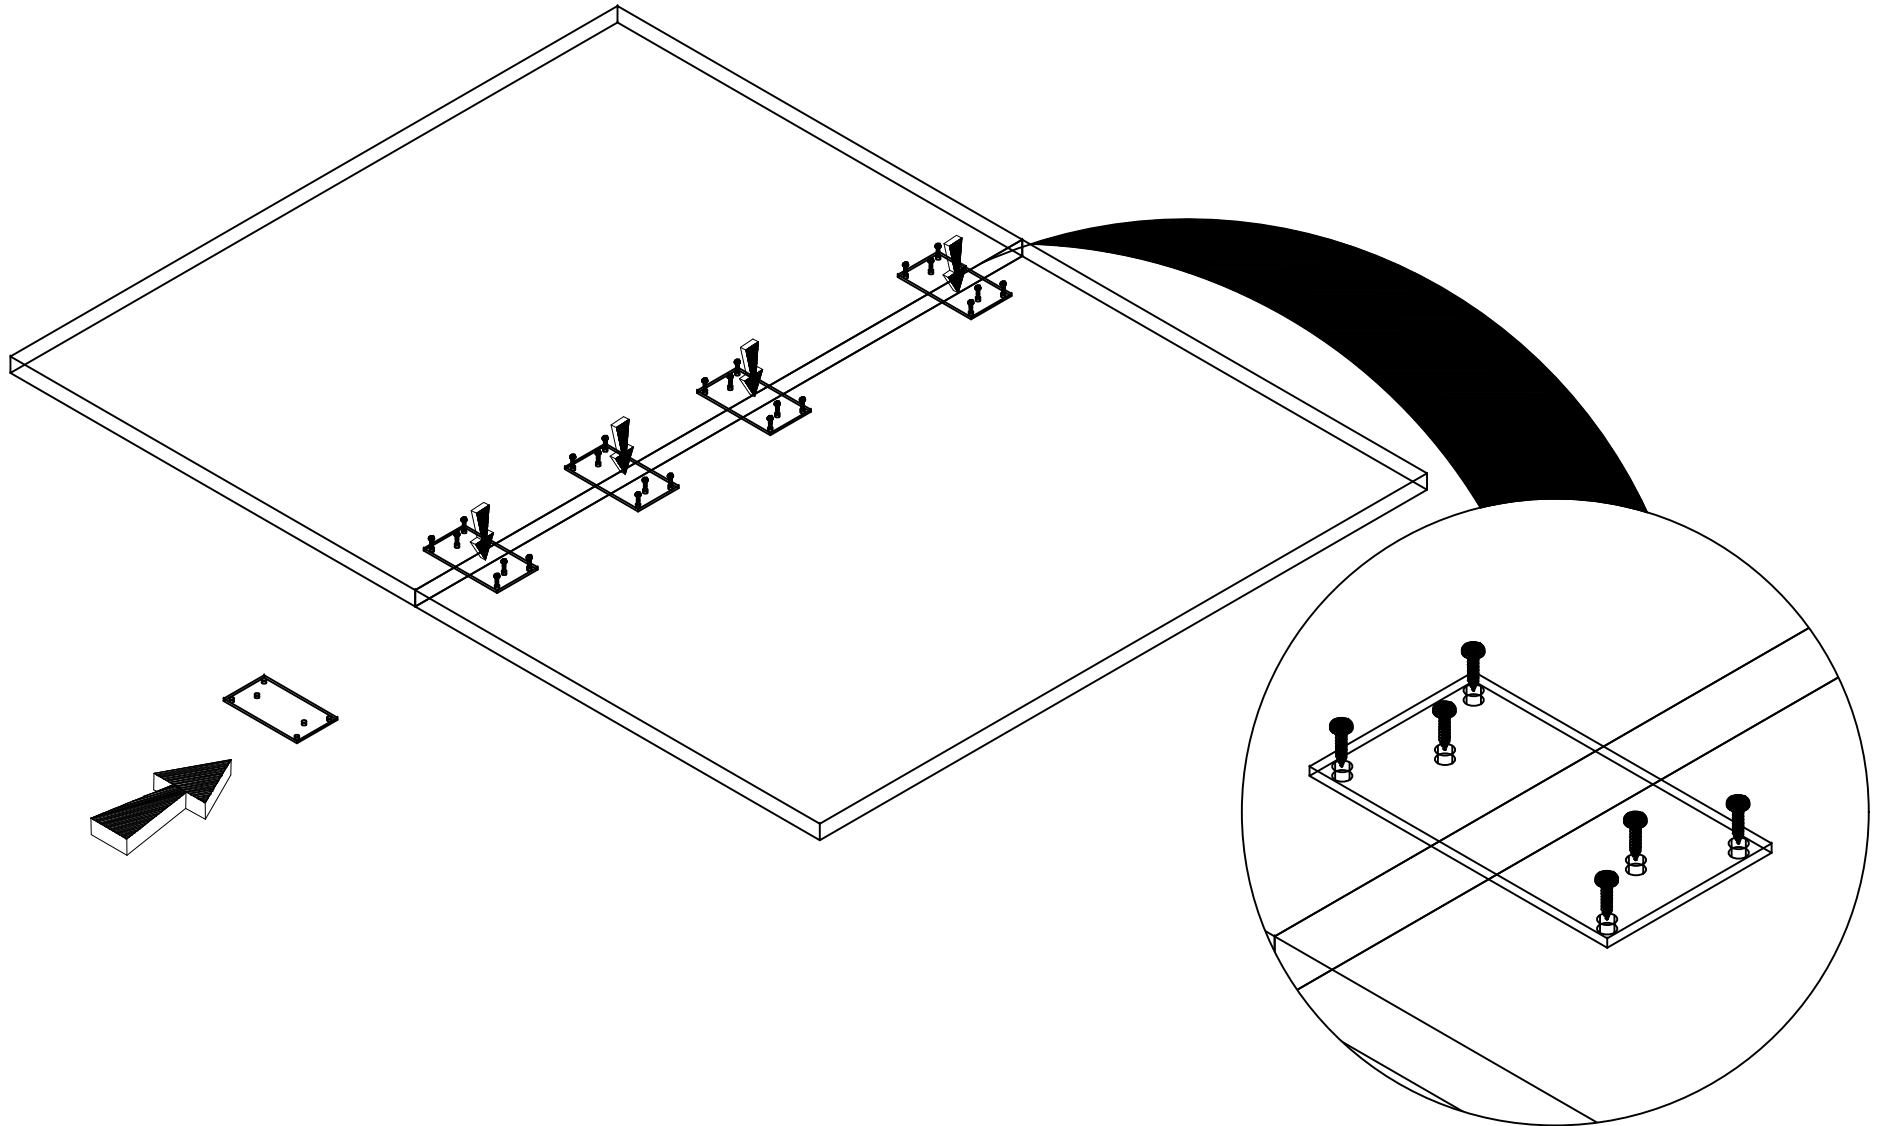


MEDIAPORT

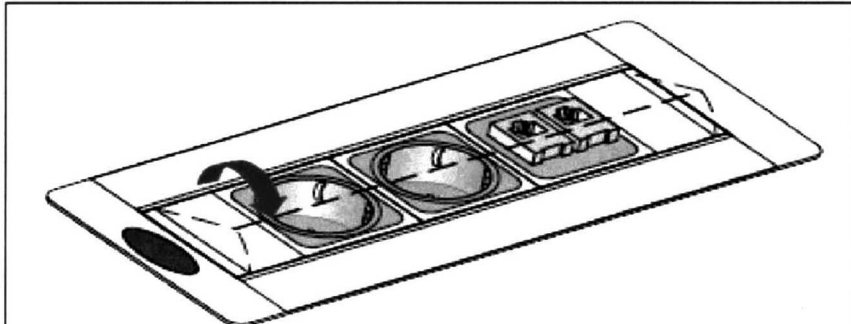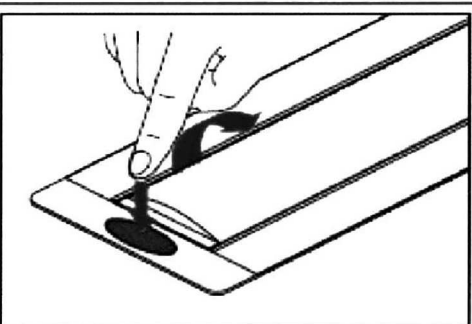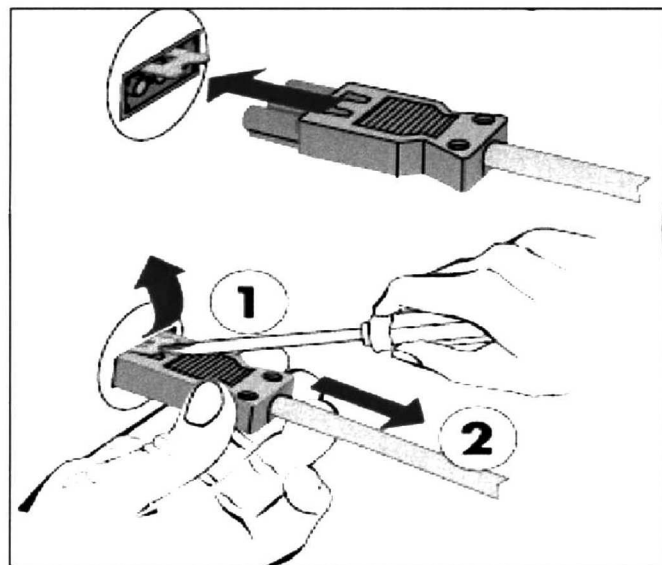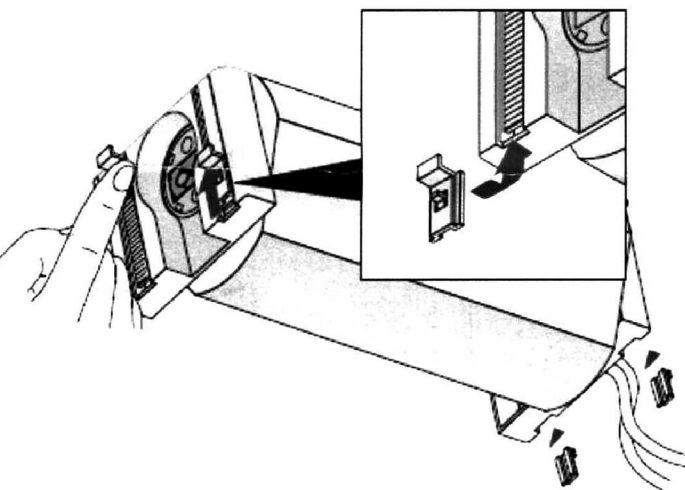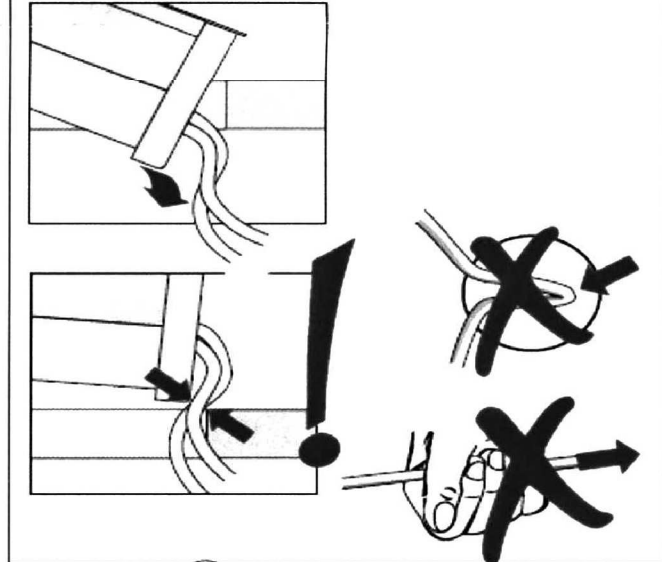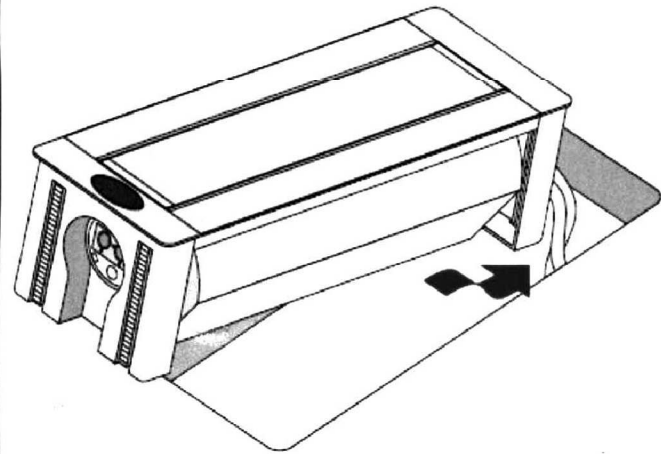

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

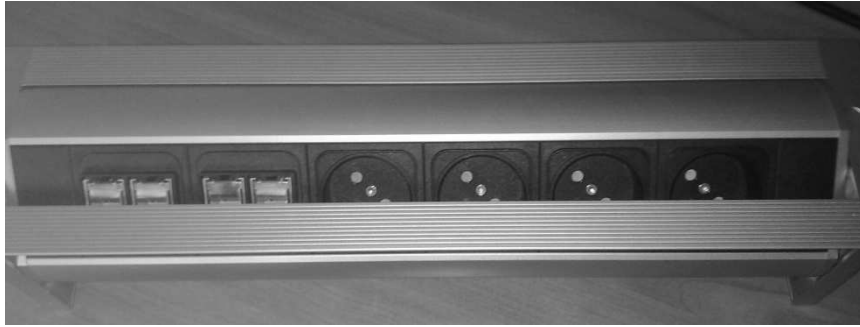

1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.