

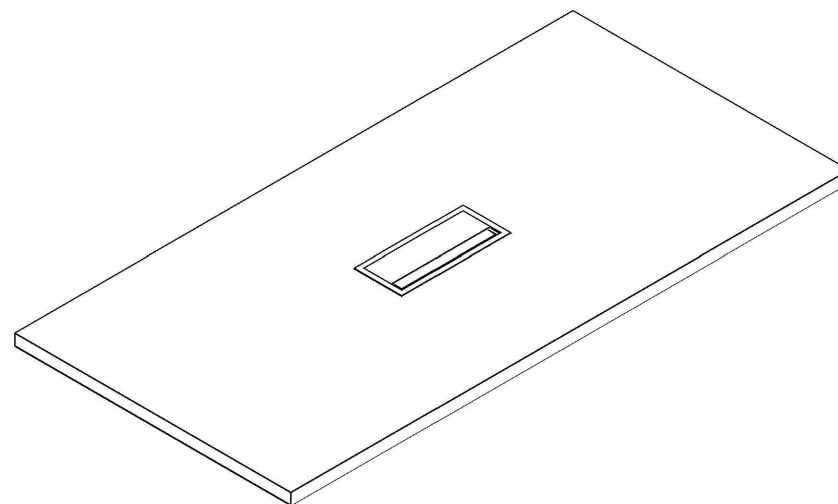



1

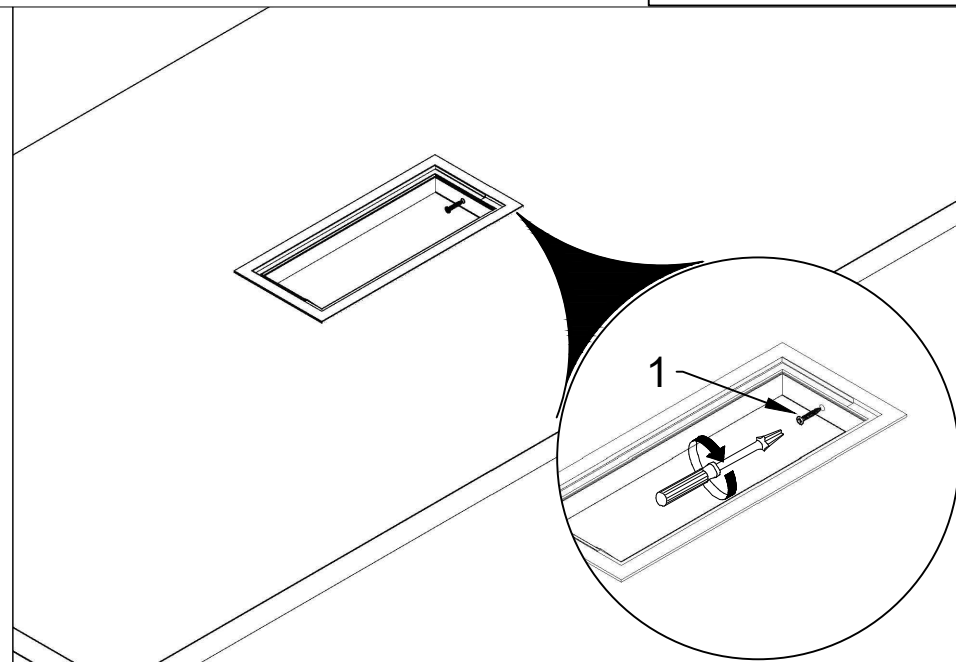

M05






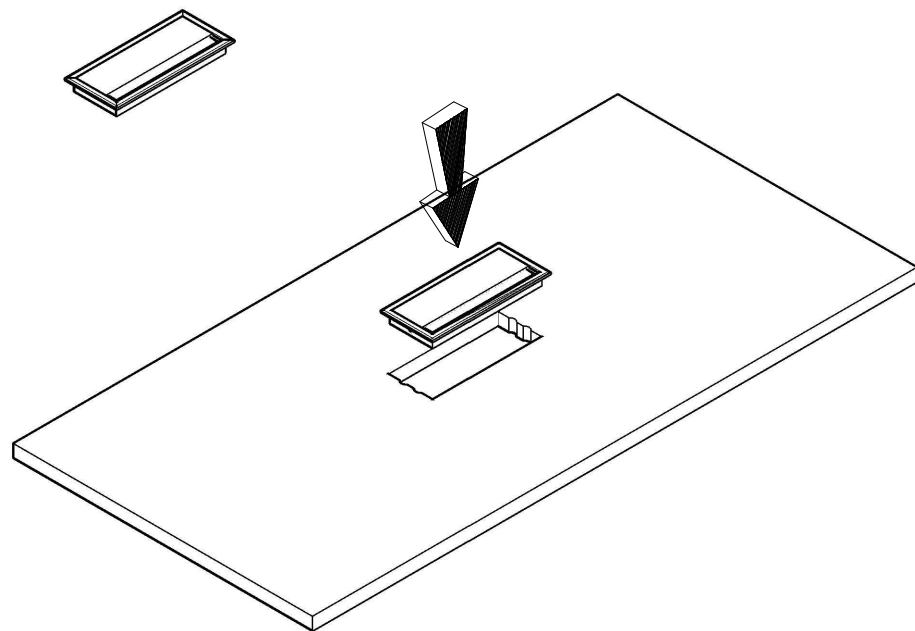


1



3x20







M04

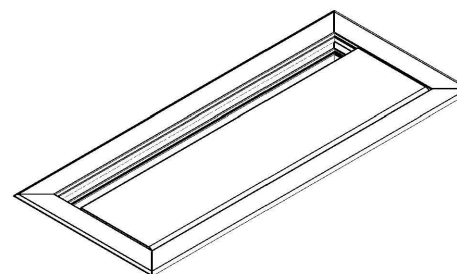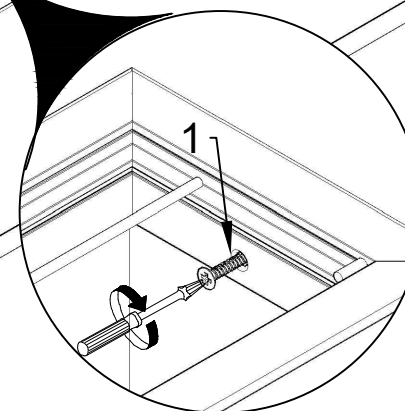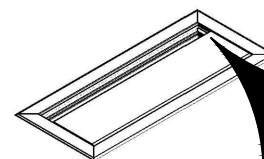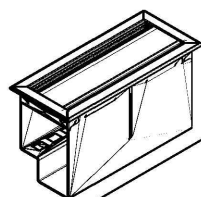

1



M04

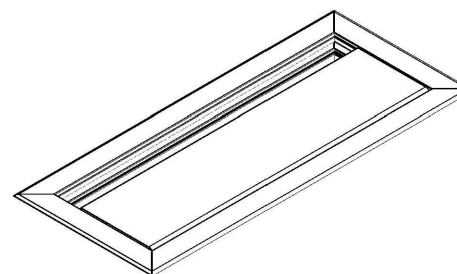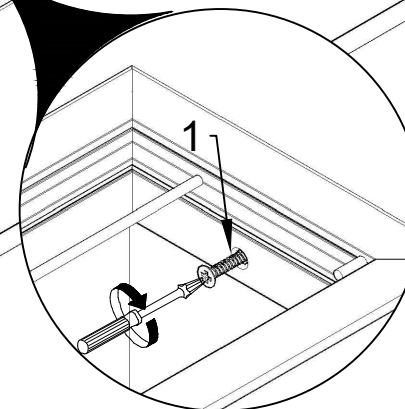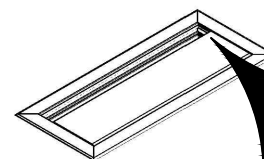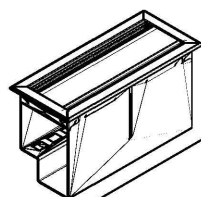

1 1A 1B 1C ×13	2 ×4	3 ø8x36 ×10
---------------------------------------	-----------------	----------------------------







MIT1

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN.

(A)


1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

MEDIAPORT

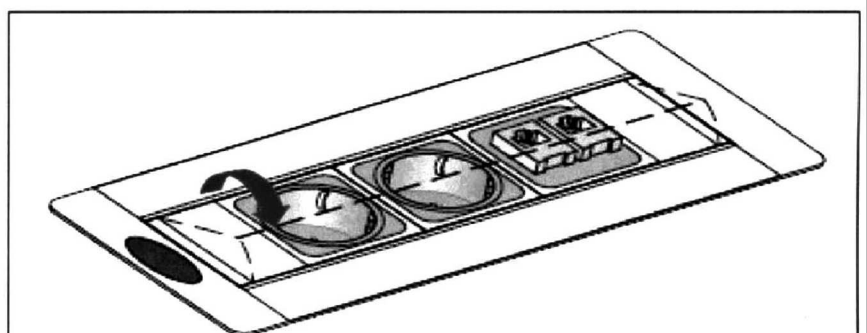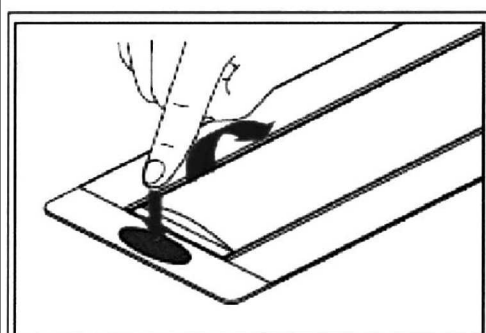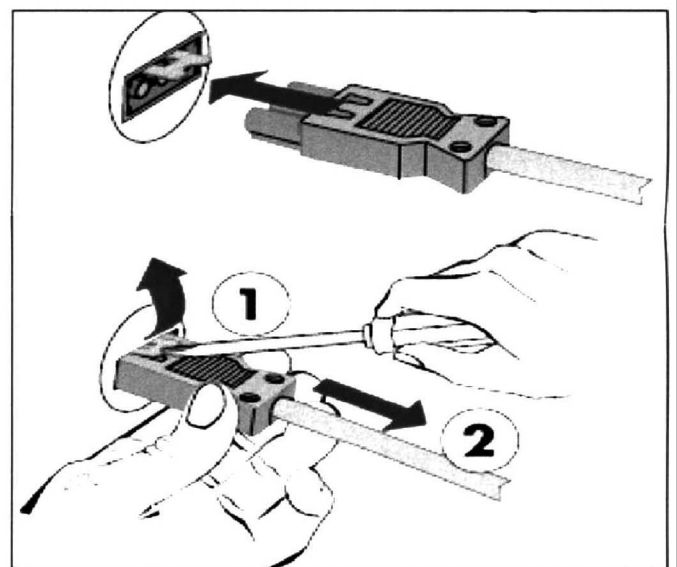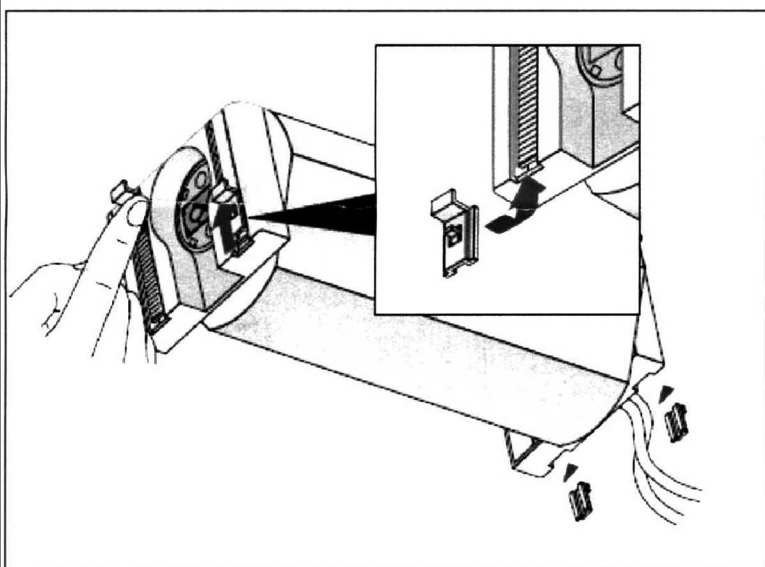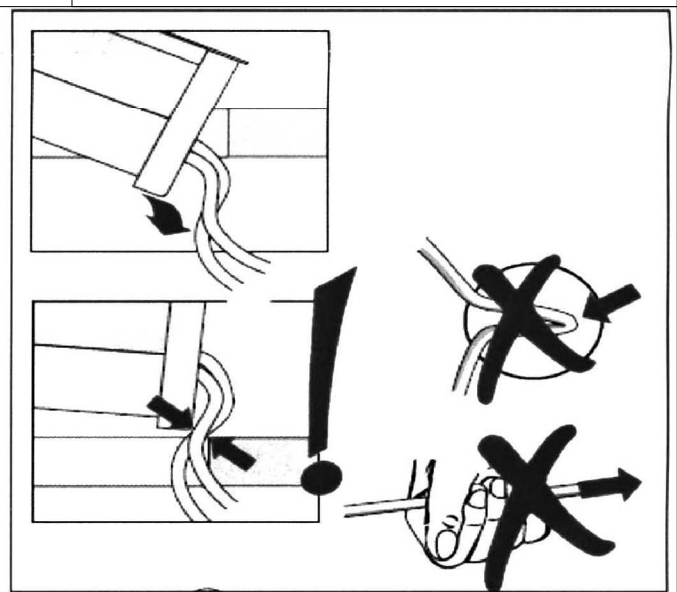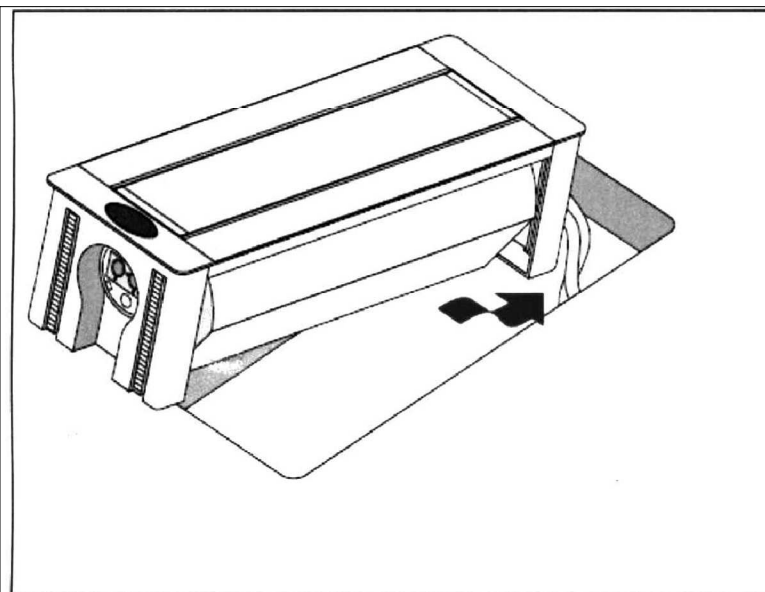

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

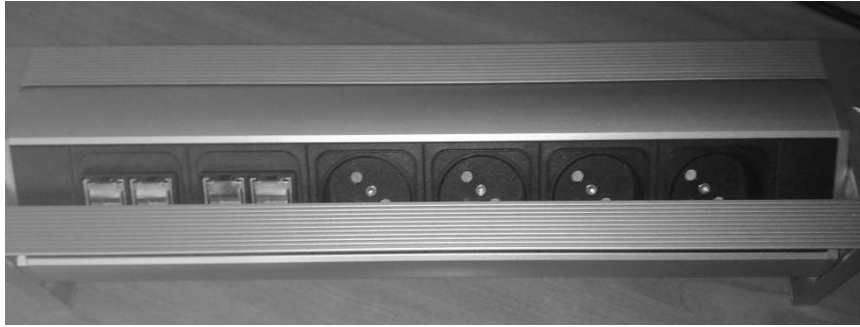

1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.