

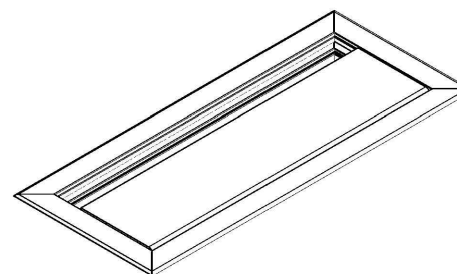
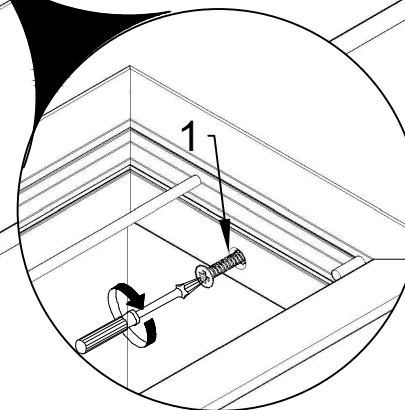
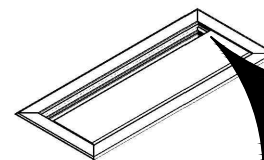



1

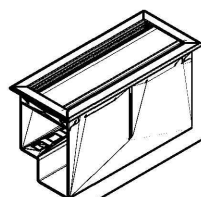


M04



1



M04



|                                       |                 |                            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <p>1<br/>1A<br/>1B<br/>1C<br/>x13</p> | <p>2<br/>x4</p> | <p>3<br/>ø8x36<br/>x10</p> |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|

# MIT11

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU  
IMOSRODOW.  
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE  
CAMS.  
DIE MONTAGEABFOLGE VON  
EXZENTERN.







(A)

1B  
1C  
2  
3

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>5</p> |
|----------|----------|----------|----------|----------|

Start  
Stop 225°

# MEDIAPORT

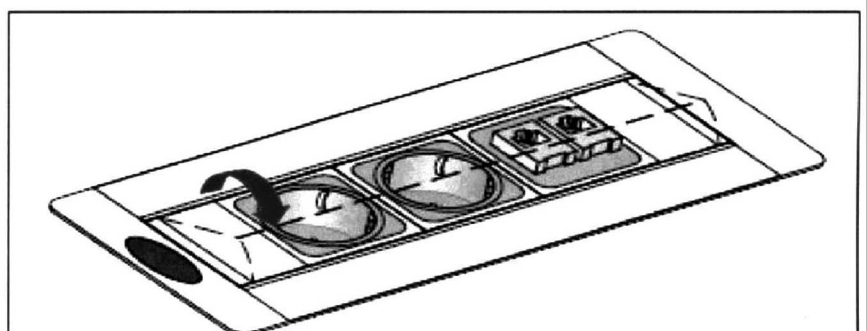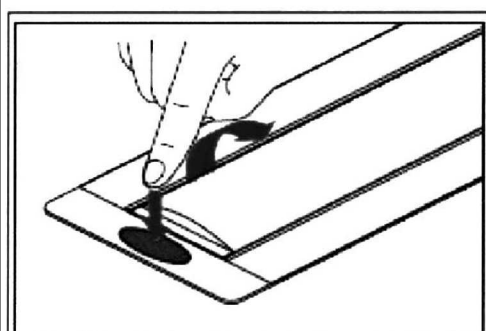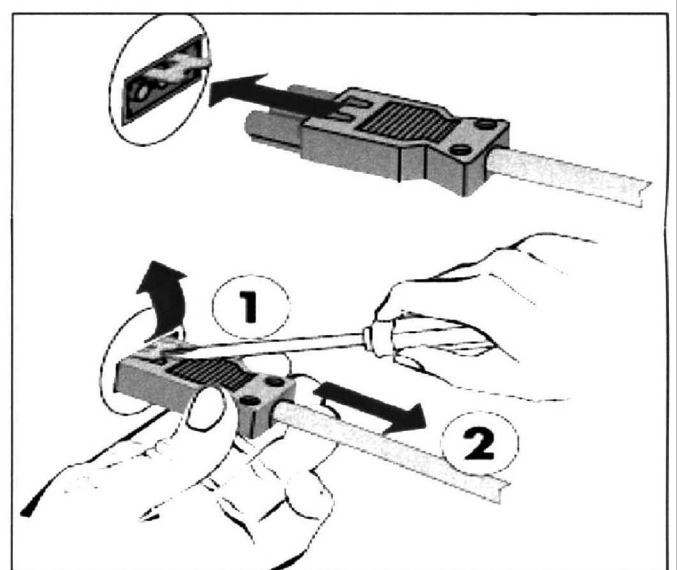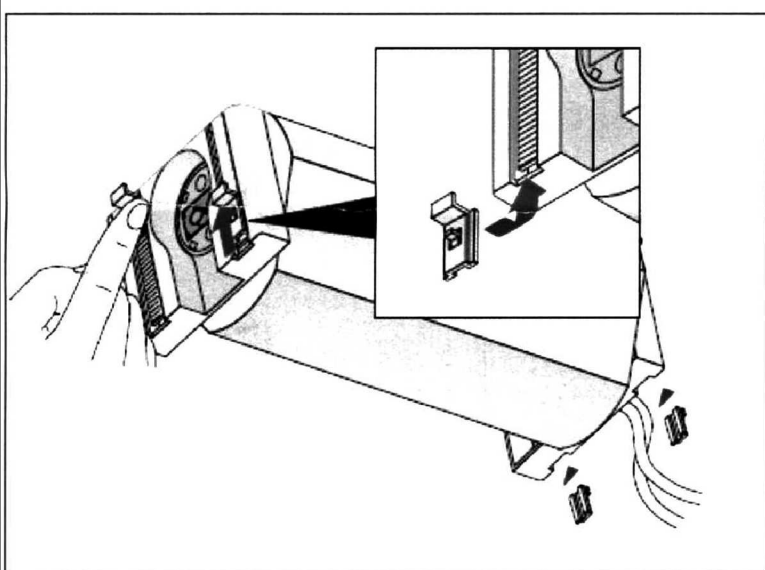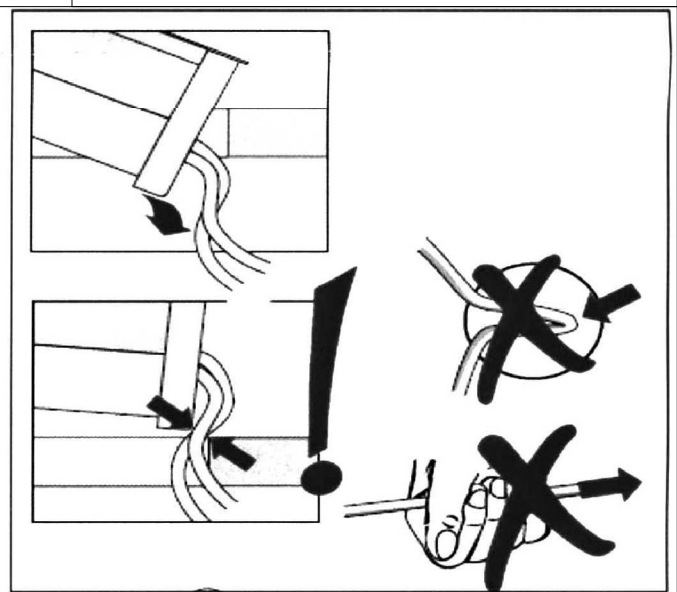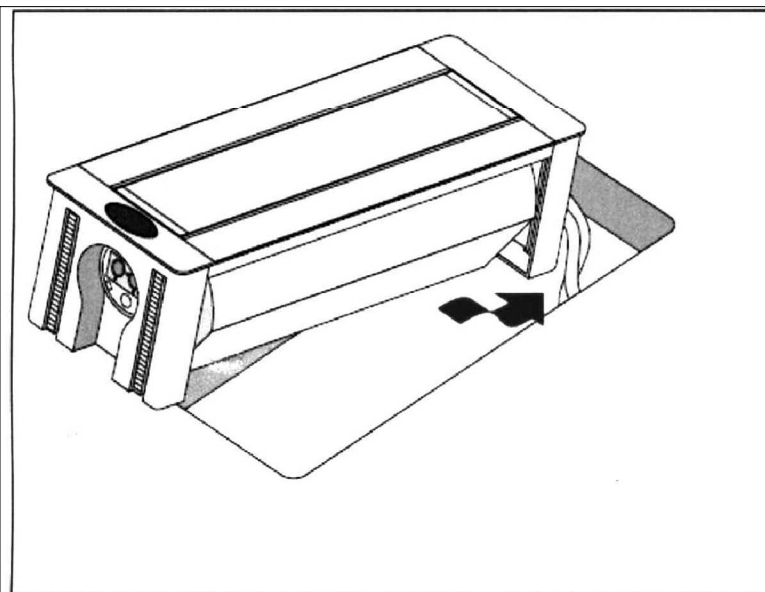

## INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:



**1.** Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



**2.** Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.