

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

MIT3_4_9


KOLEMIŃOŚĆ MONTAŻU

МОНТАЖ ПОСЛОВОМ.


THE FITTINGS SEQUENCE OF THE CAMS.

DIE MONTAGEABFOLGE VON EXZENTERN.


①

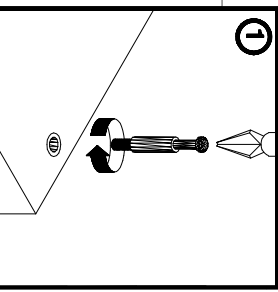


②

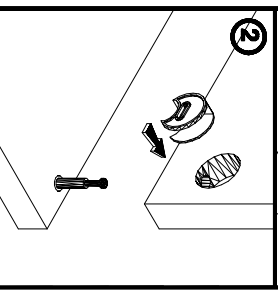



③

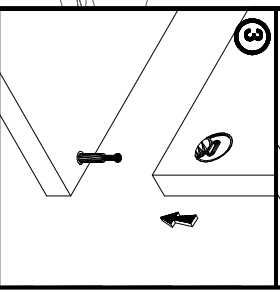


④

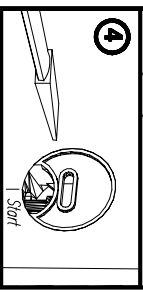


⑤

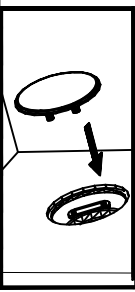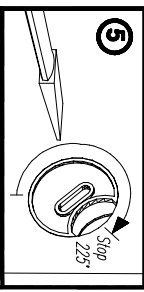


Ⓐ

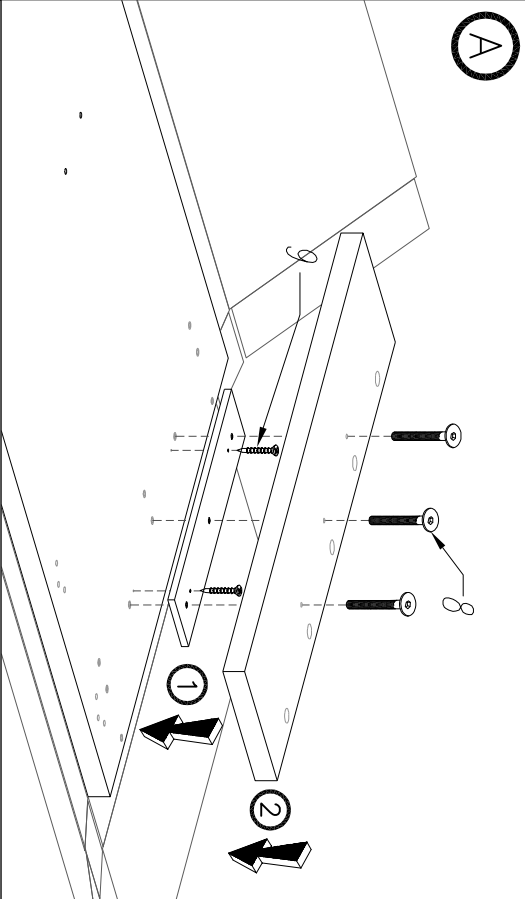


Ⓒ

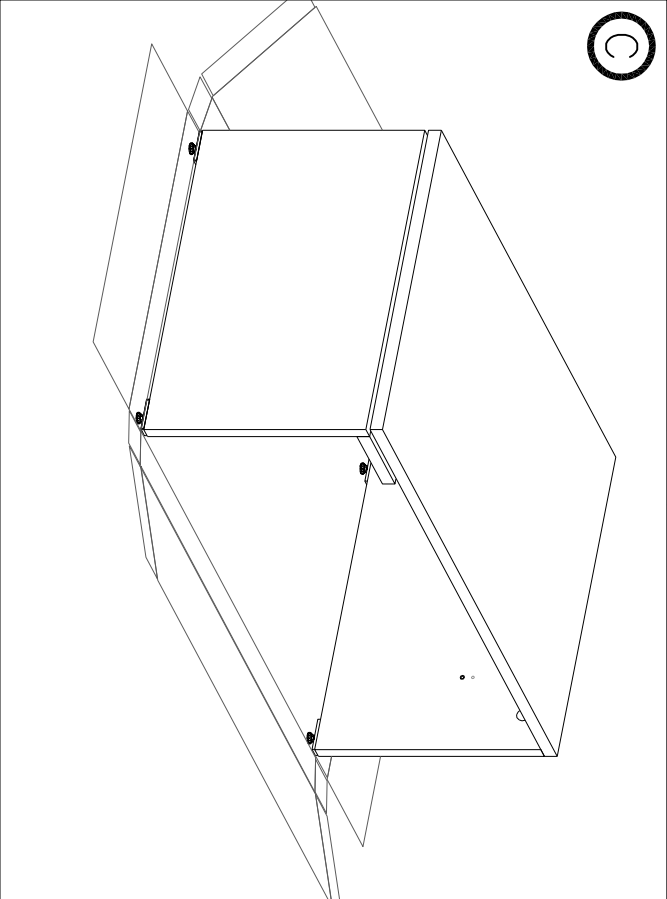




Ⓑ

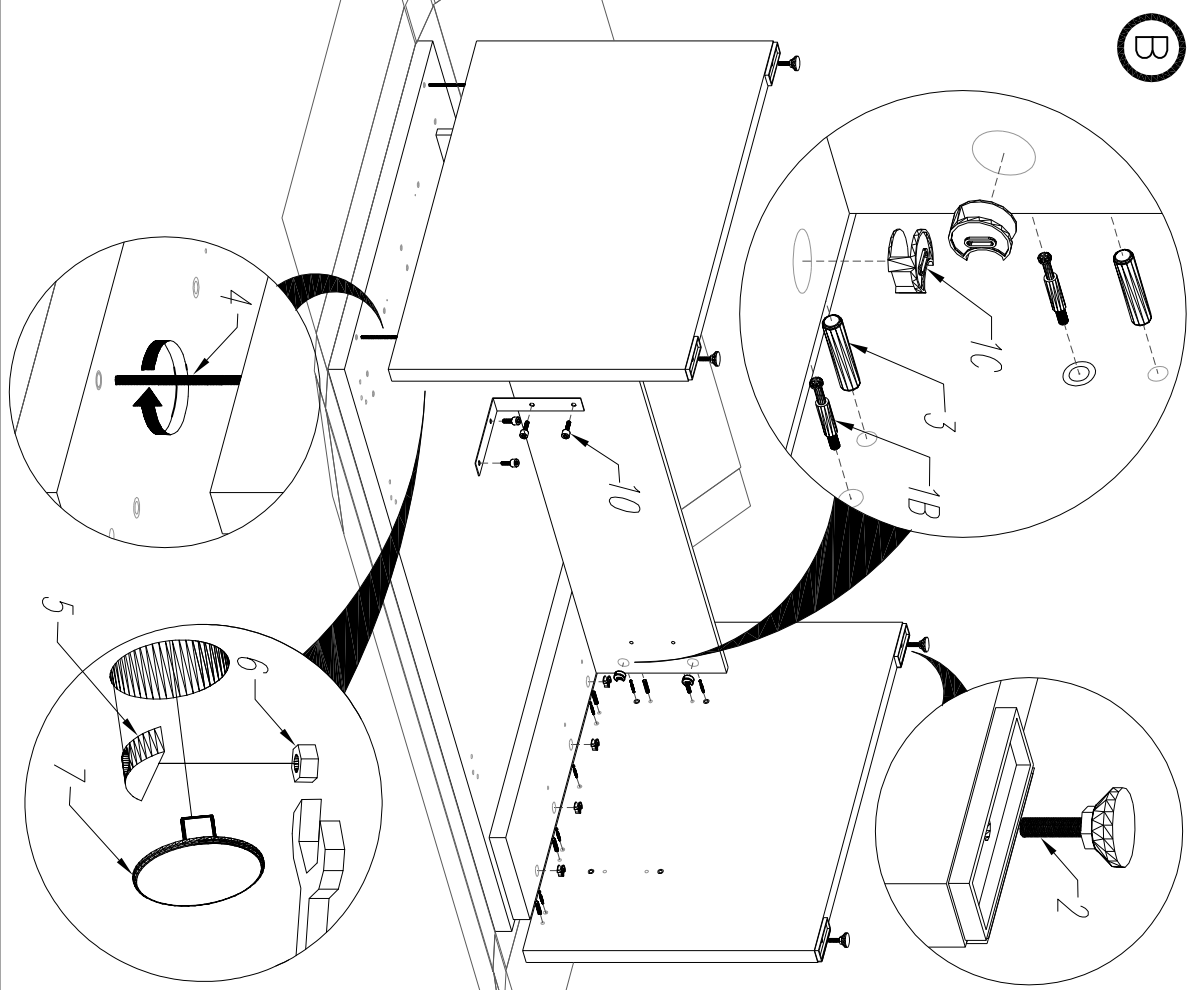



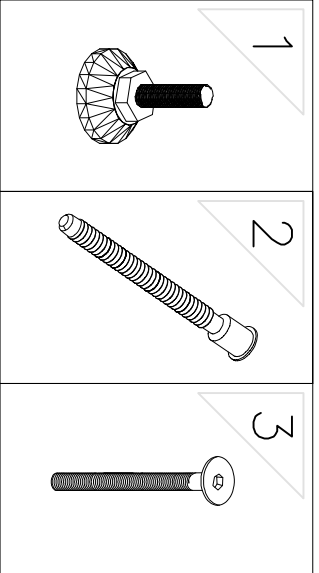


MIT1,2,3,4K


A

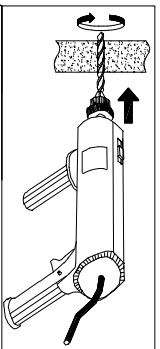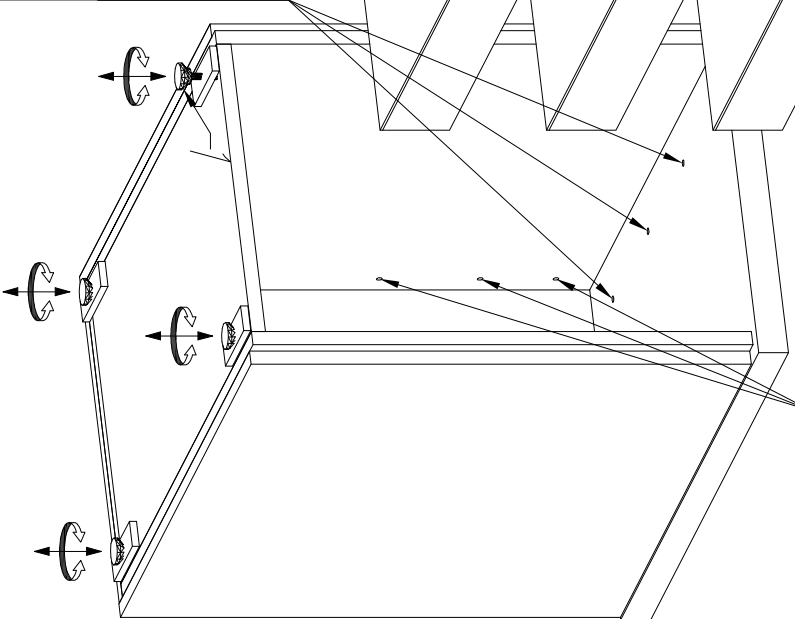
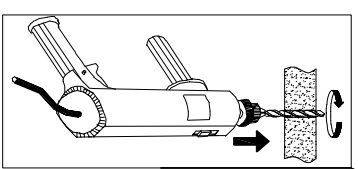



LEFT

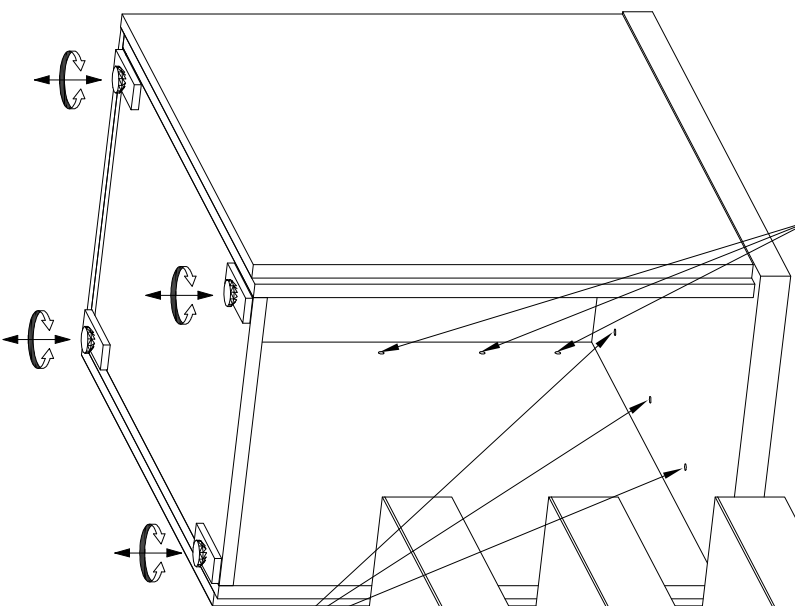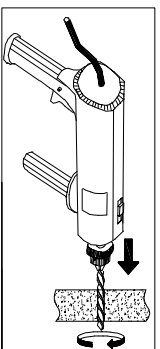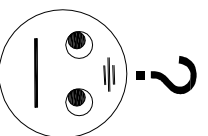


RIGHT

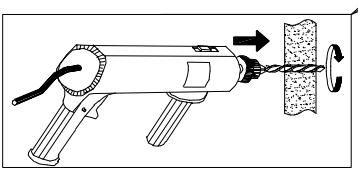

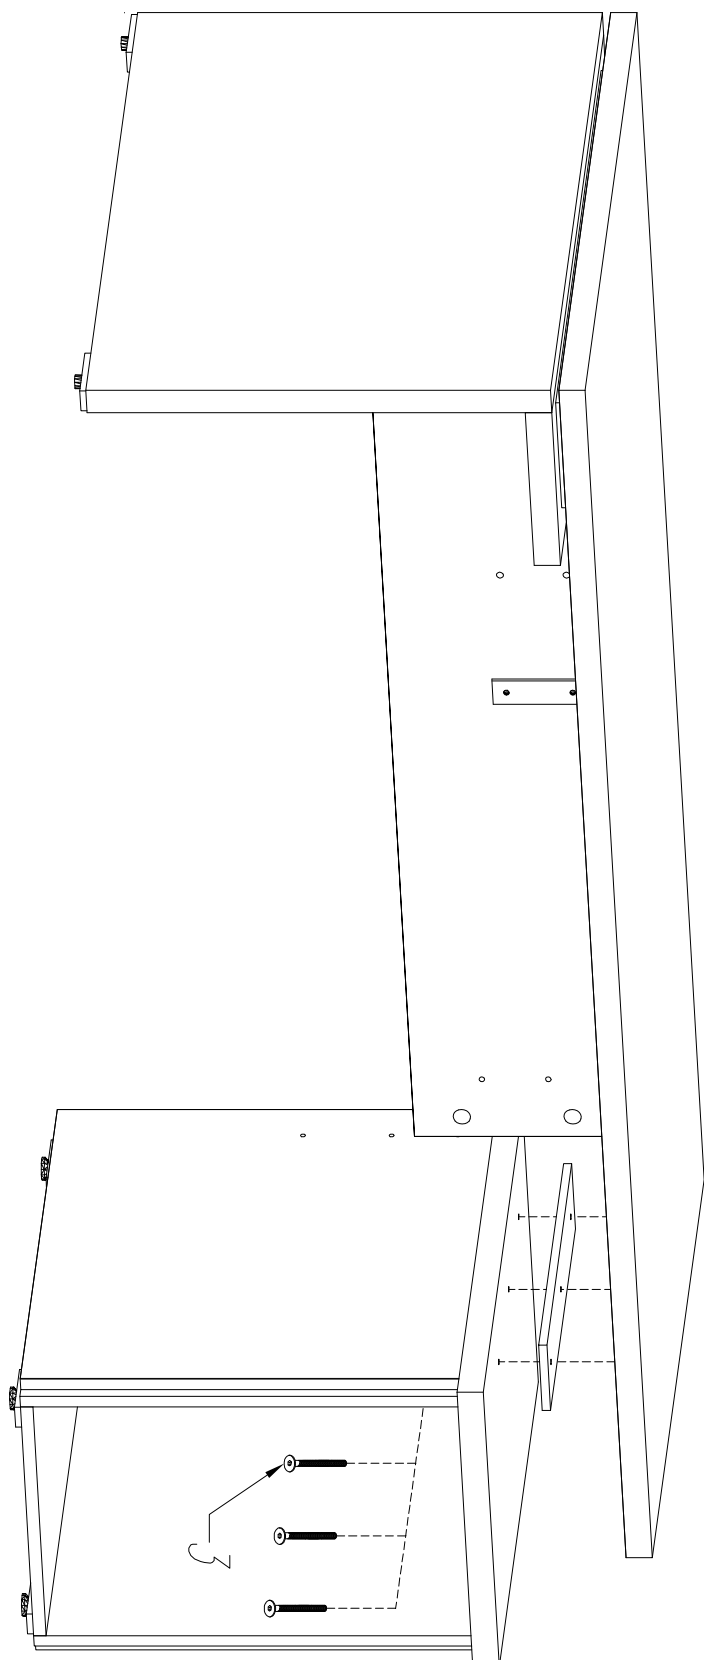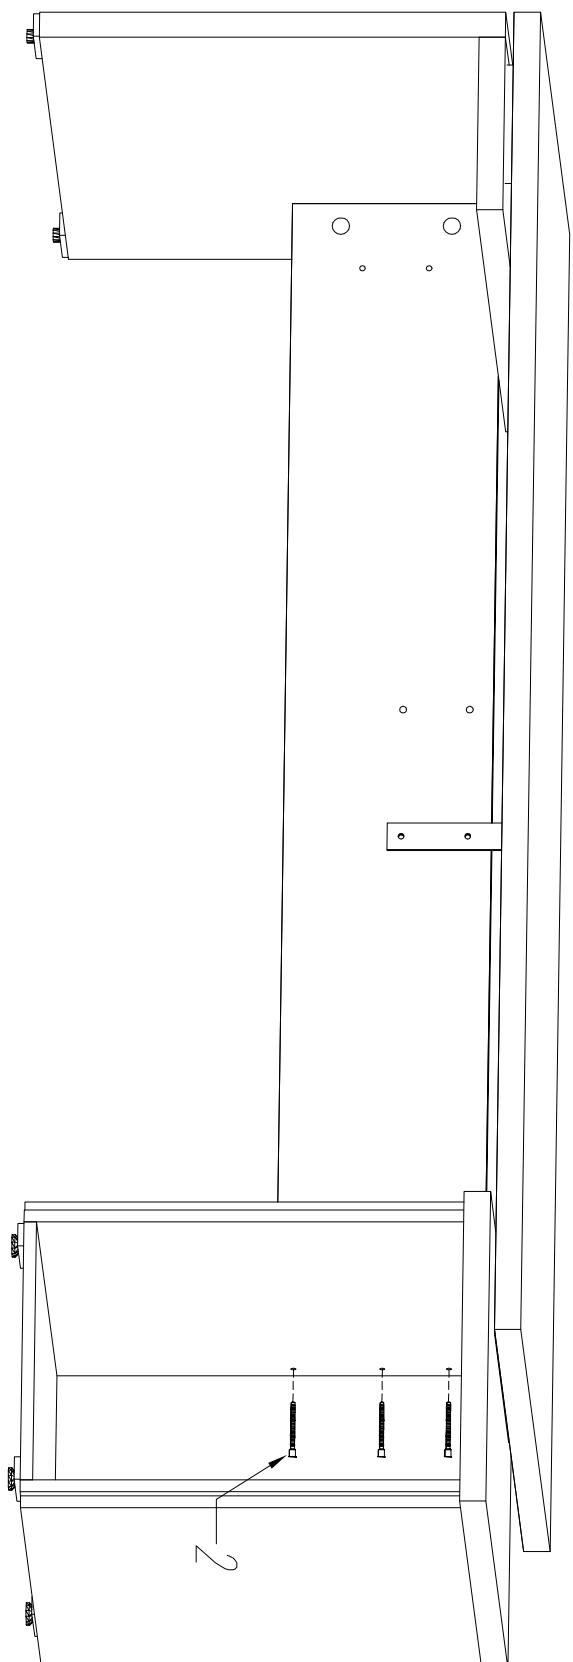


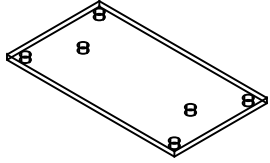

E40






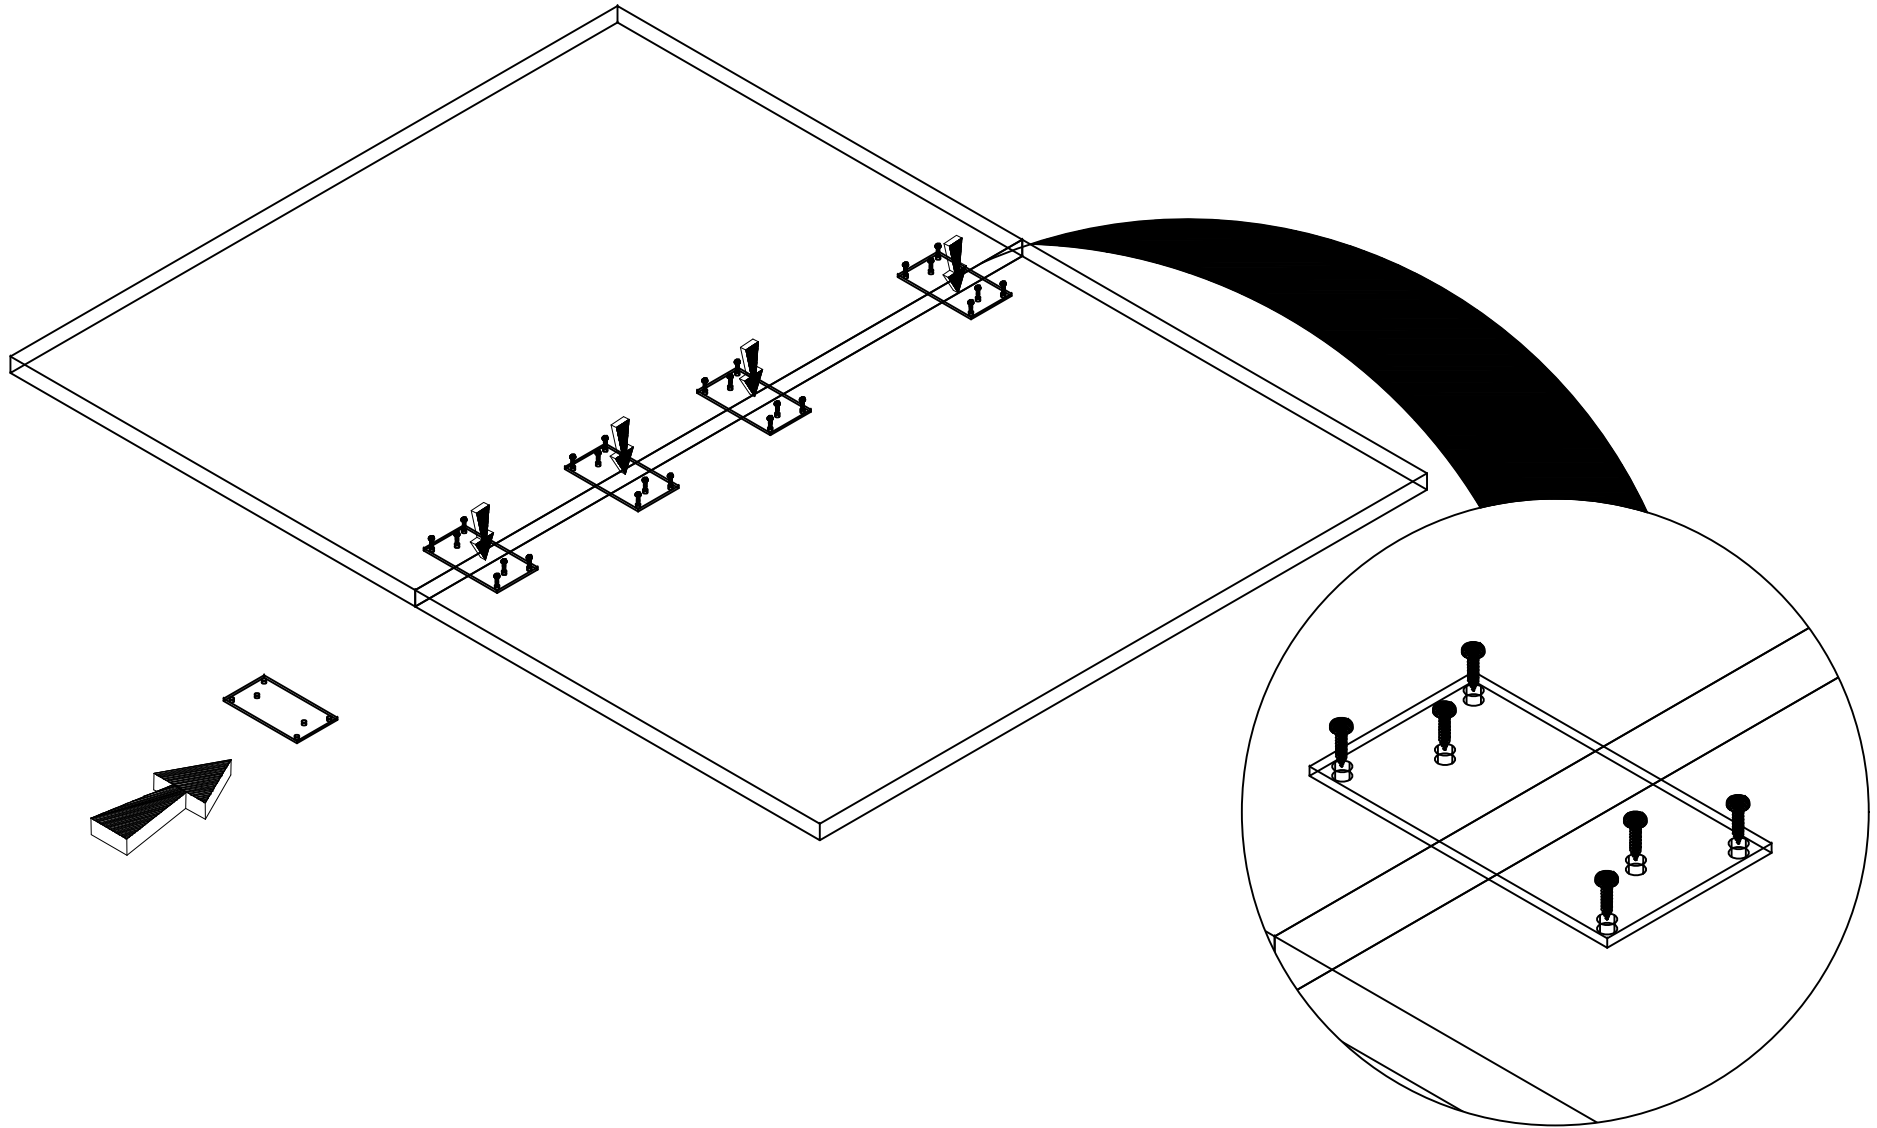


1



3x20







M04

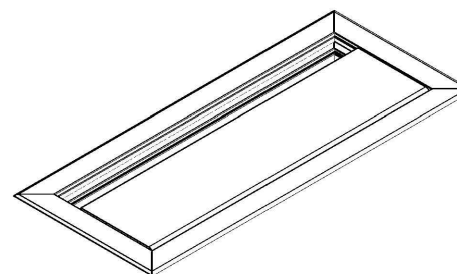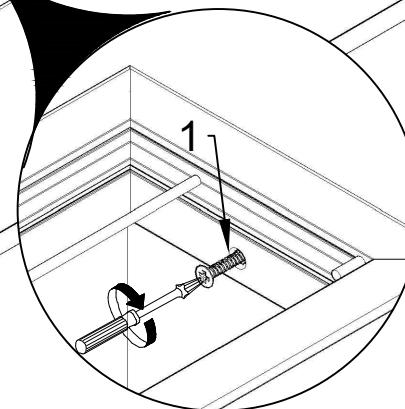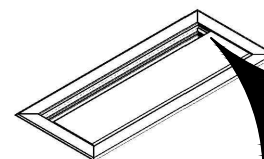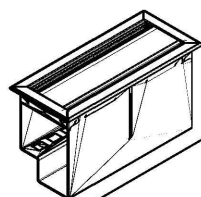


1




M04

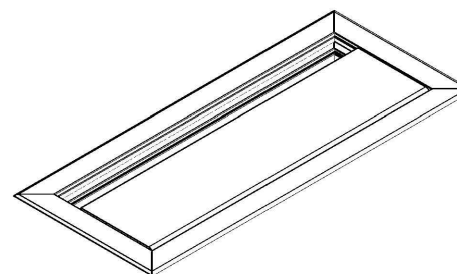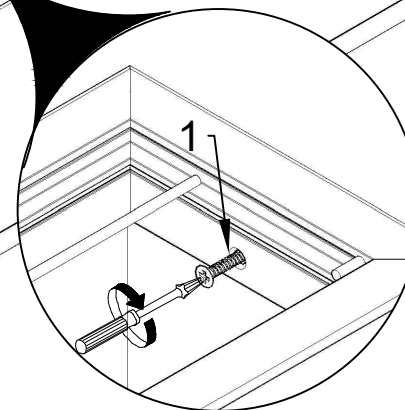
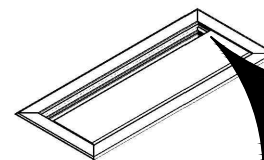

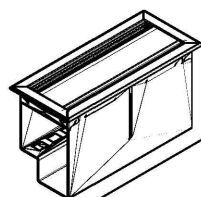



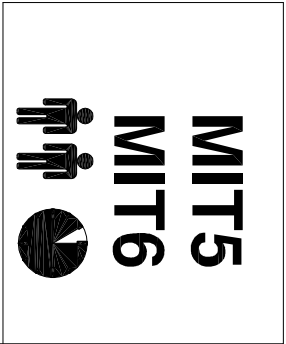






- | | |
|----|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

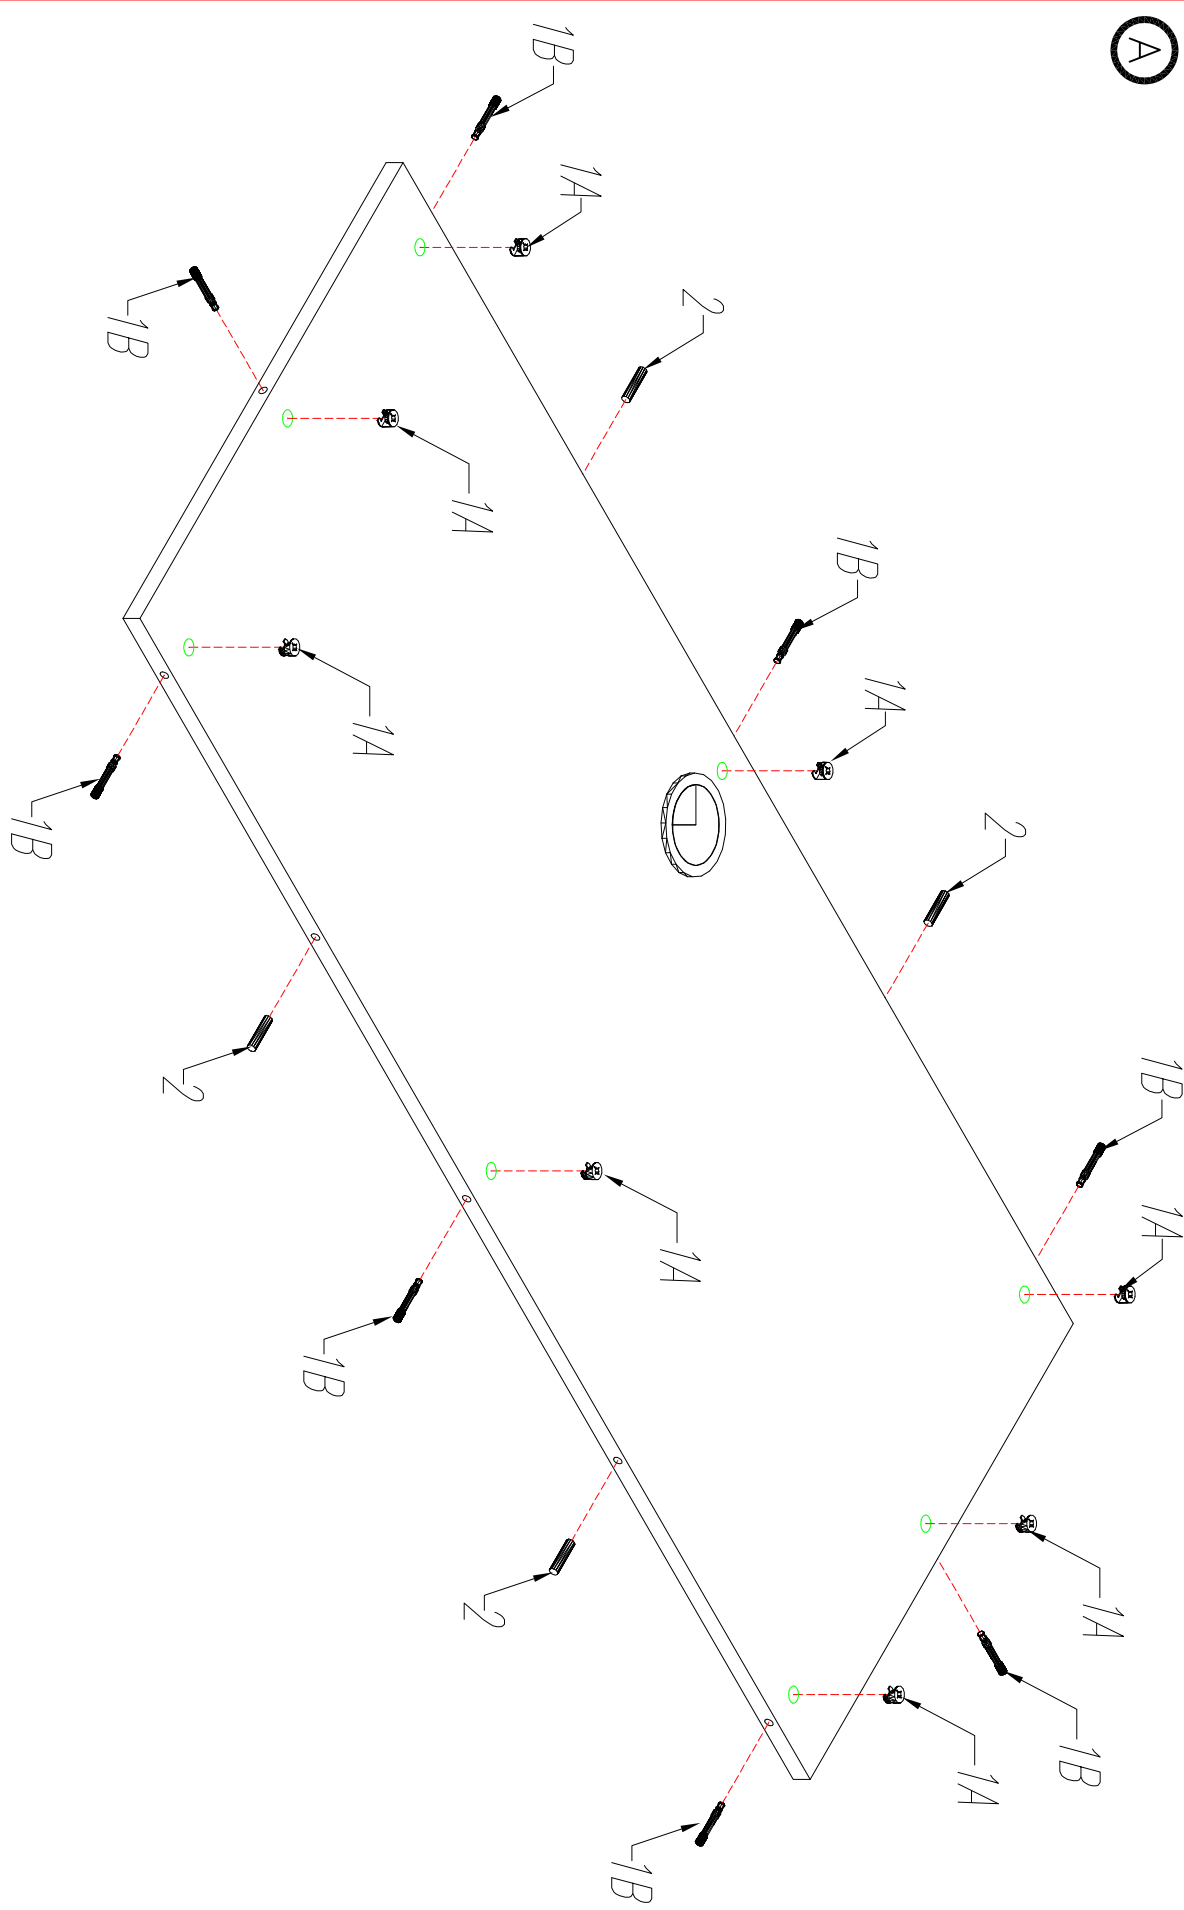


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODKÓW I KOLKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DUEBELN.


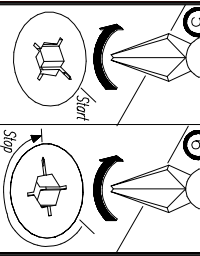
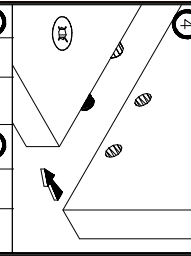
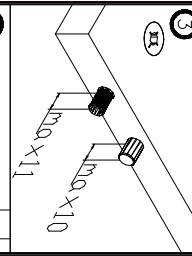
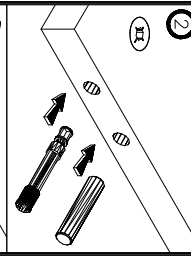
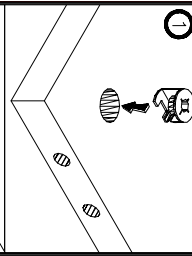




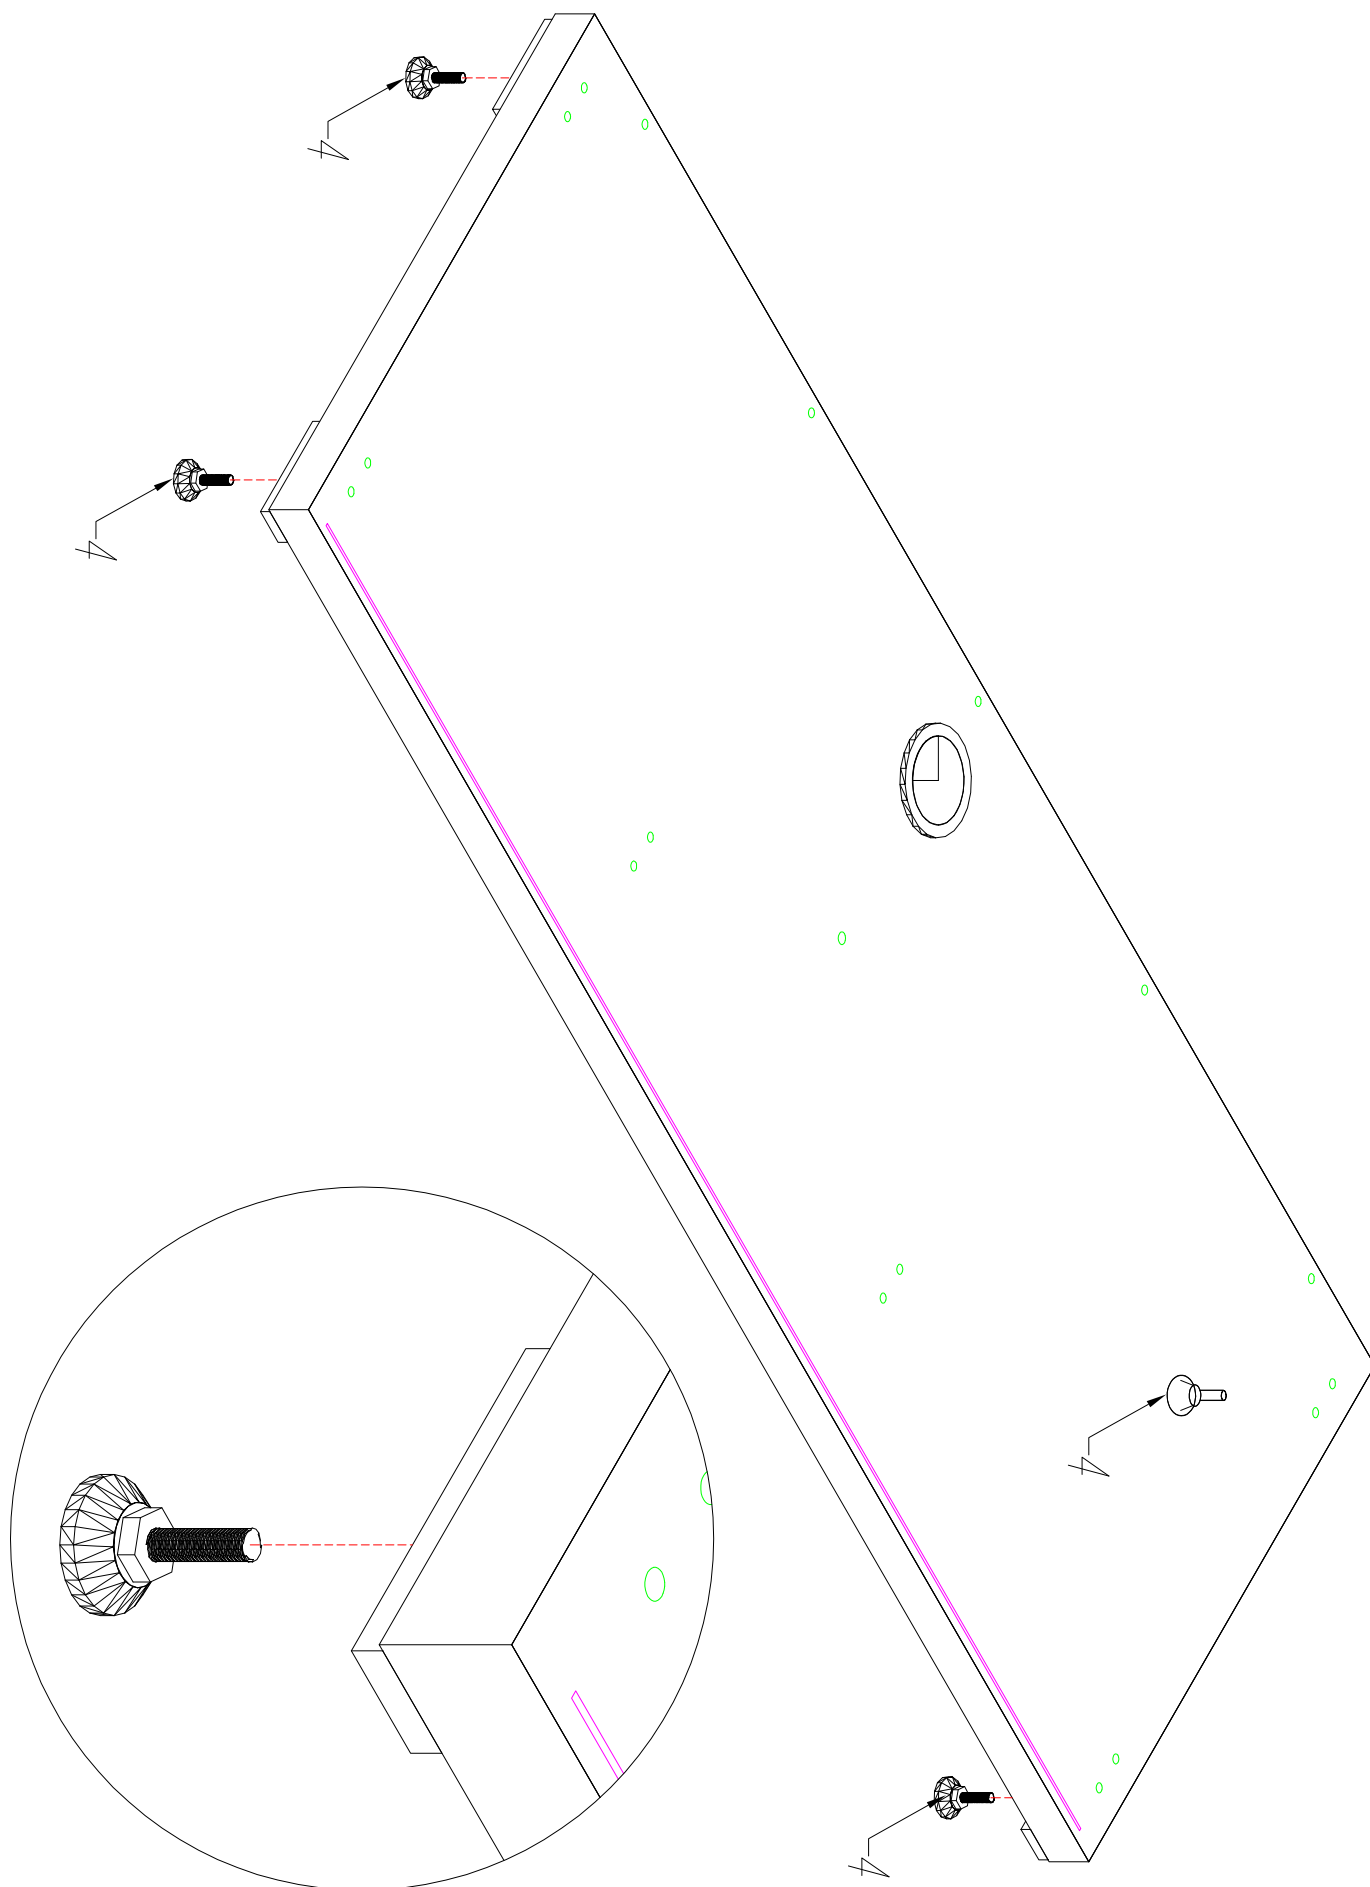


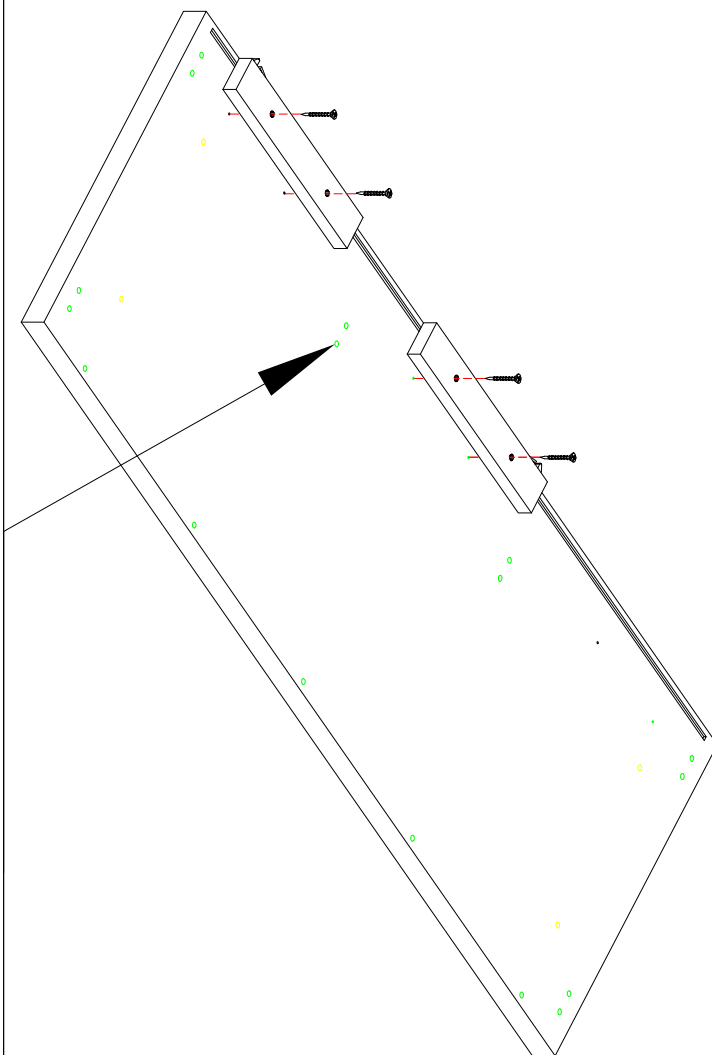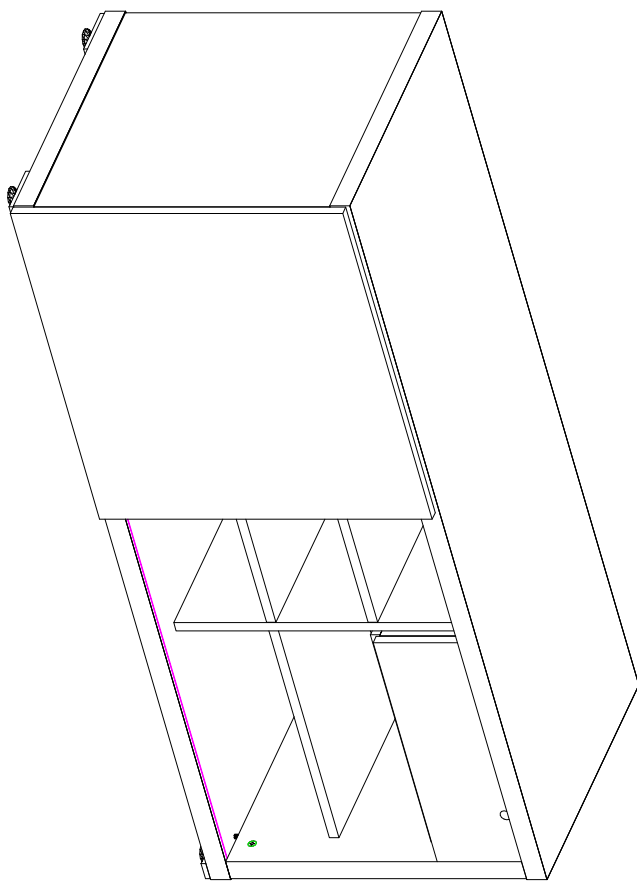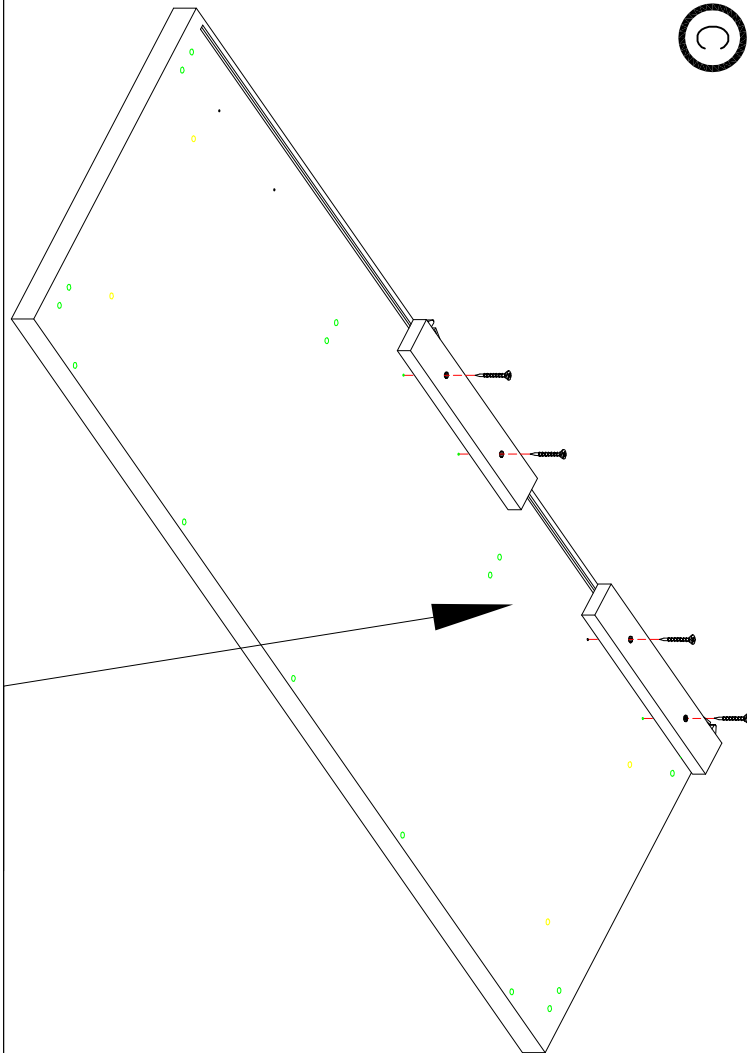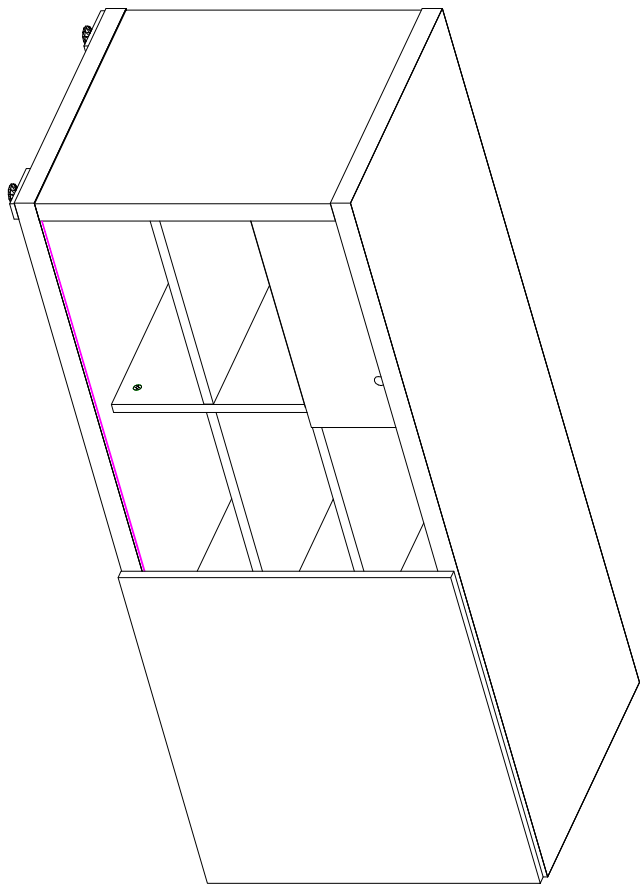


D

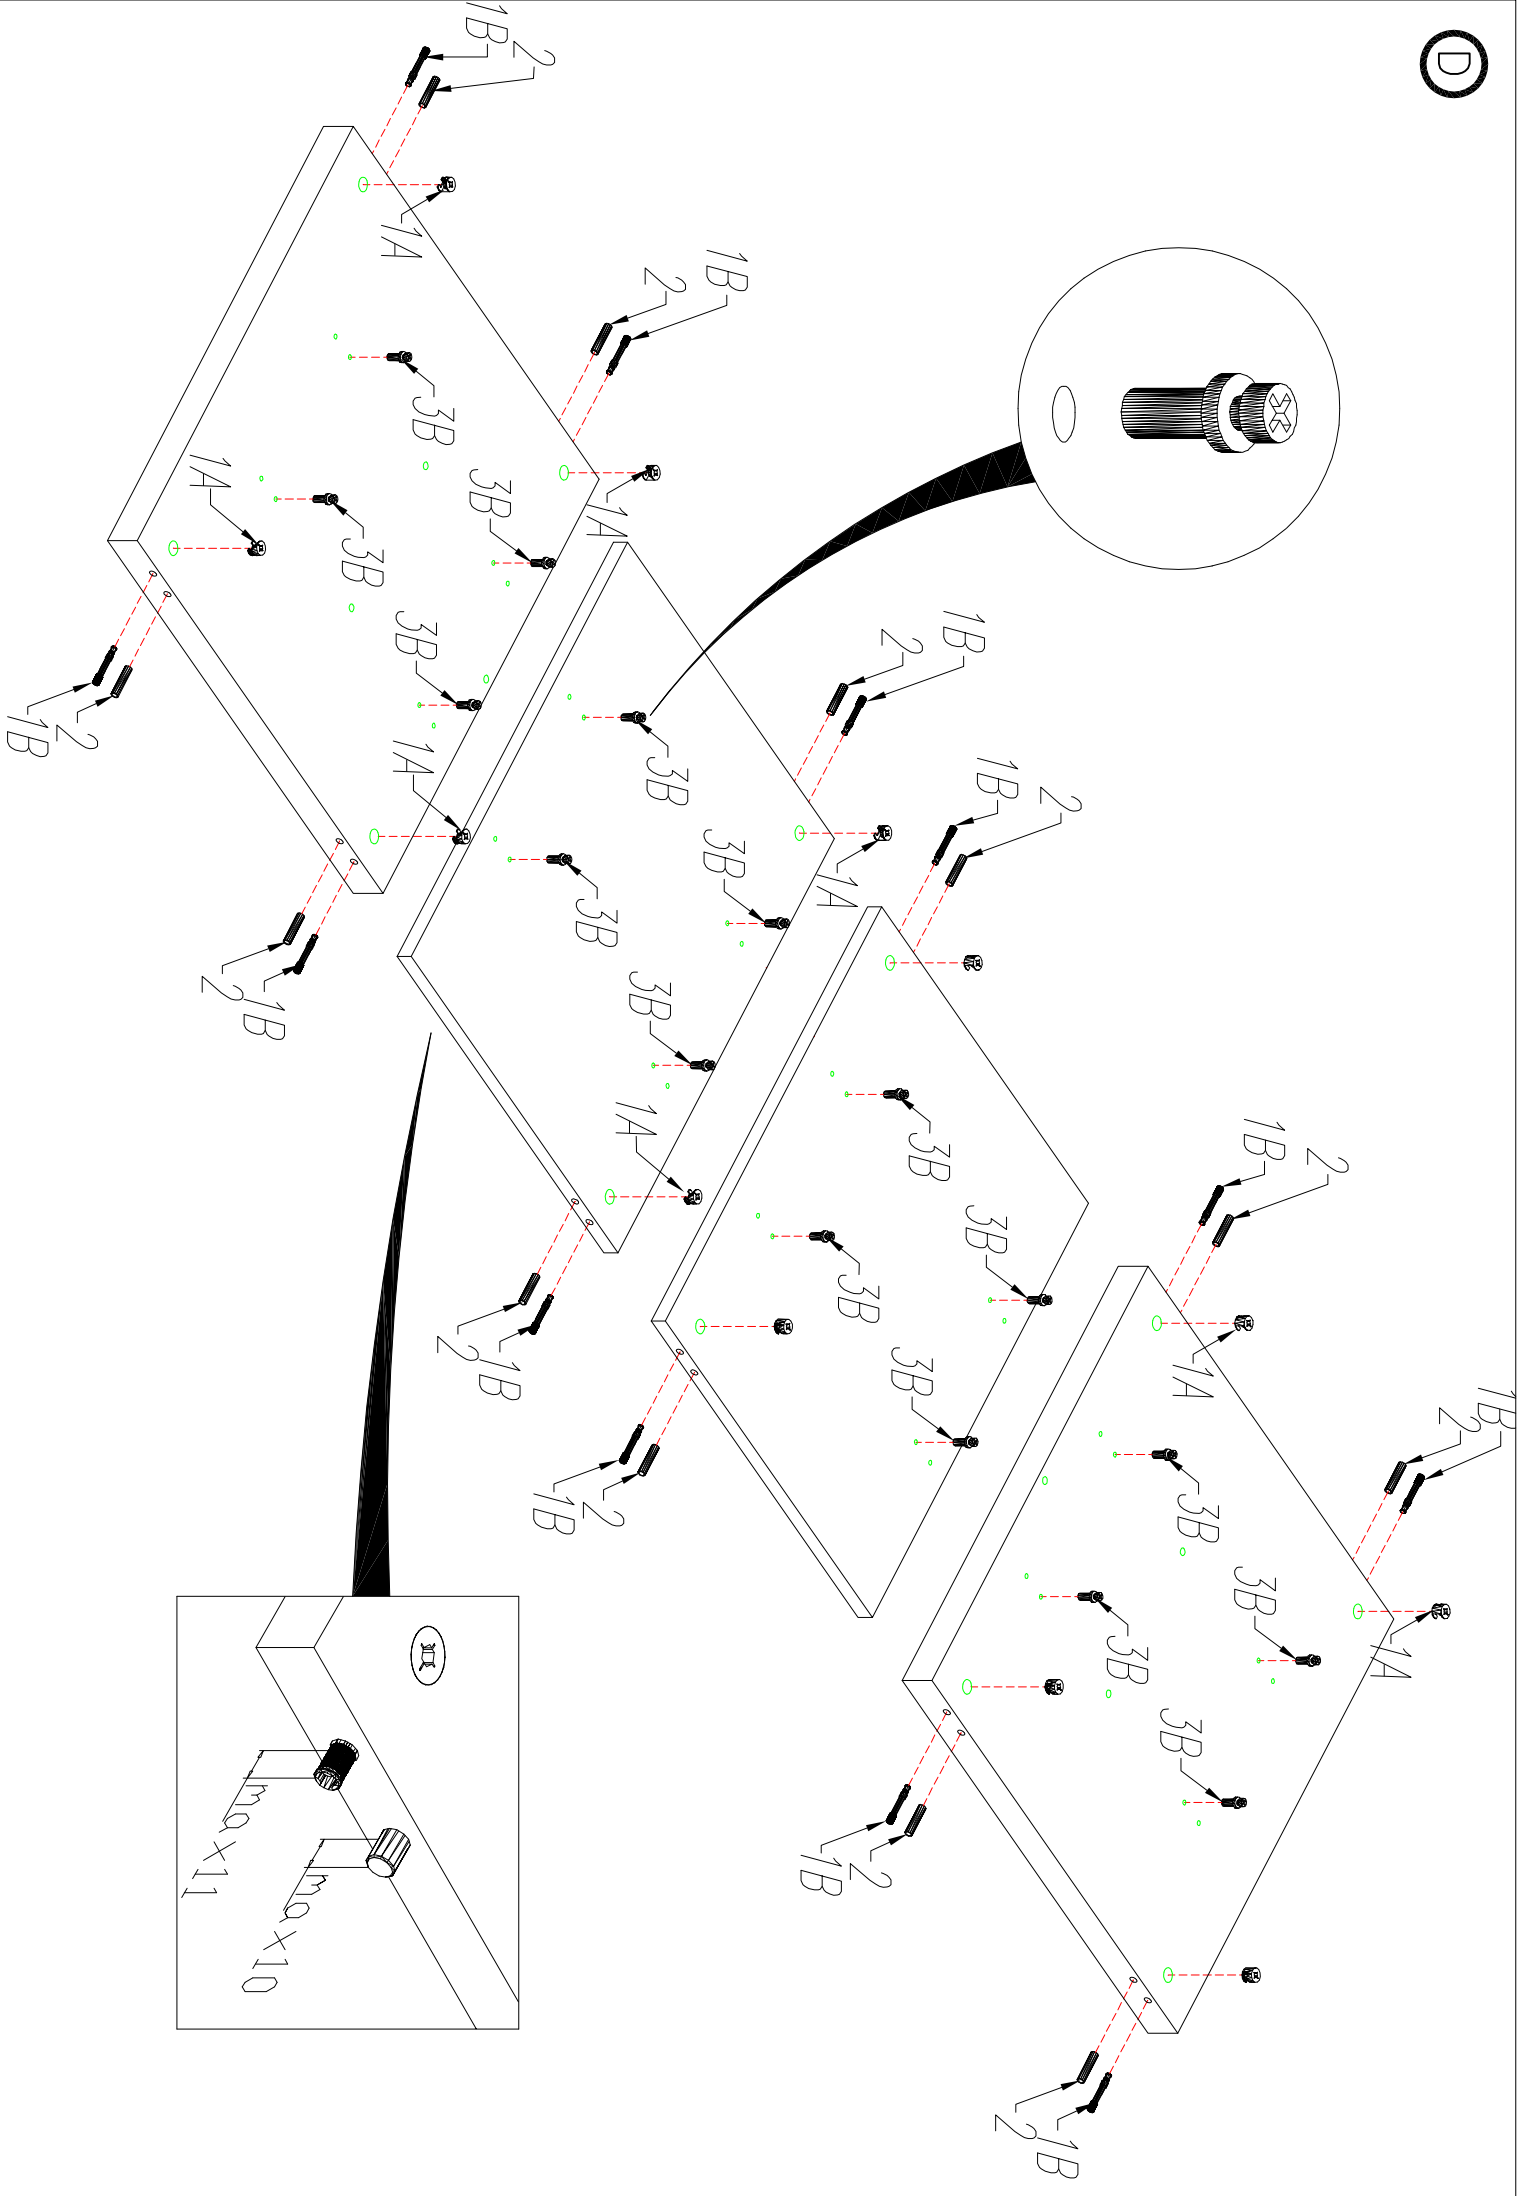

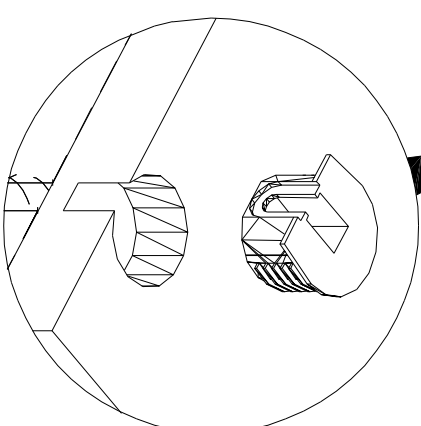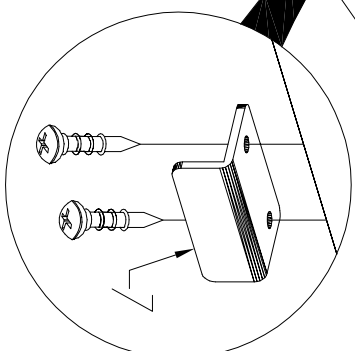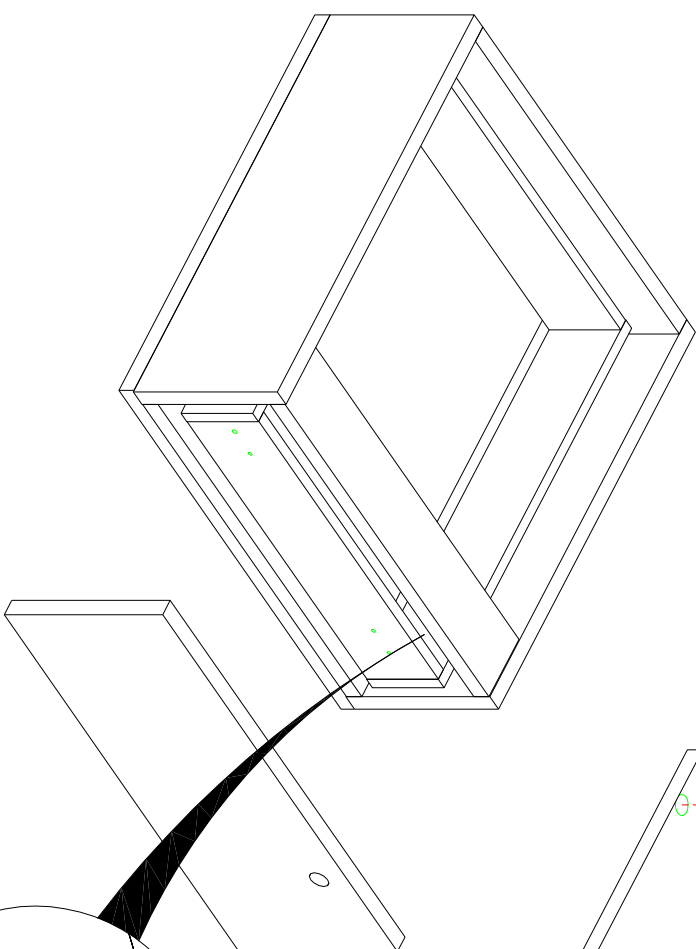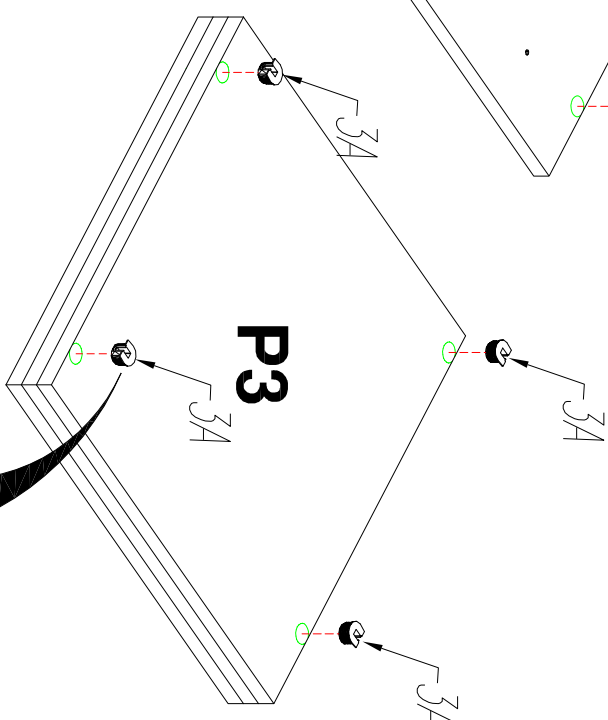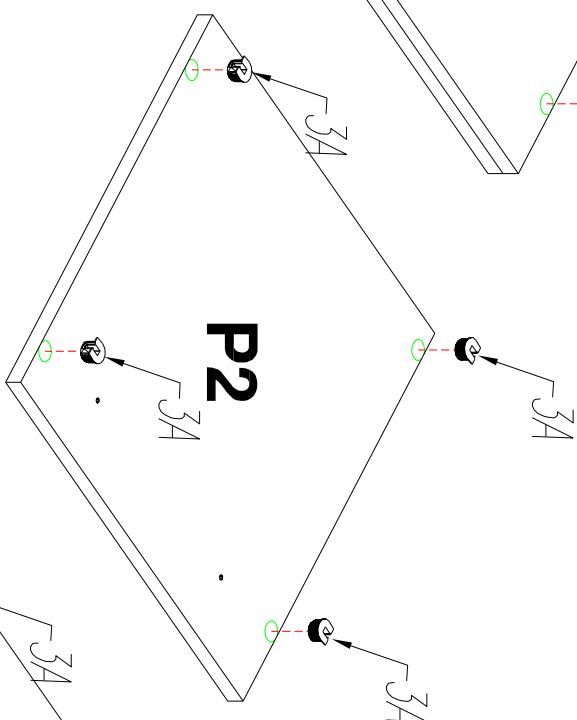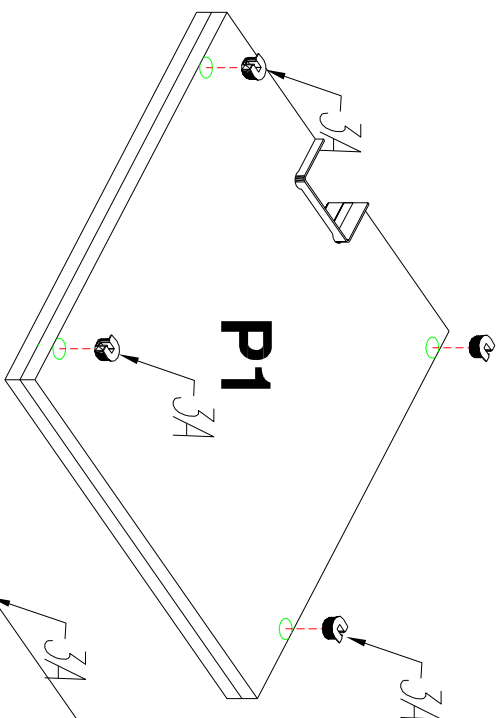


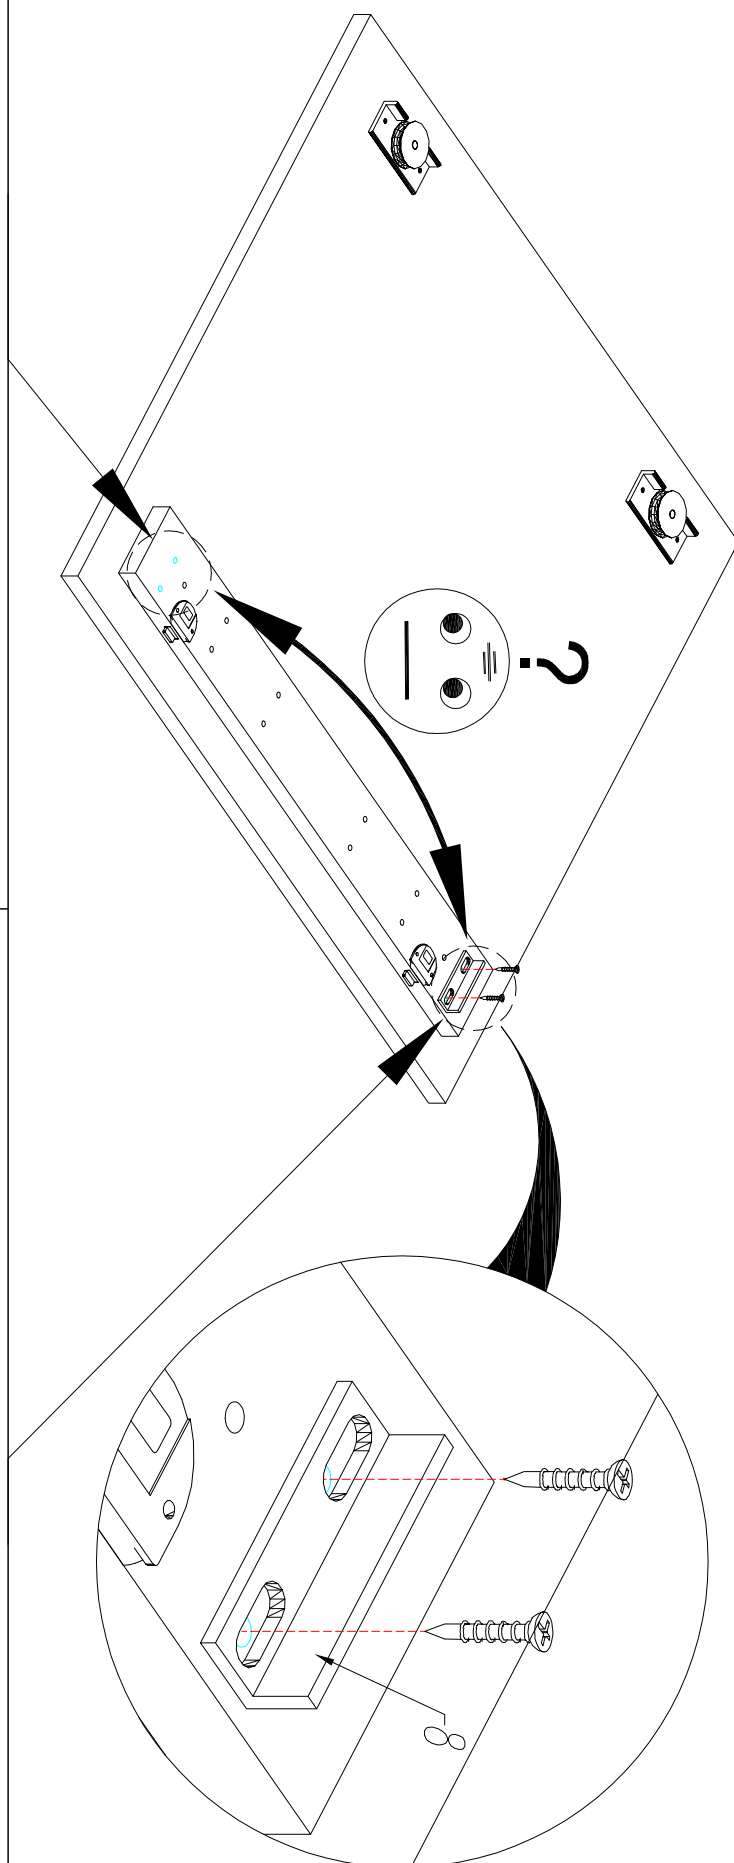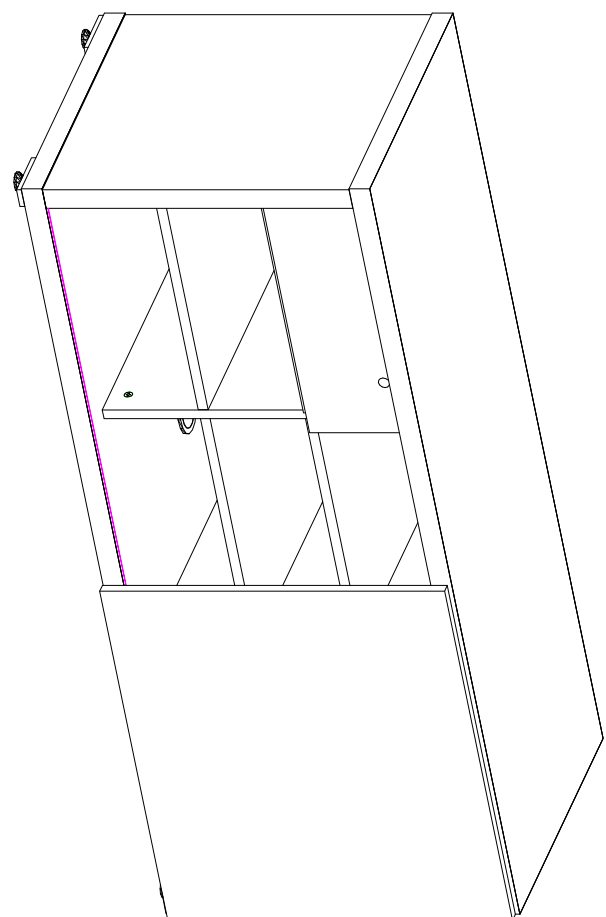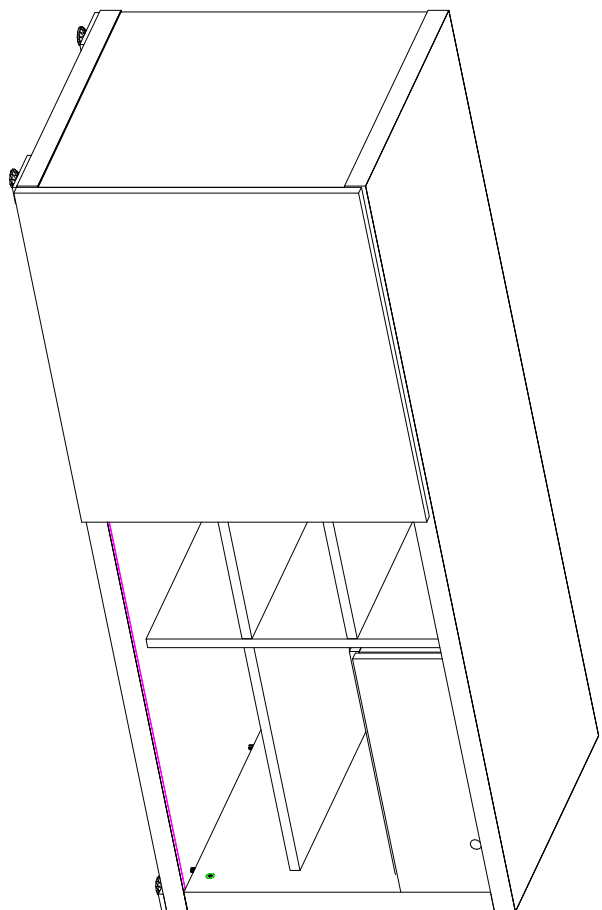


1

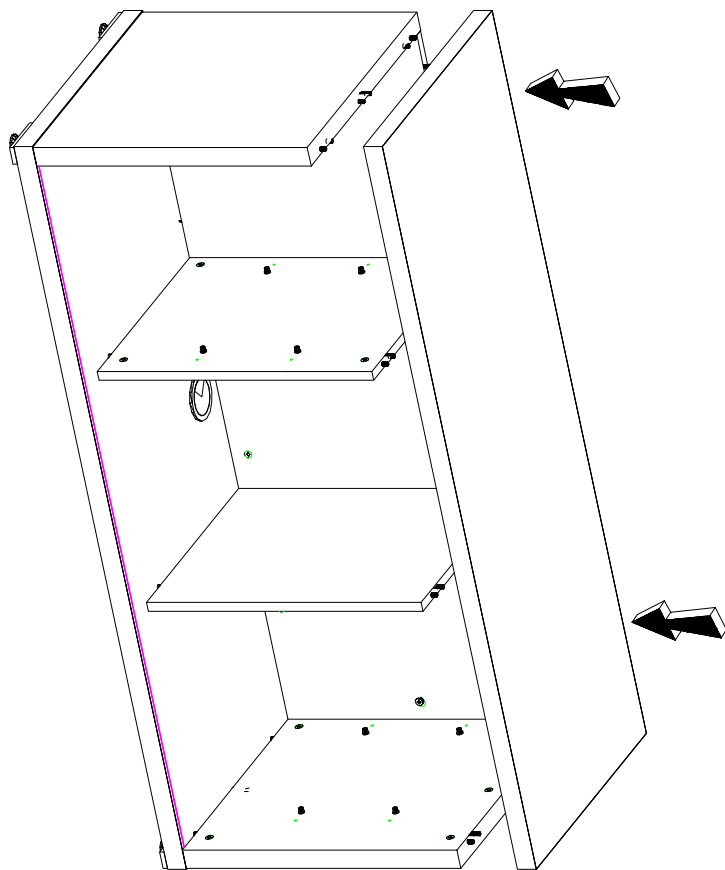


2




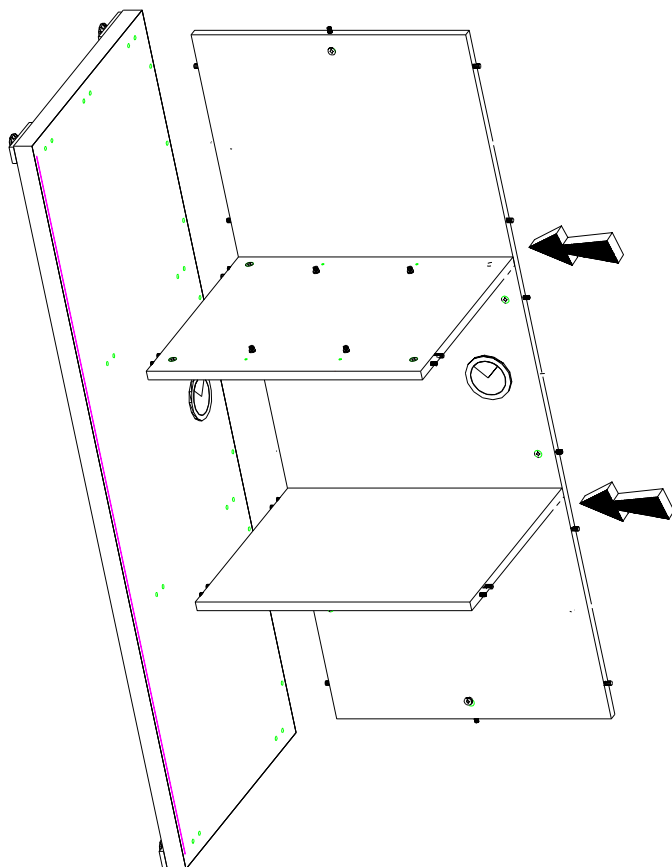


3

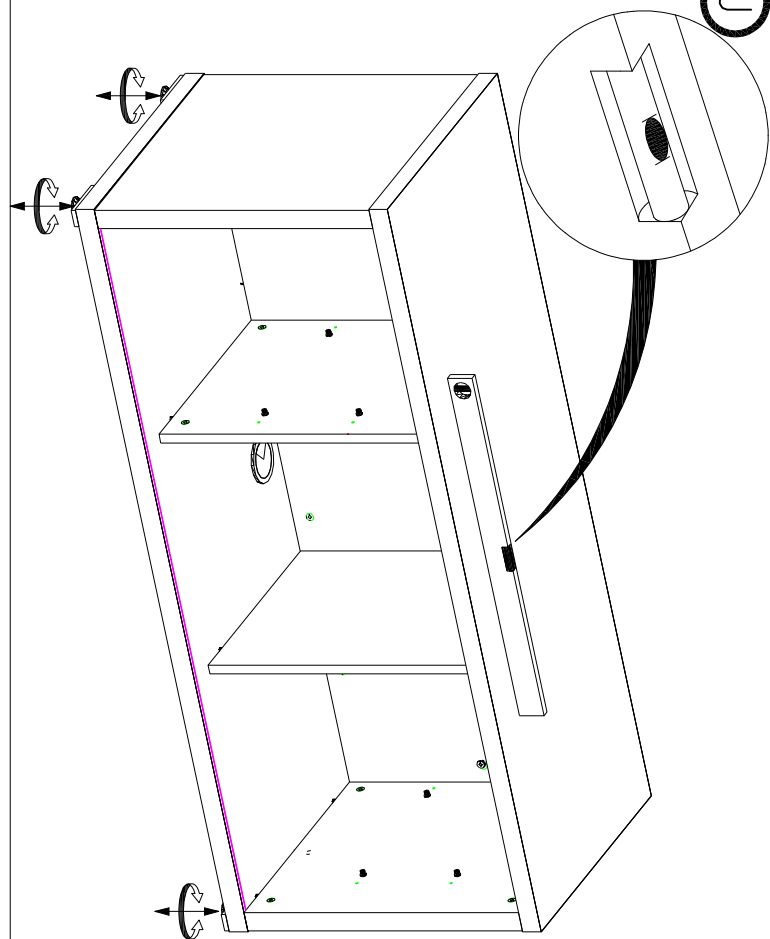


4


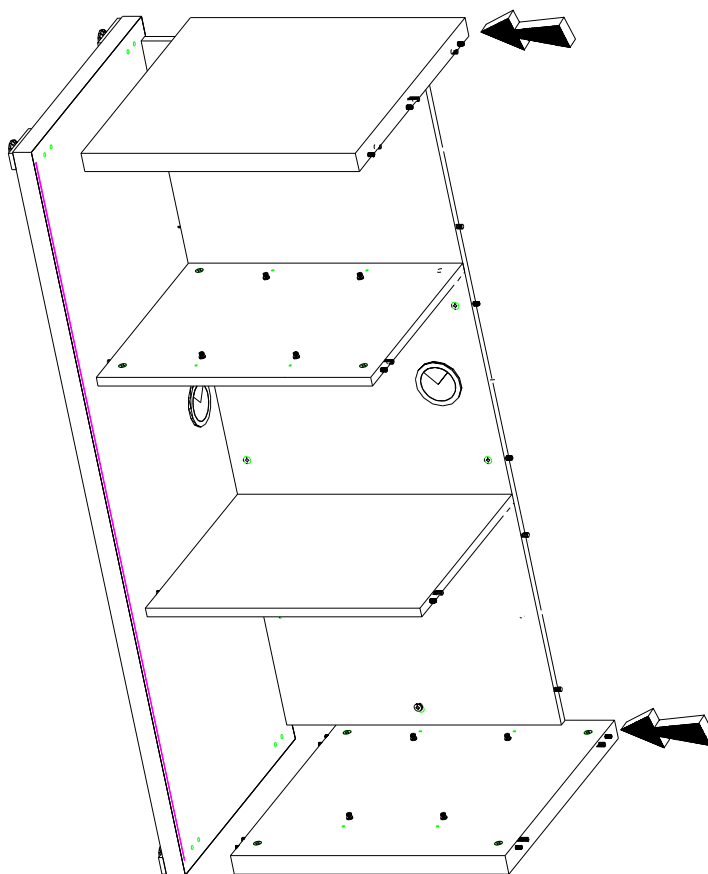


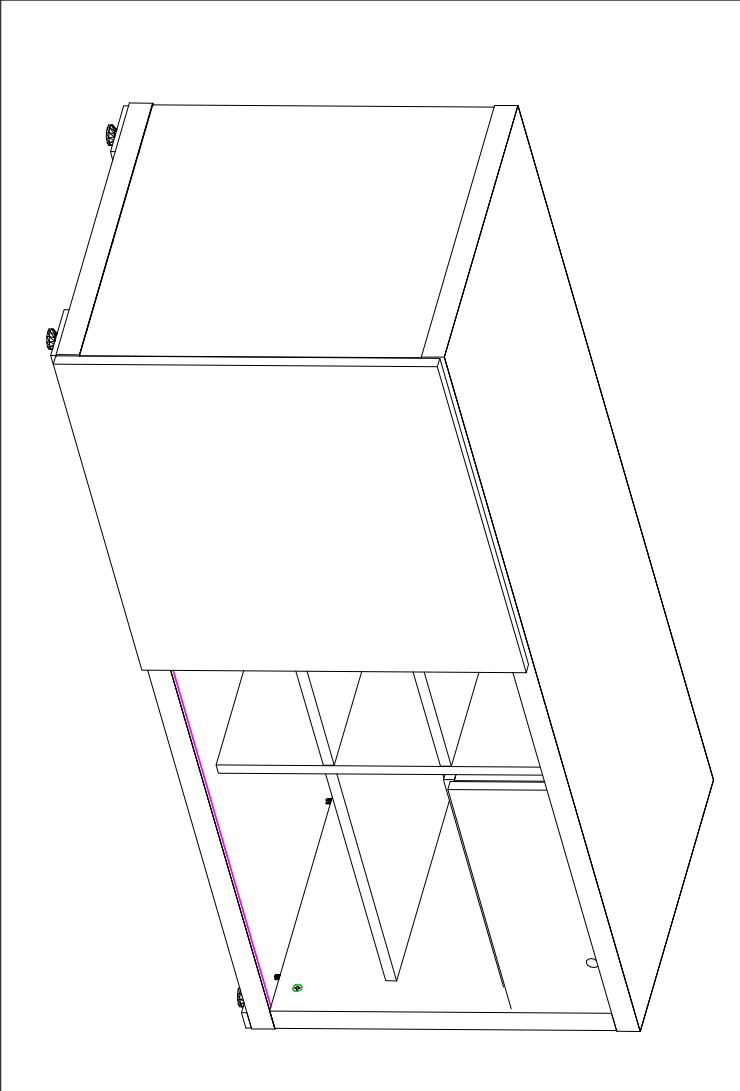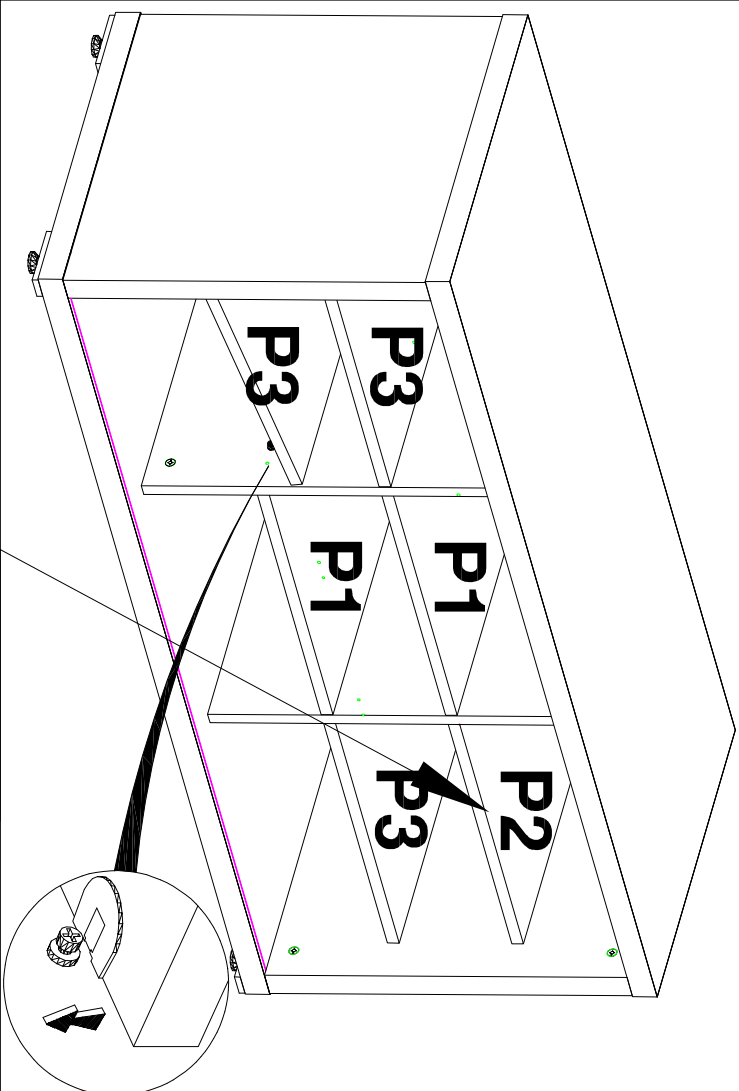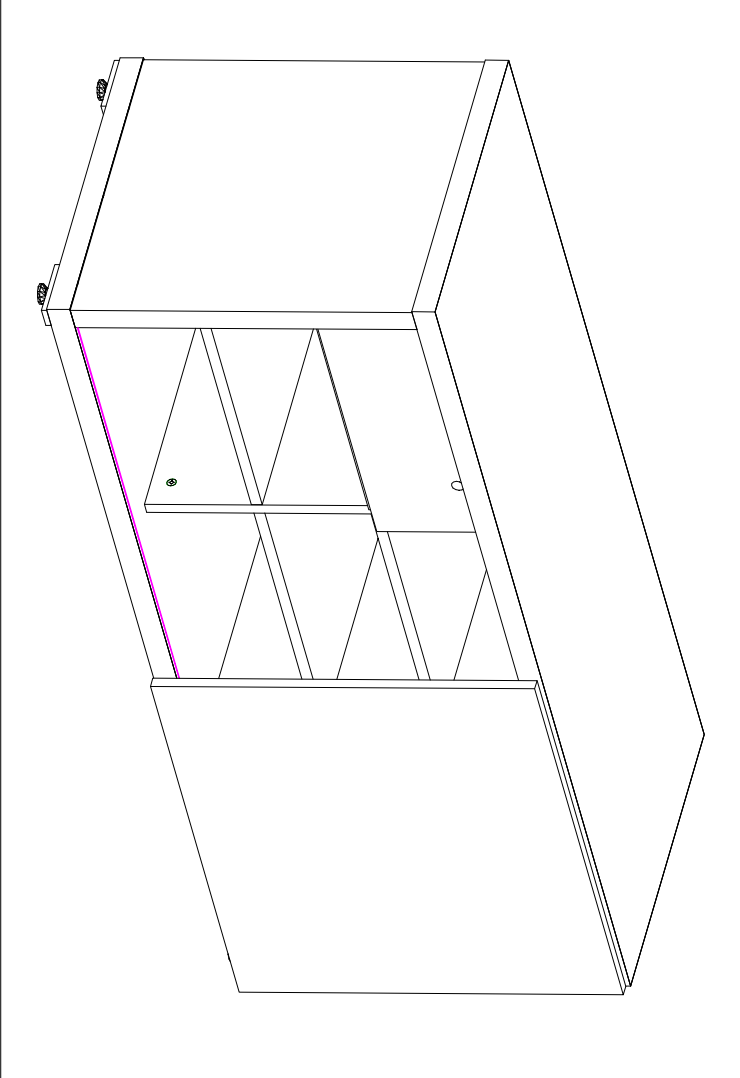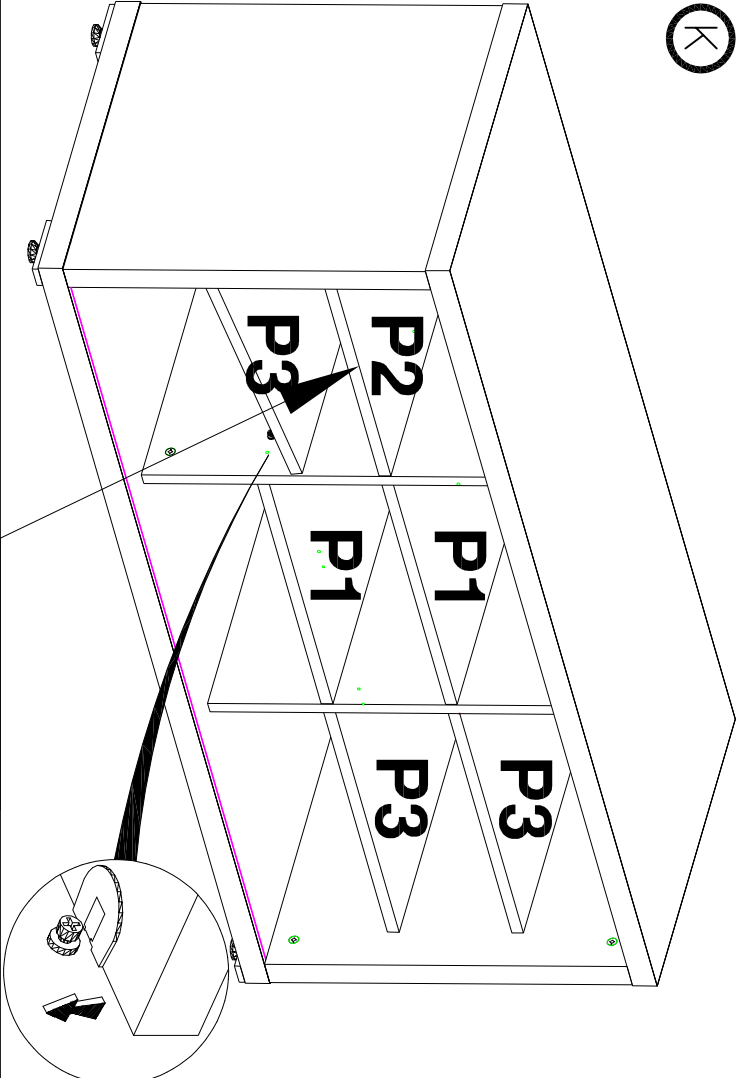


L

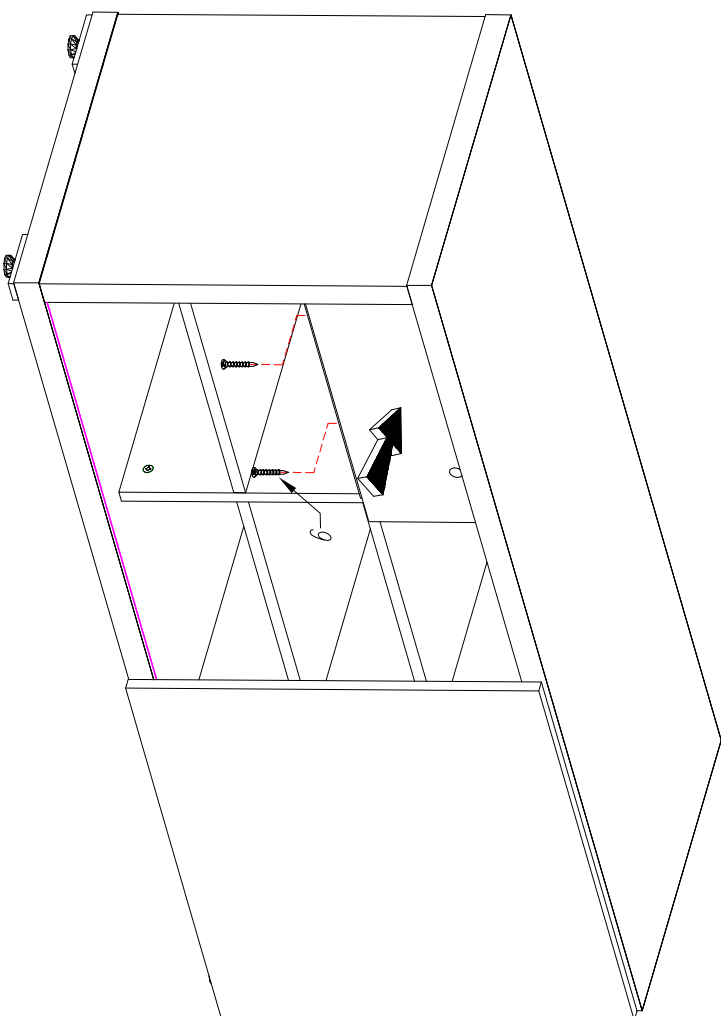




-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

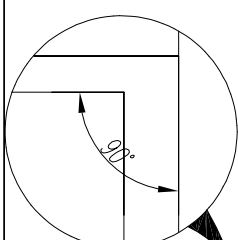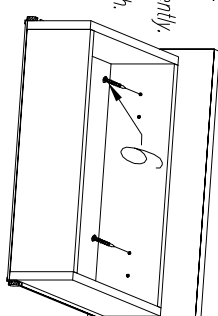


-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben stierlich.






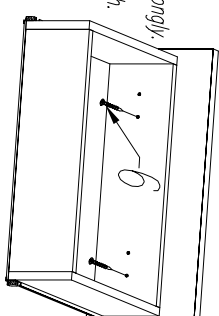


M

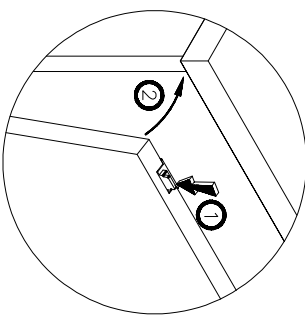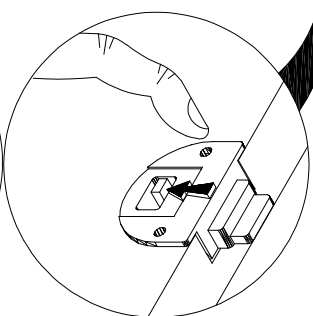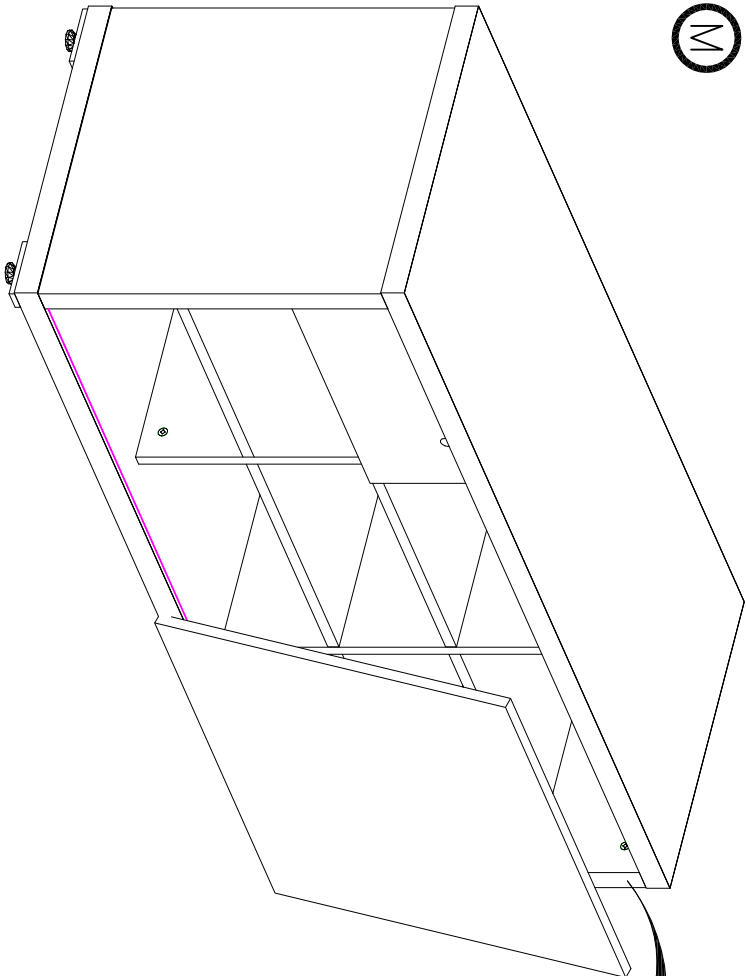

N

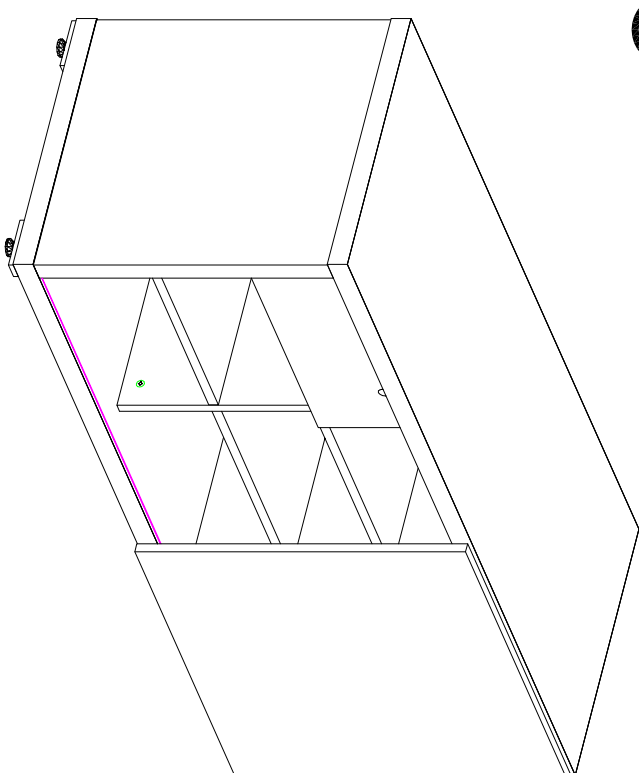

1		1/14
2		ø8x36
3		
4		
5		M6x100
6		M6x60
7		M6x50
8		M6x30
9		M6x14

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

МОНТАЖНОЕ ПОРЯДОК.



THE FITTINGS SEQUENCE OF THE

GAMS.



DIE MONTAGEABFOLGE VON

EXZENTERN.

A

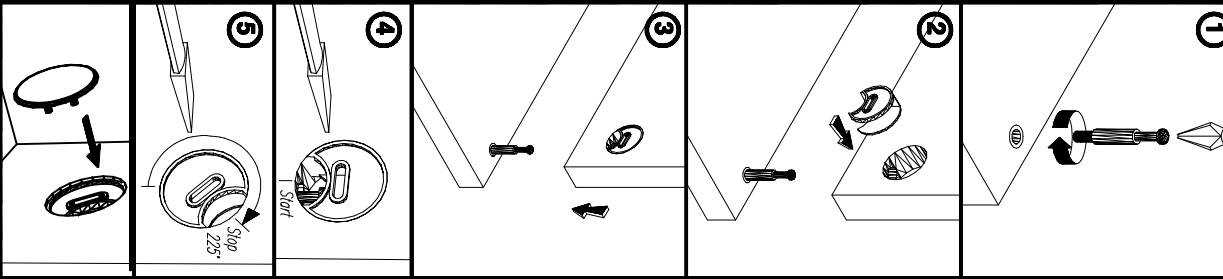
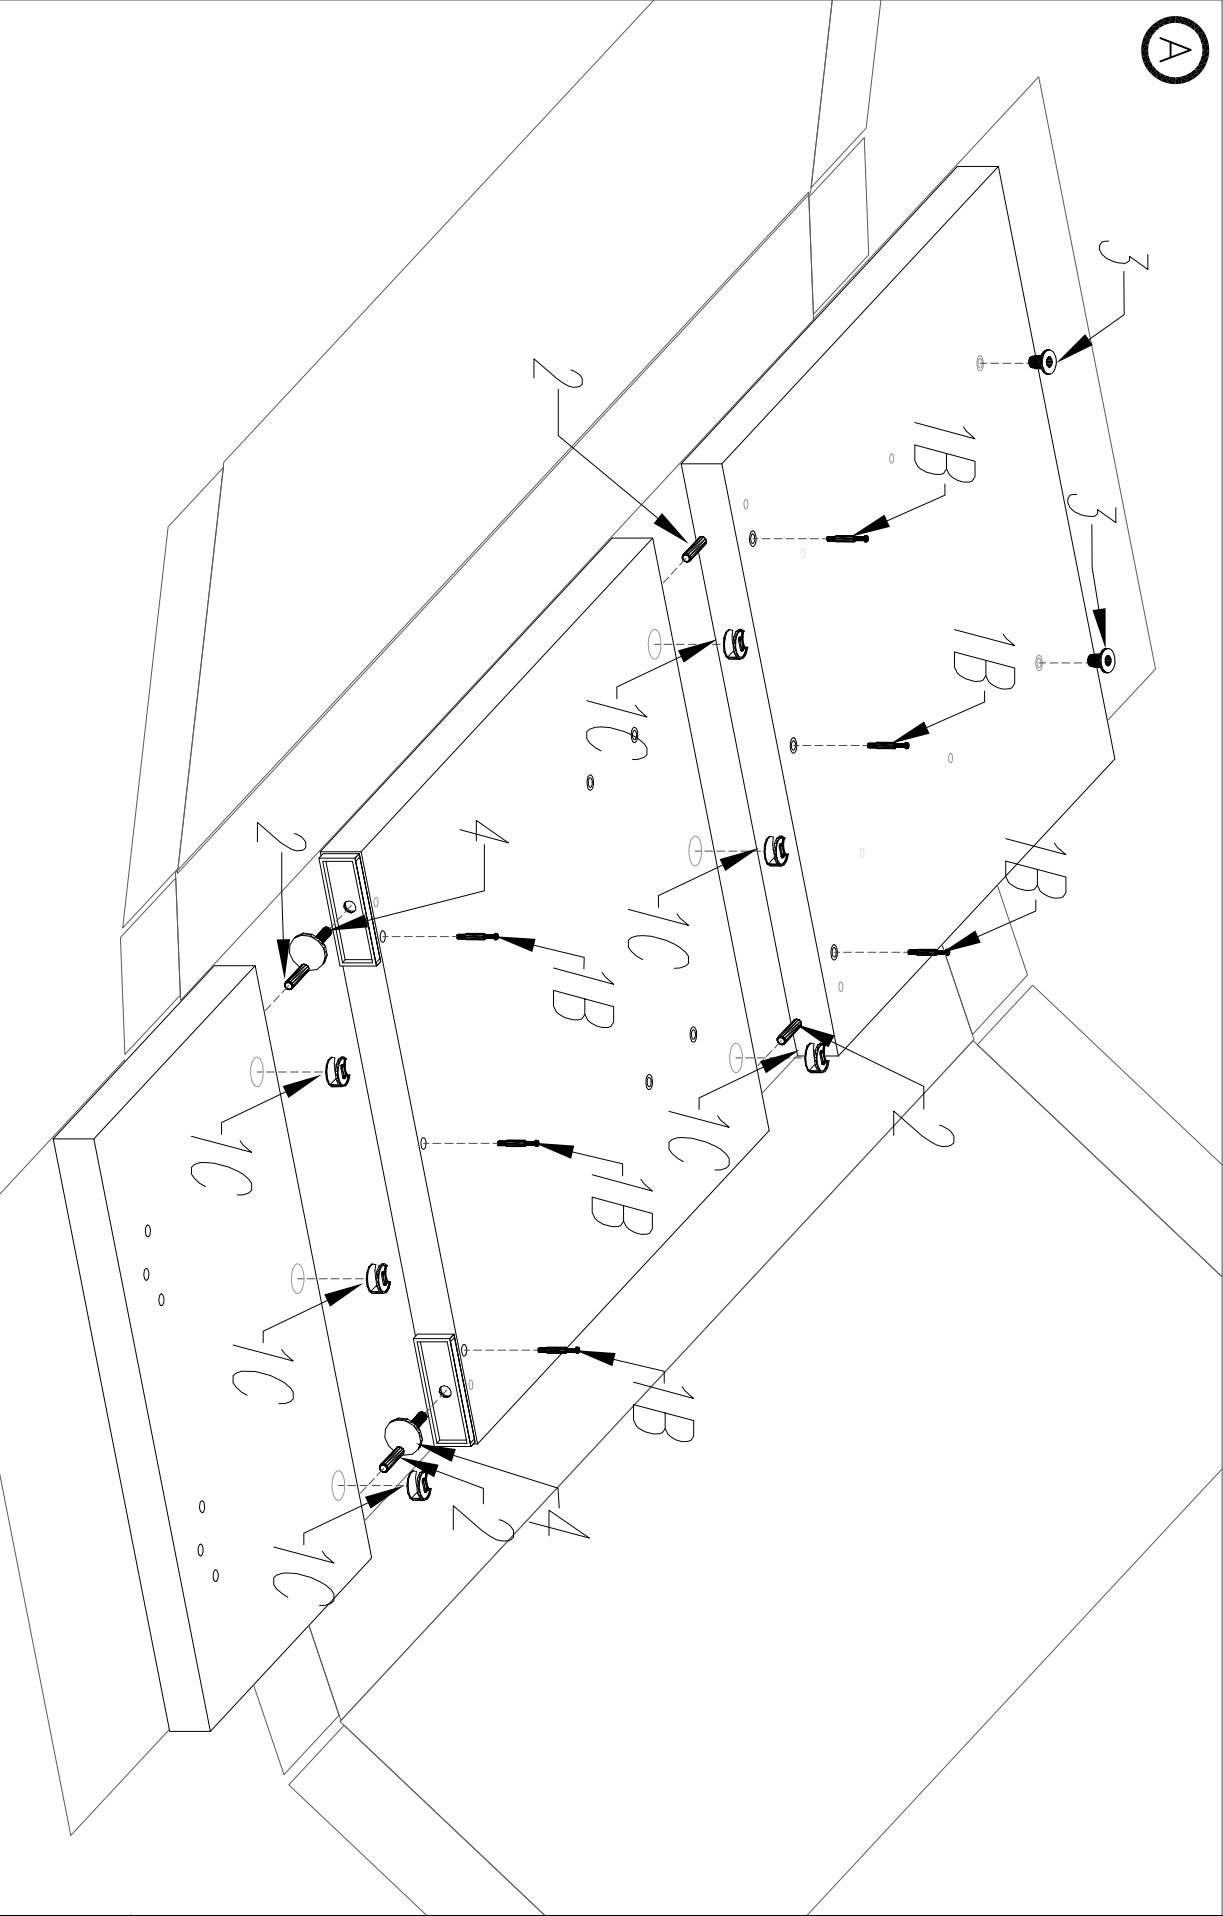





B

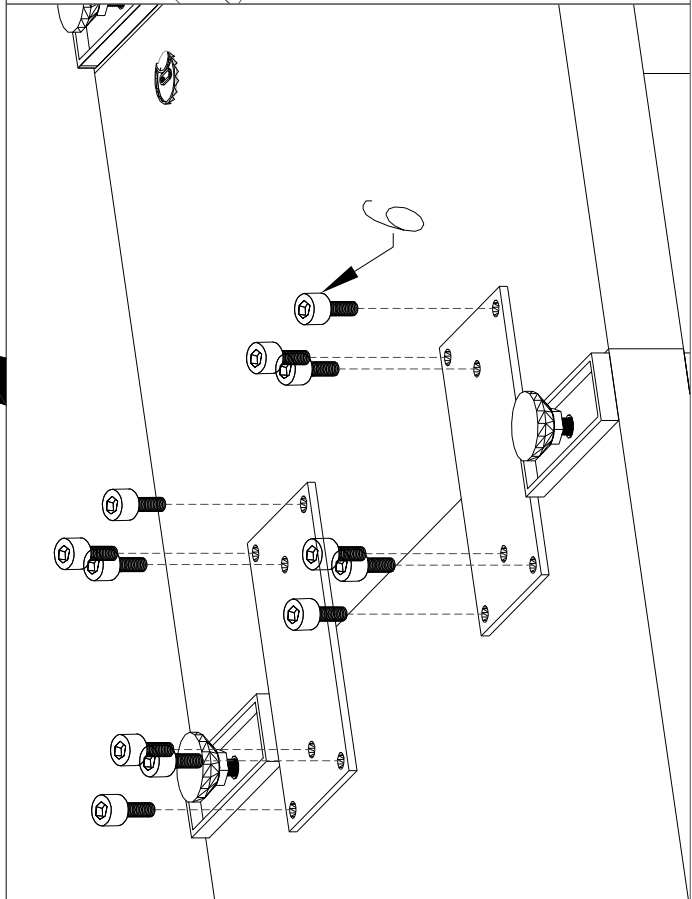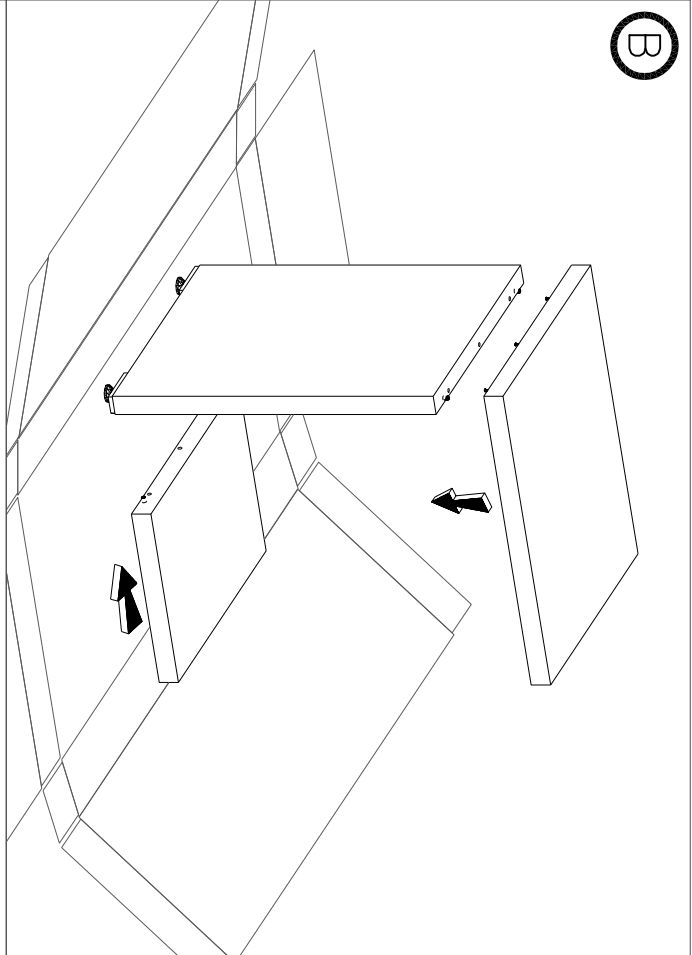



MIT5

C

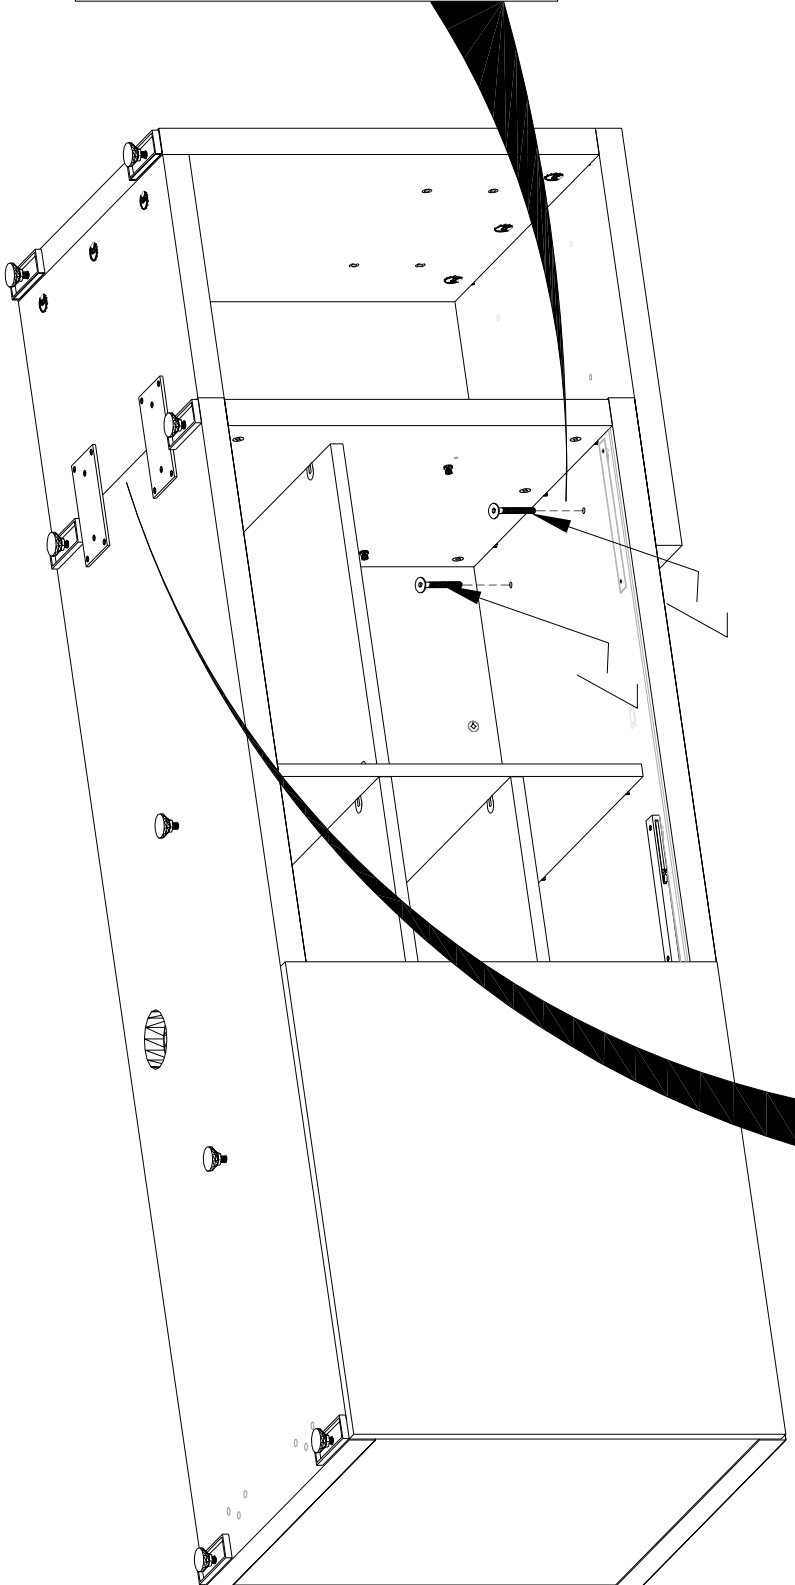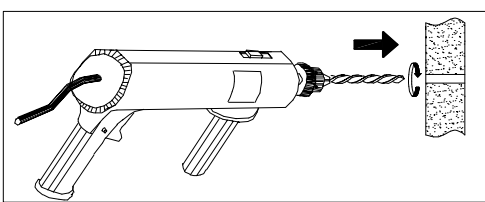

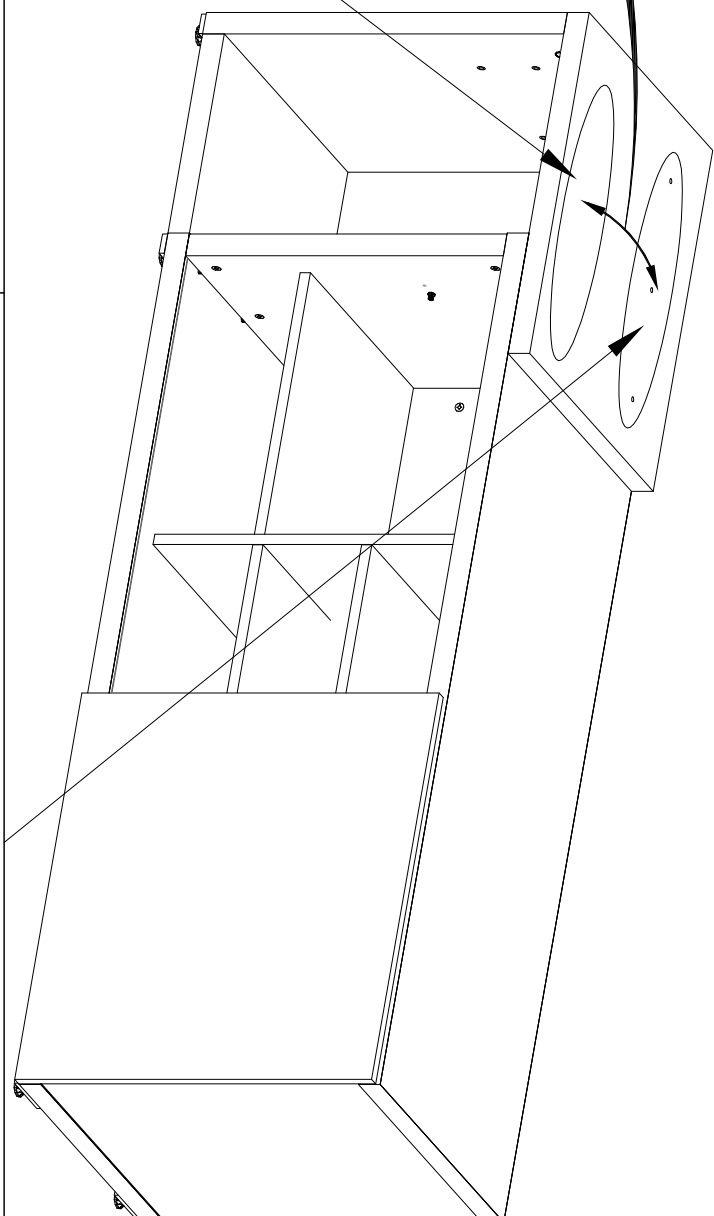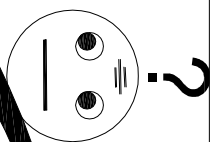
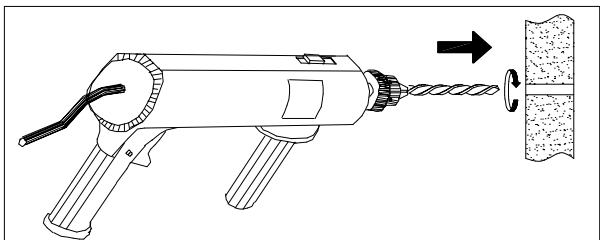



MIT1
MIT2

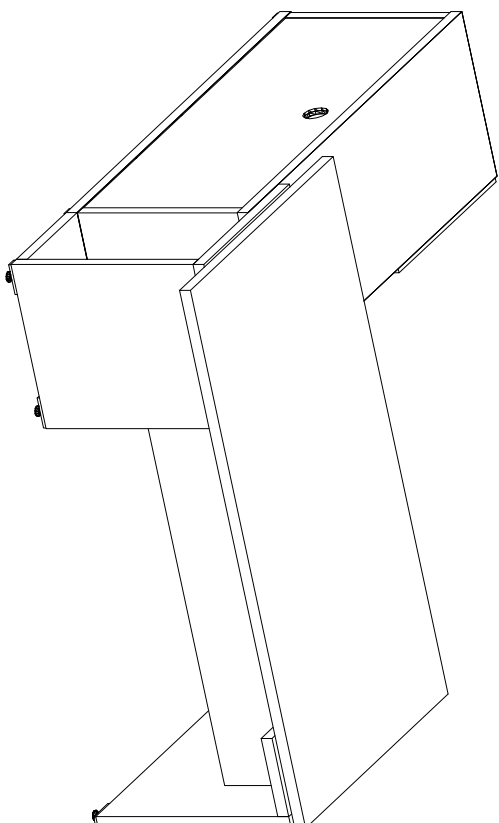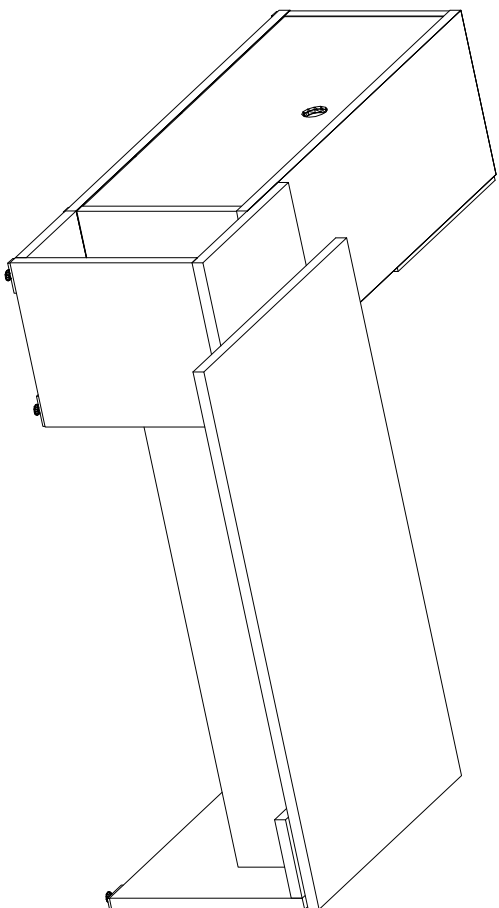




MIT1
MIT2

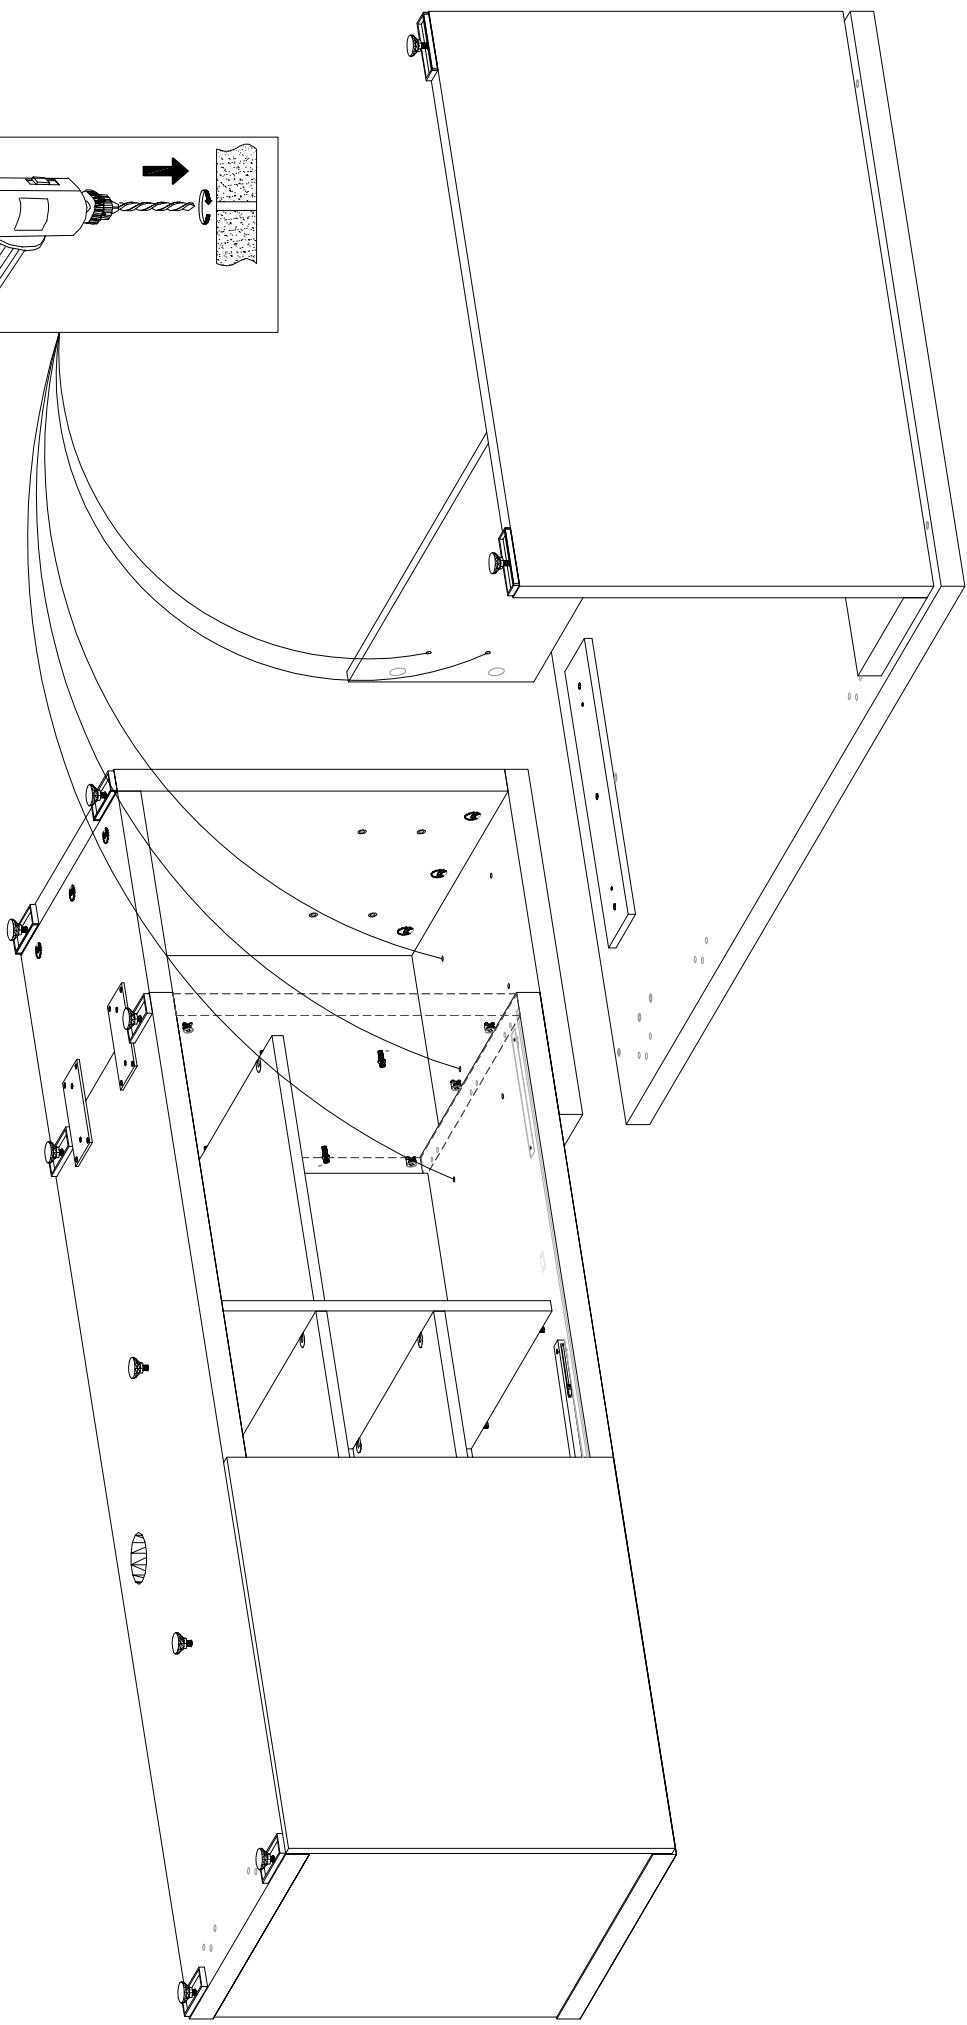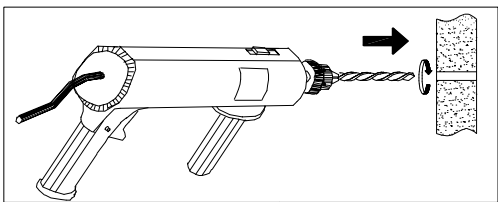



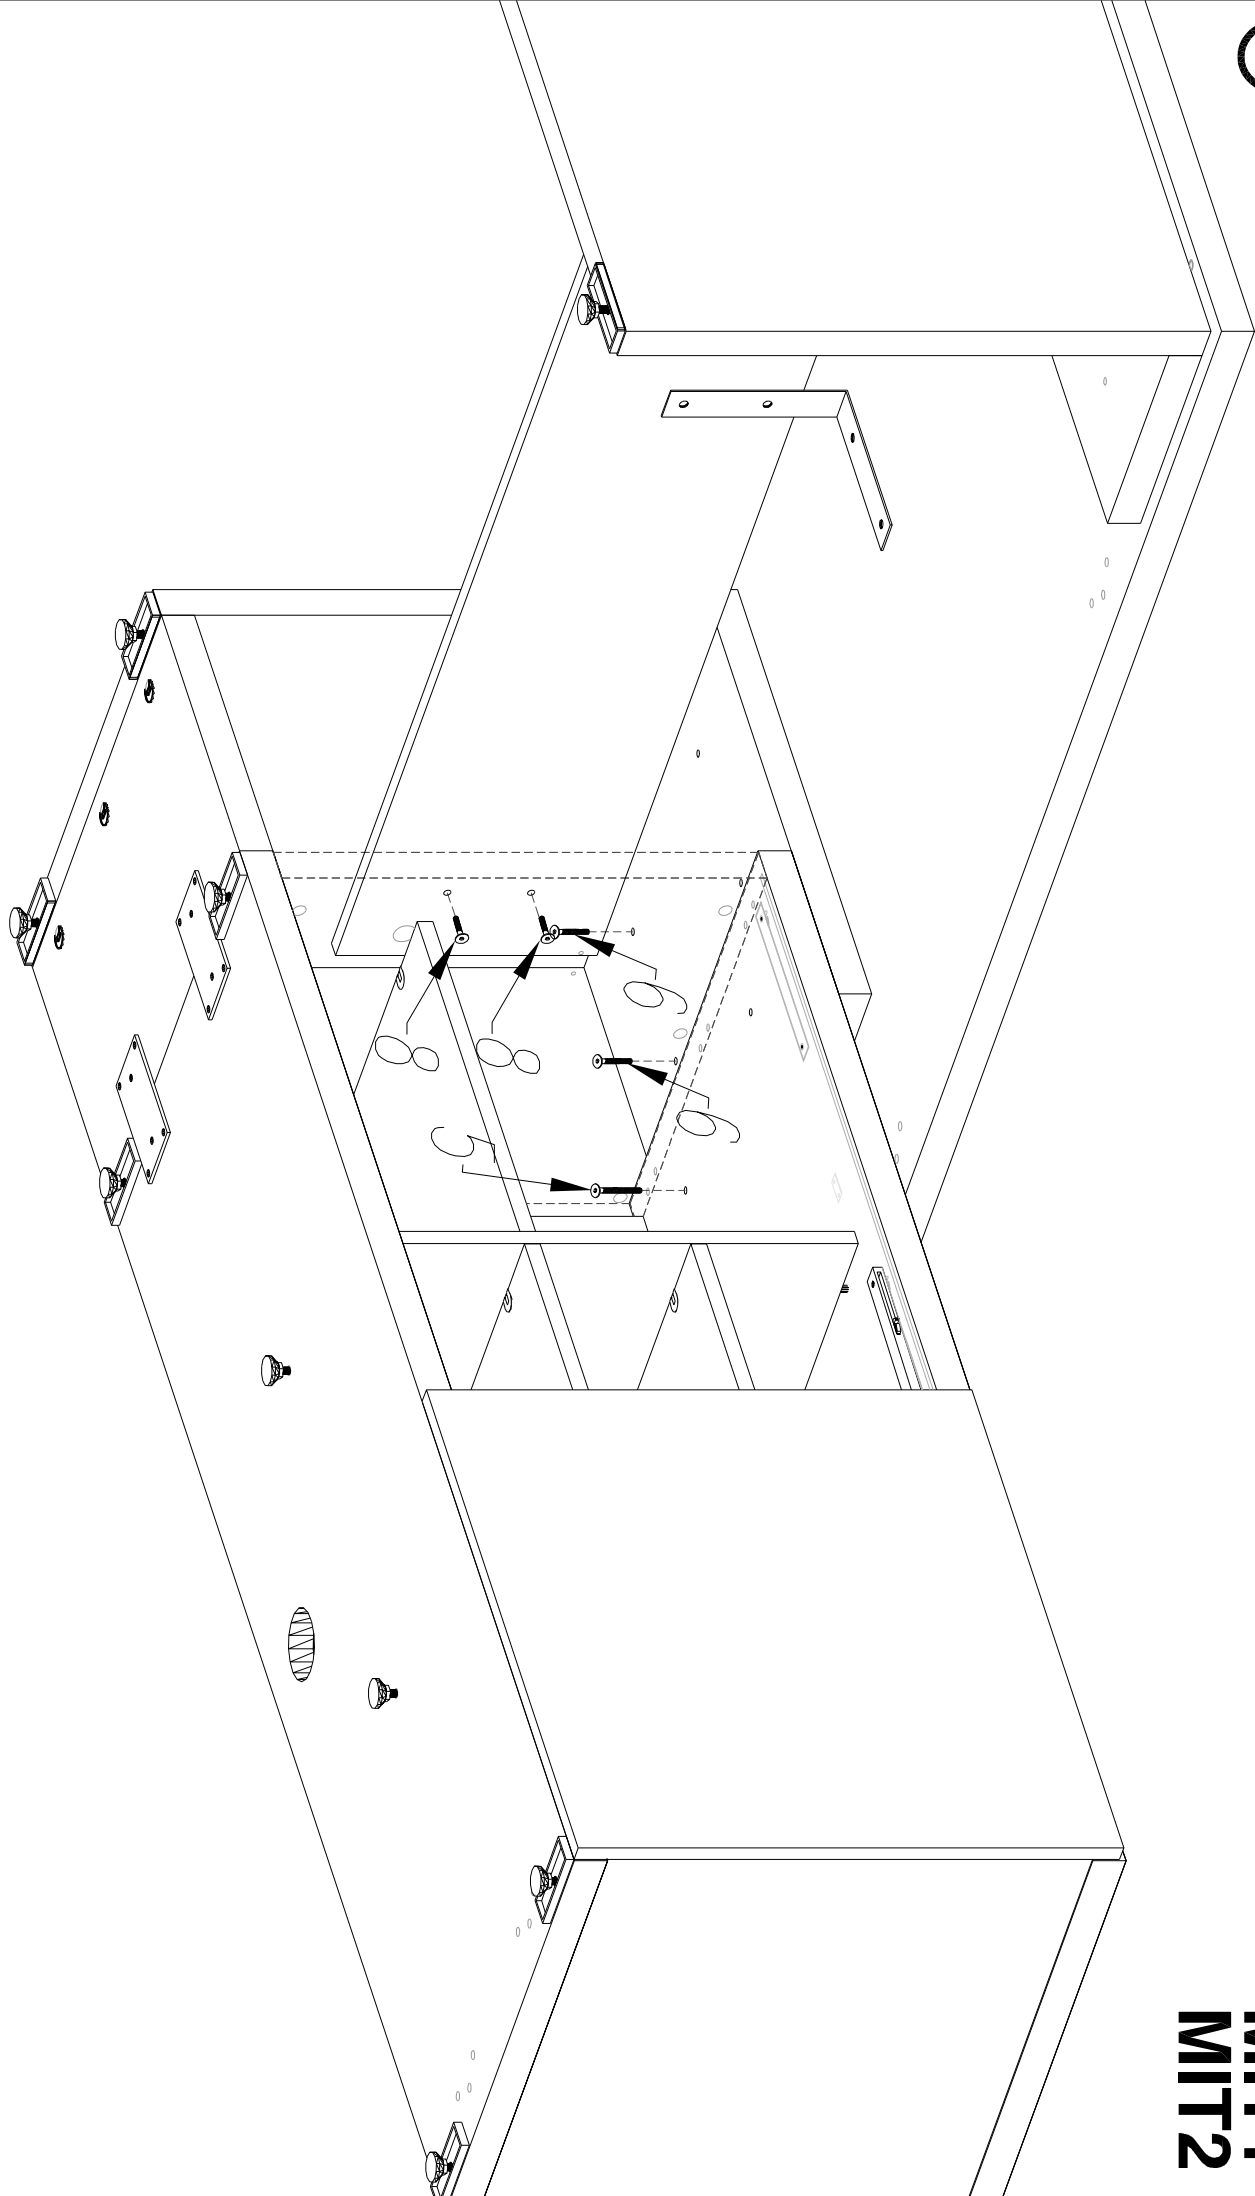


MIT1
MIT2



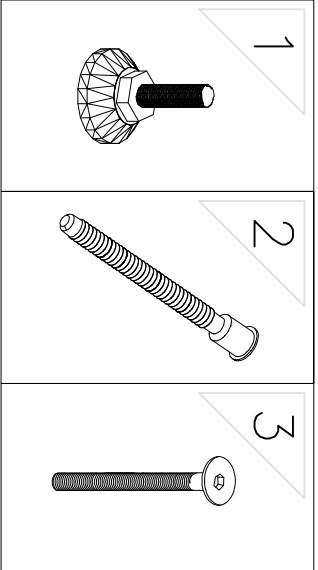


MIT1,2,3,4K


A

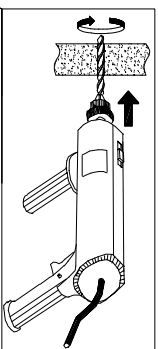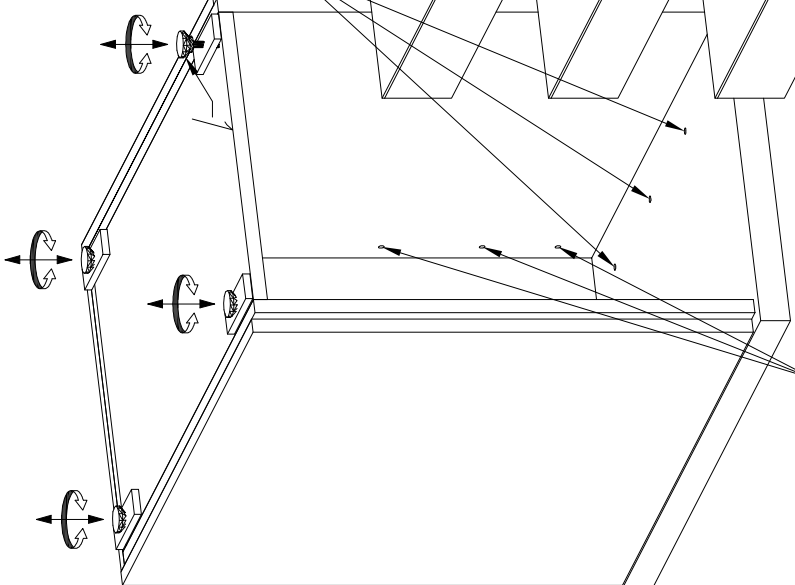
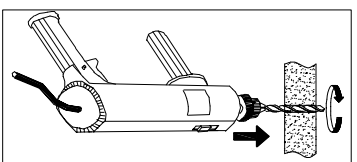


LEFT




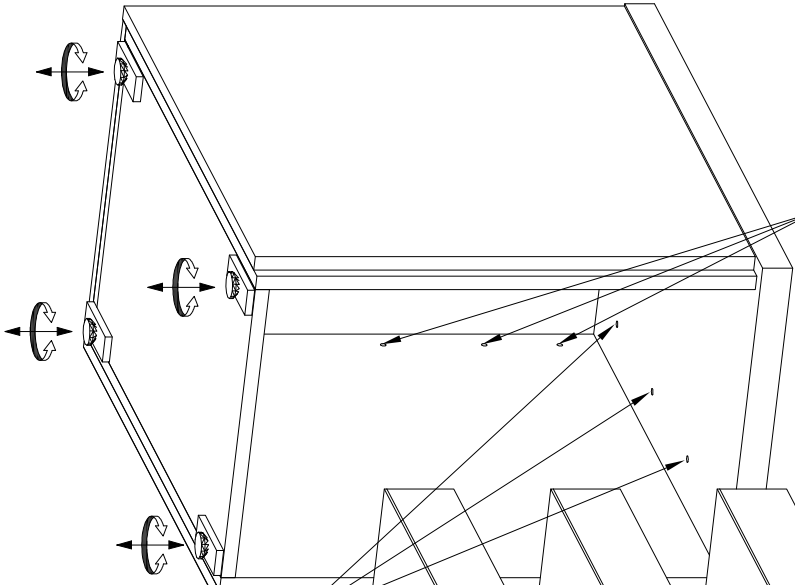
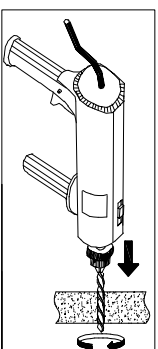
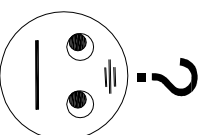


RIGHT

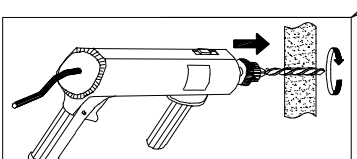

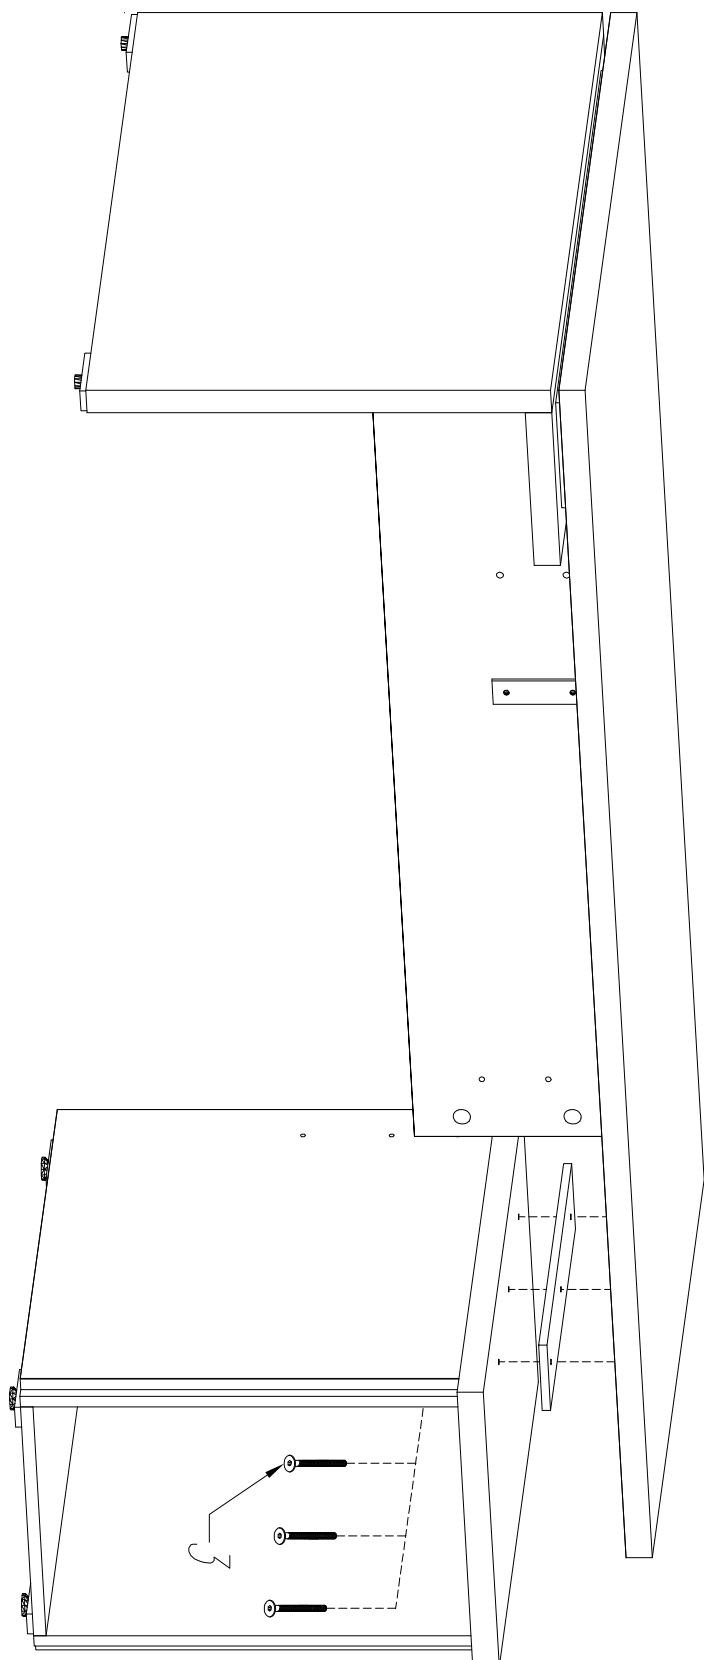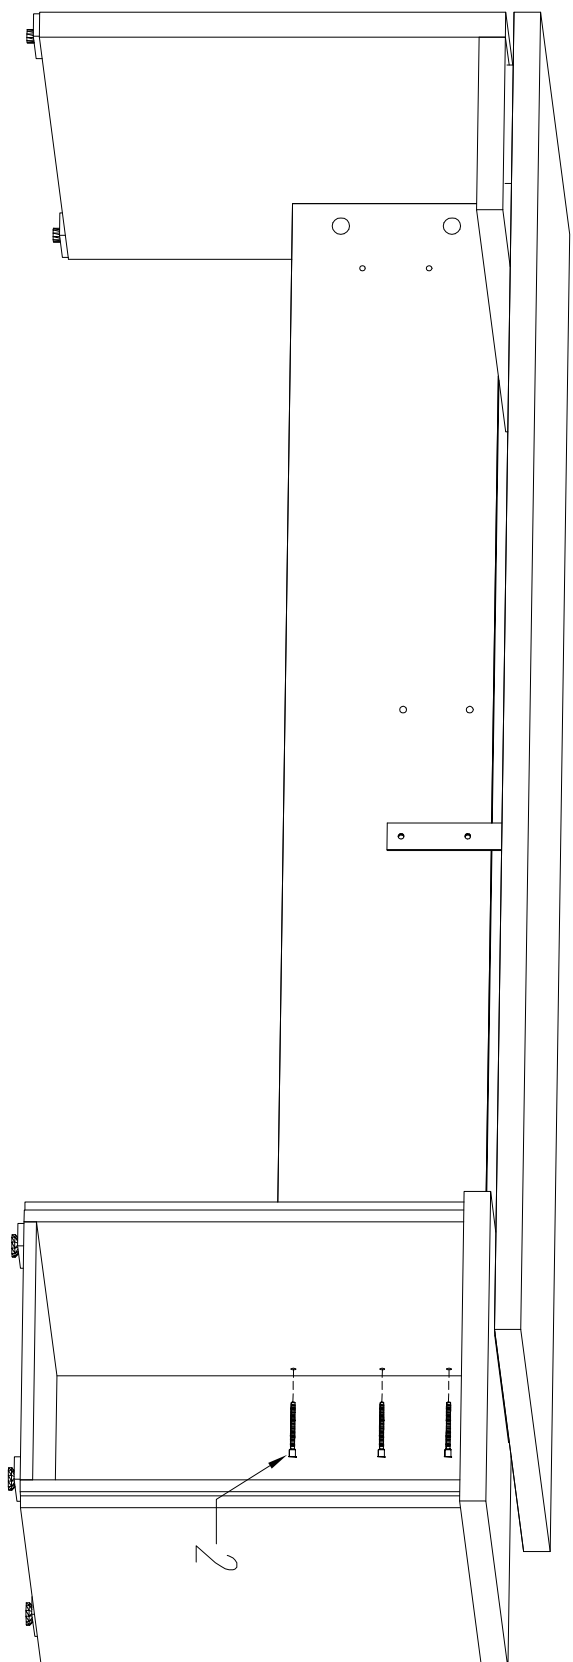


MEDIAPORT

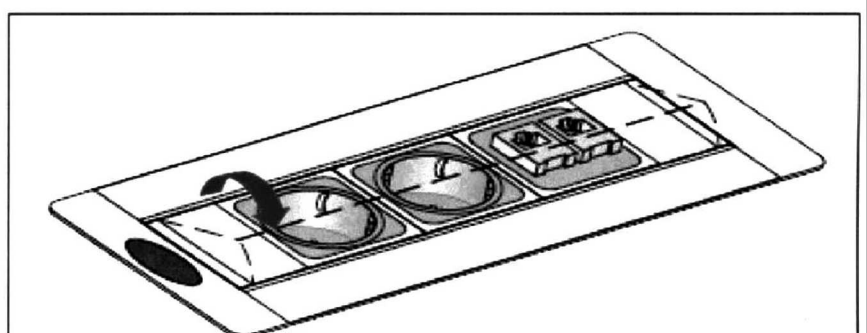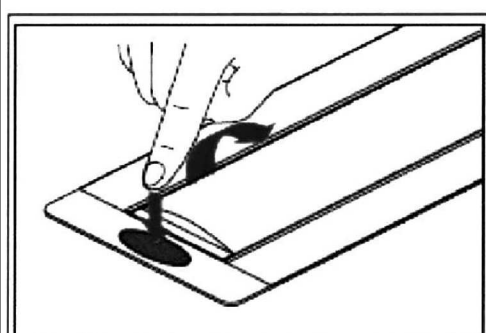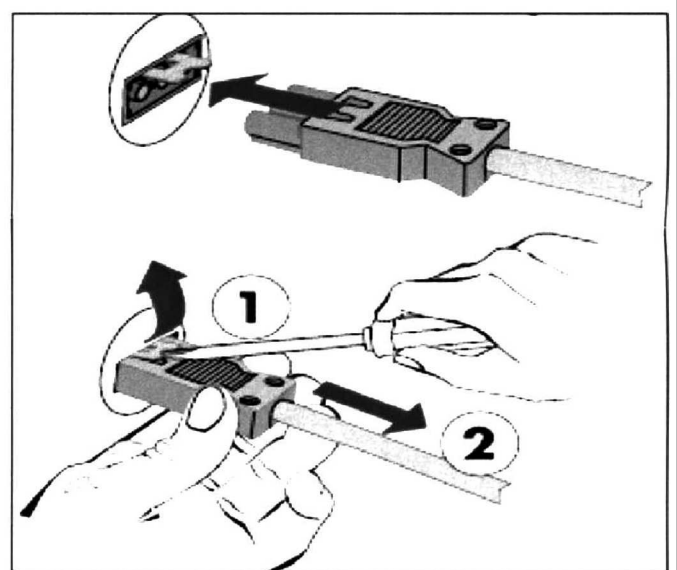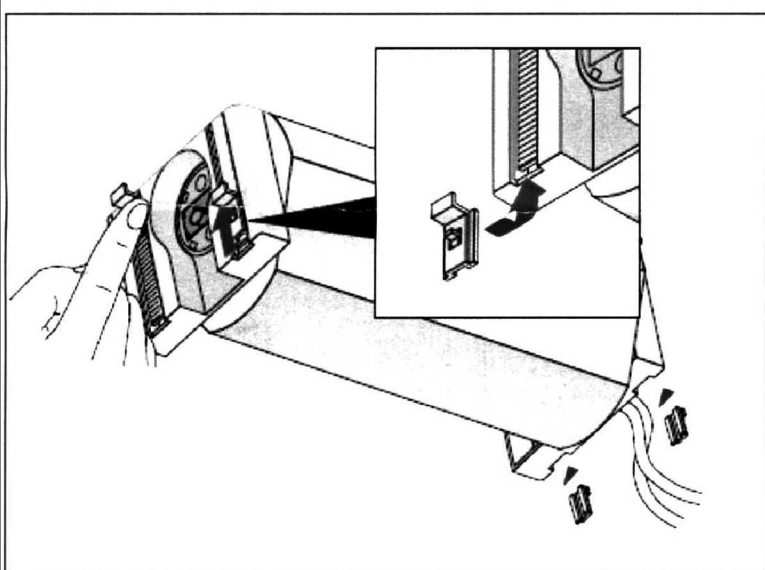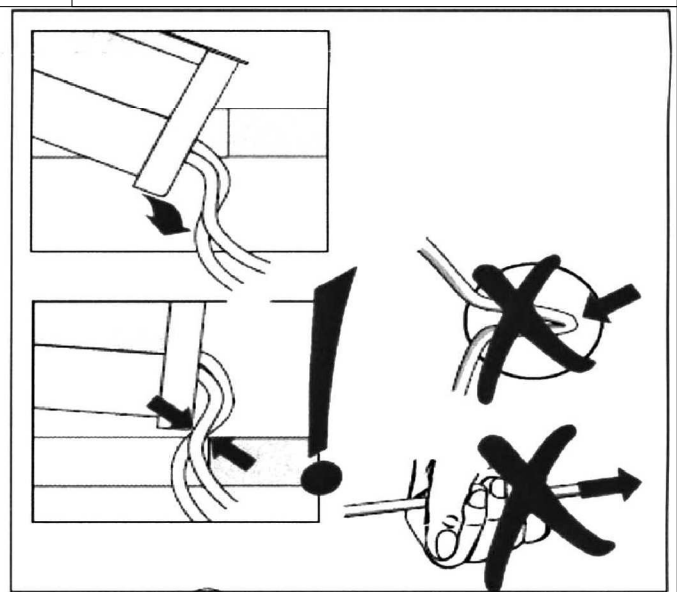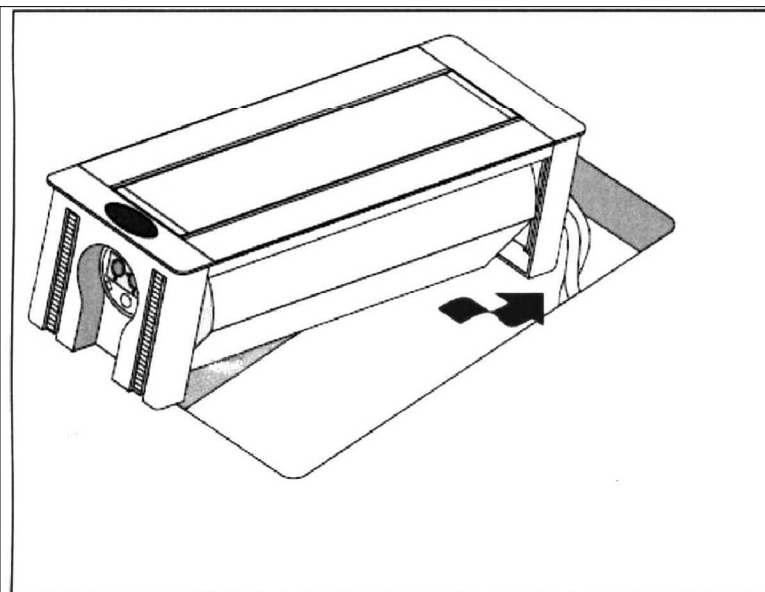

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU


W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

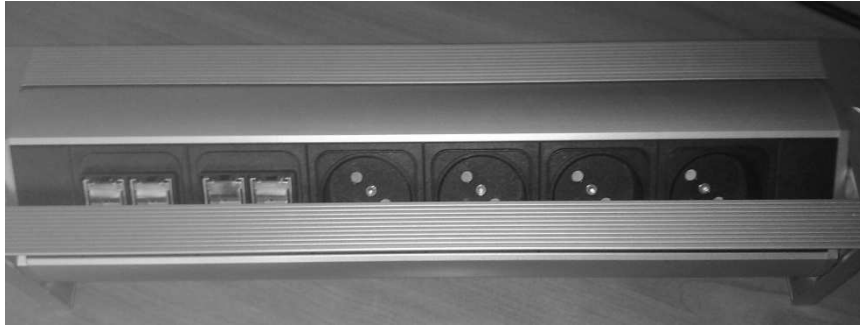

1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)

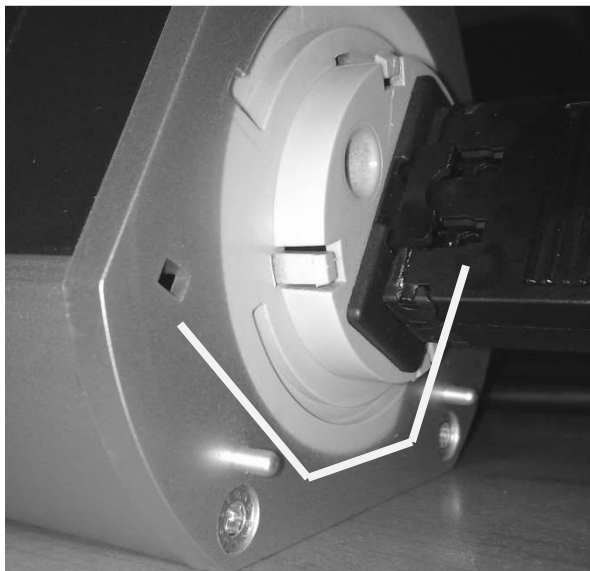

Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.