

1



M05



1



M04



1



M04



1 1A 1B 1C x13	2 x4	3 ø8x36 x10
---------------------------------------	-----------------	----------------------------







MIT11

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAM.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN.

(A)


1	2	3	4	5
----------	----------	----------	----------	----------

MEDIAPORT

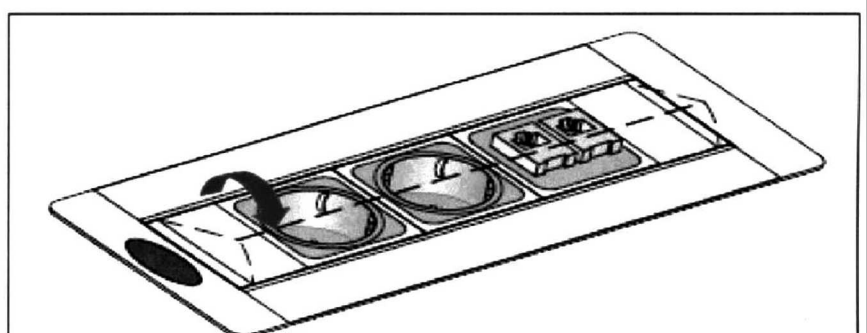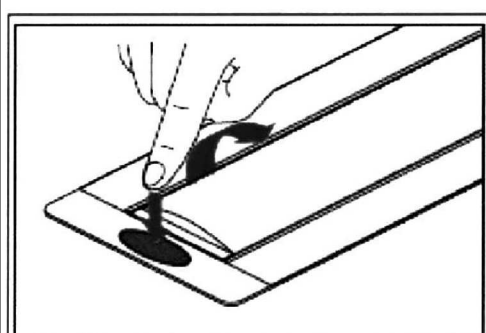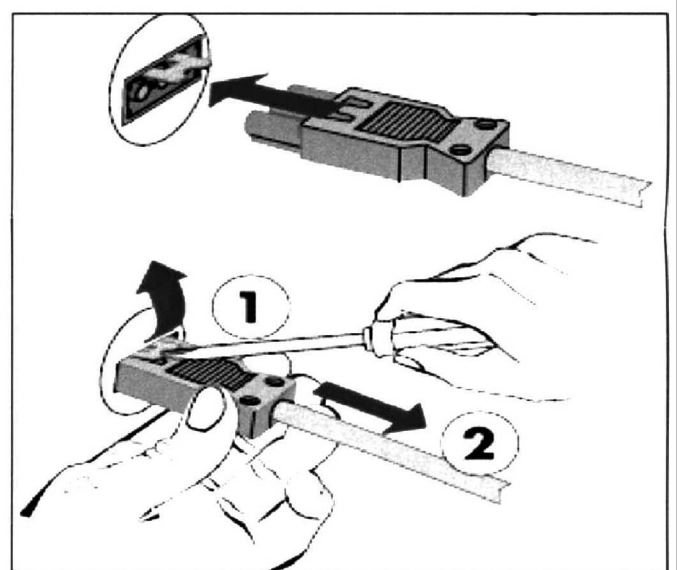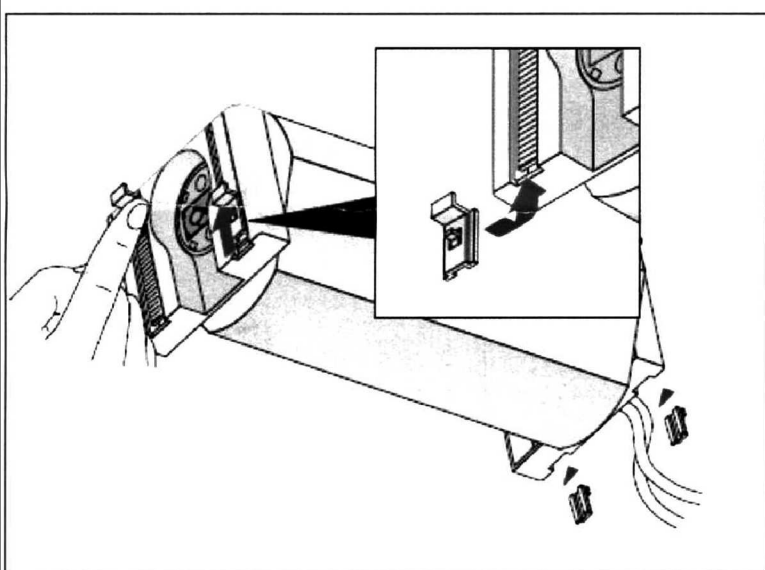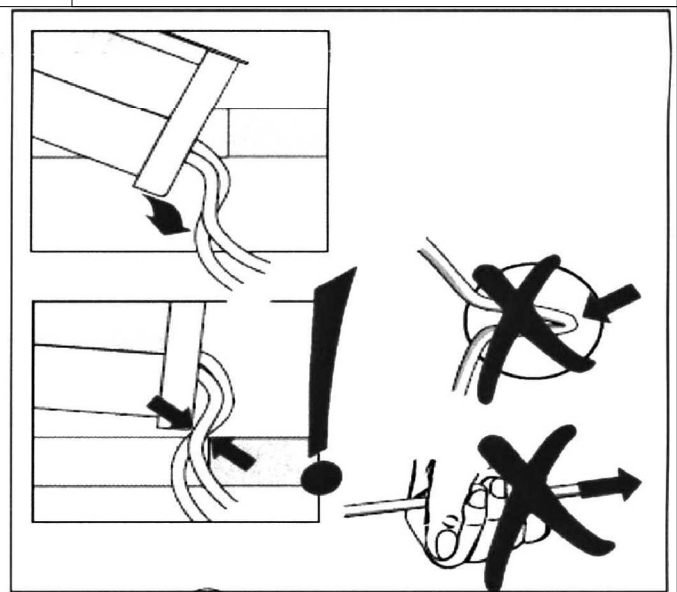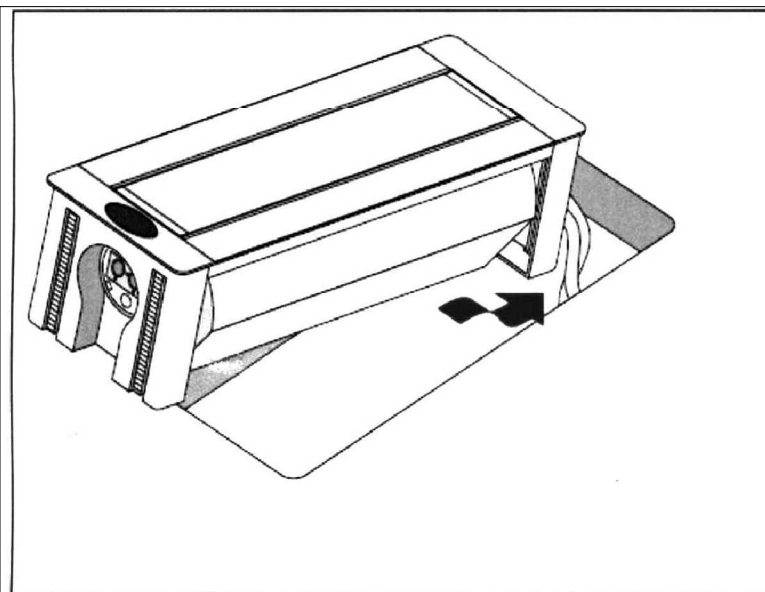

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

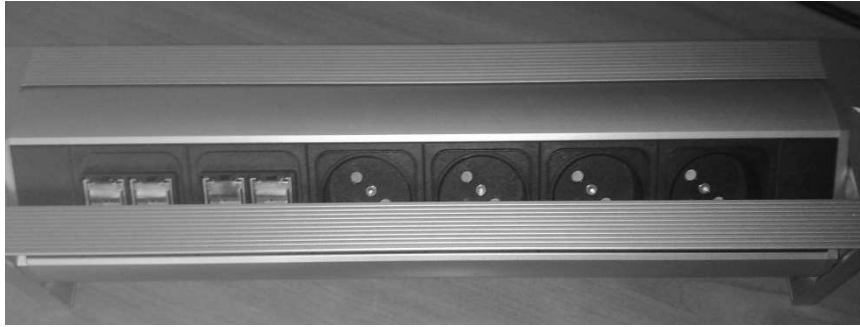

1. Zdemonstrować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.