



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

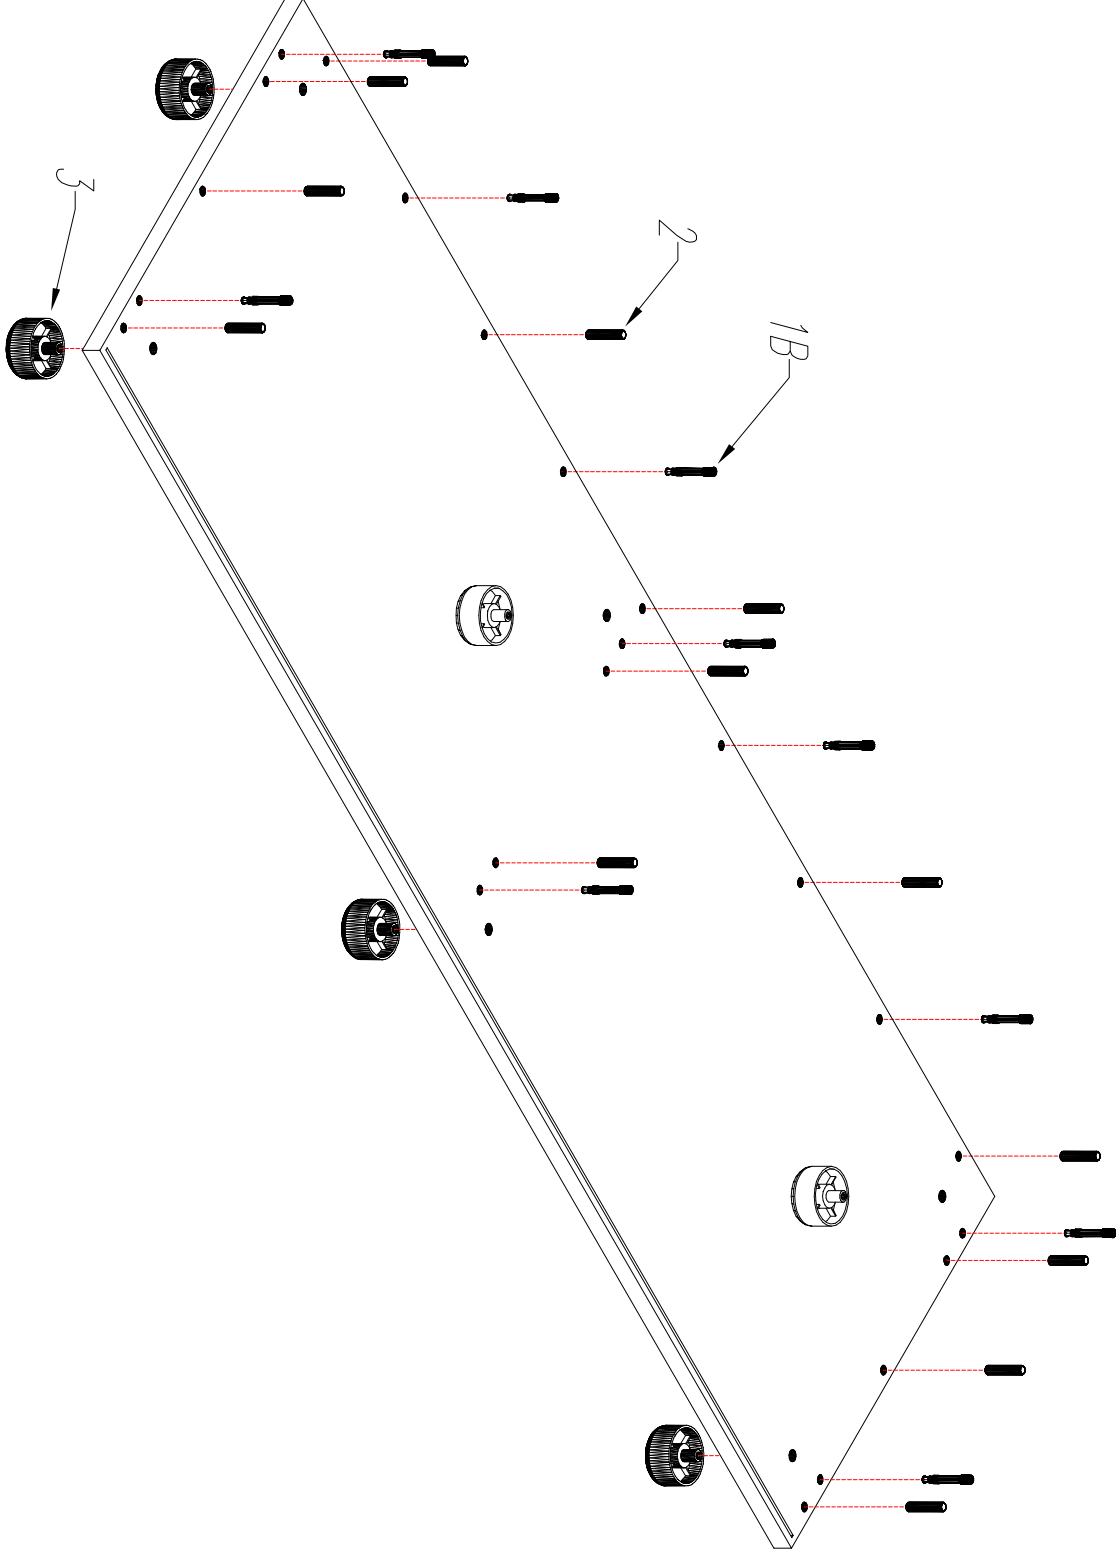



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSPODOBU I KOLKOW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

Start


Stop 225

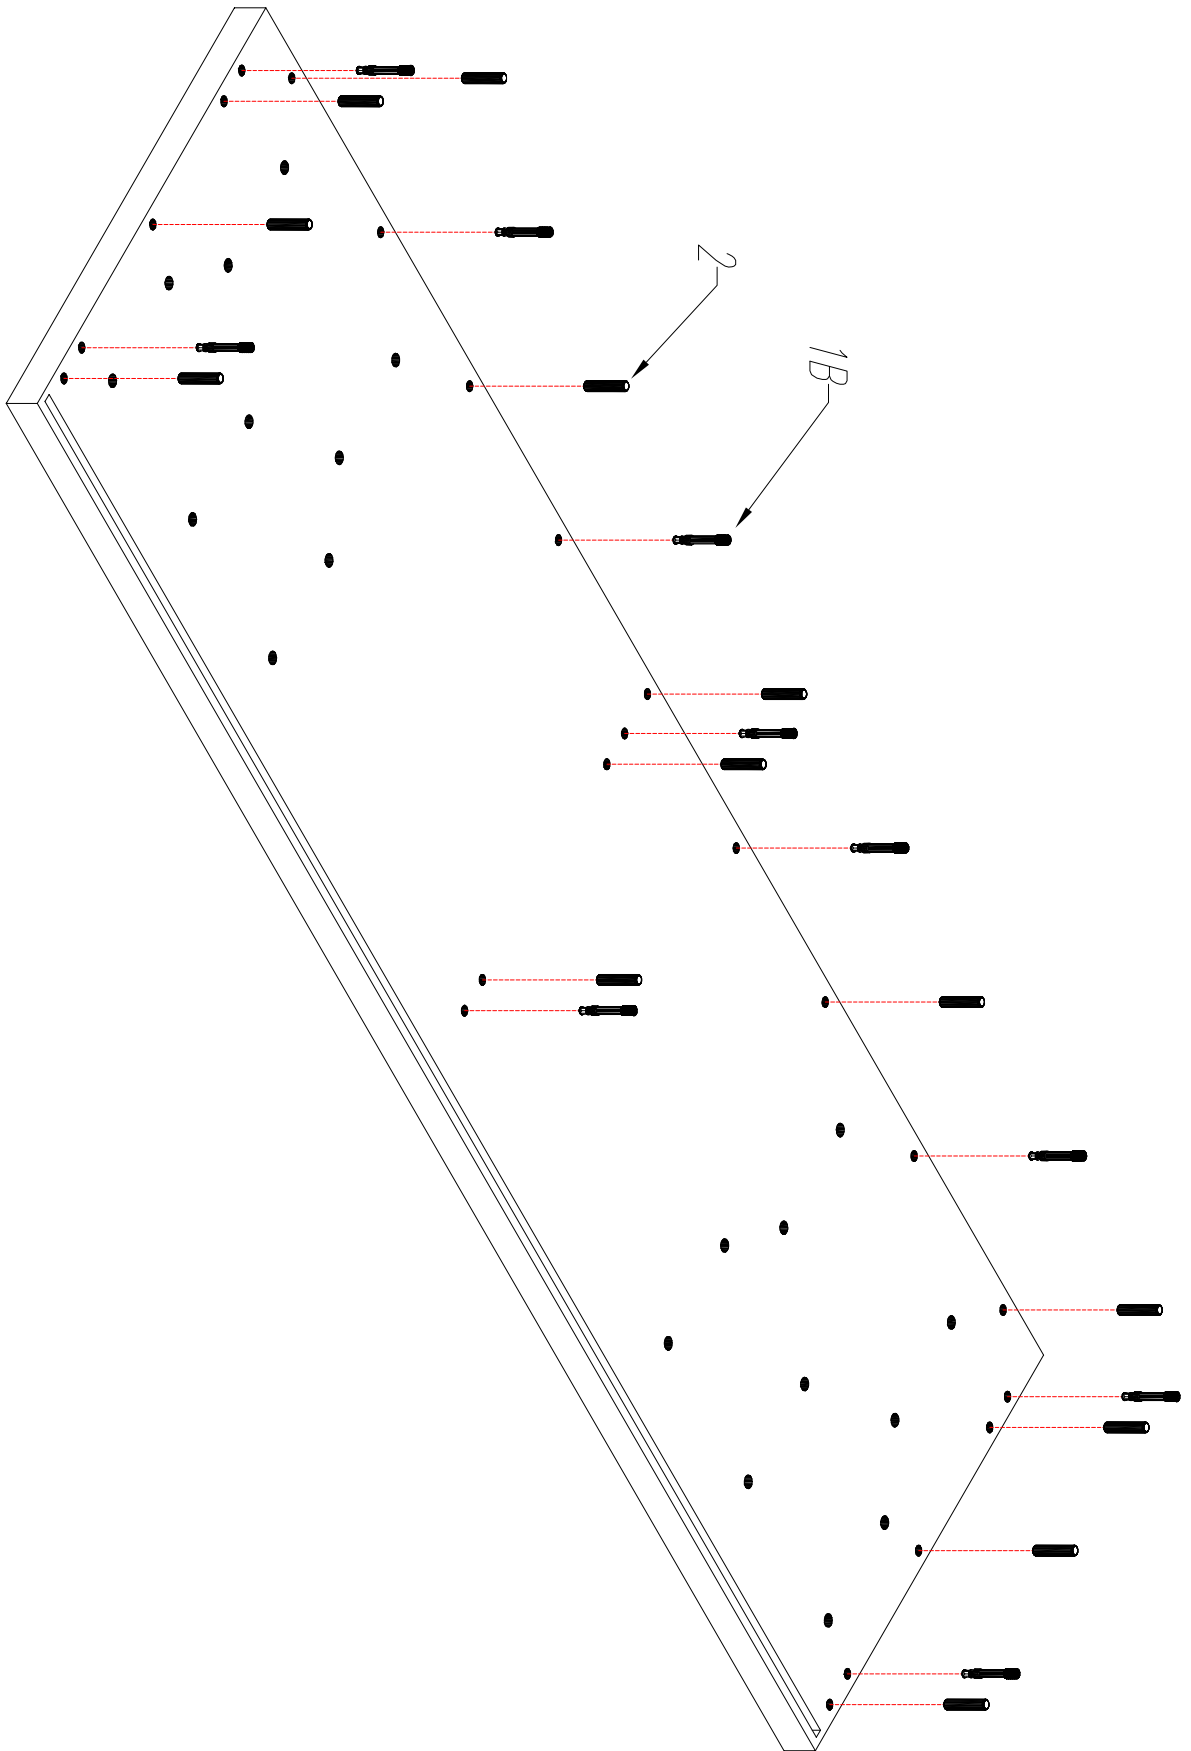

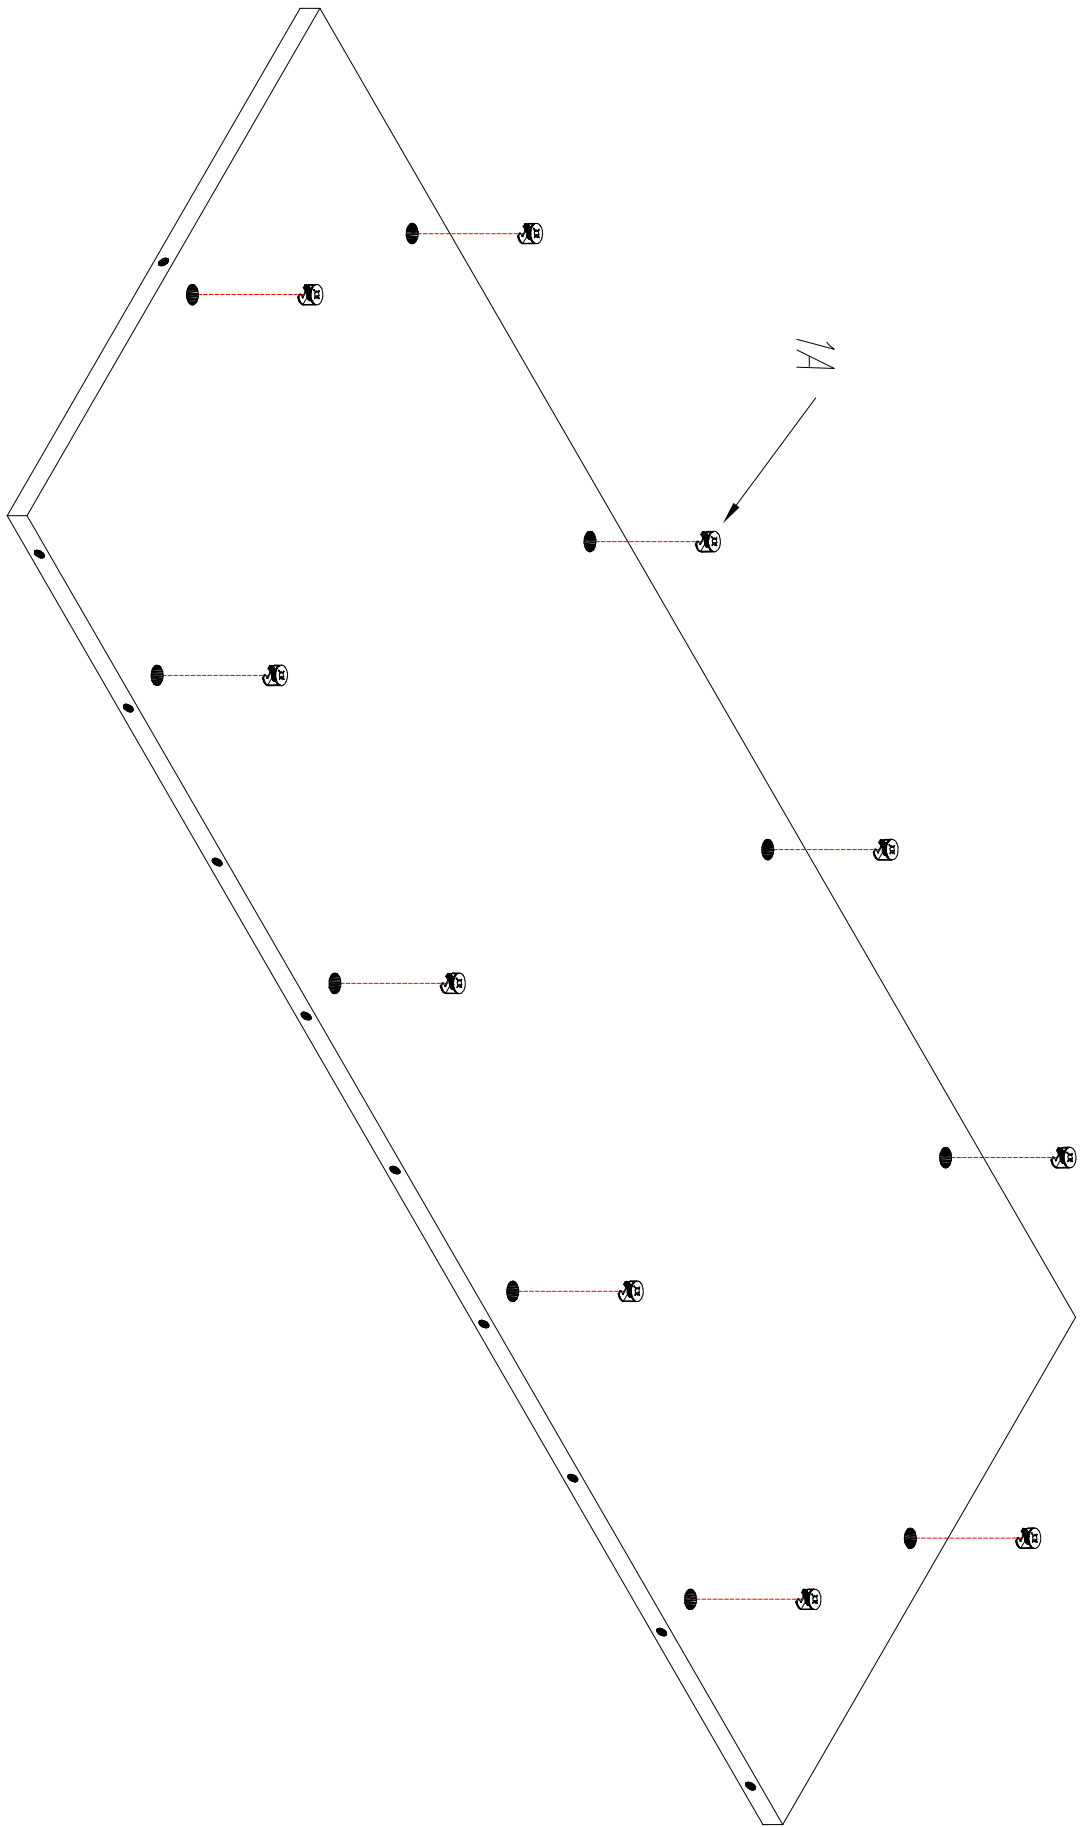


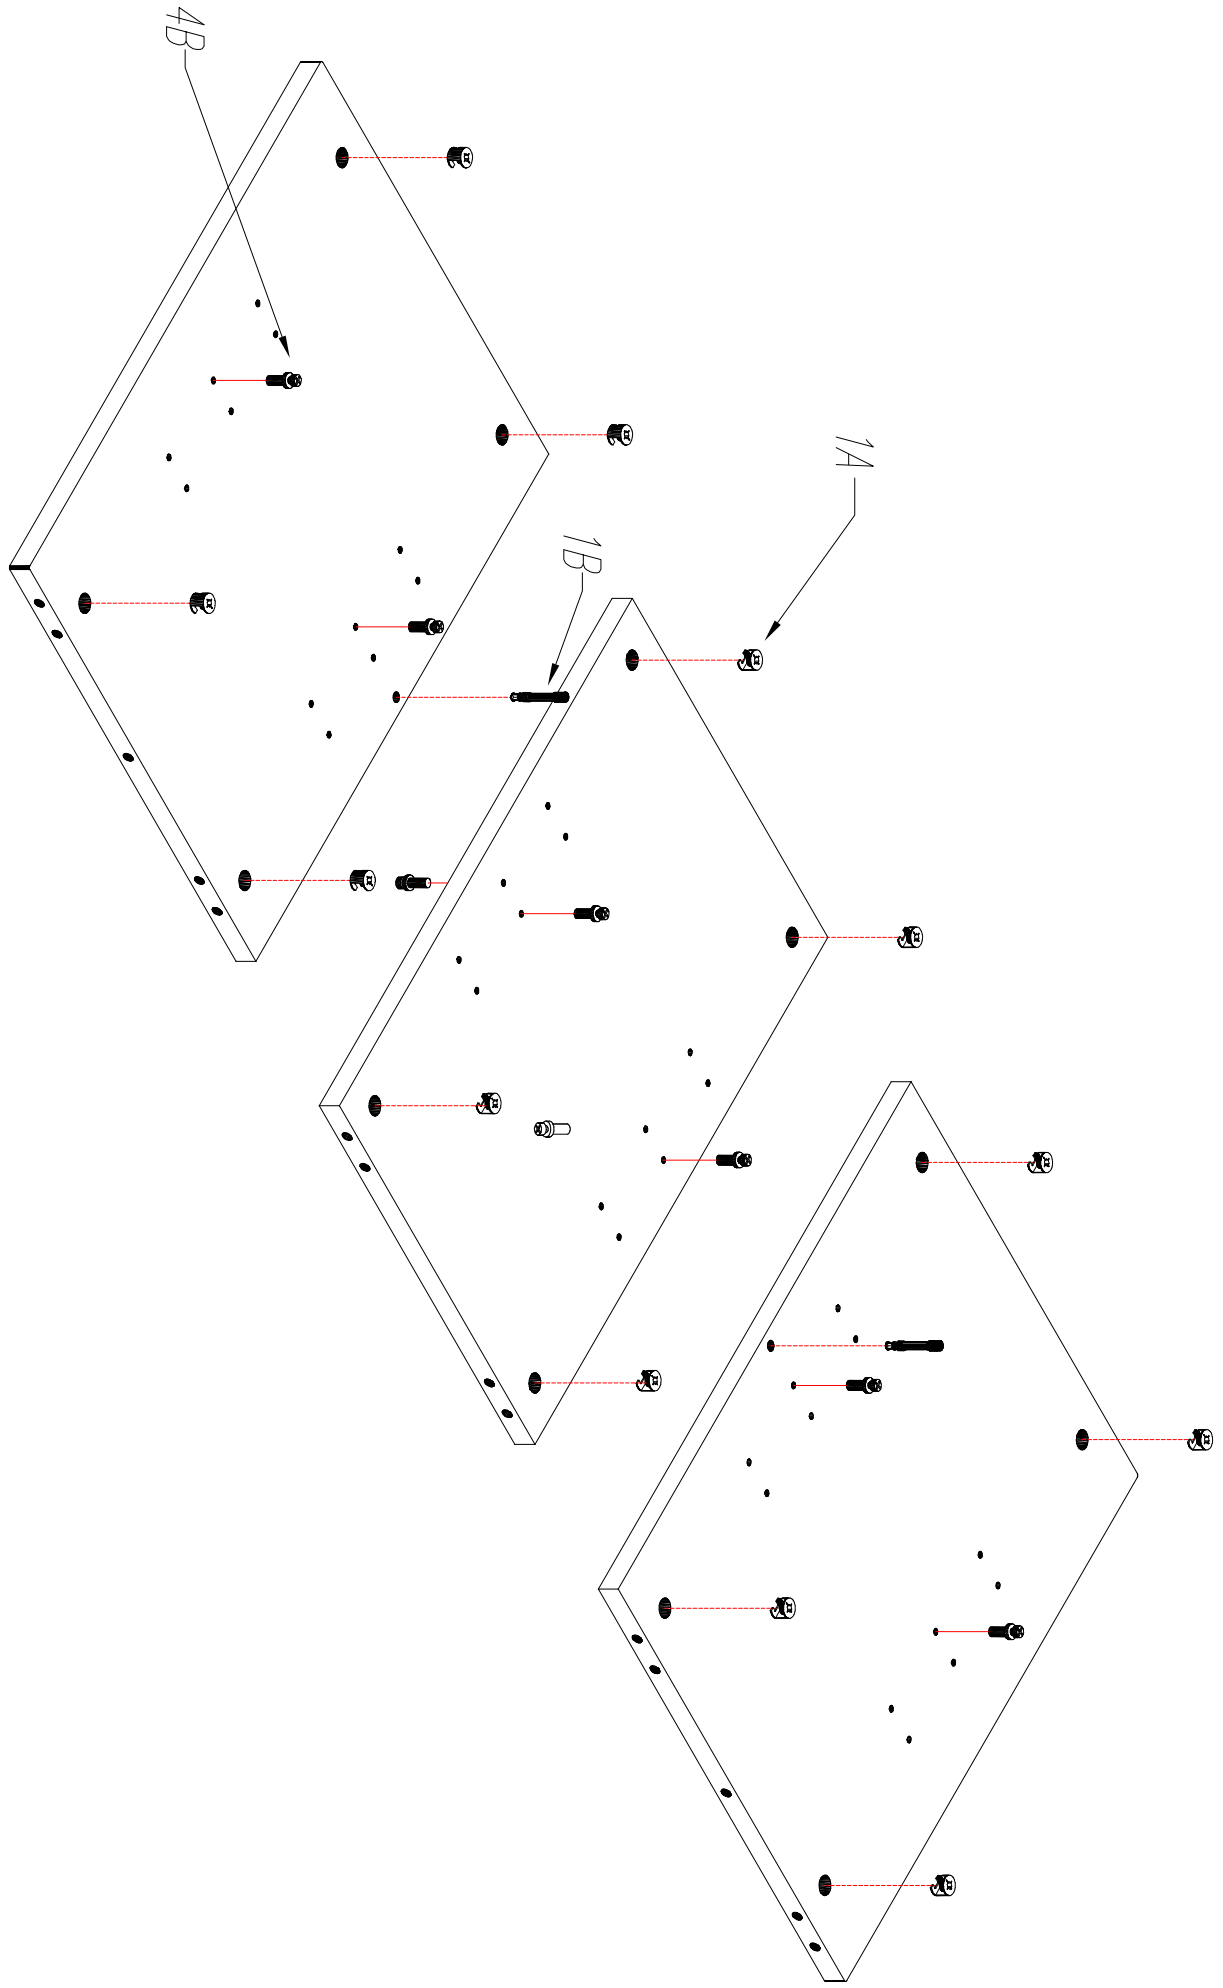


G

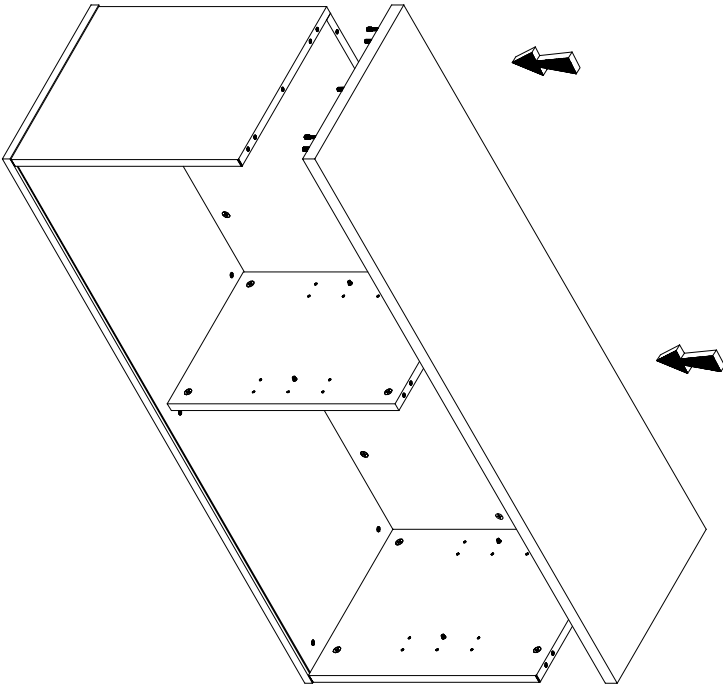


F



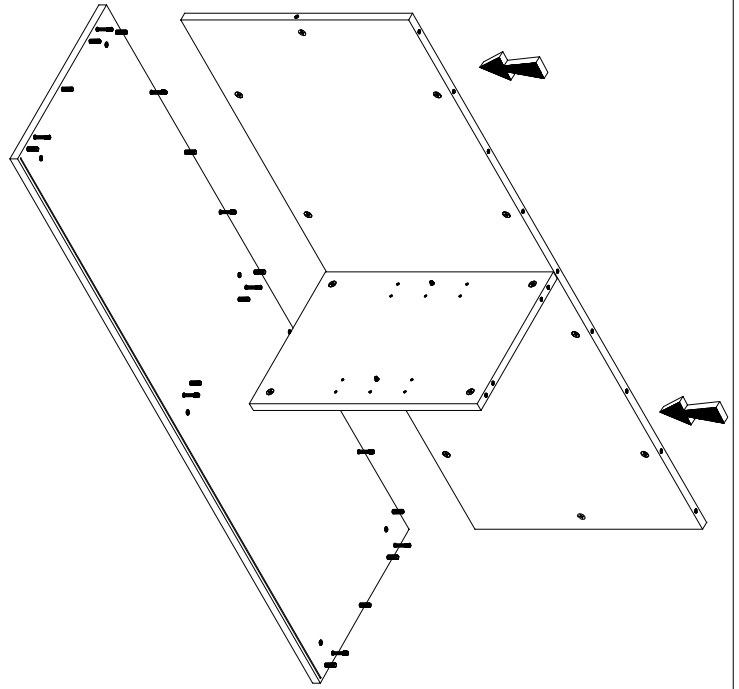


H

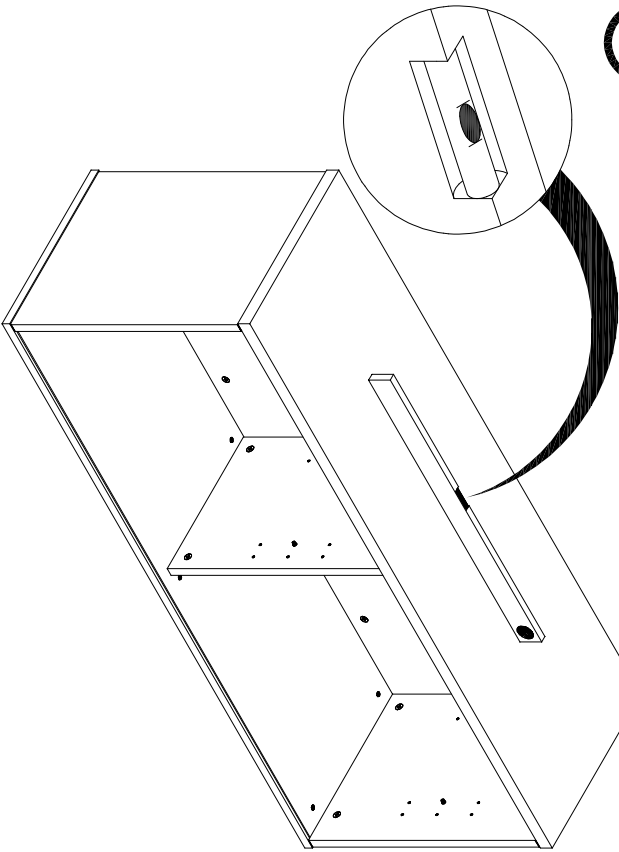


T


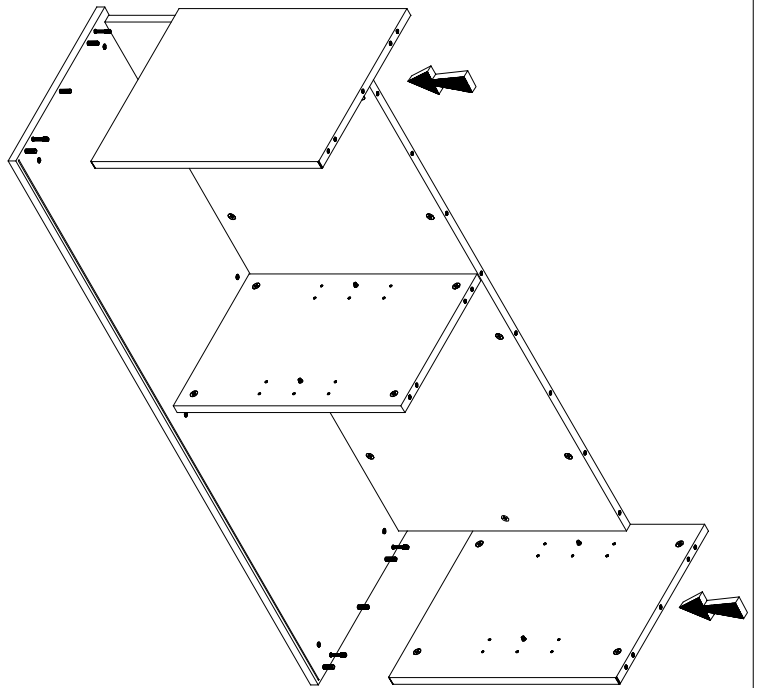


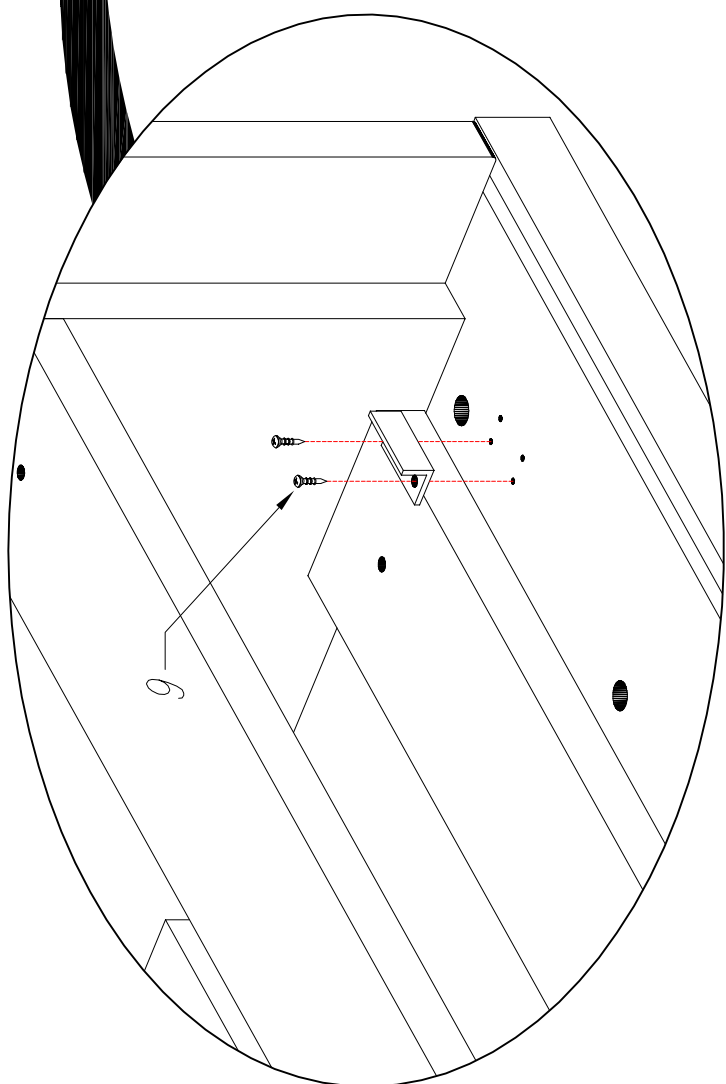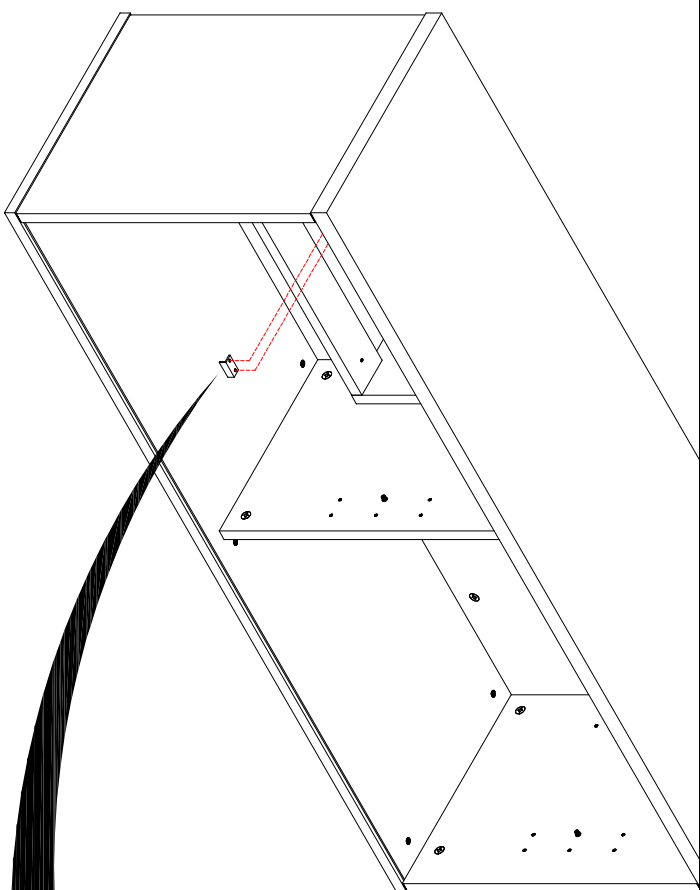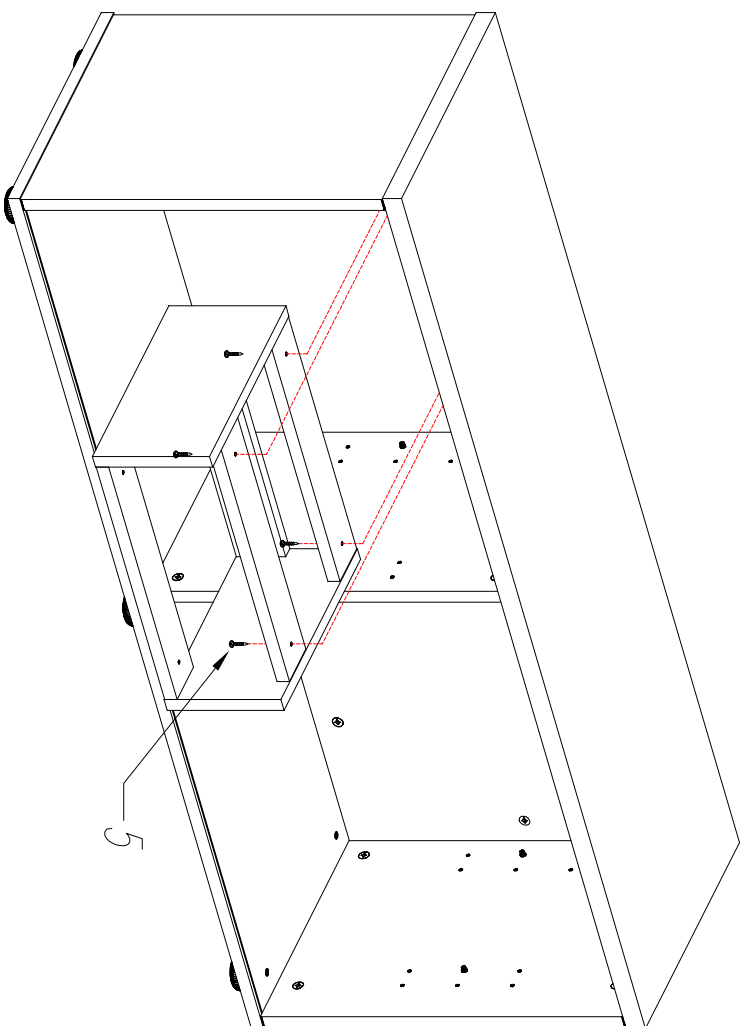


K

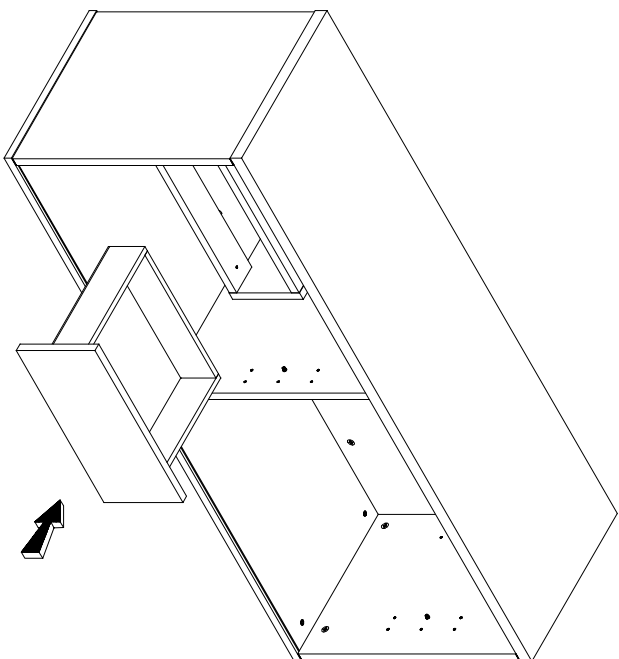


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

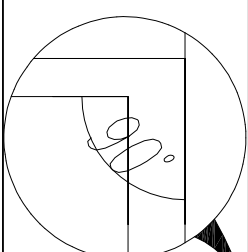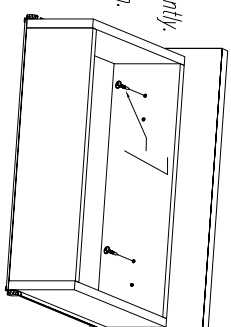



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.




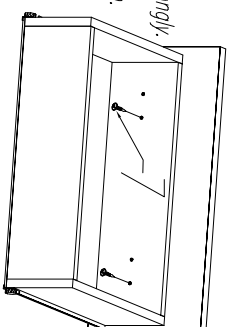






L




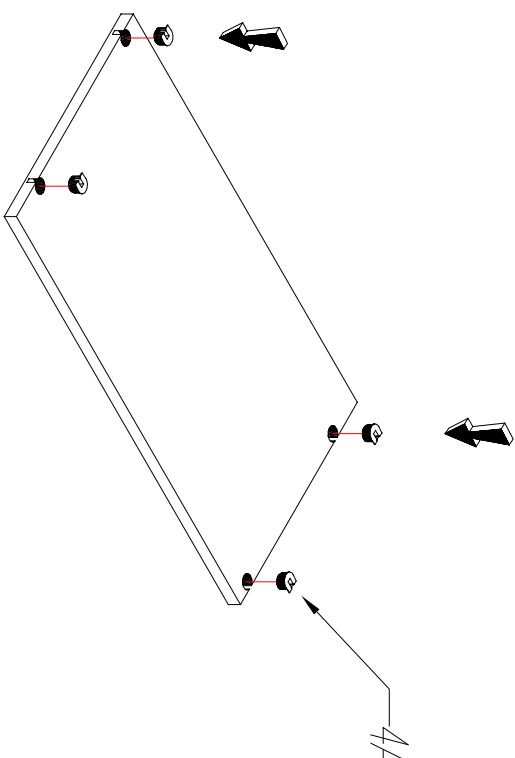


M

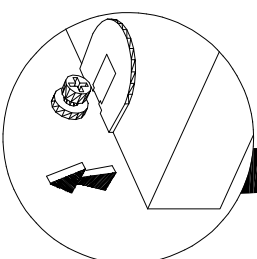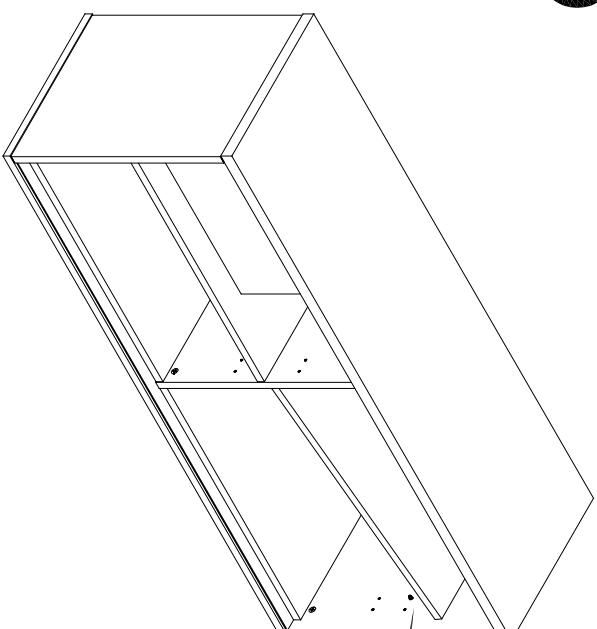


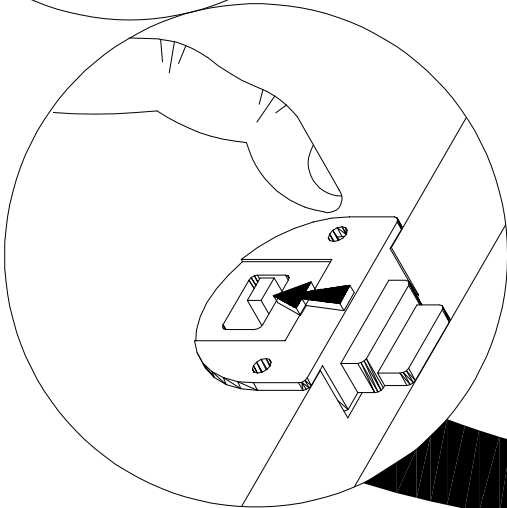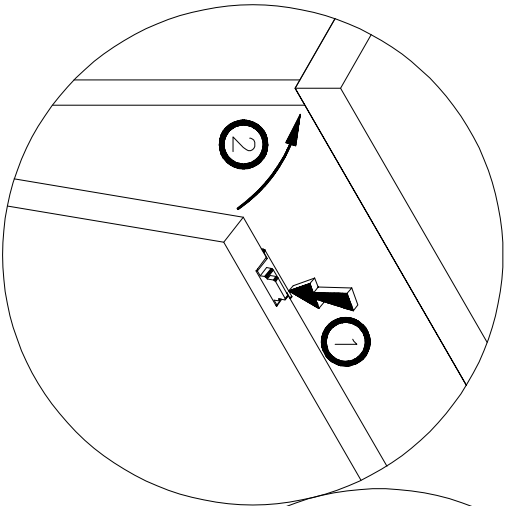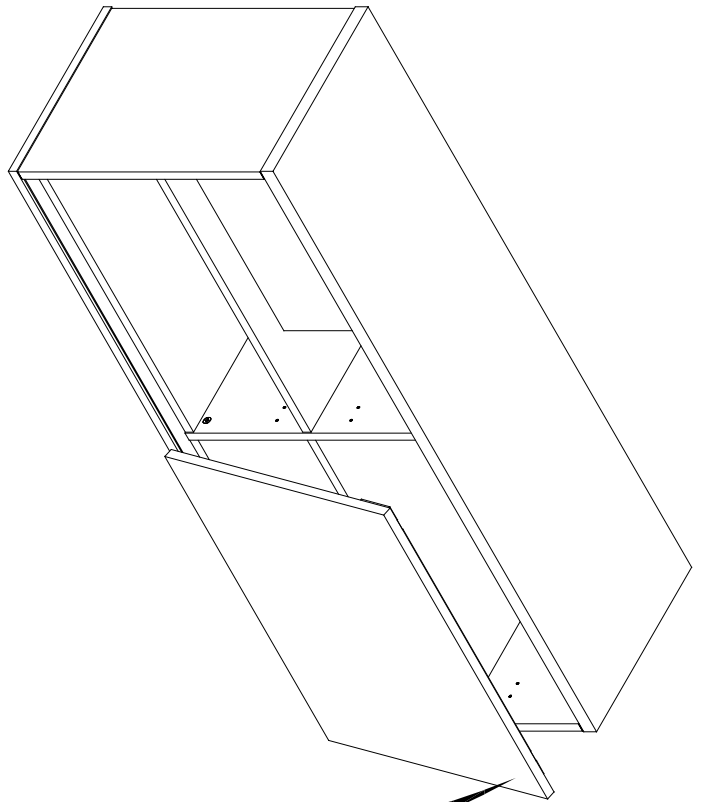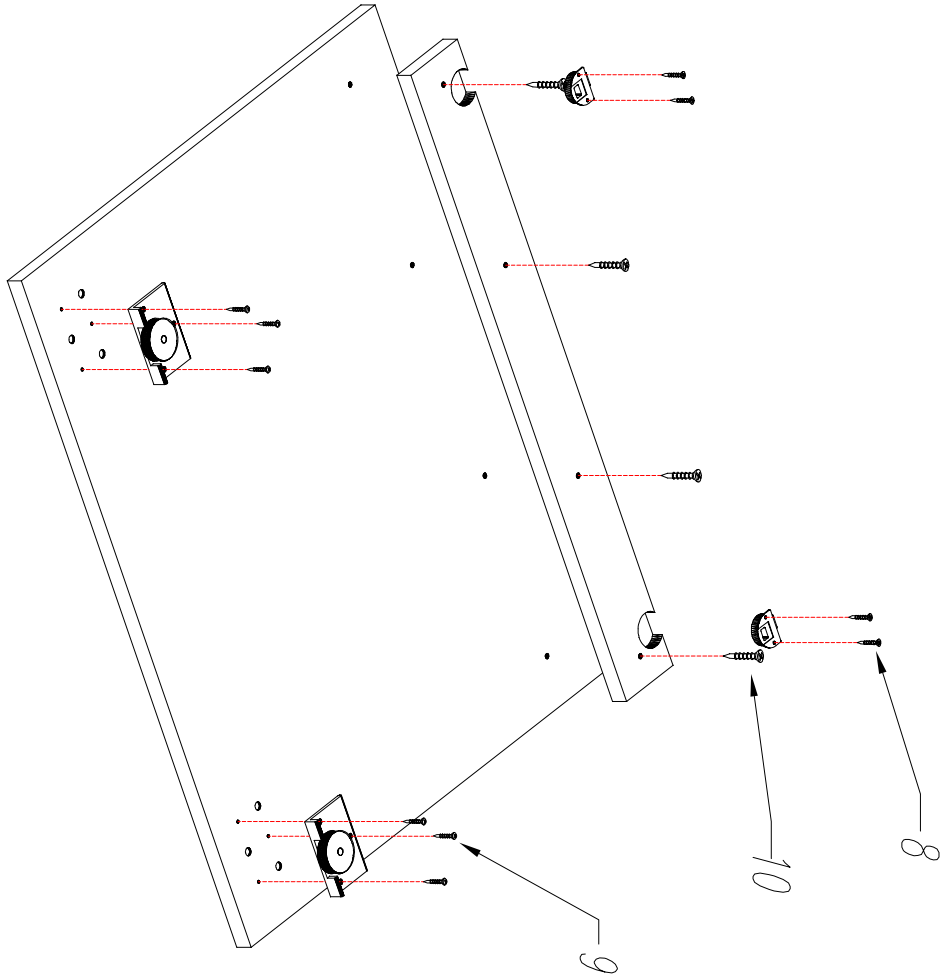


1	
2	
3	
4	
5	
6	

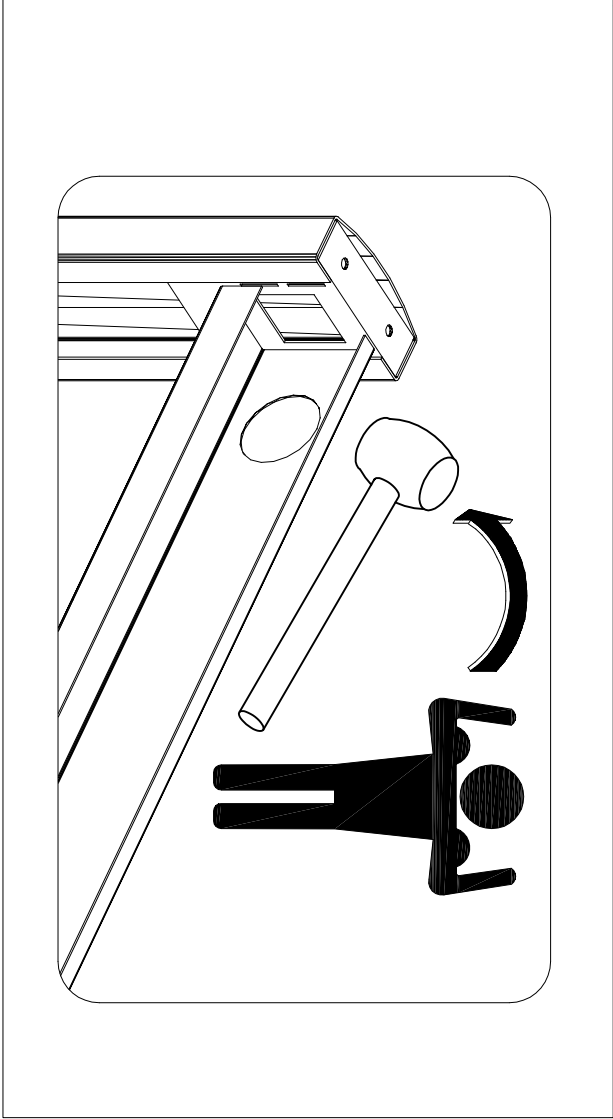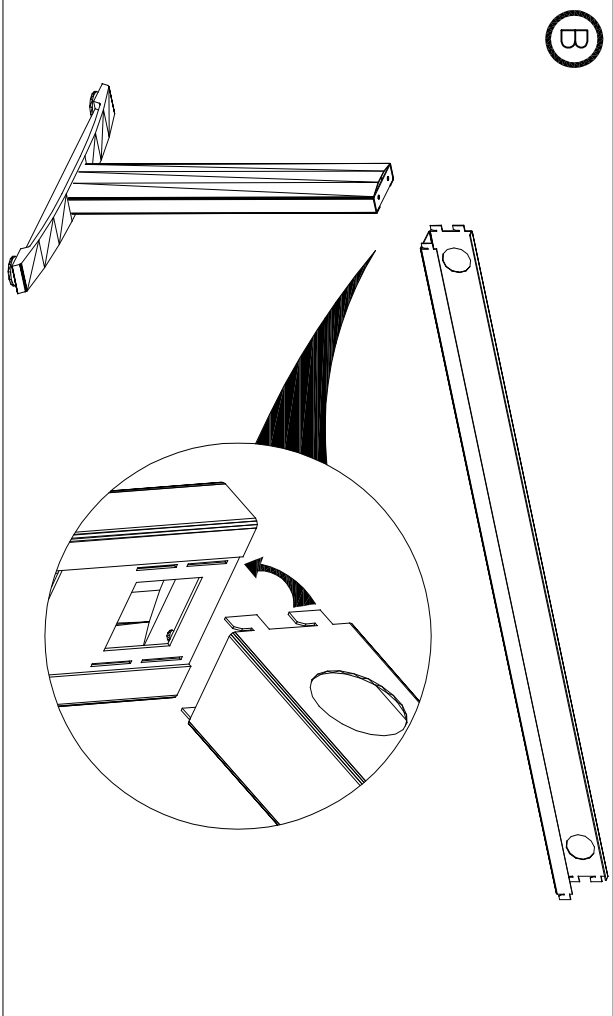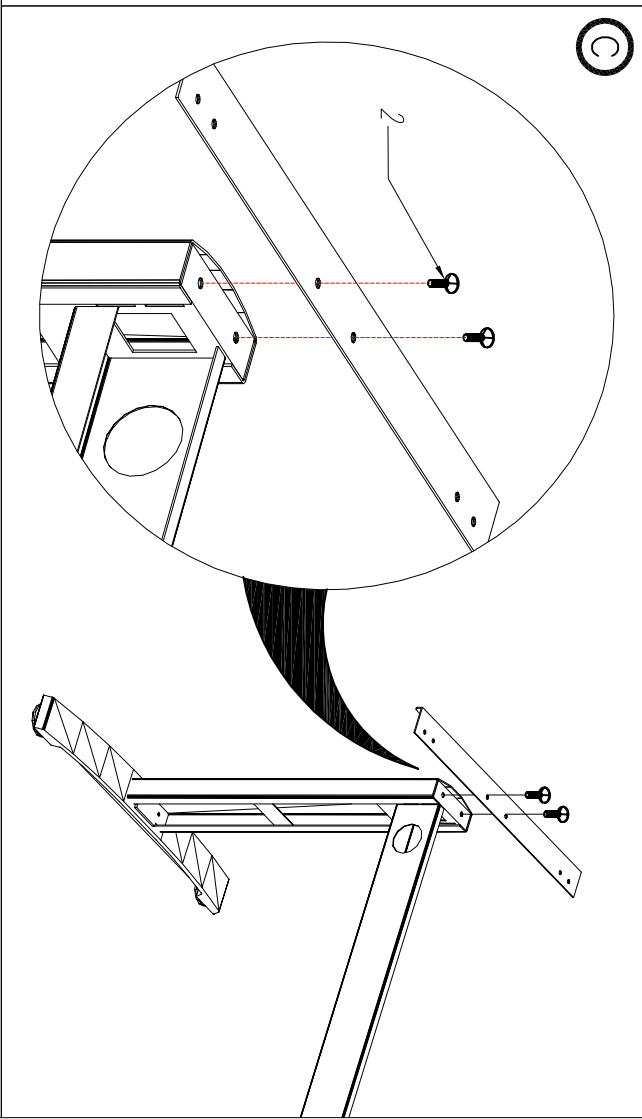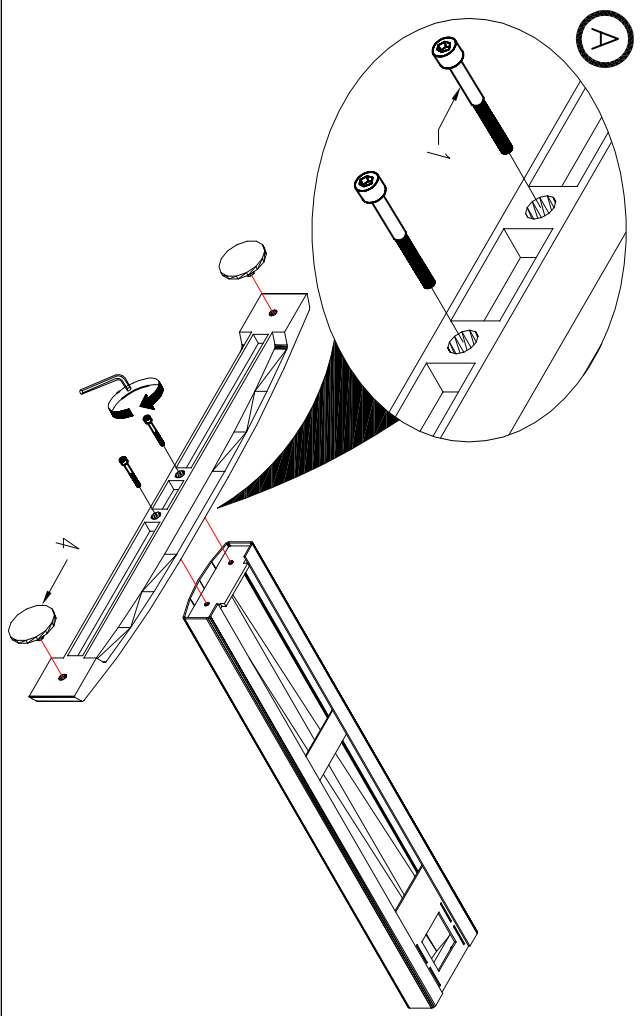


D

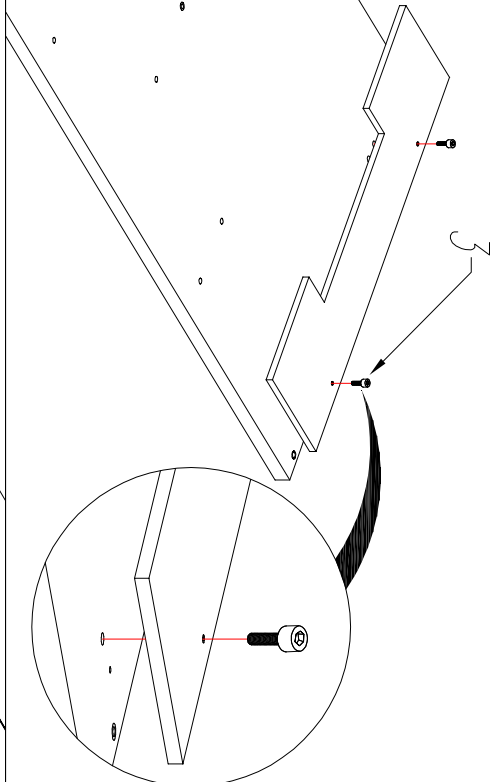


F

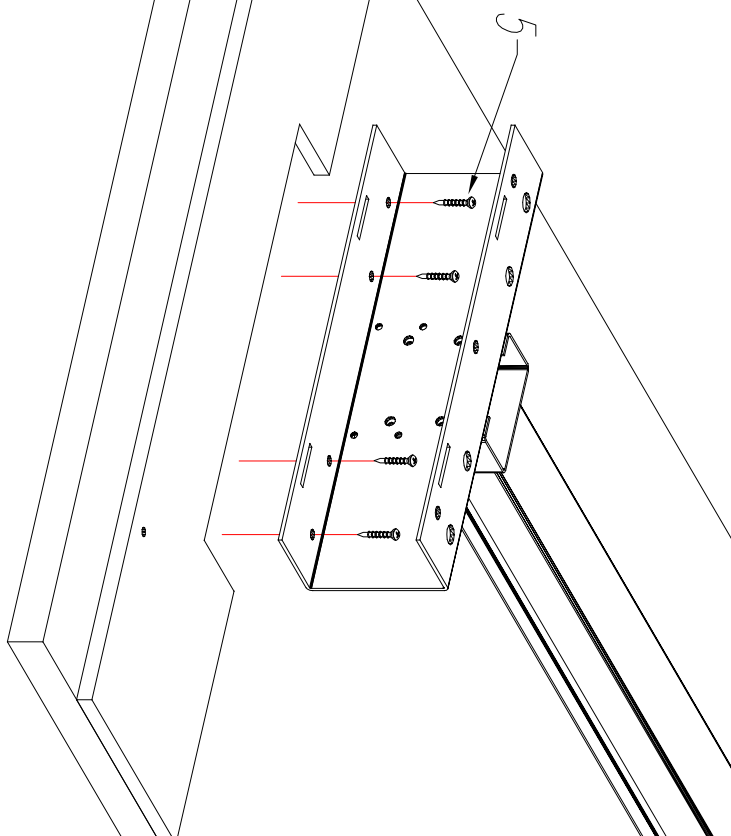




E

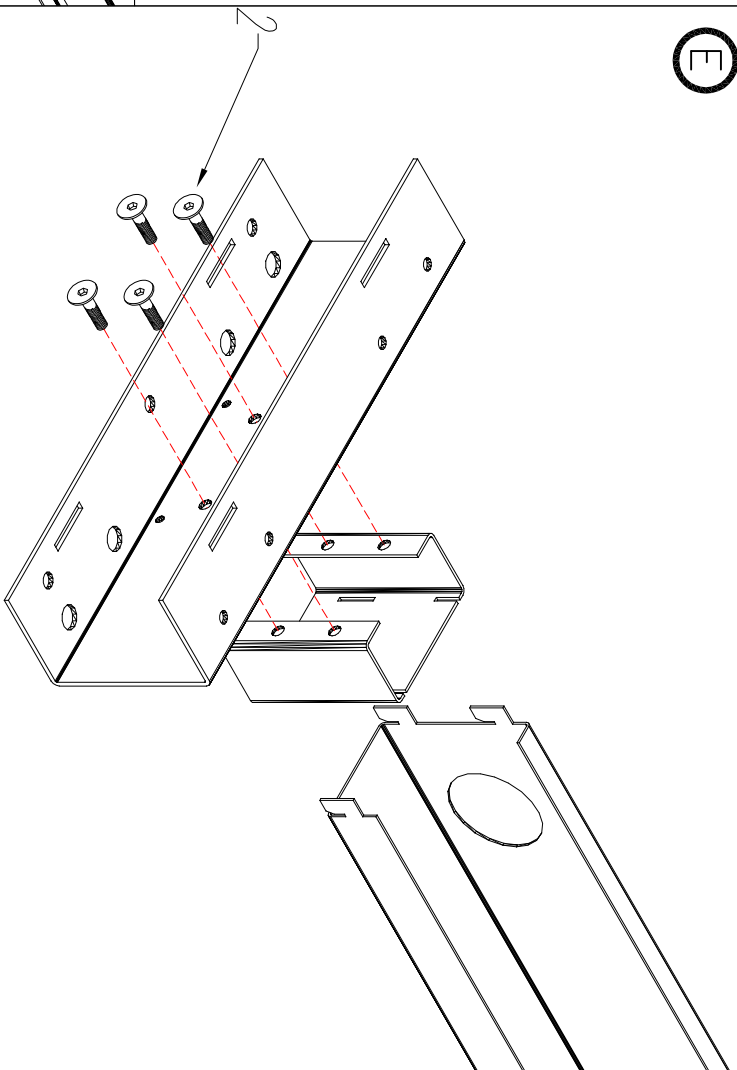


G

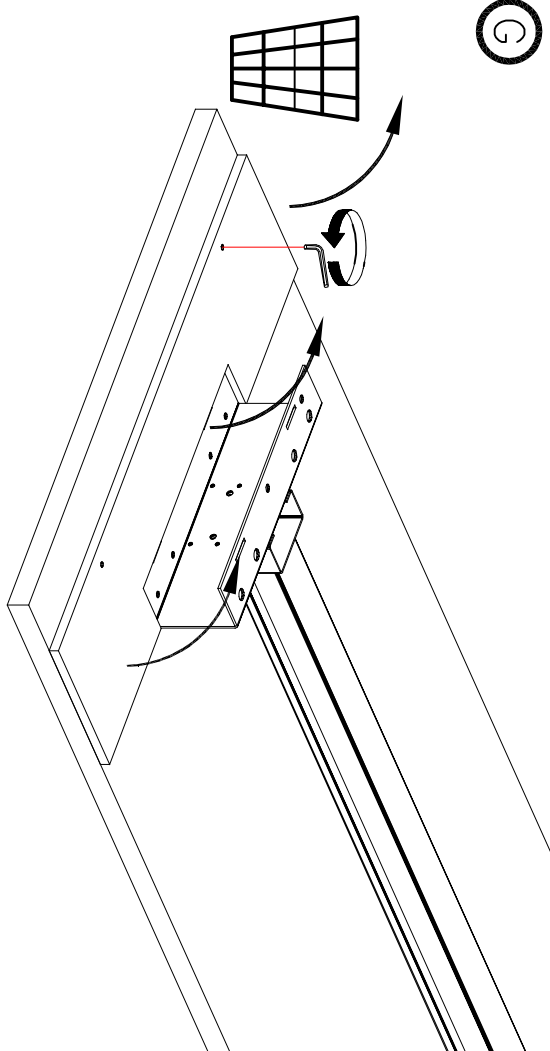


II

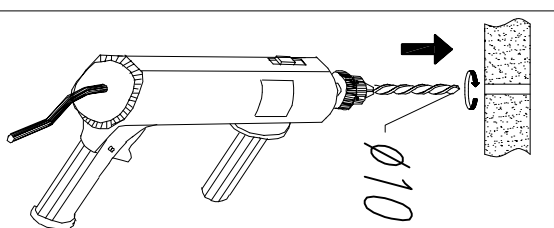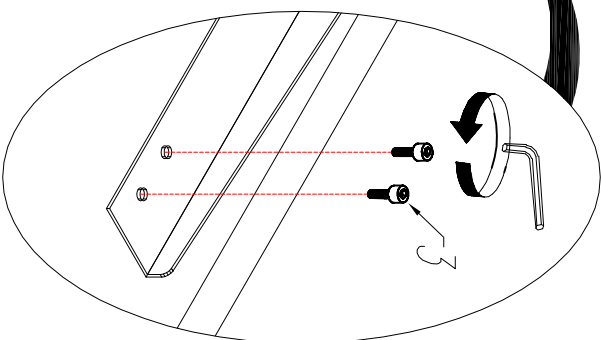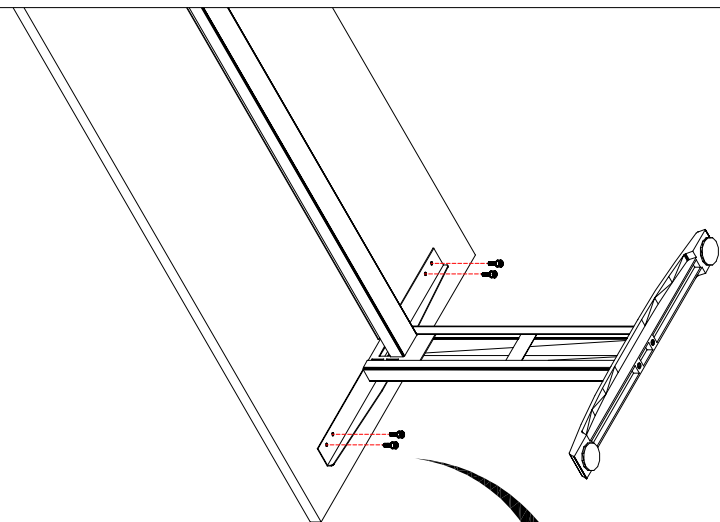


I

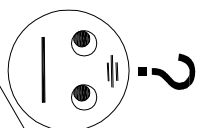

J

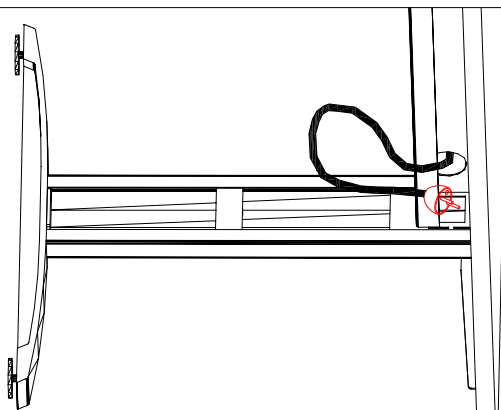

K

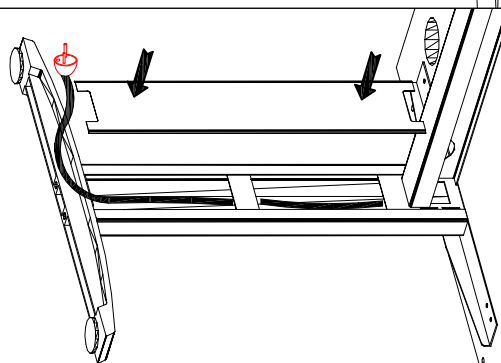

L

