

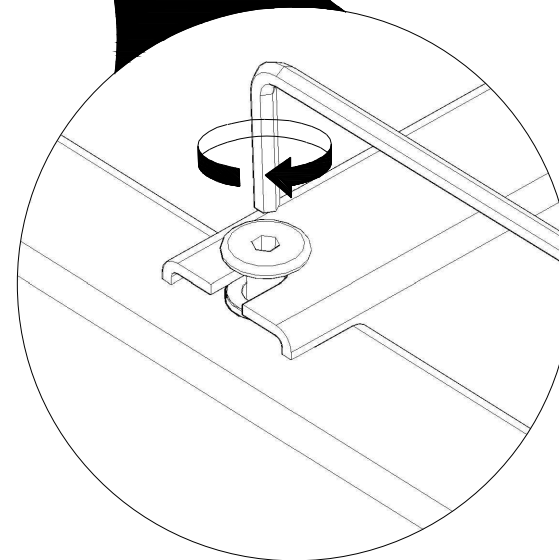
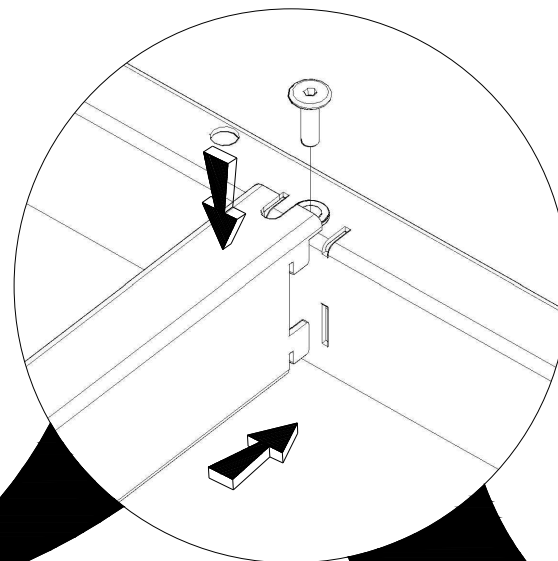
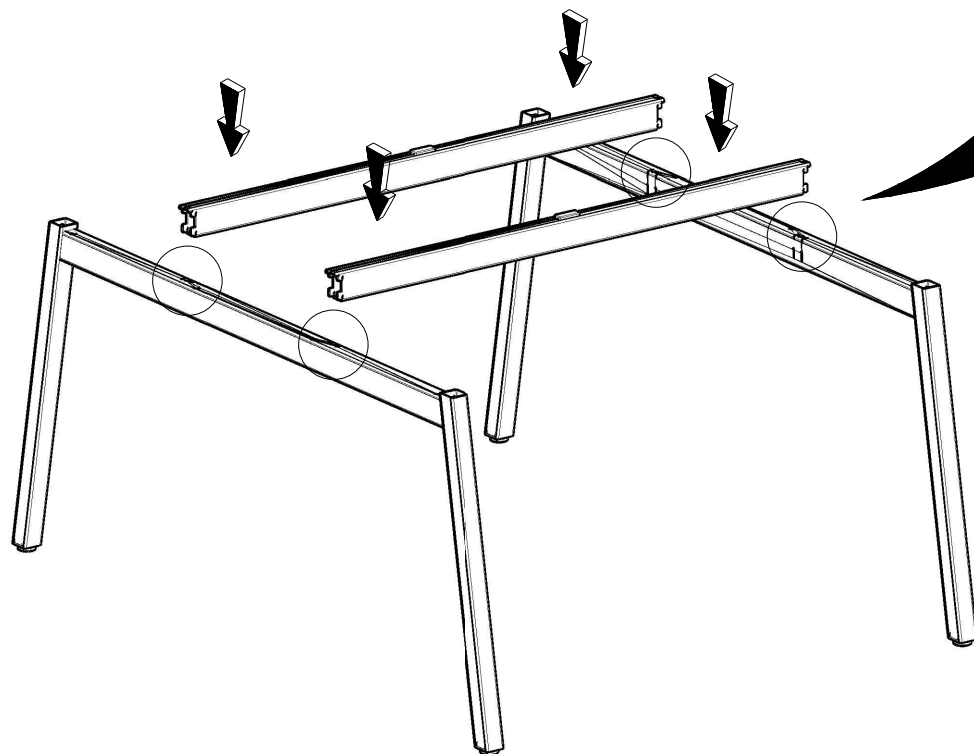
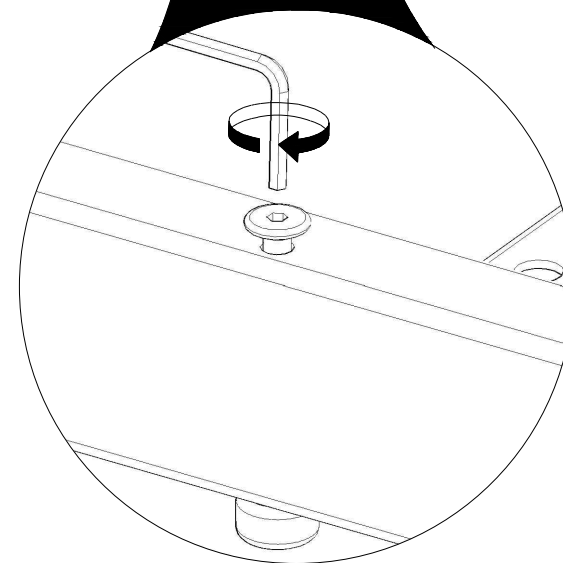


BOW/BOM BENCH


A

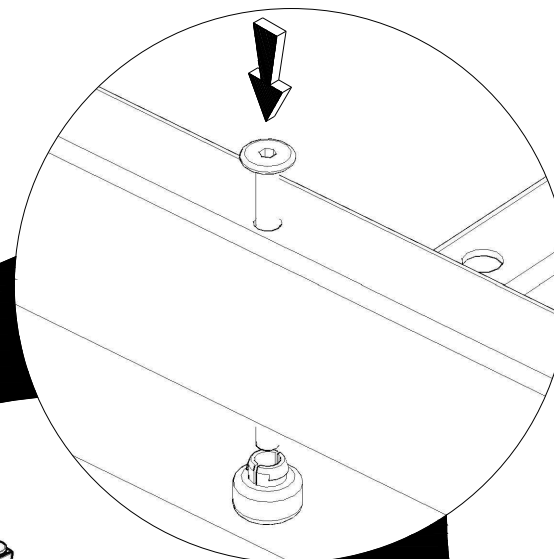


B

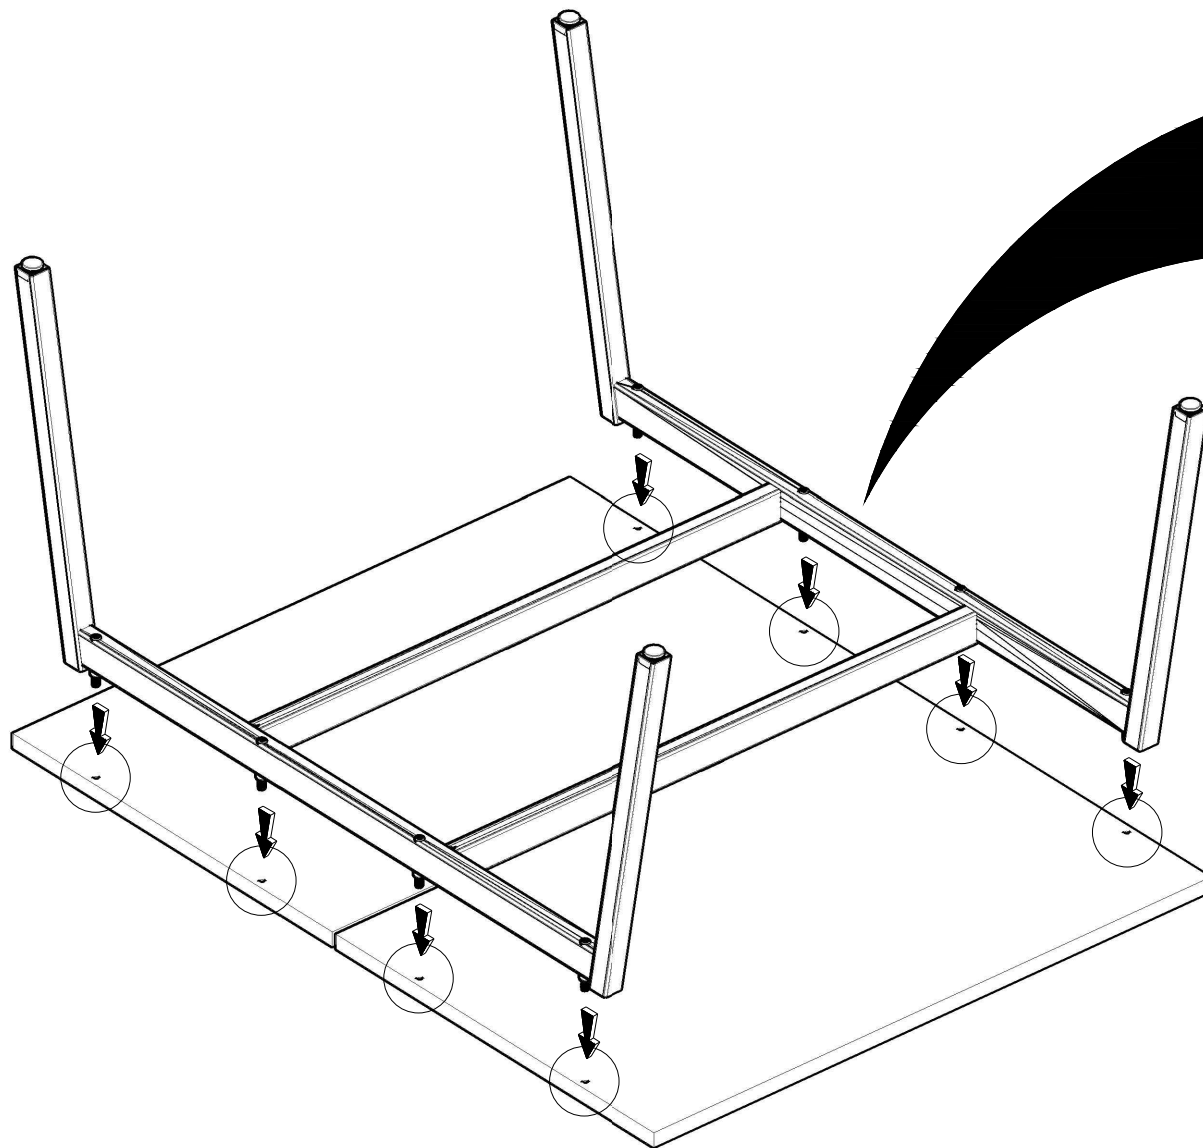





C

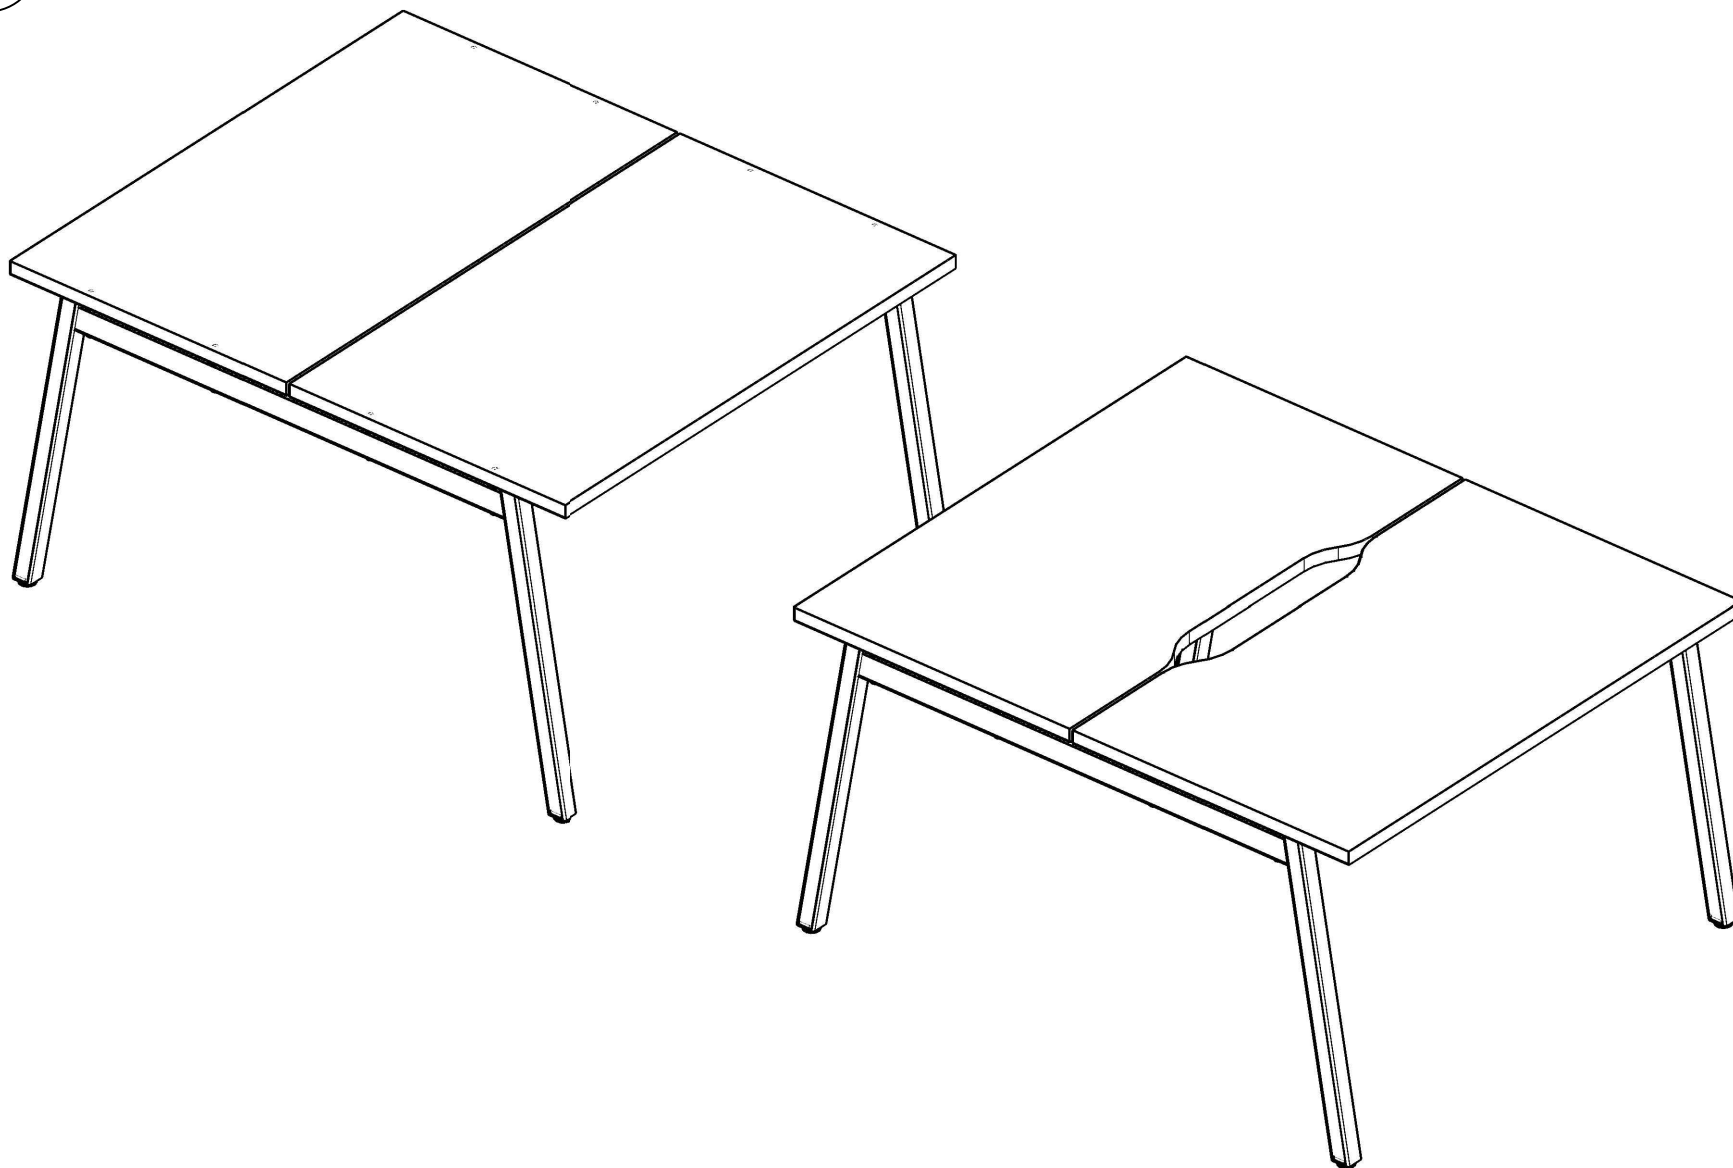

SVEN INVEST

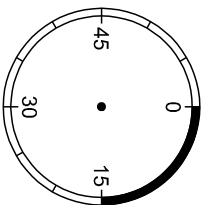

00:15

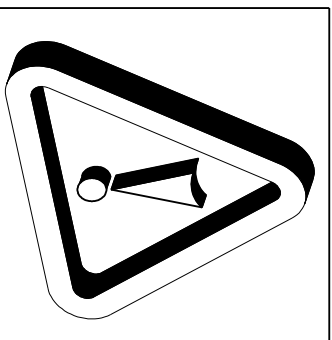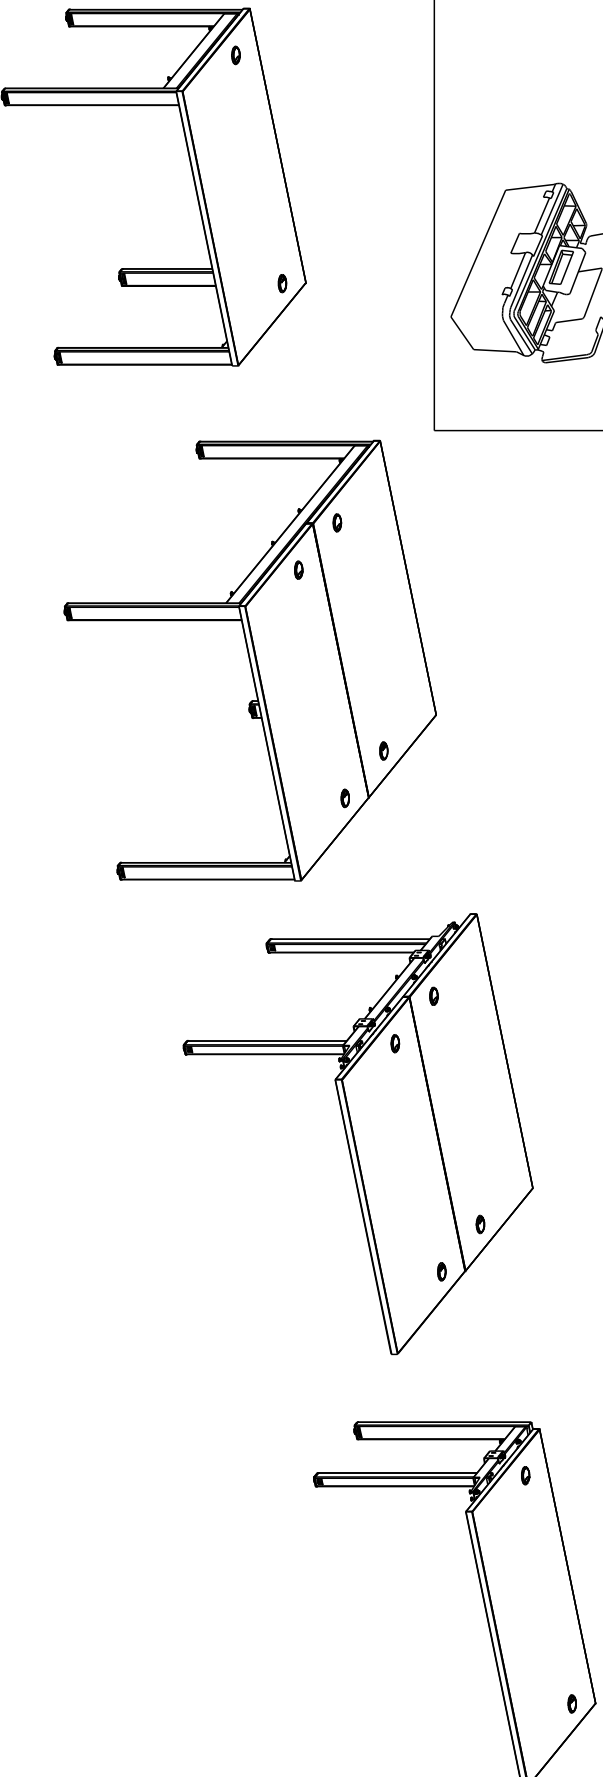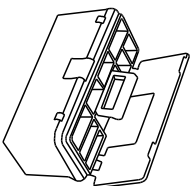

PL

W celu prawidłowego i bezpiecznego montażu prosimy o użycie tylko i wyłącznie oryginalnych okuć i elementów mebli dostarczonych w paczkach.

GB






For proper and safe assembling, please use only original fittings and furniture elements delivered in packages.

D

Für eine ordnungsgemäße und sichere Montage, verwenden Sie bitte nur Original-Möbelemente und Beschläge, die in den Paketen mitgeliefert wurden.




F

Pour un montage adapté et secure, nous vous demandons d'utiliser uniquement les visseries originales fournies dans les colis lors de la livraison.

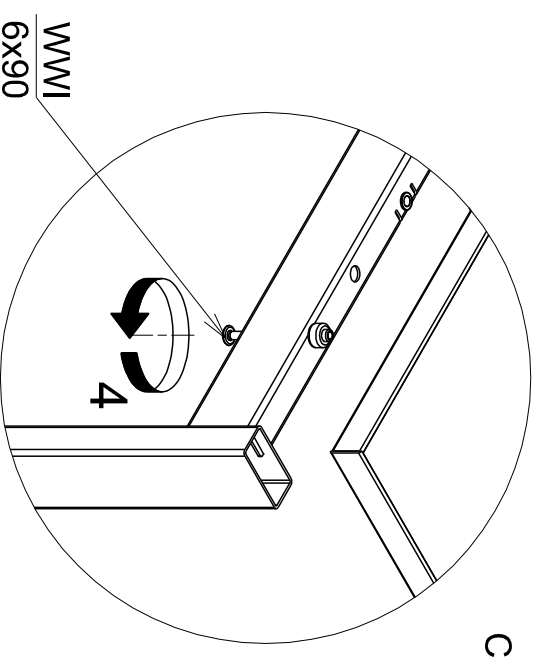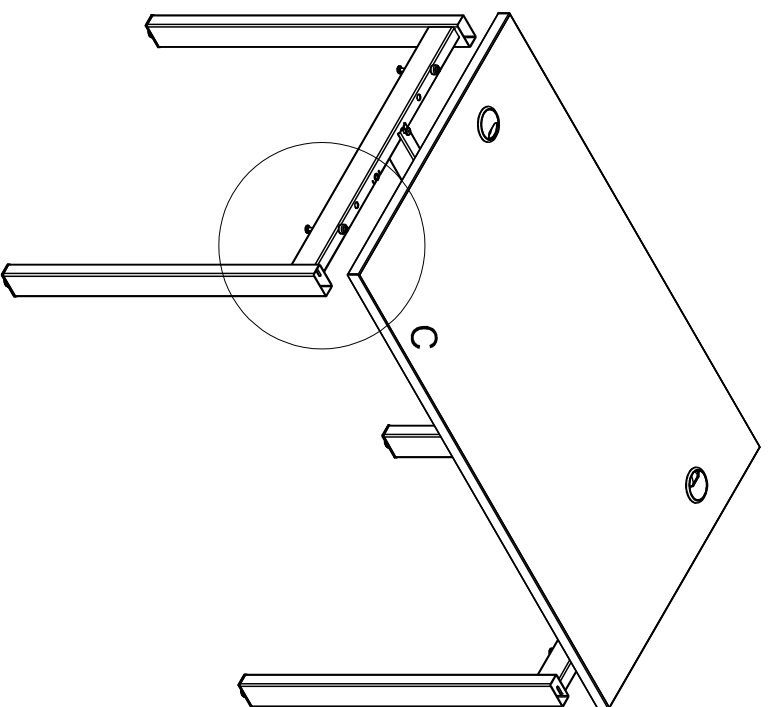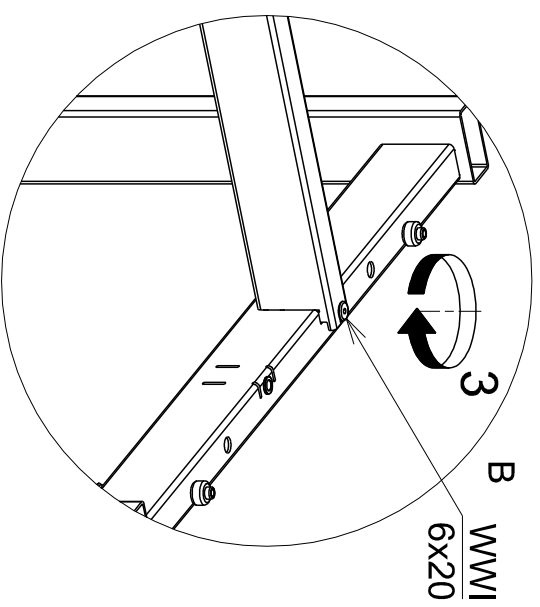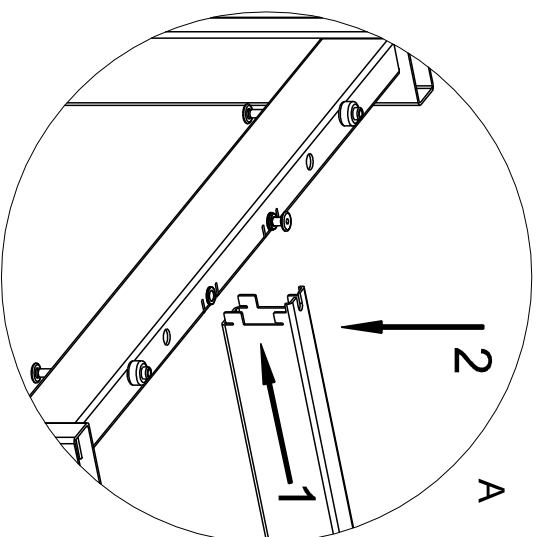
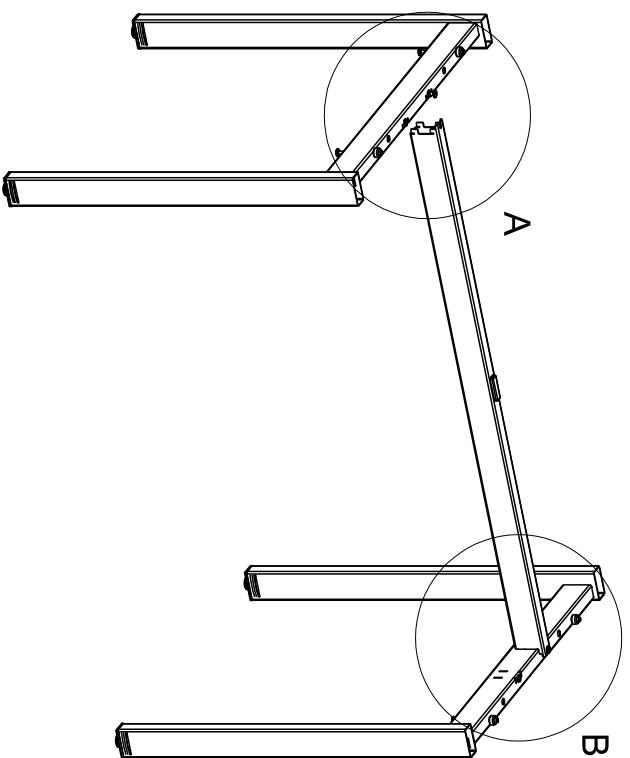


WWI
6x90





WWI
6x20


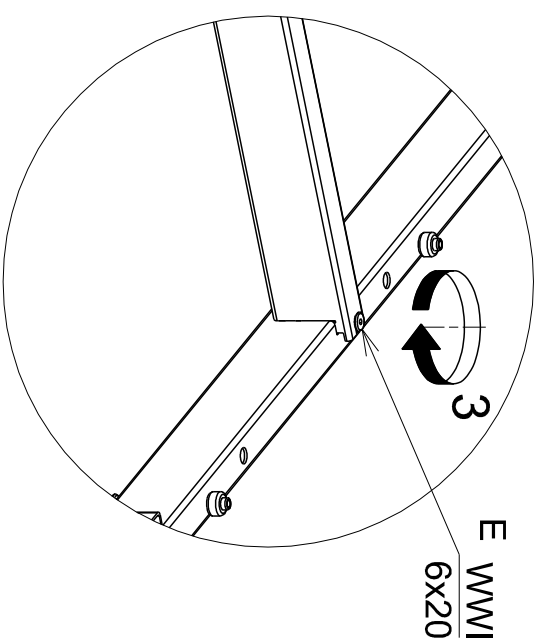
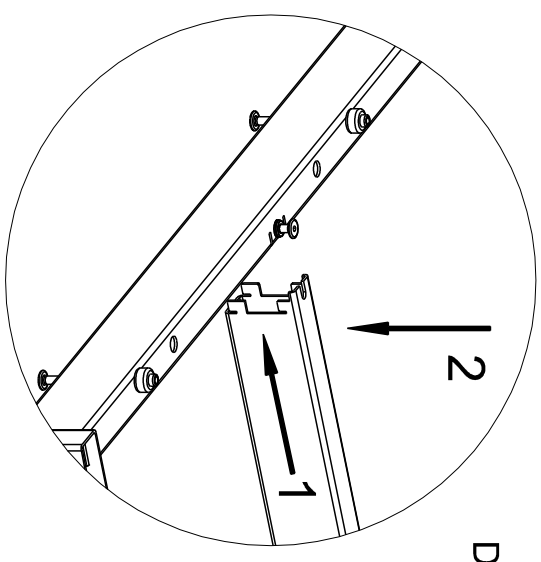
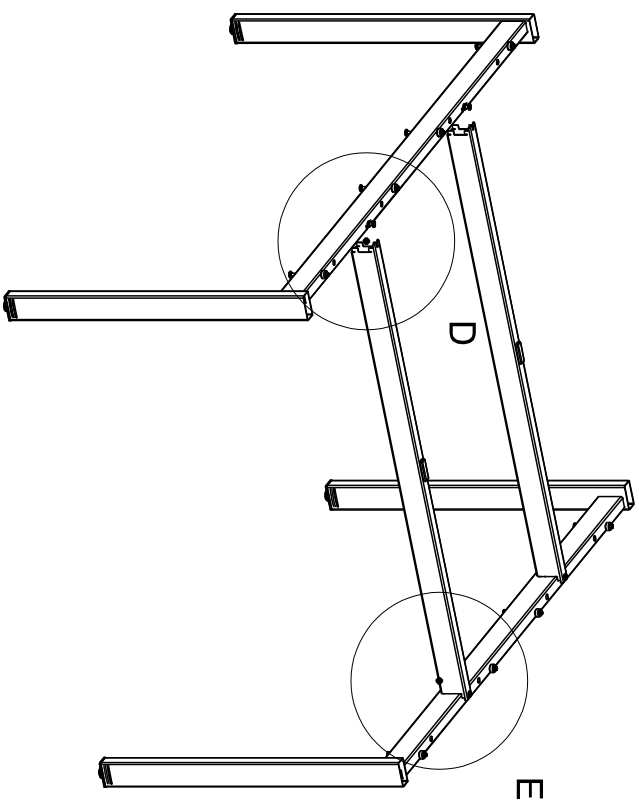


E
WWI
6x20

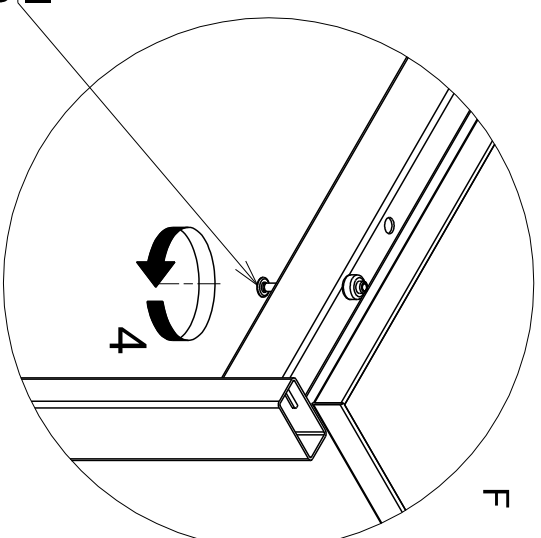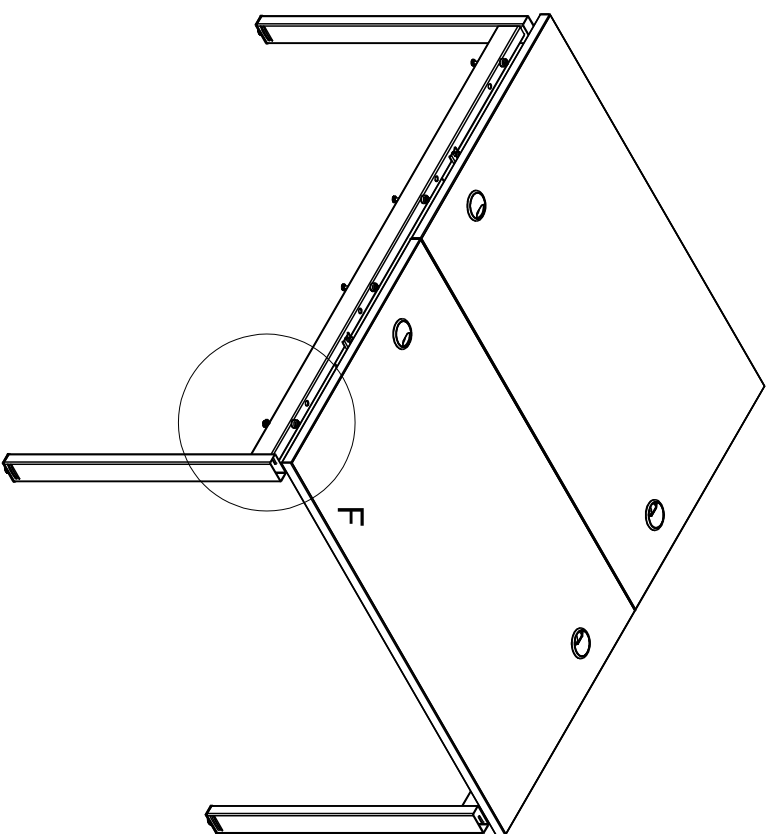


WWI
6x90

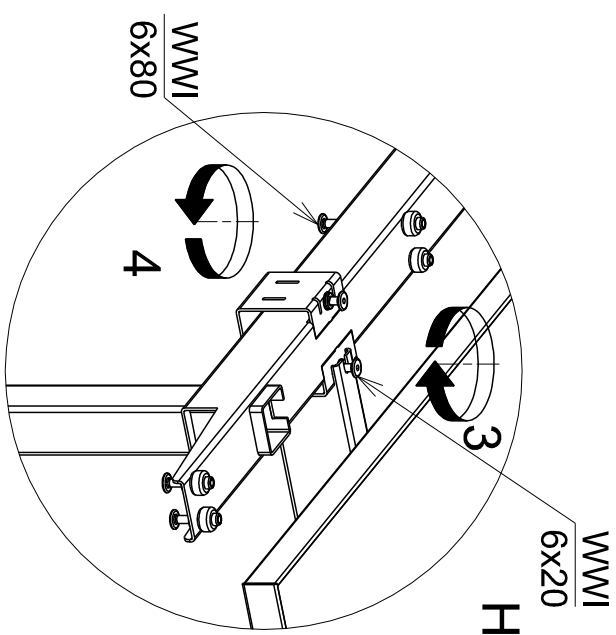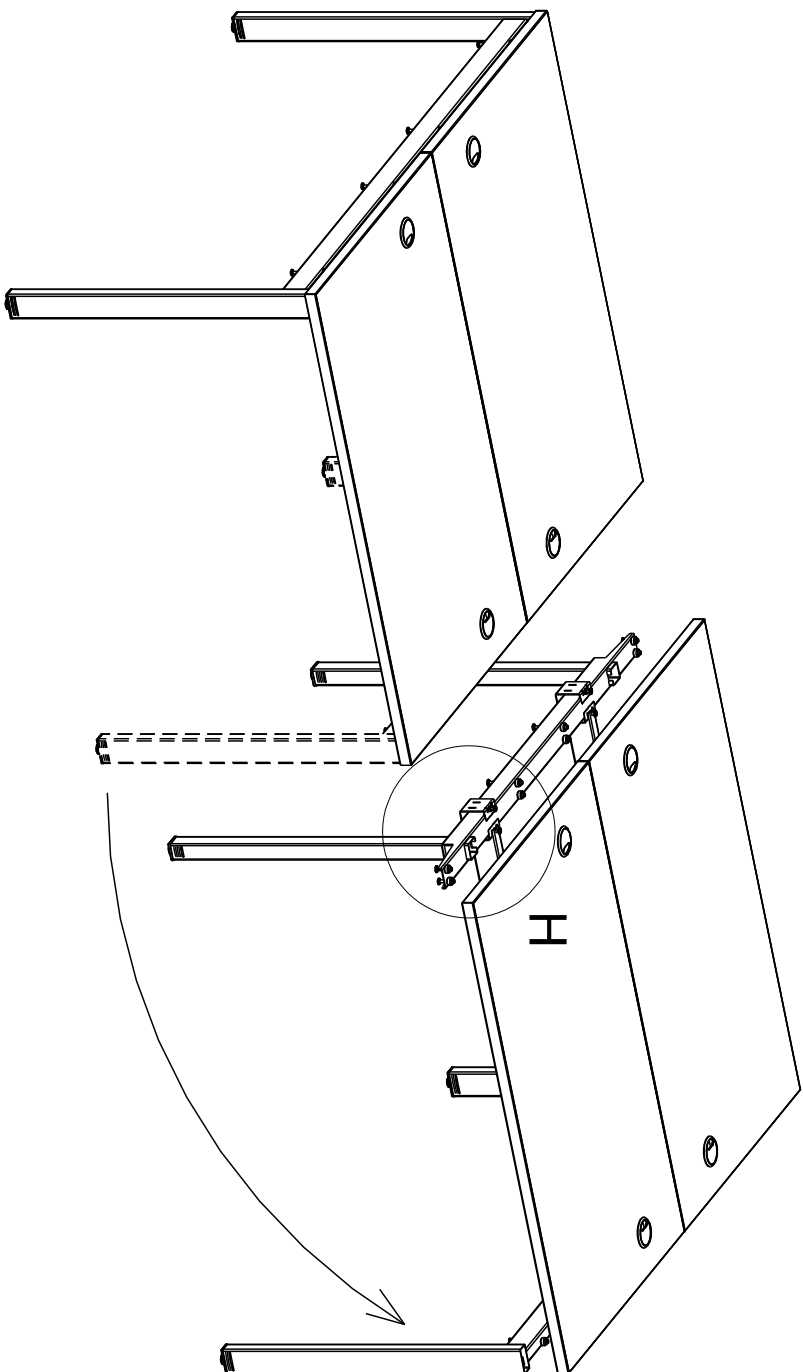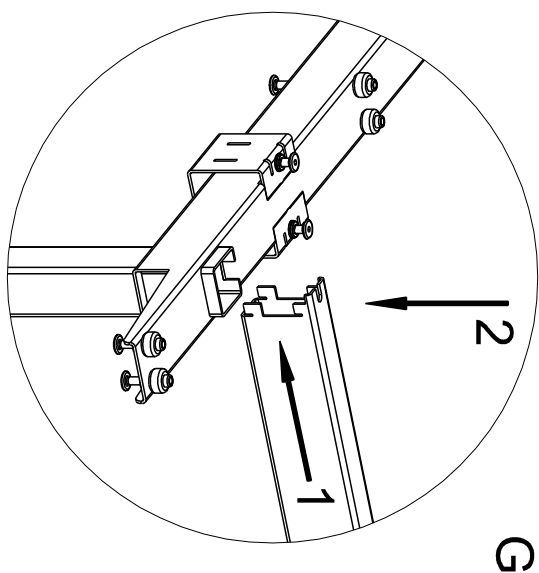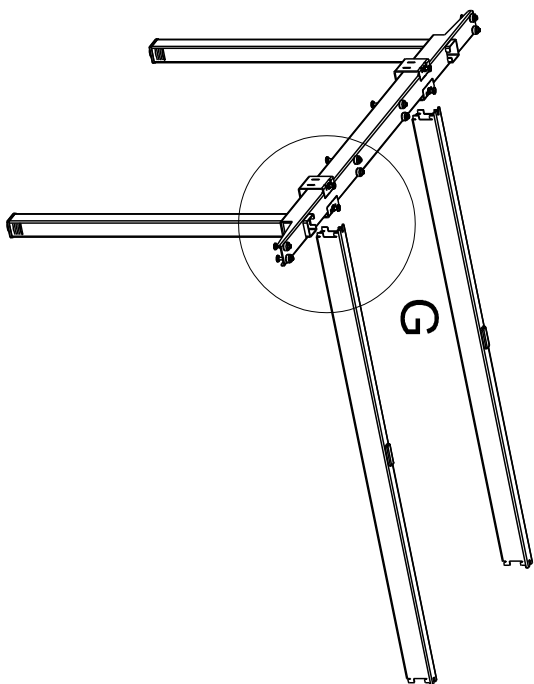

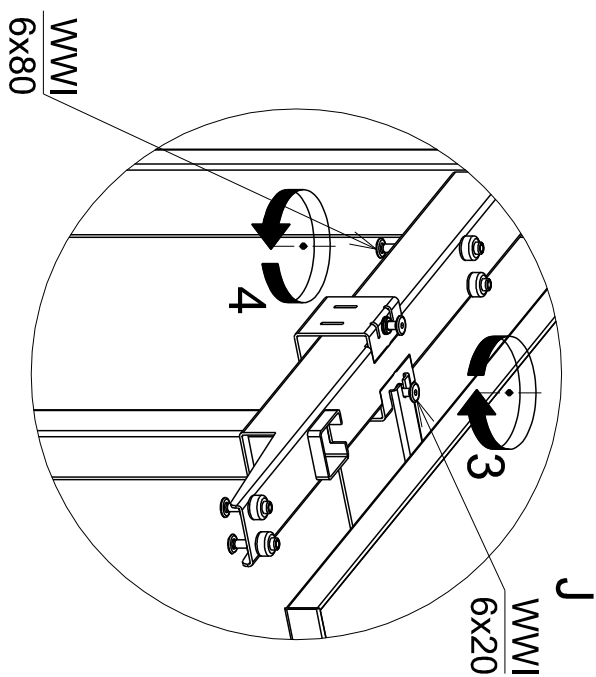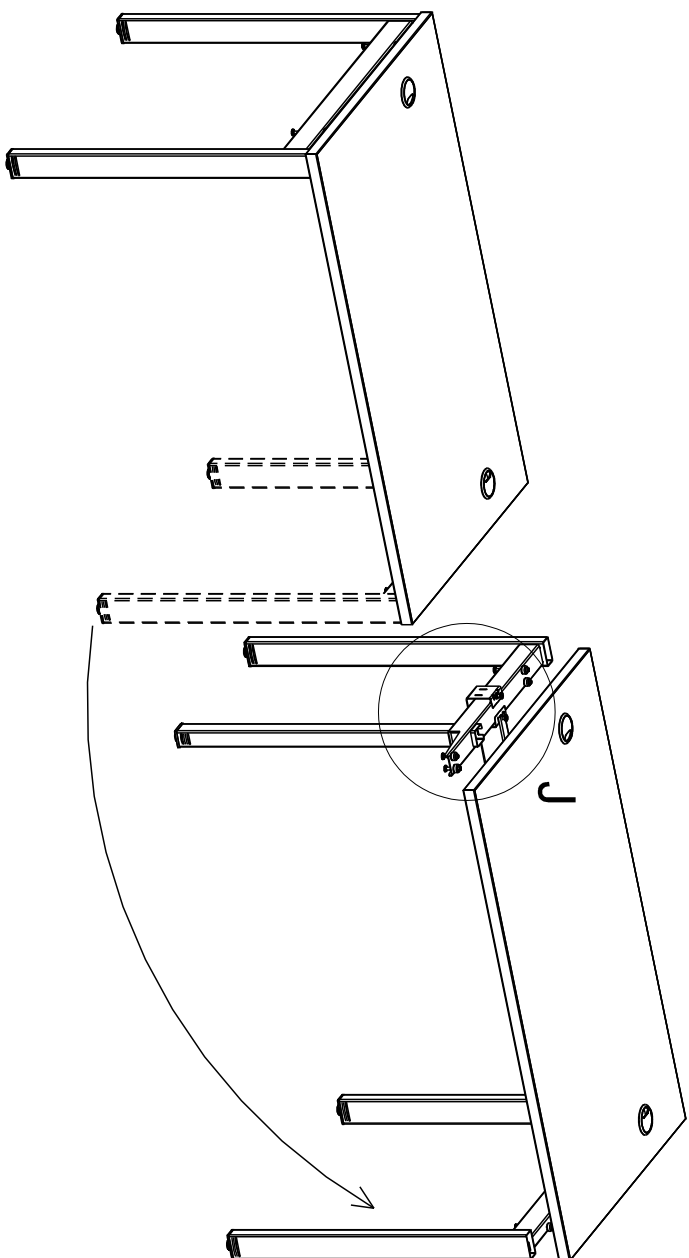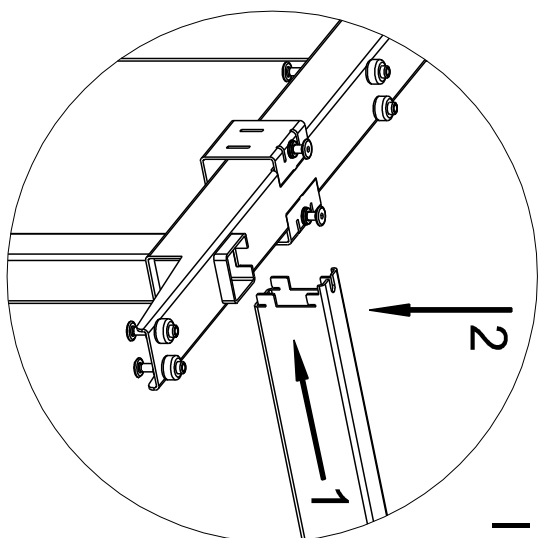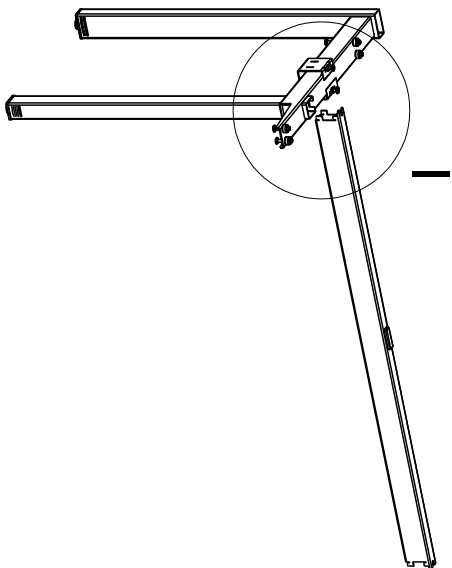

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

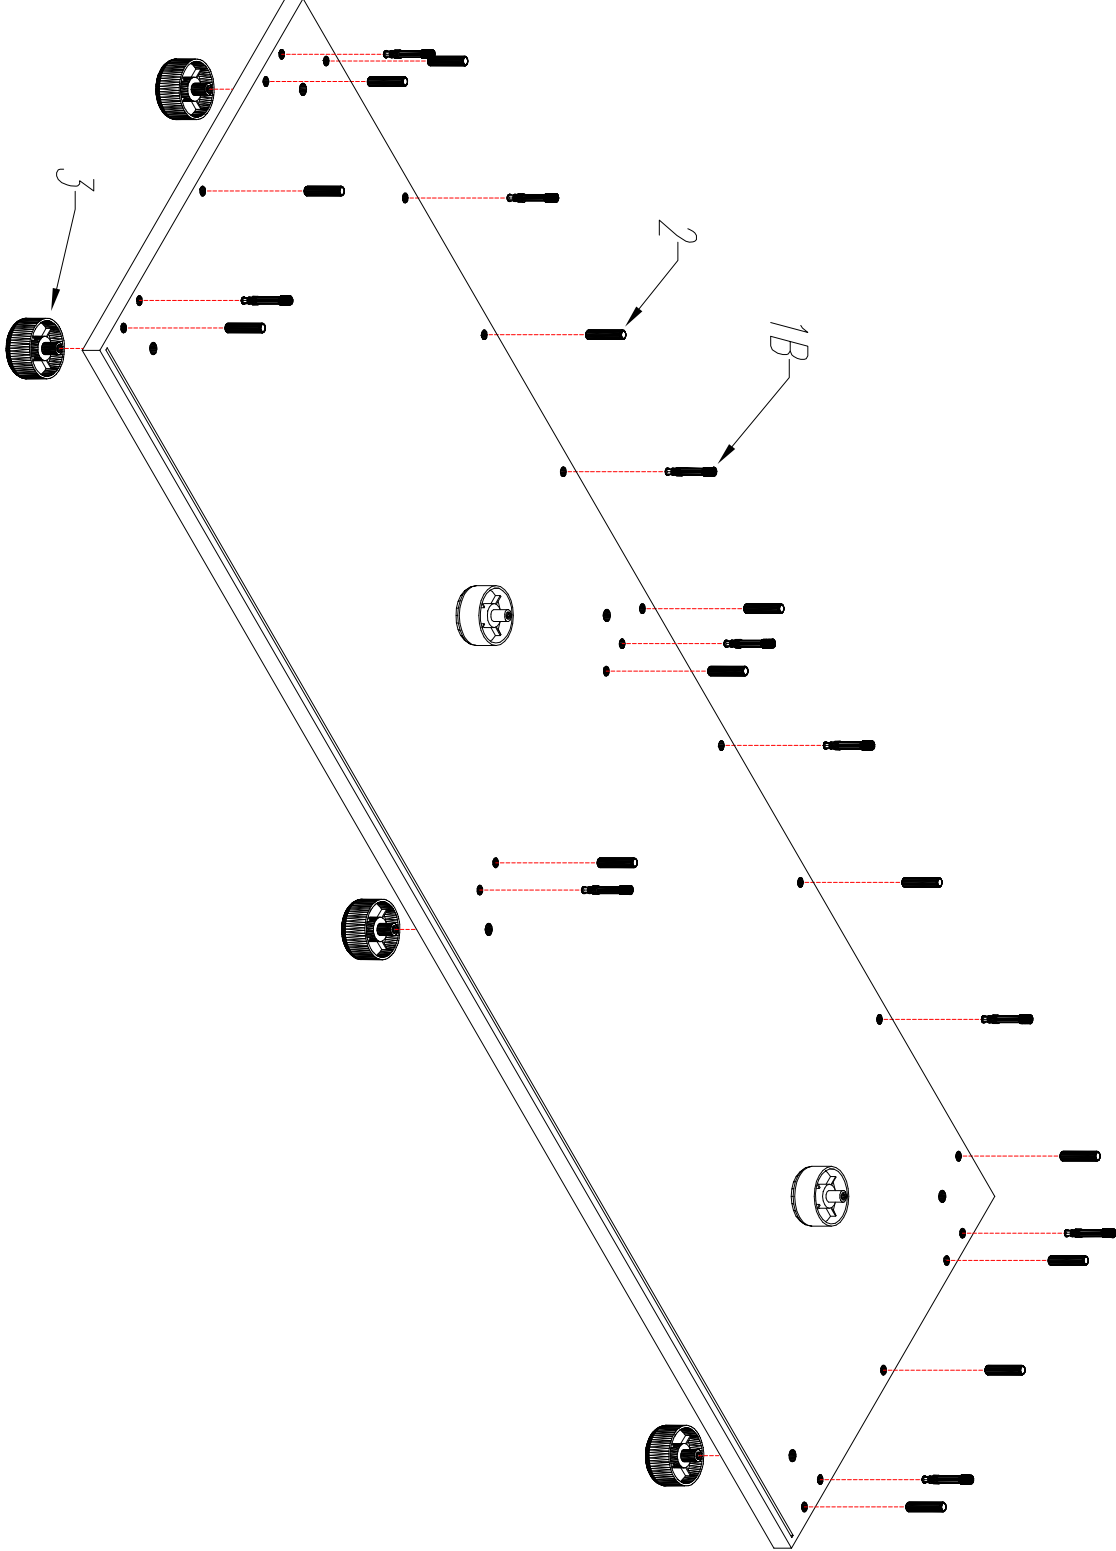

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

1

2


3


4


5

Start


Stop 225

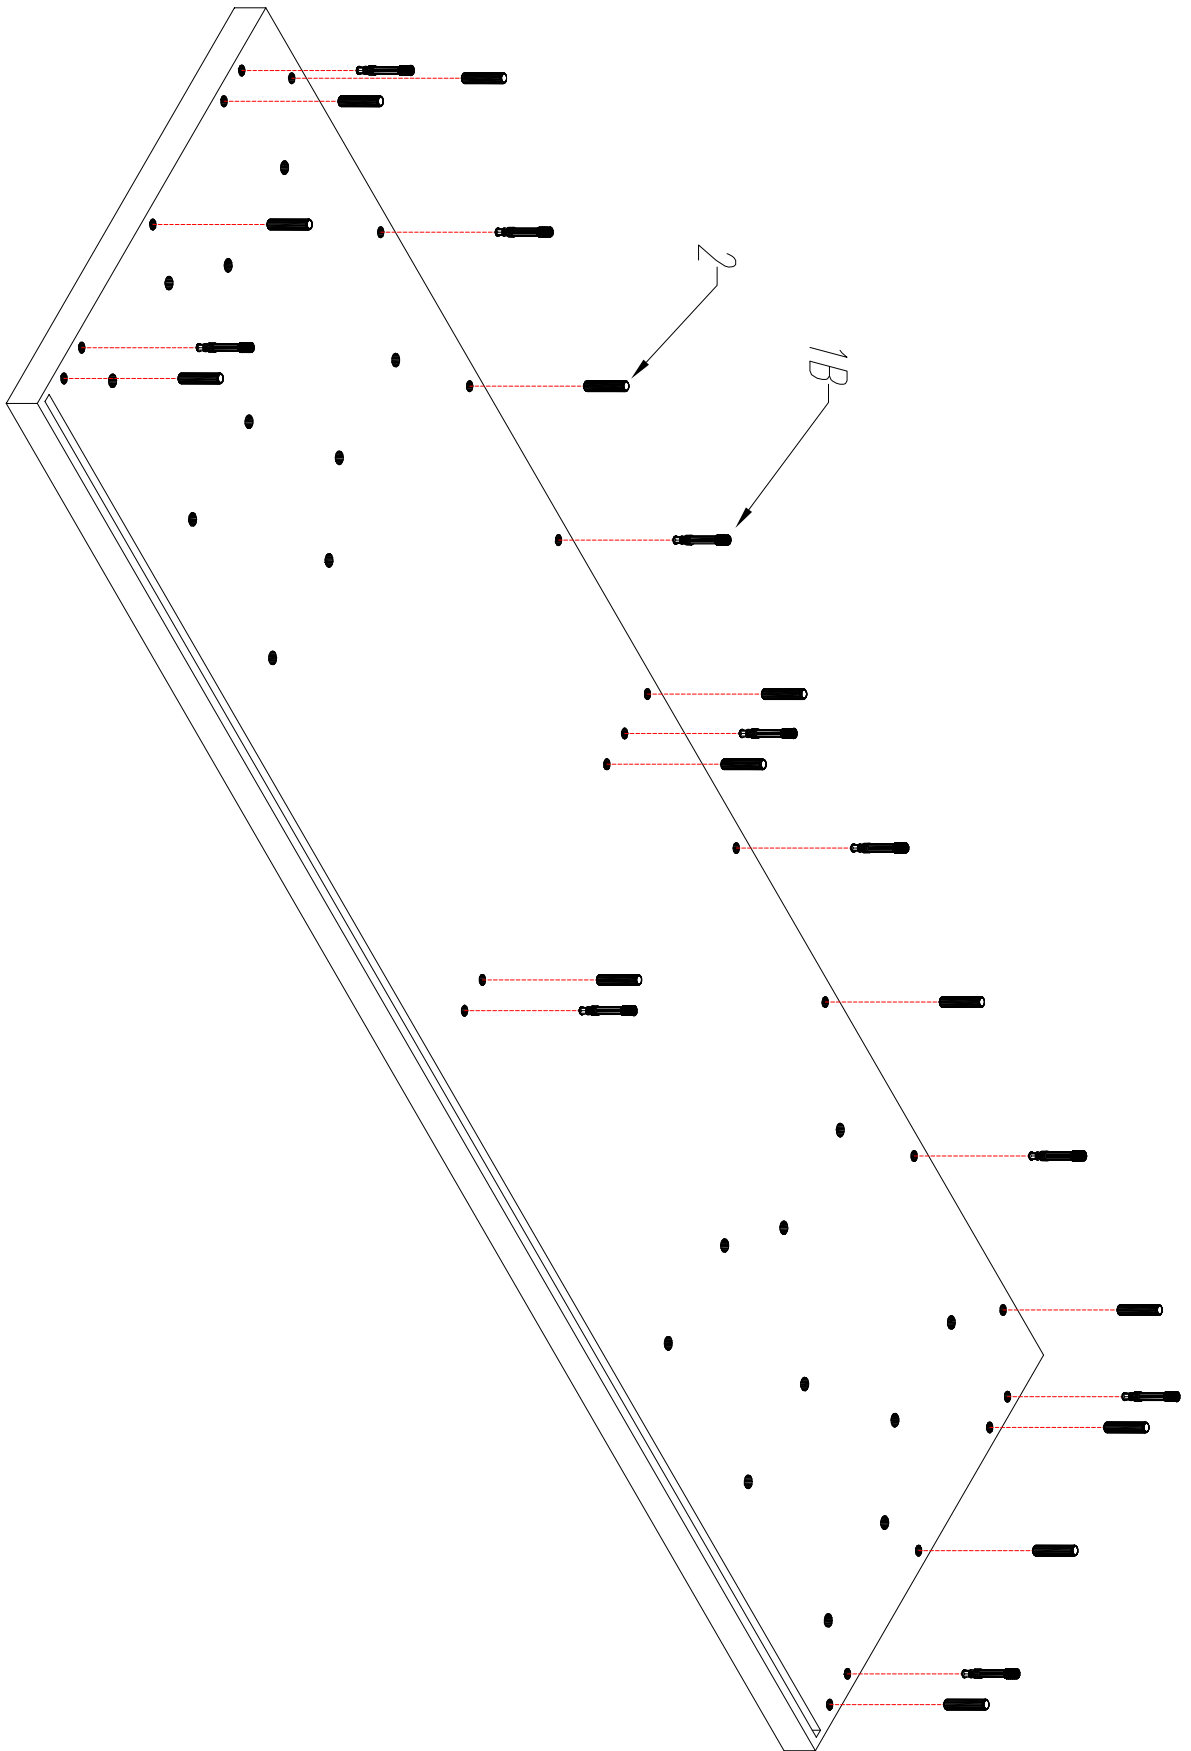

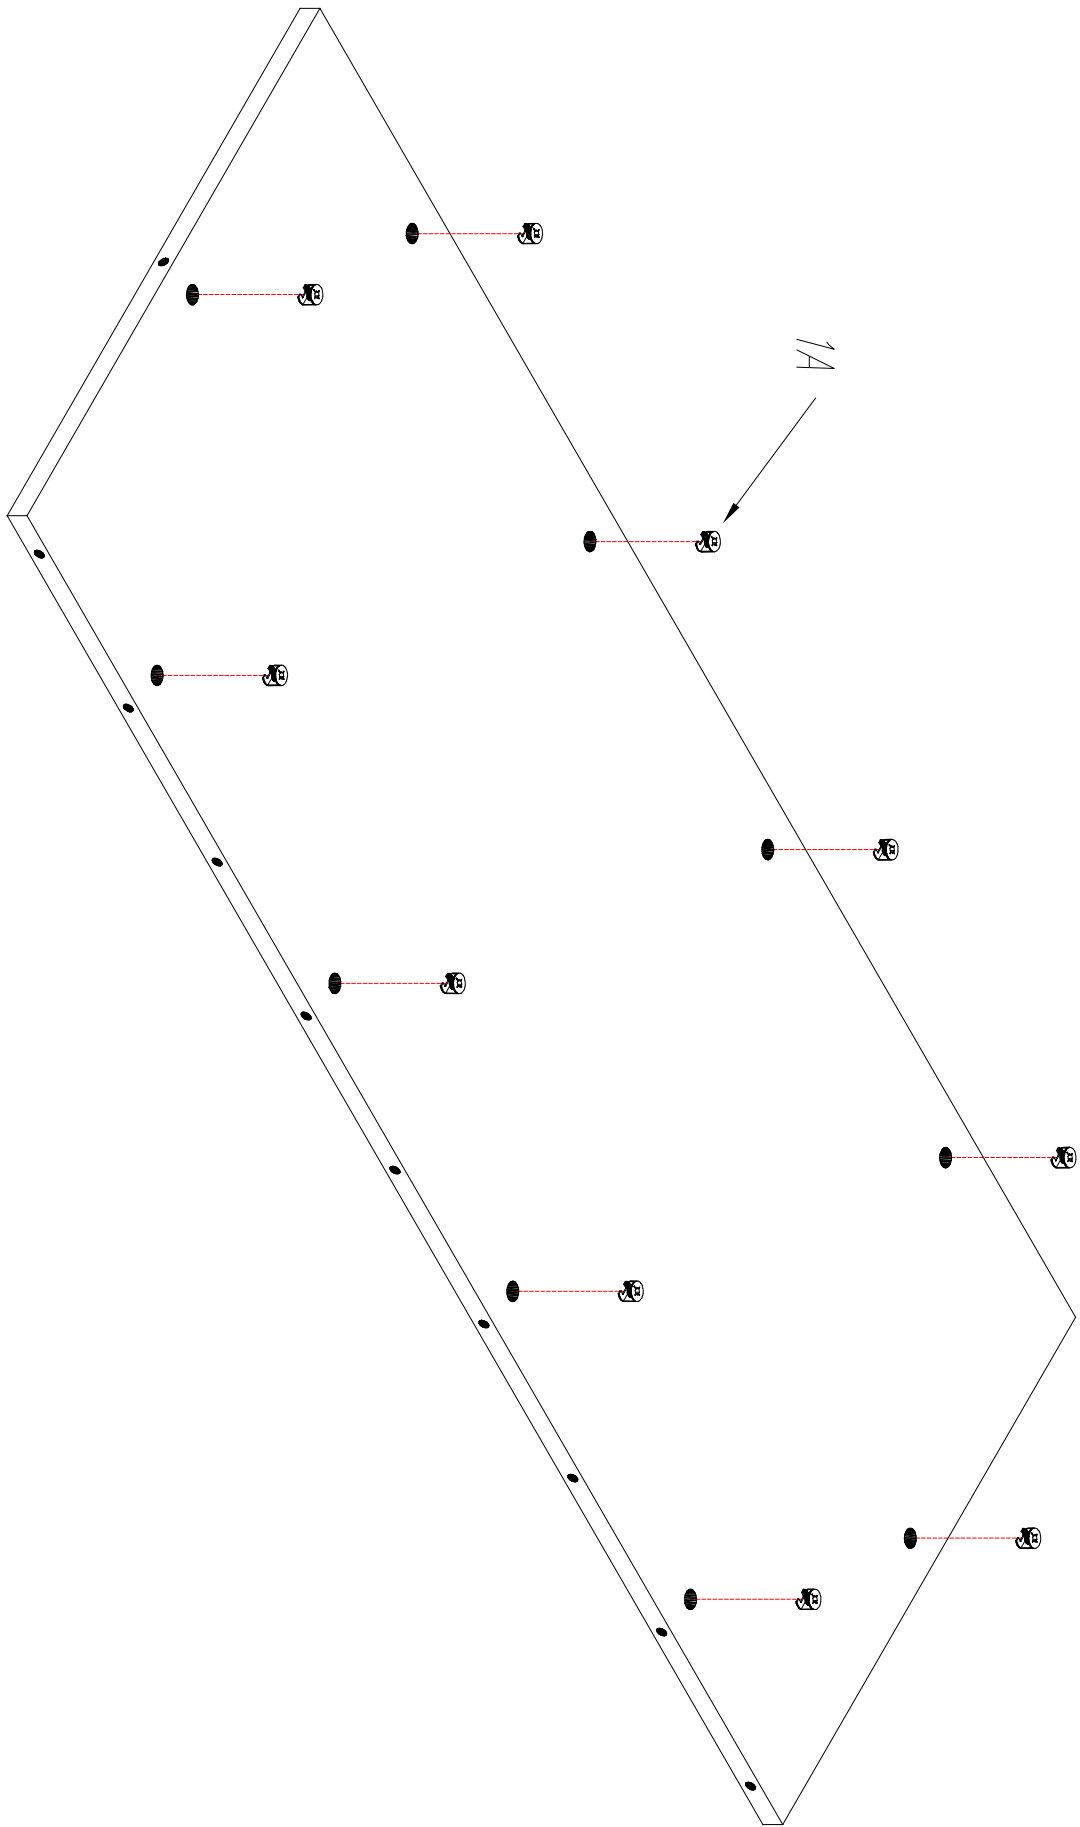


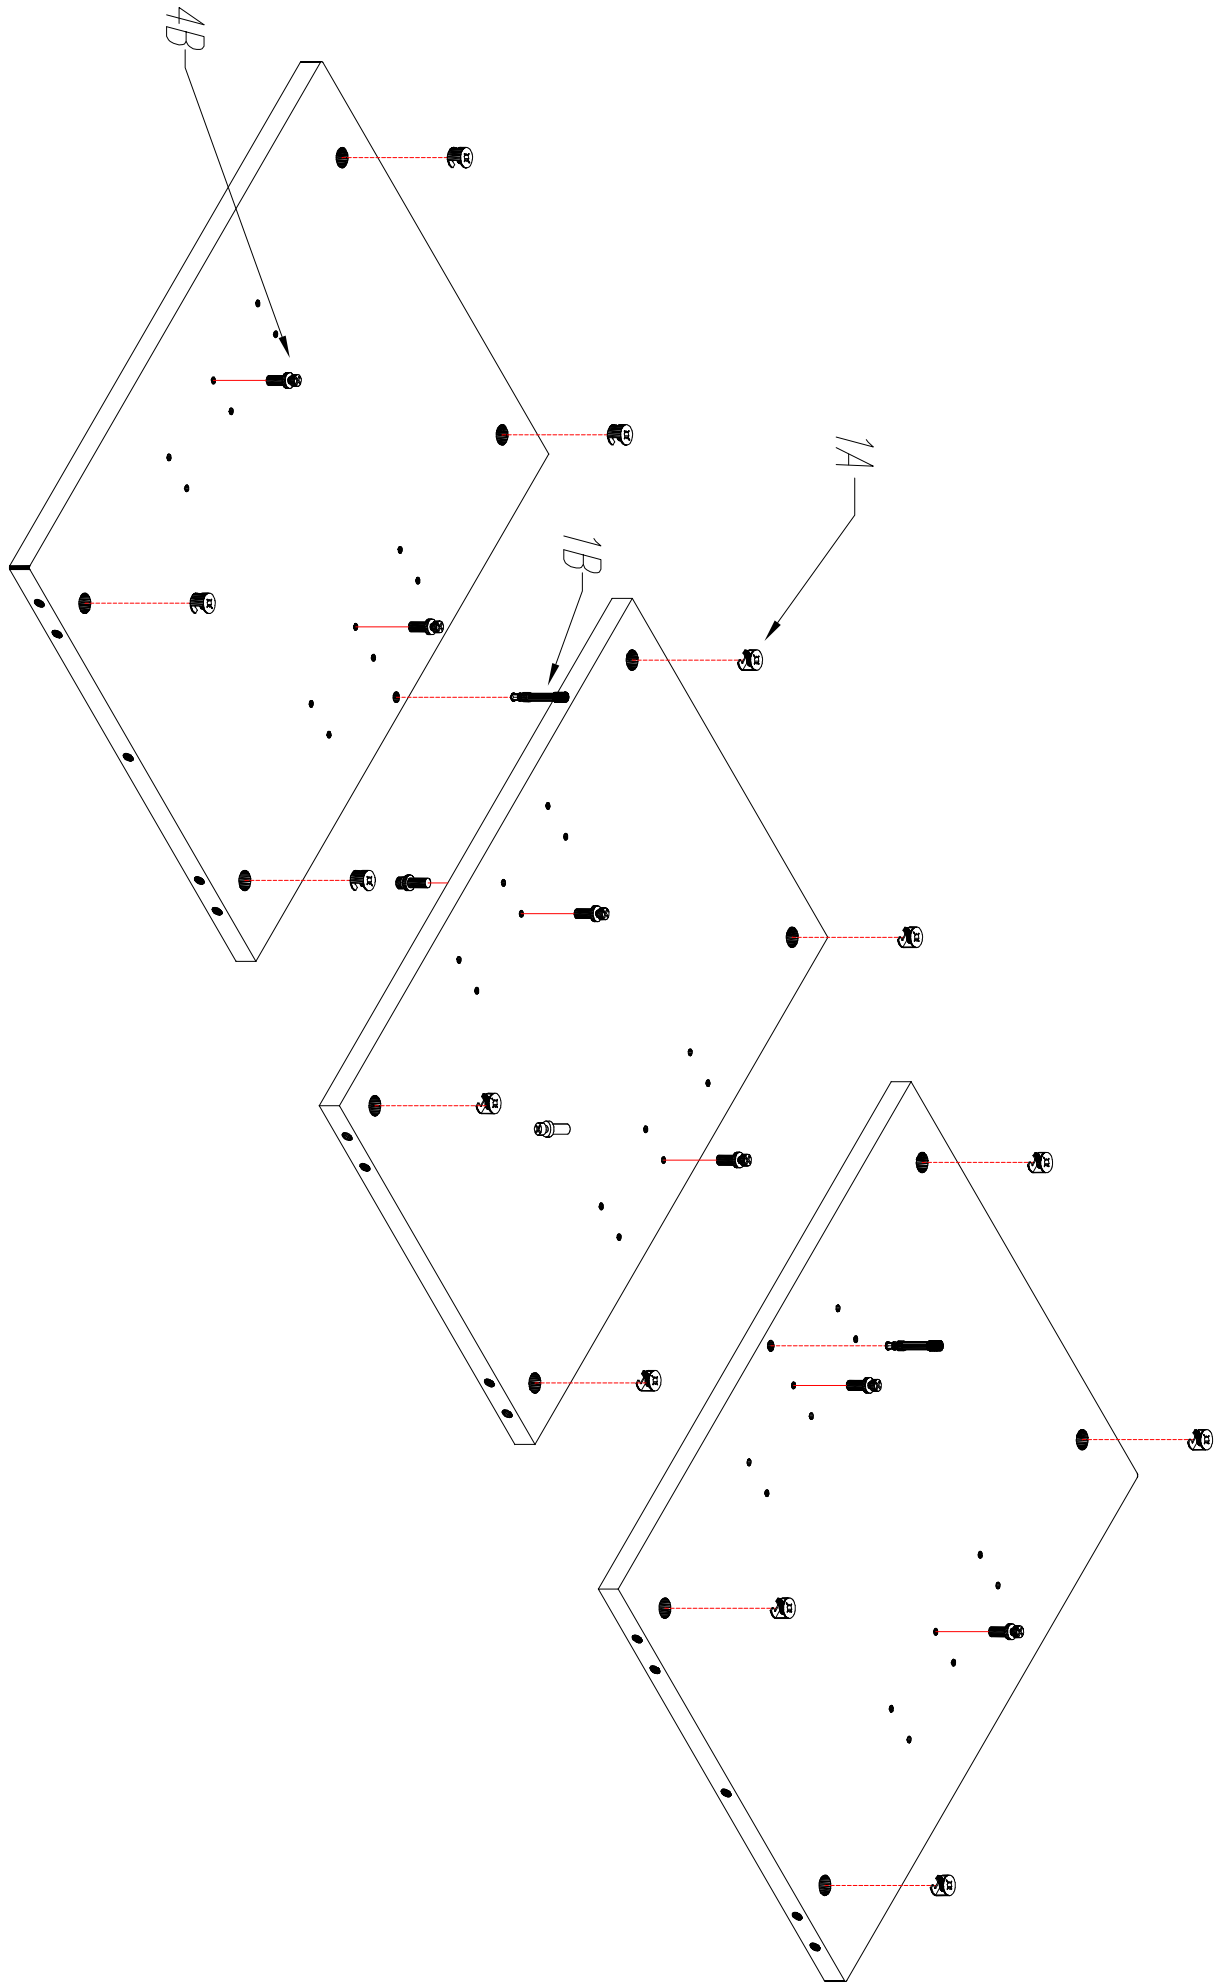


G

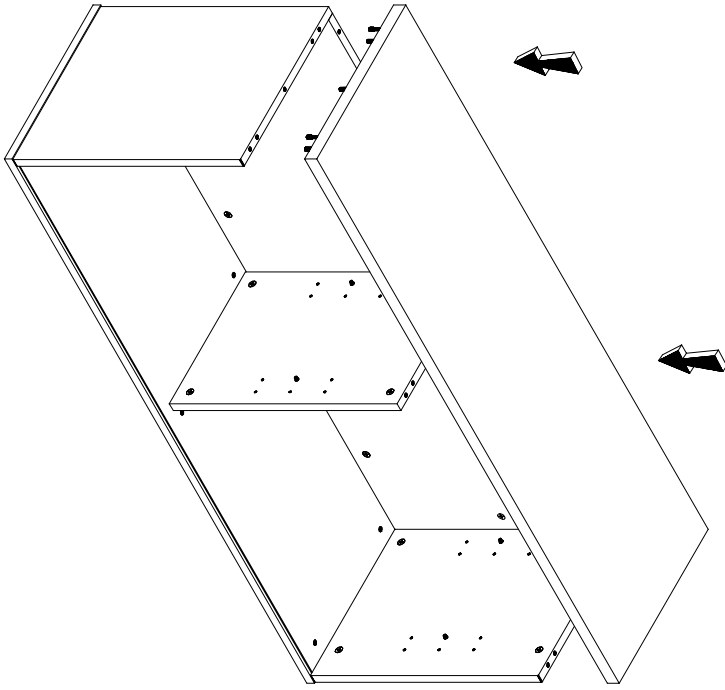


F



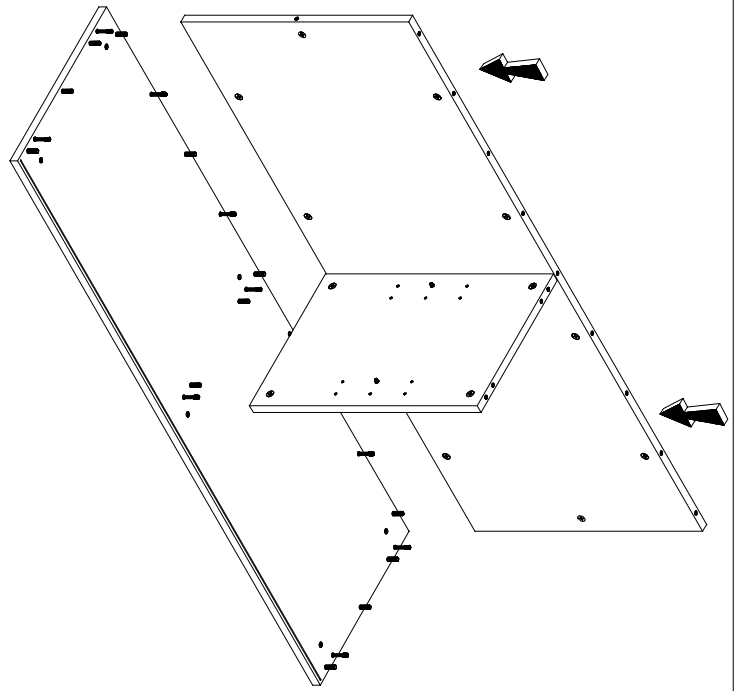


H

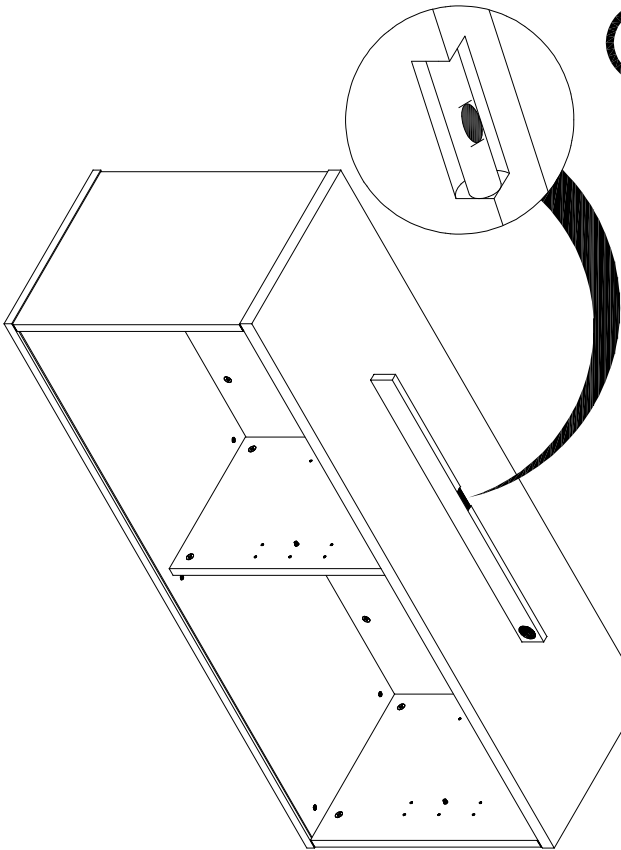


T


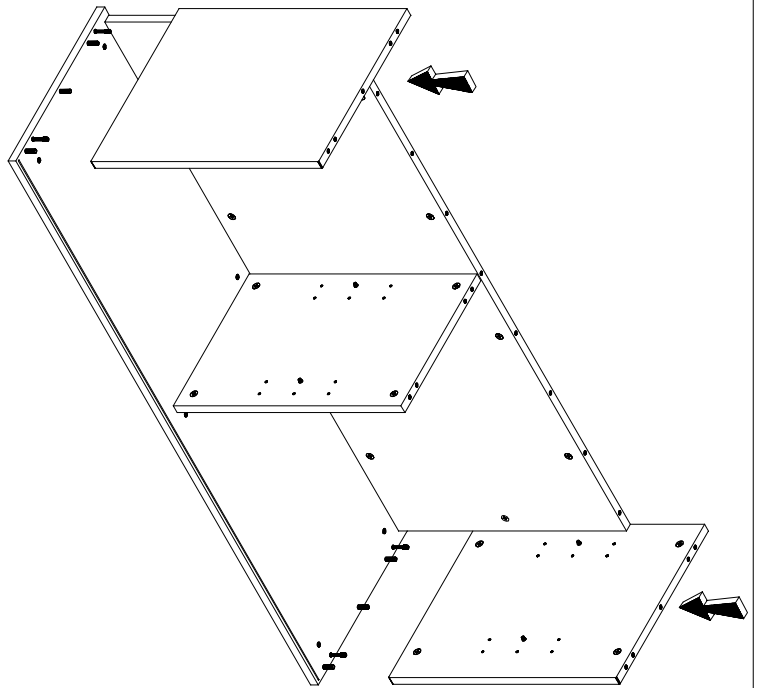


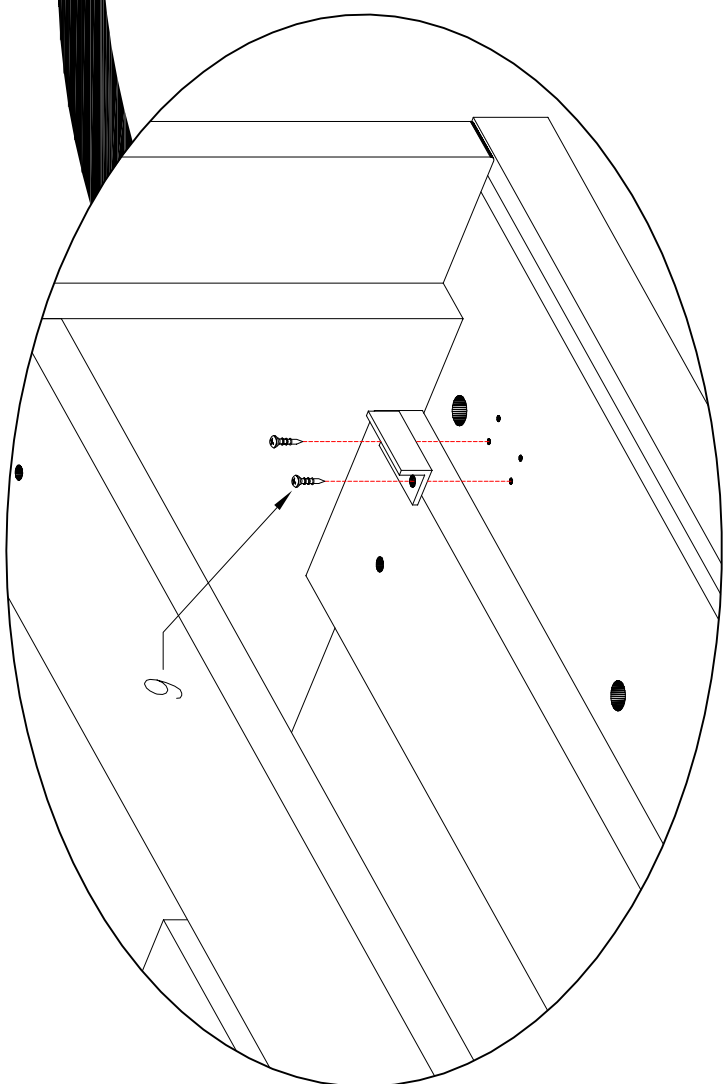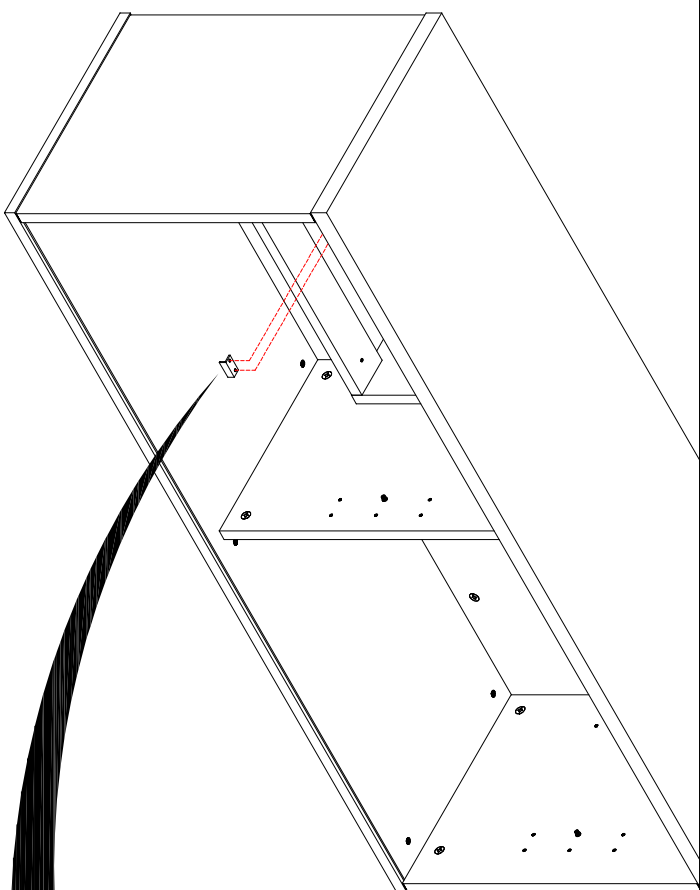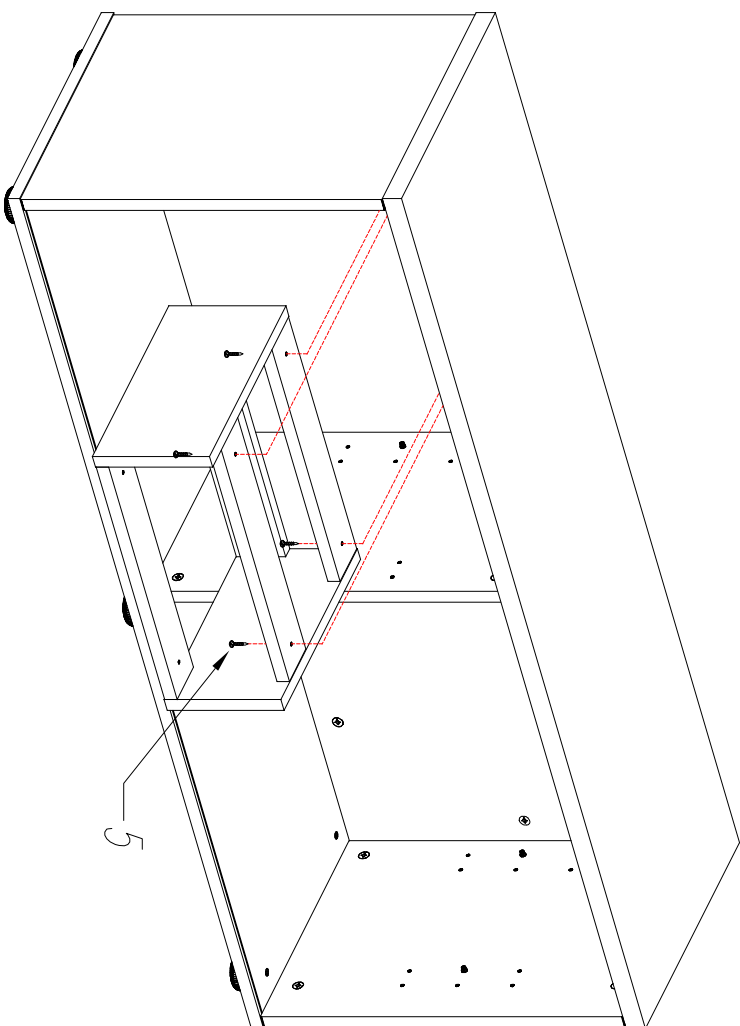


K

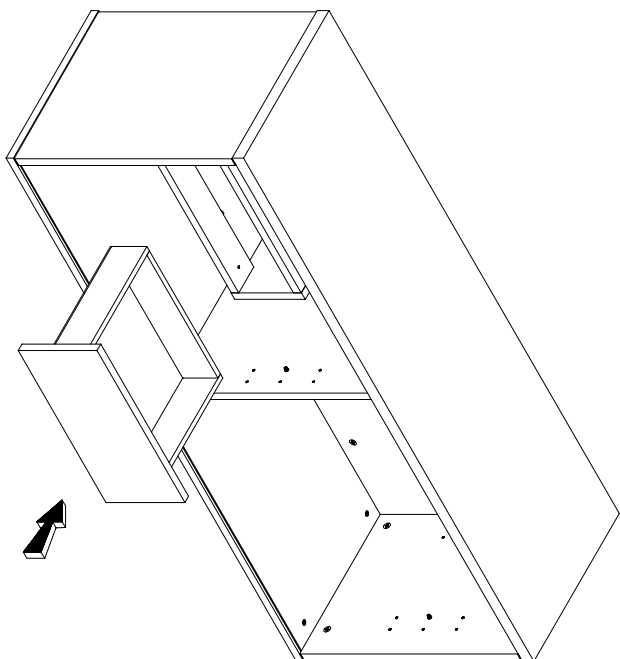


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zœrlich.

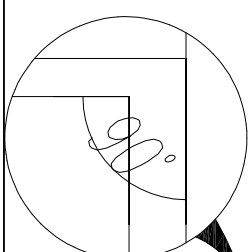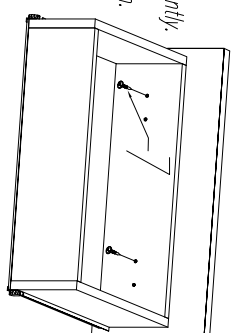



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben stœrlich.




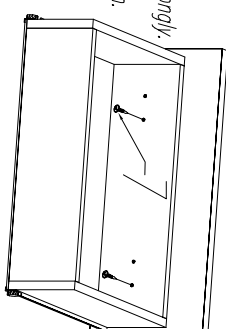



L

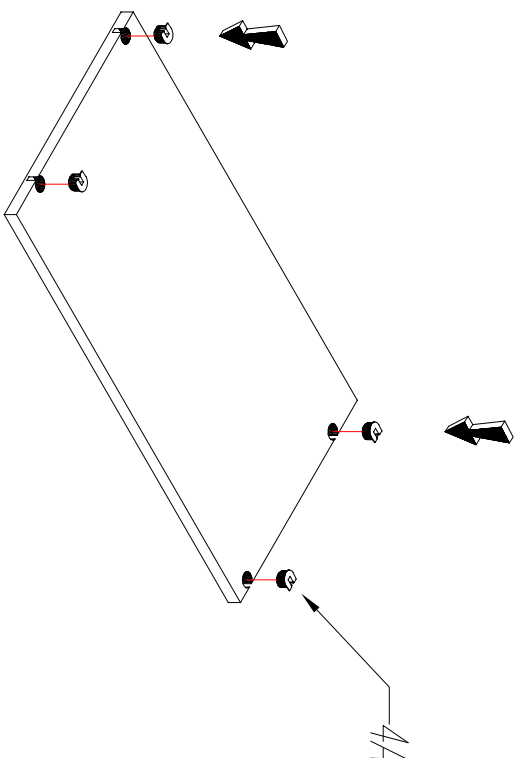


M

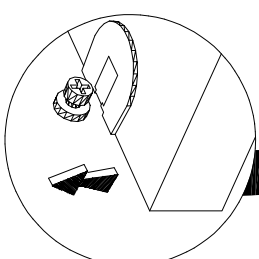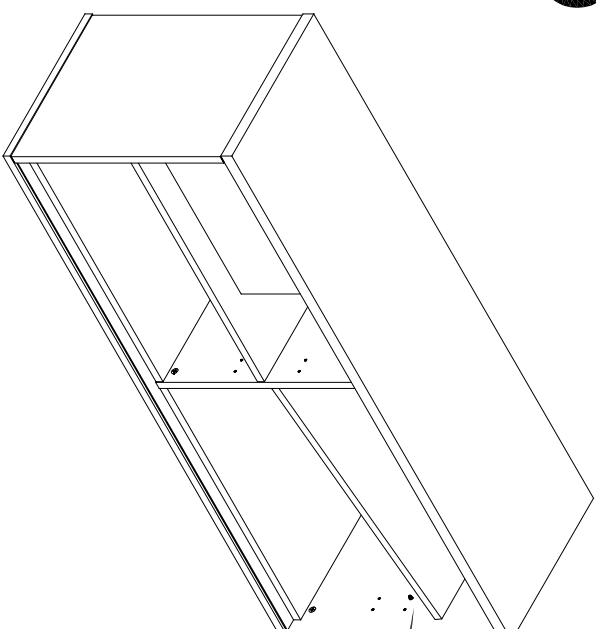

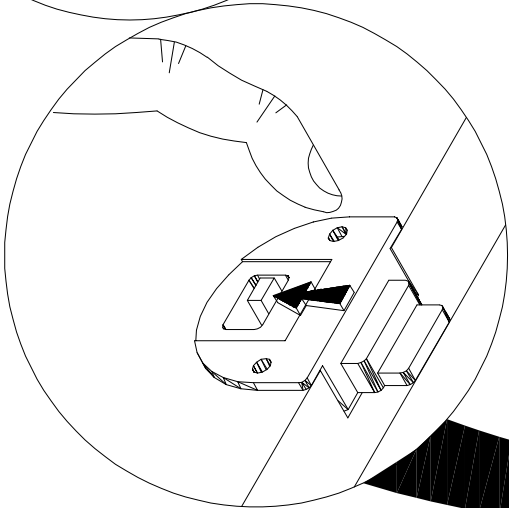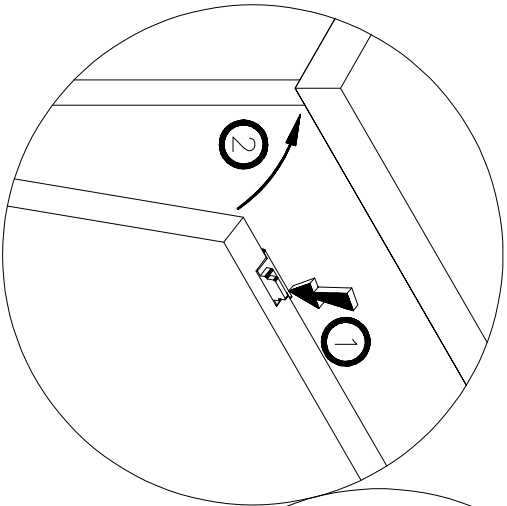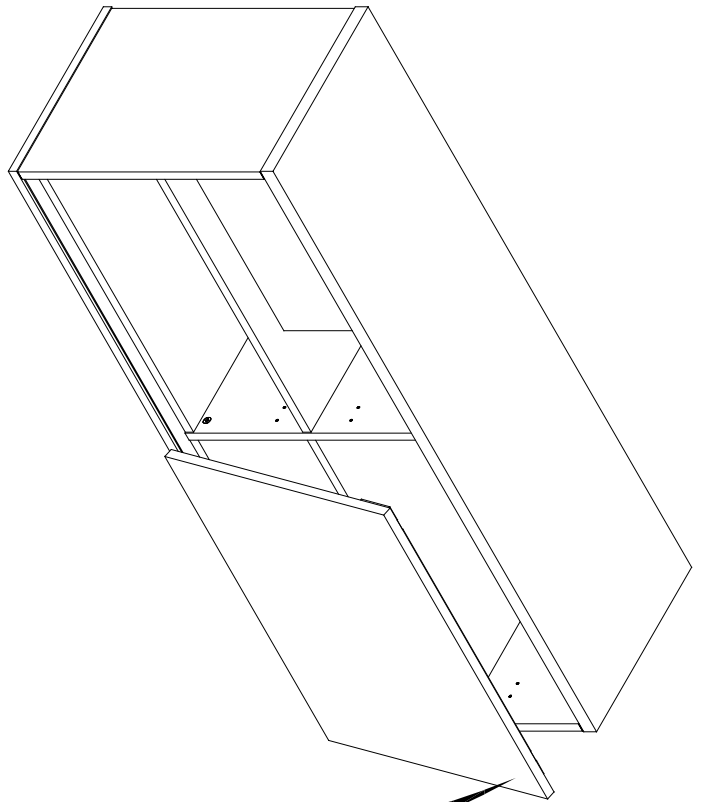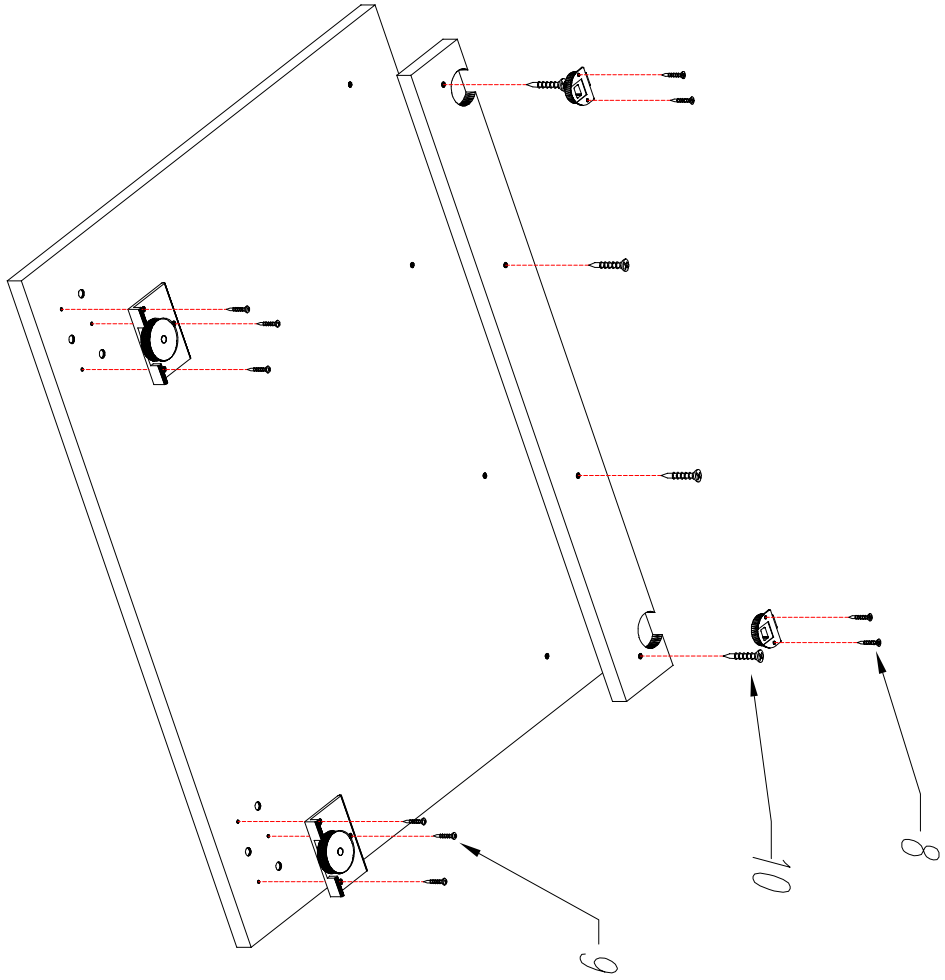





1		M6x20B
2		M6
3		M6



A

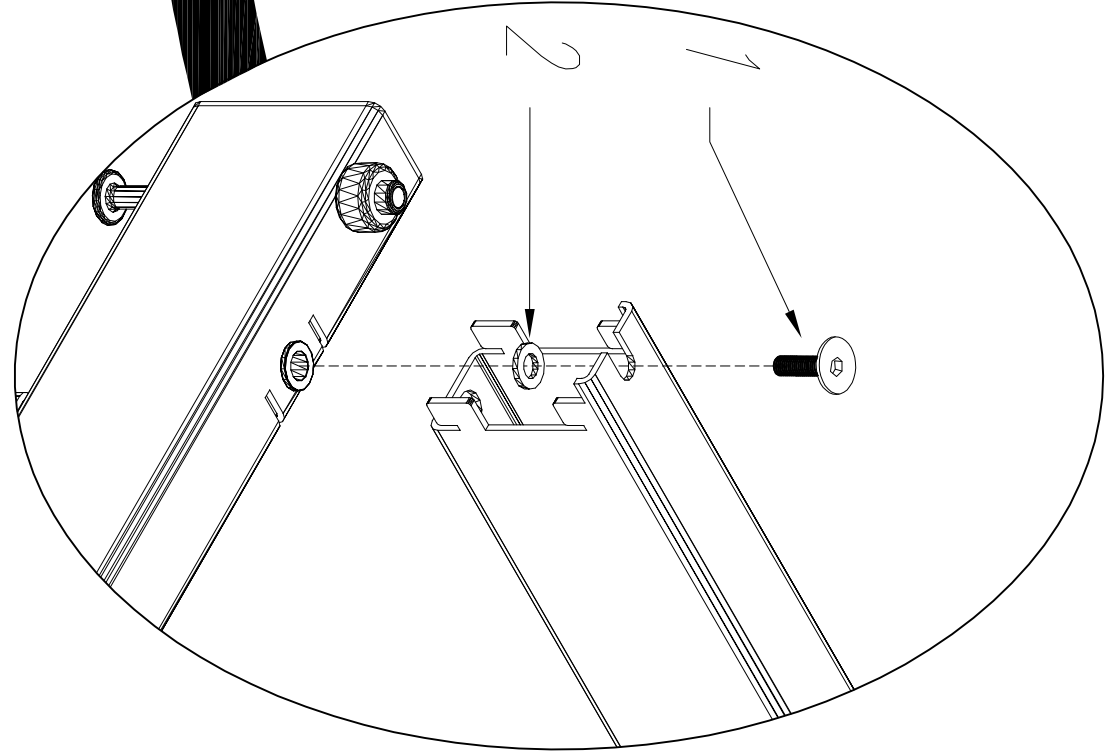





OGI

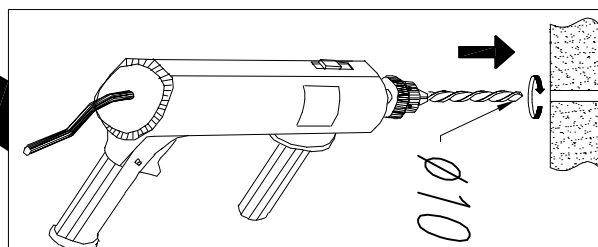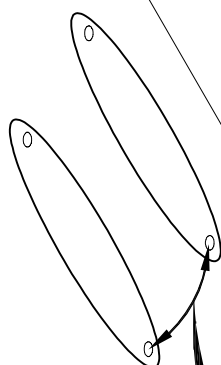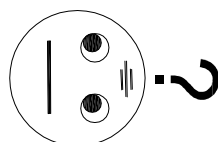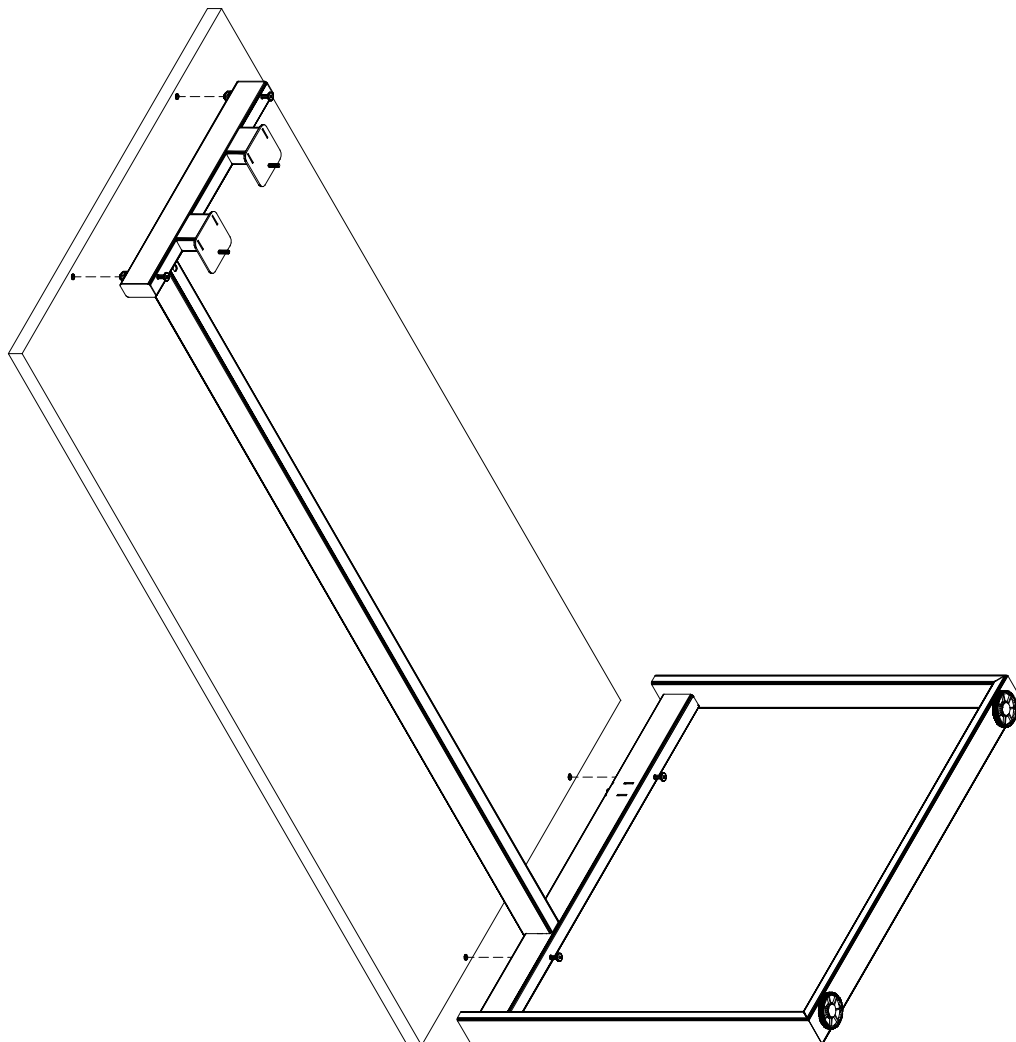


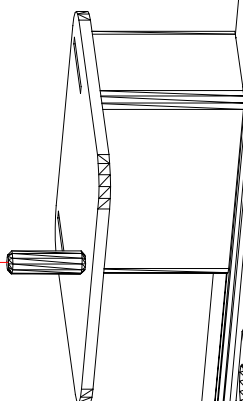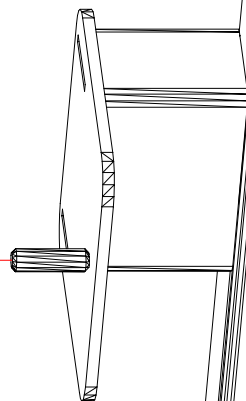


3



A

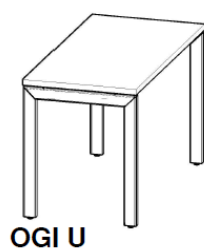

OGI U

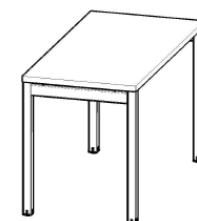


OGI Y



OGI W




OGI M

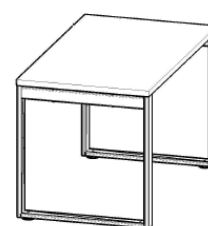


OGI Q


B

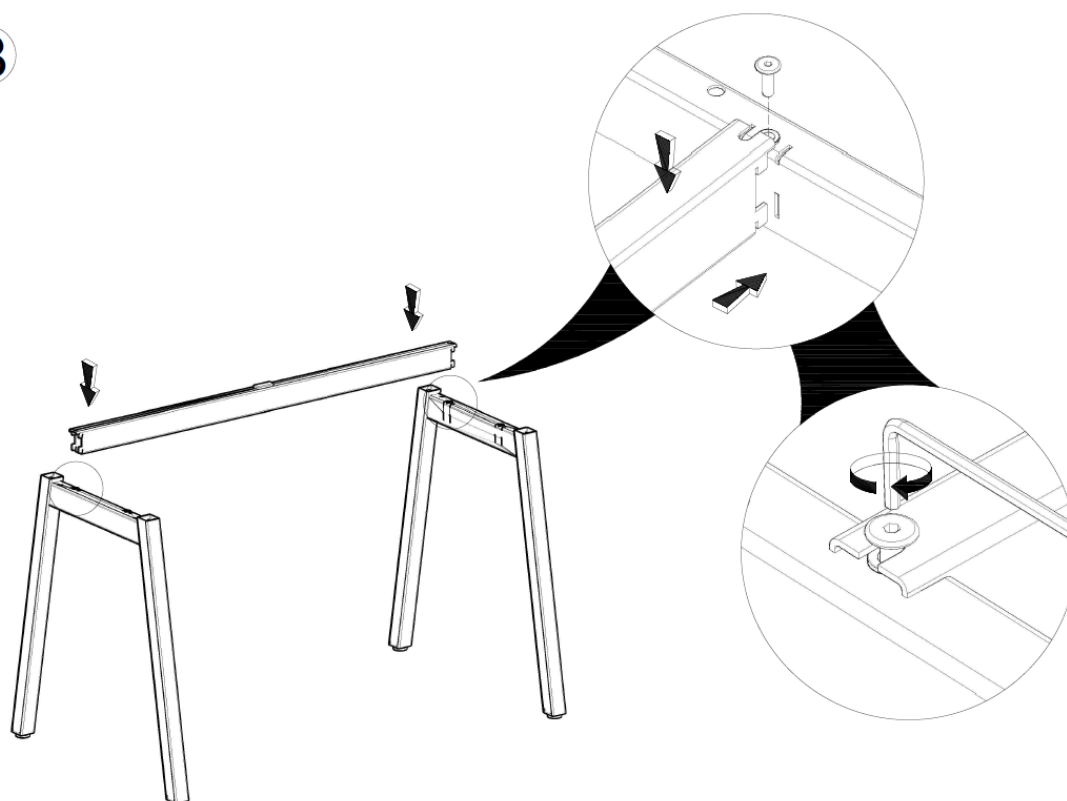


C

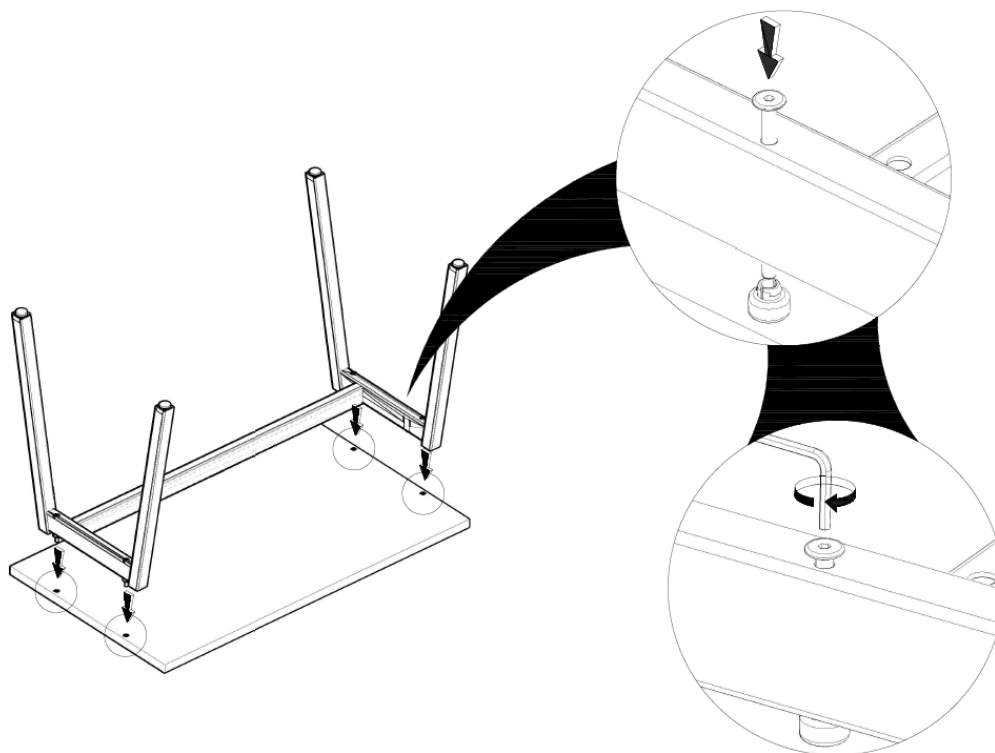

D

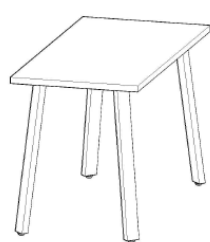

OGI A

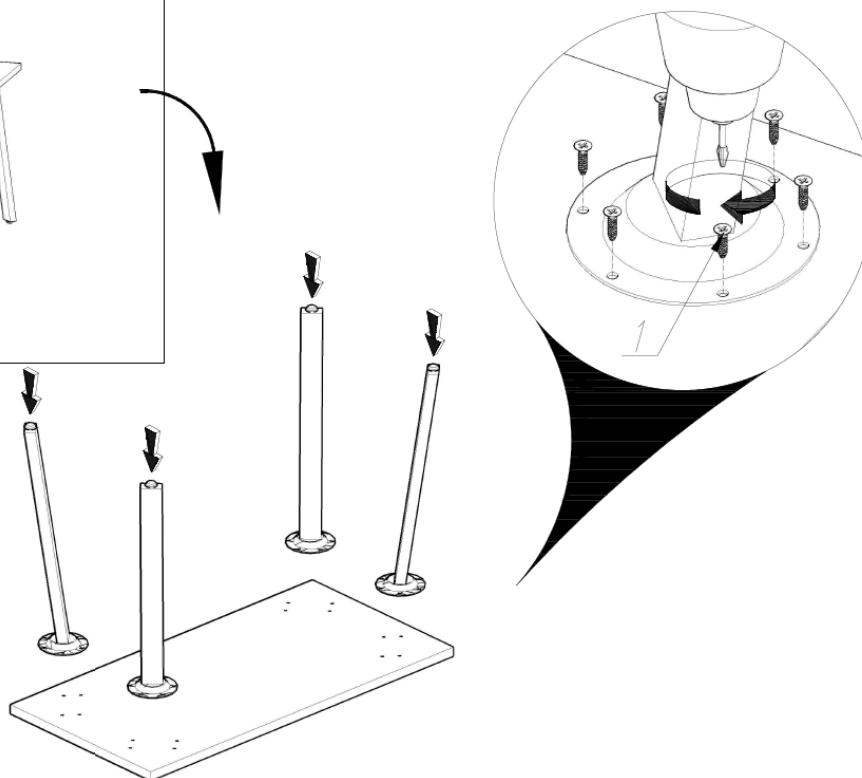




1
Ø5x20




OGI ATTACHMENT

A


OGI M
OGI W
OGI Q
OGI U
OGI Y

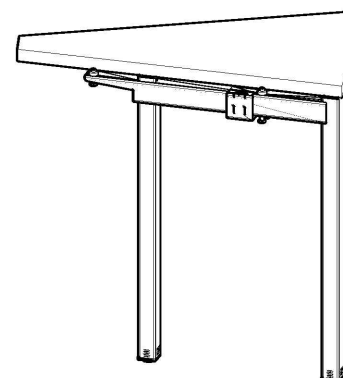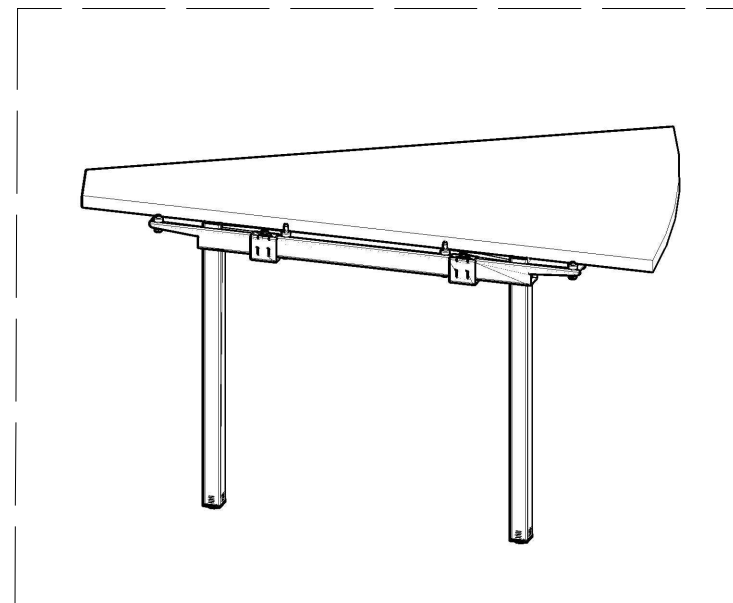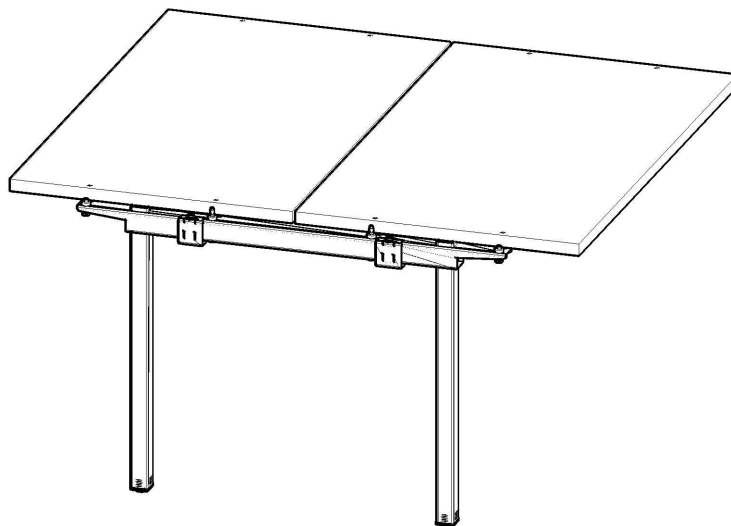



B

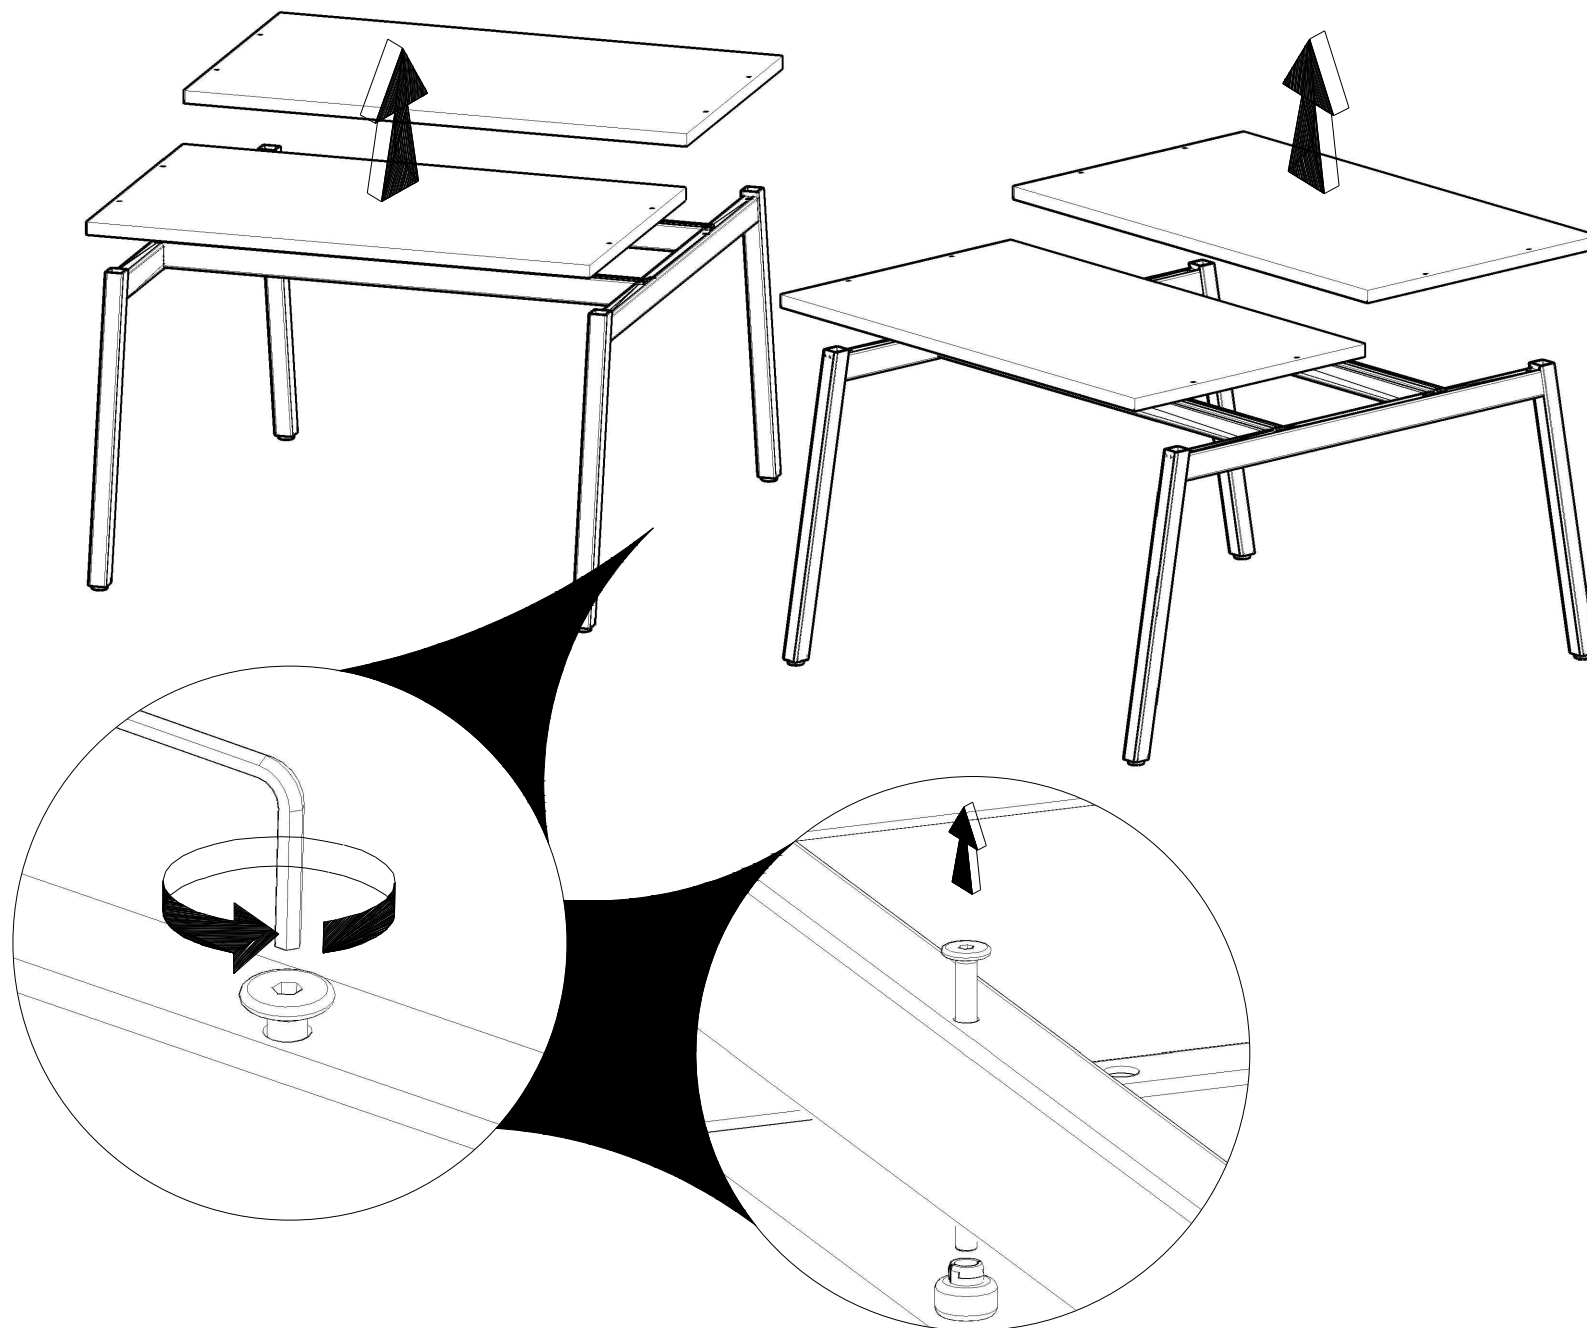


C

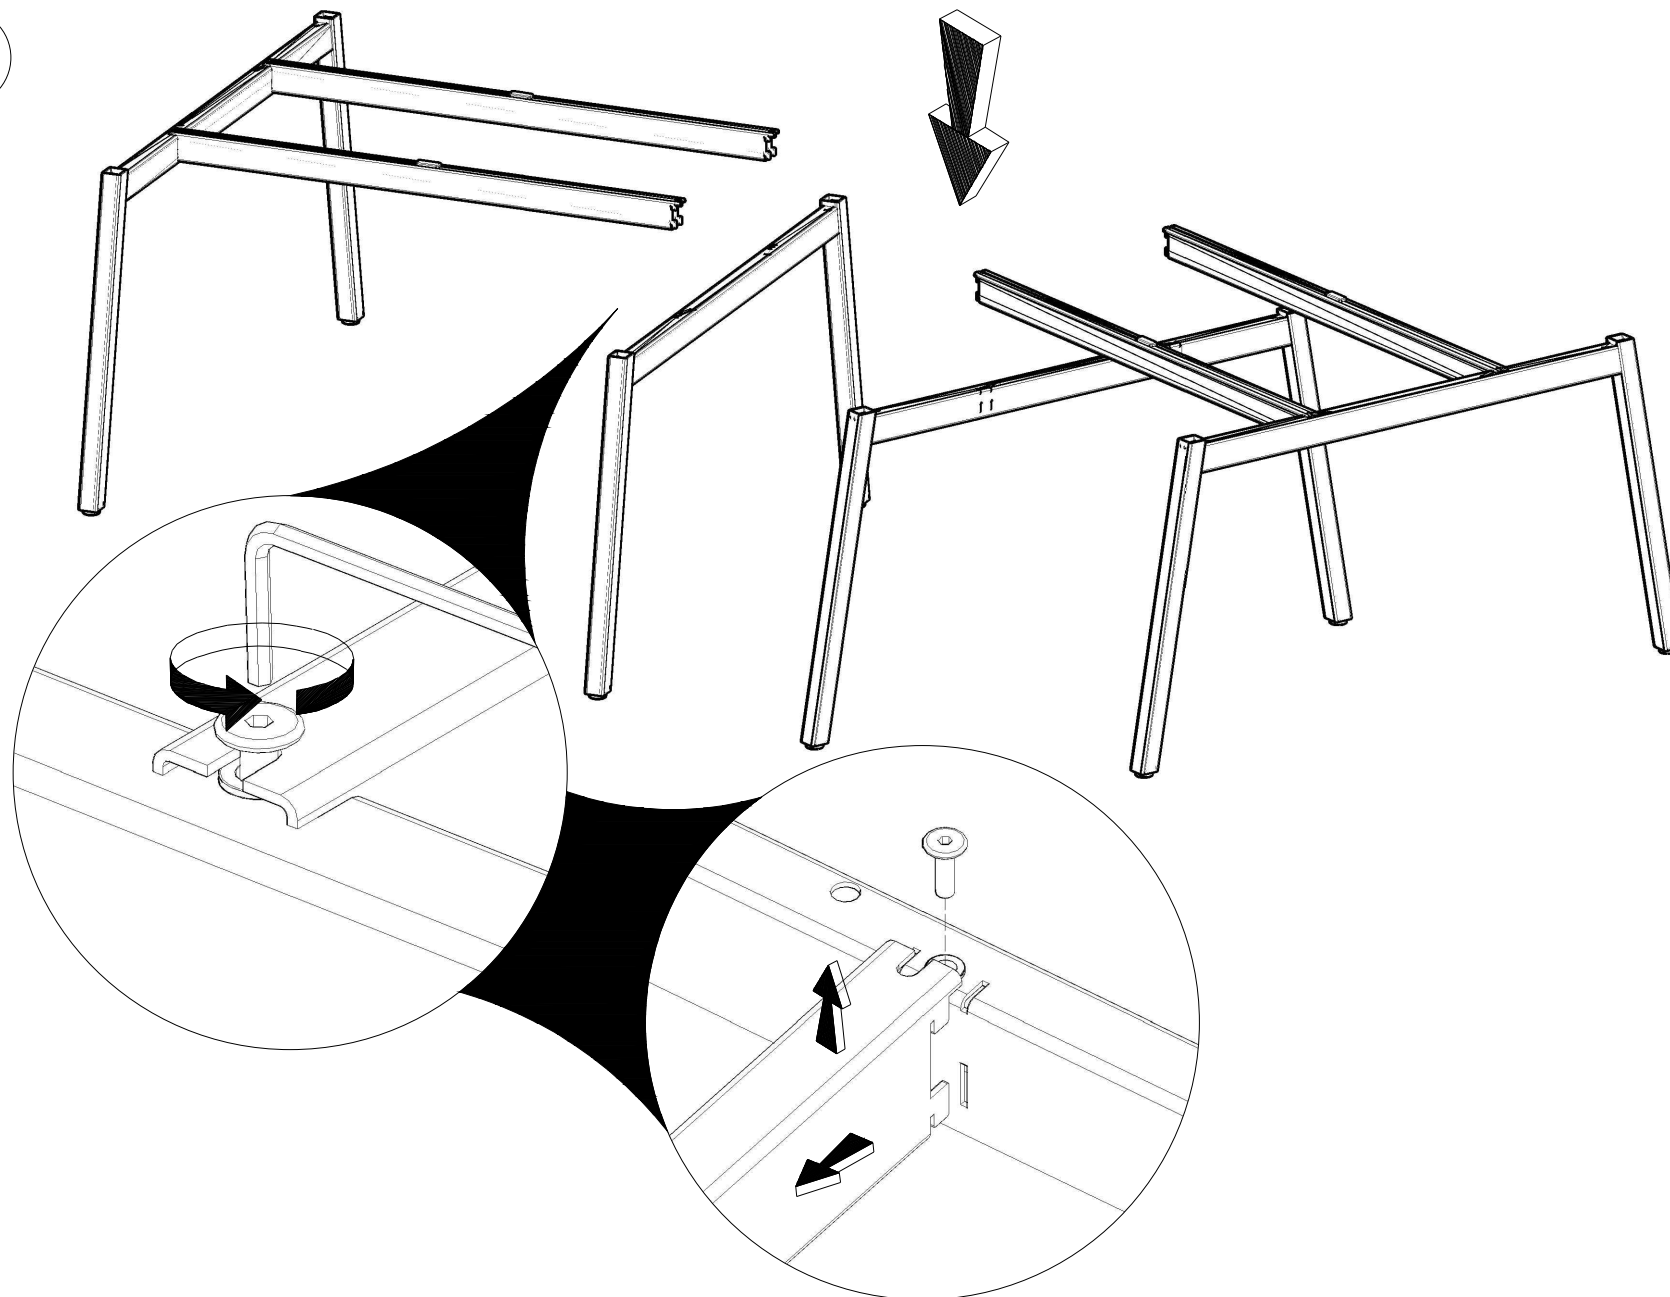


D

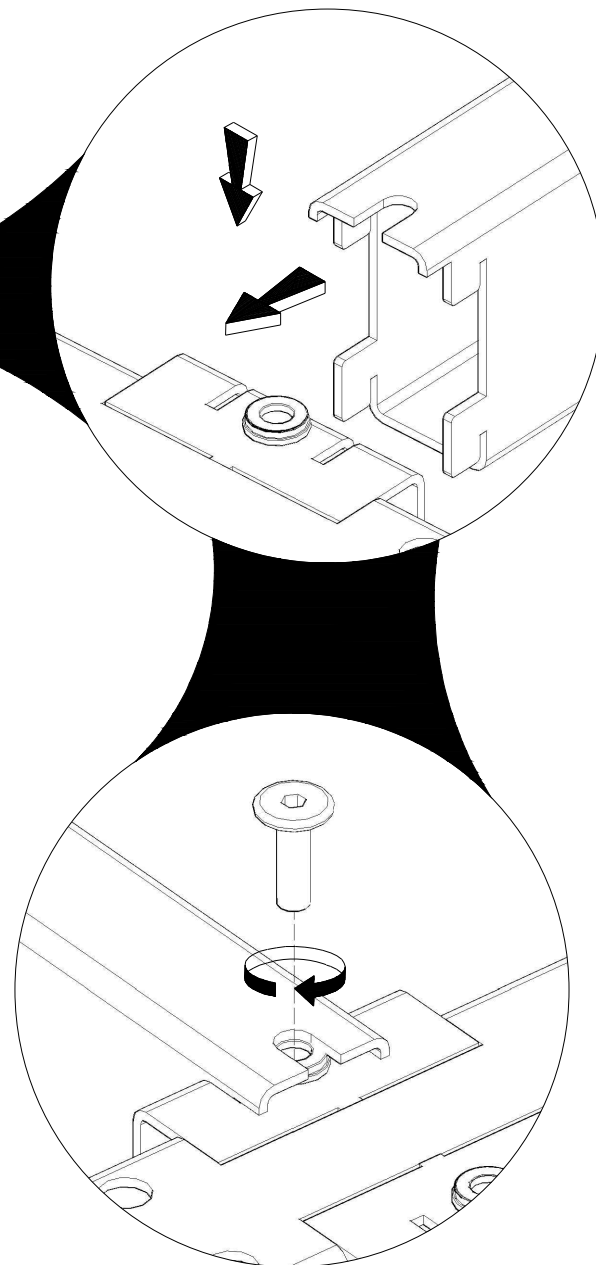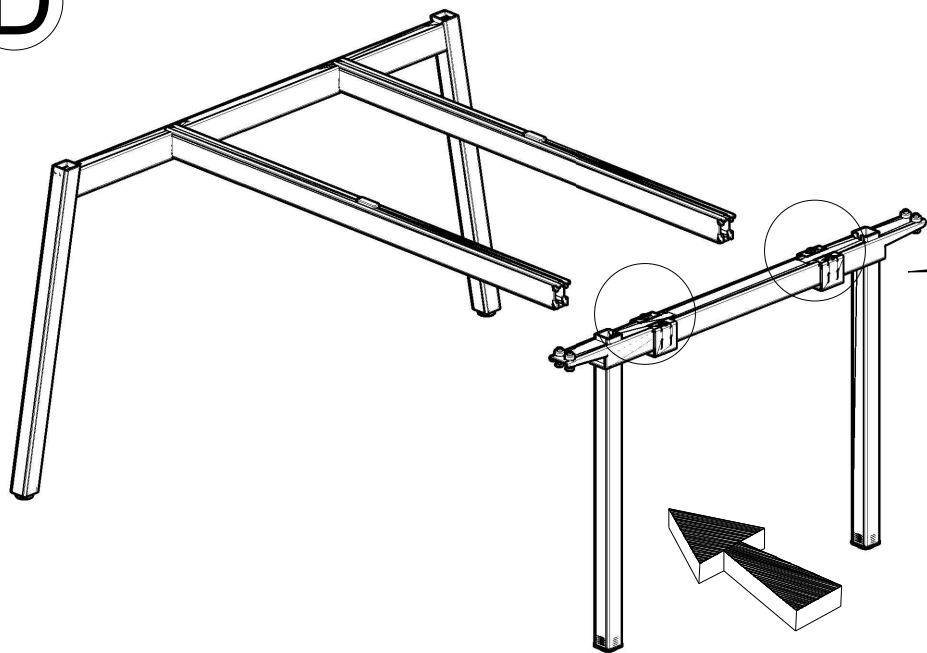



E

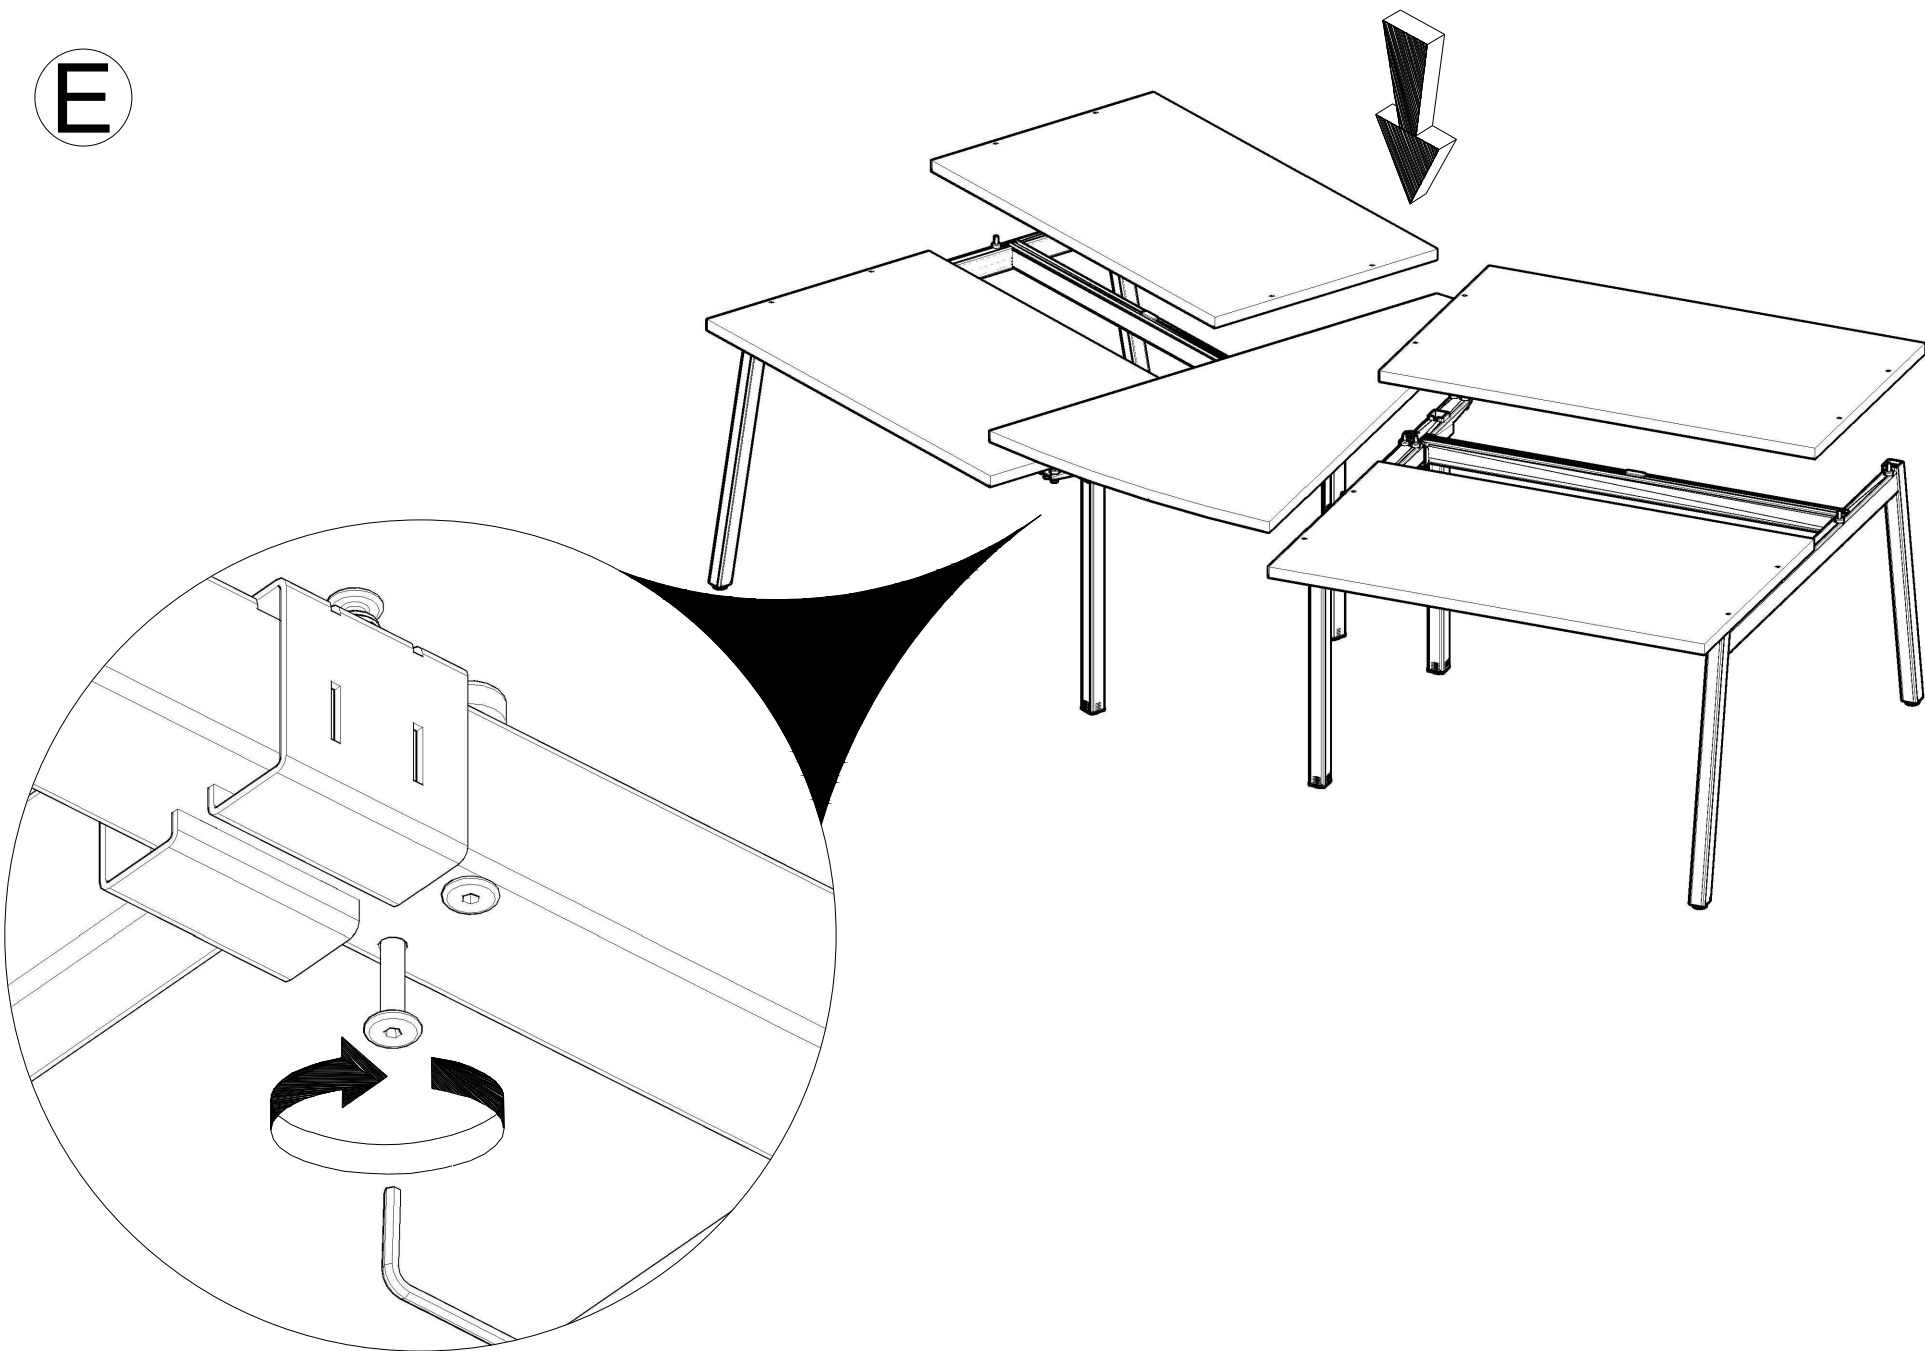

F

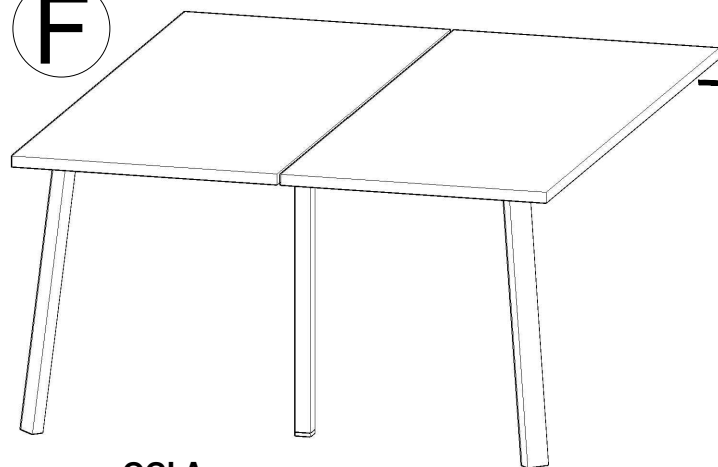

OGI A

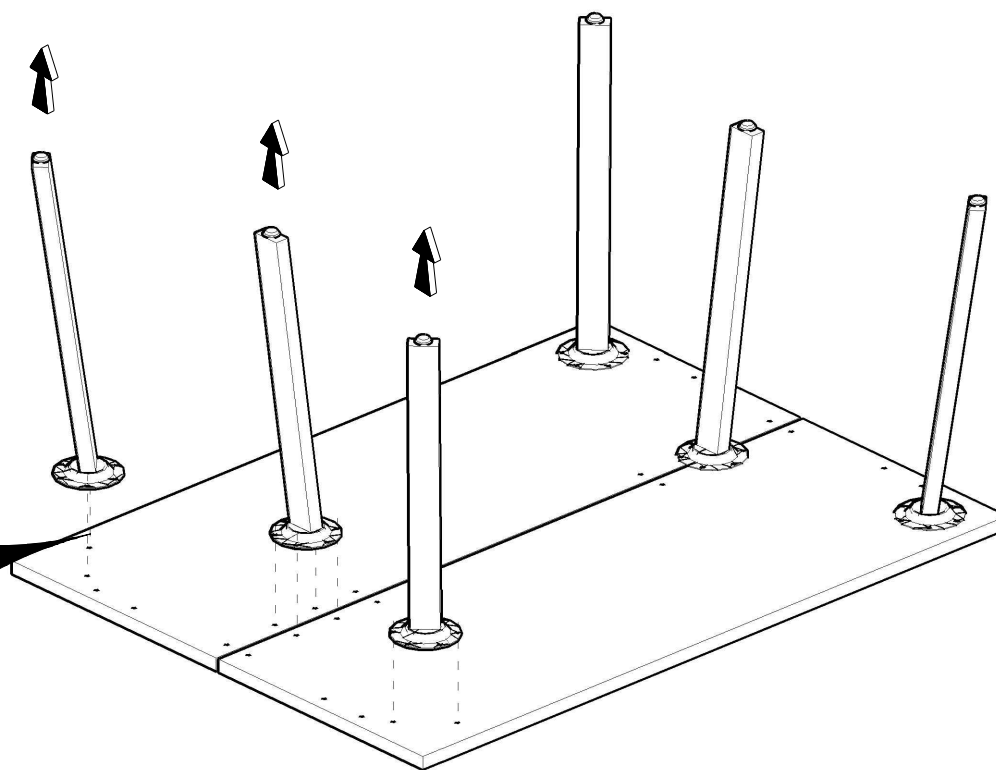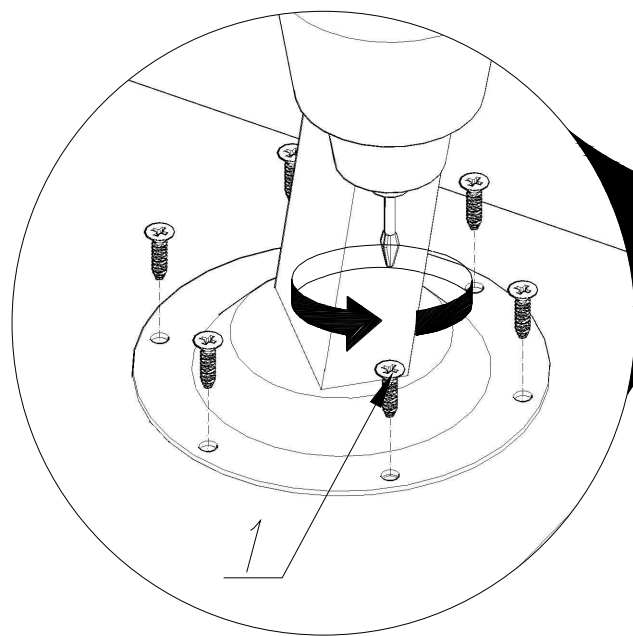

G

