

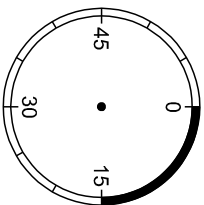
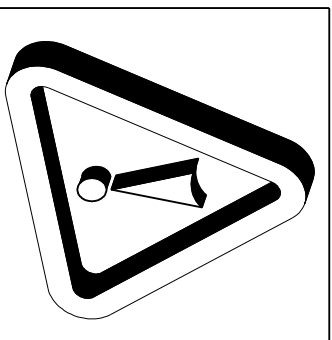
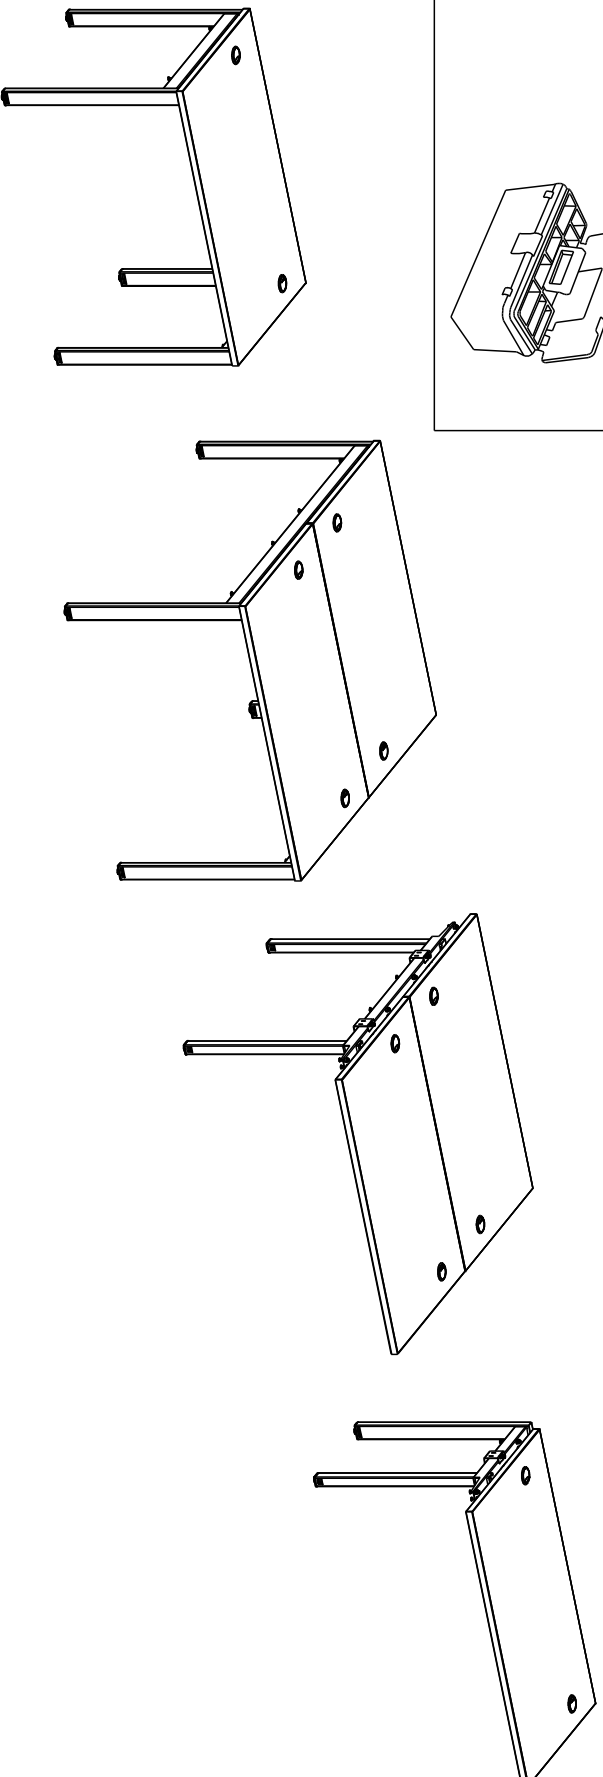


SVEN INVEST



00:15

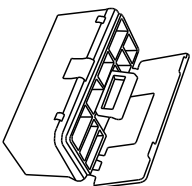

PL

W celu prawidłowego i bezpiecznego montażu prosimy o użycie tylko i wyłącznie oryginalnych okuć i elementów mebli dostarczonych w paczkach.

GB






For proper and safe assembling, please use only original fittings and furniture elements delivered in packages.

D

Für eine ordnungsgemäße und sichere Montage, verwenden Sie bitte nur Original-Möbelemente und Beschläge, die in den Paketen mitgeliefert wurden.






F

Pour un montage adapté et secure, nous vous demandons d'utiliser uniquement les visseries originales fournies dans les colis lors de la livraison.

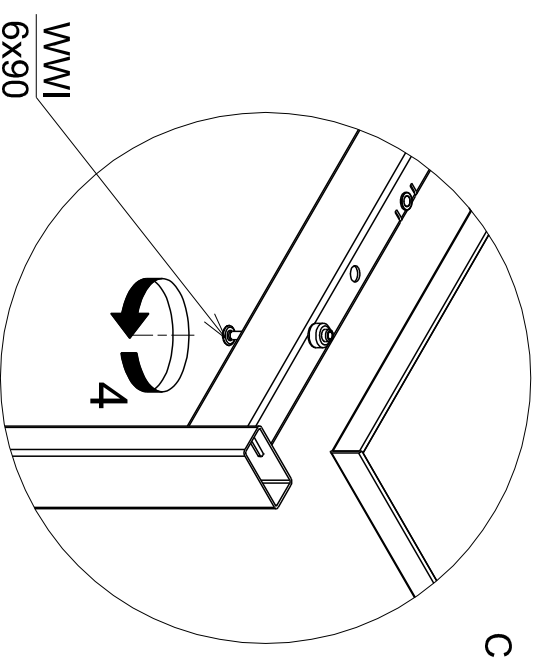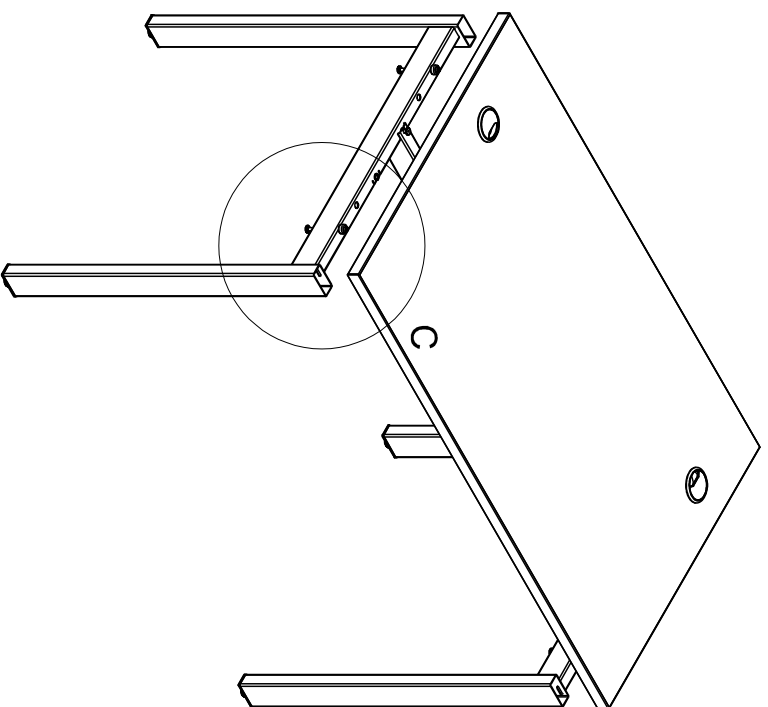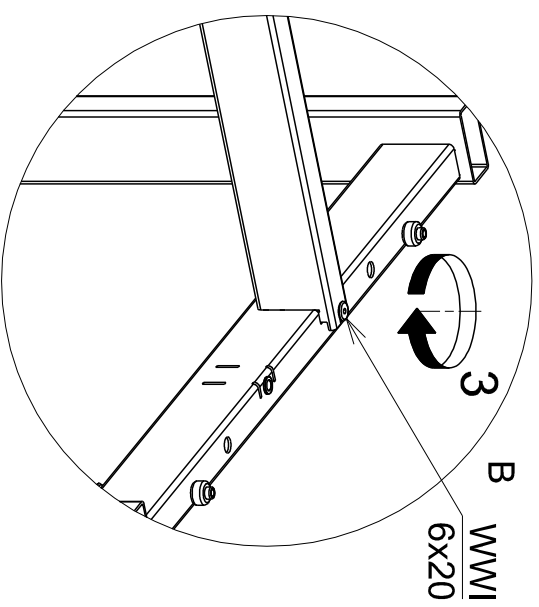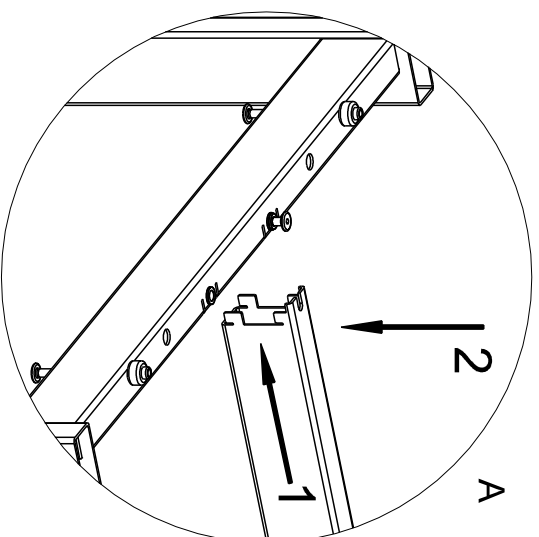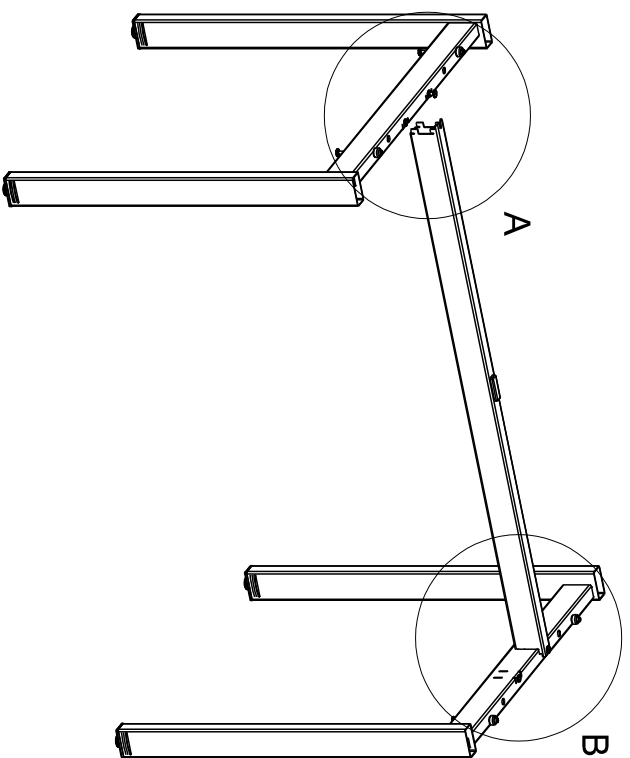





WWI
6x90





WWI
6x20

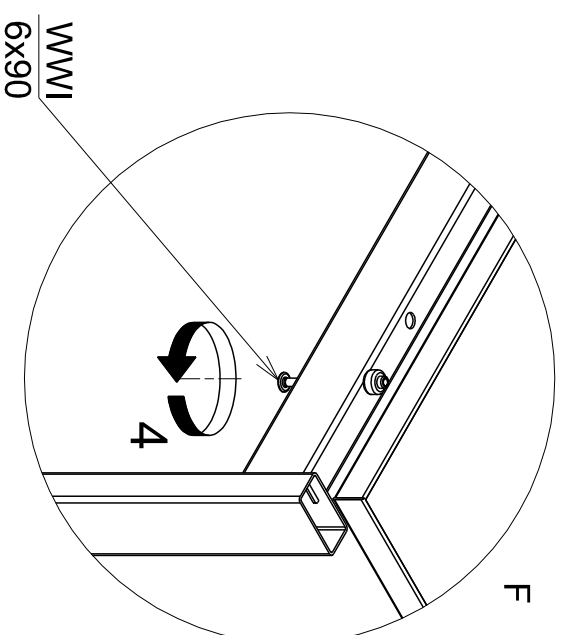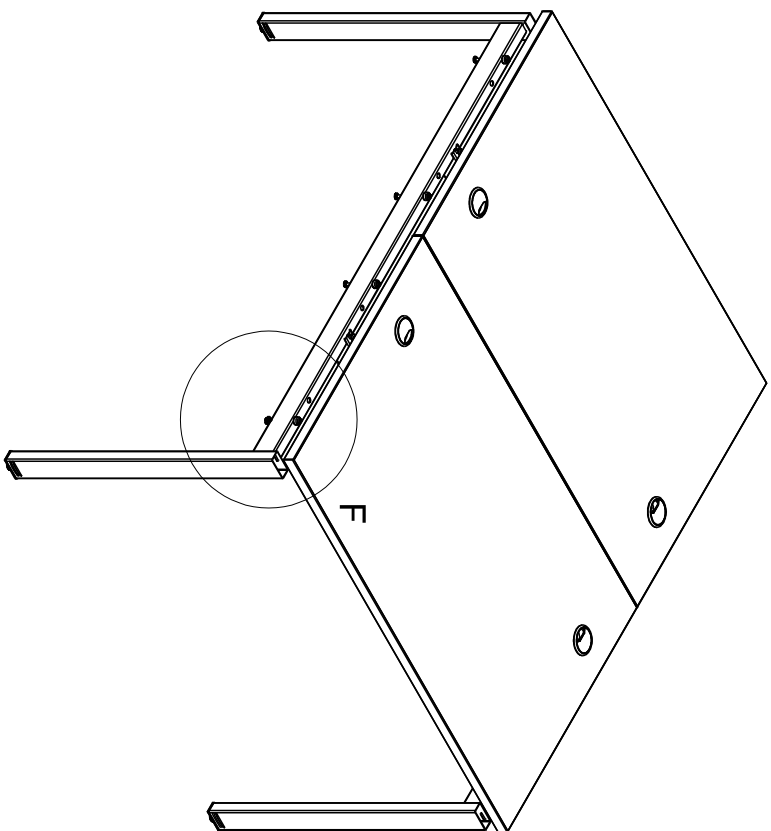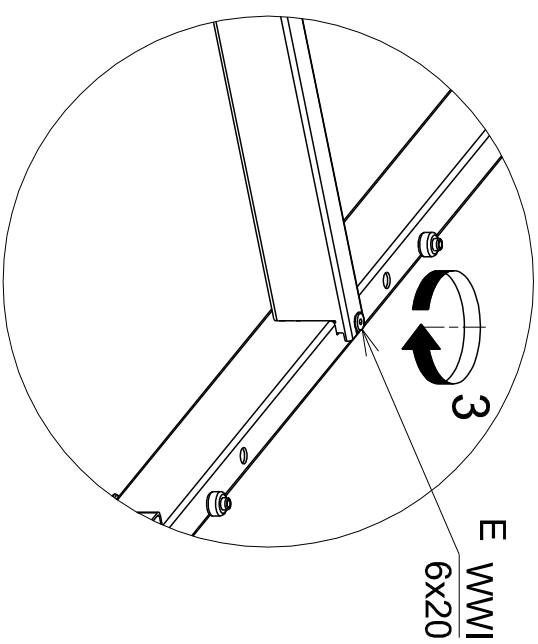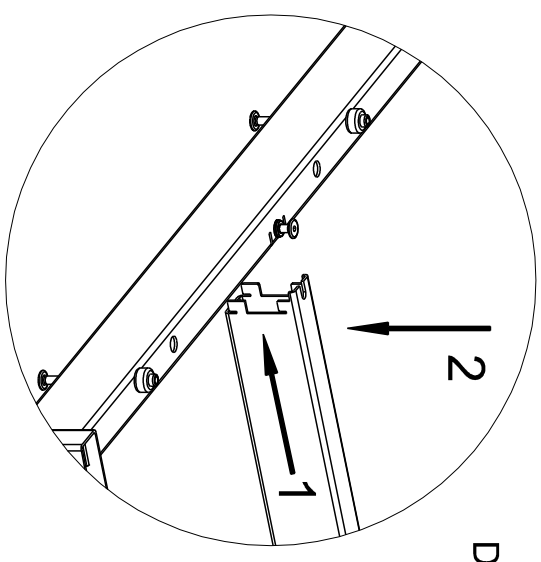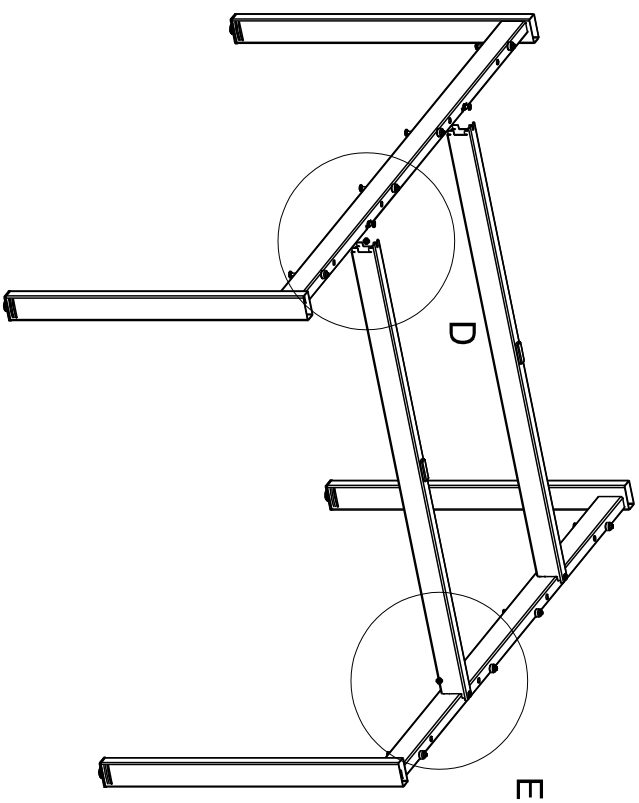

WWI
6x90

E WWI
6x20

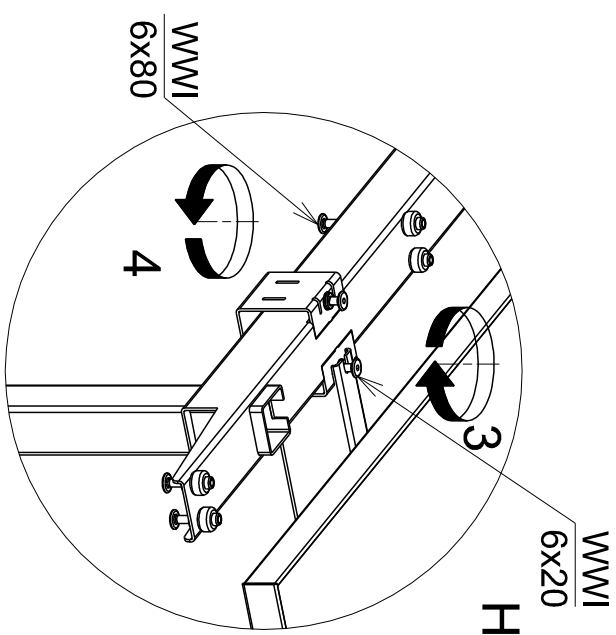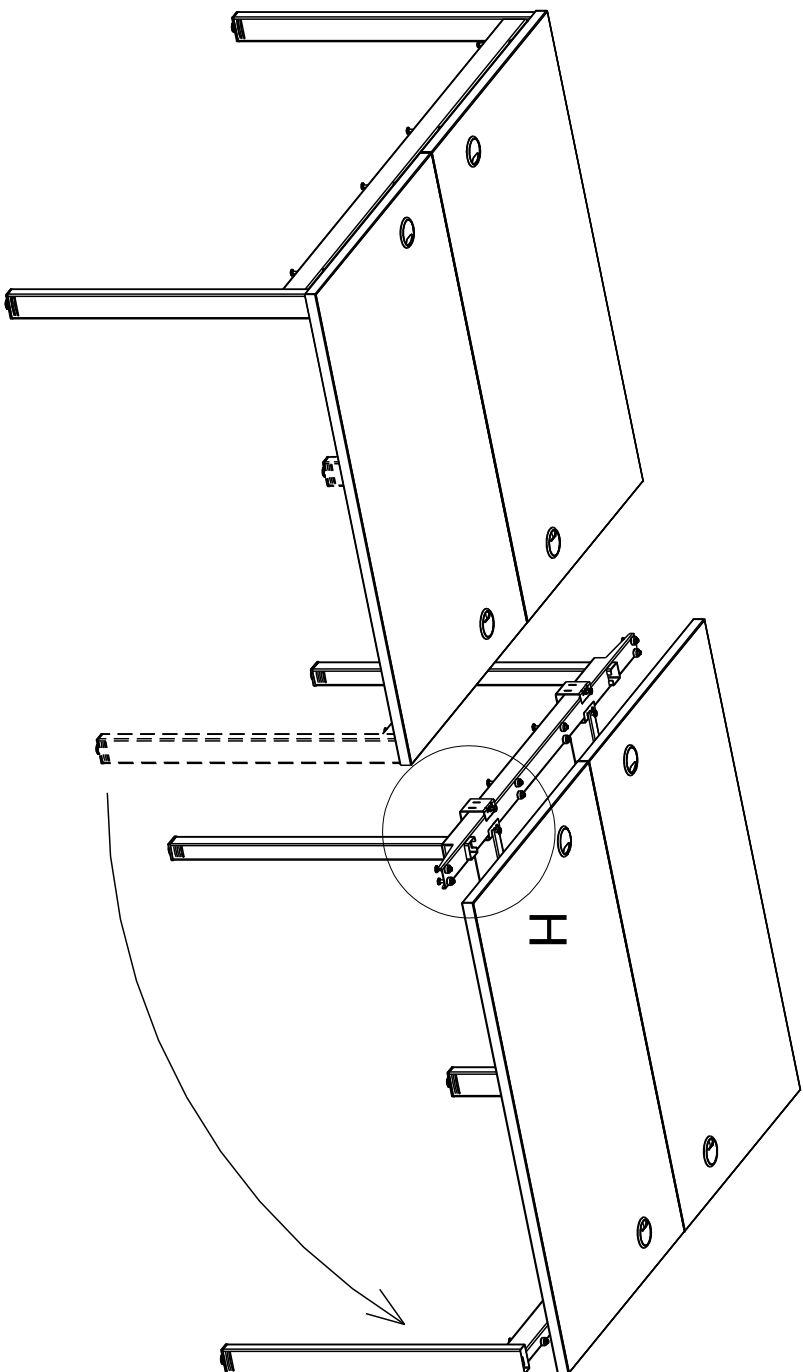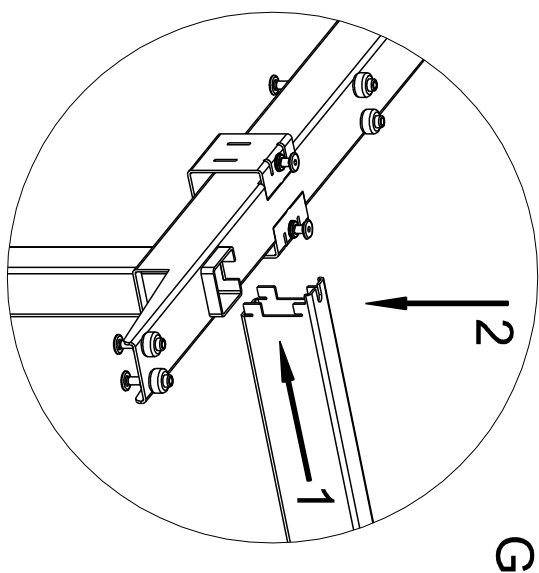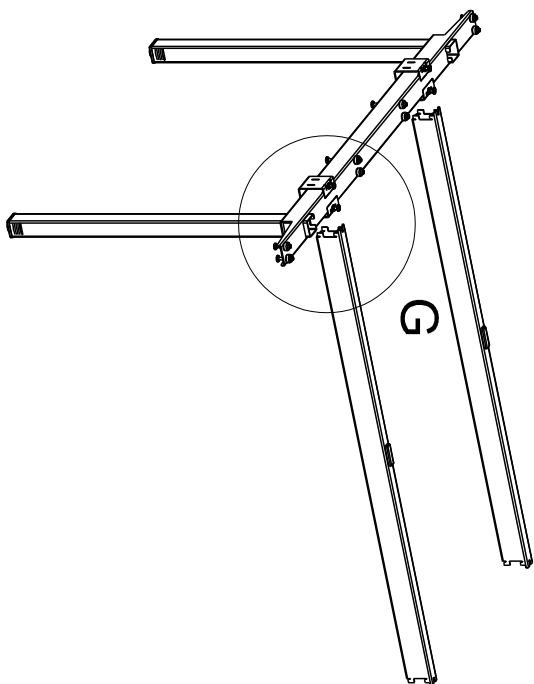

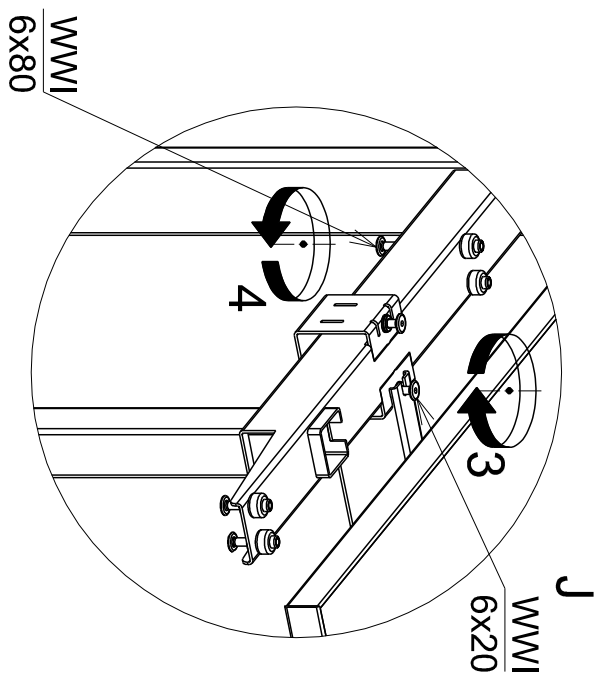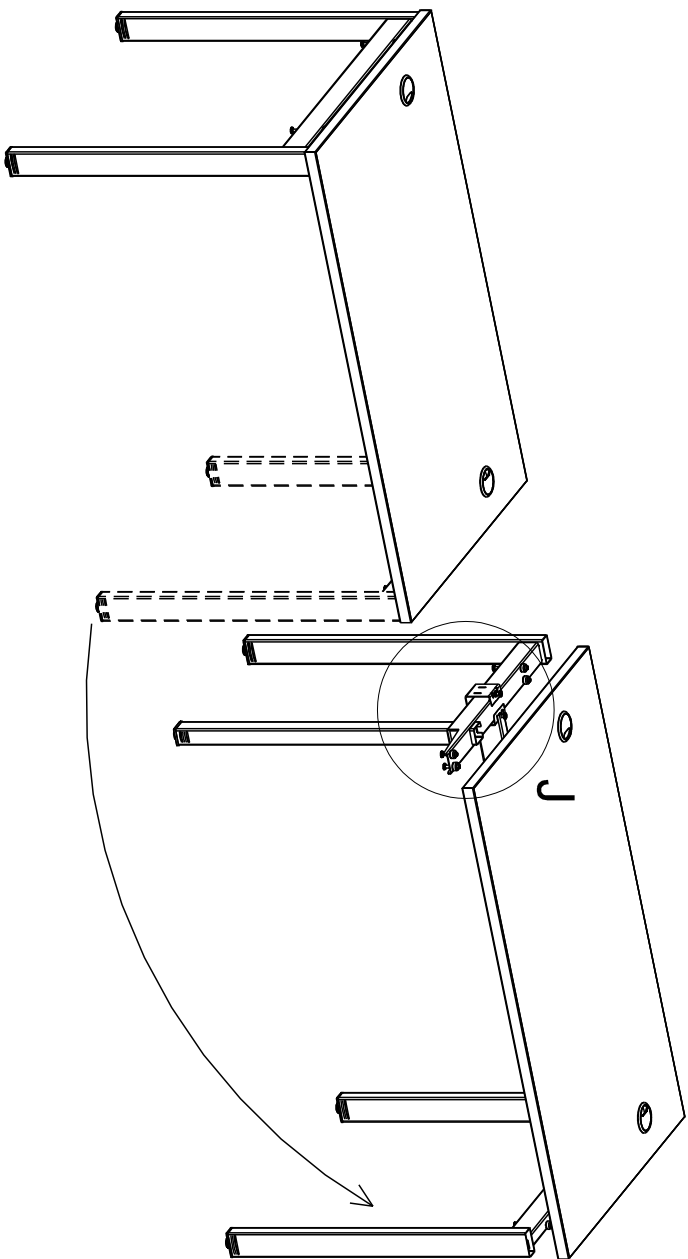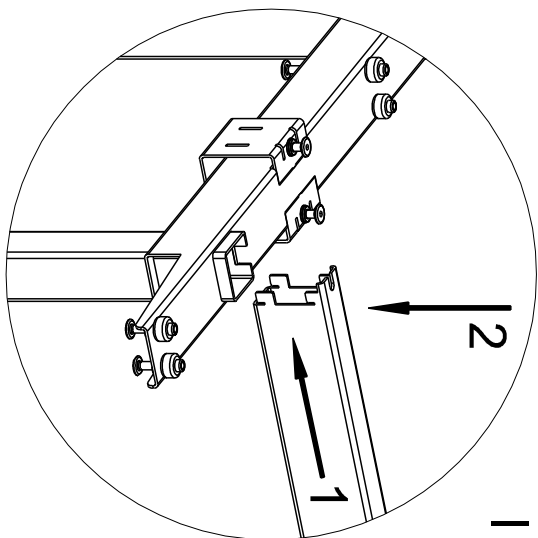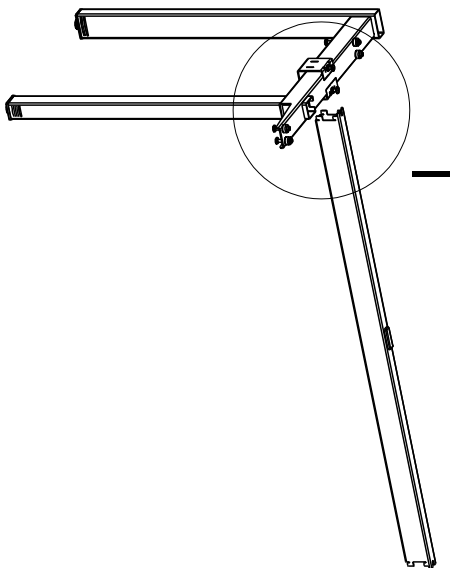


1
Ø5x20




OGI BENCH


A

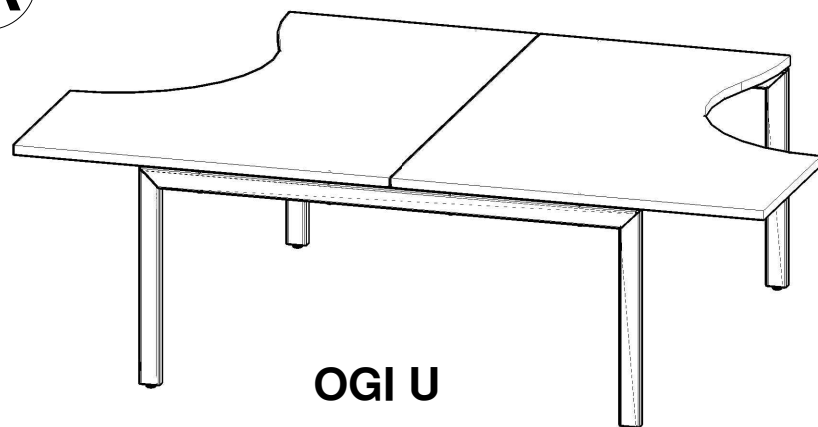


OGI U

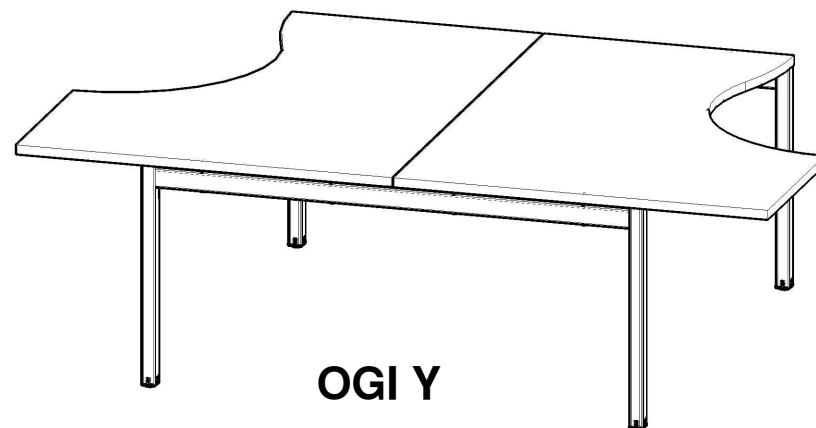


OGI Y

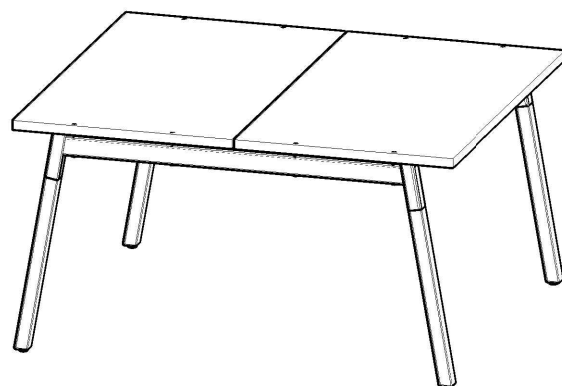

OGI W



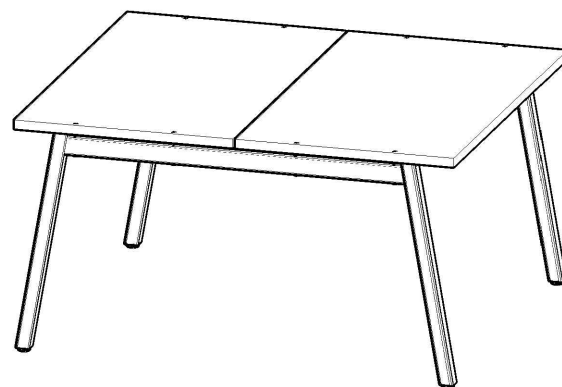


OGI M



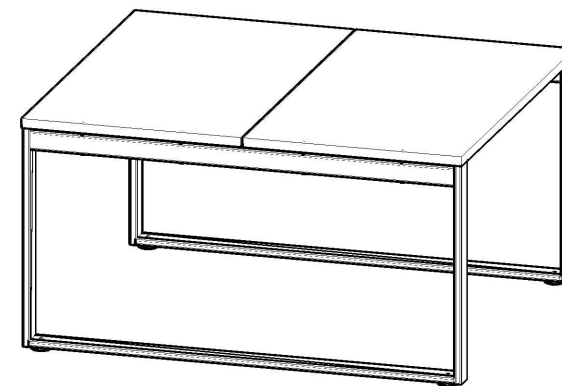


OGI Q


B

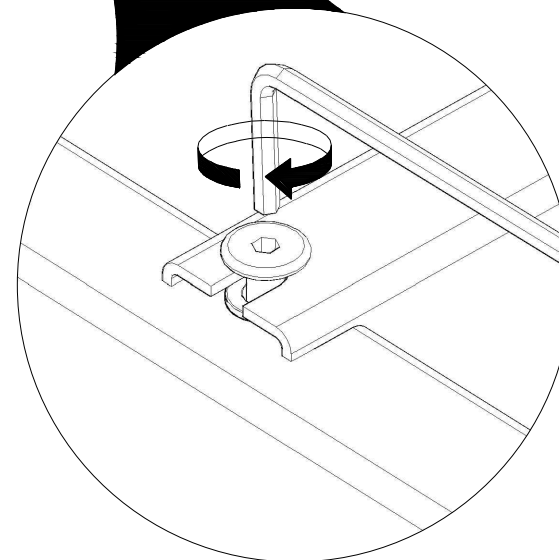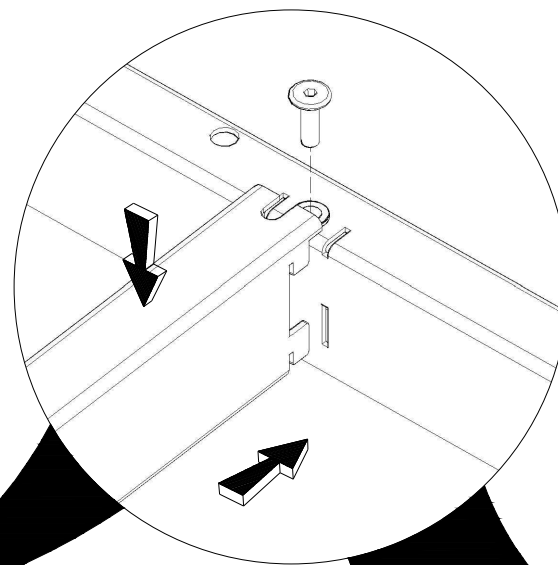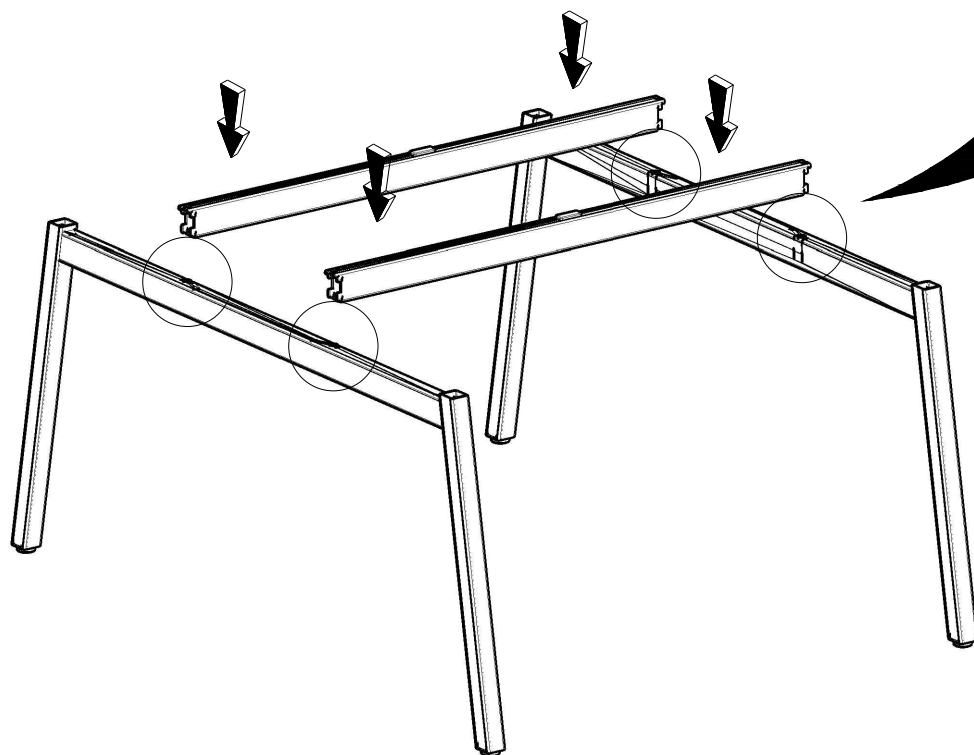




C

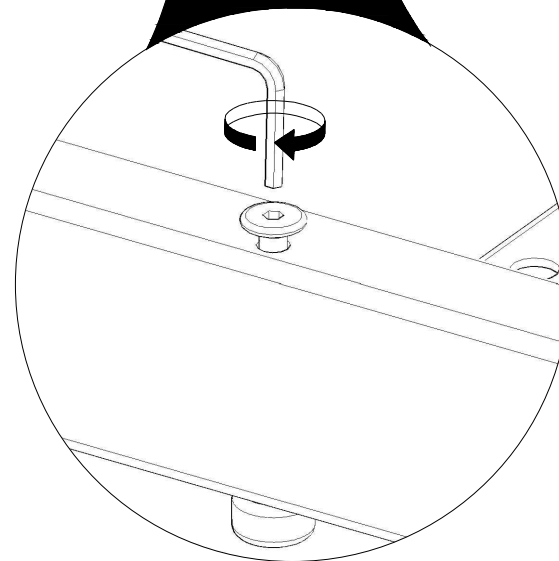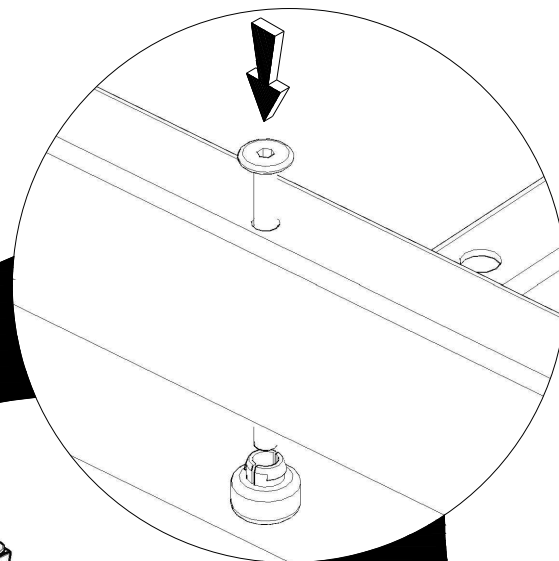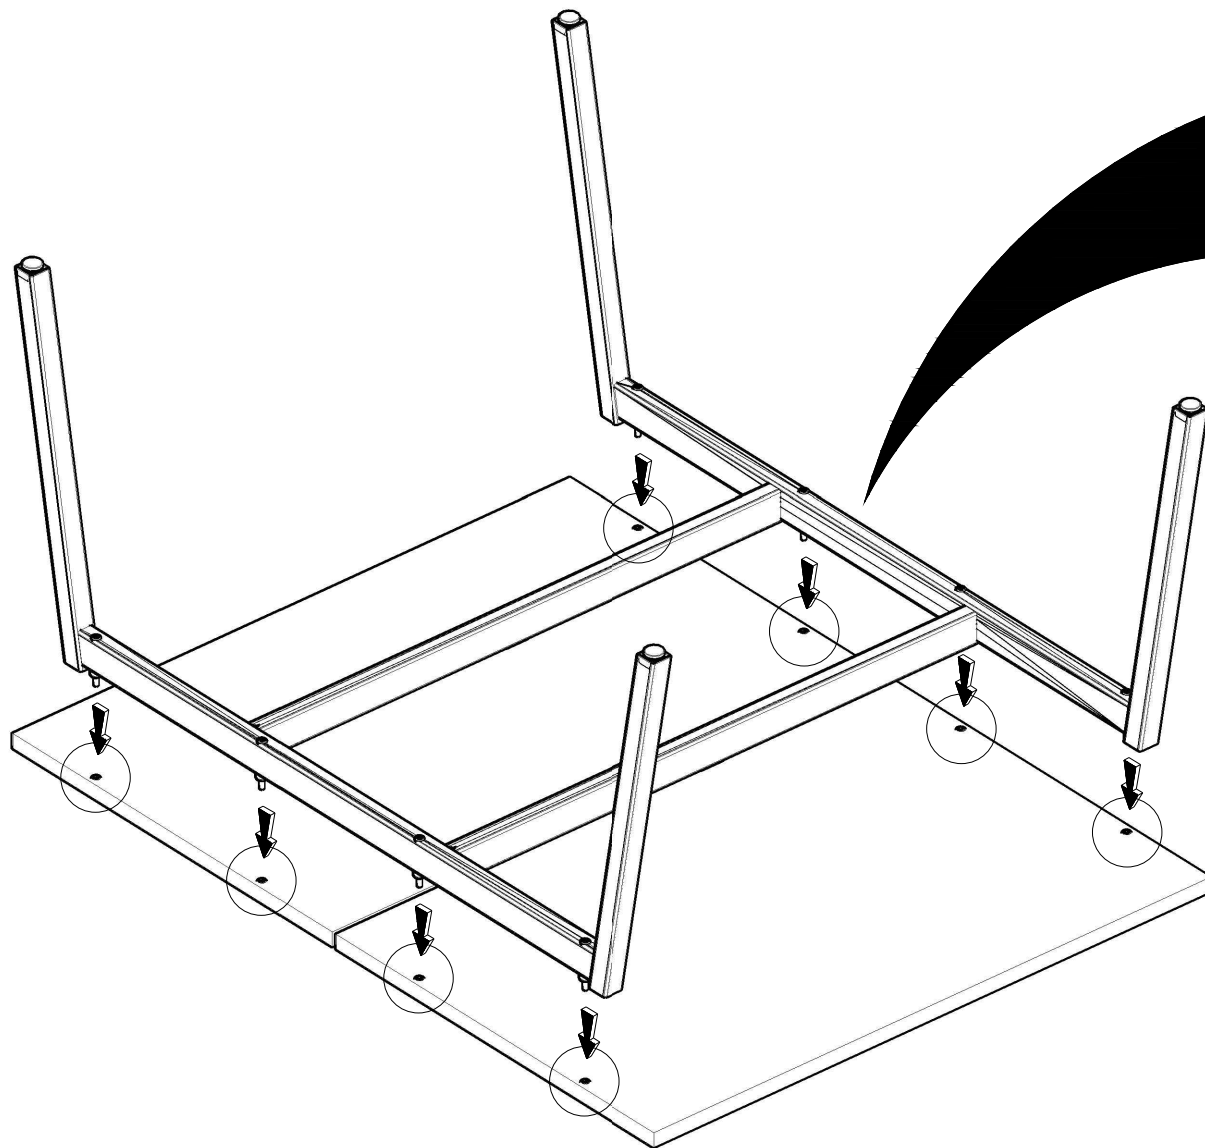


D

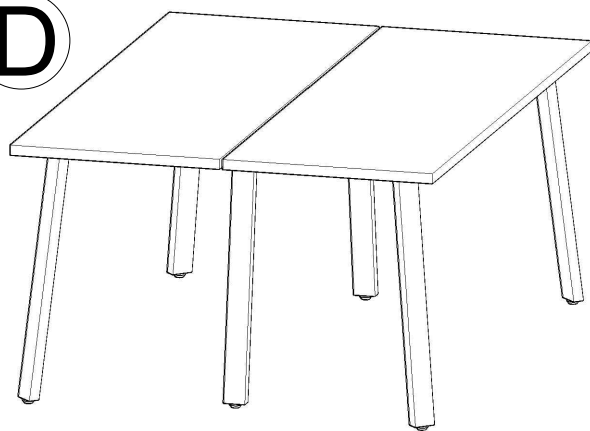

OGI A

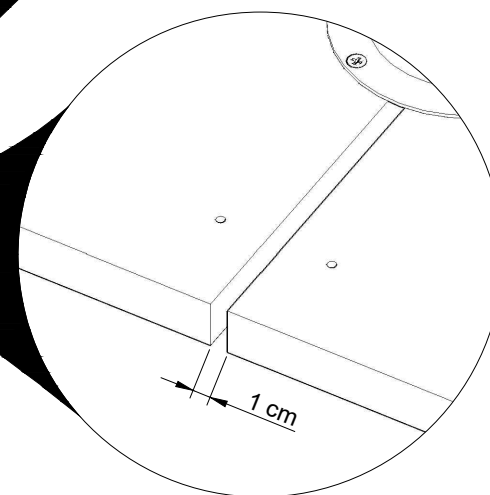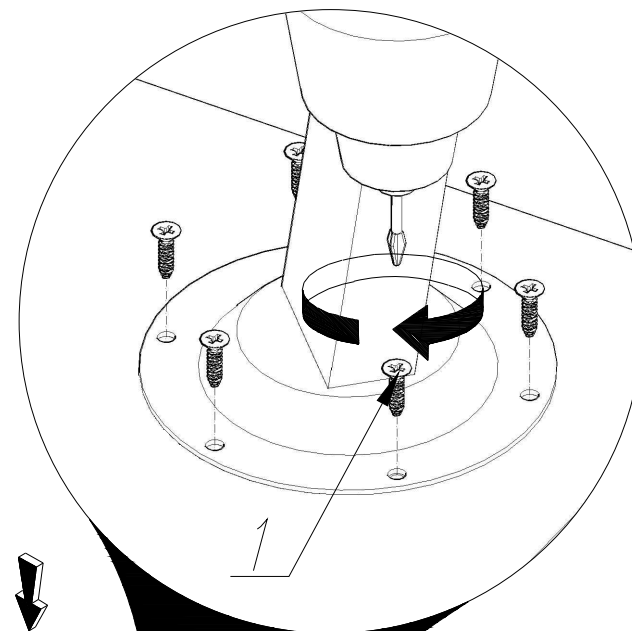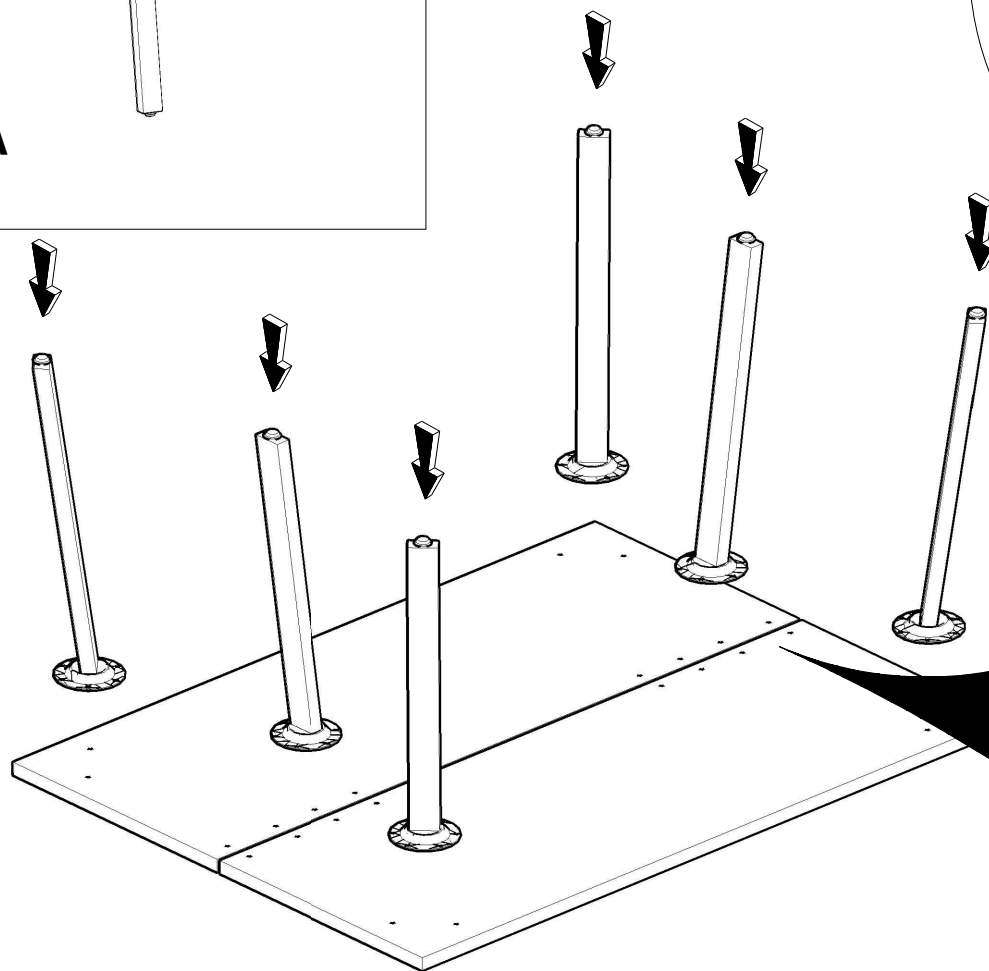

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

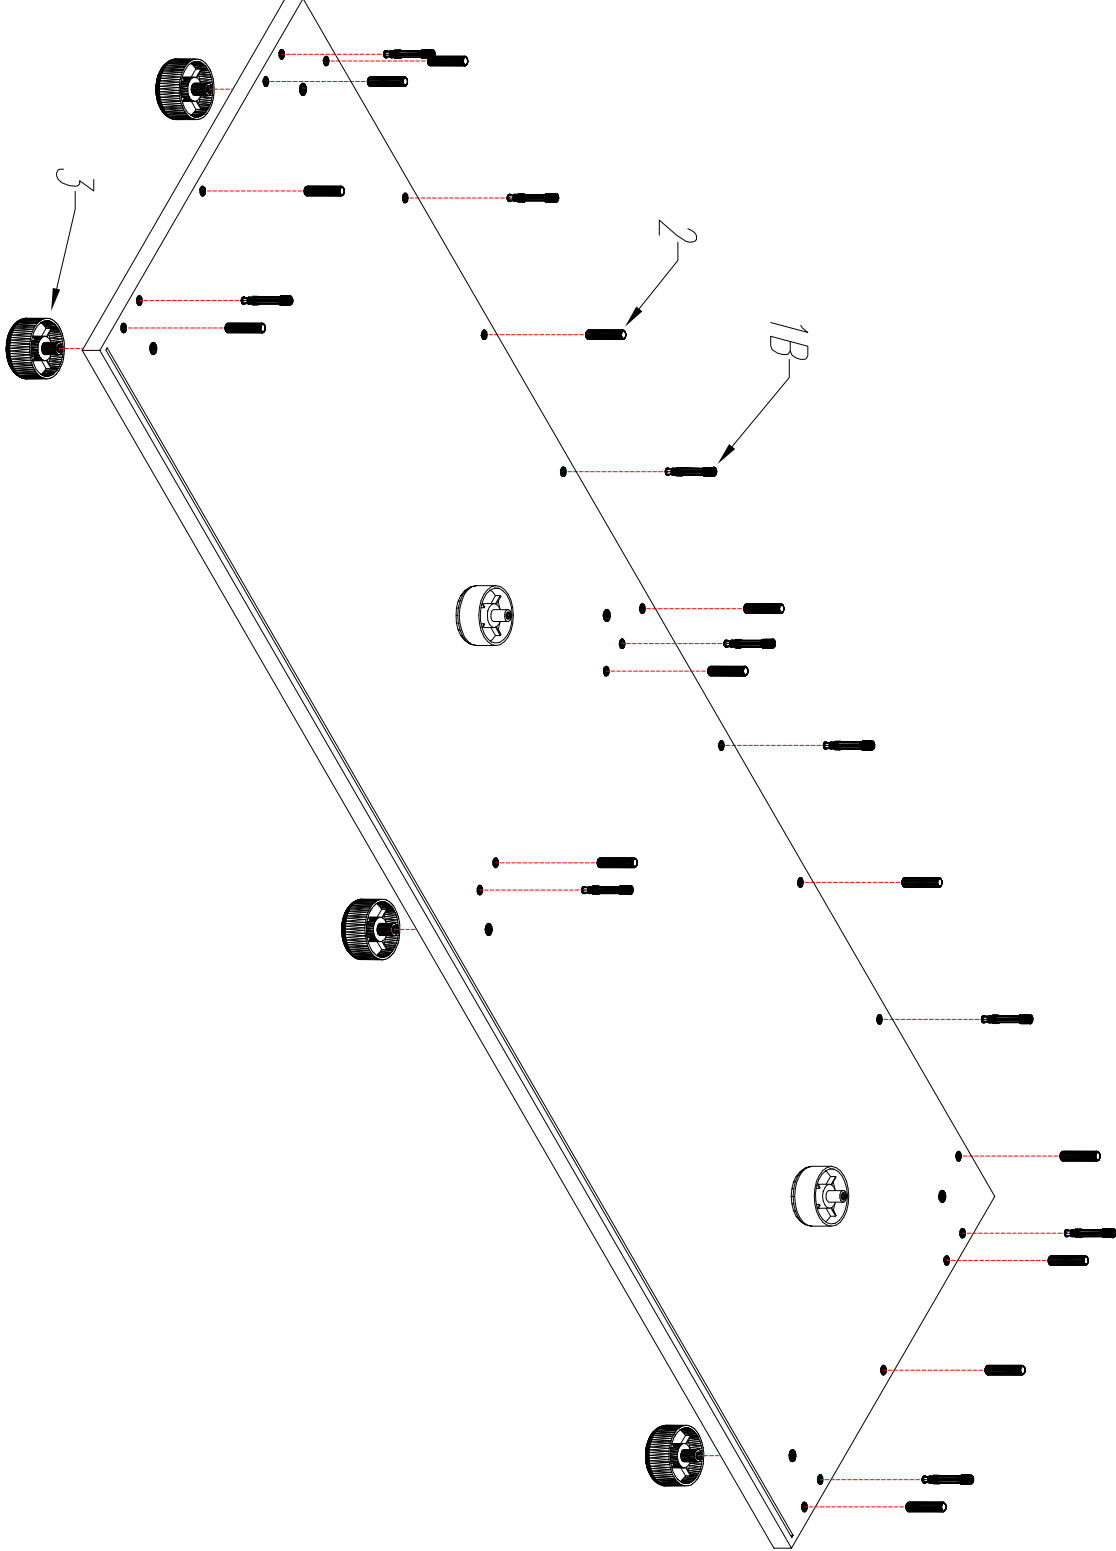

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦


⑧


⑨


⑩

Start


Stop 225

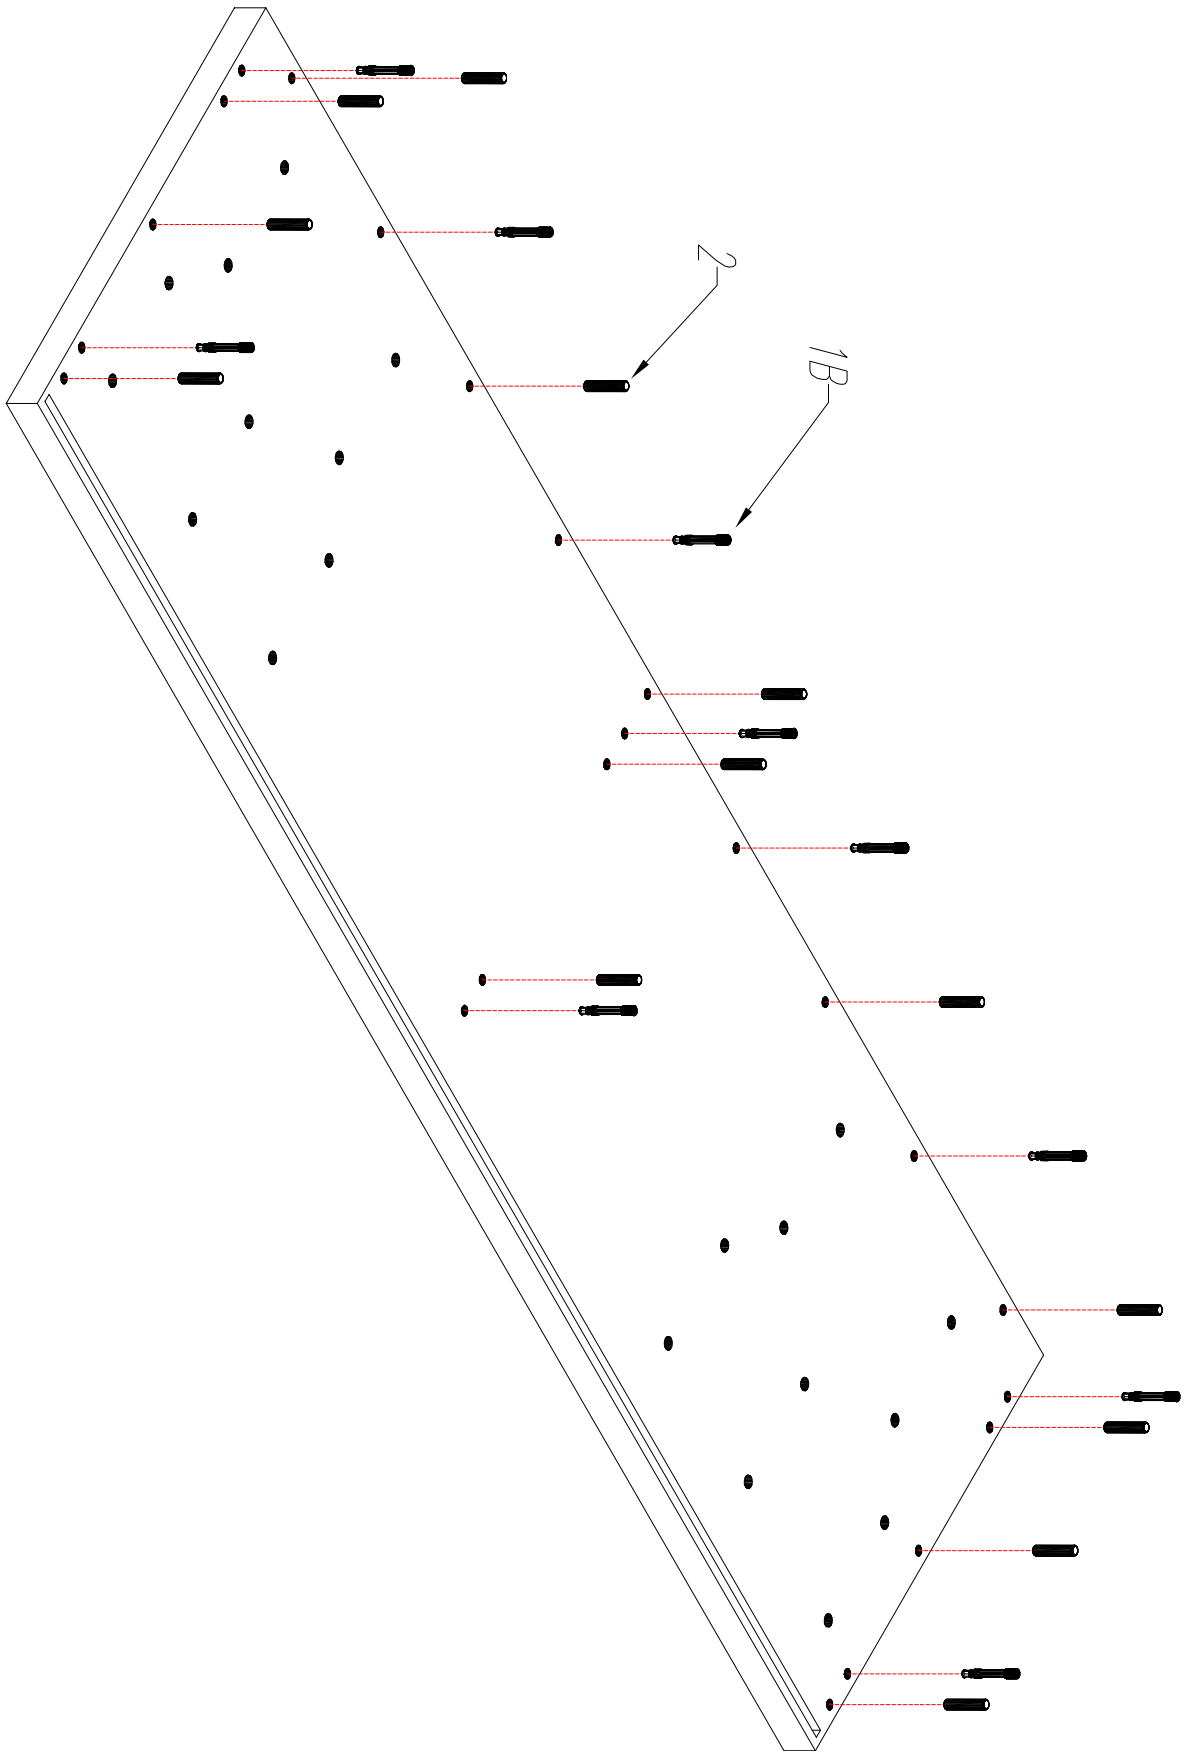

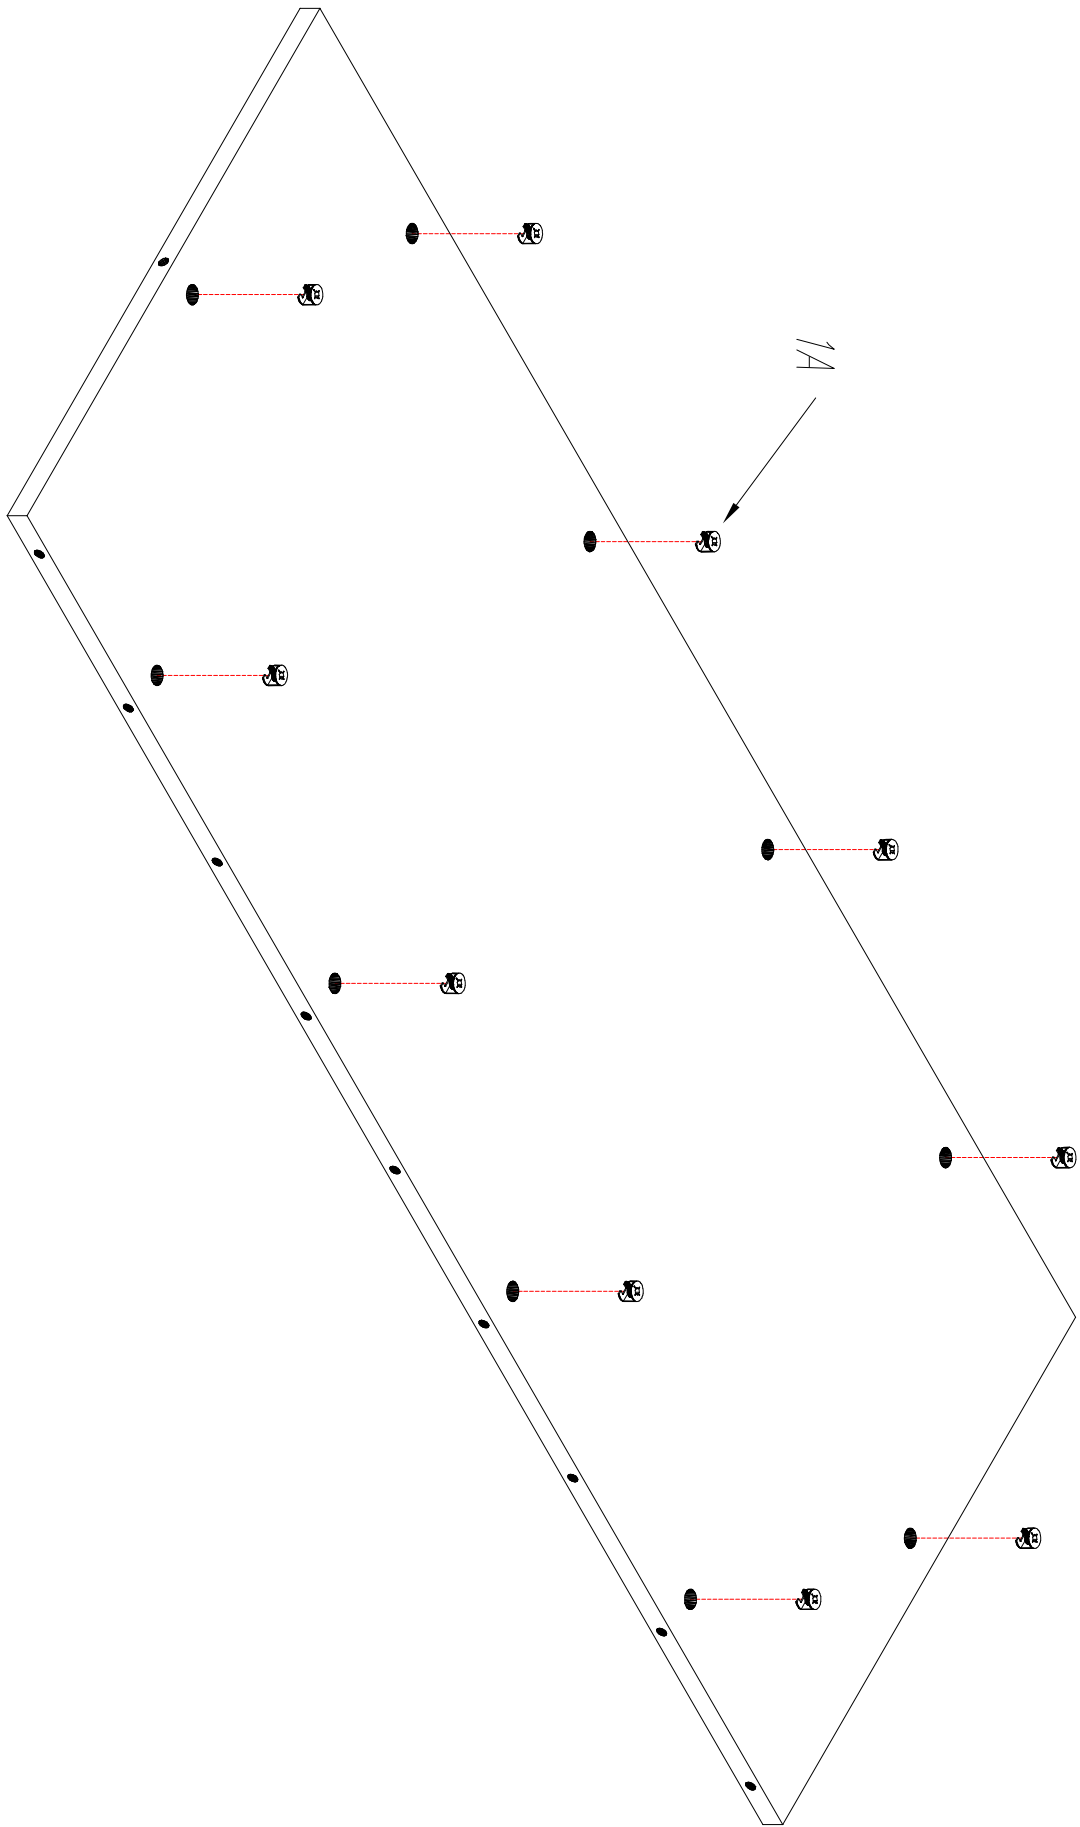


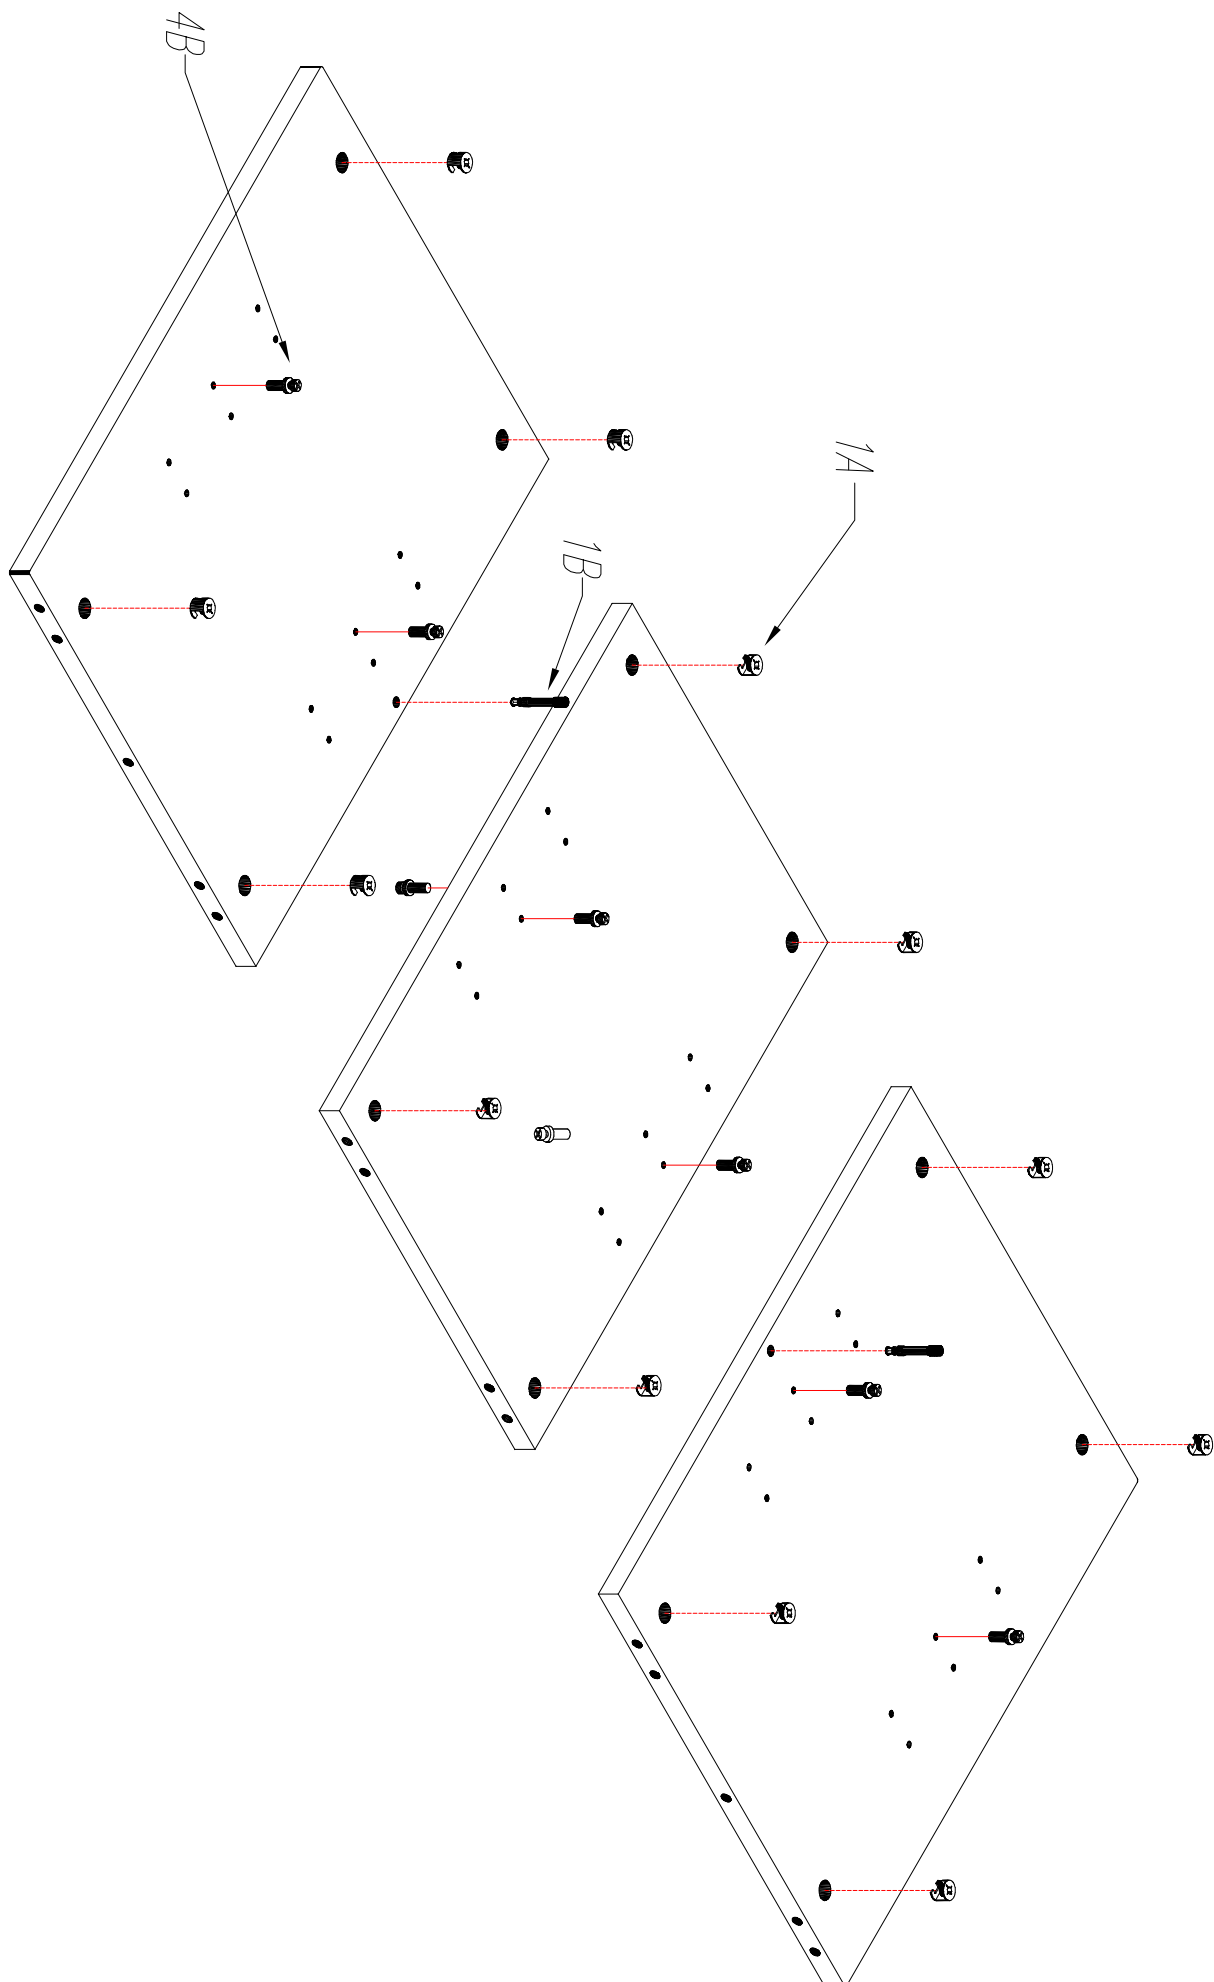


G

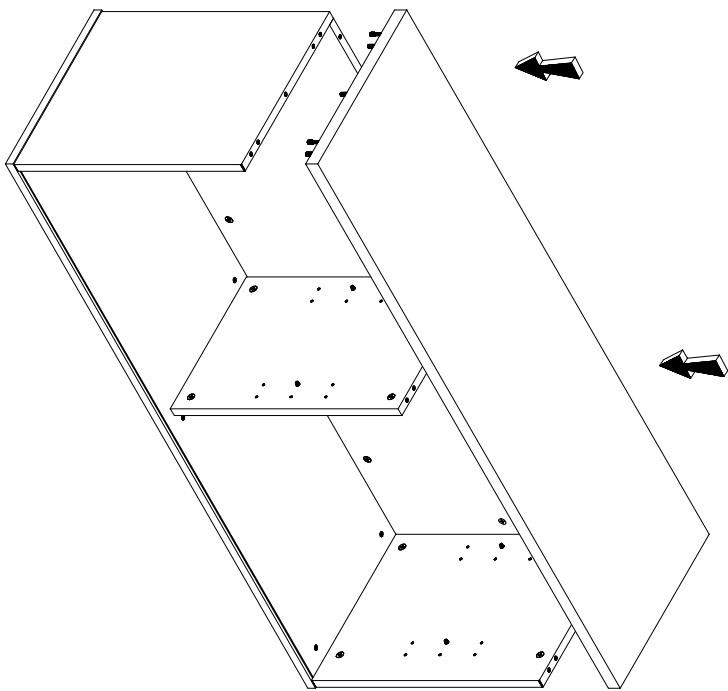


F



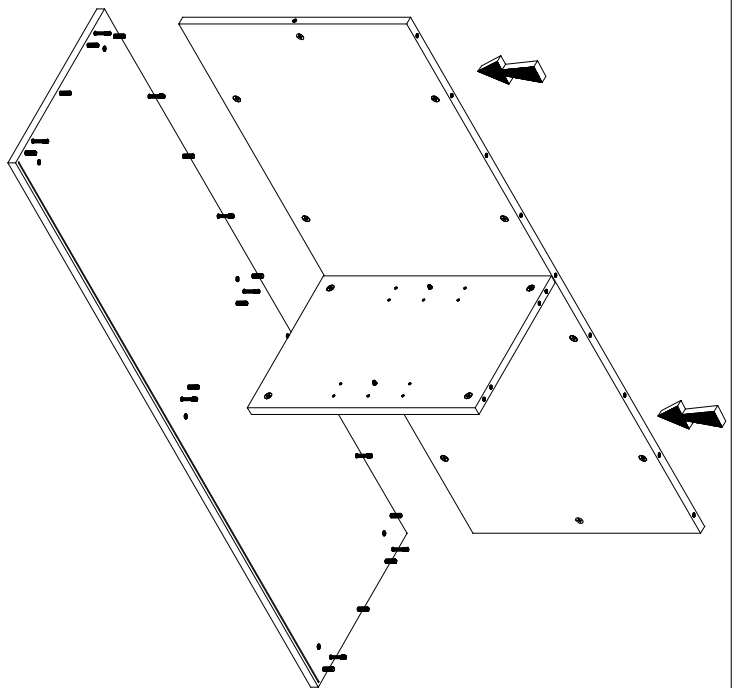


H

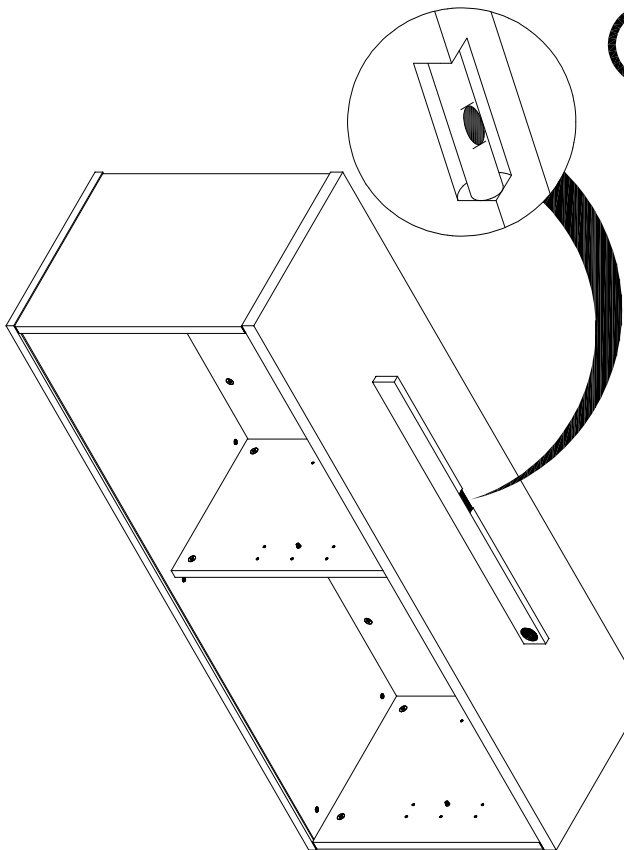


T


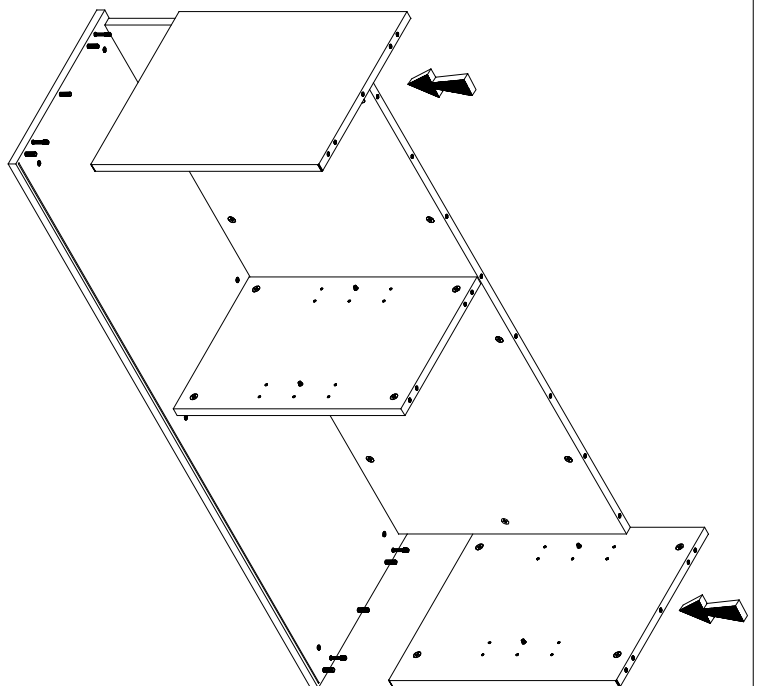


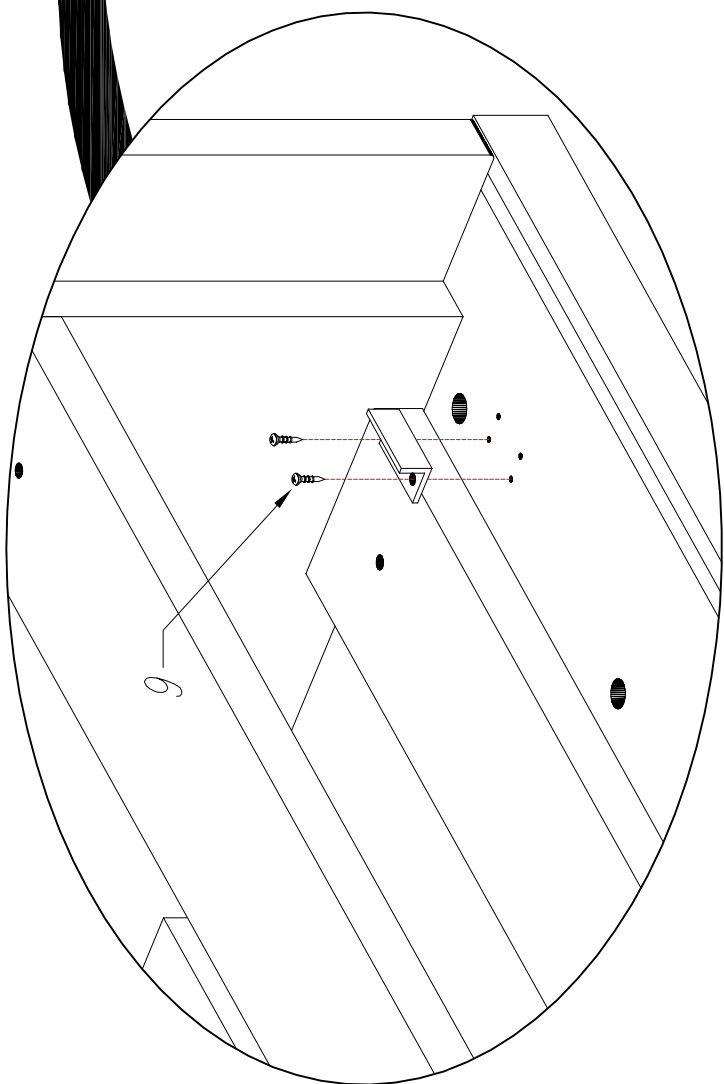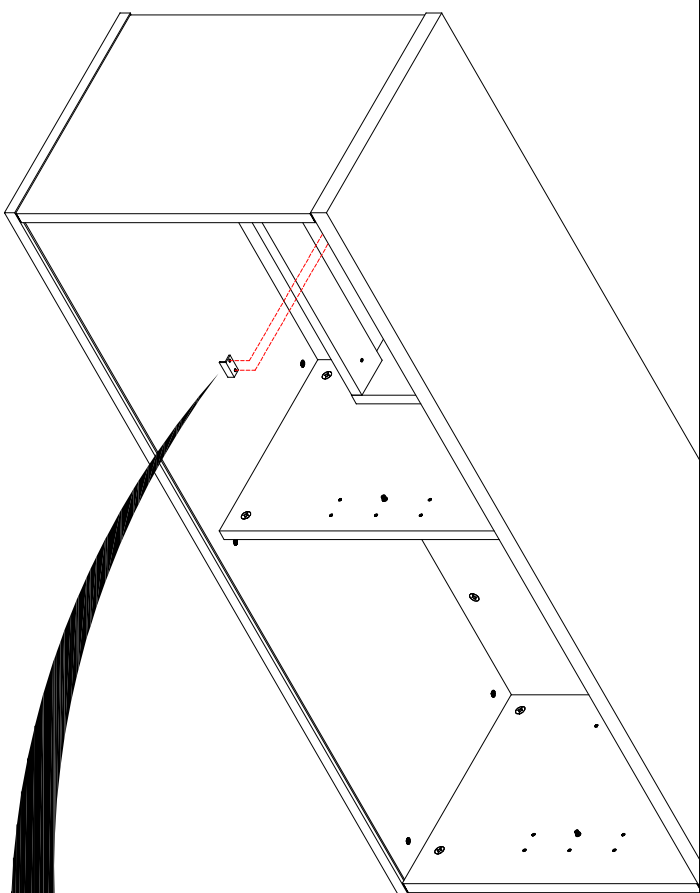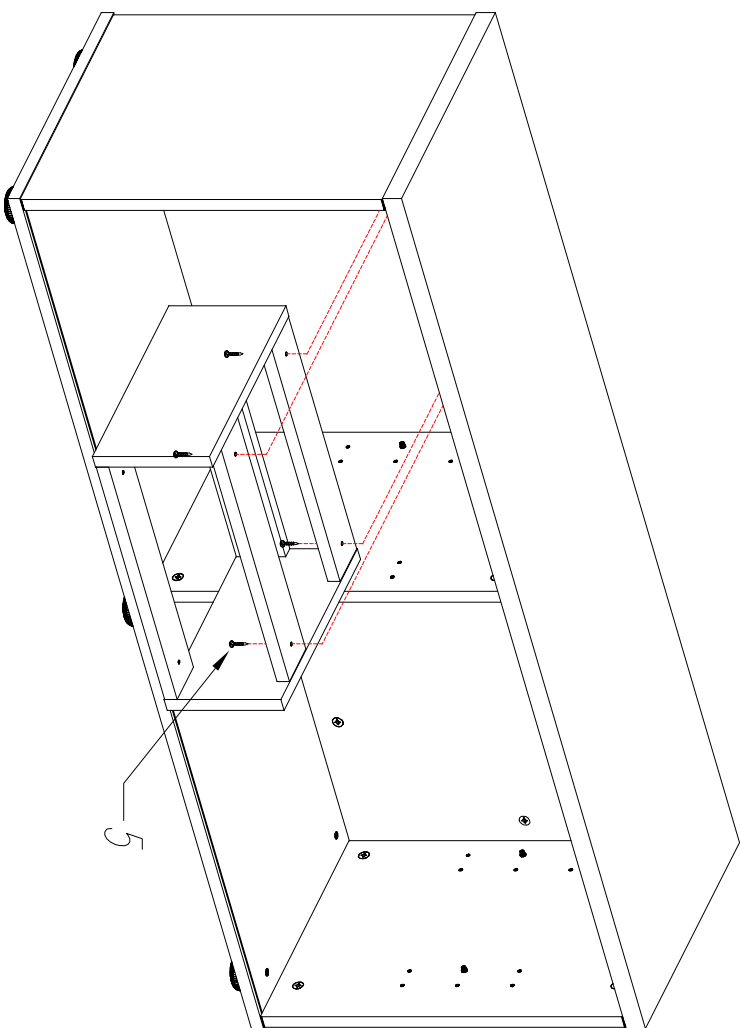


K

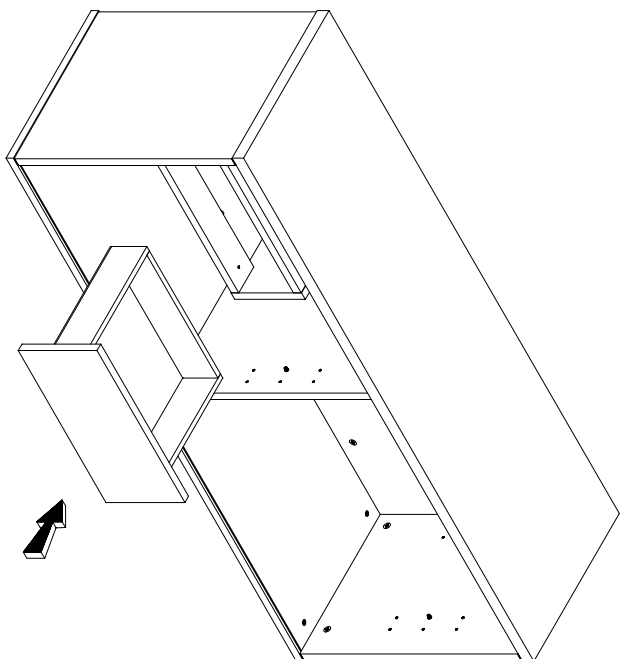


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

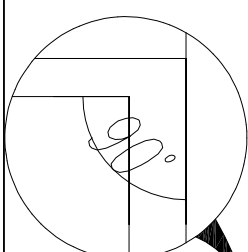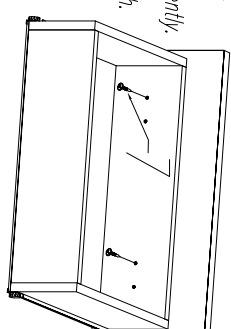



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben steerklich.




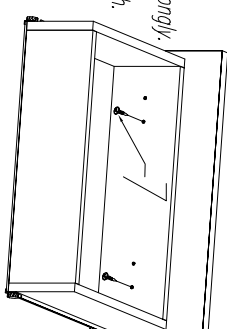



L

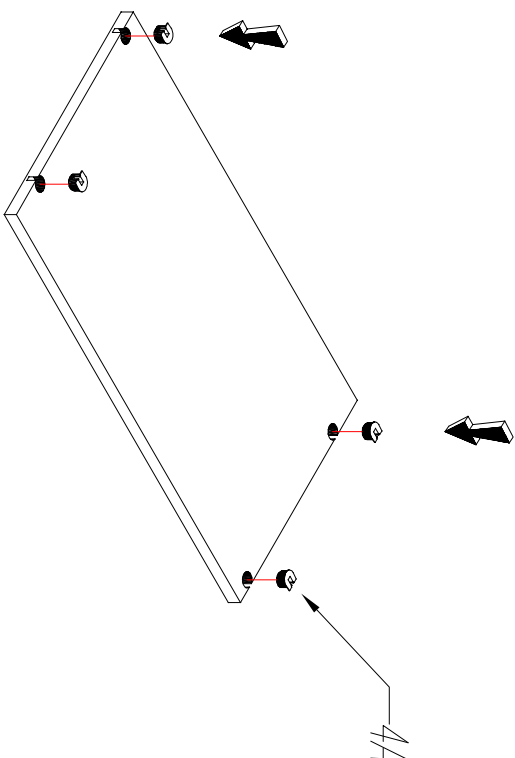

M

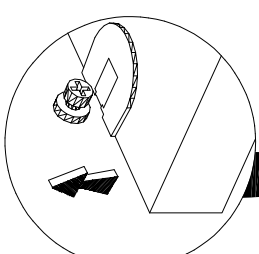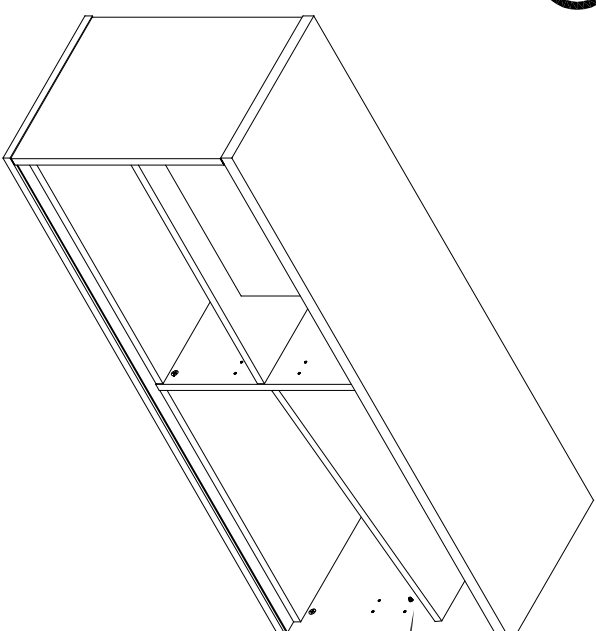

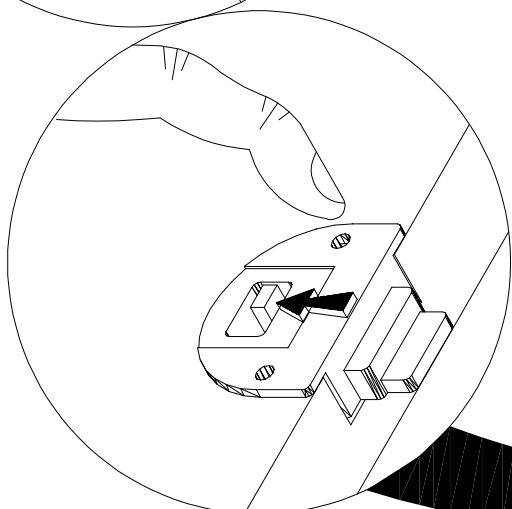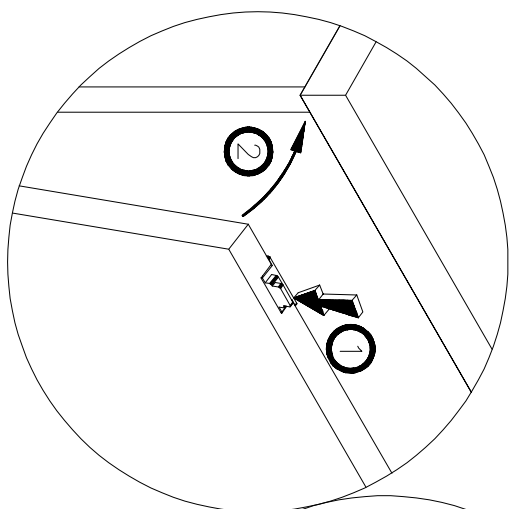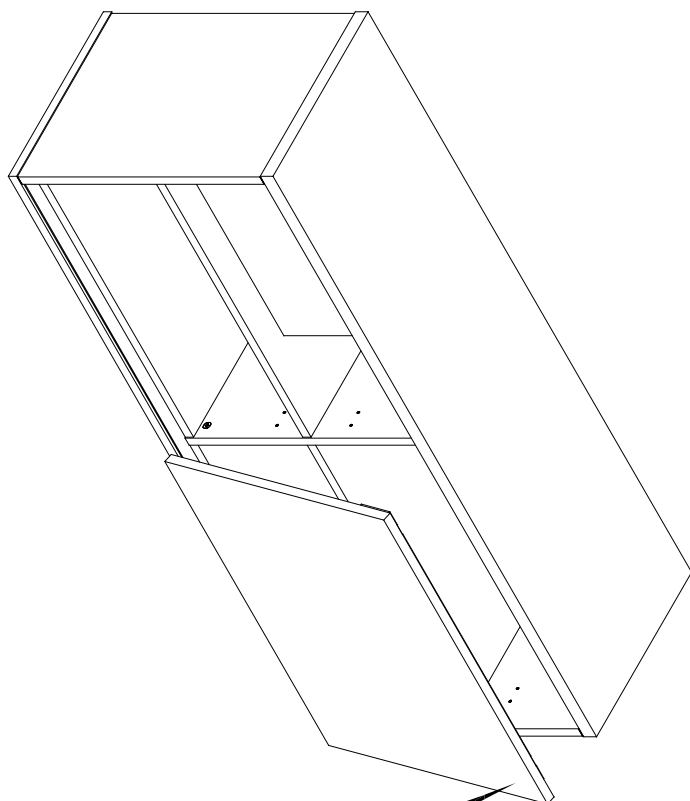
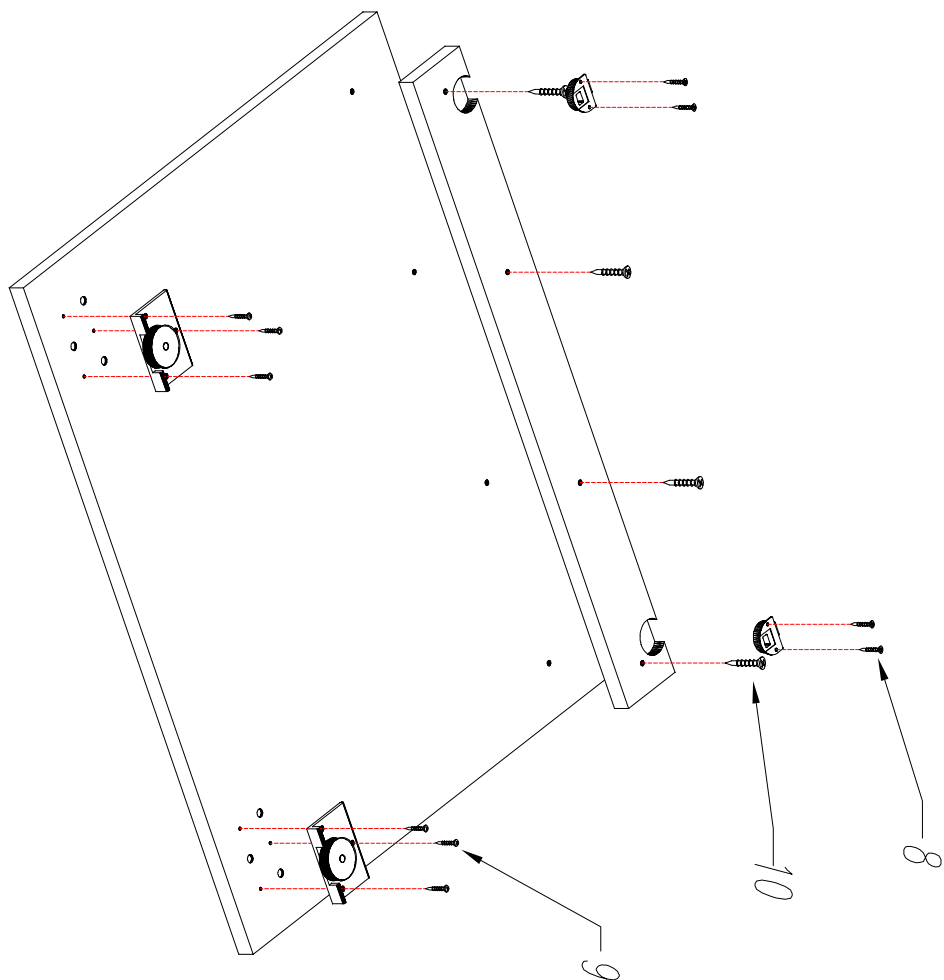






1		M6x20B
2		M6
3		M6






OGI


A

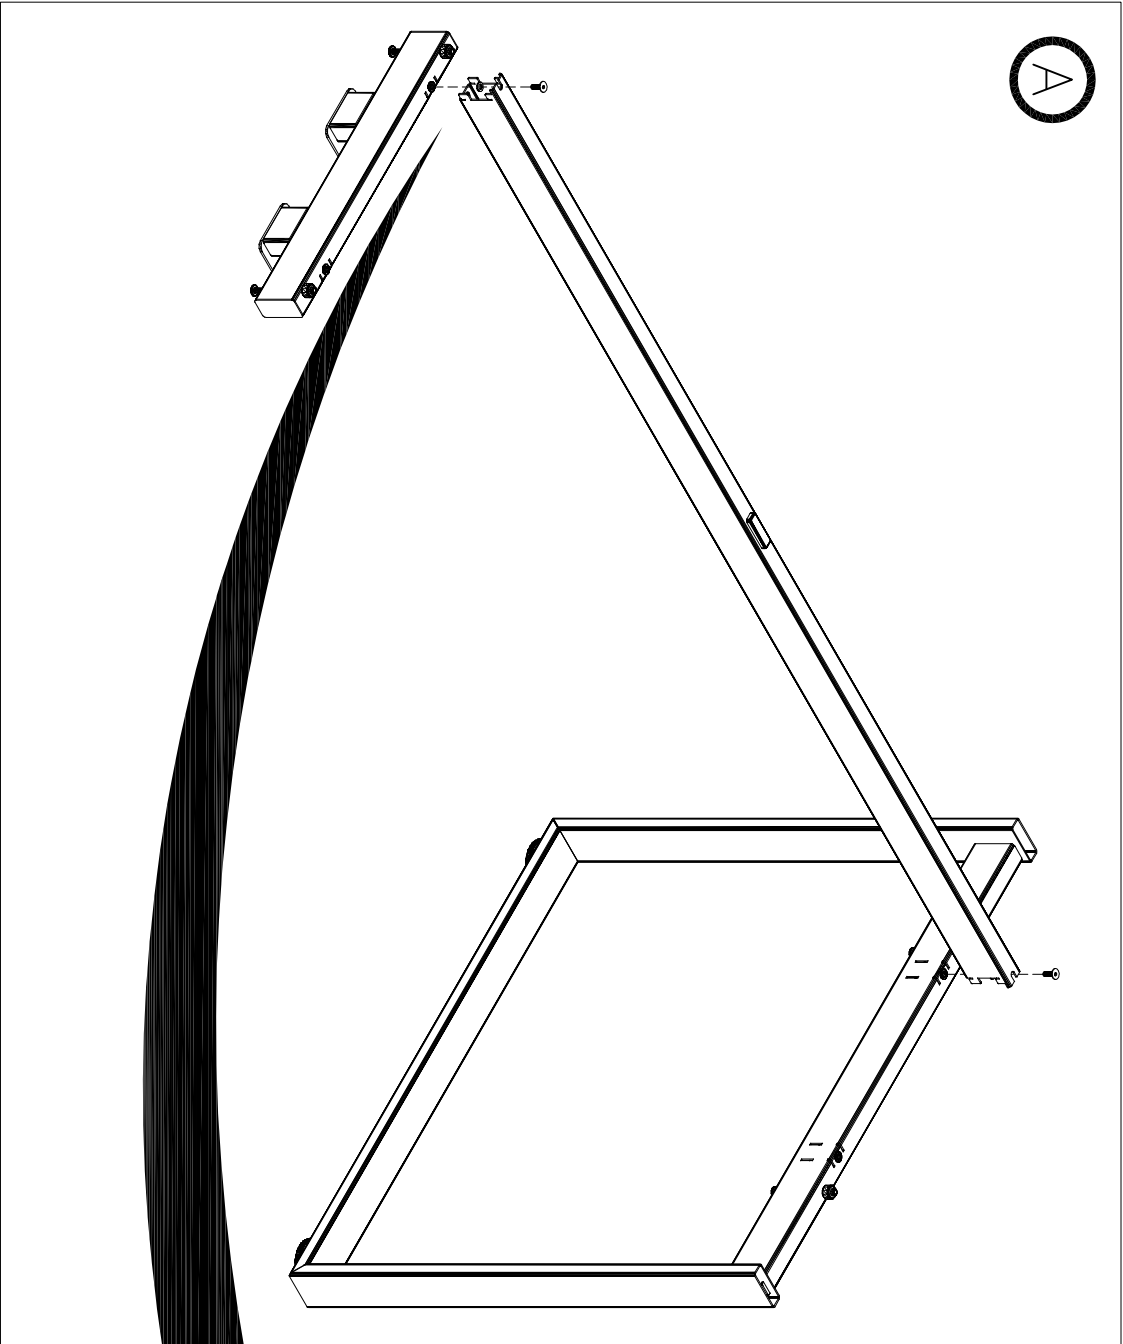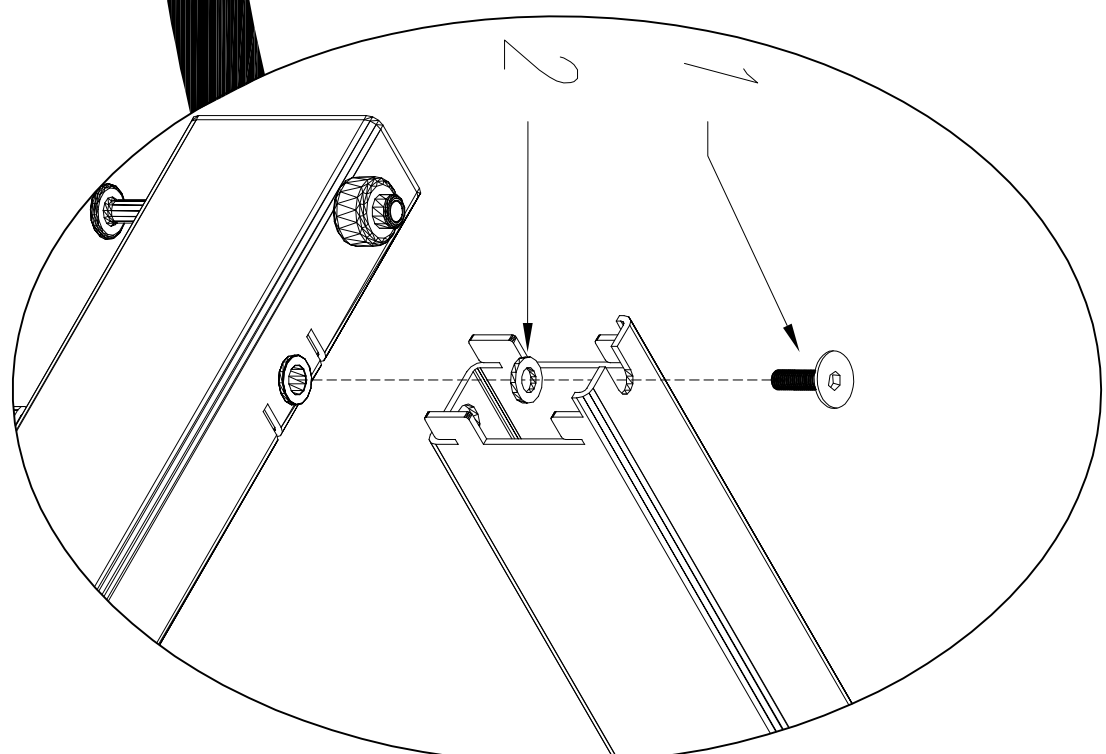

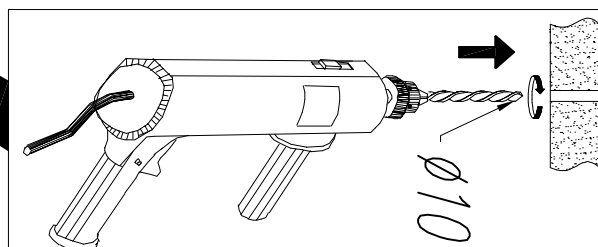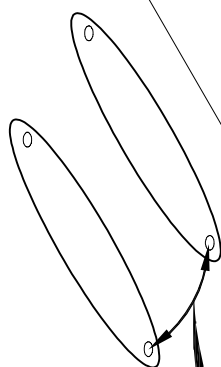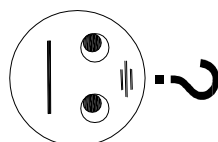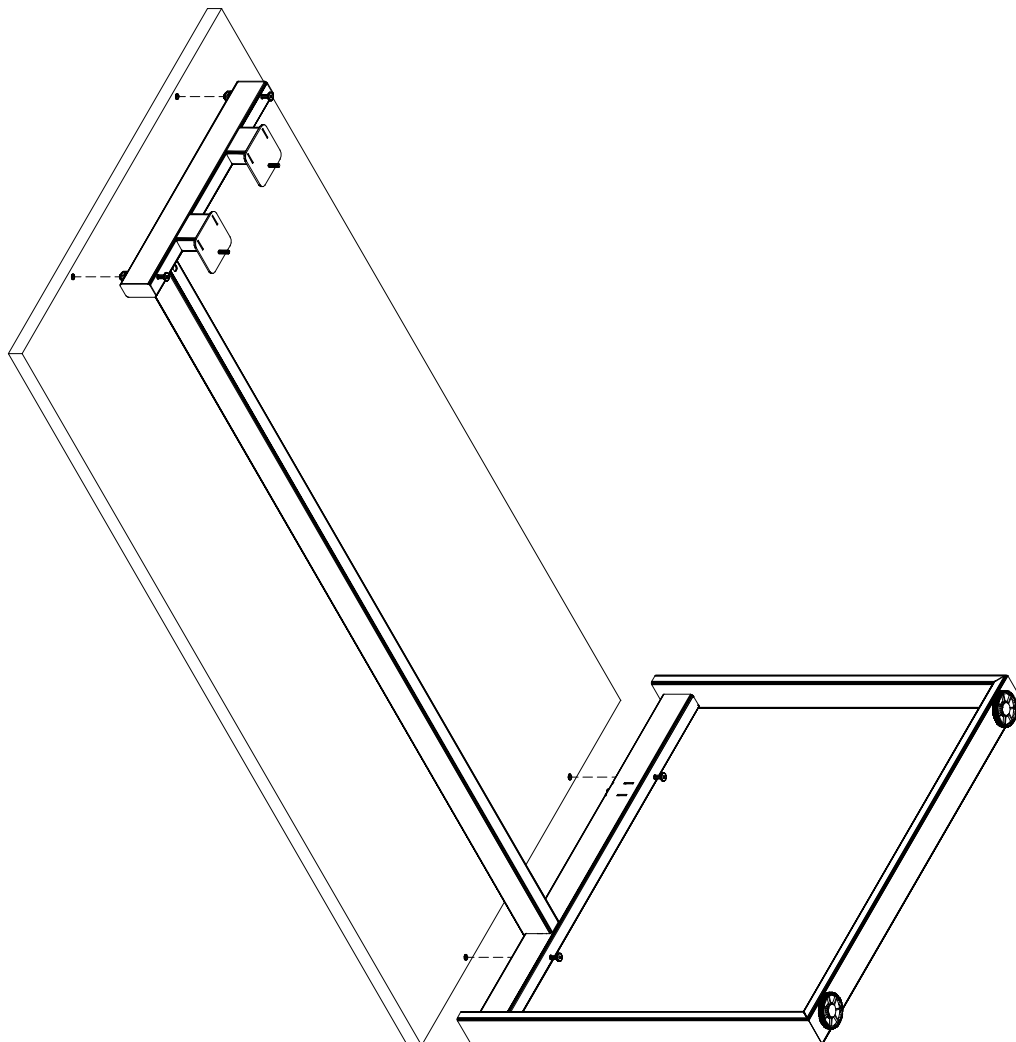


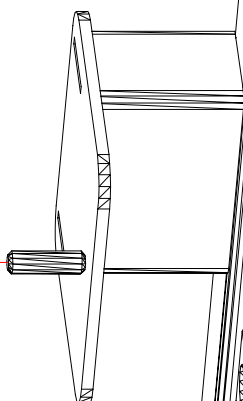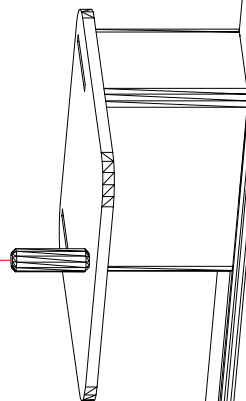


3



A

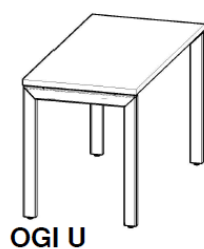

OGI U

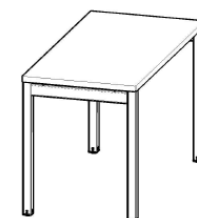


OGI Y



OGI W




OGI M

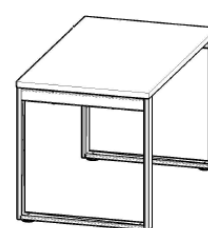


OGI Q


B

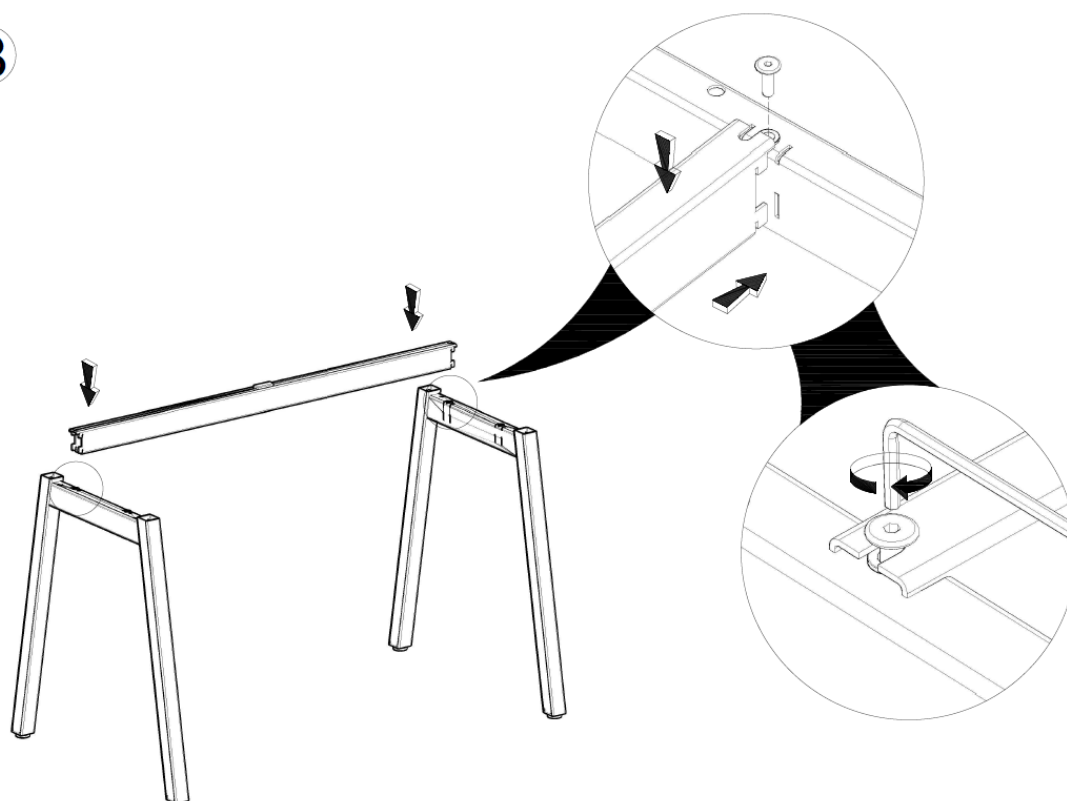


C

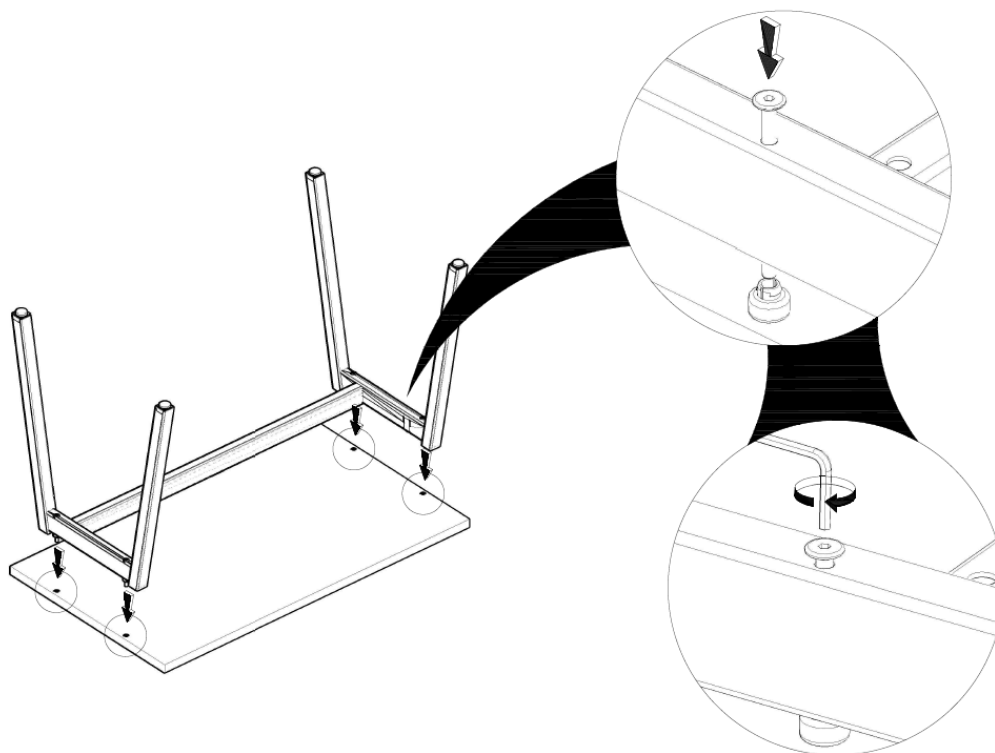

D

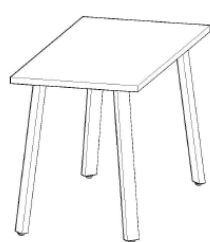

OGI A

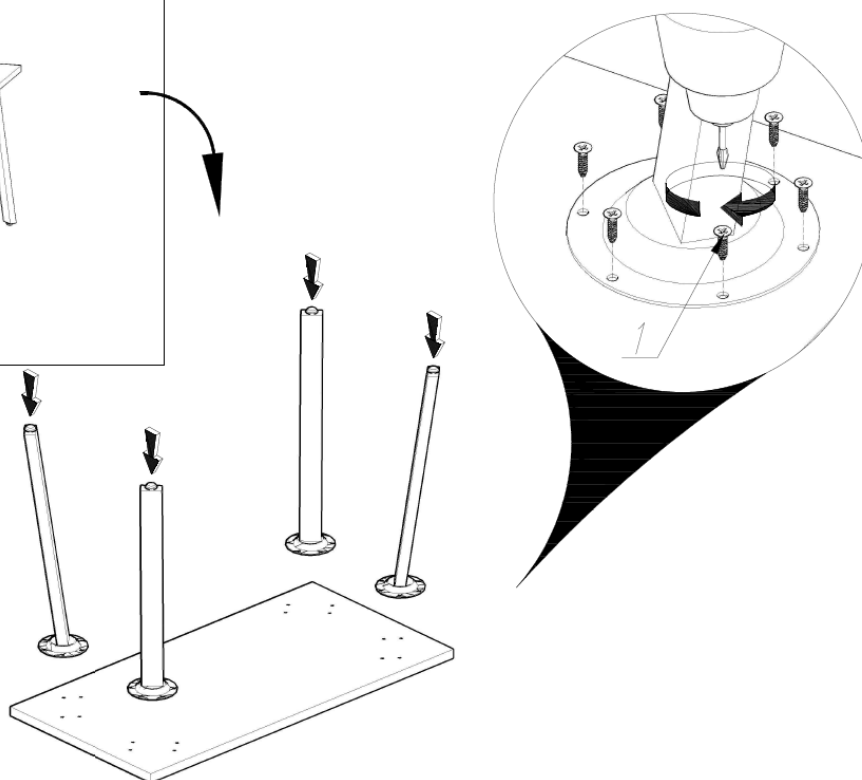




1
Ø5x20




OGI ATTACHMENT

A


OGI M
OGI W
OGI Q
OGI U
OGI Y

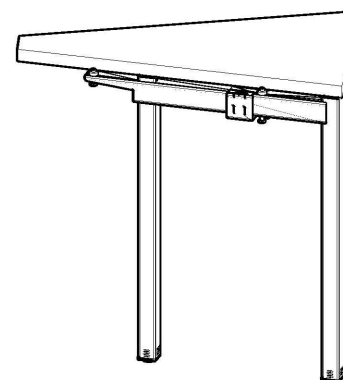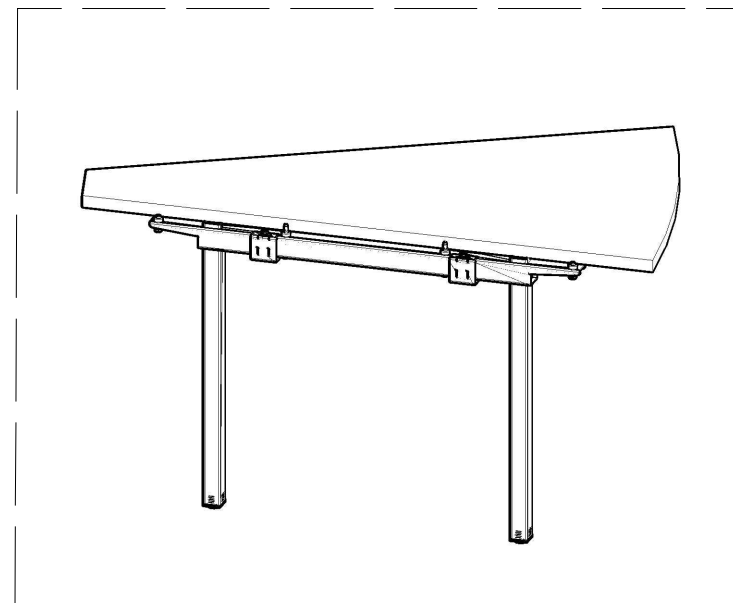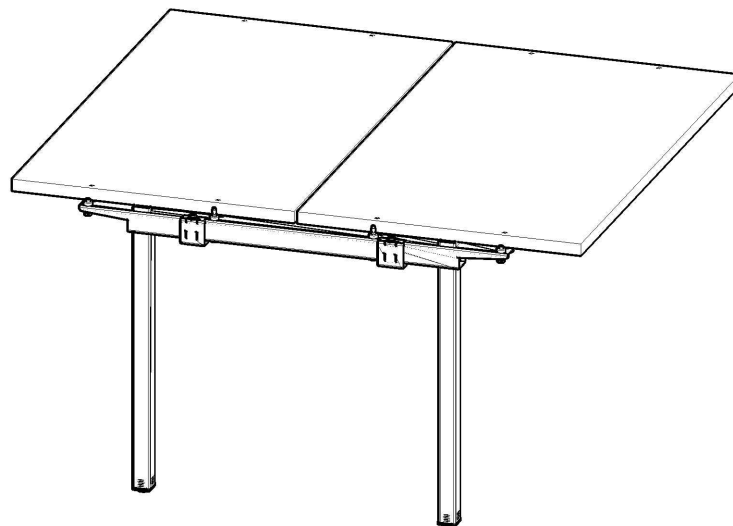




B

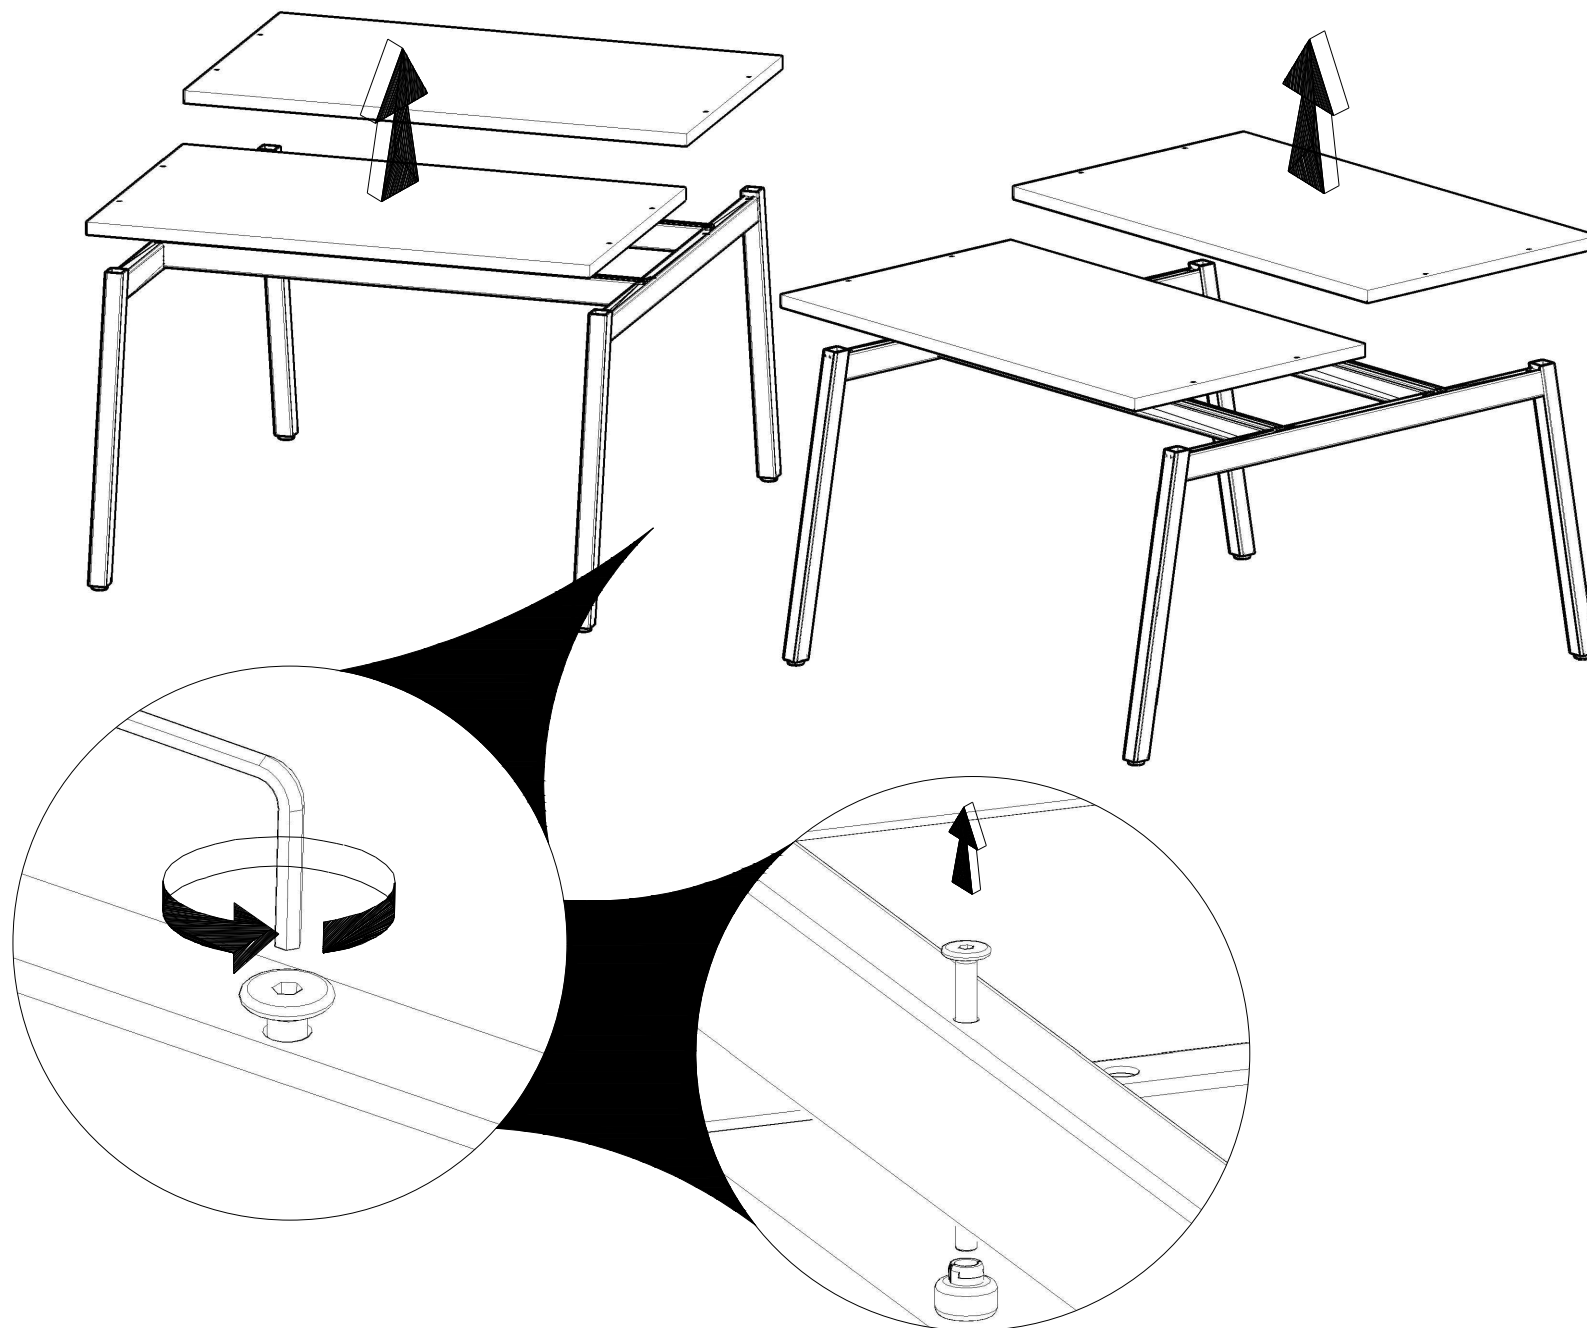


C

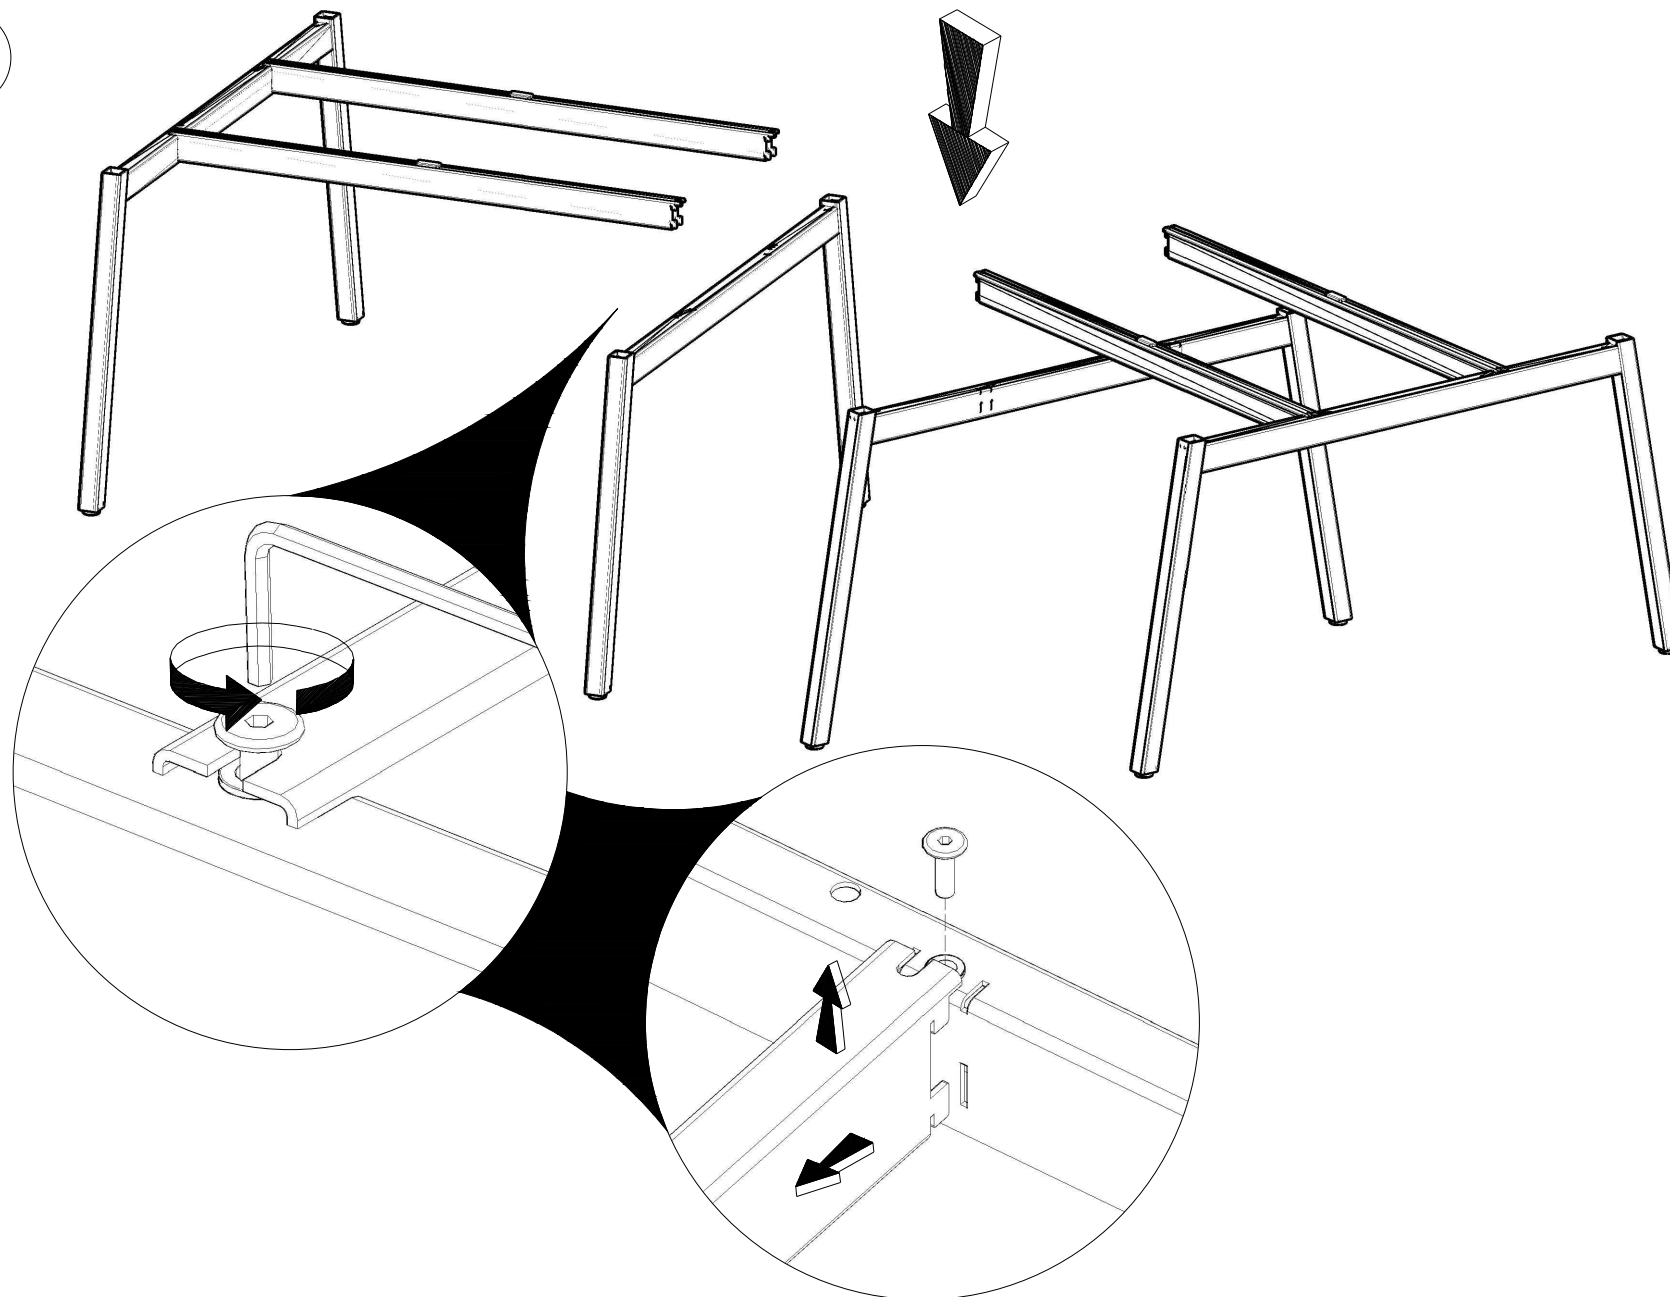


D

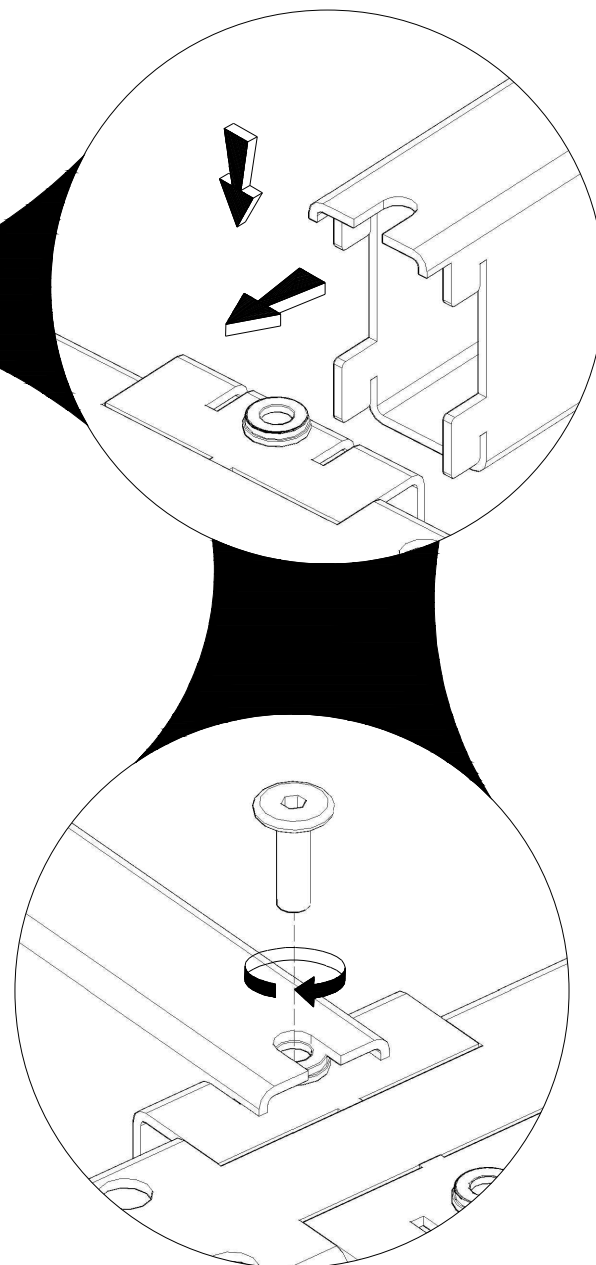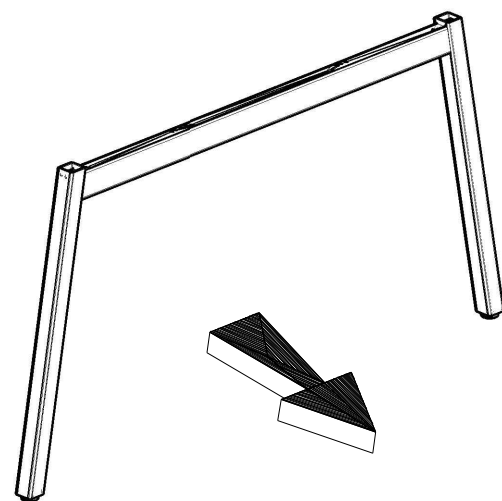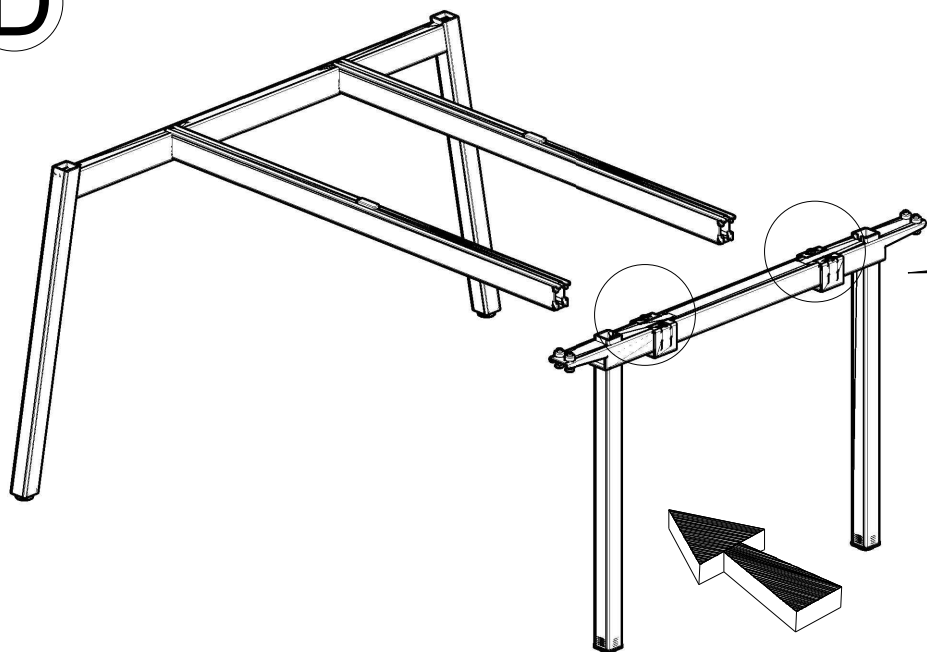



E

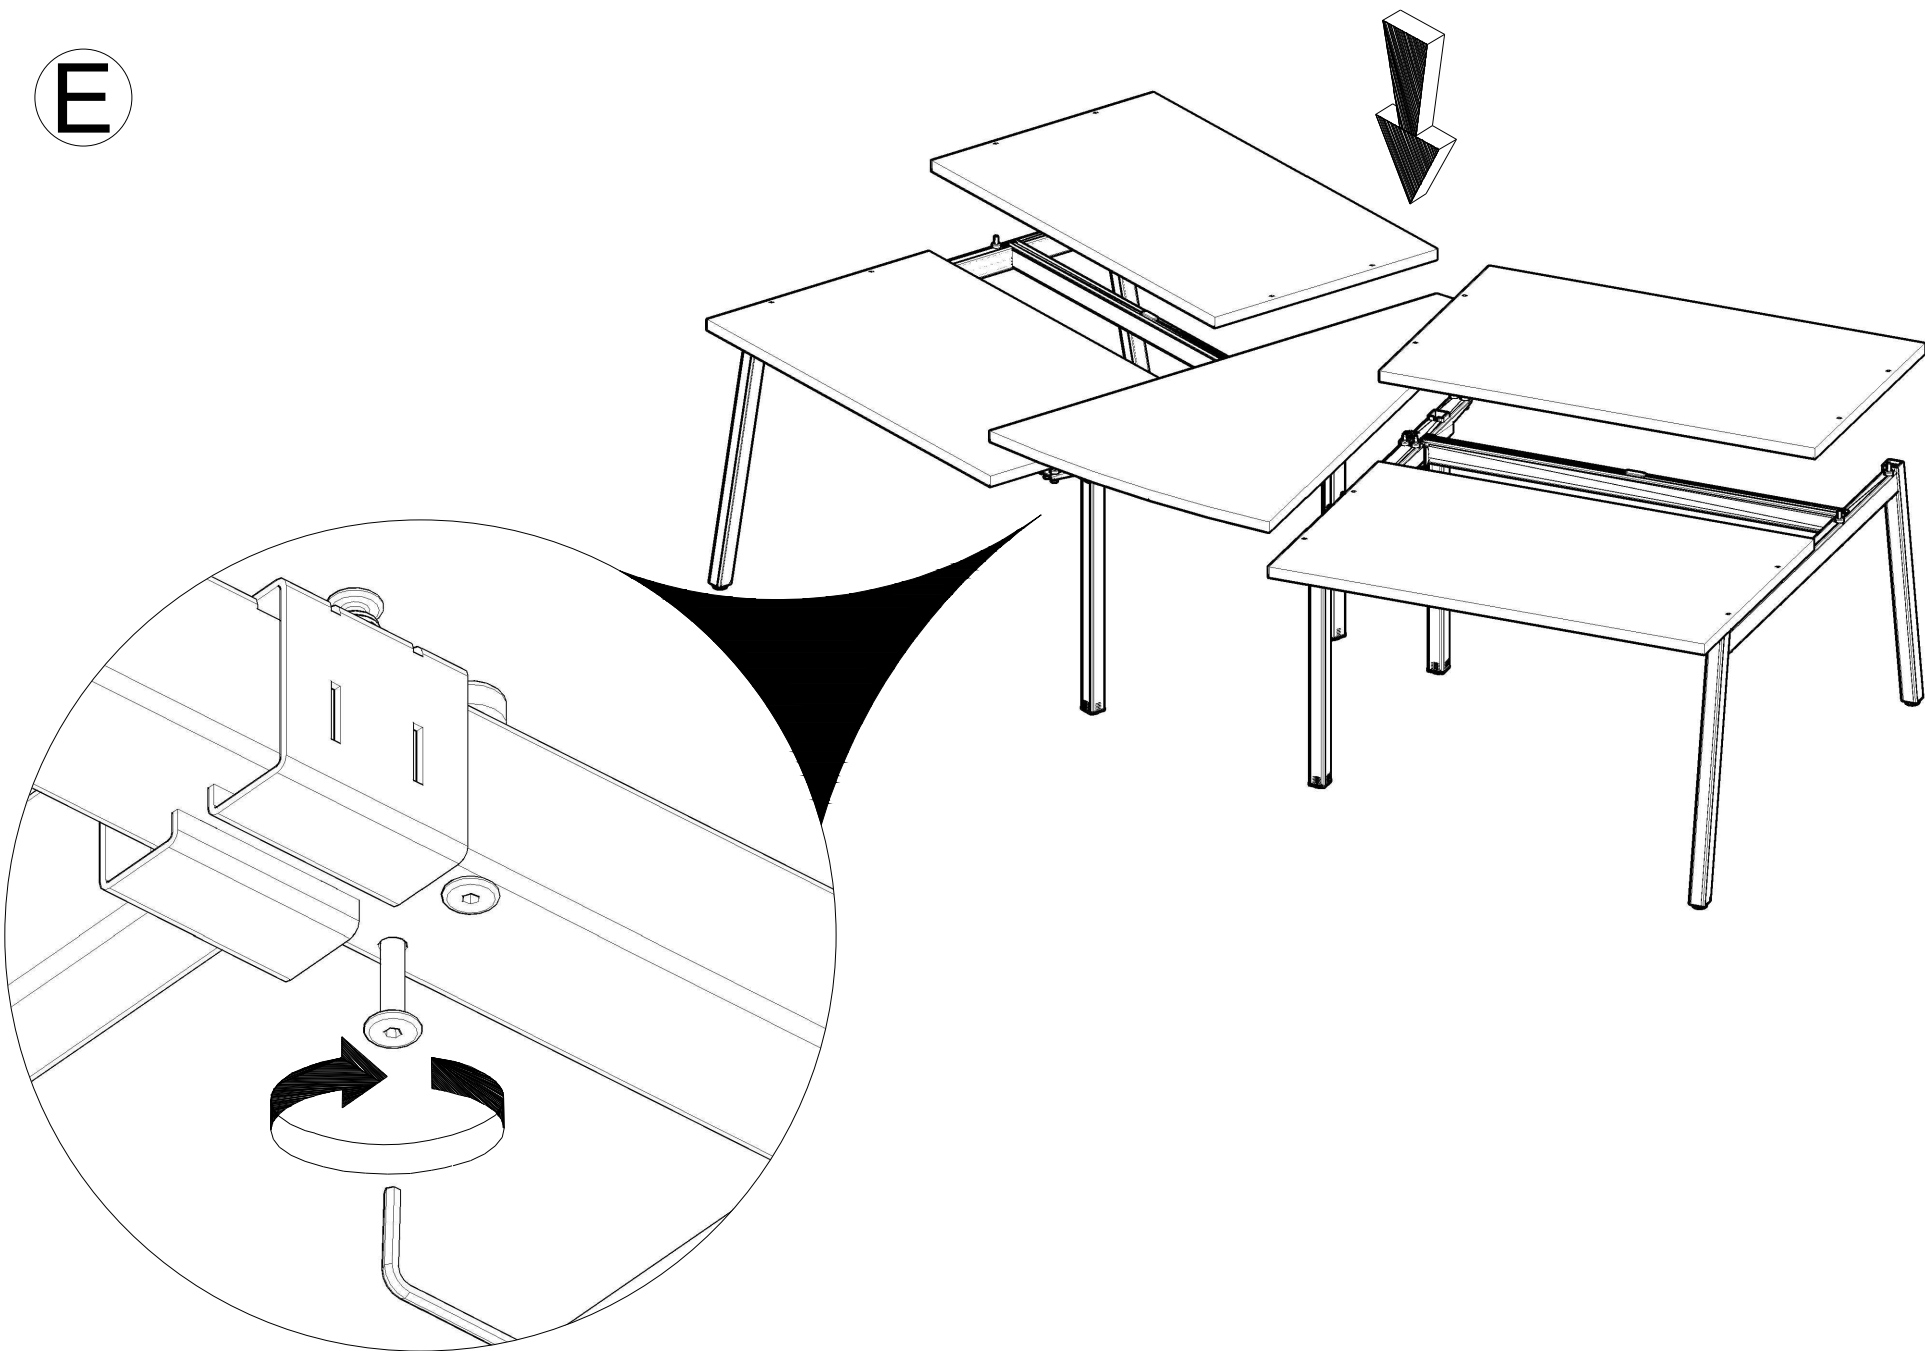


F

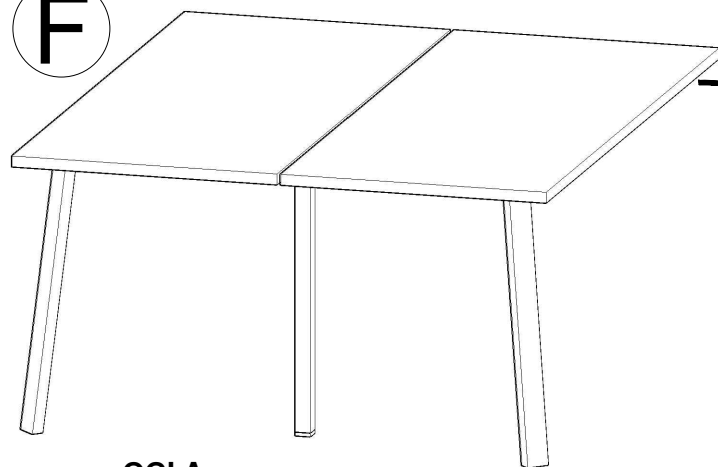


OGI A

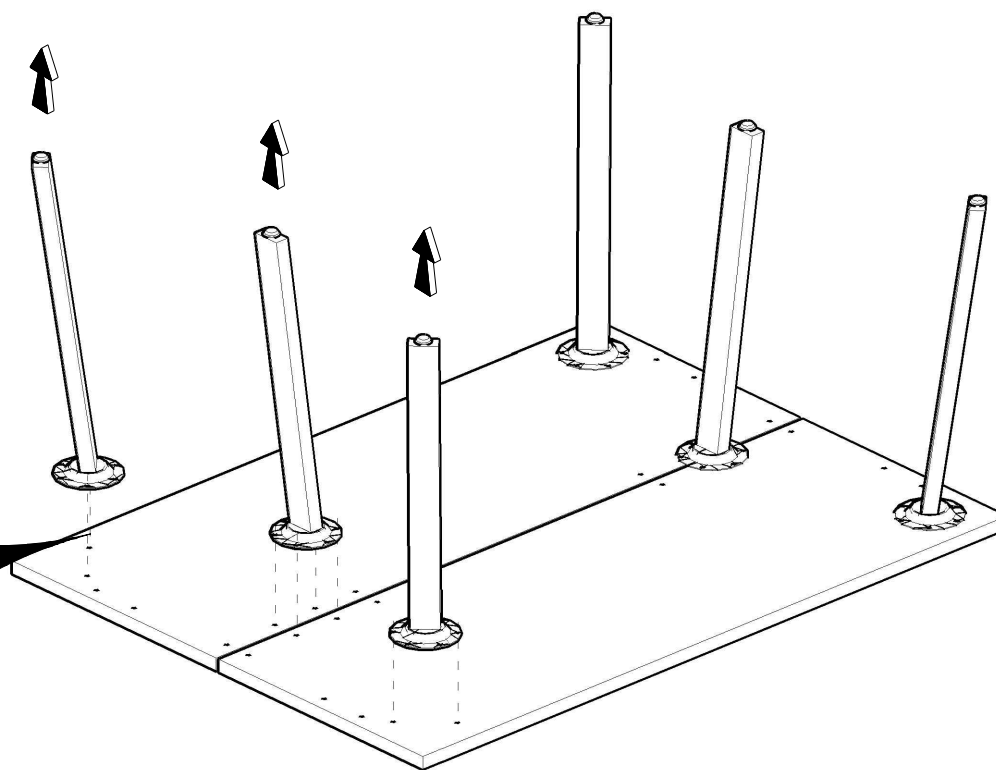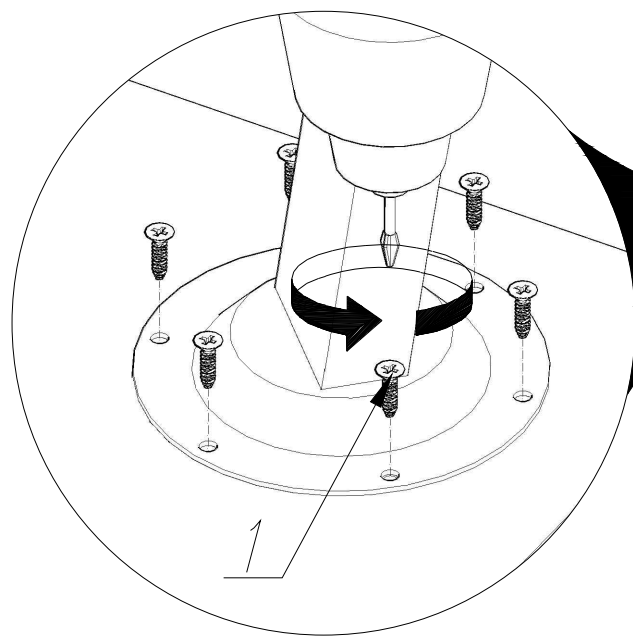

G

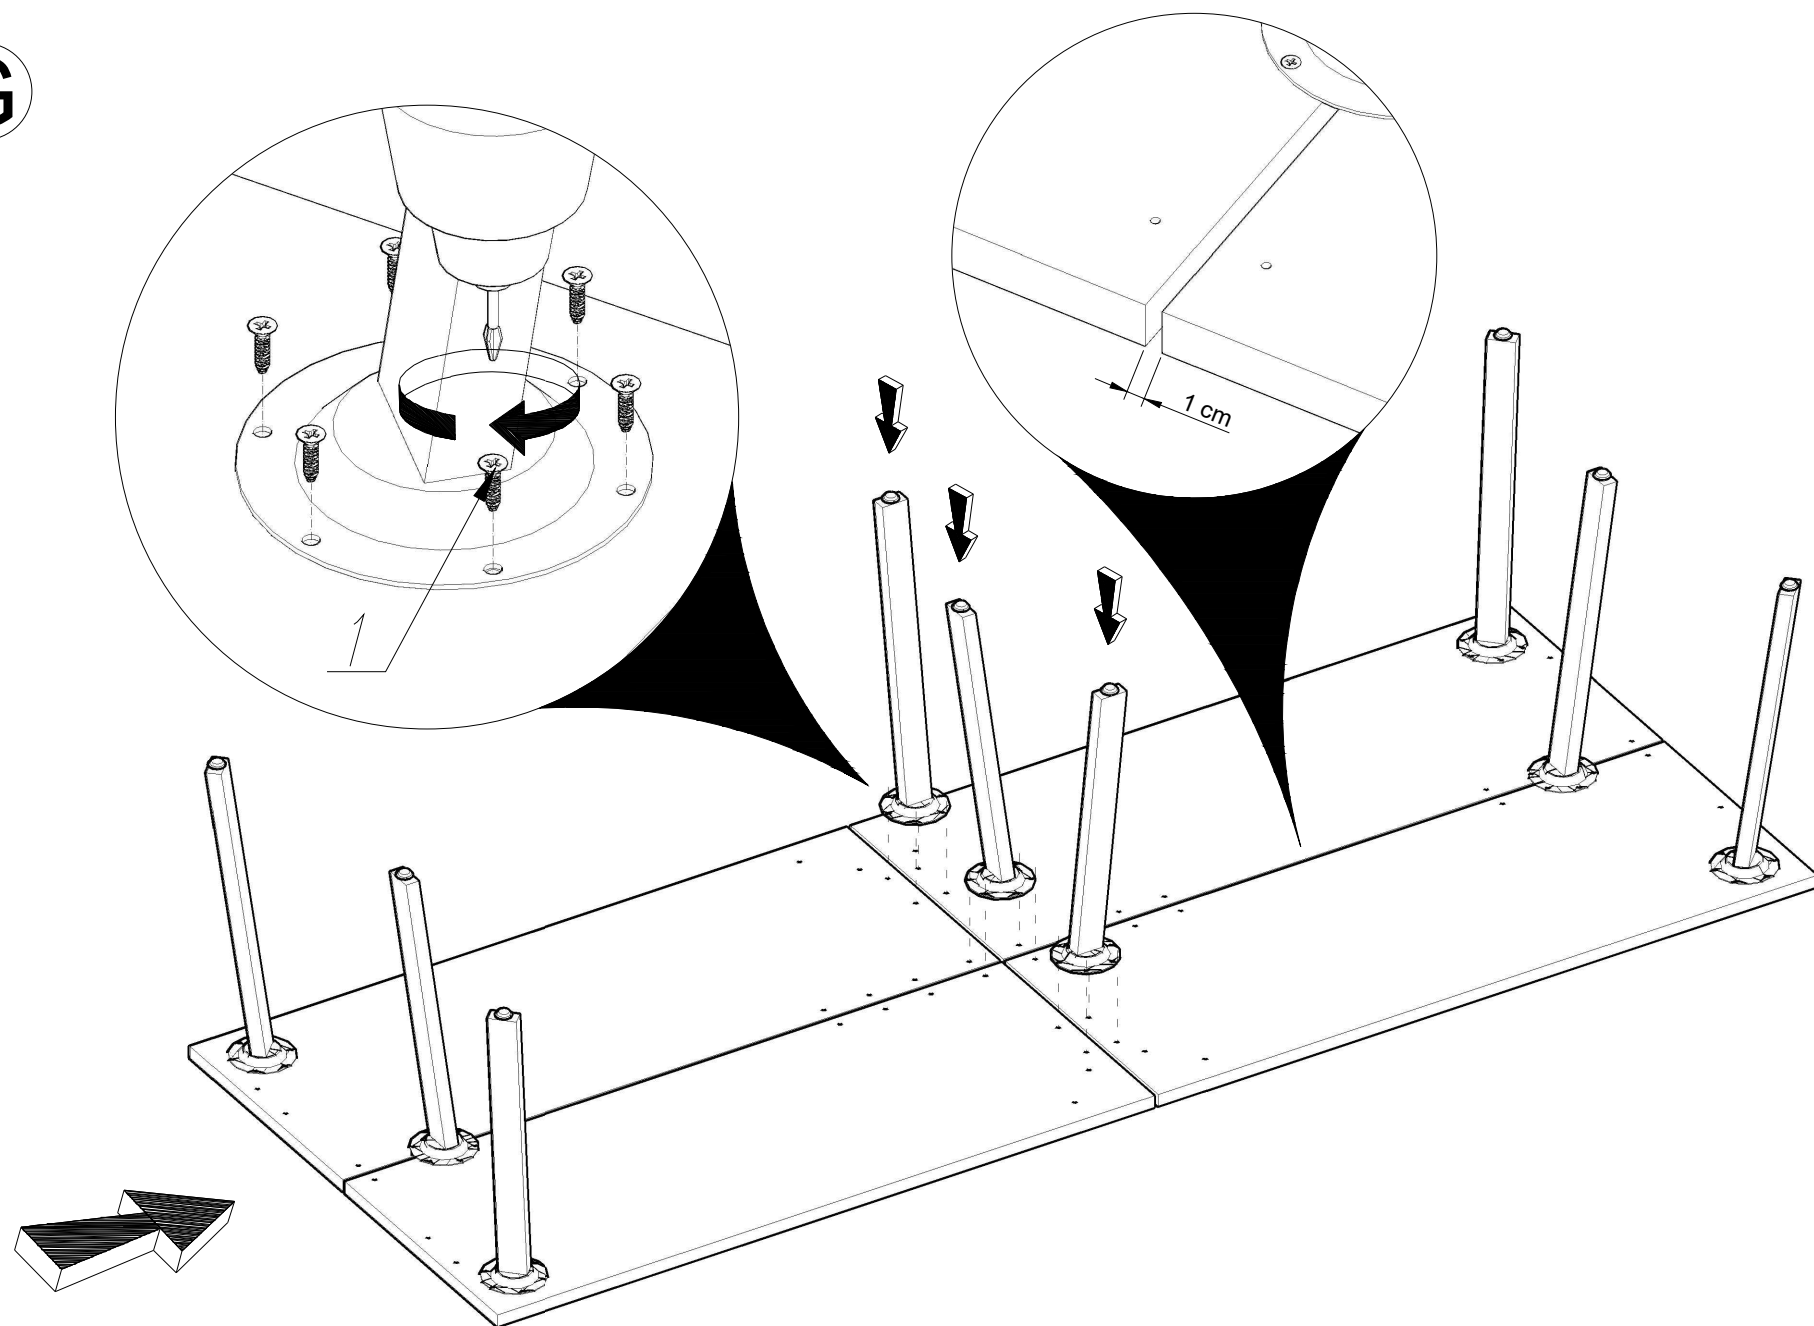

1




Ø5x20



OGI


A

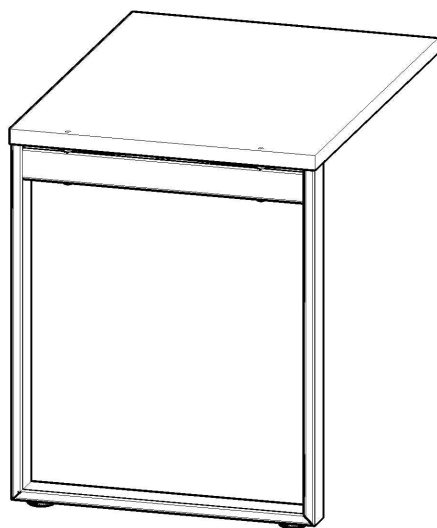

OGI Q





OGI U

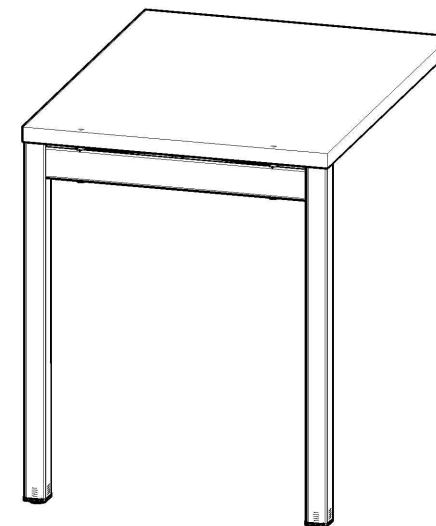


OGI Y


B

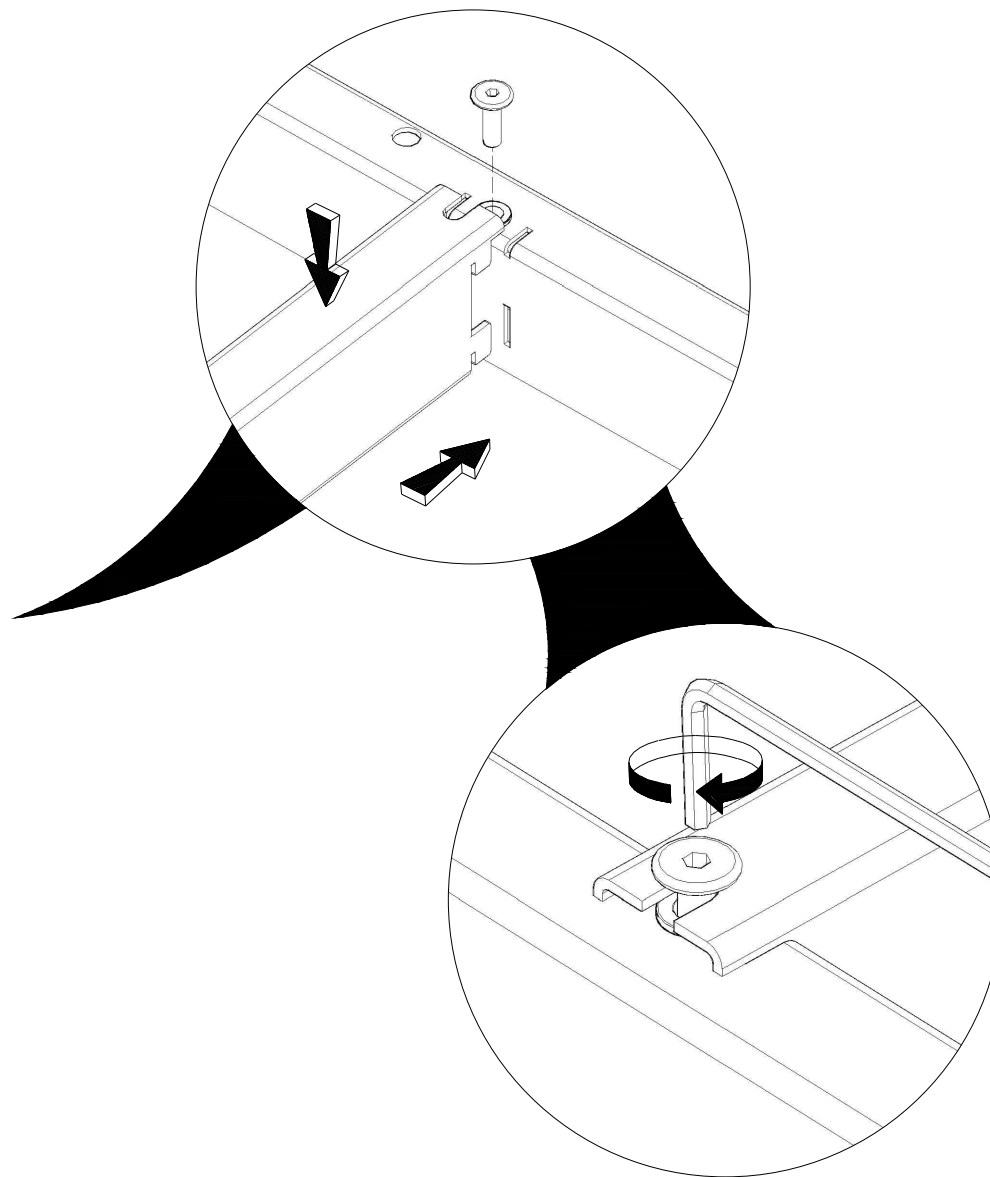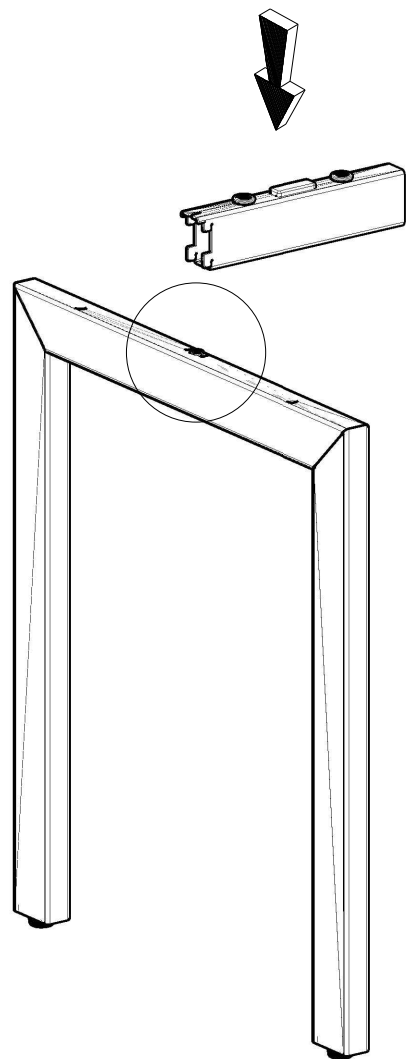


C

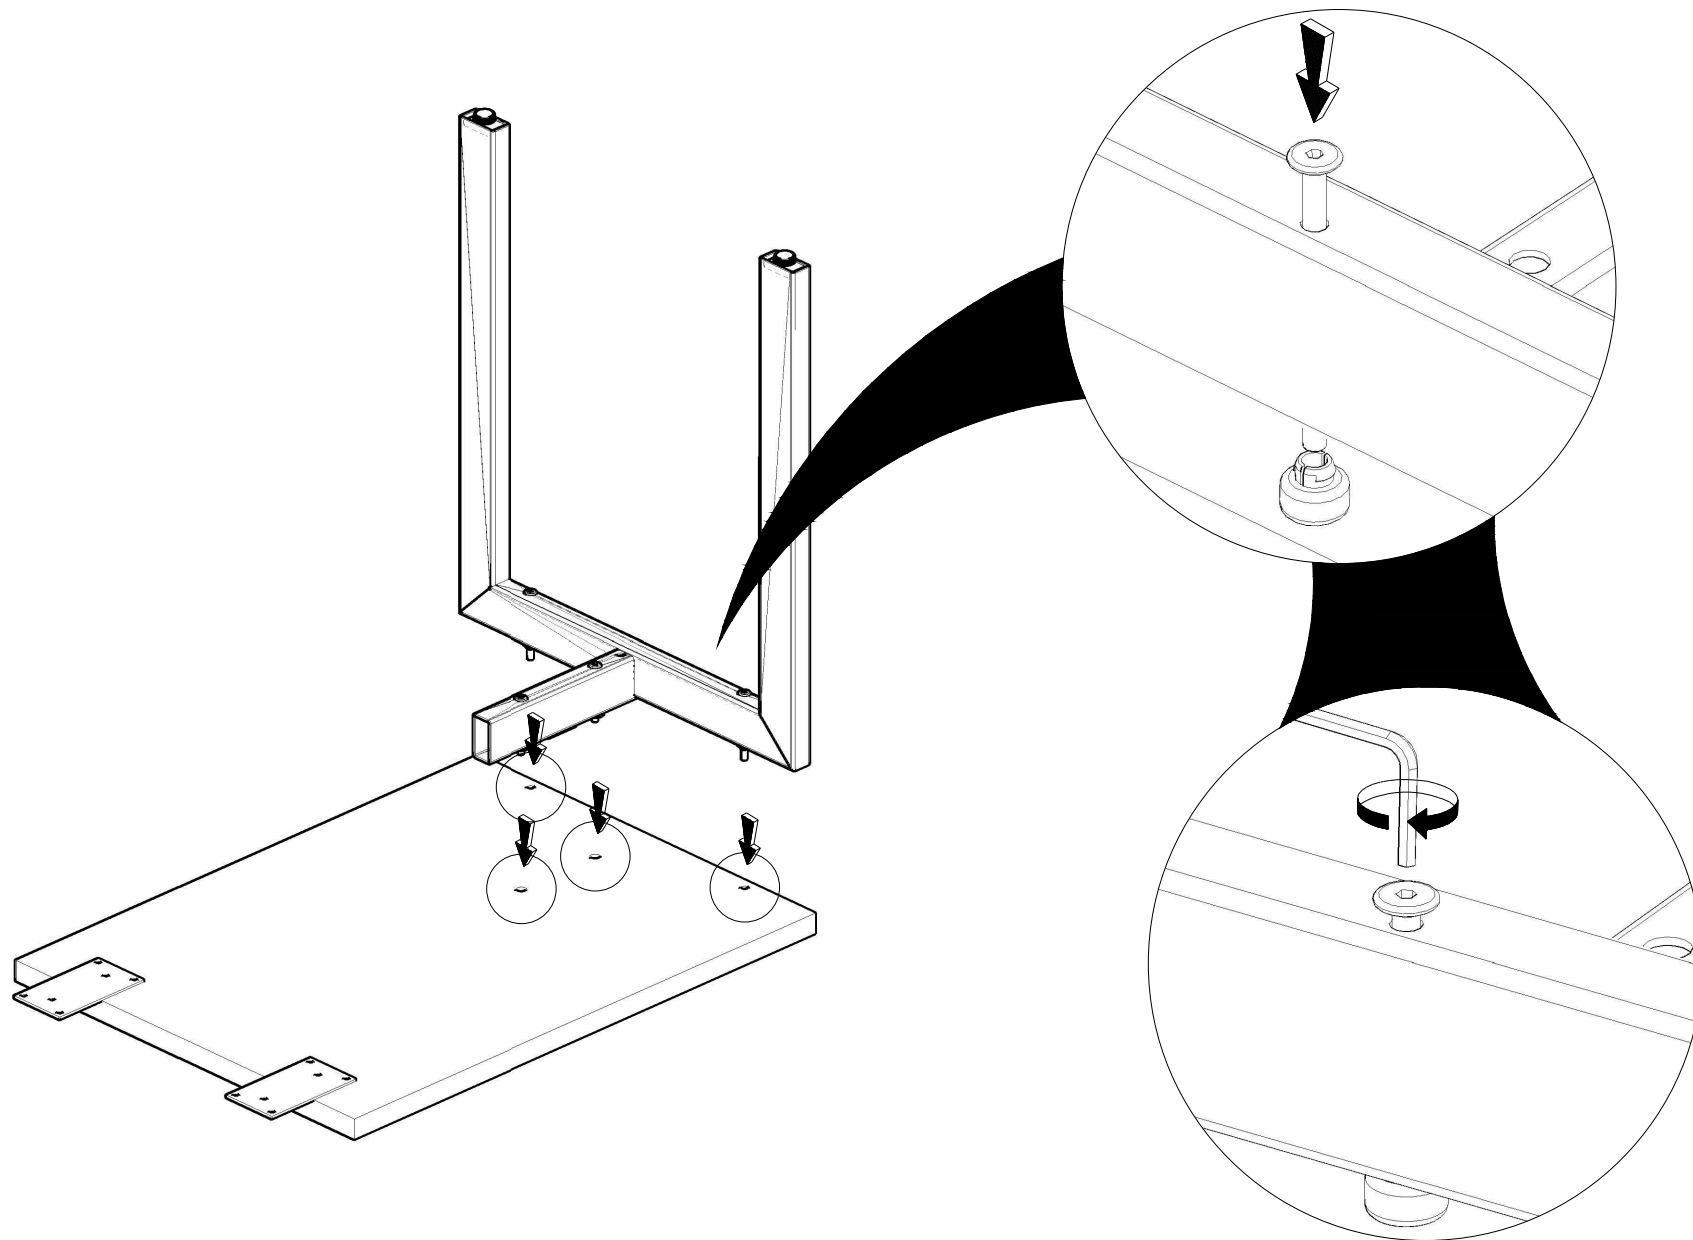

D

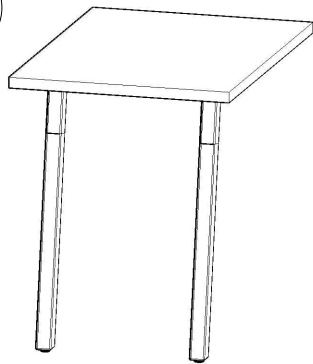

OGI W

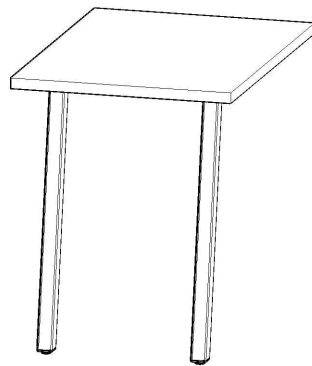

OGI M

