

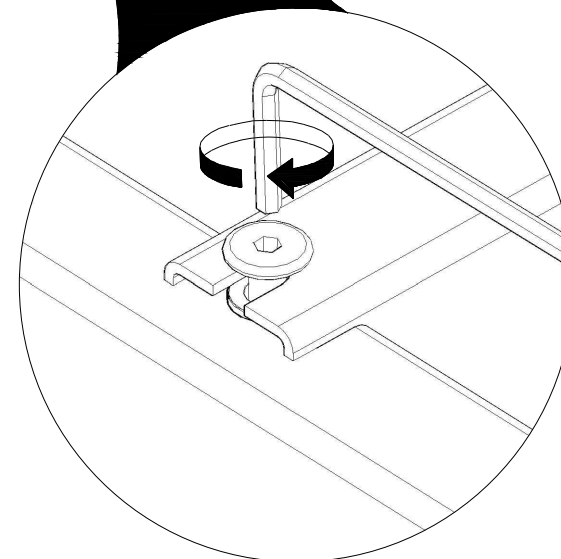
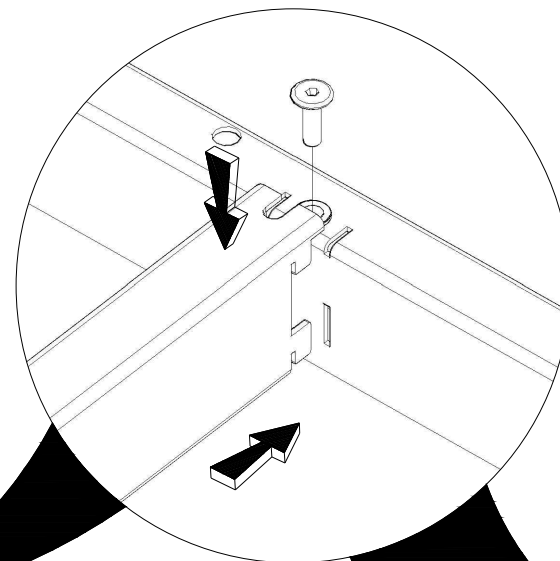
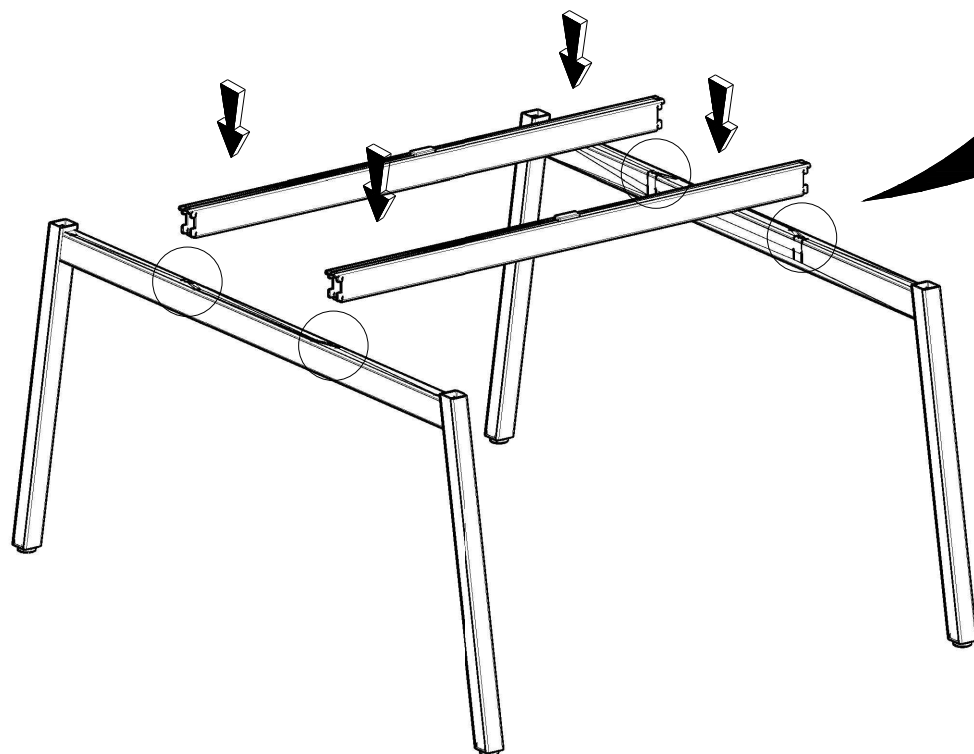
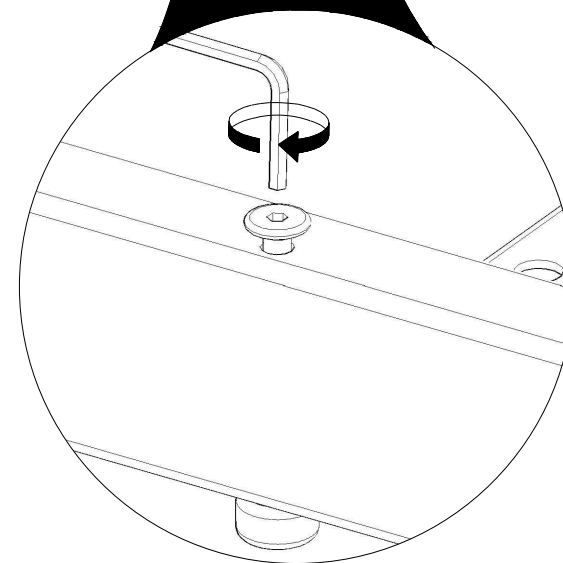


BOW/BOM BENCH


A

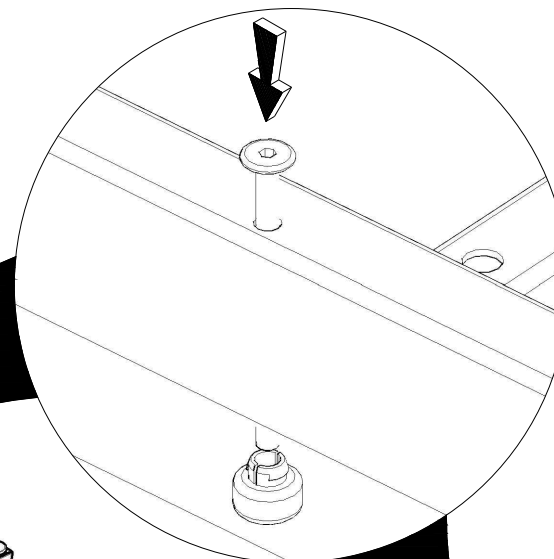


B

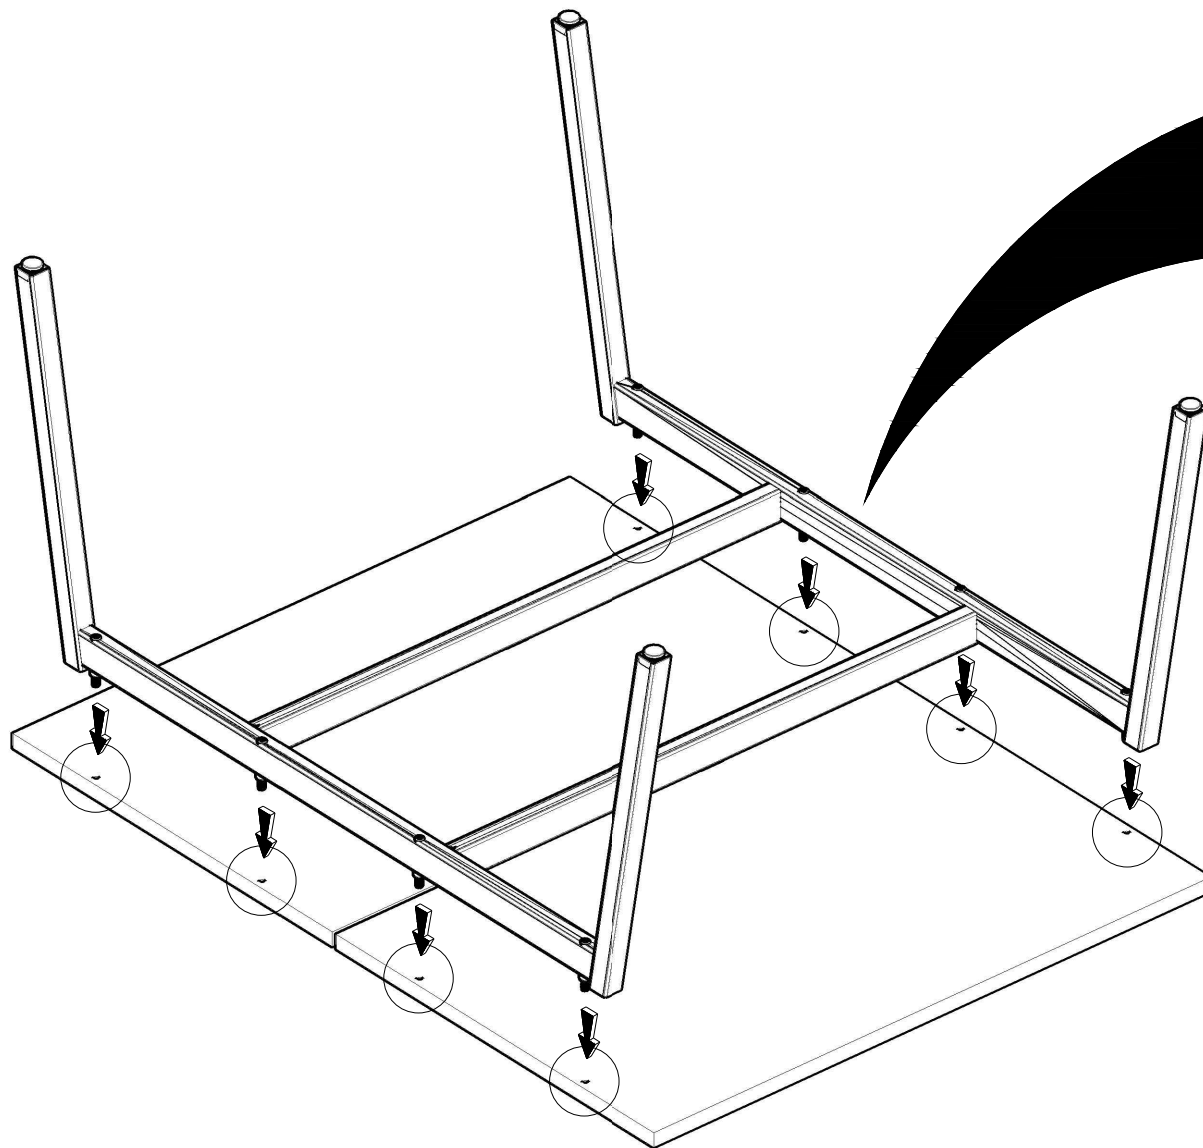

C

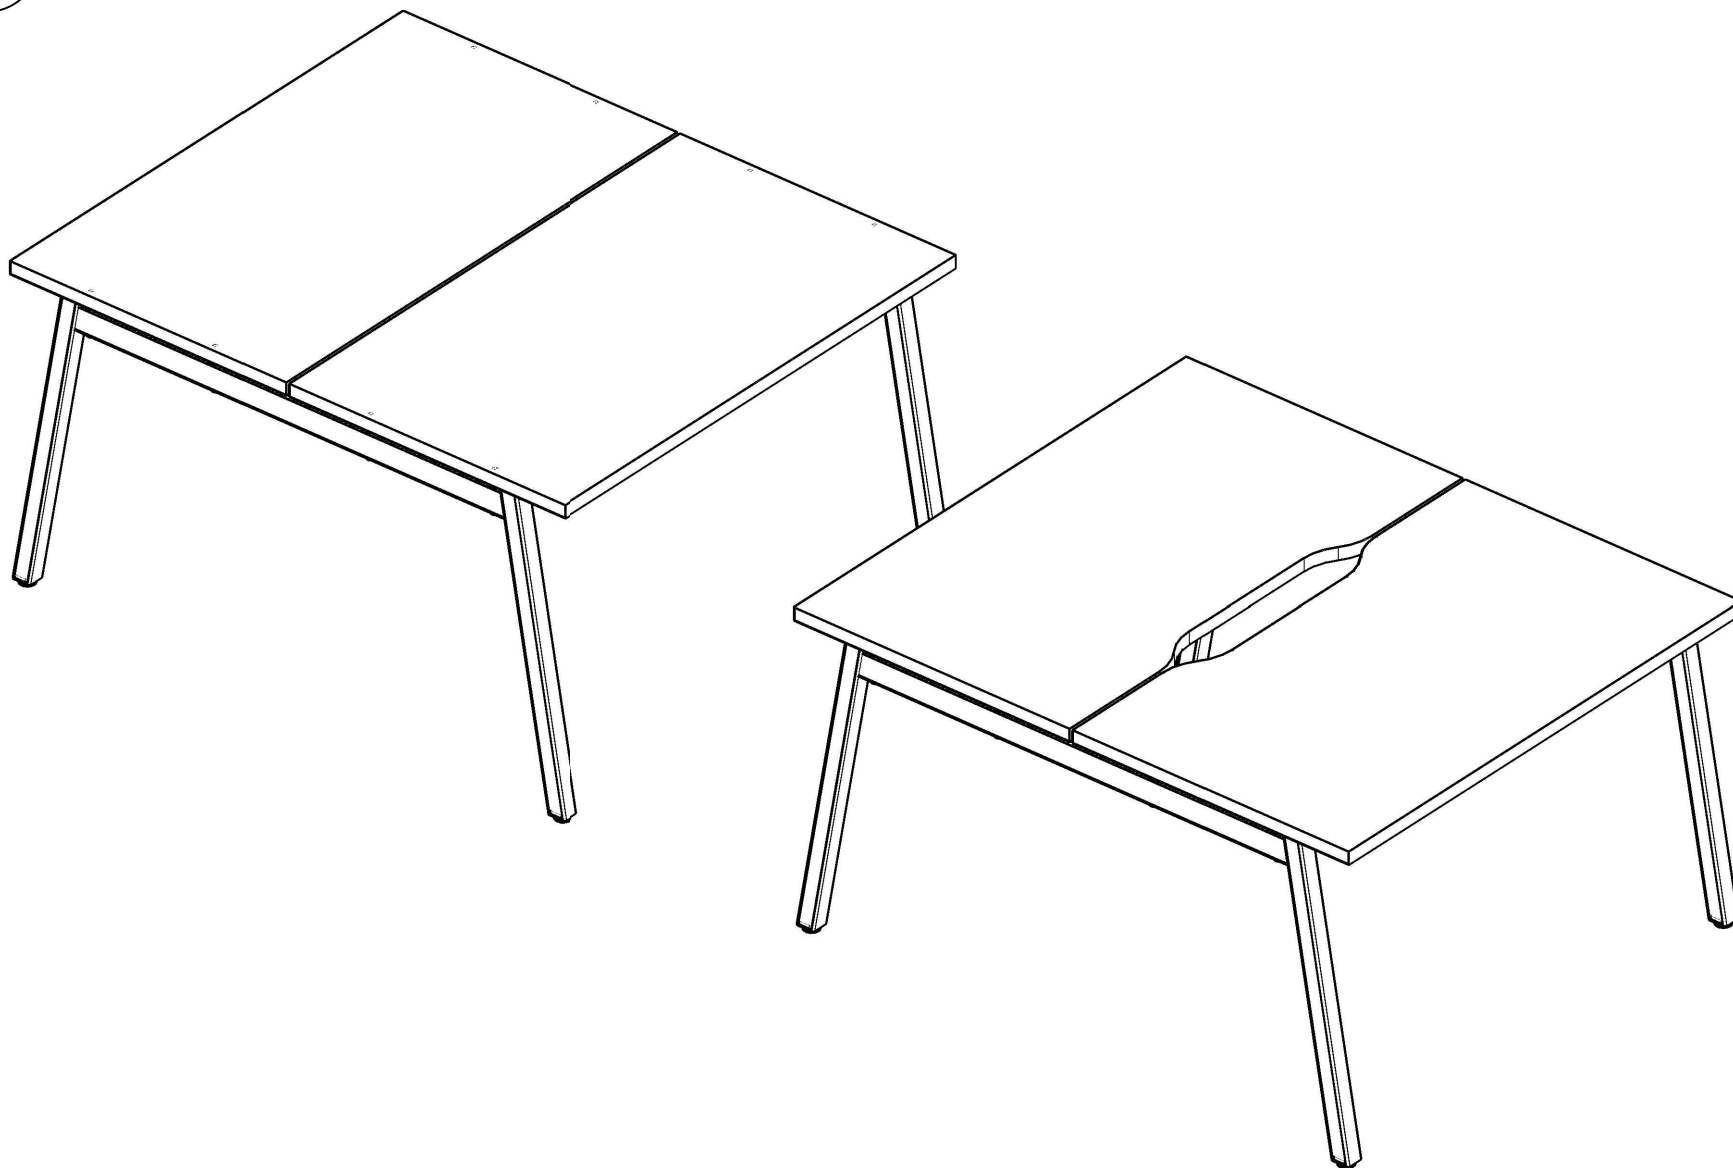

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

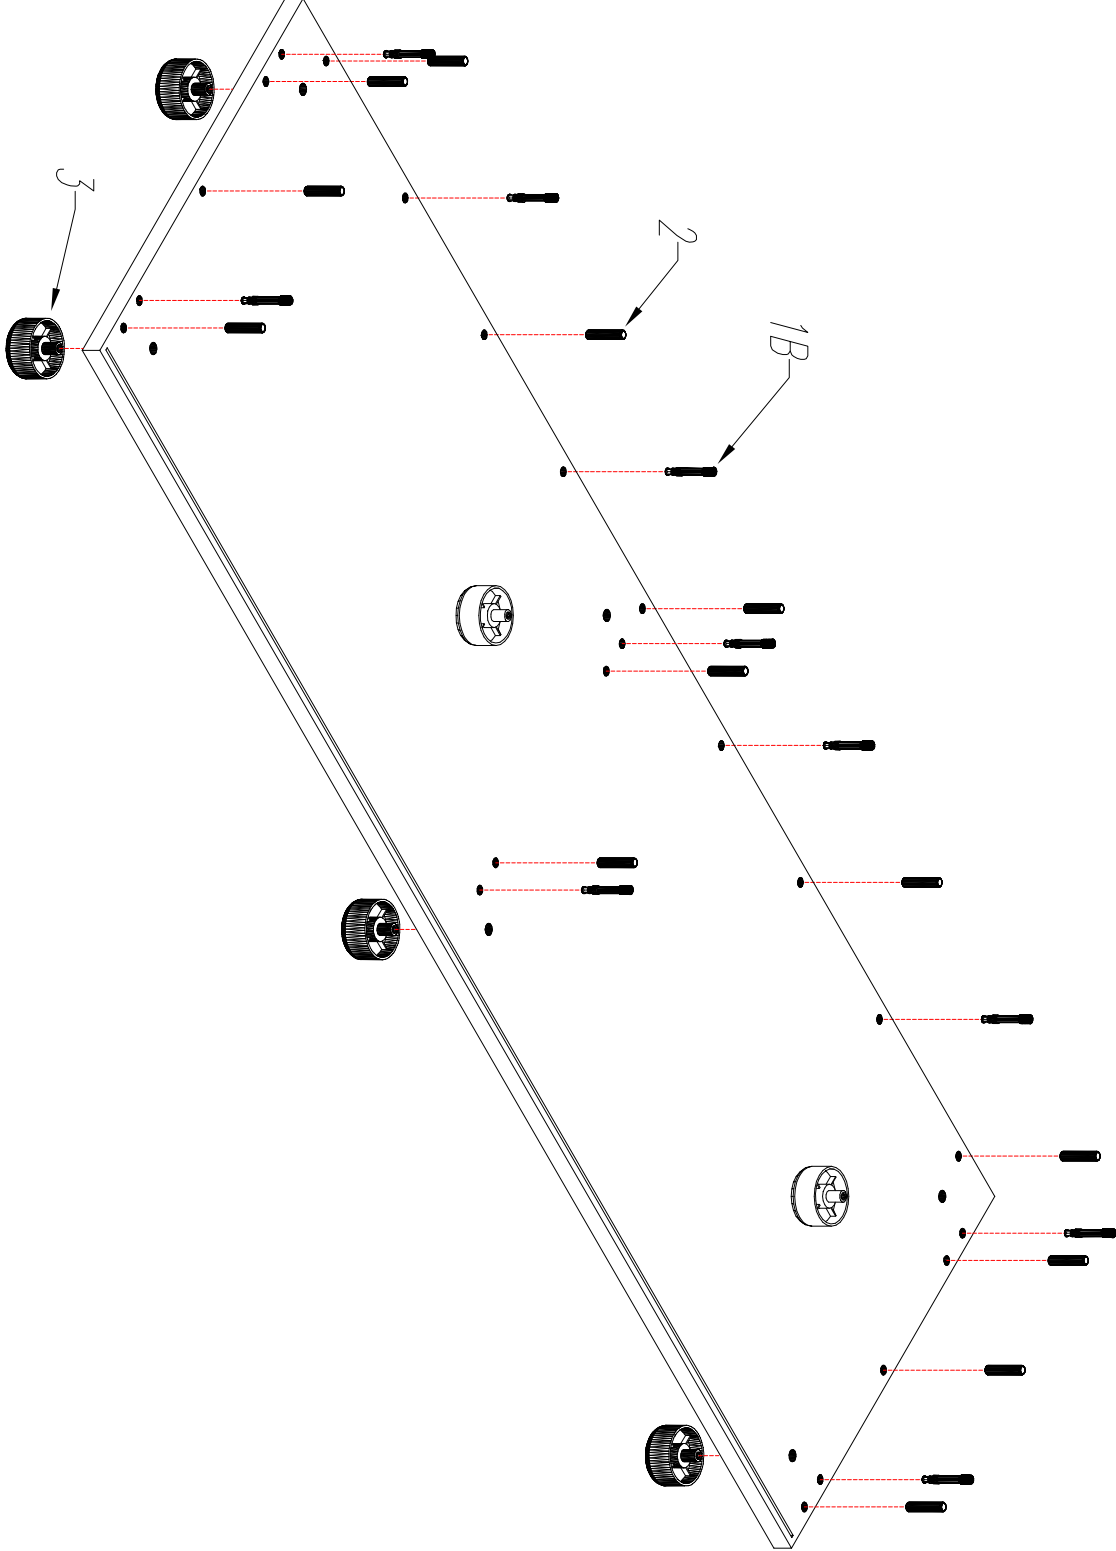

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
IMOSRODOW I KOKKOW.

THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.

DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN UND DIBBELN.

①

②


③


④


⑤

Start


Stop 225

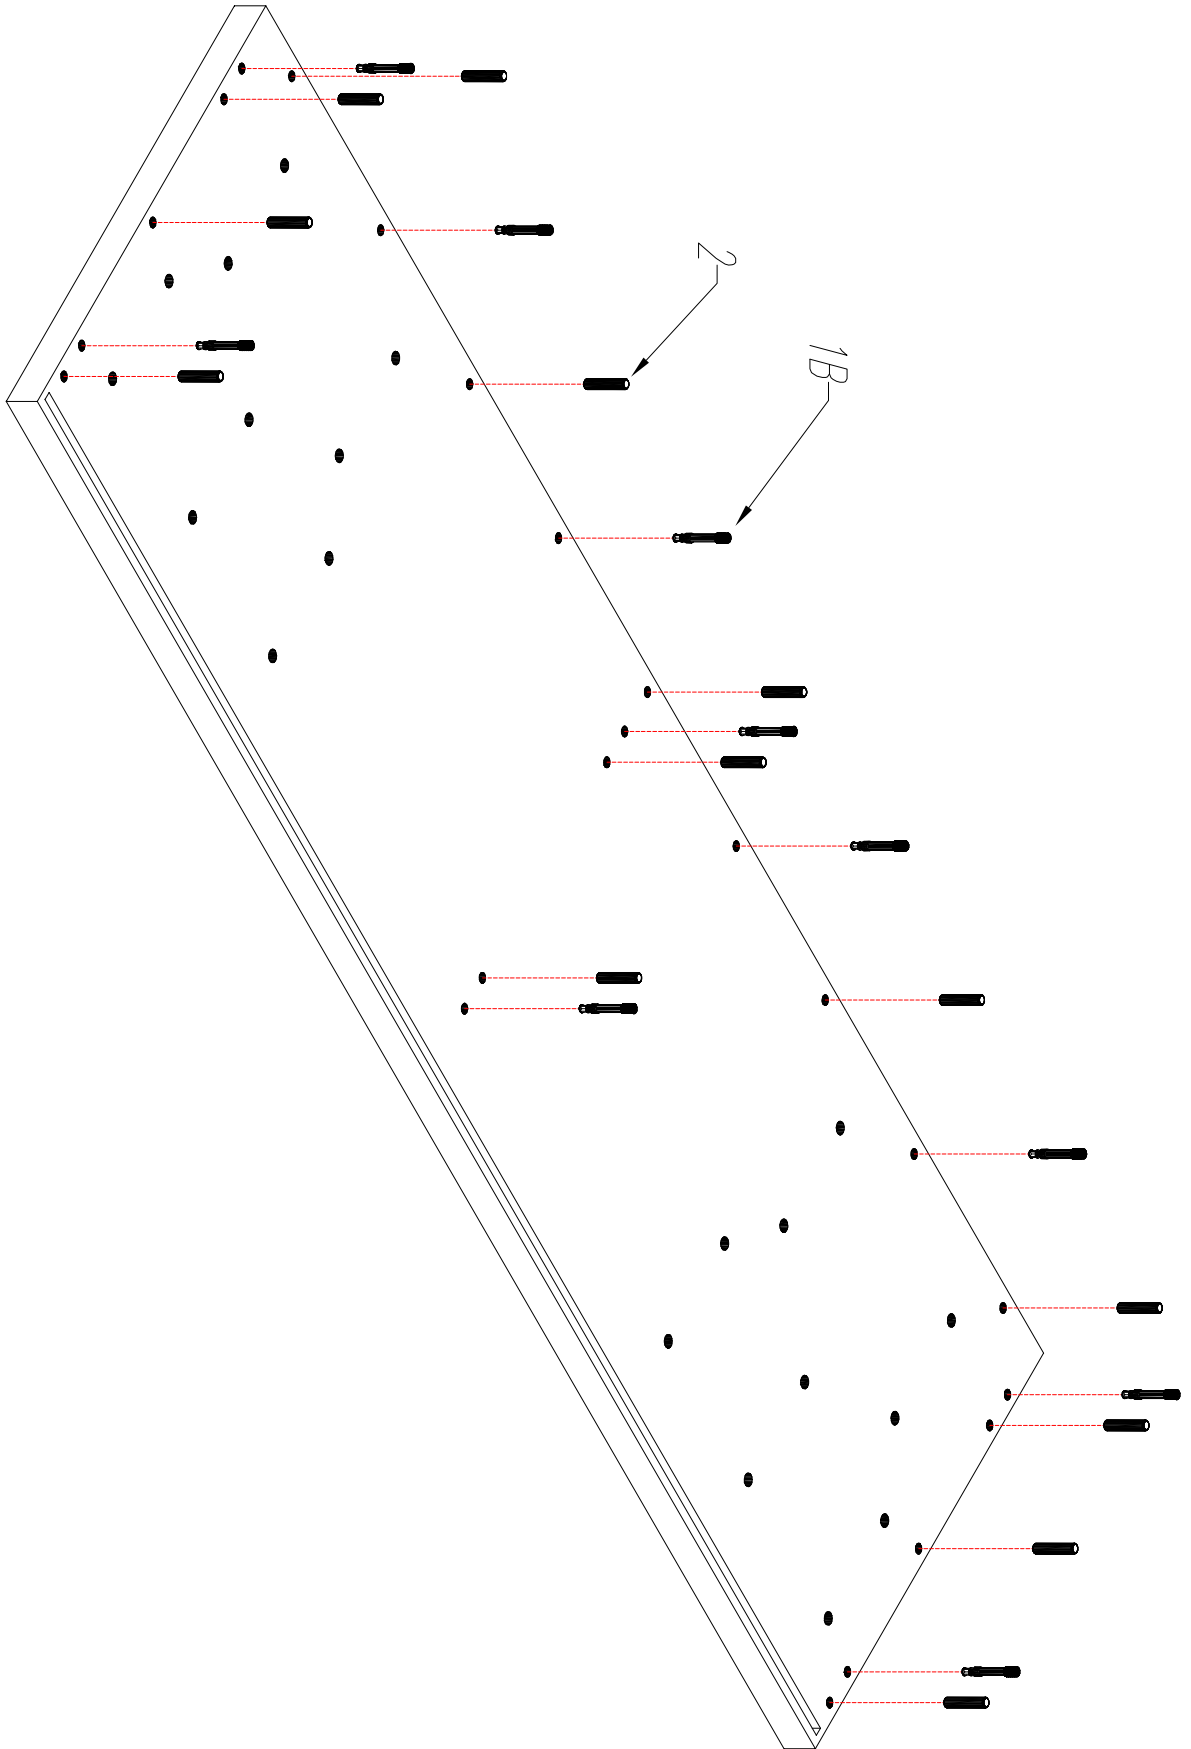

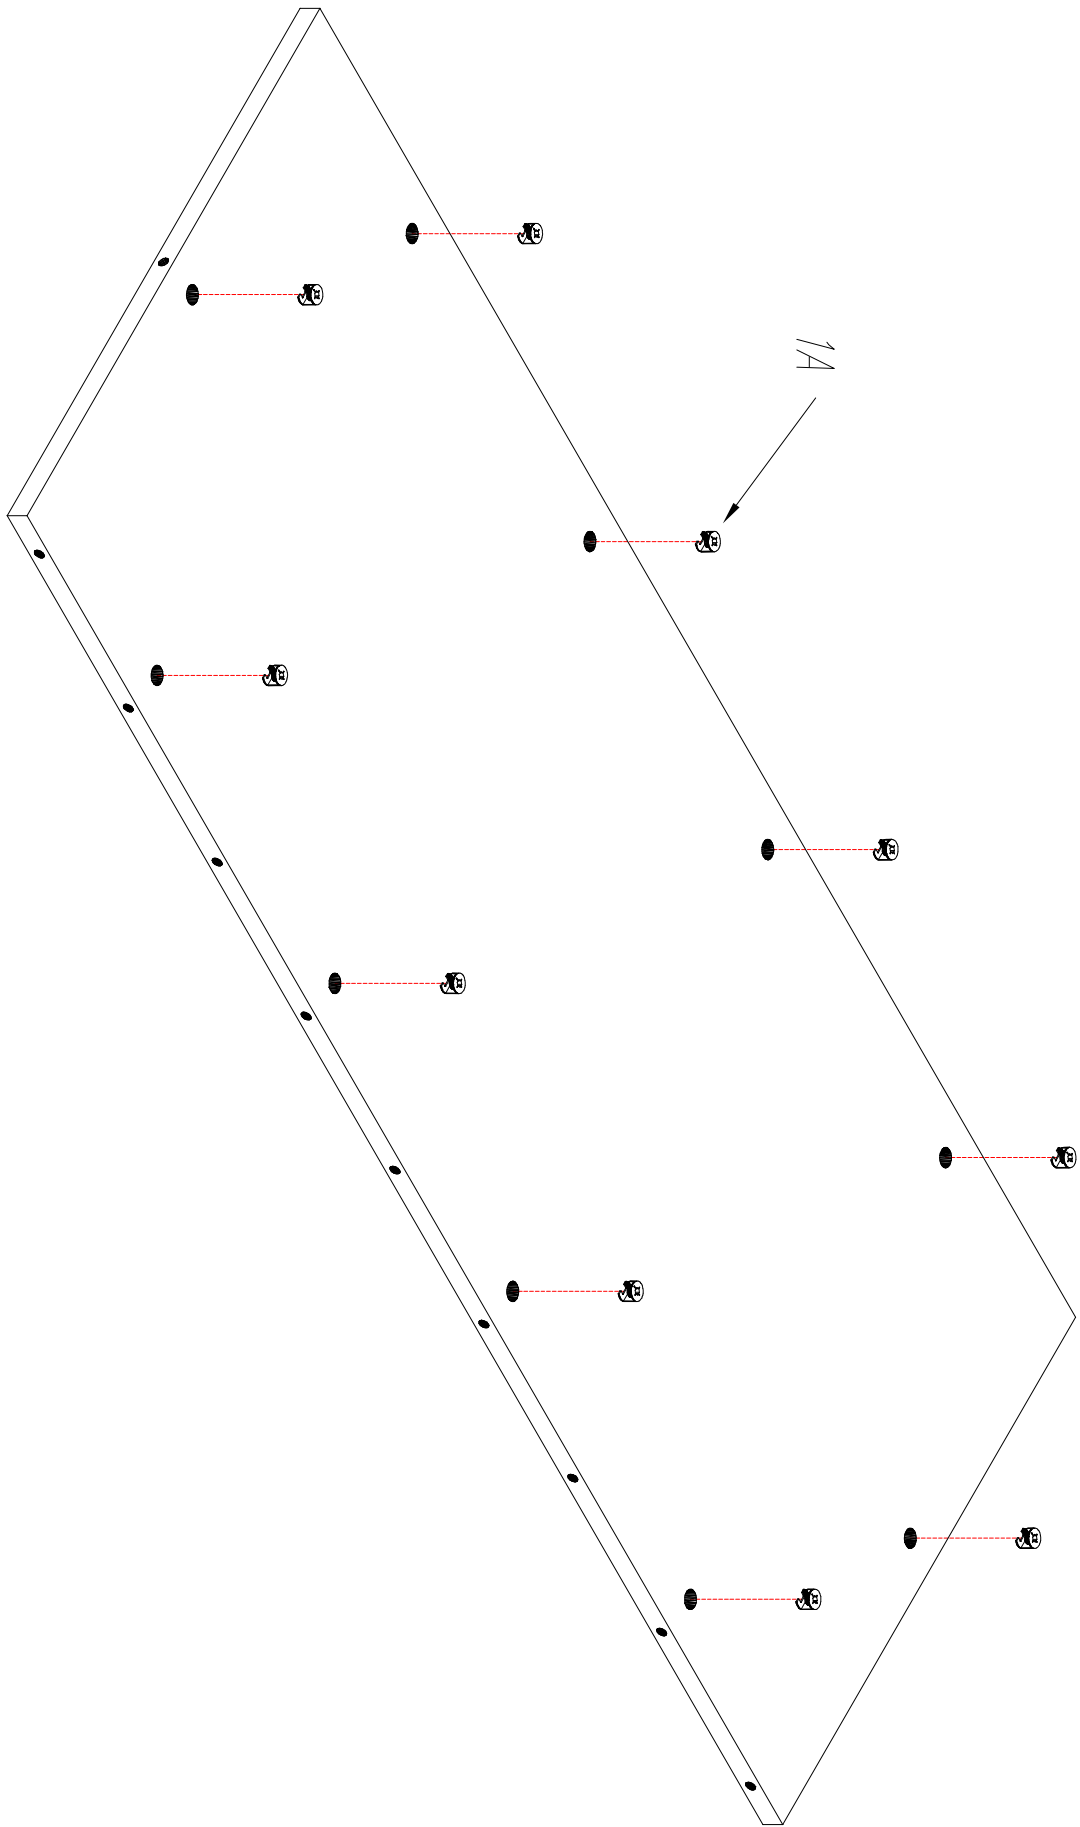


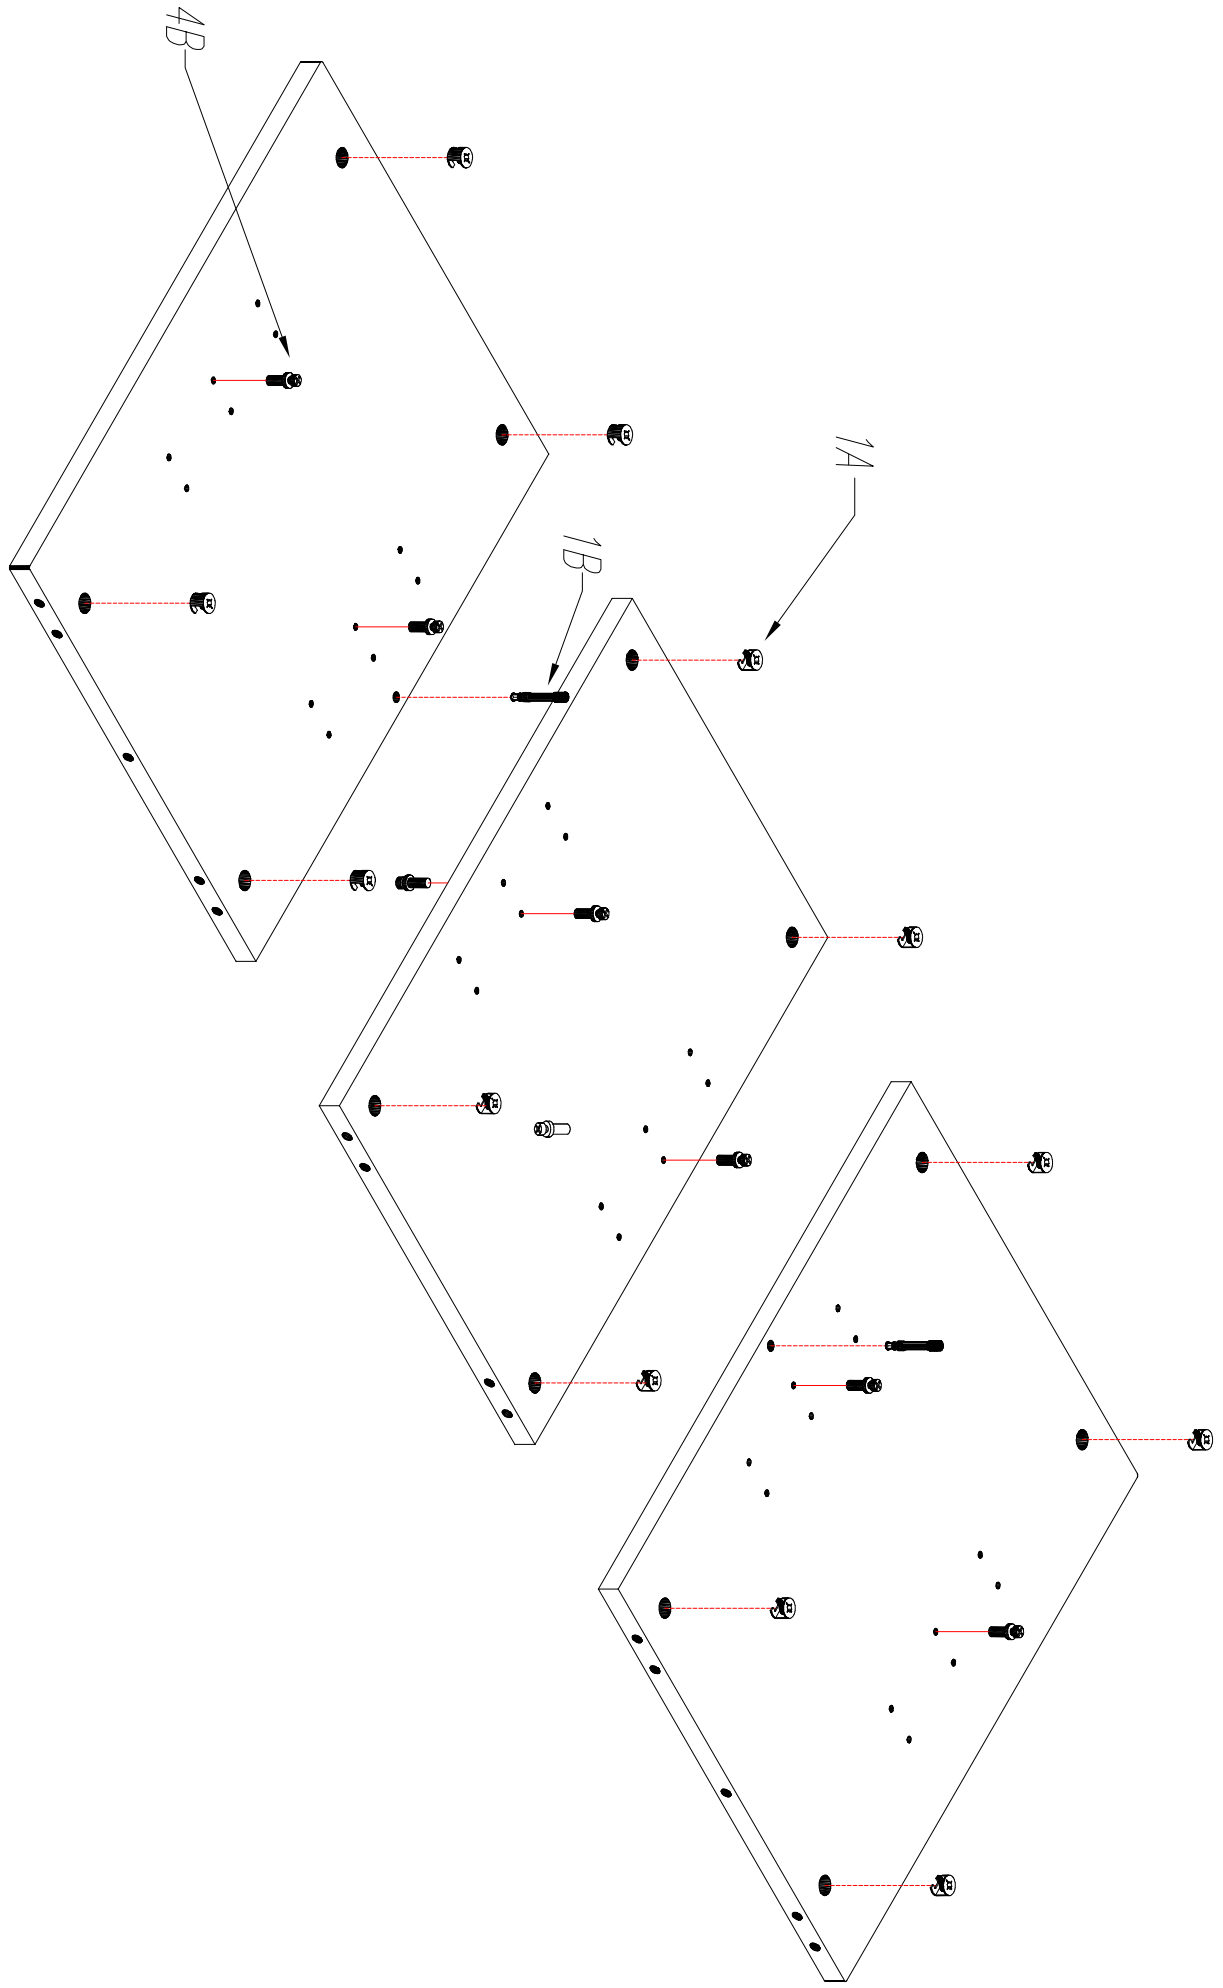


G

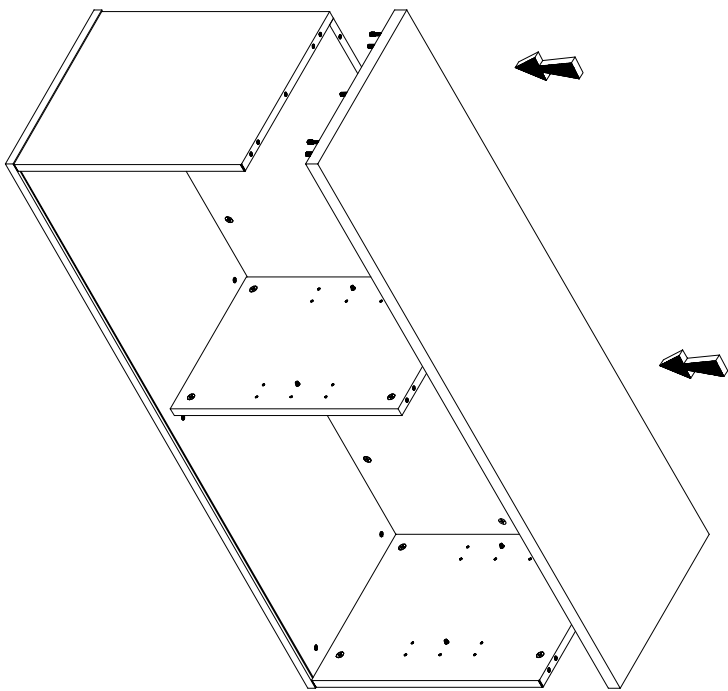


F



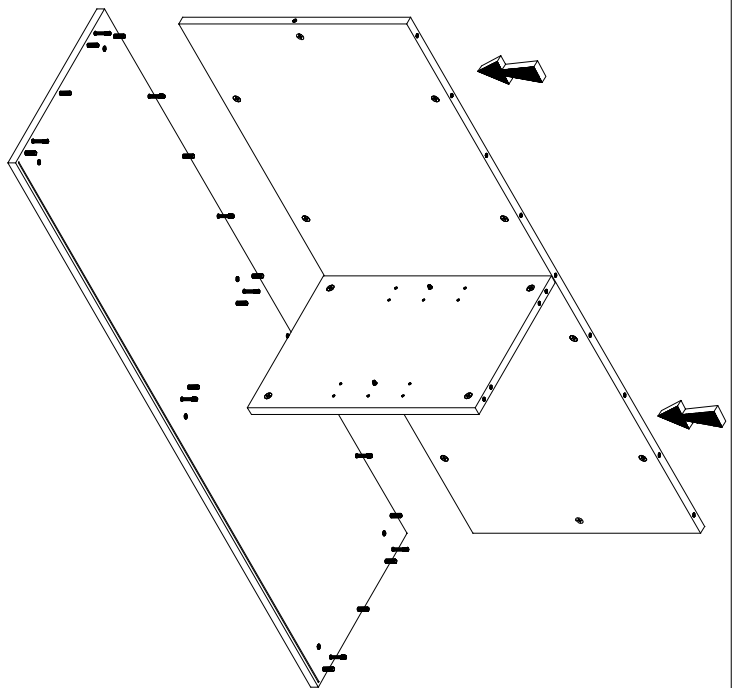


H

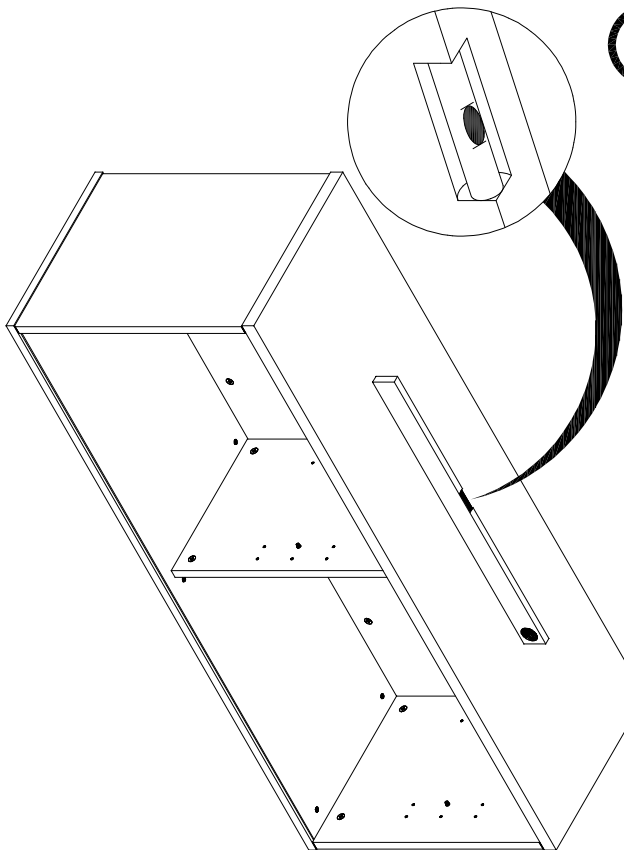


T


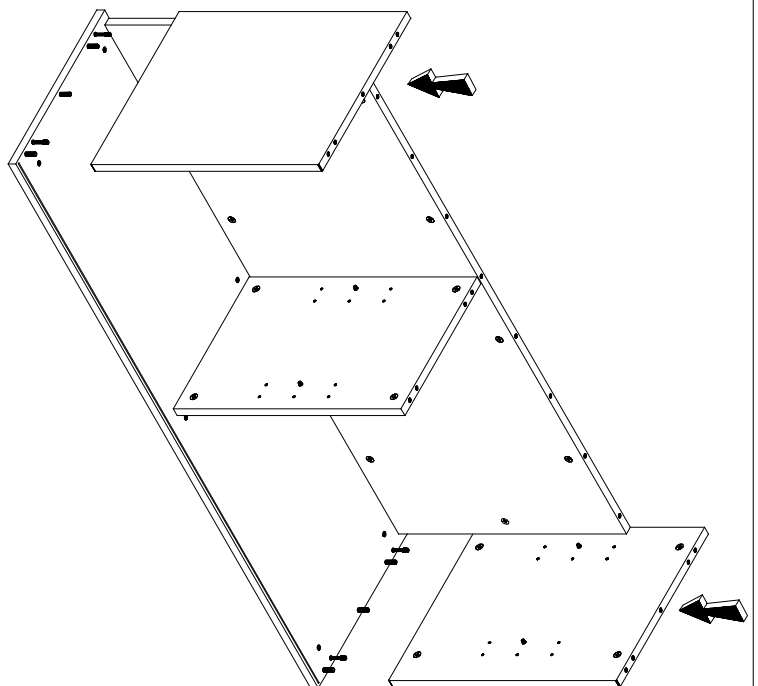


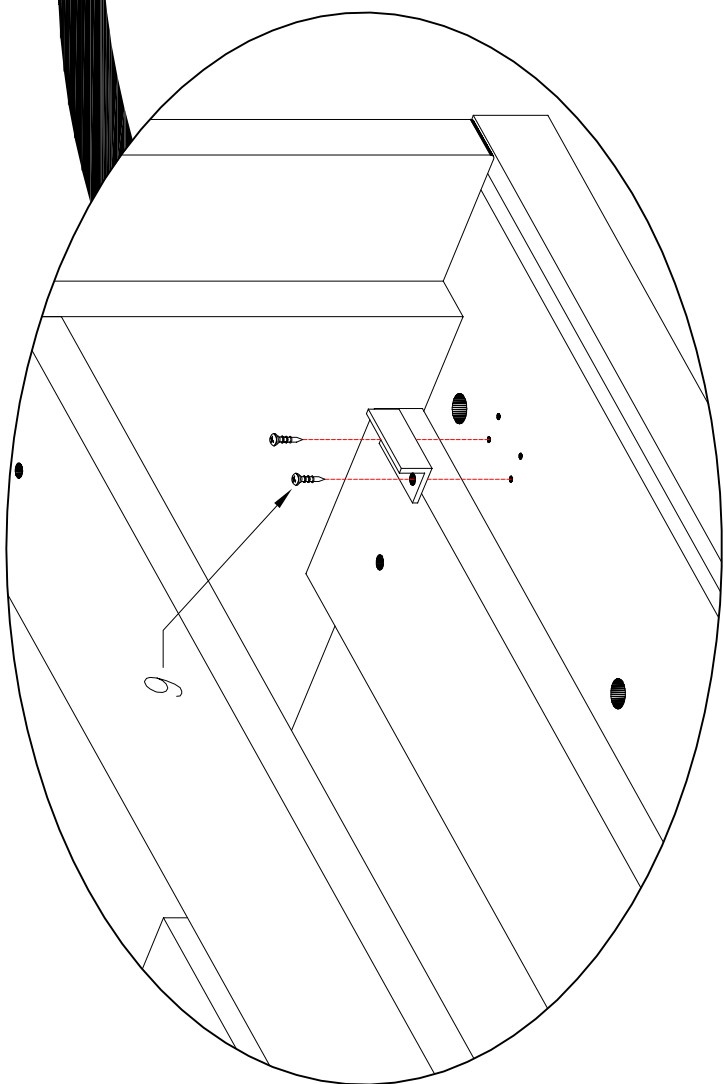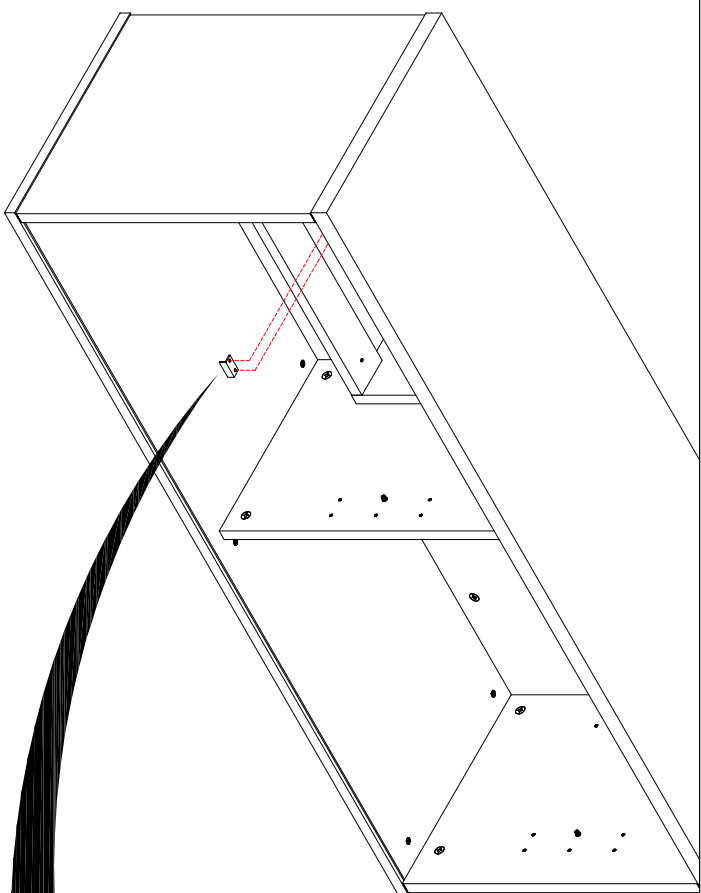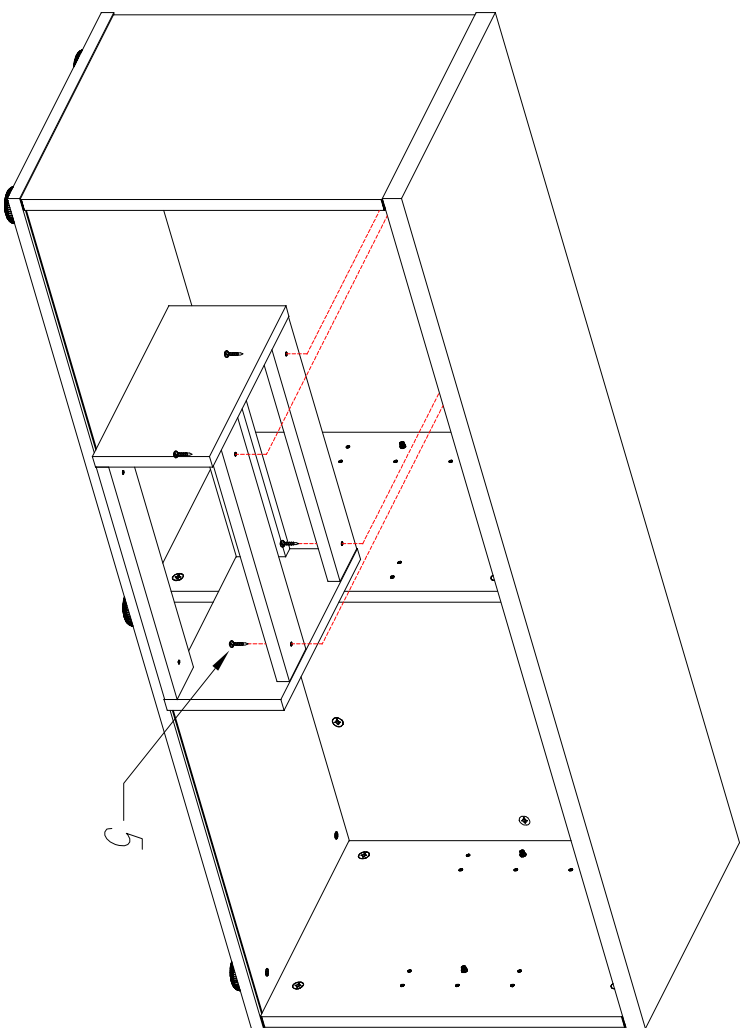


K

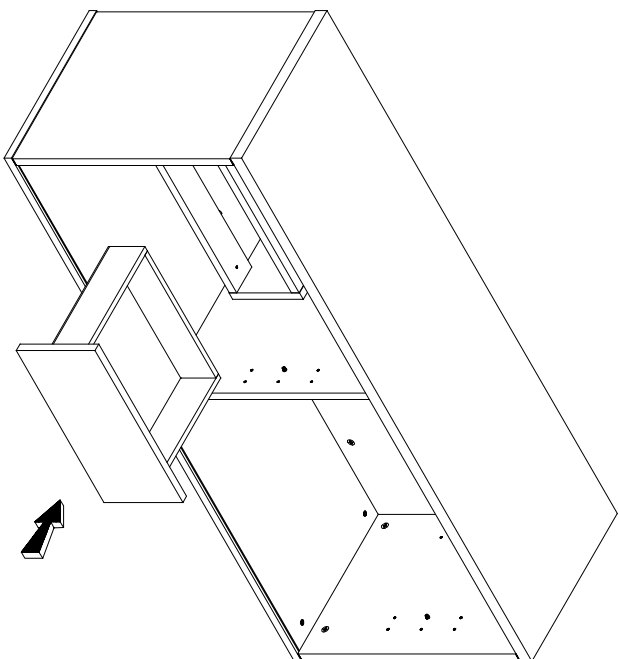


-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.

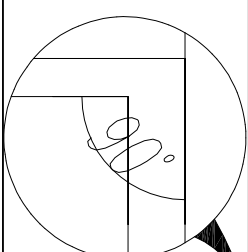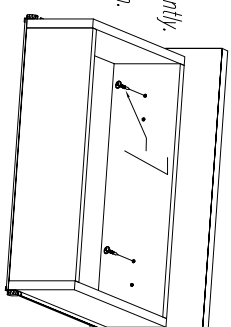



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben steerklich.




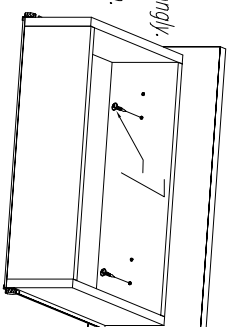





L

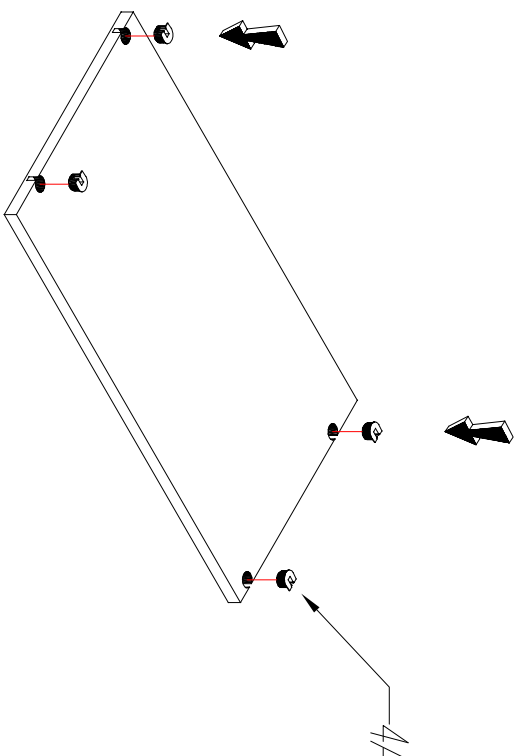



M

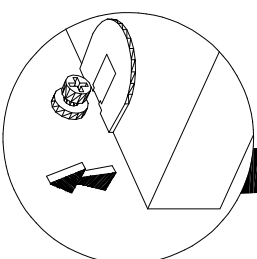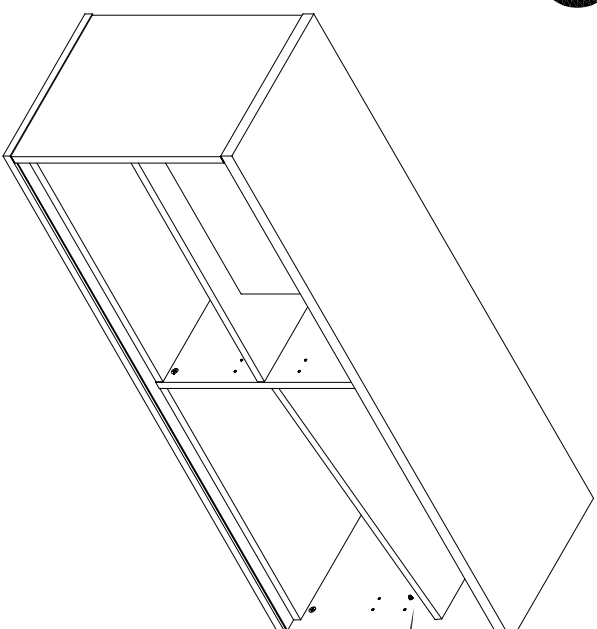

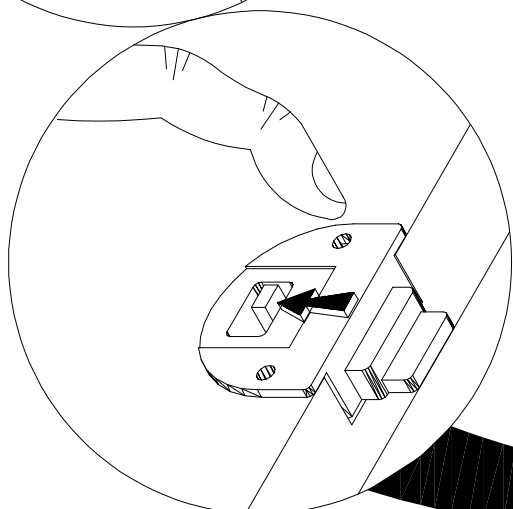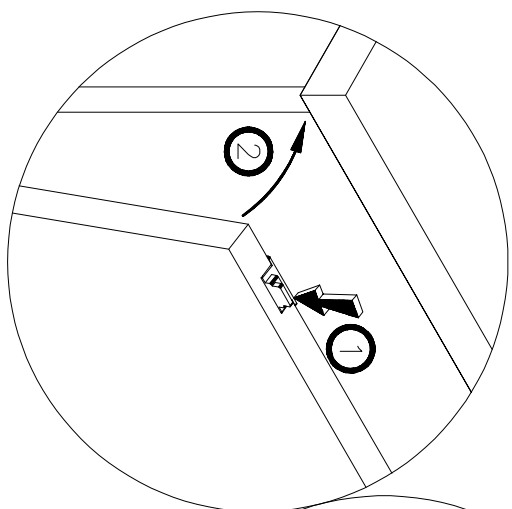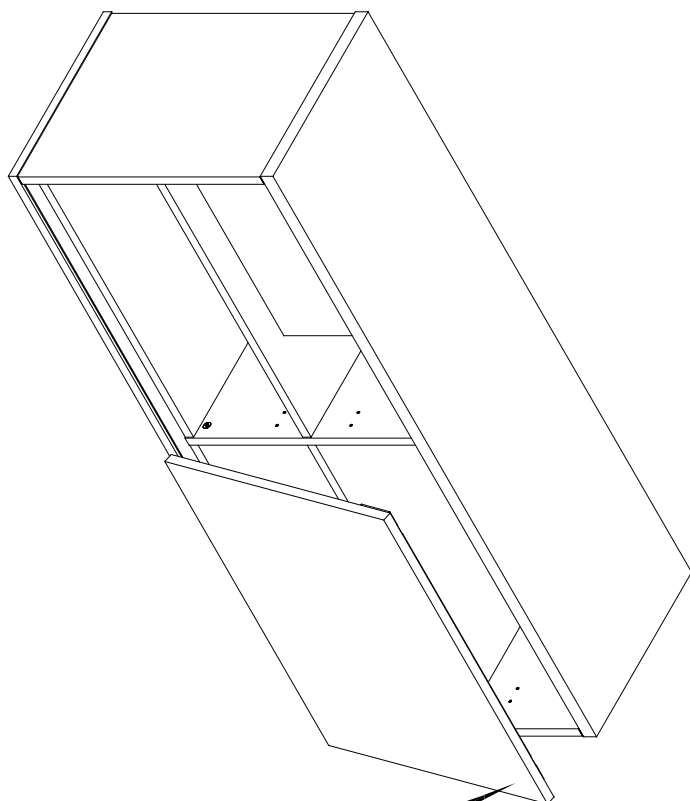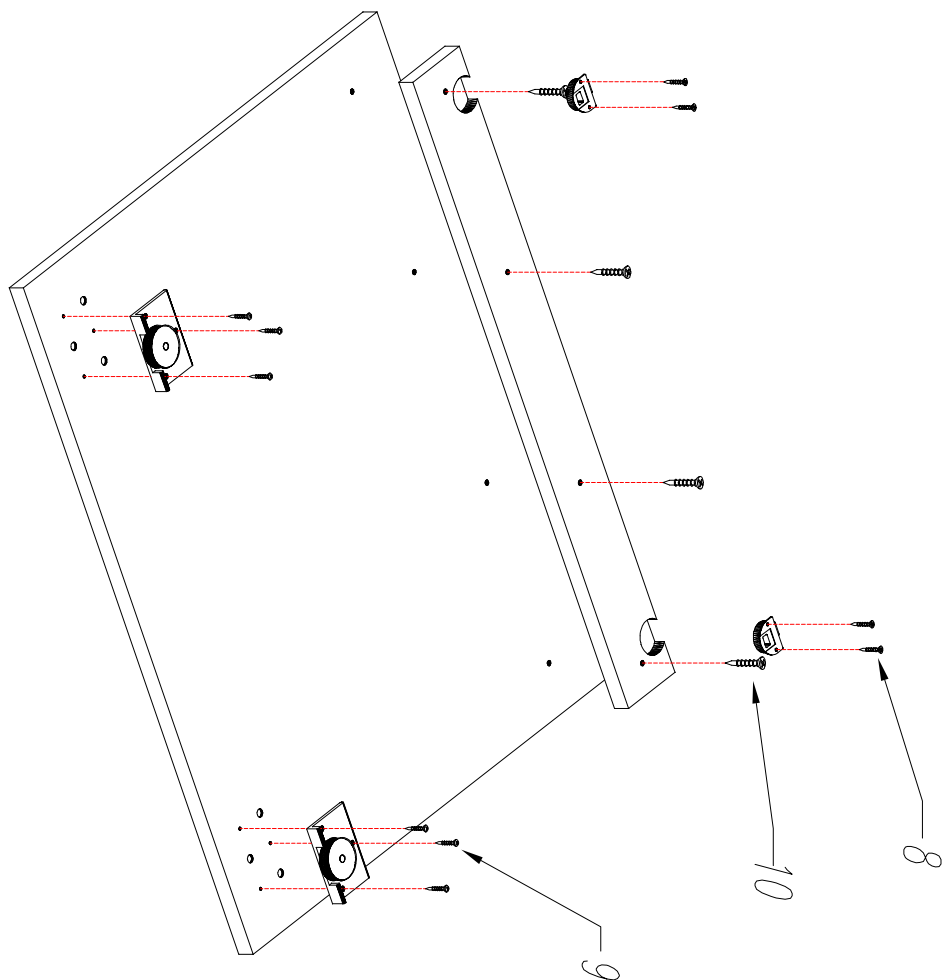







1		M6x20B
2		M6
3		M6

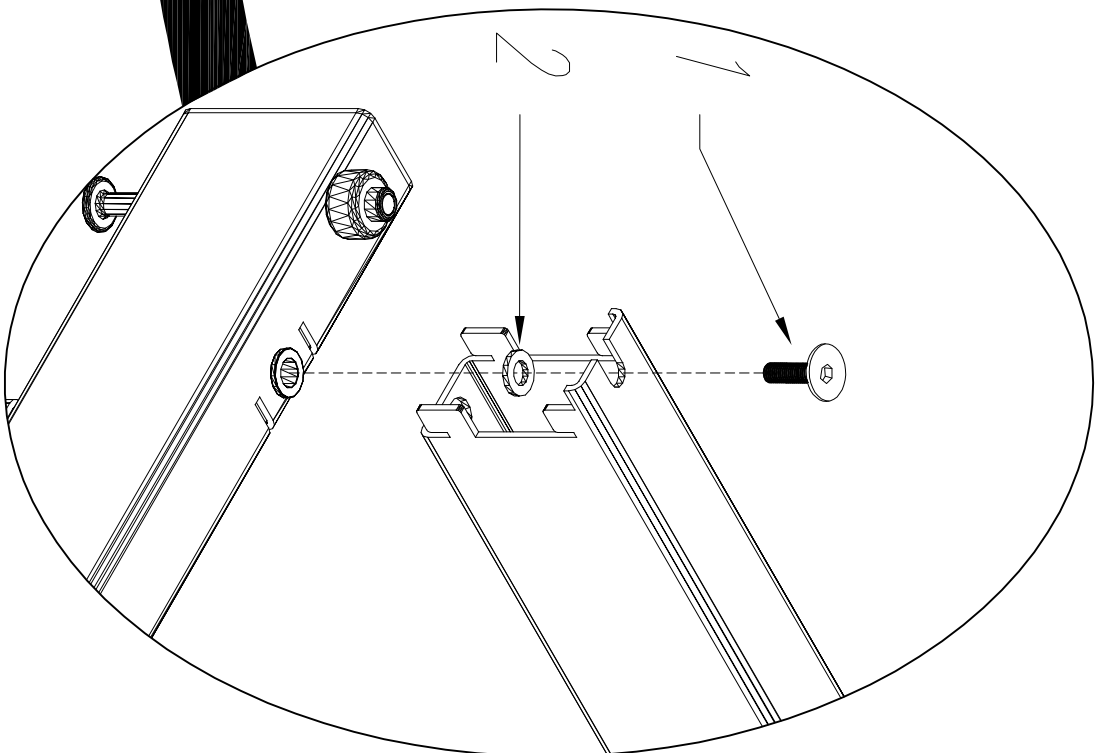
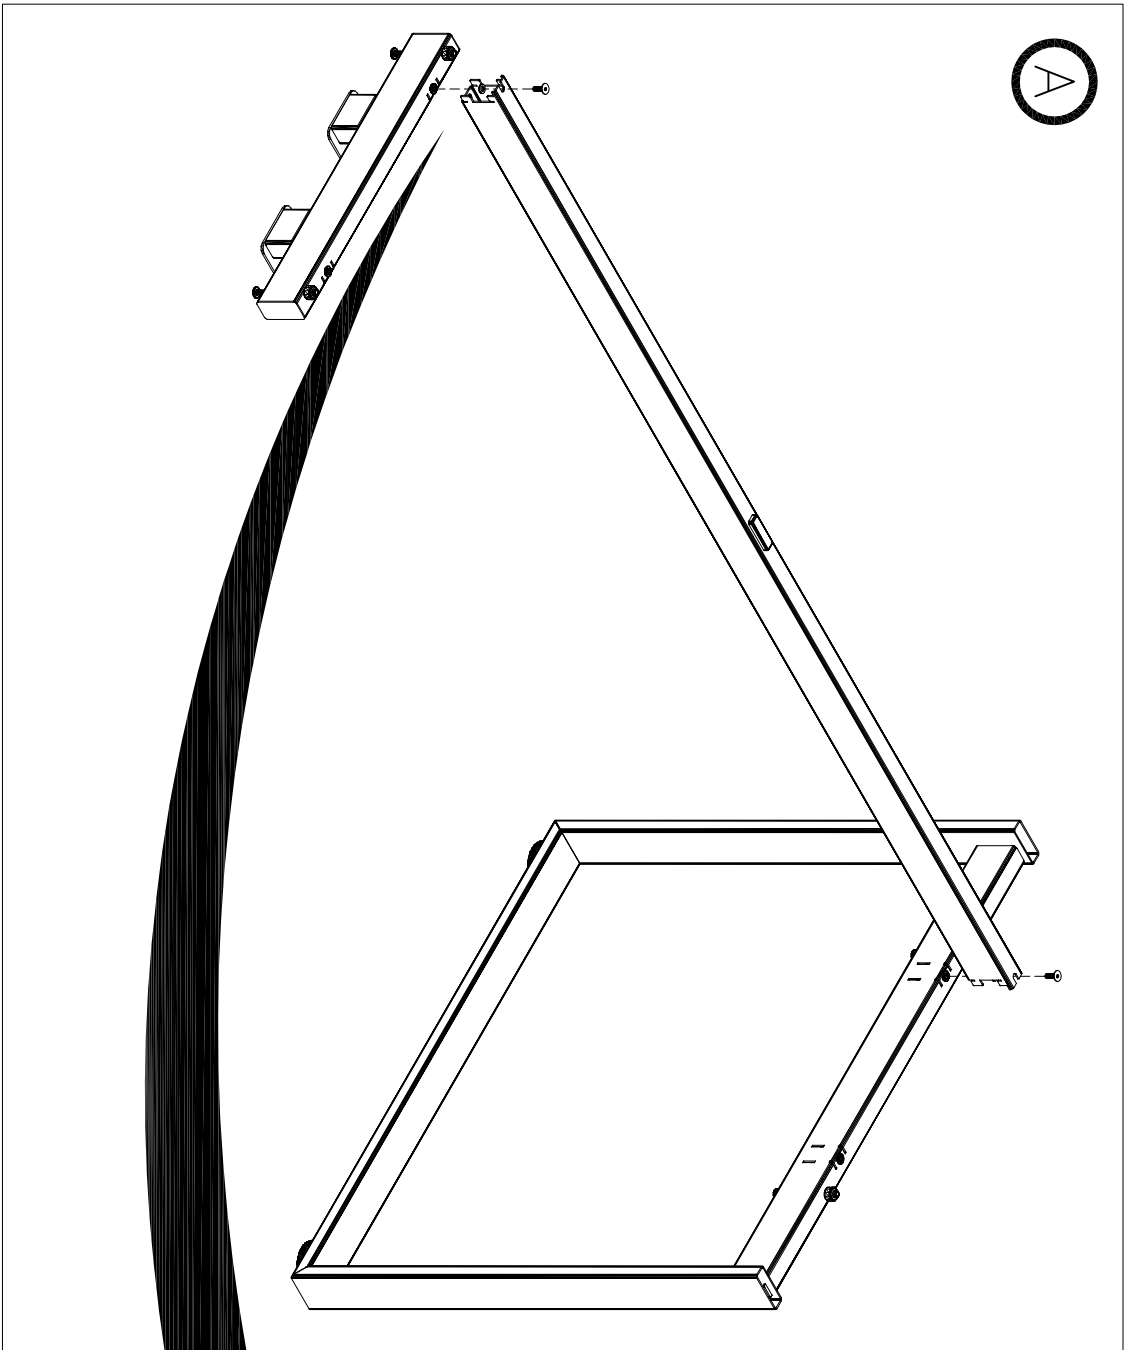
A







OGI

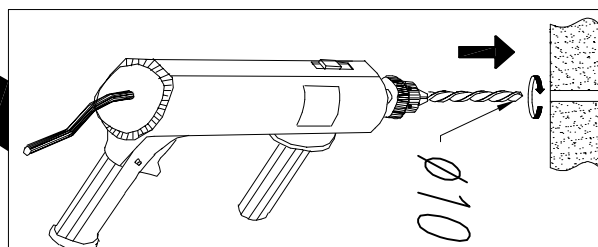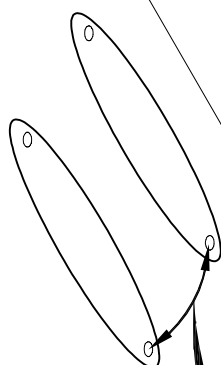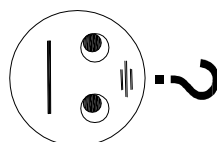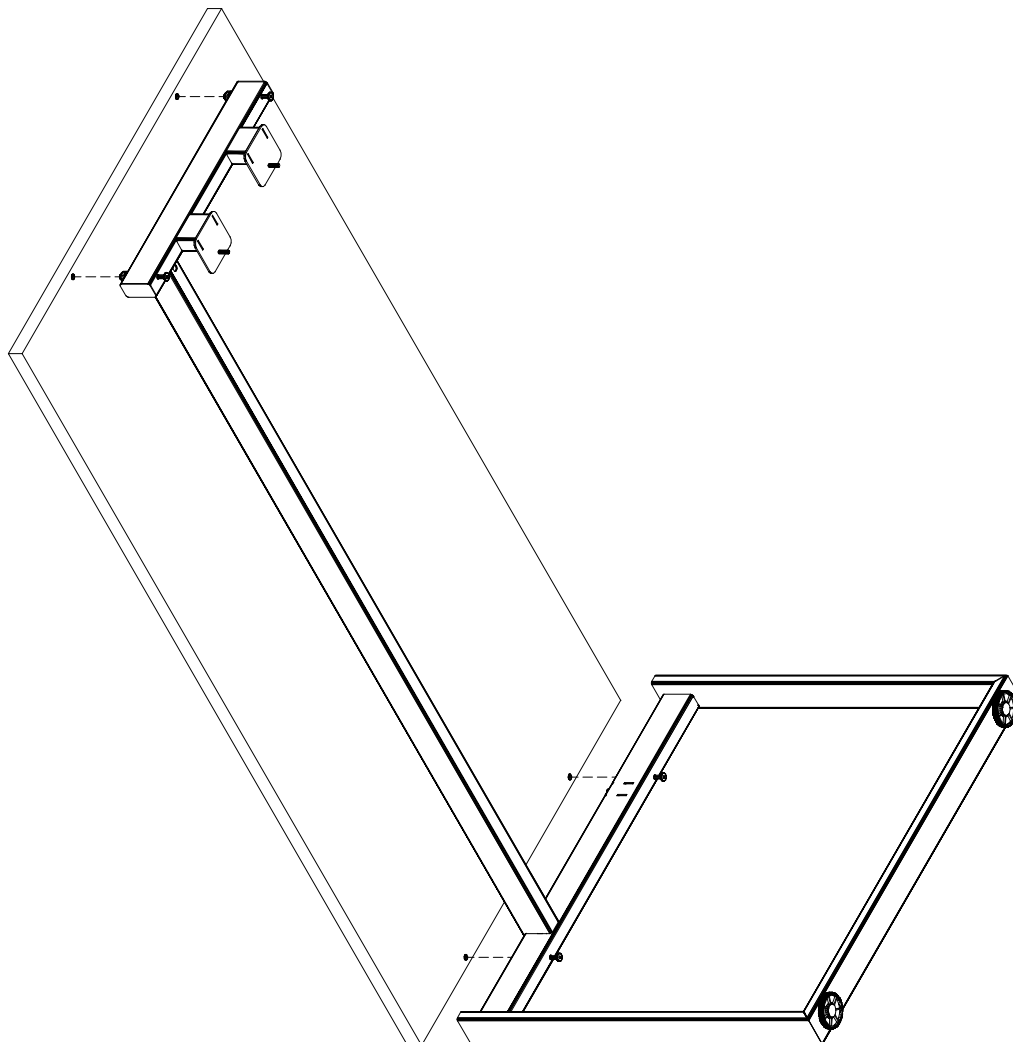


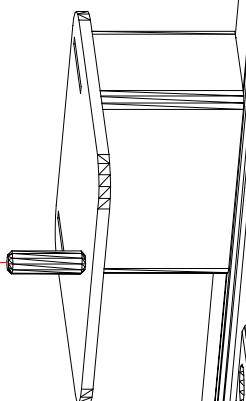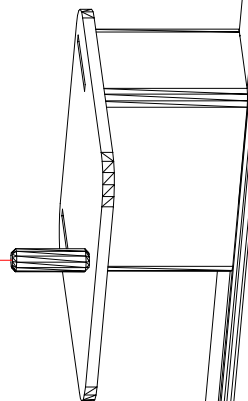


3



A

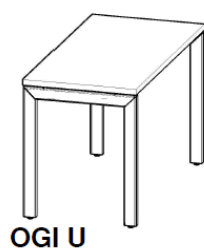

OGI U

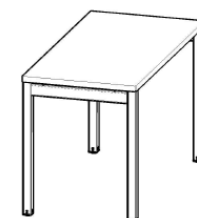


OGI Y



OGI W




OGI M

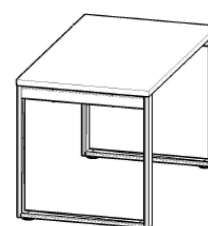


OGI Q


B

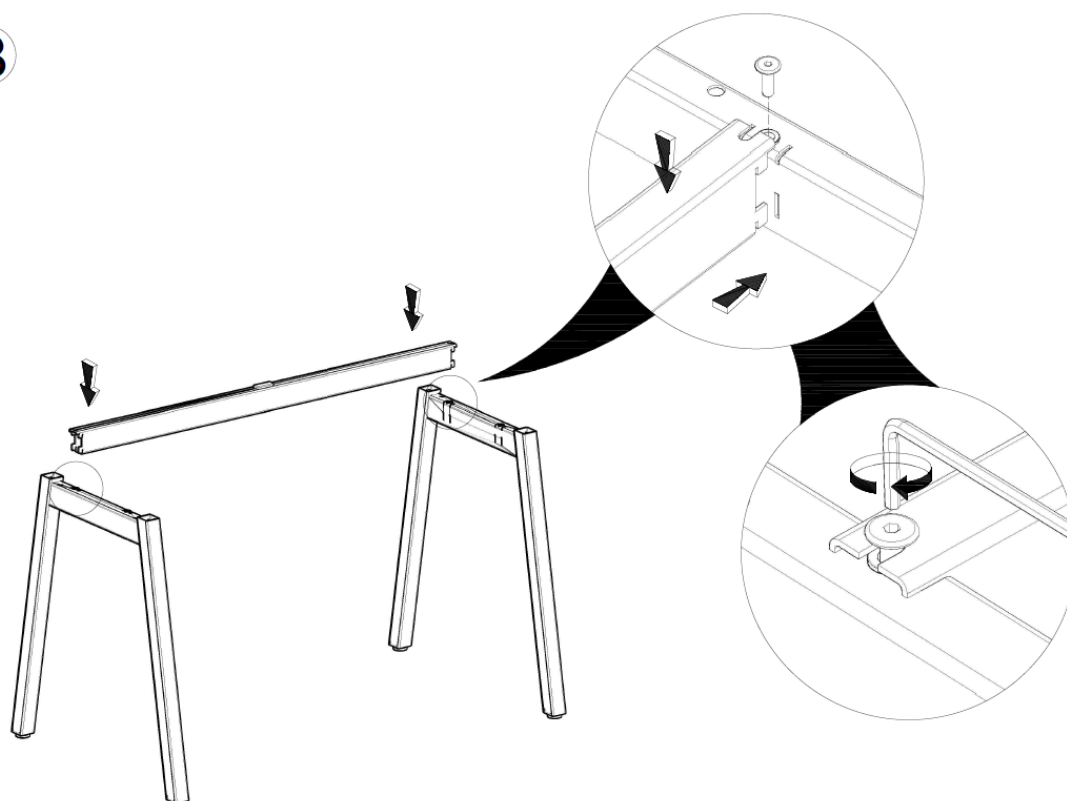

C

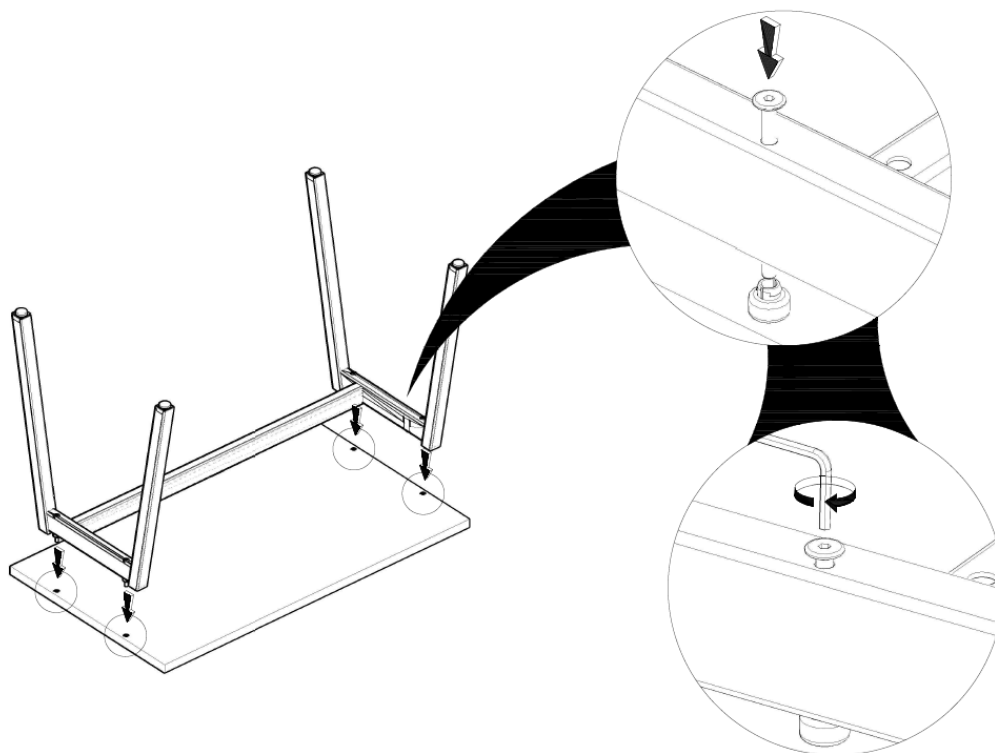

D

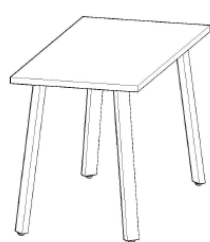

OGI A

