




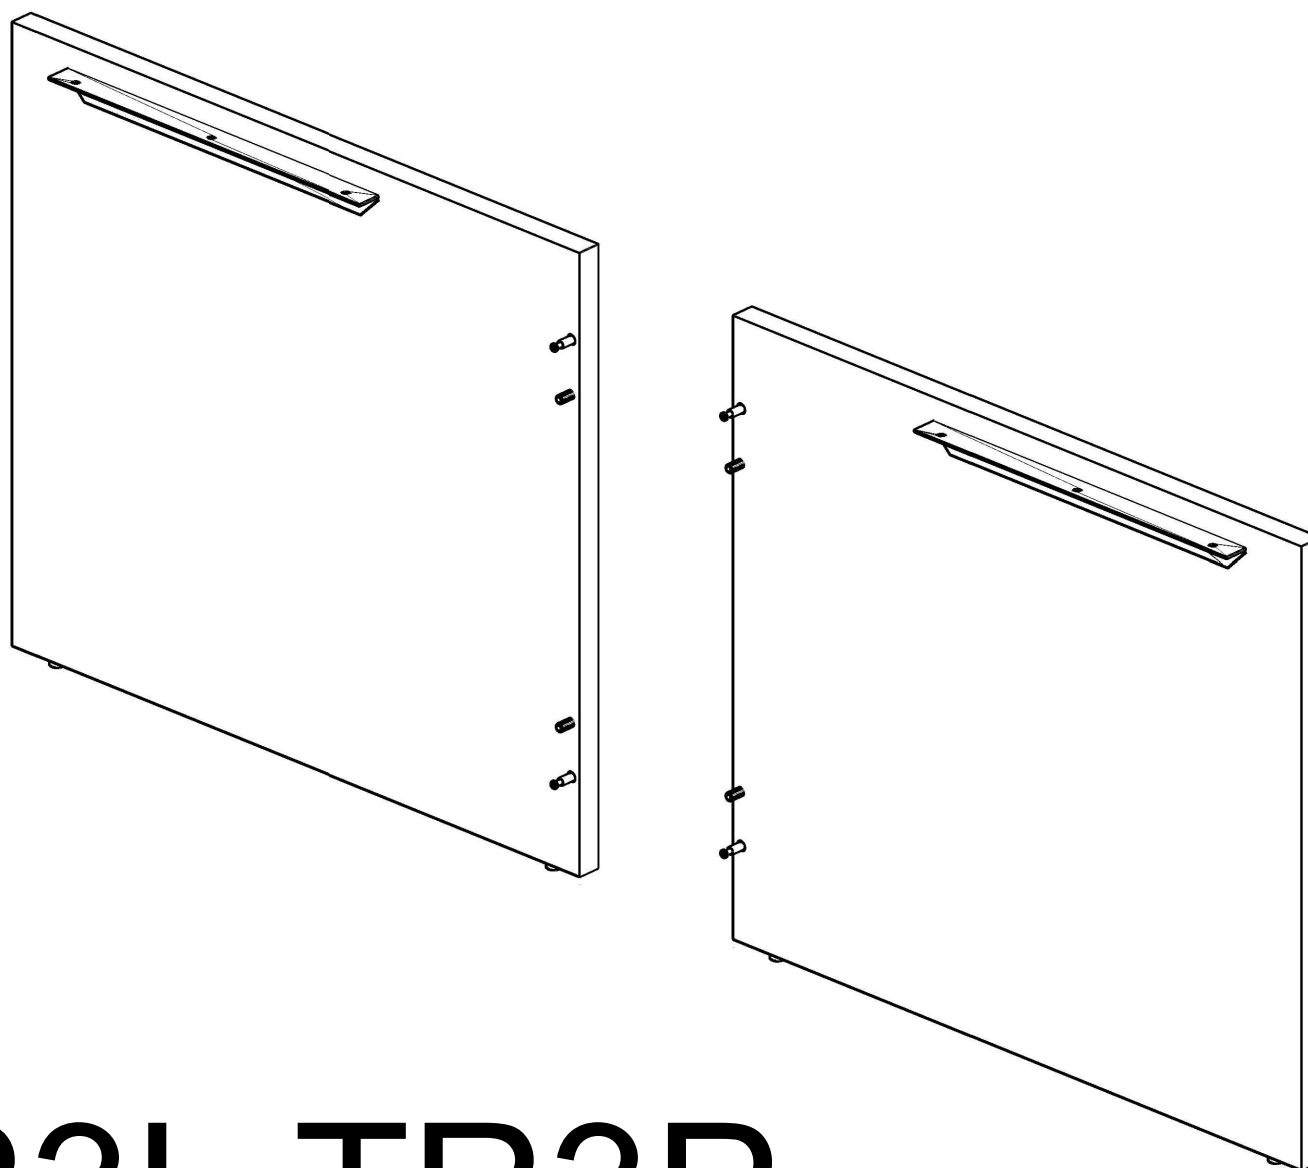

TR3L TR3P

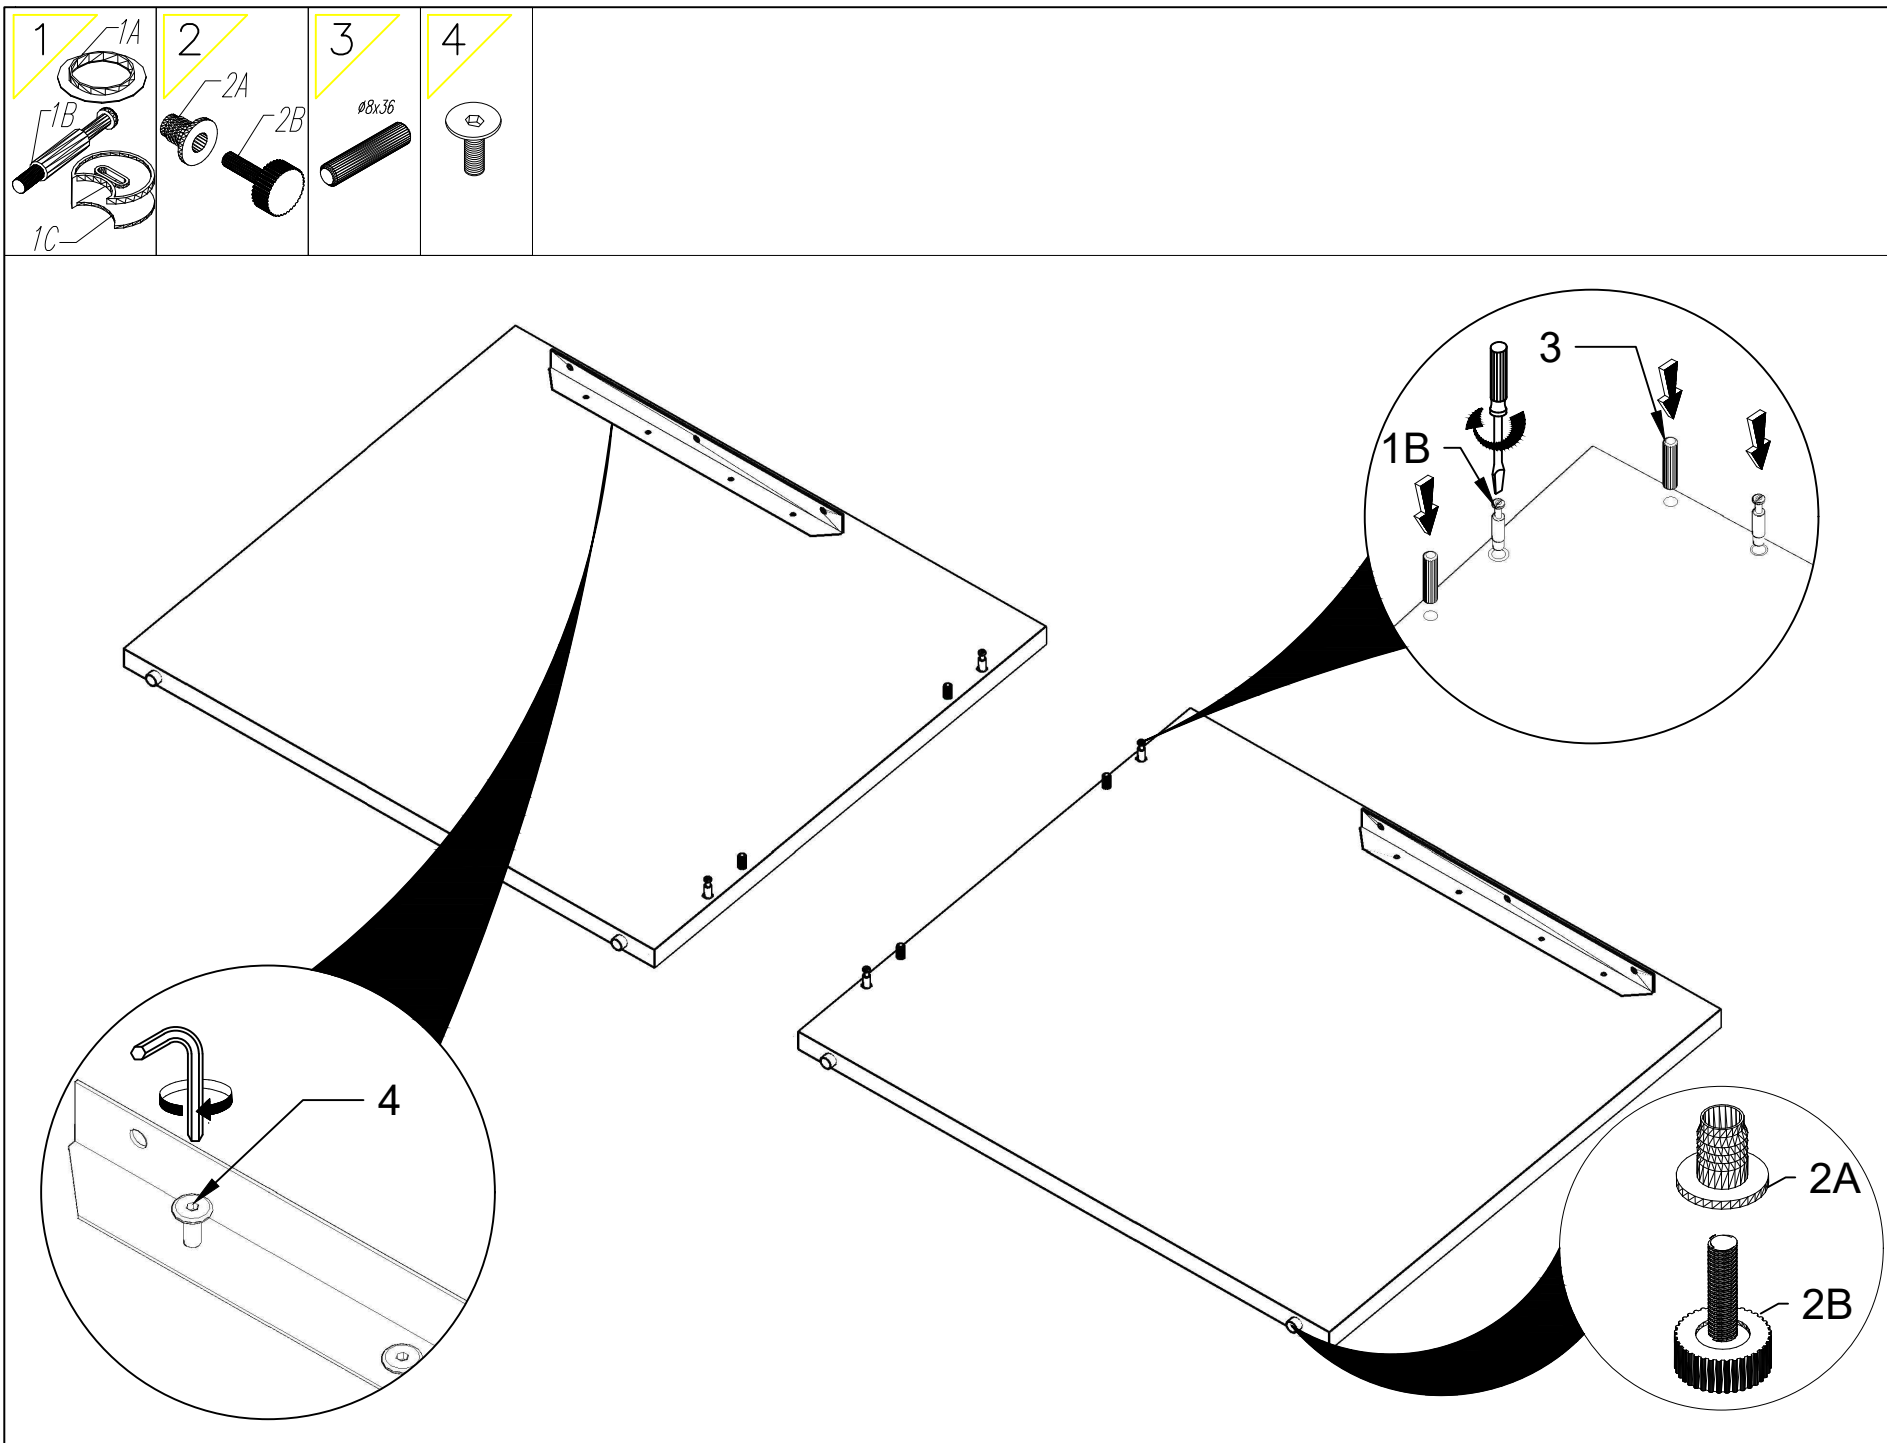

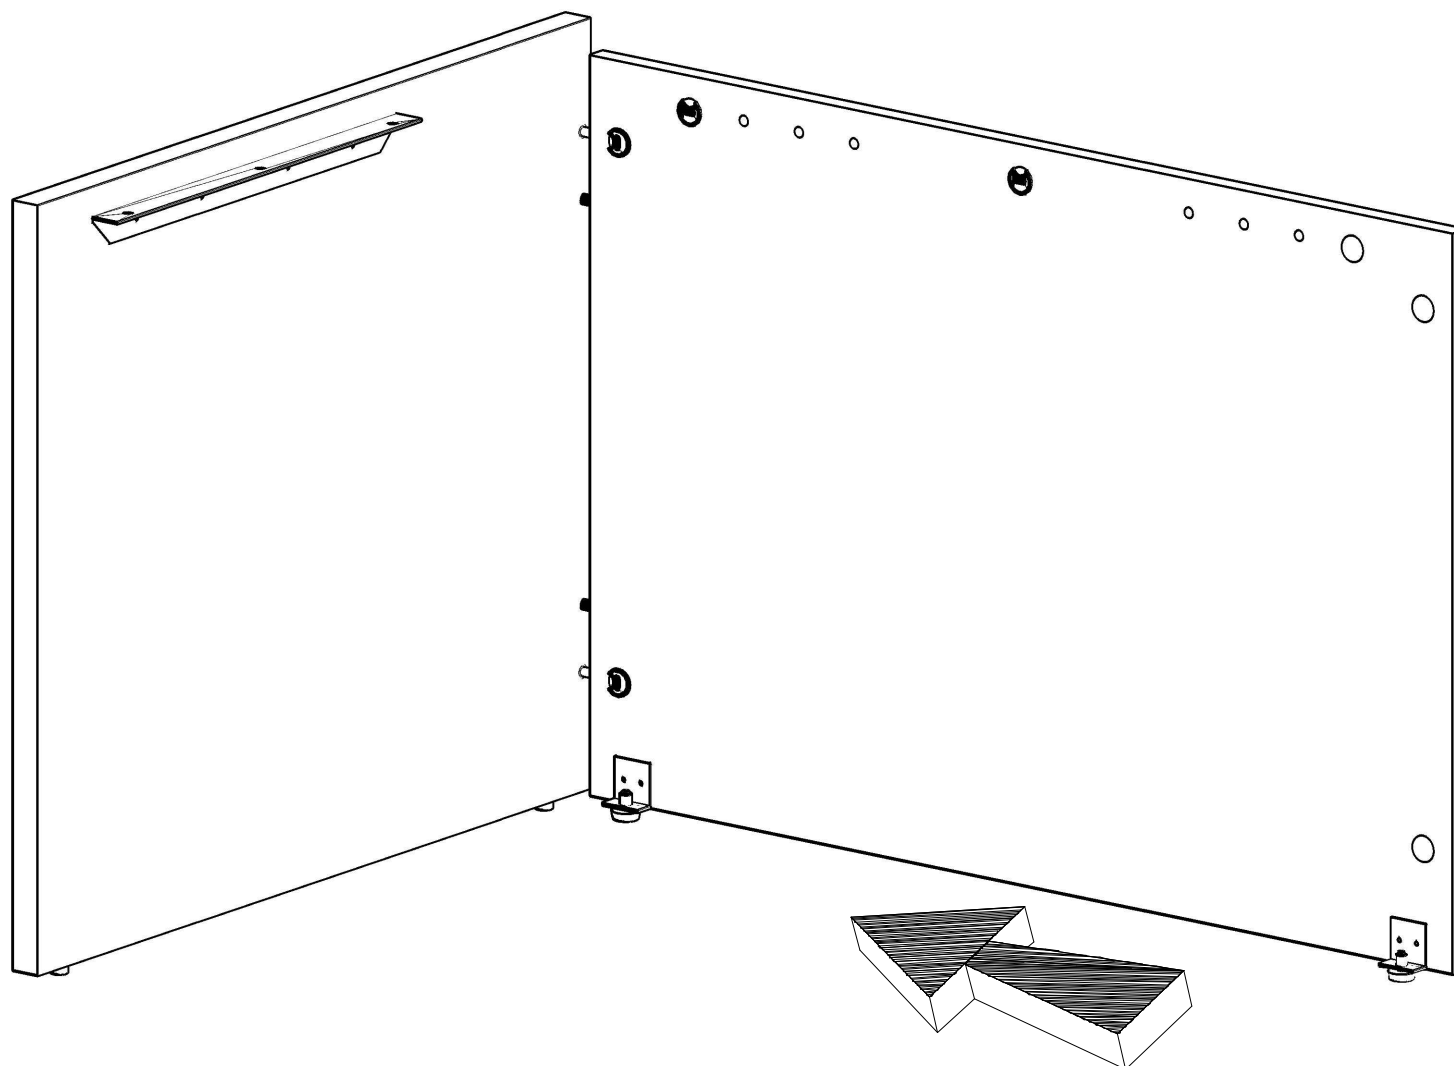

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN.

①

②

③

④

⑤

Stop 225°