

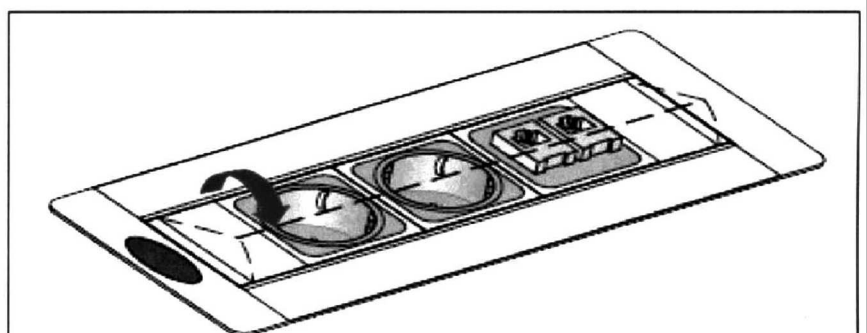
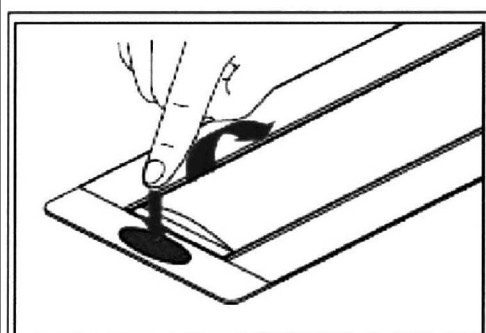
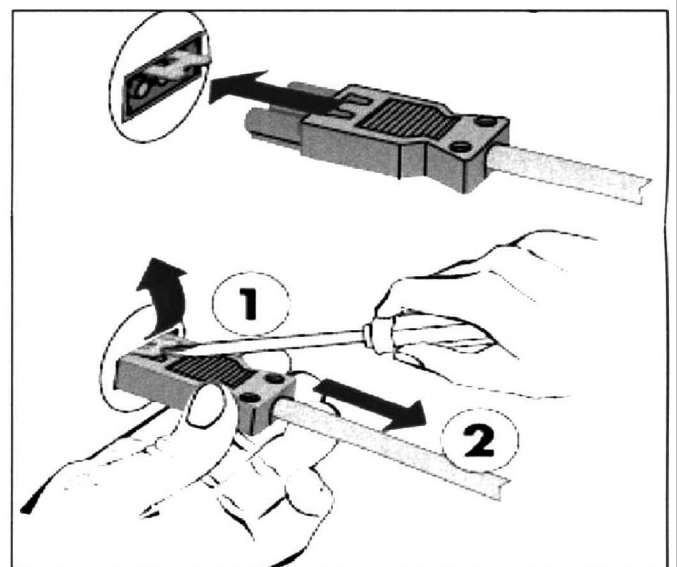
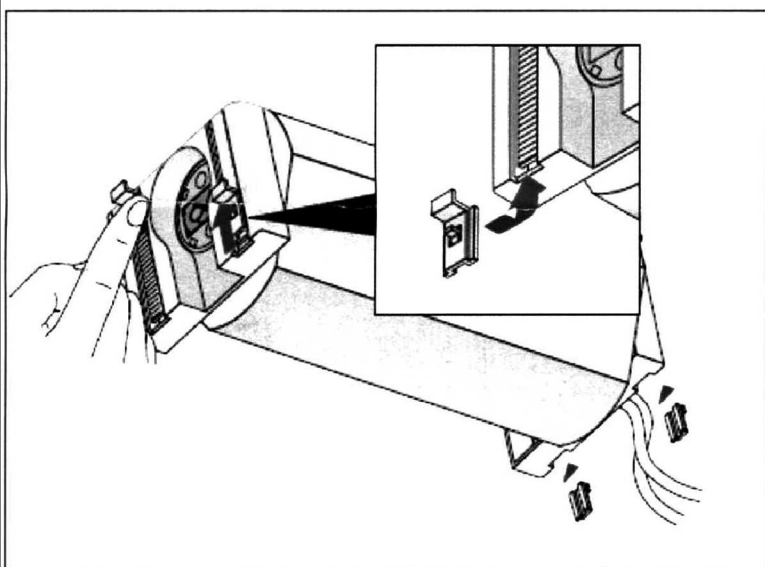


MEDIAPORT

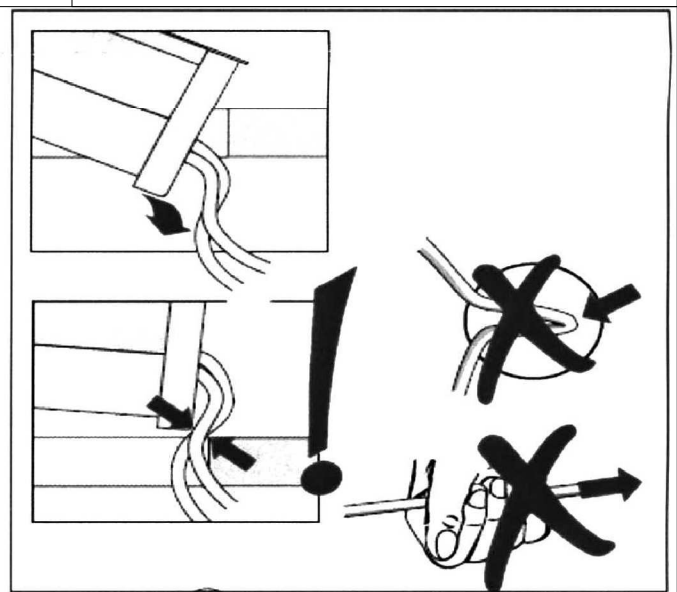

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

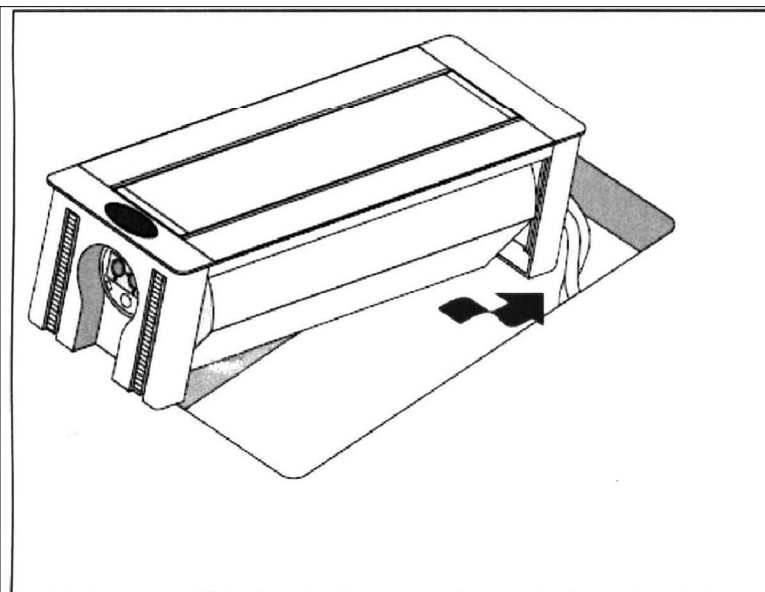








1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)









2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)















Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.

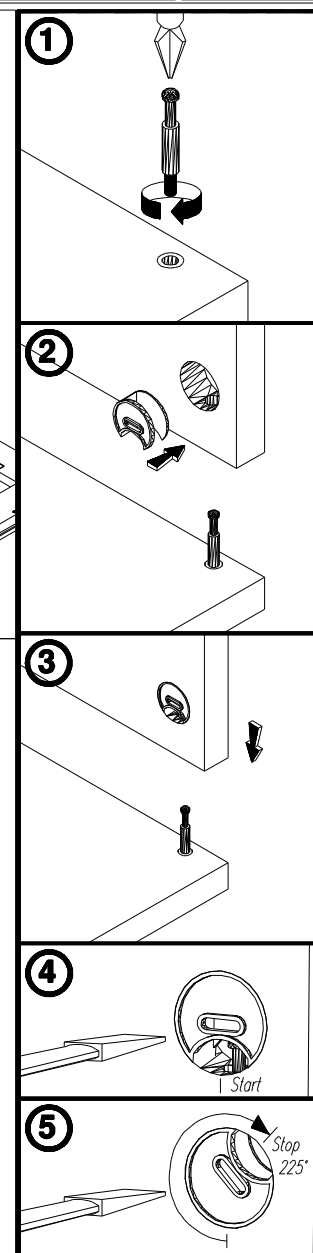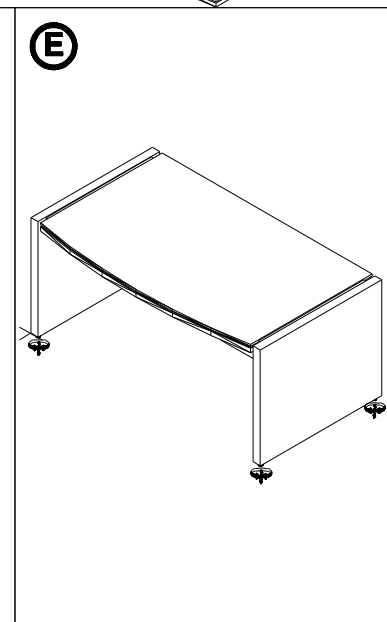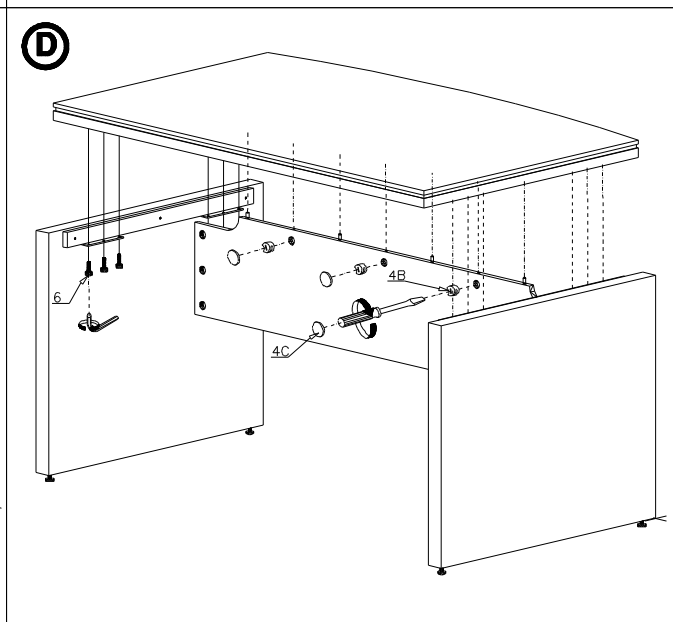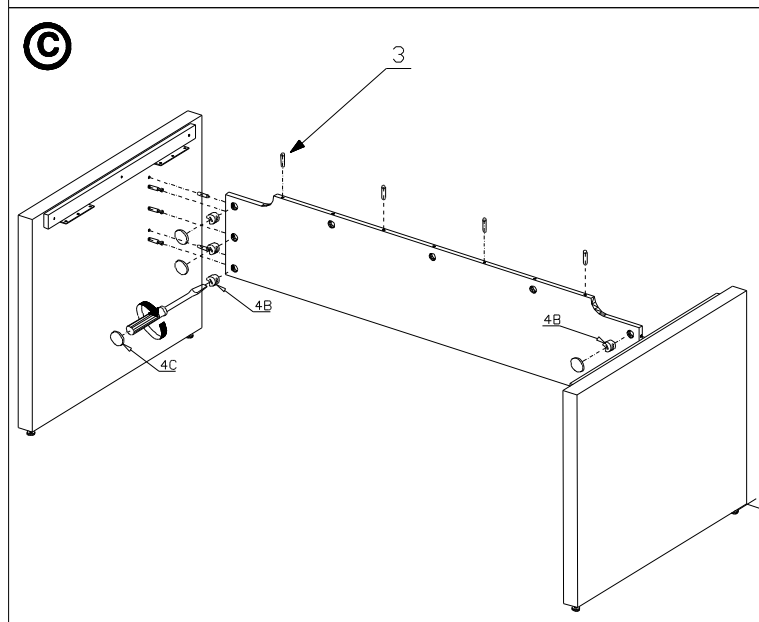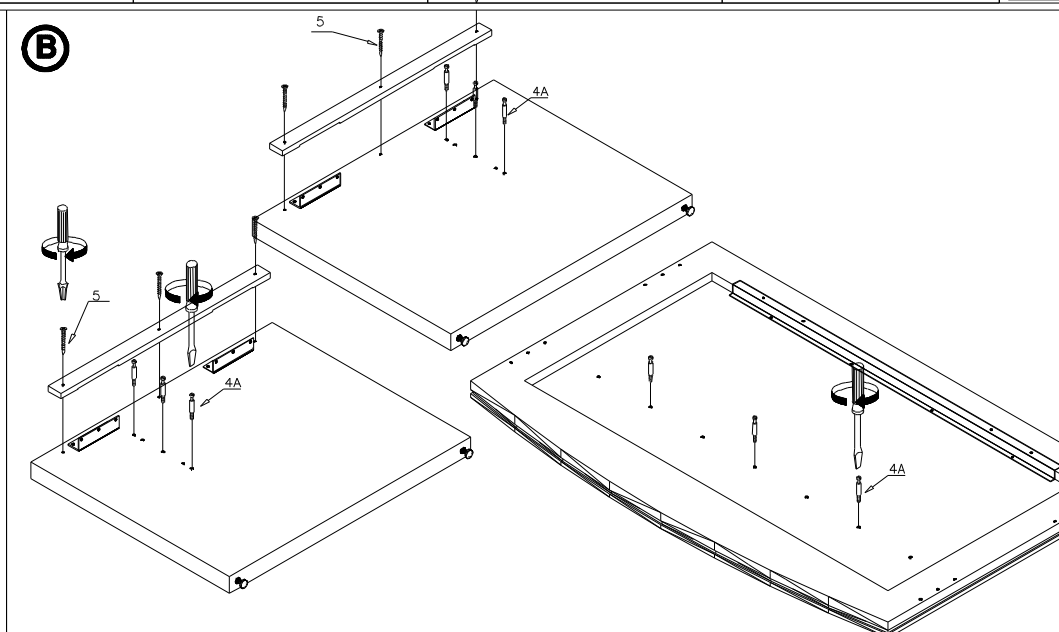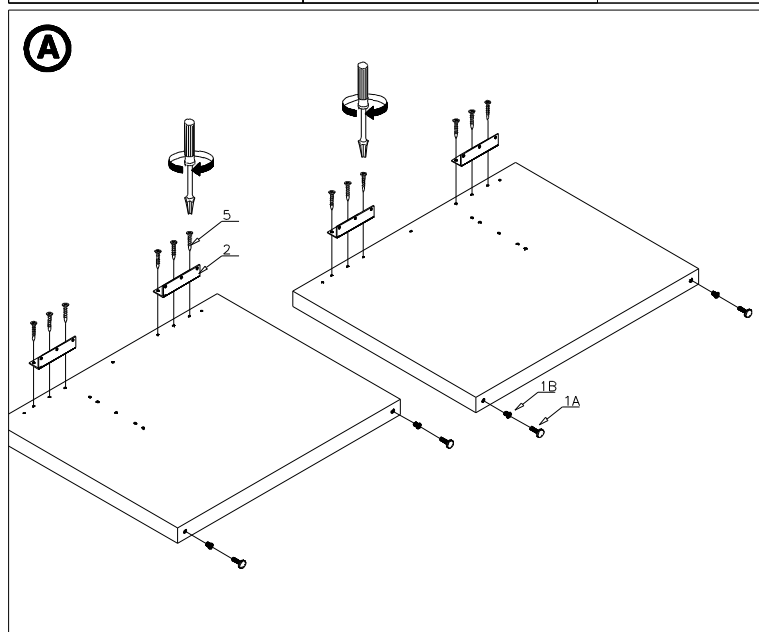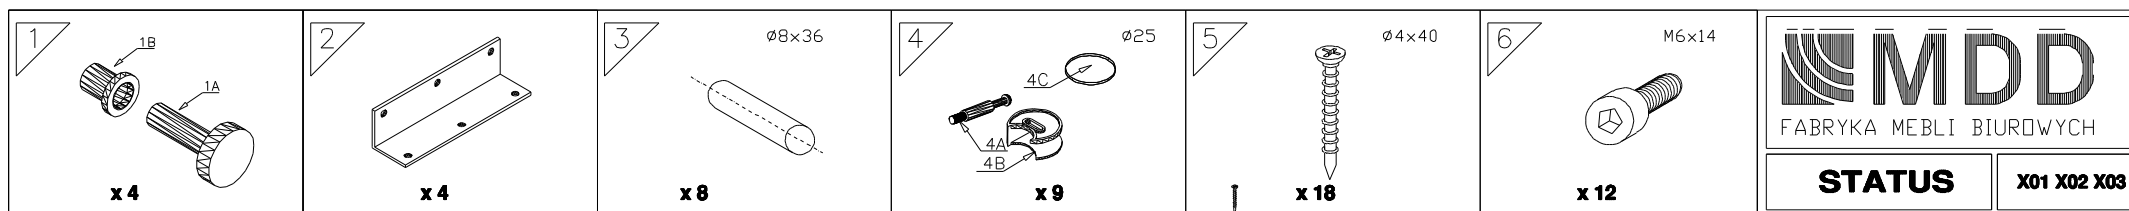

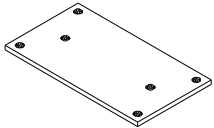1  x 2	2  ø5x25 x 8	3  x 2	4  M6x14 x 12	 FABRYKA MEBLI BIUROWYCH STATUS X14
--	---	--	---	---

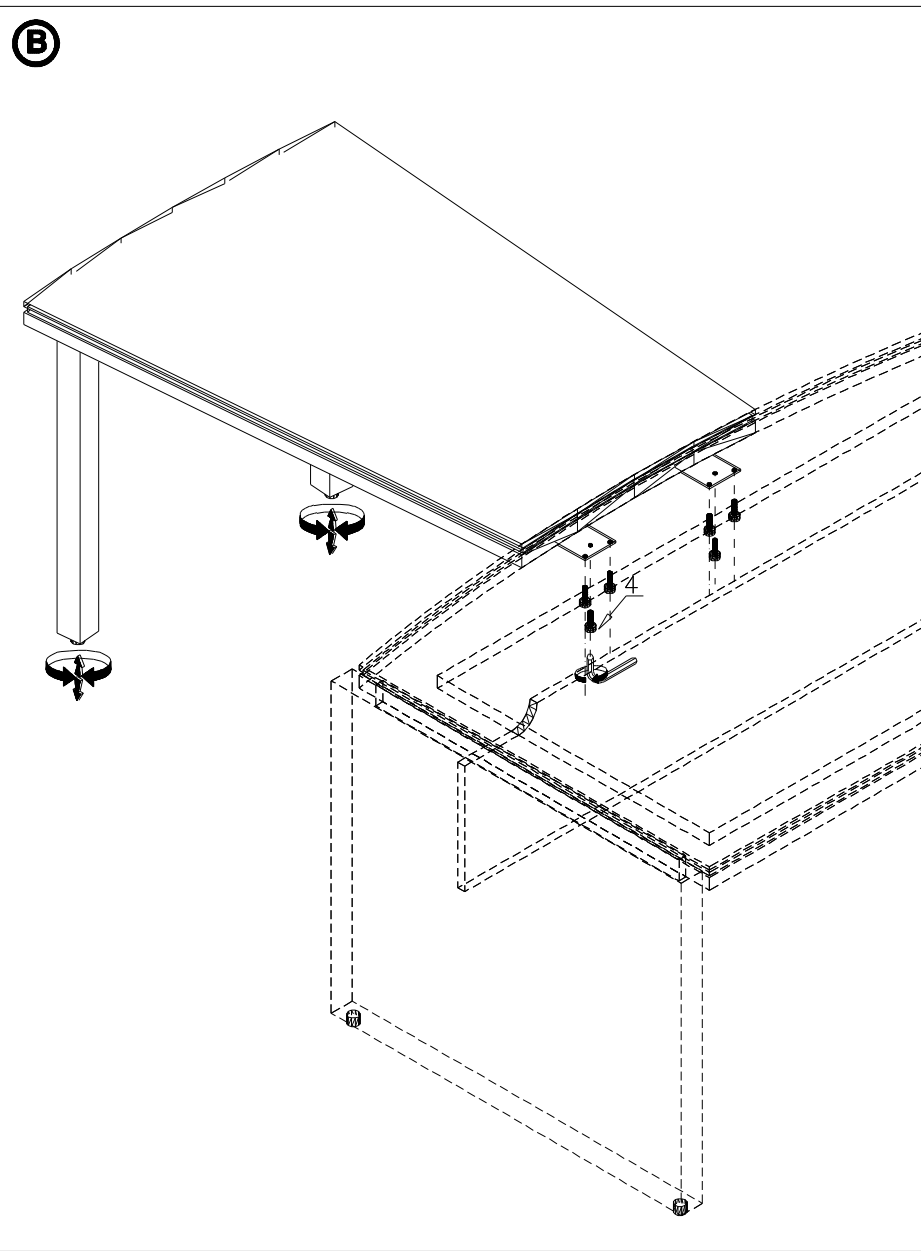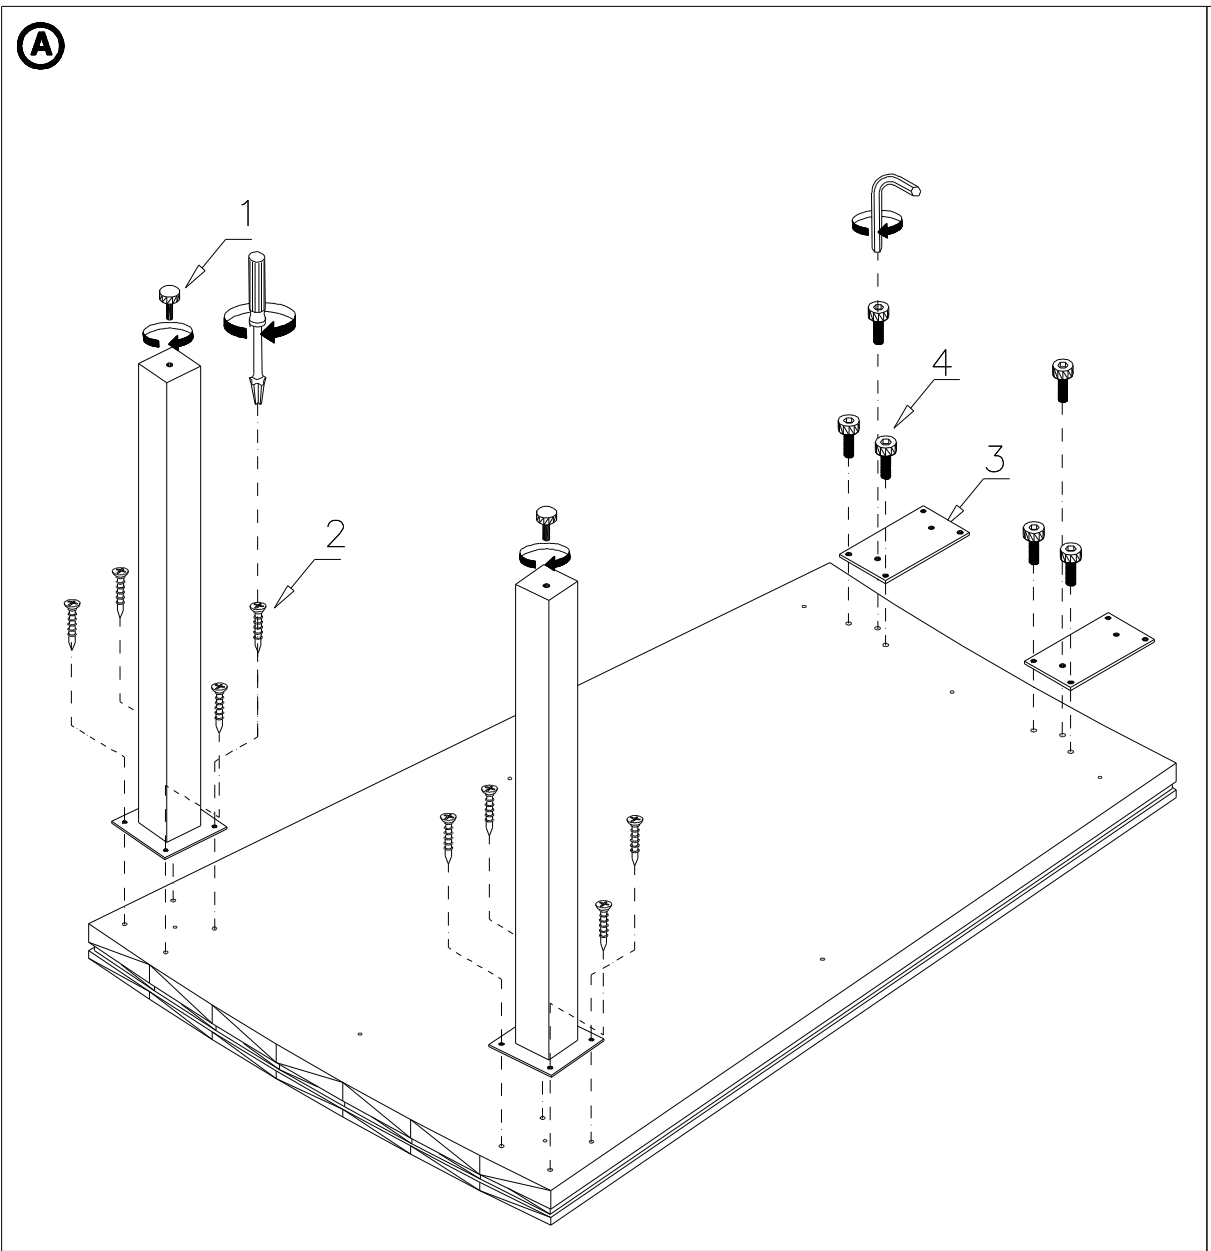

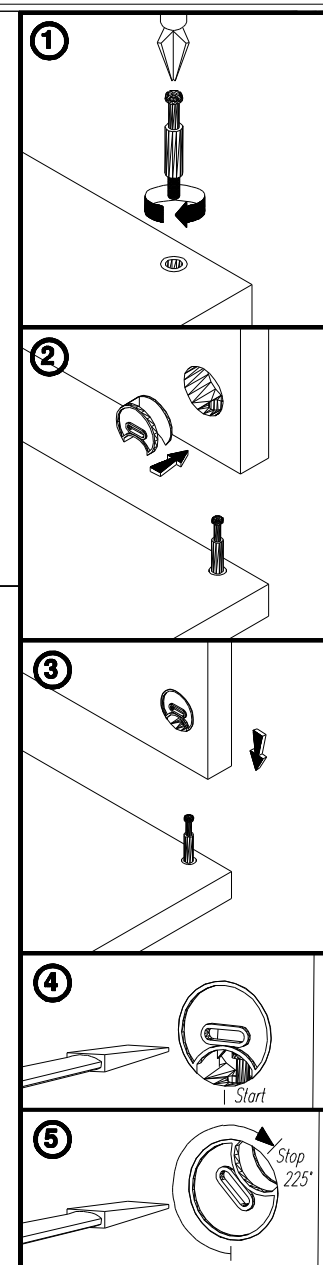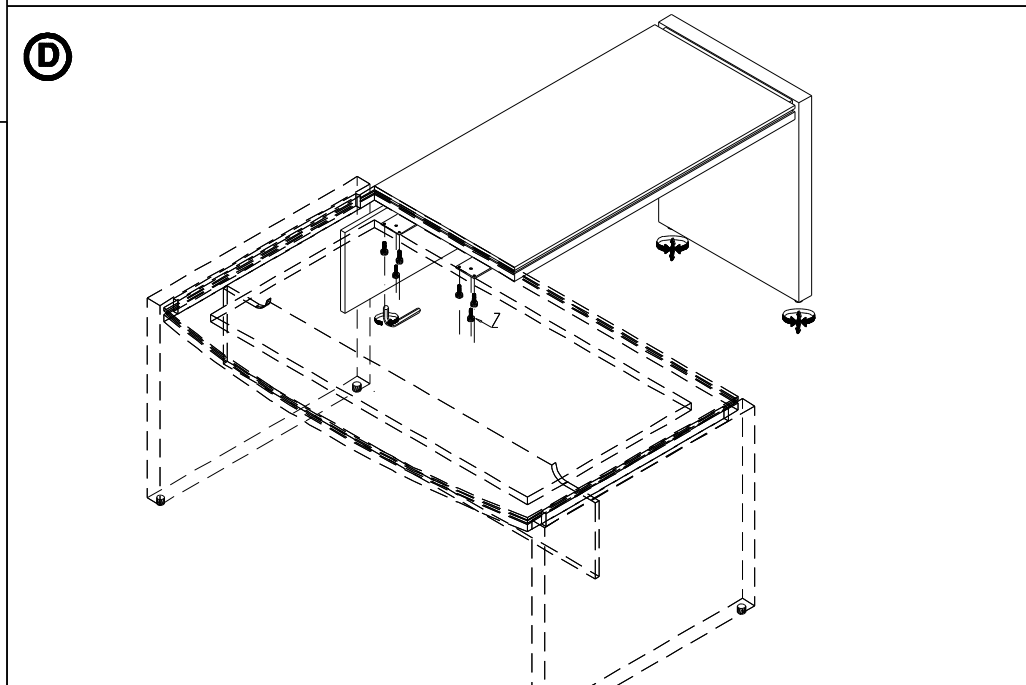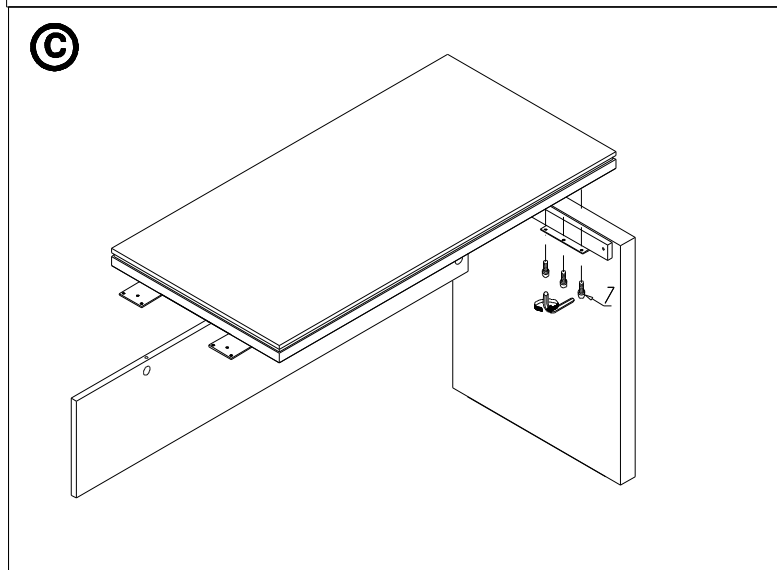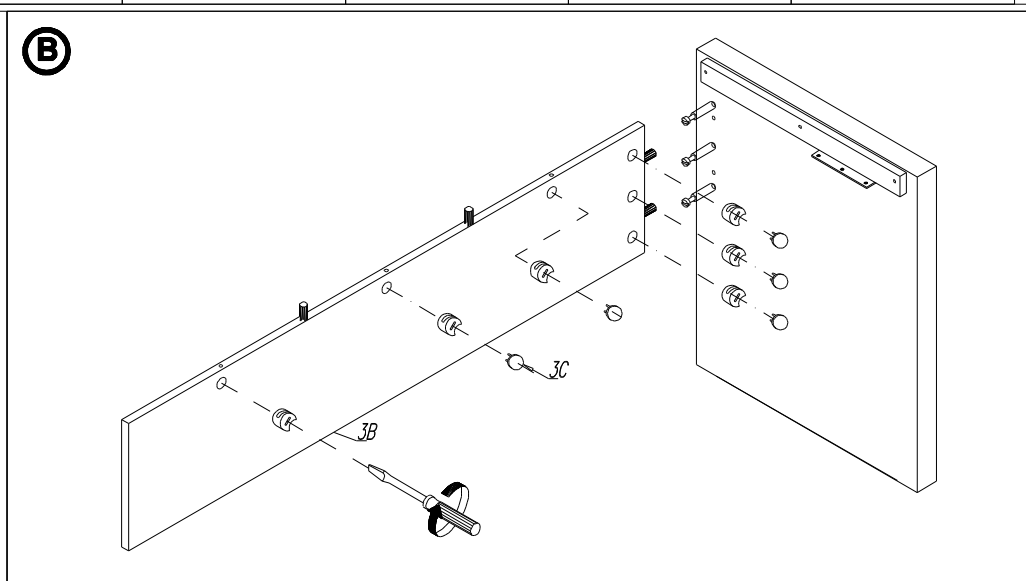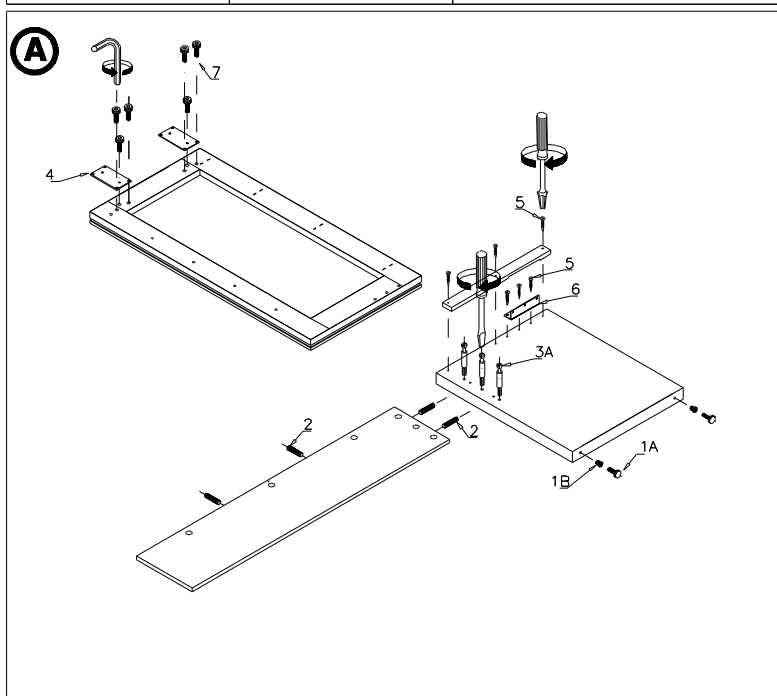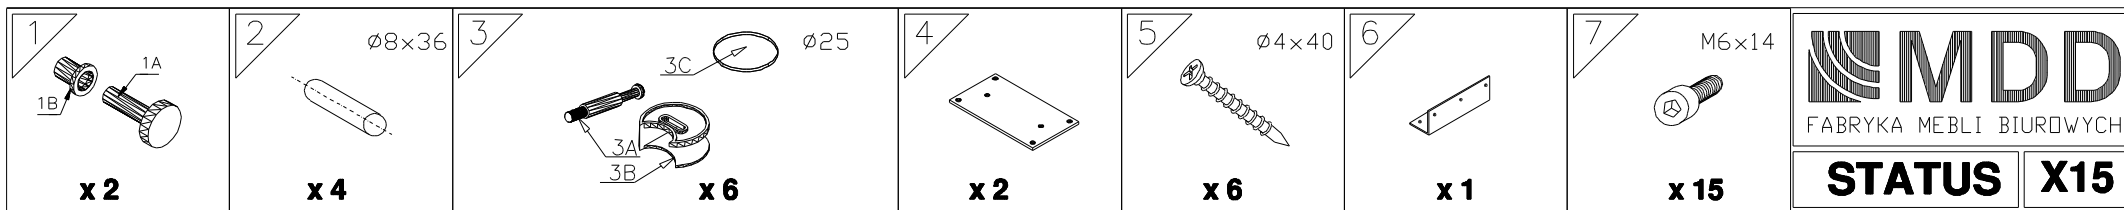

1  x 2	2 ø8×36  x 4	3  ø25 x 6	4  x 2	5 ø4×40  x 6	6  x 1	7 M6×14  x 15	 MDD FABRYKA MEBLI BIUROWYCH STATUS X16
--	--	--	--	--	---	---	---

