

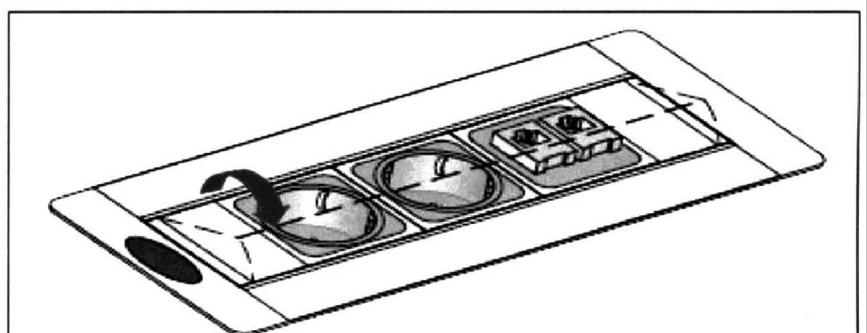
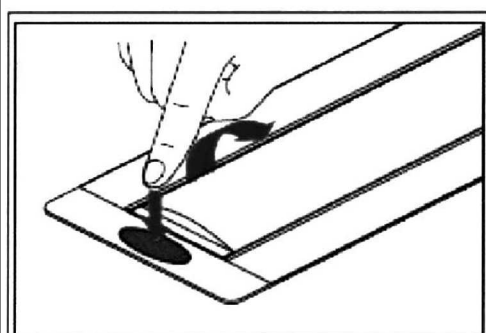
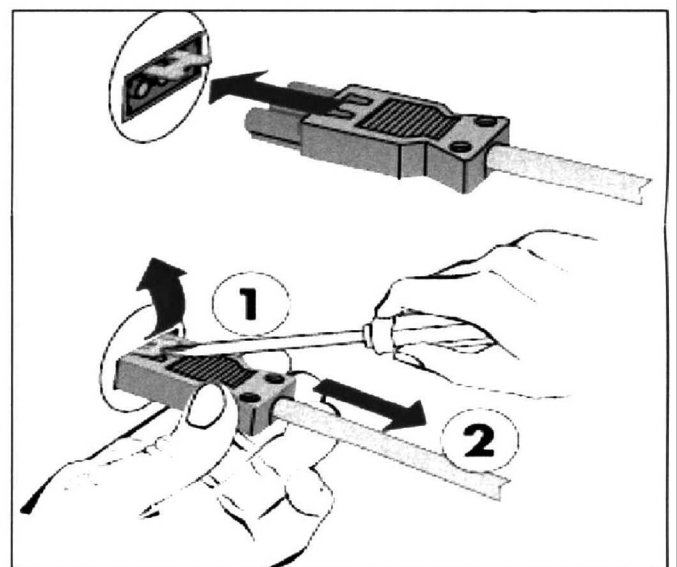
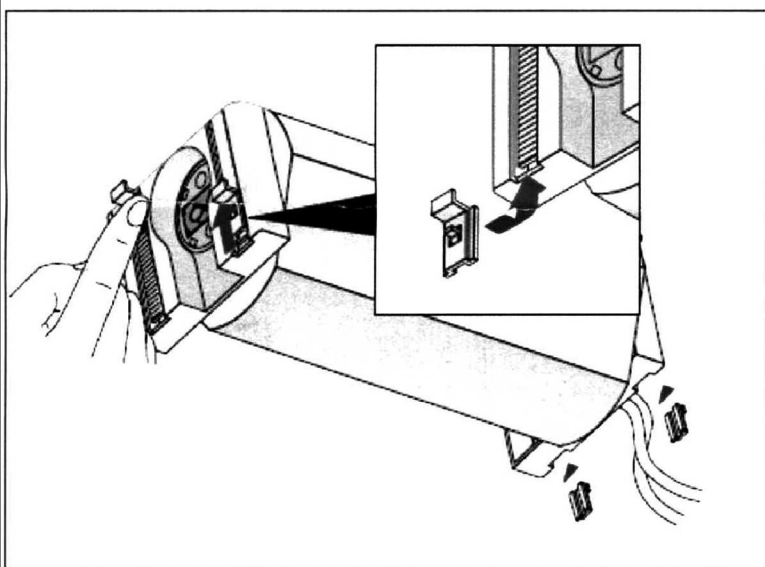
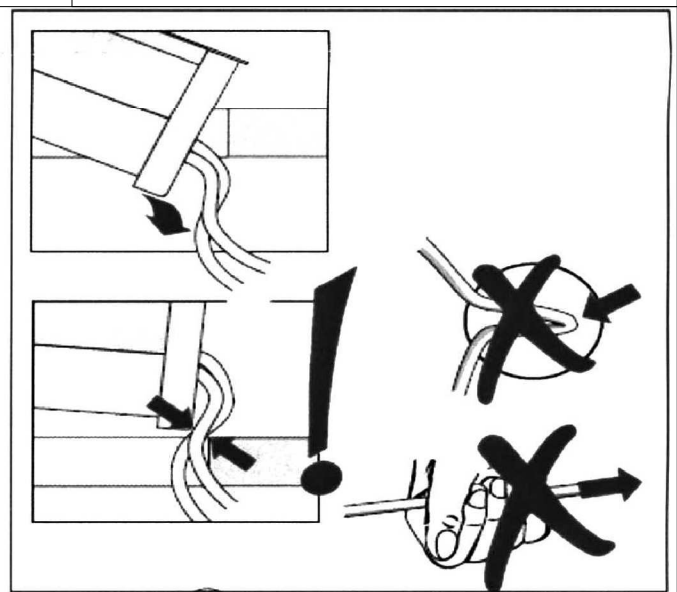


MEDIAPORT

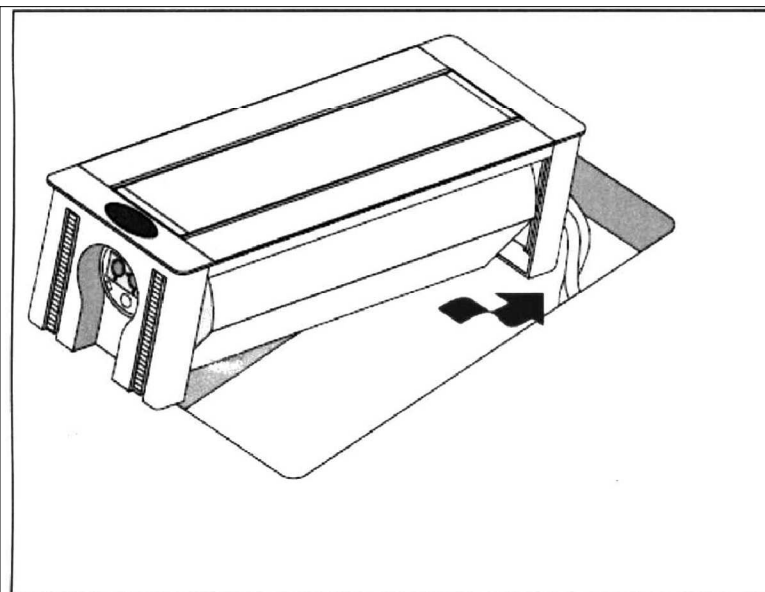

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

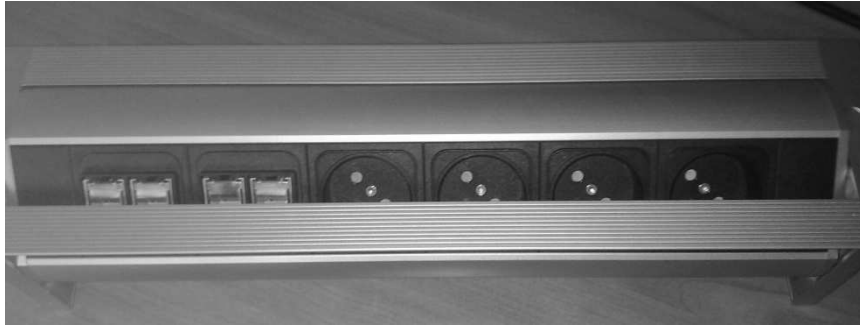






1. Zdemontować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)



2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzpienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)



Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym wrysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.

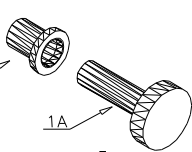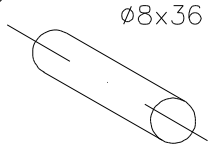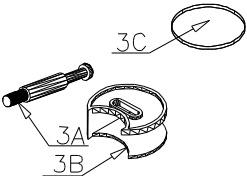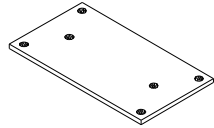1  1A 1B x 4	2 ∅8x36  x 11	3  3A 3B 3C x 11 ∅25	4  x 2	5 M6x14  x 12	 MDD FABRYKA MEBLI BIUROWYCH STATUS X08
--	---	--	---	--	---

