

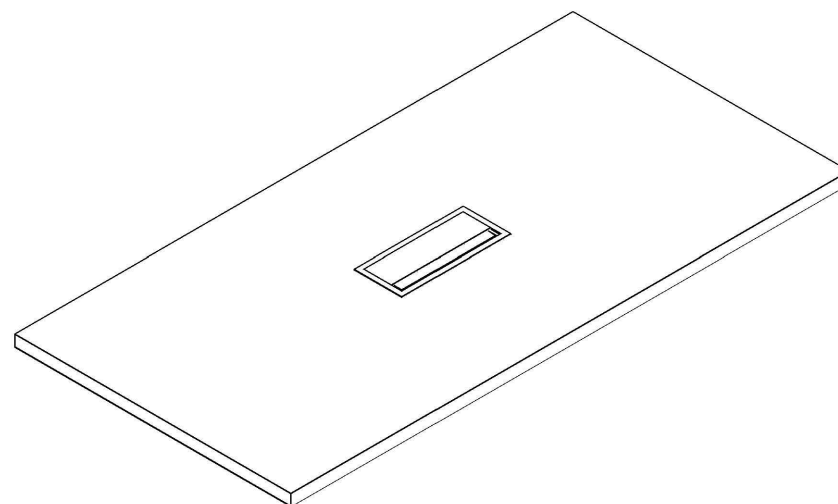


1

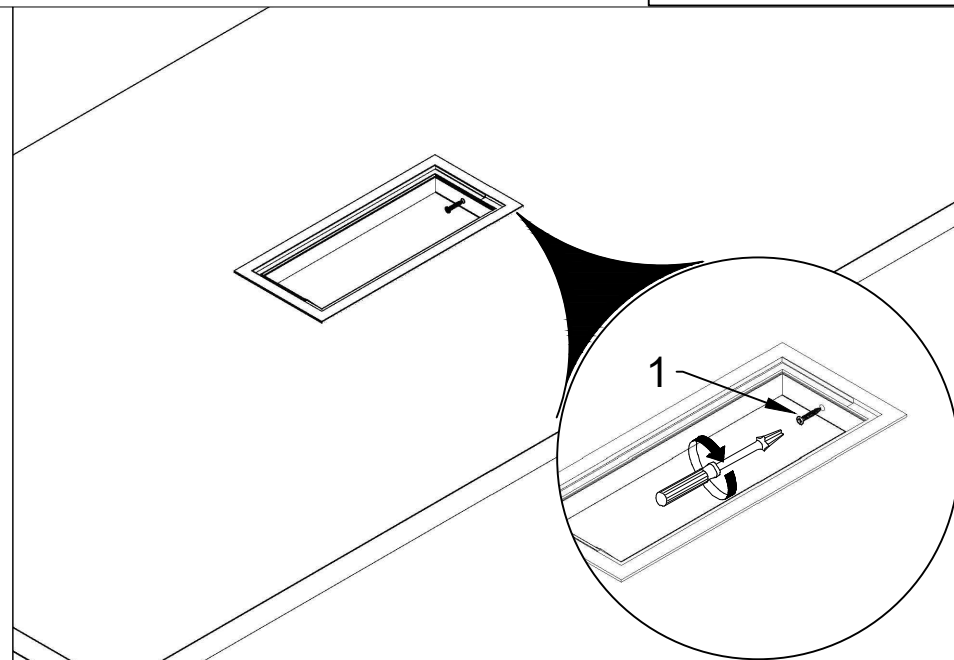







M05

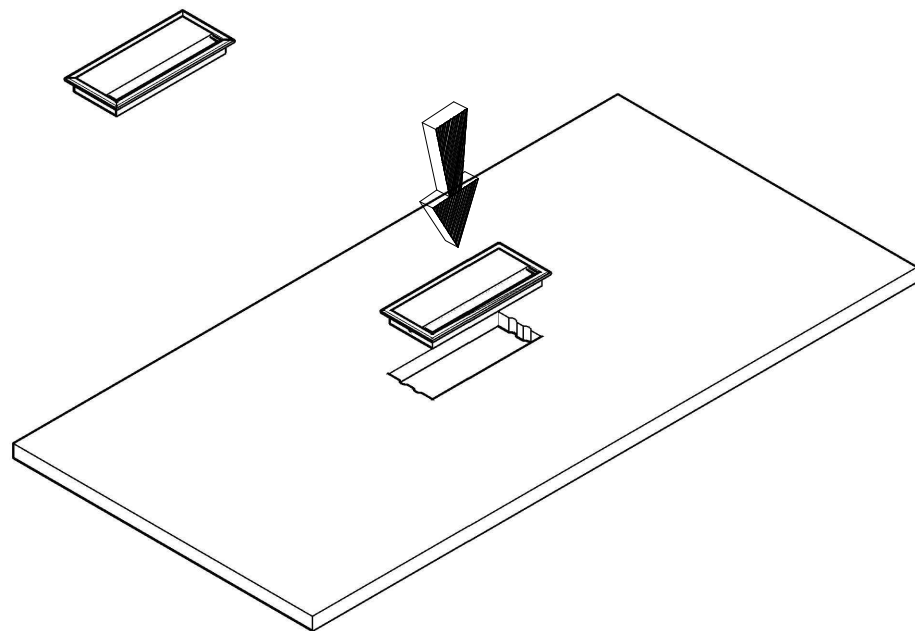

1









M04

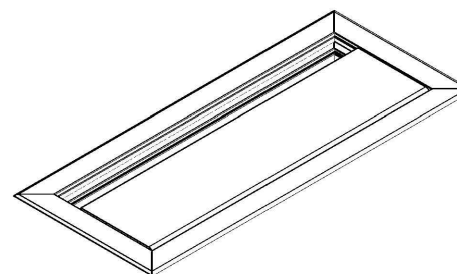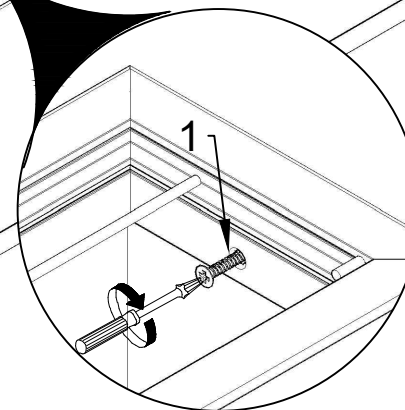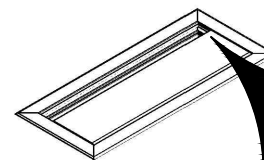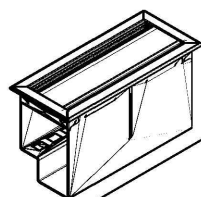







1



M04

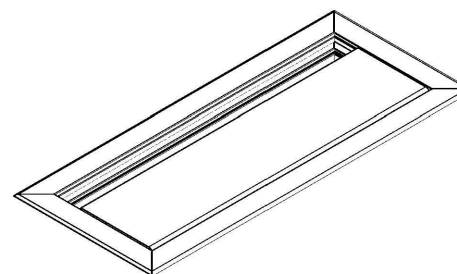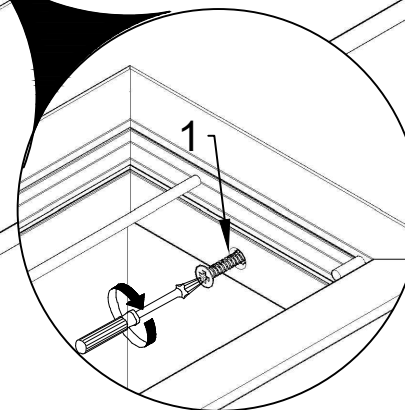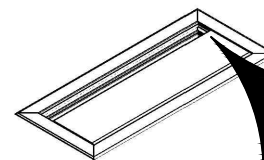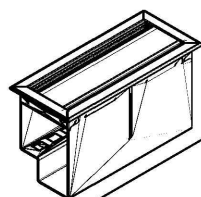


MEDIAPORT

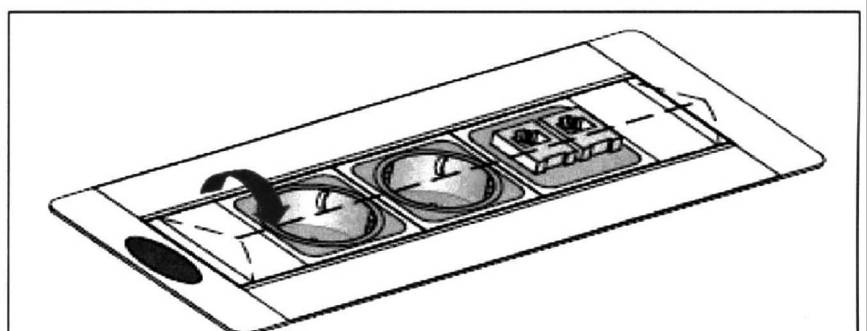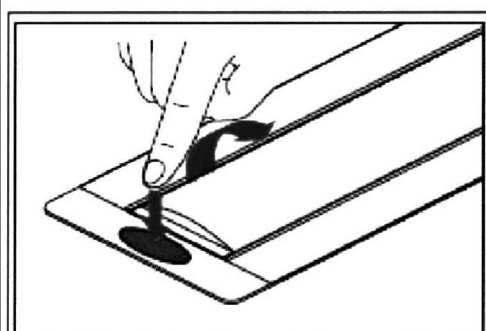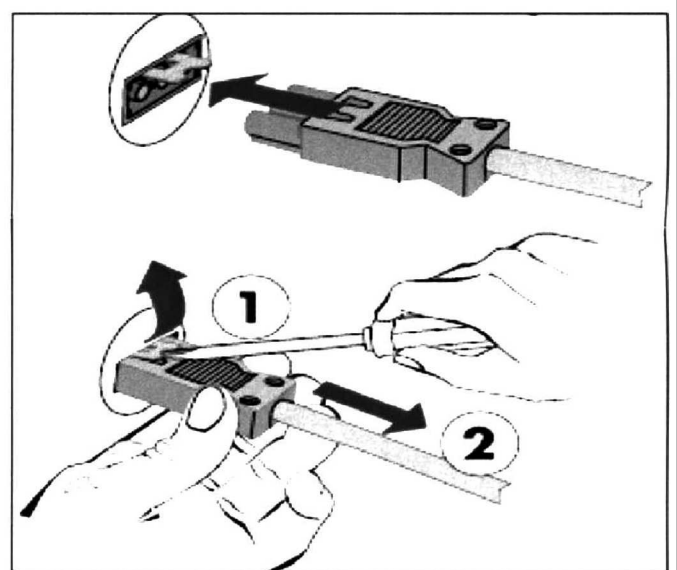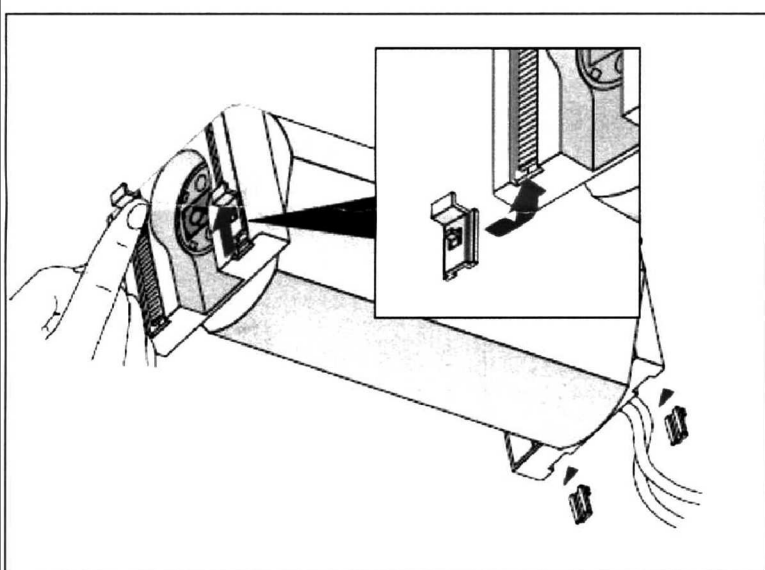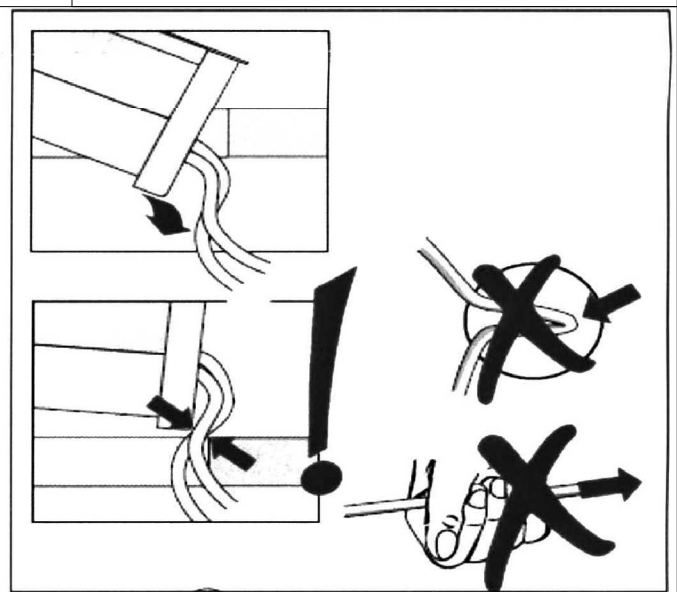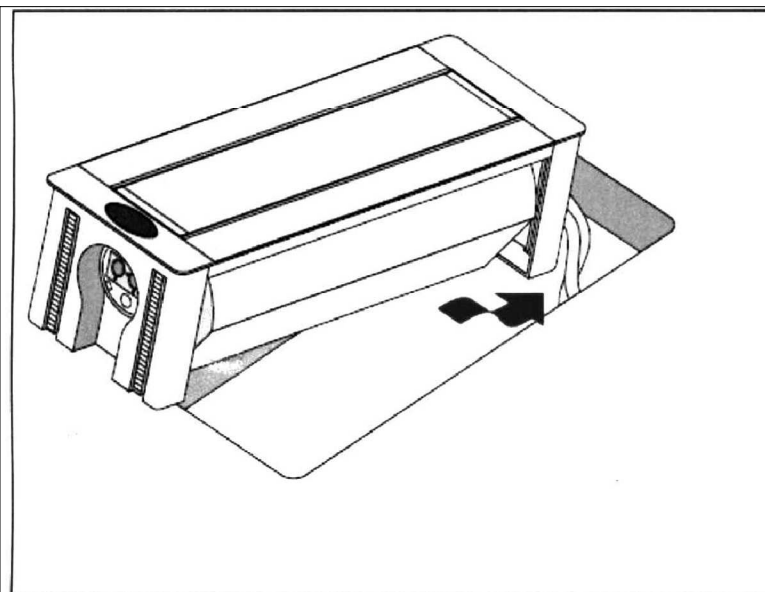

INSTRUKCJA NAPRAWY ZABLOKOWANEGO MEDIAPORTU

W przypadku kiedy mediaport zostanie zablokowany w pozycji niepełnego otwarcia należy:

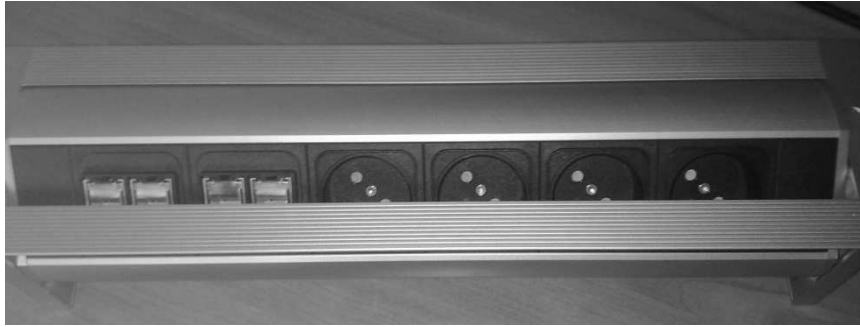










1. Zdemonstrować pokrywę boczną, a następnie upewnić się, że drut sprężynowy jest poprawnie zamontowany w pokrywie bocznej (jak na zdjęciu)








2. Zmontować mediaport tak aby dolna część drutu sprężynowego przychodziła pomiędzy dwa trzcienie wystające z korpusu (jak poniżej rysowana linia)








Wrysowana linia przedstawia poprawne ułożenie drutu sprężynowego osadzonego w pokrywie bocznej względem trzpieni wystających z korpusu. Montując pokrywę boczną, w której osadzony jest drut sprężynowy należy upewnić się, że drut jest w położeniu odpowiadającym rysowanej linii na zdjęciu z lewej strony.

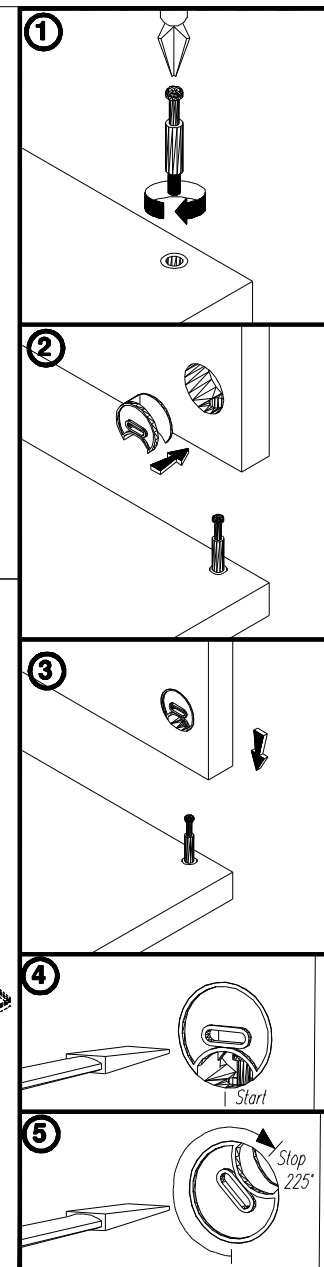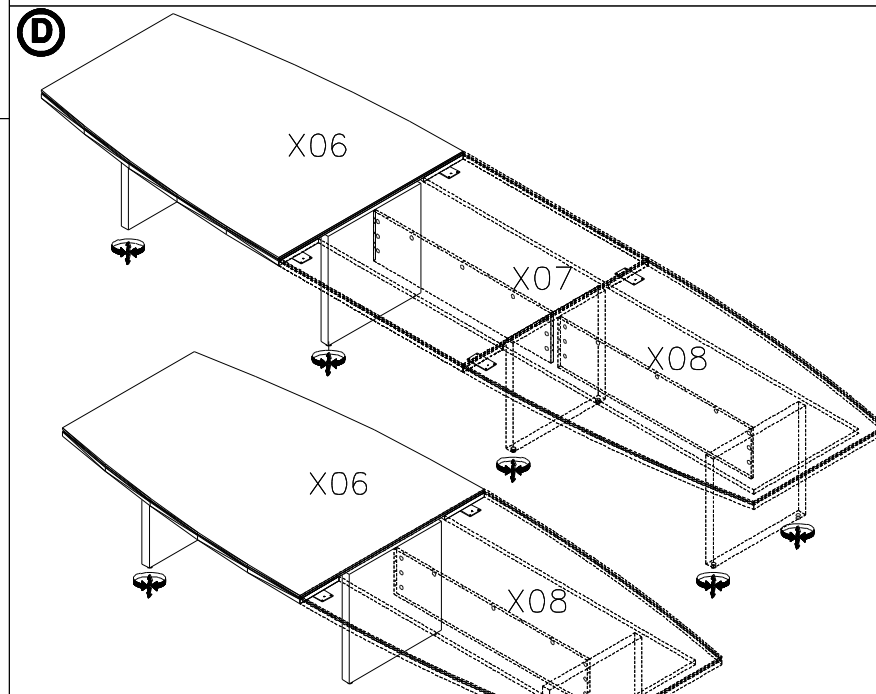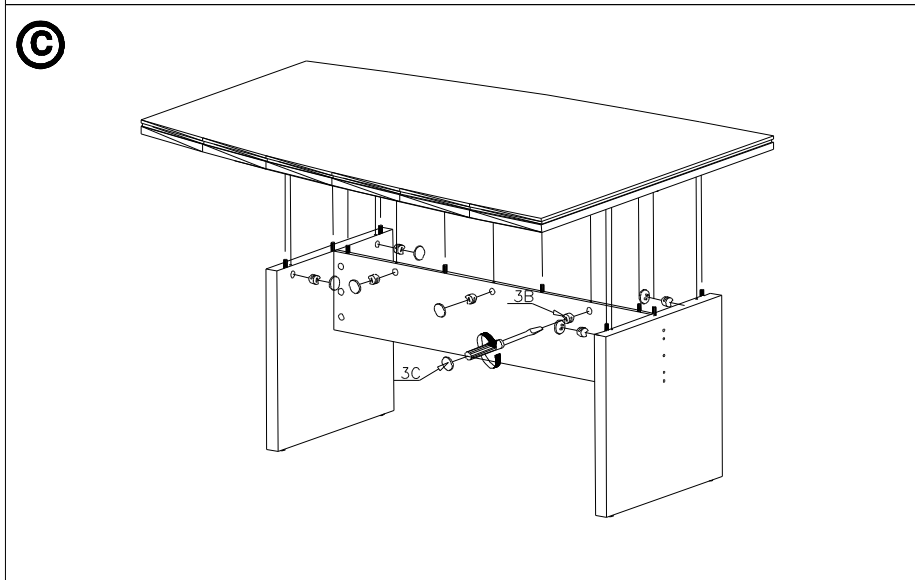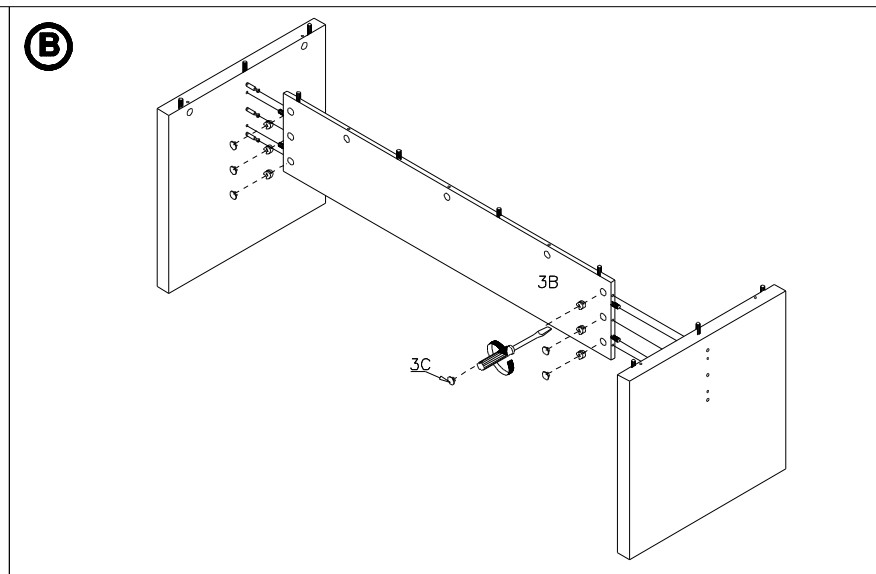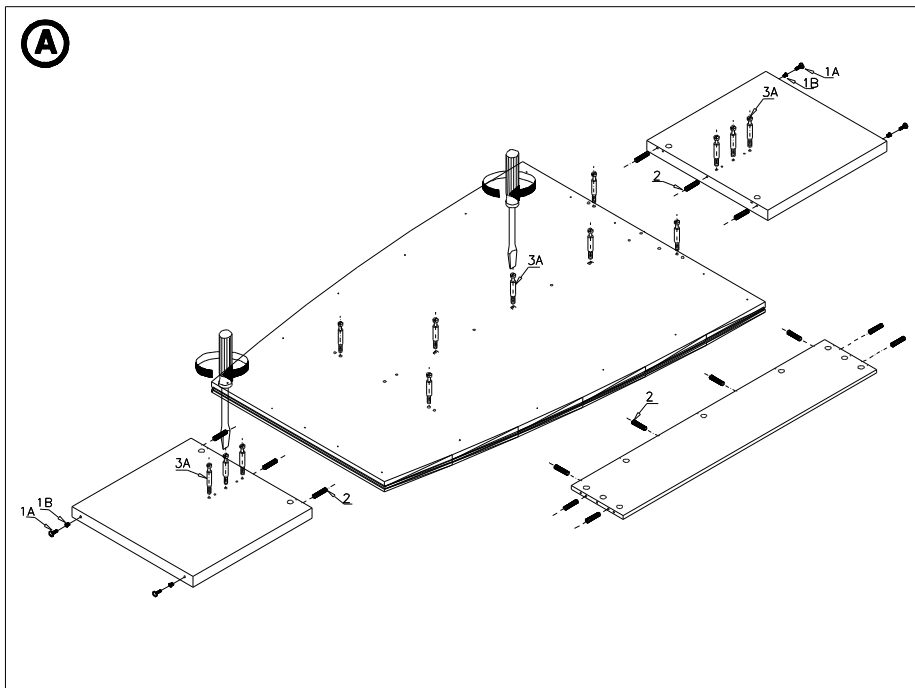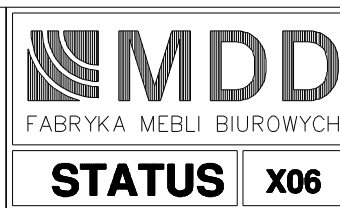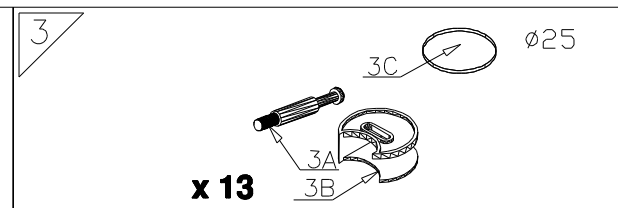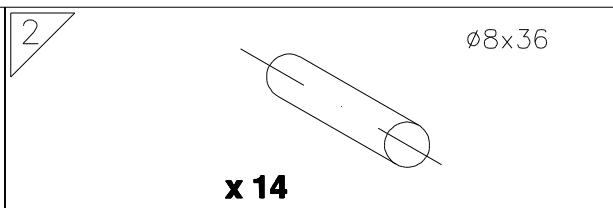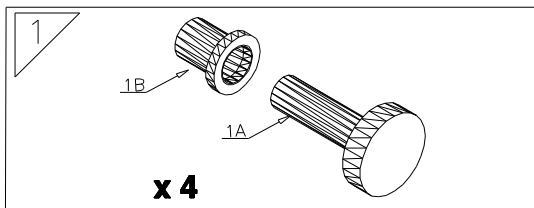

1 1A 1B x 4	2 ∅8x36 x 11	3 3C ∅25 3A 3B 3C x 11	4 x 2	5 M6x14 x 12	MDD FABRYKA MEBLI BIUROWYCH STATUS X07
---	--	---	----------------------------	--	---

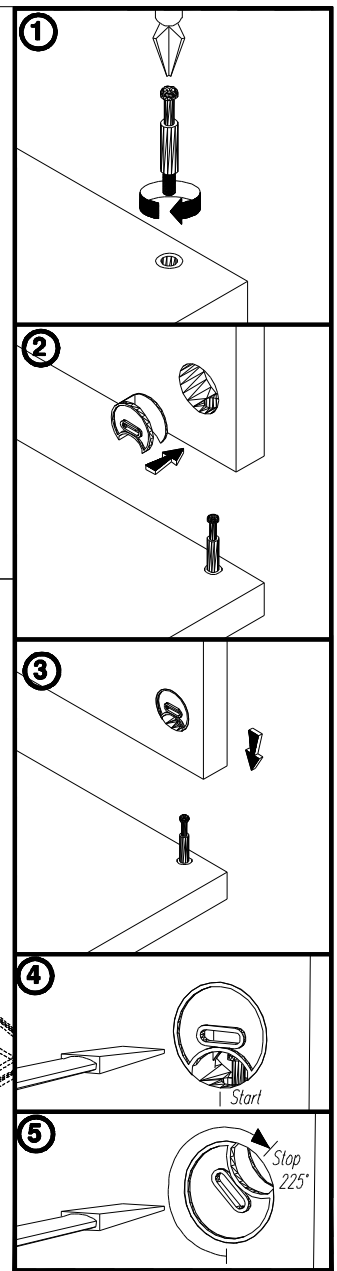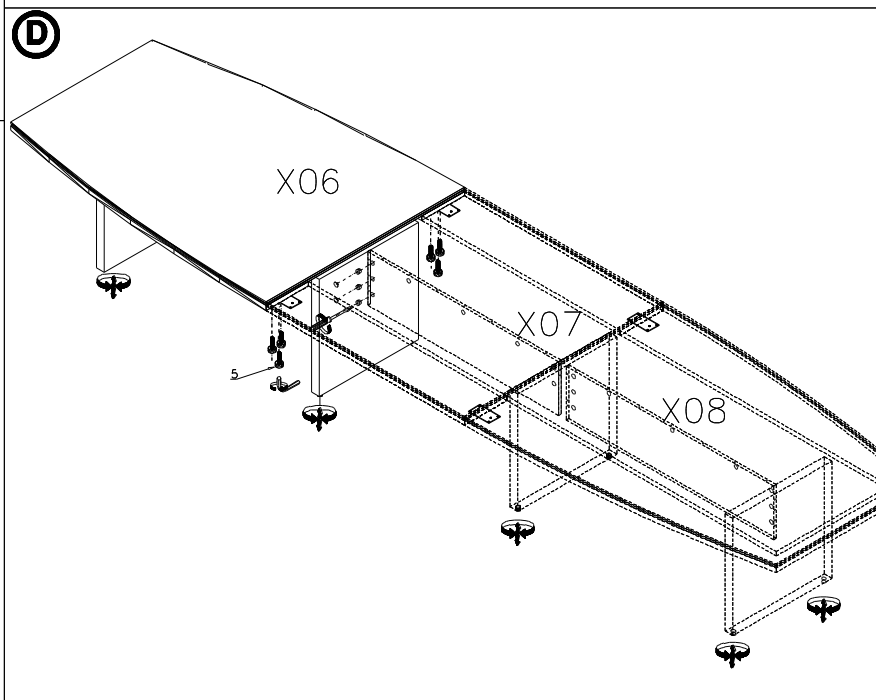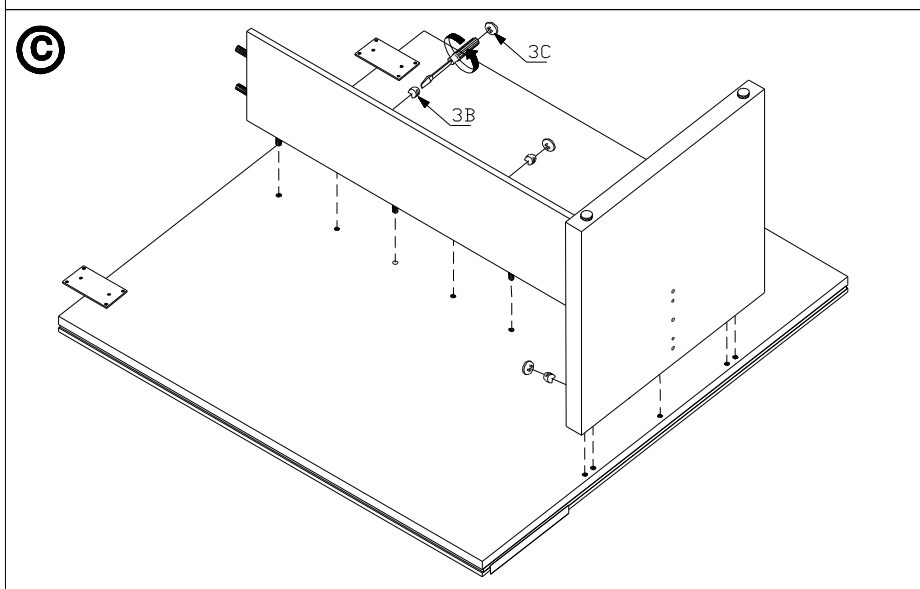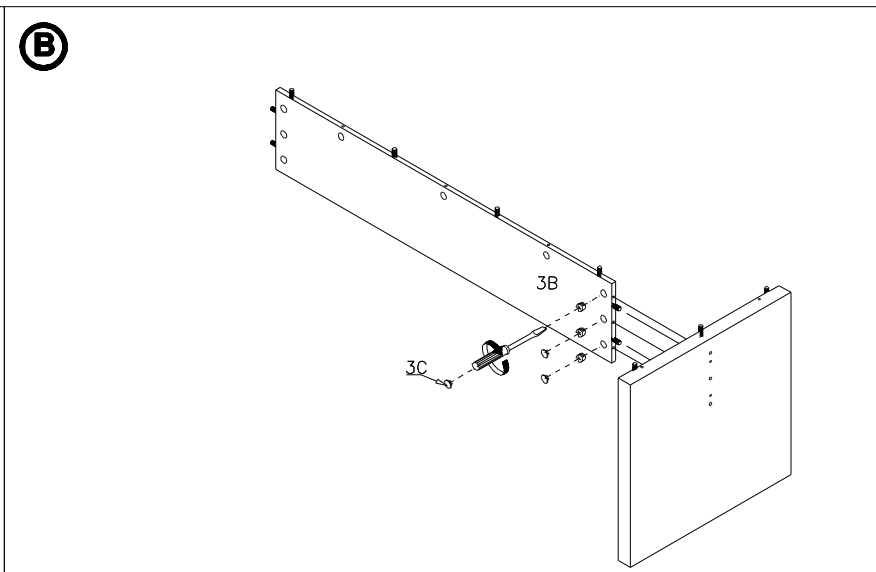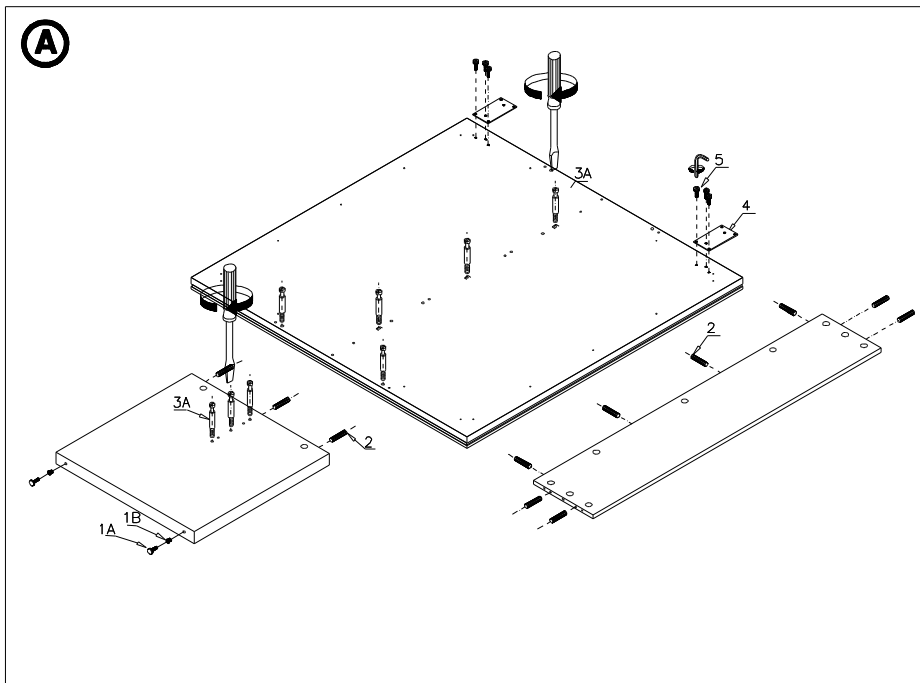

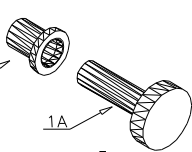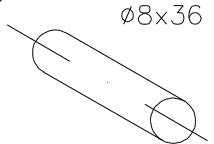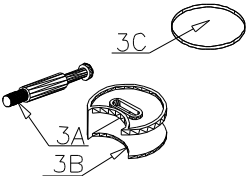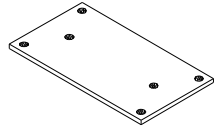1  1A 1B x 4	2 ∅8x36  x 11	3  3A 3B 3C x 11 ∅25	4  x 2	5 M6x14  x 12	 MDD FABRYKA MEBLI BIUROWYCH STATUS X08
--	---	--	---	--	--

