



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	


A12M

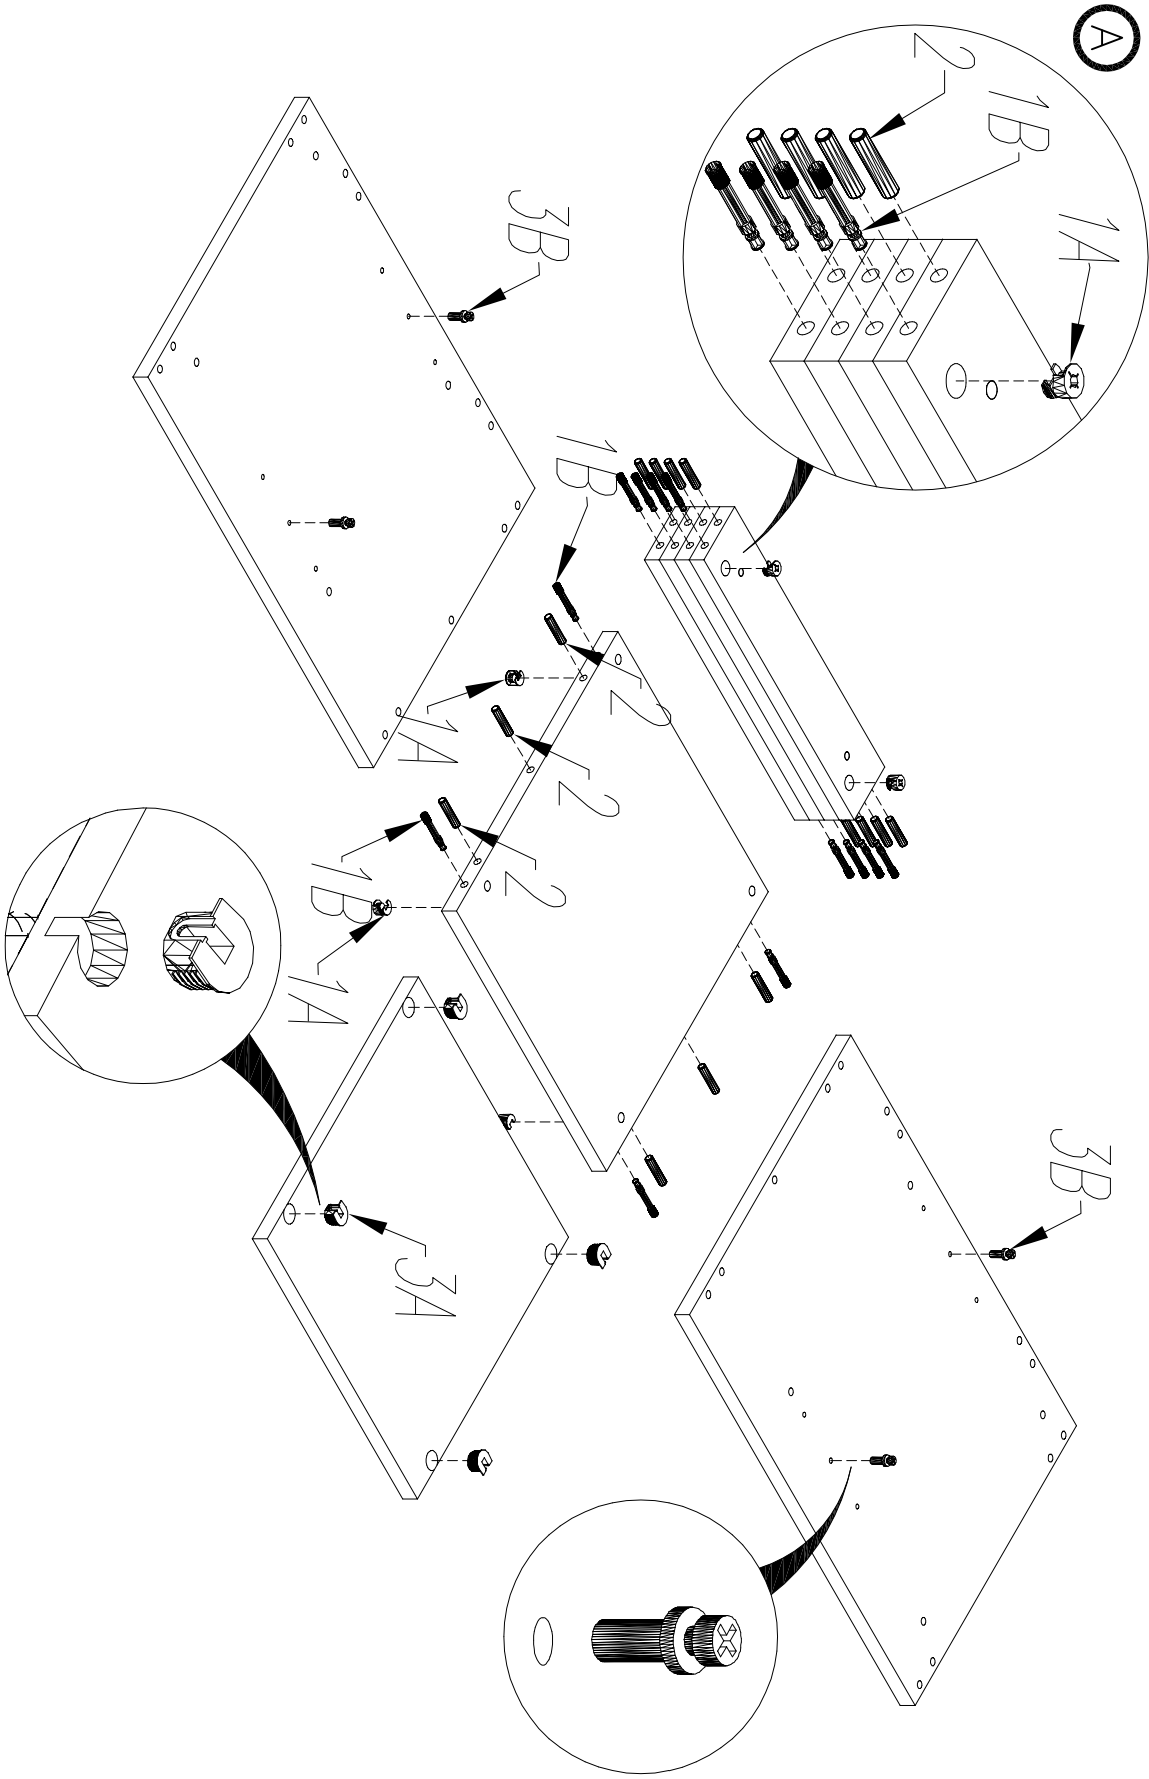


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOSRODÓW I KOLEKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

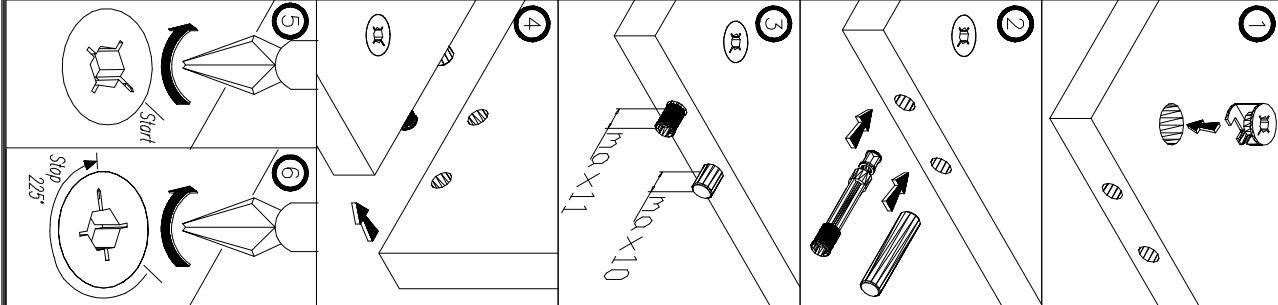


B



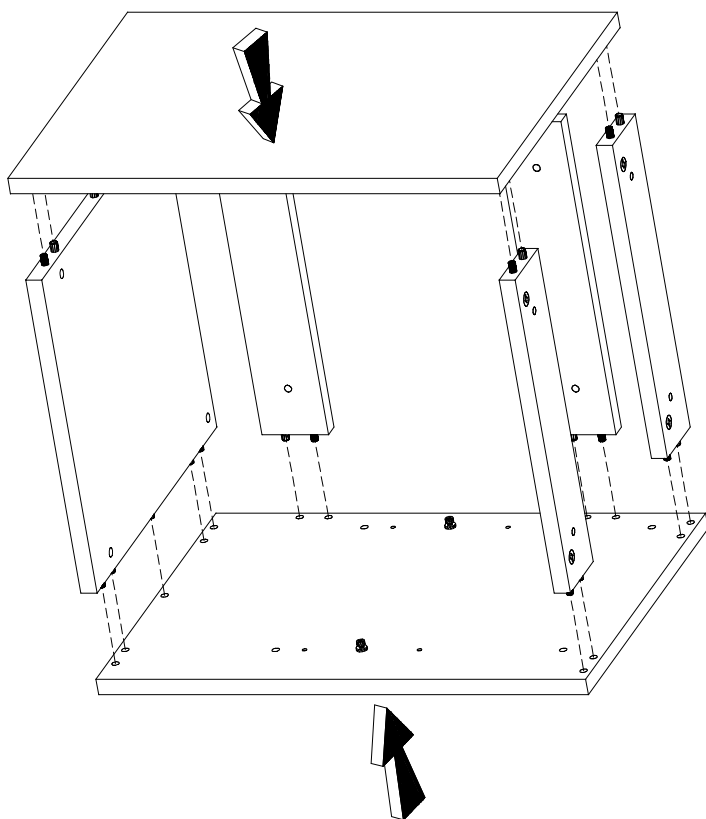






C




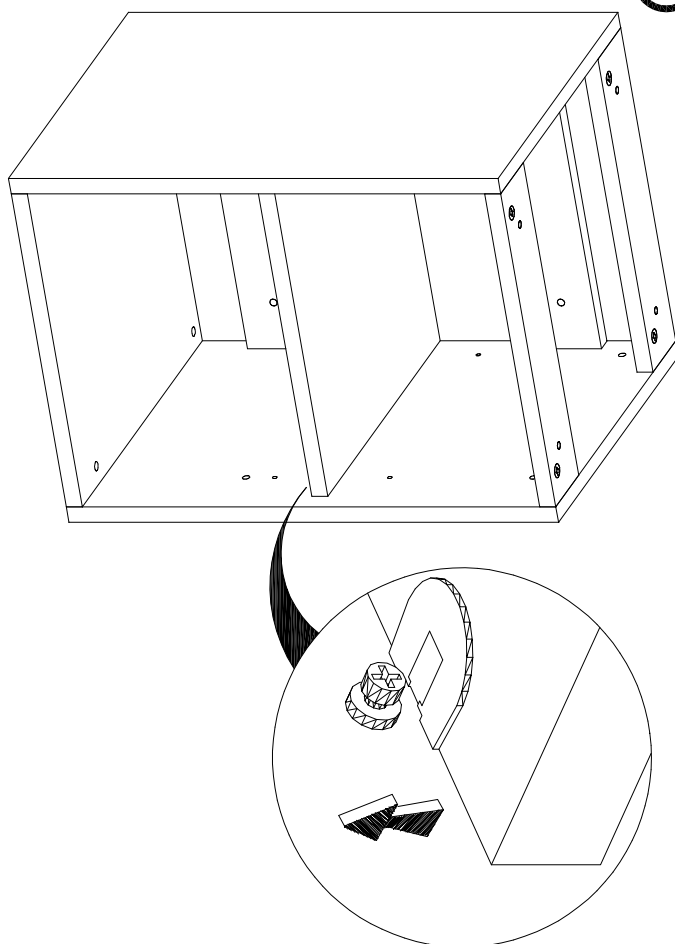




D

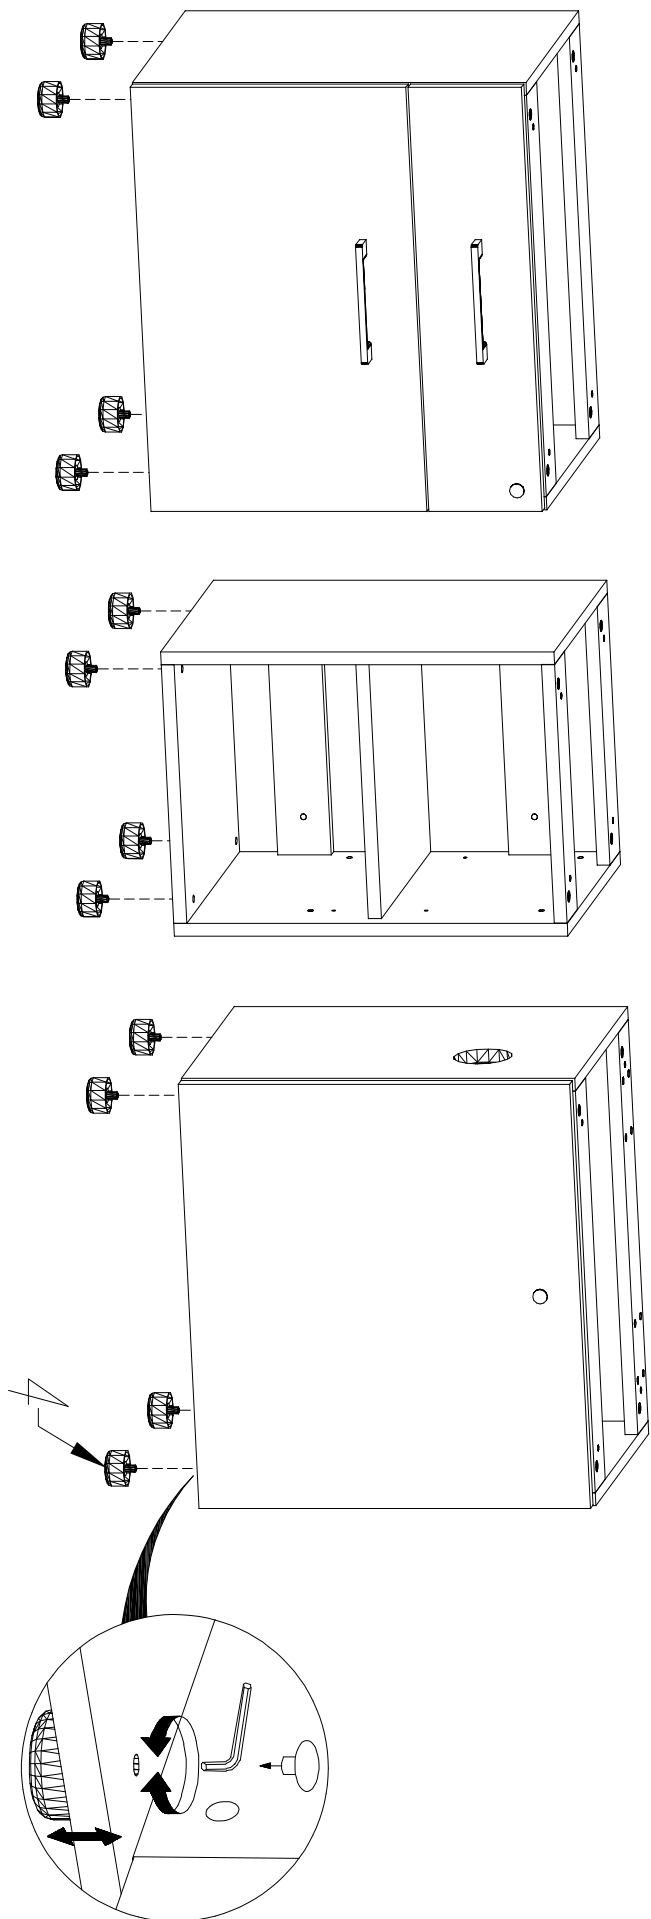




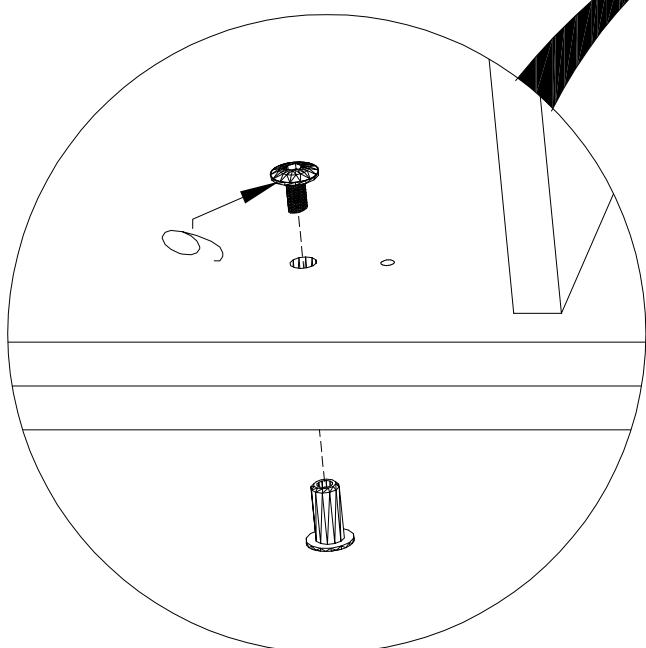
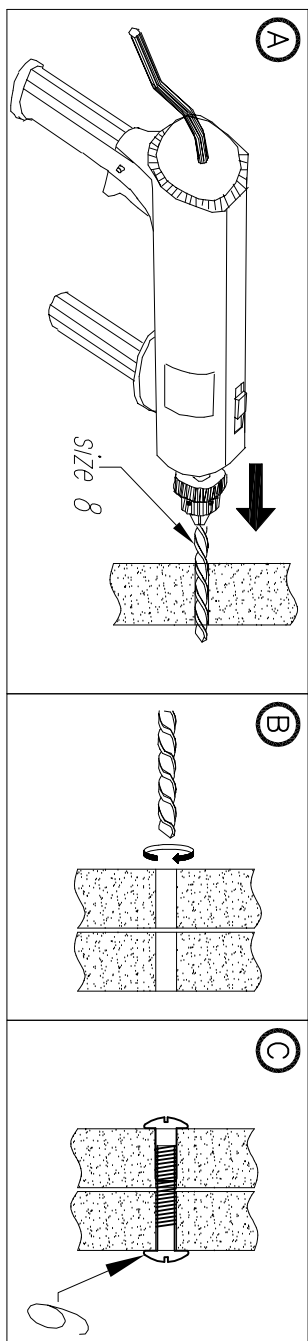
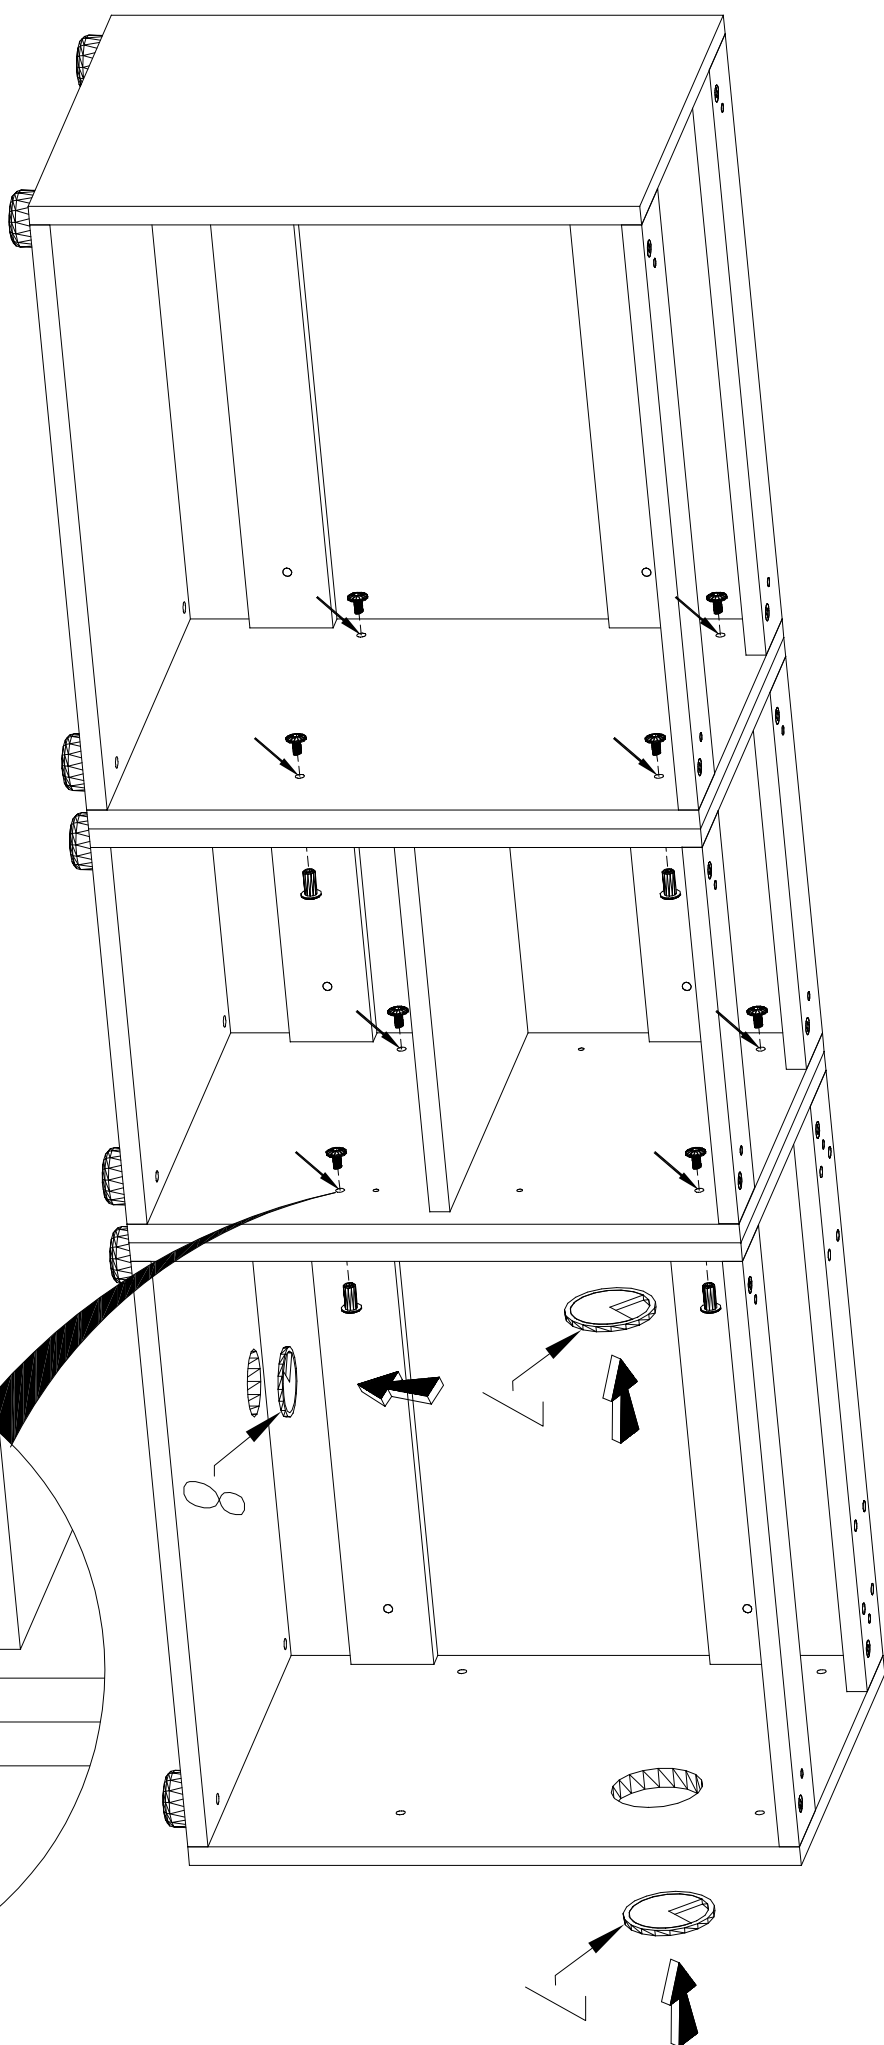


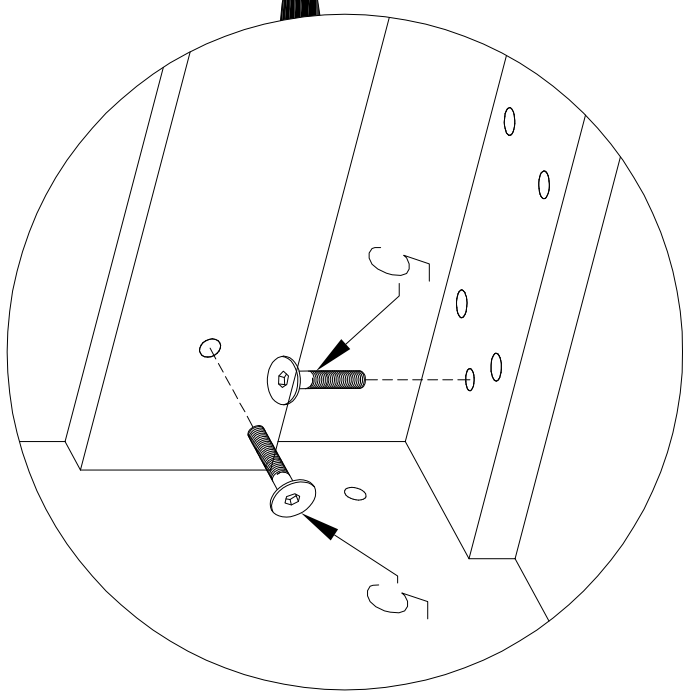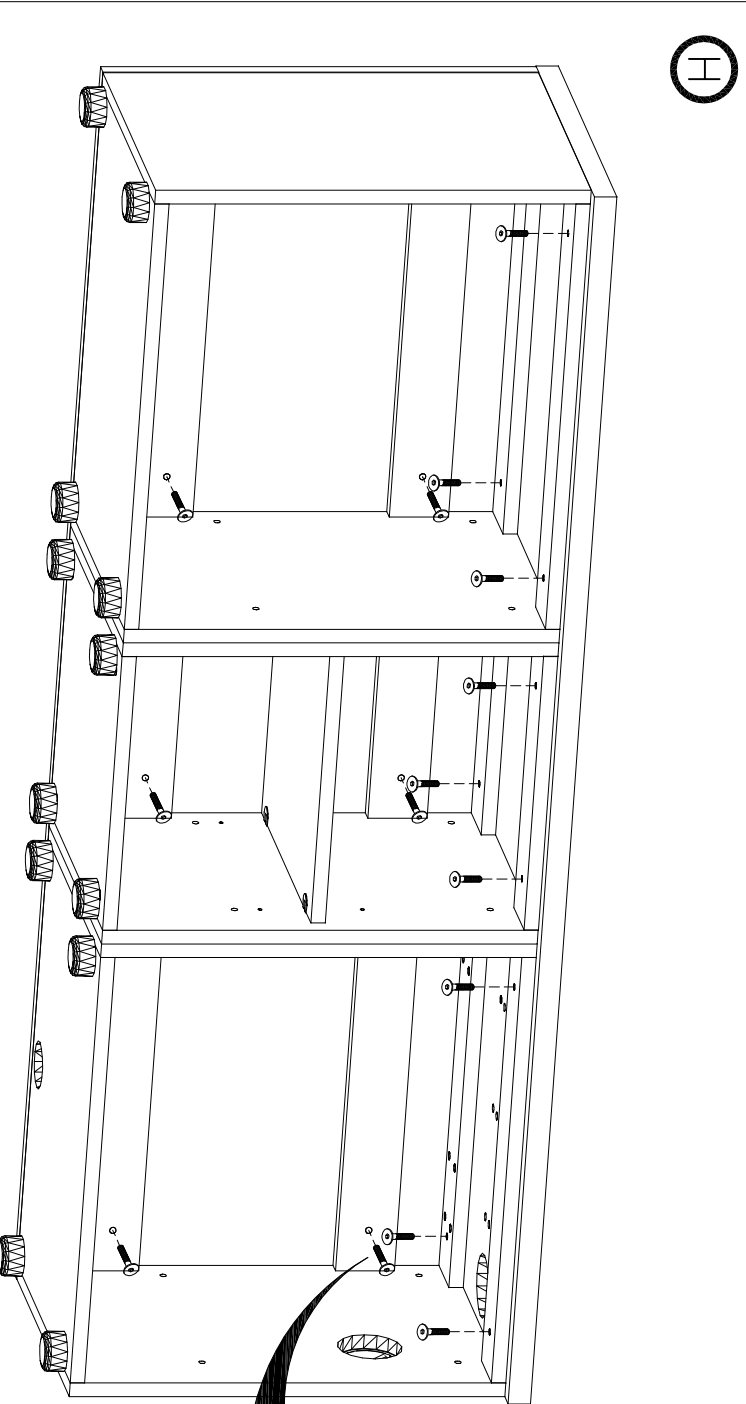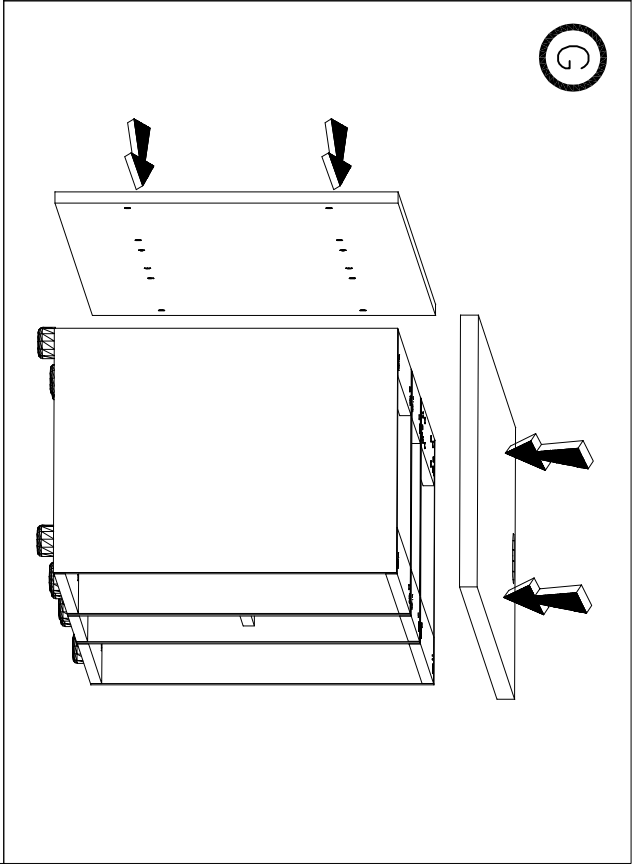
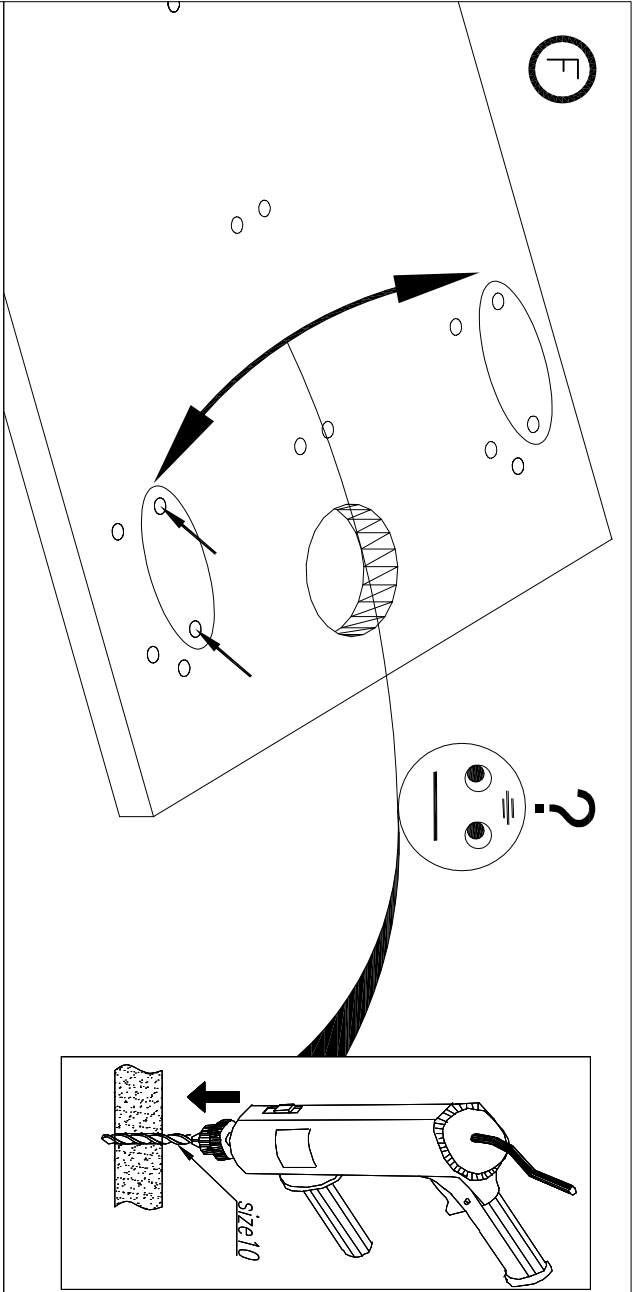


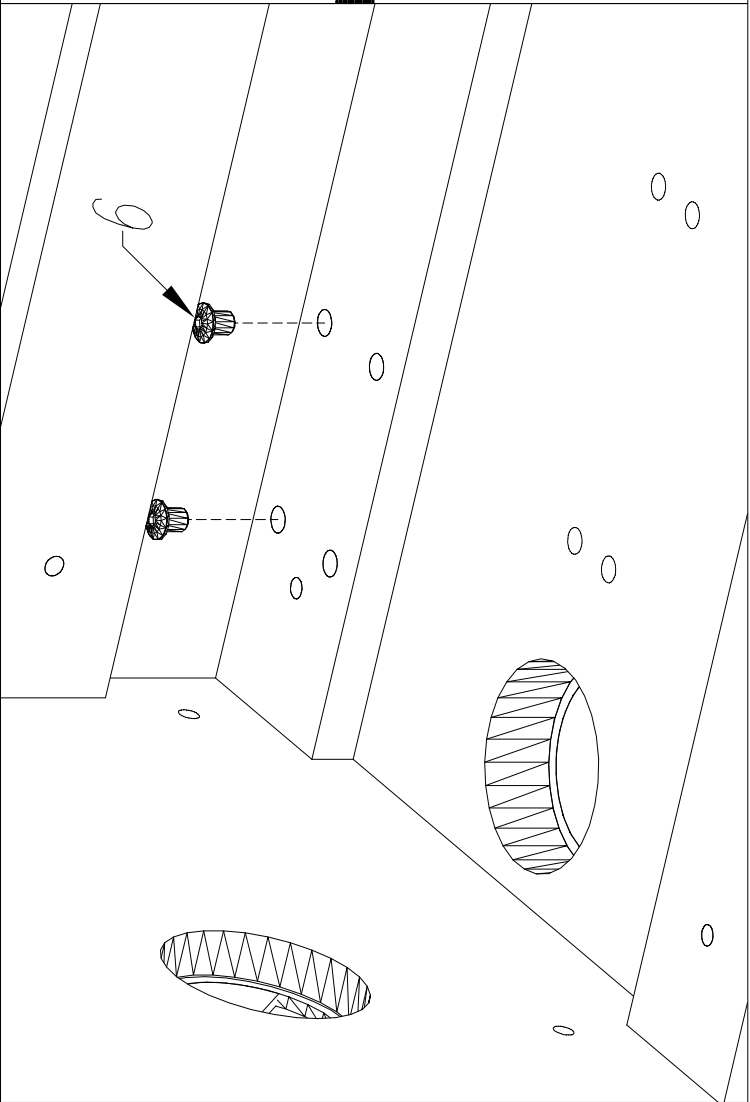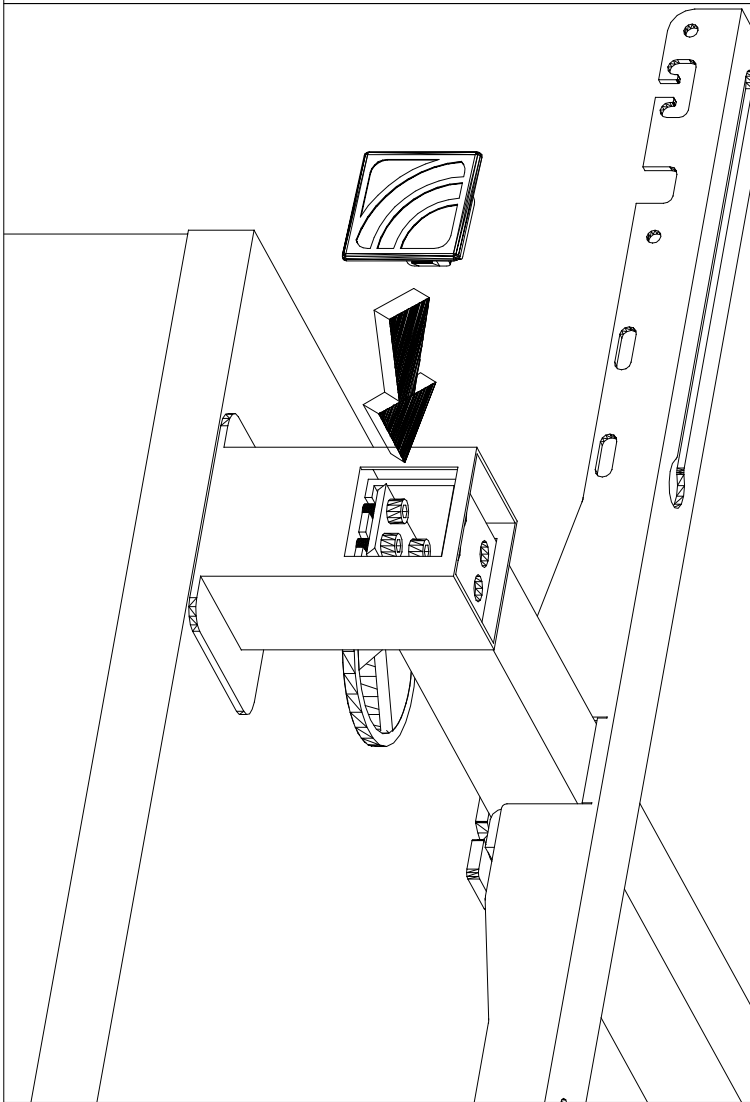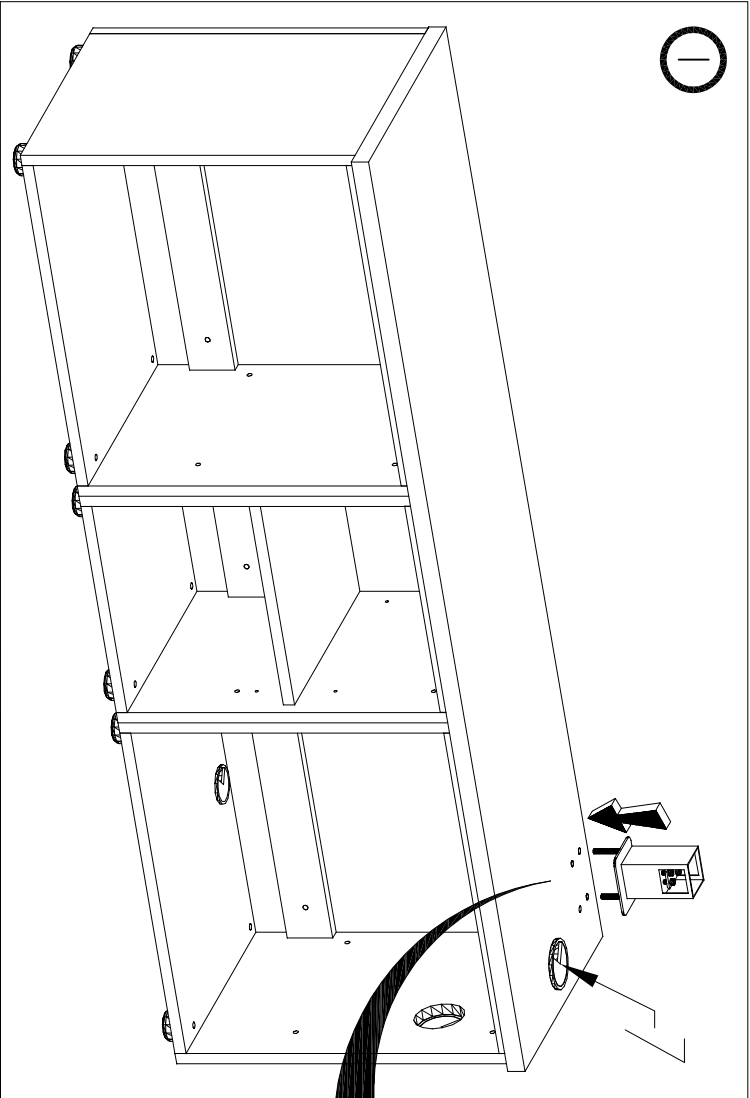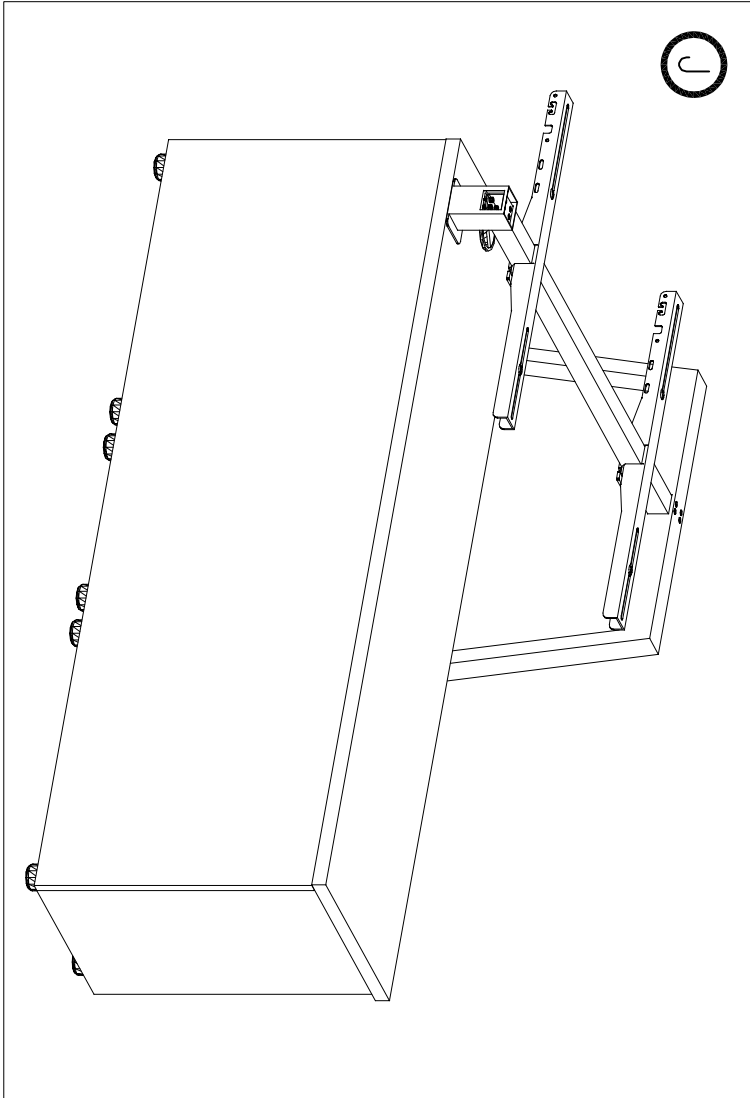


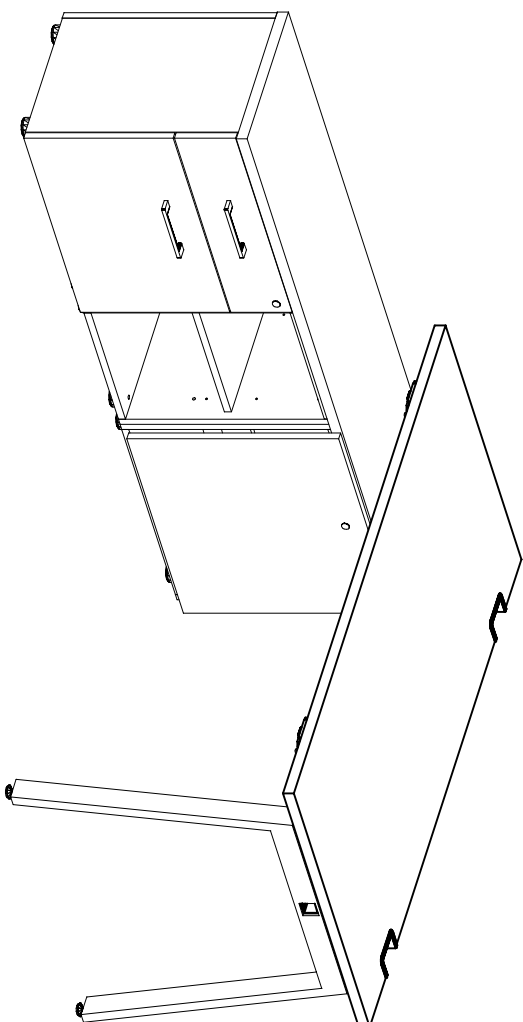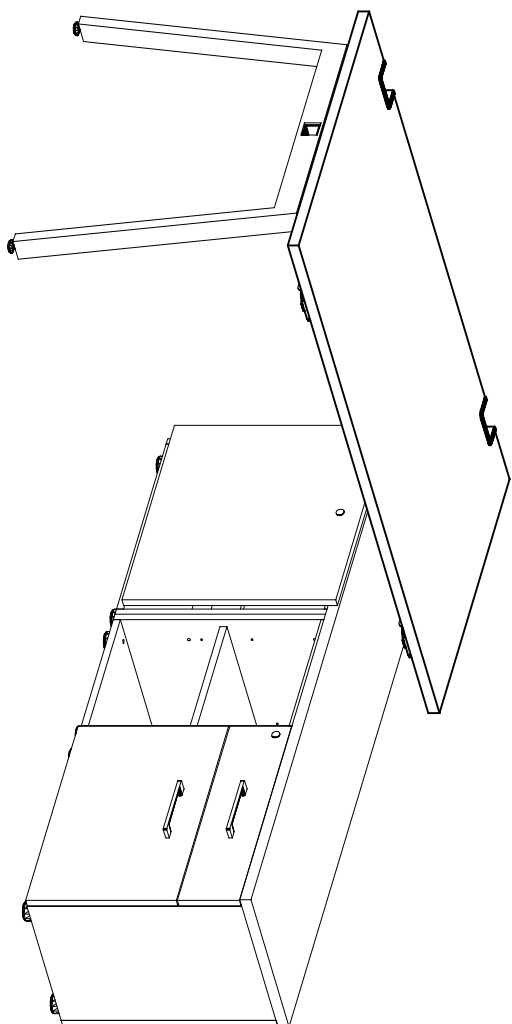


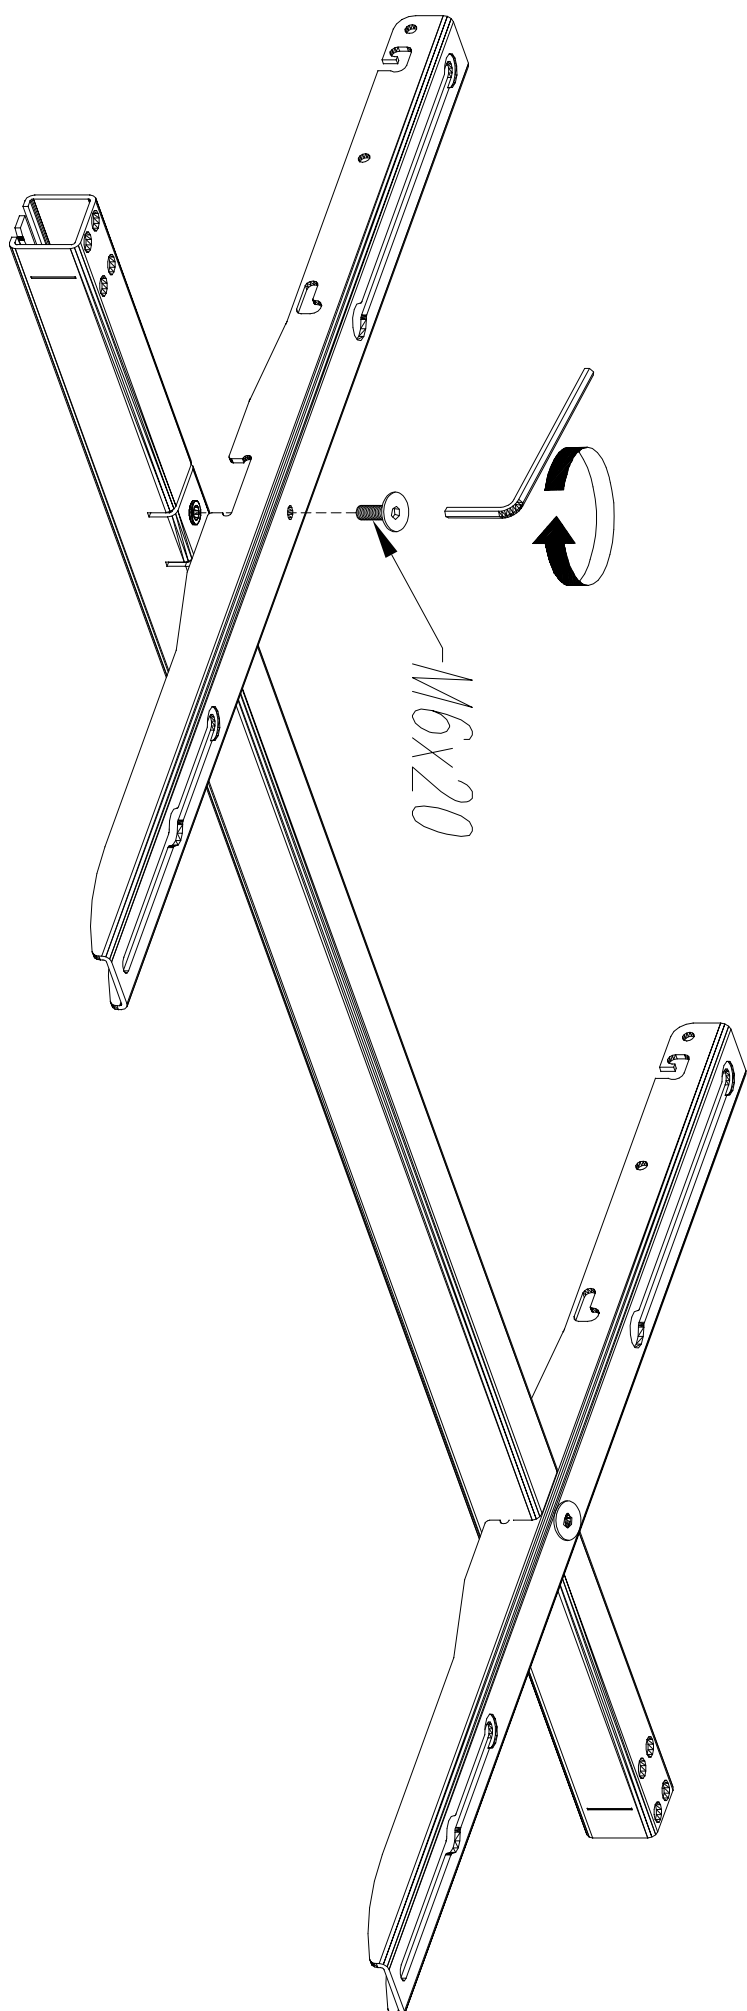


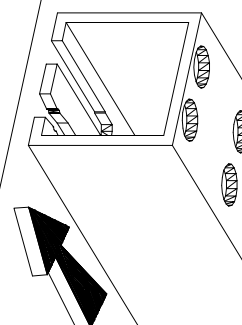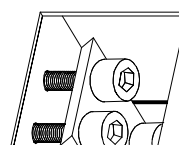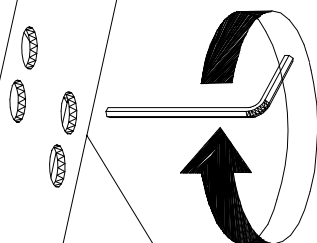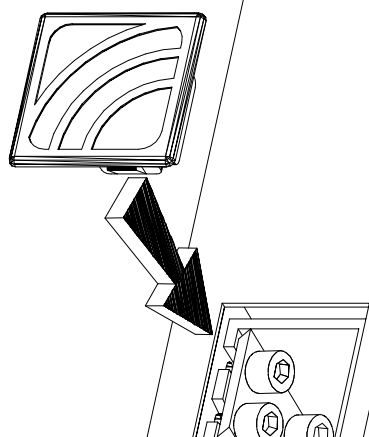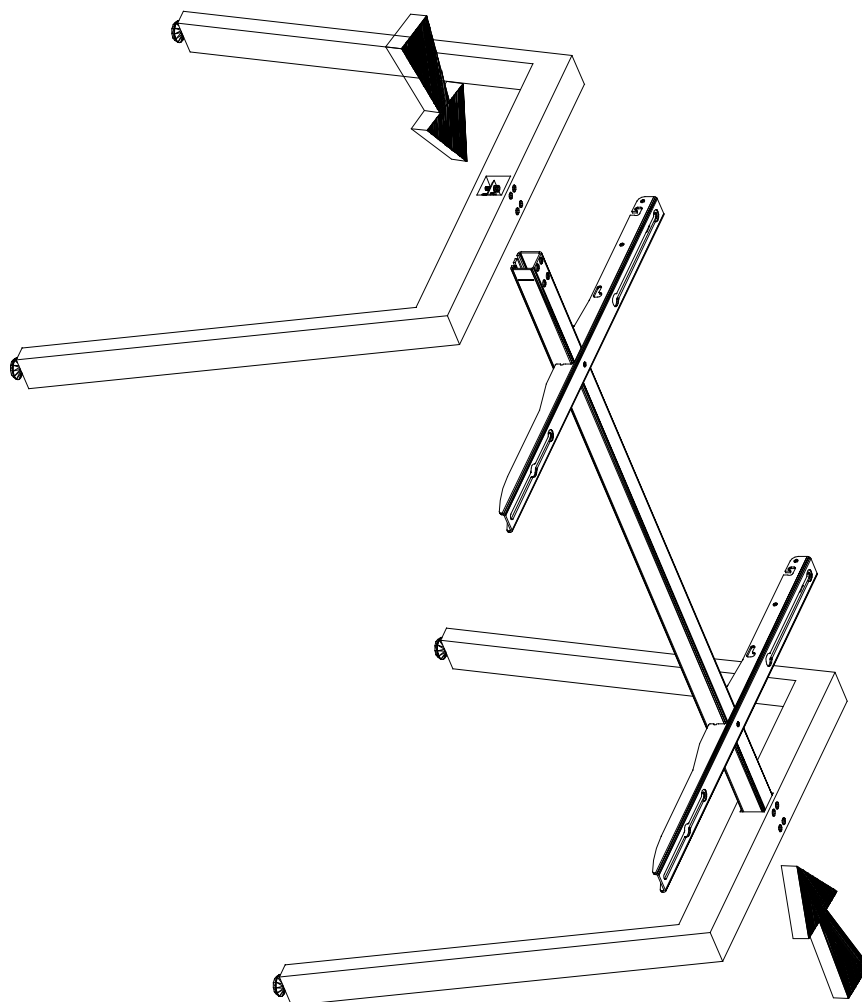

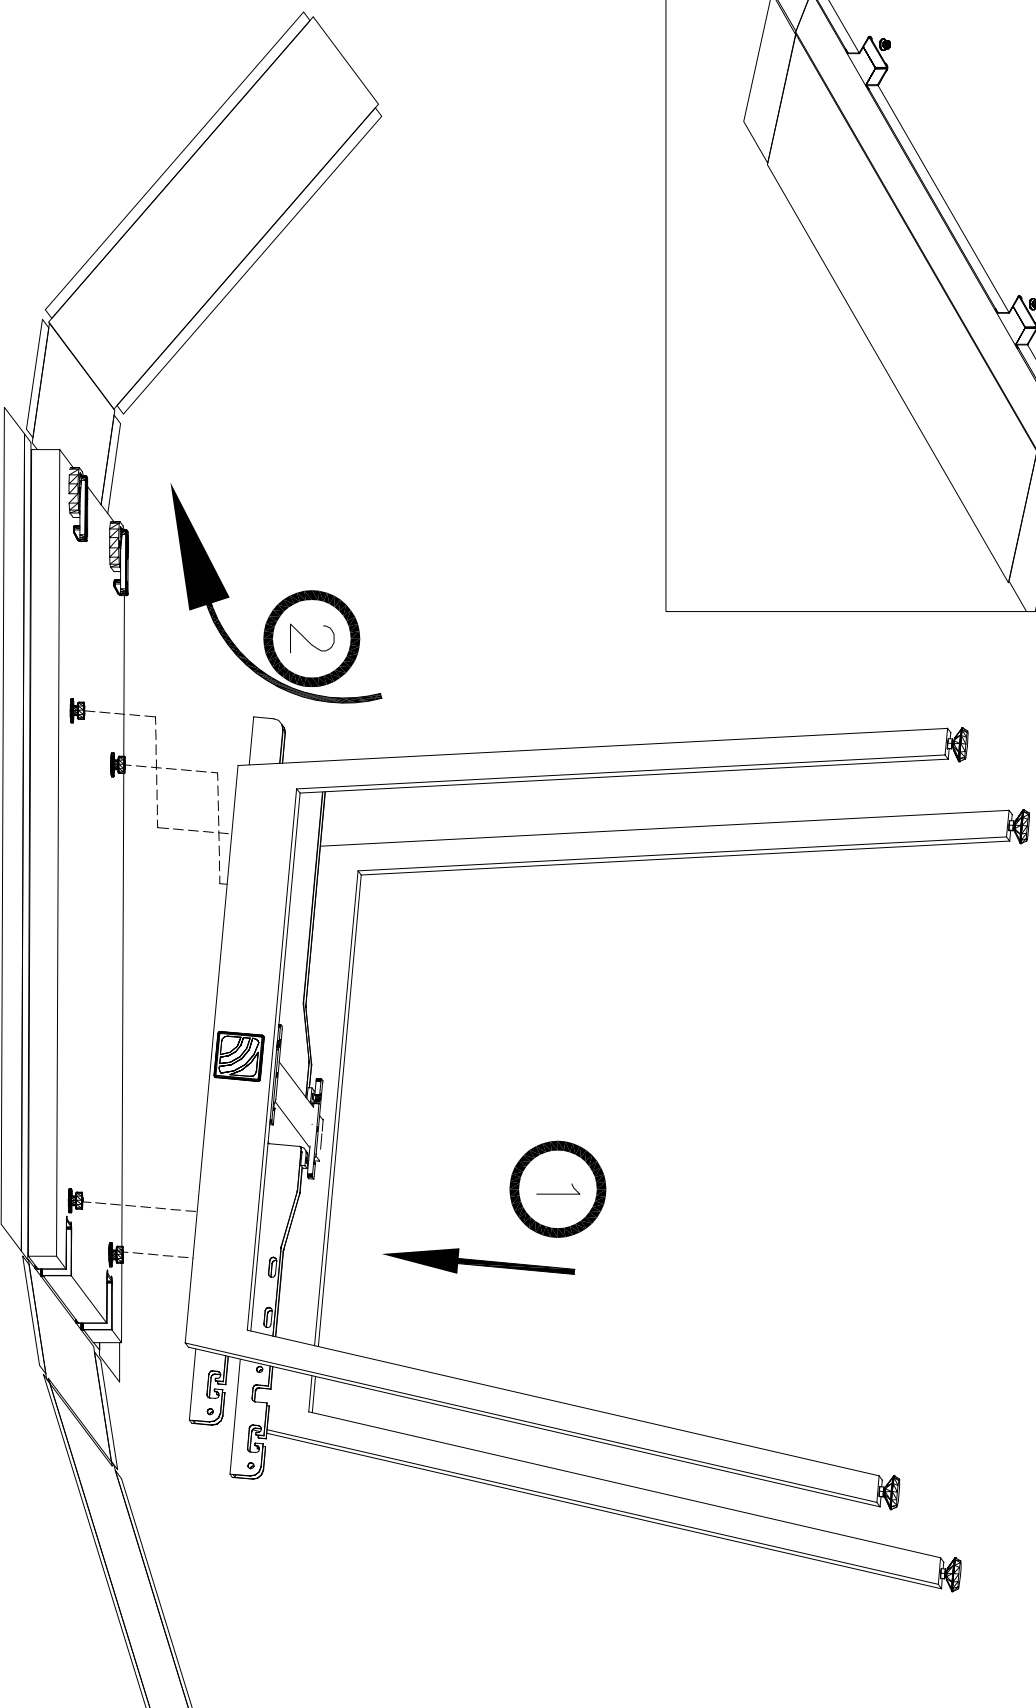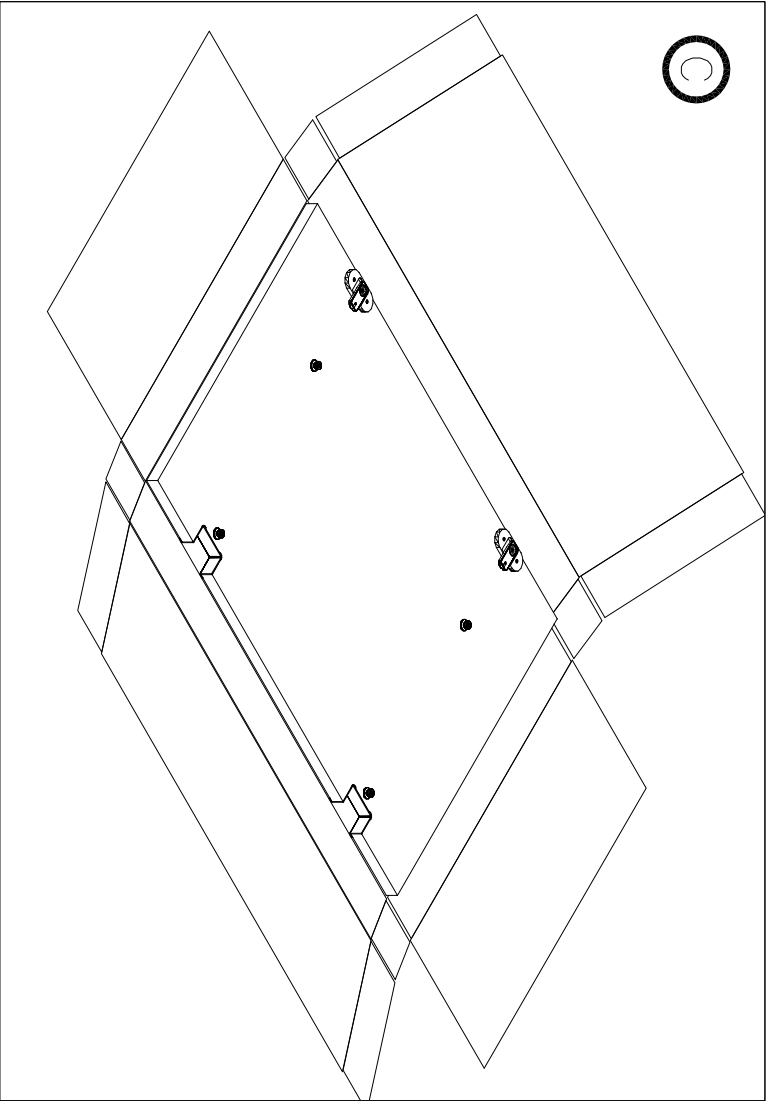


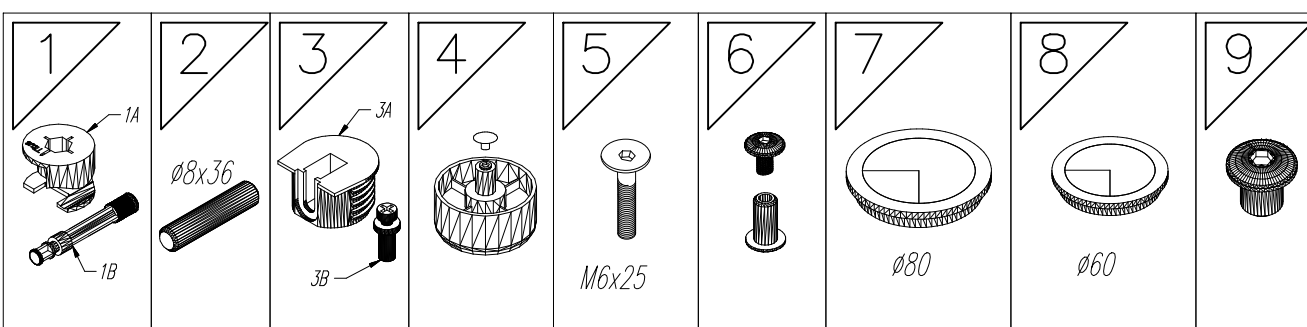


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODÓW I KOŁKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAMS AND DOWELS.
DIE MONTAGEABFOLGE VON
EXZENTERN UND DÜBELN.

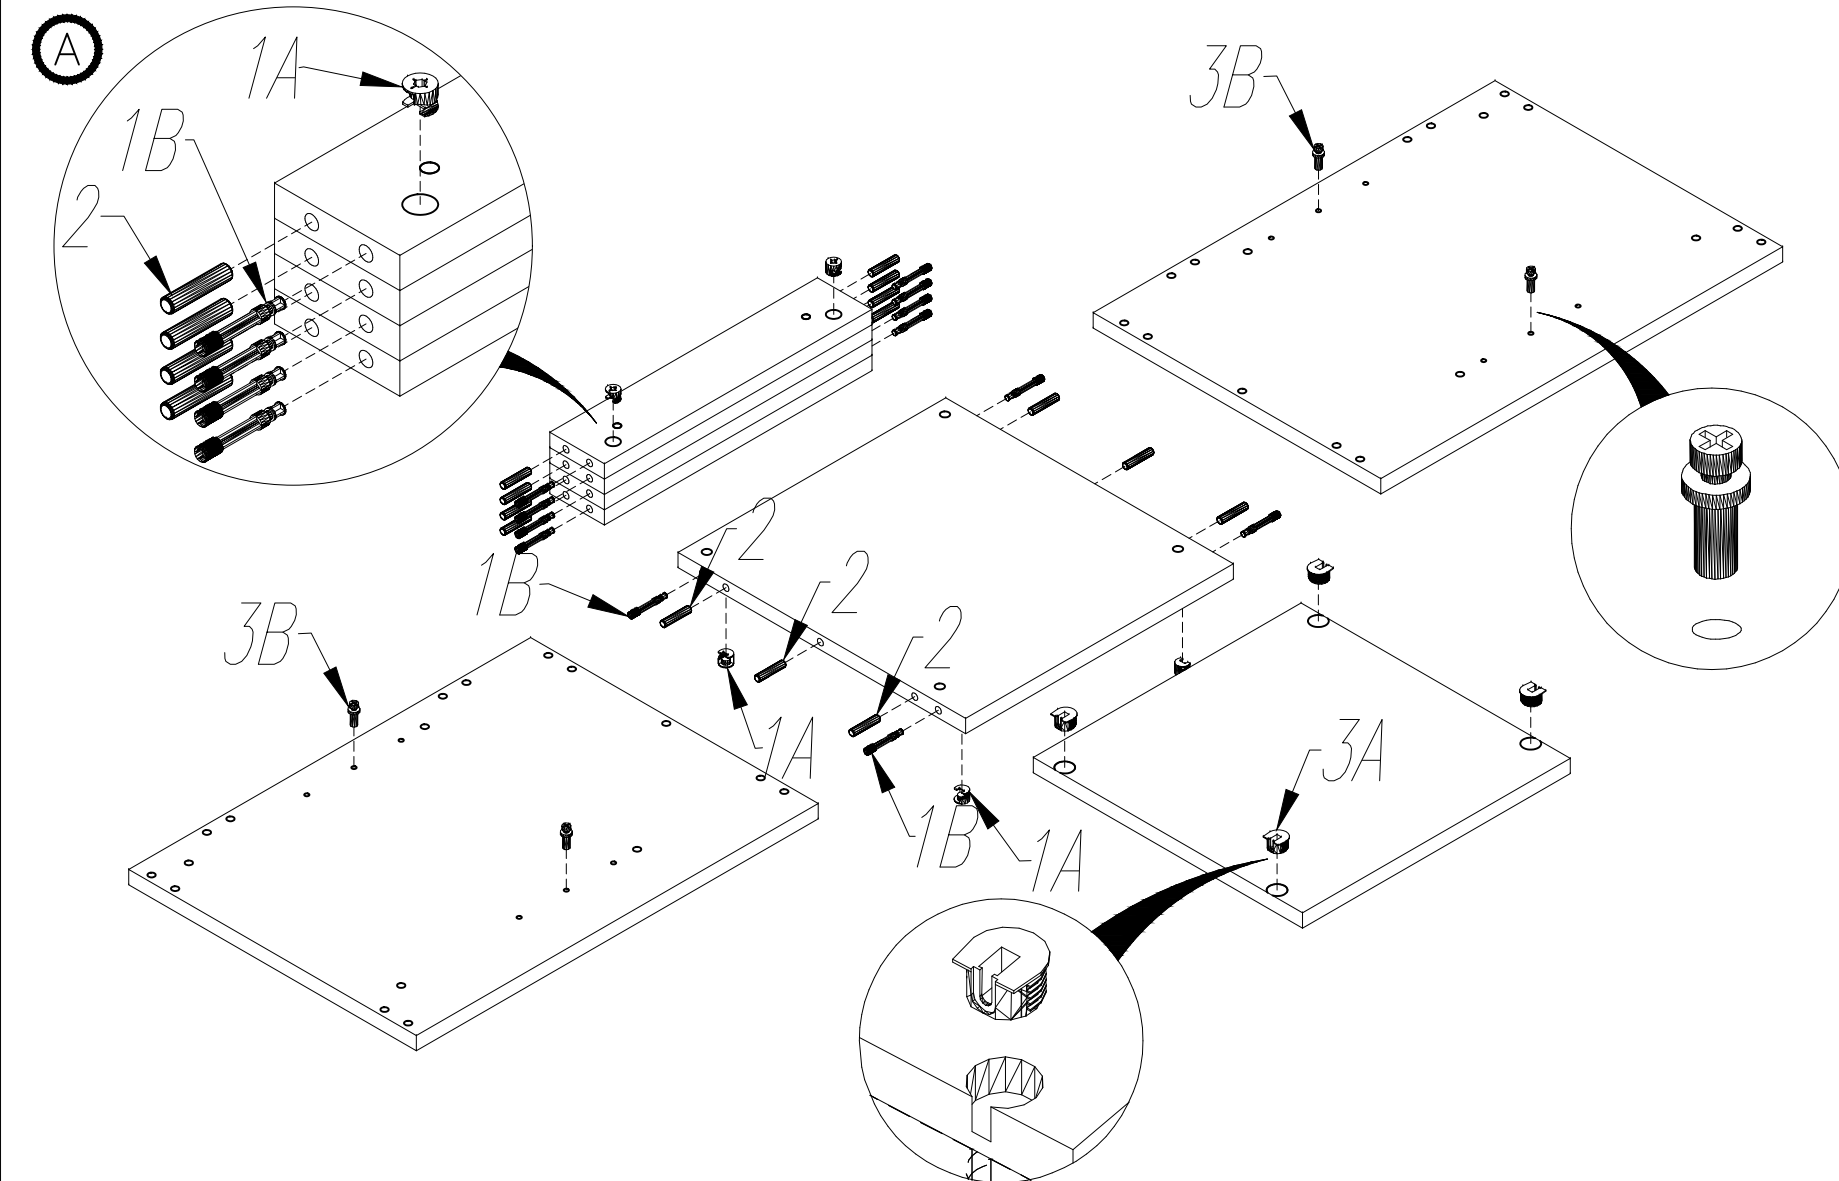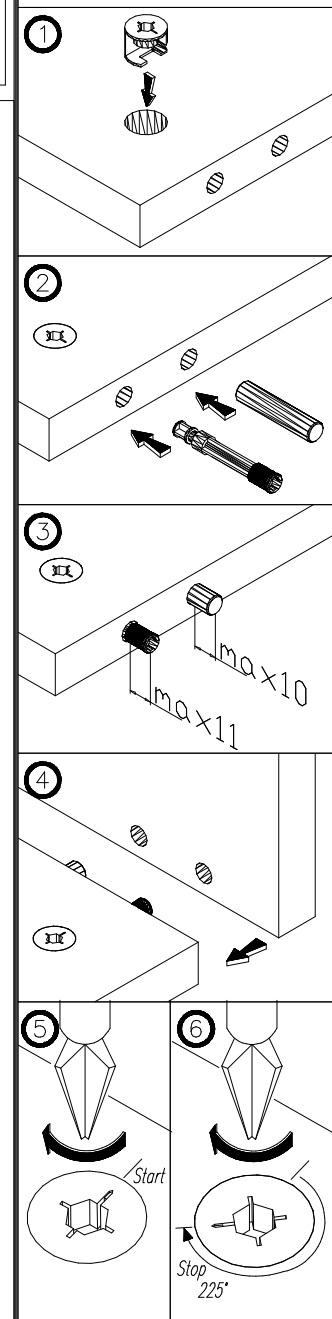


B

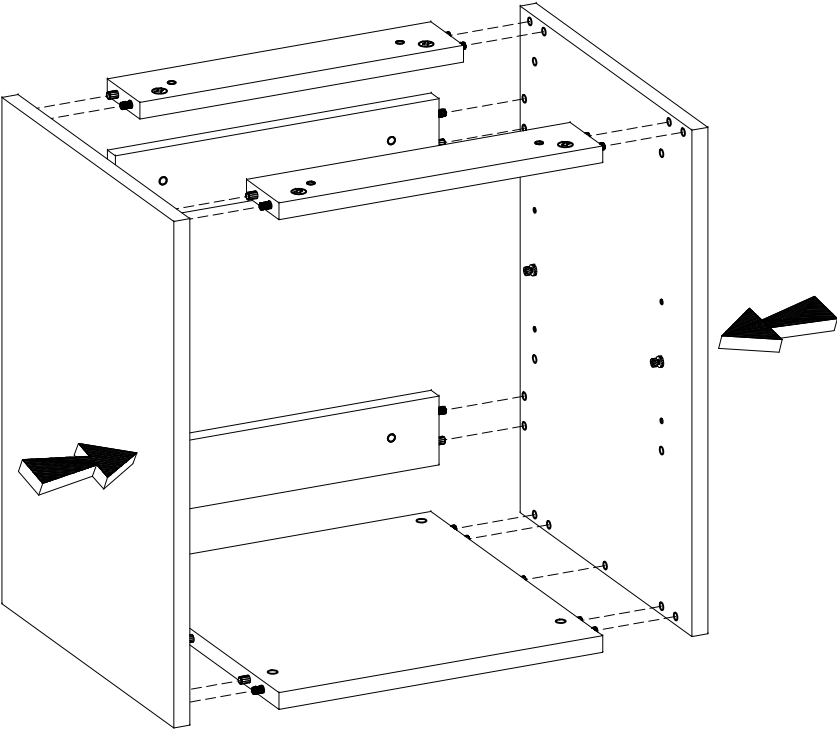




C

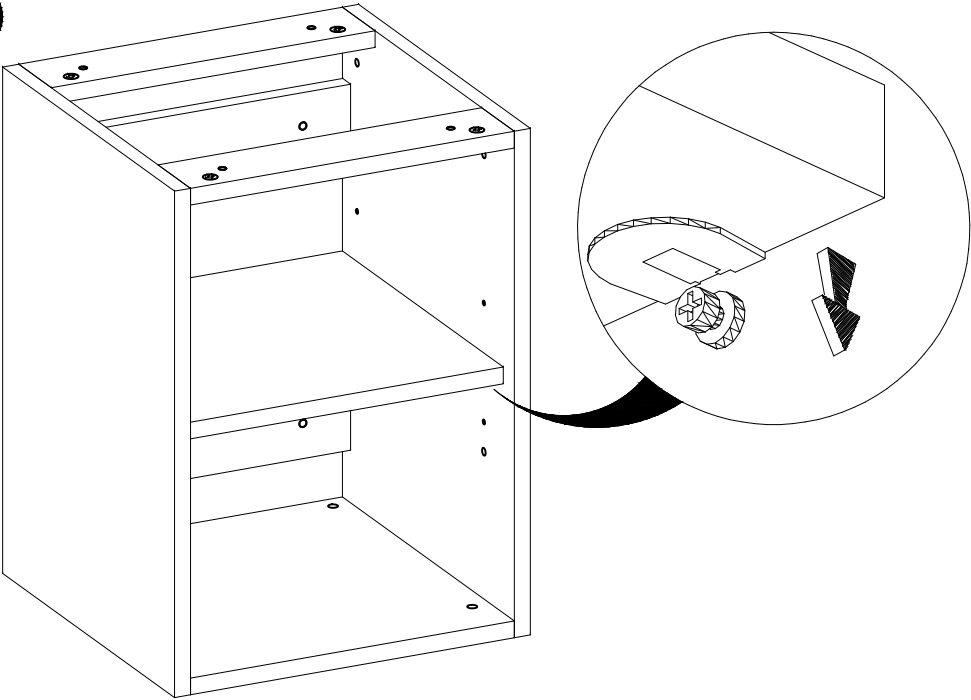




D

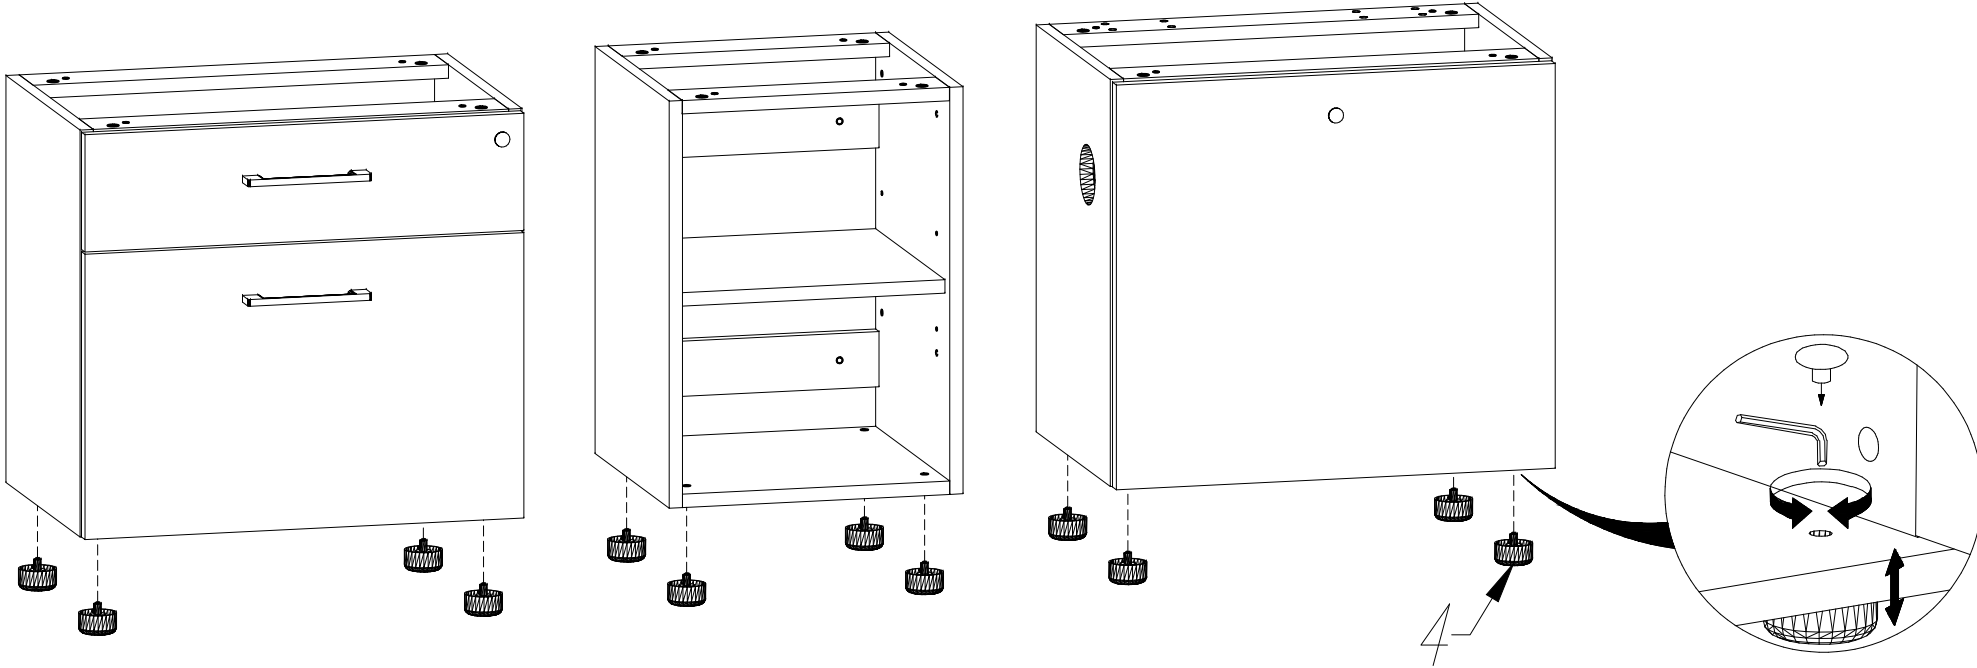


E

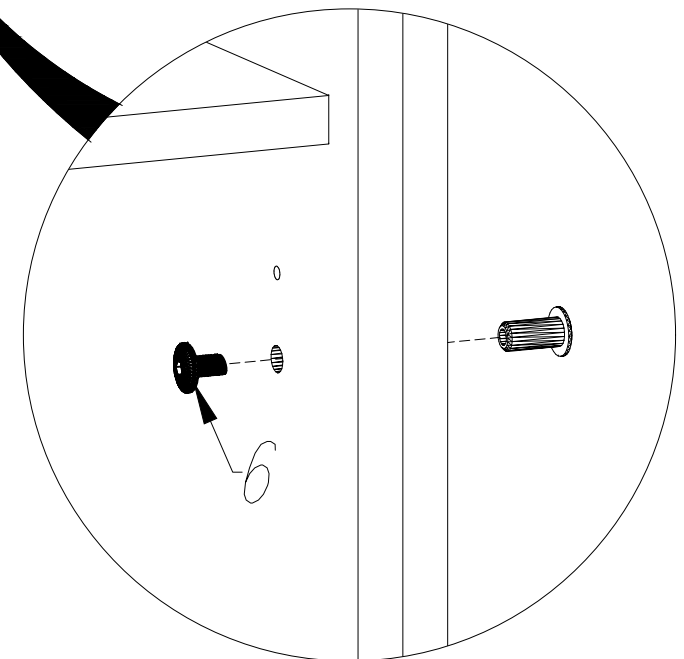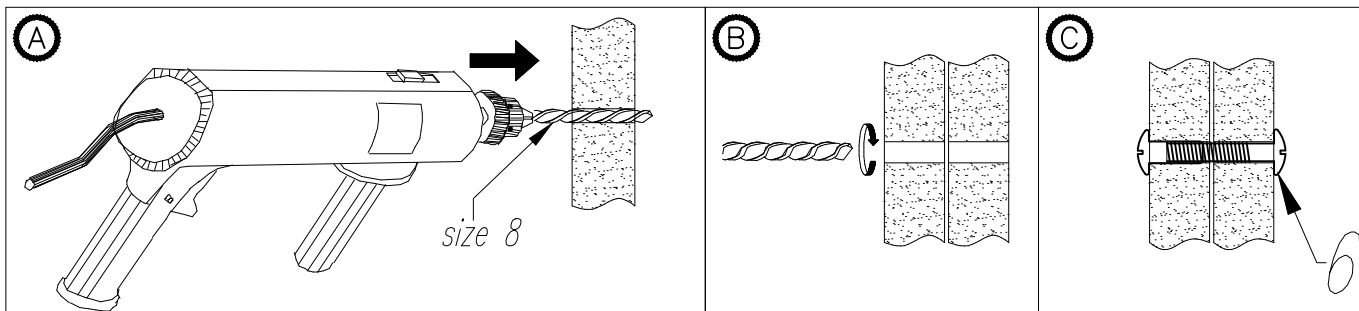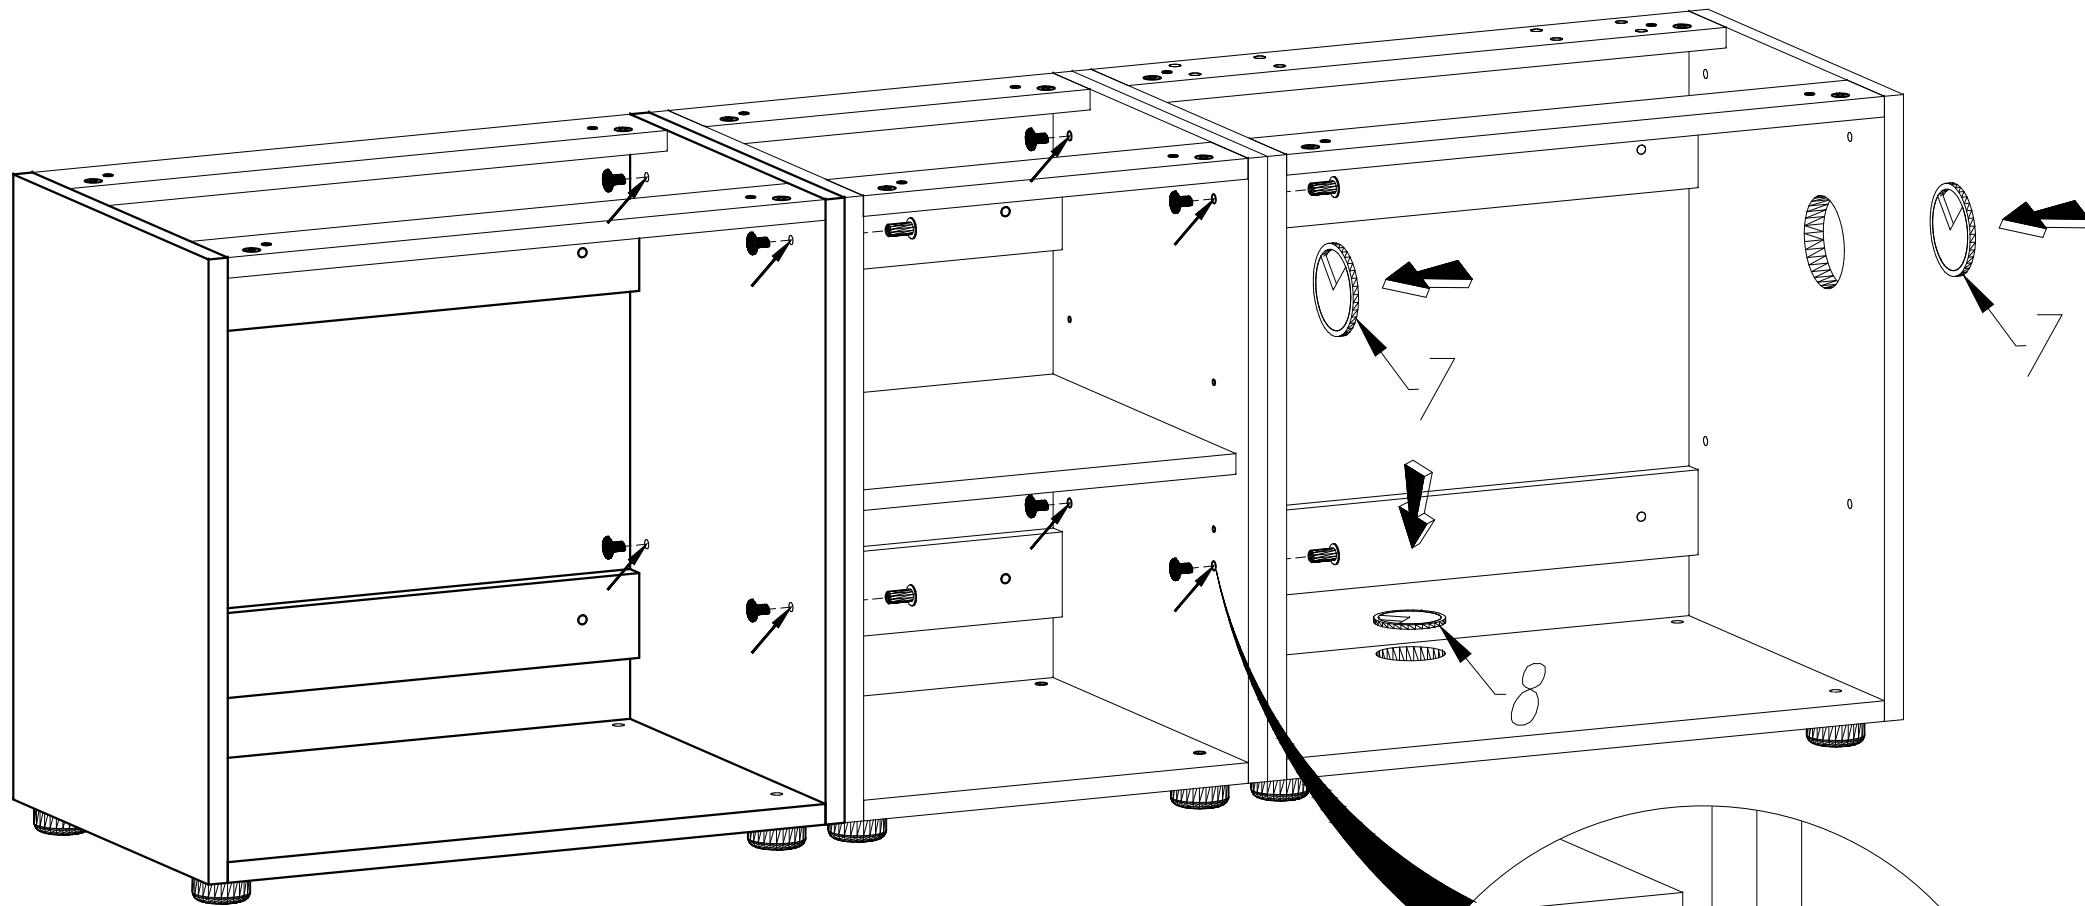



F

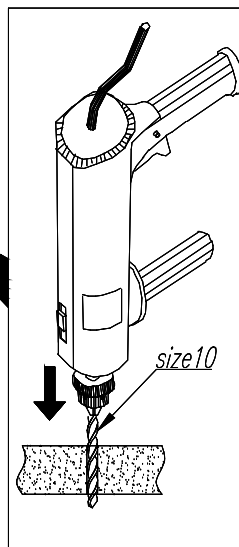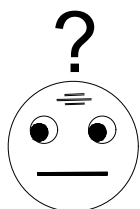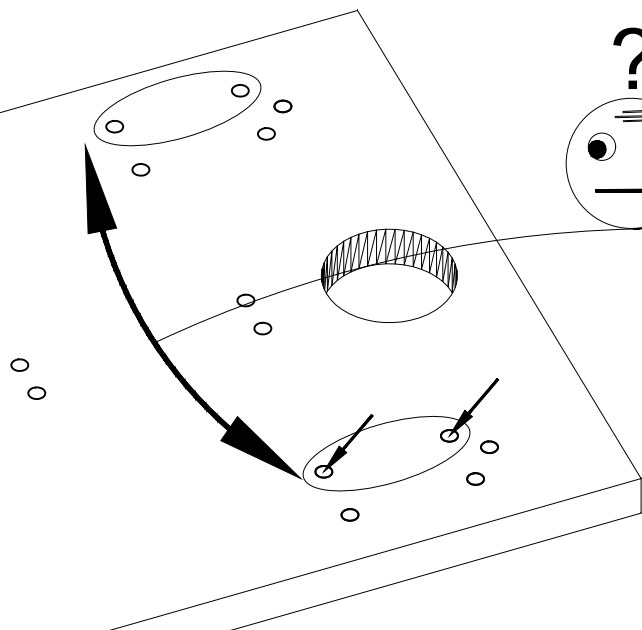



G

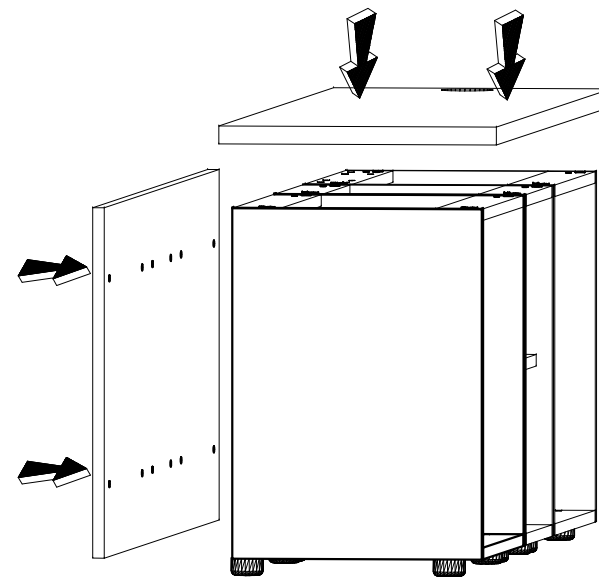



H

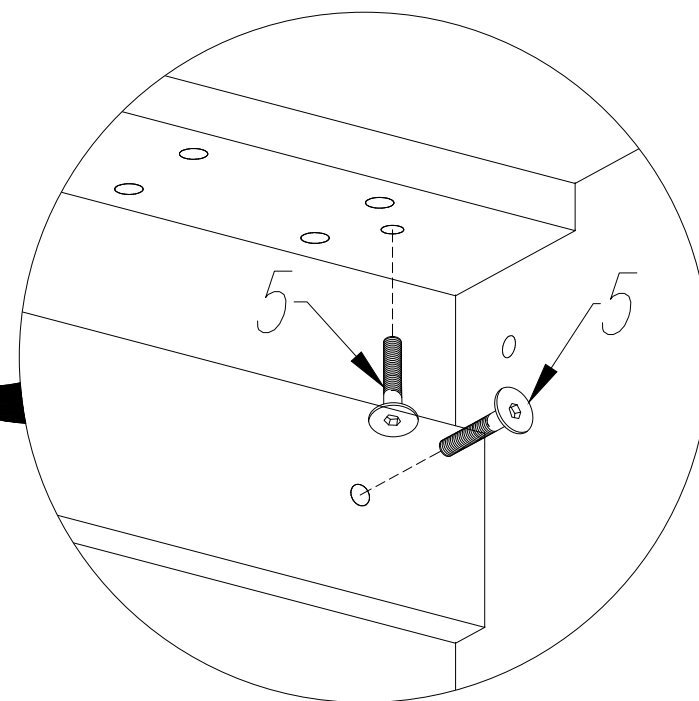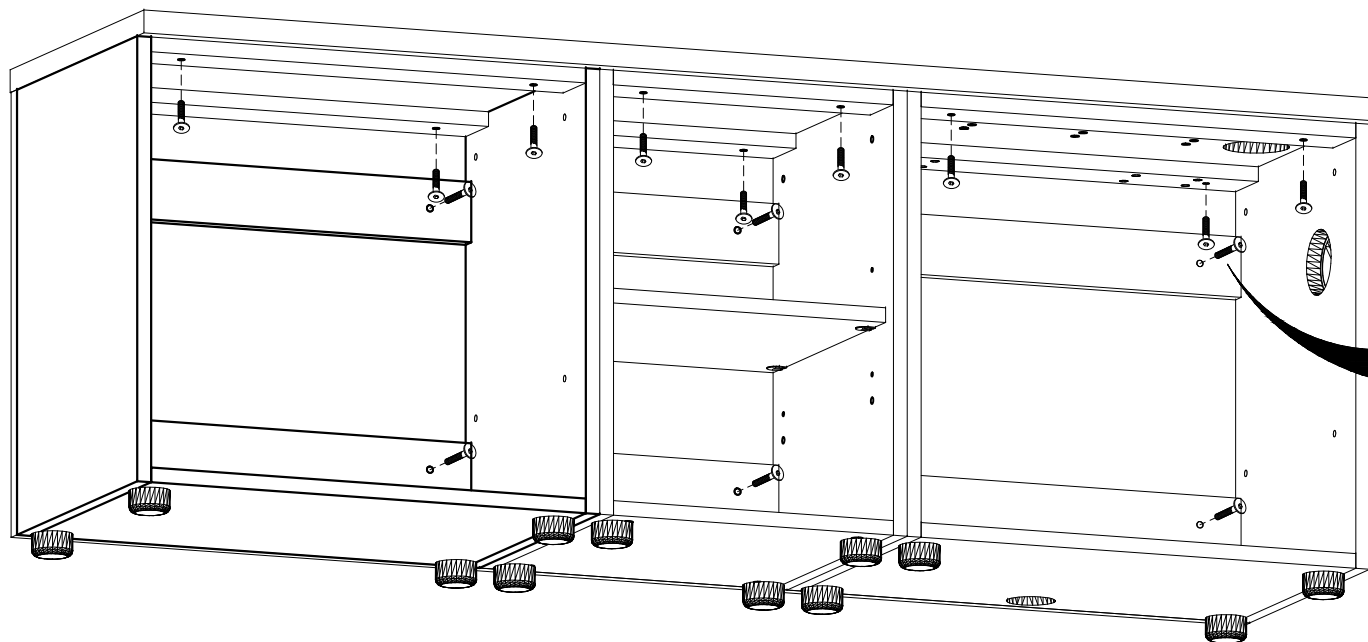



1

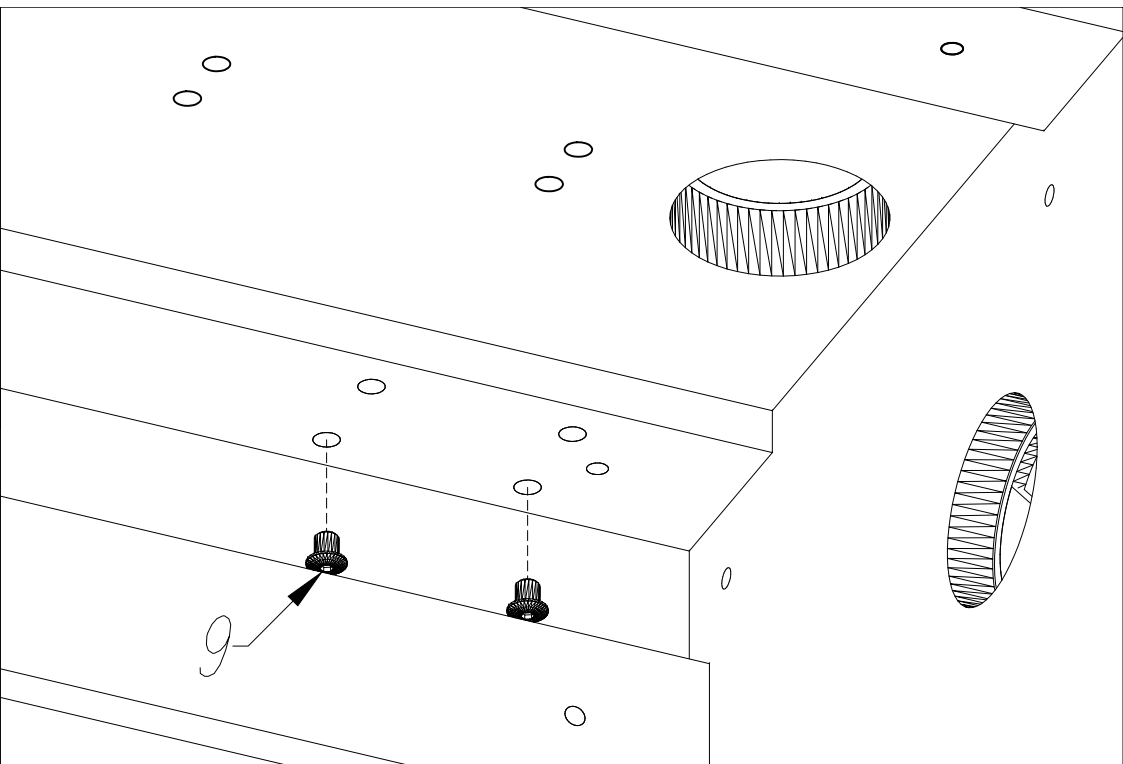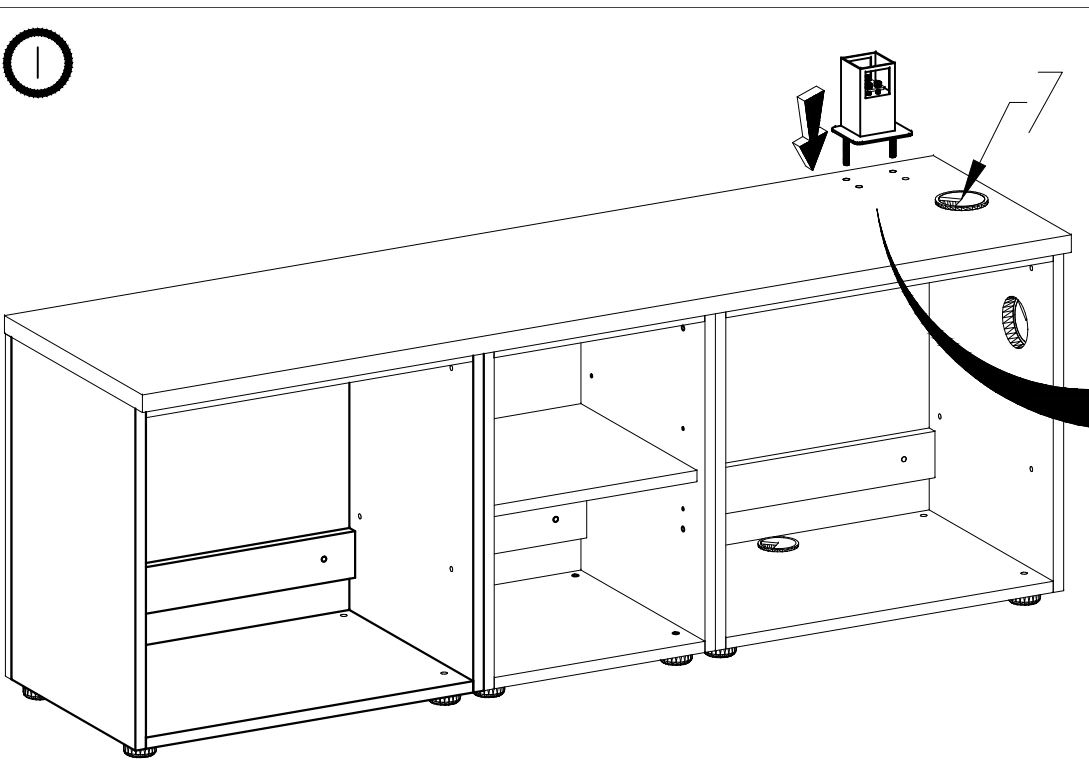


2

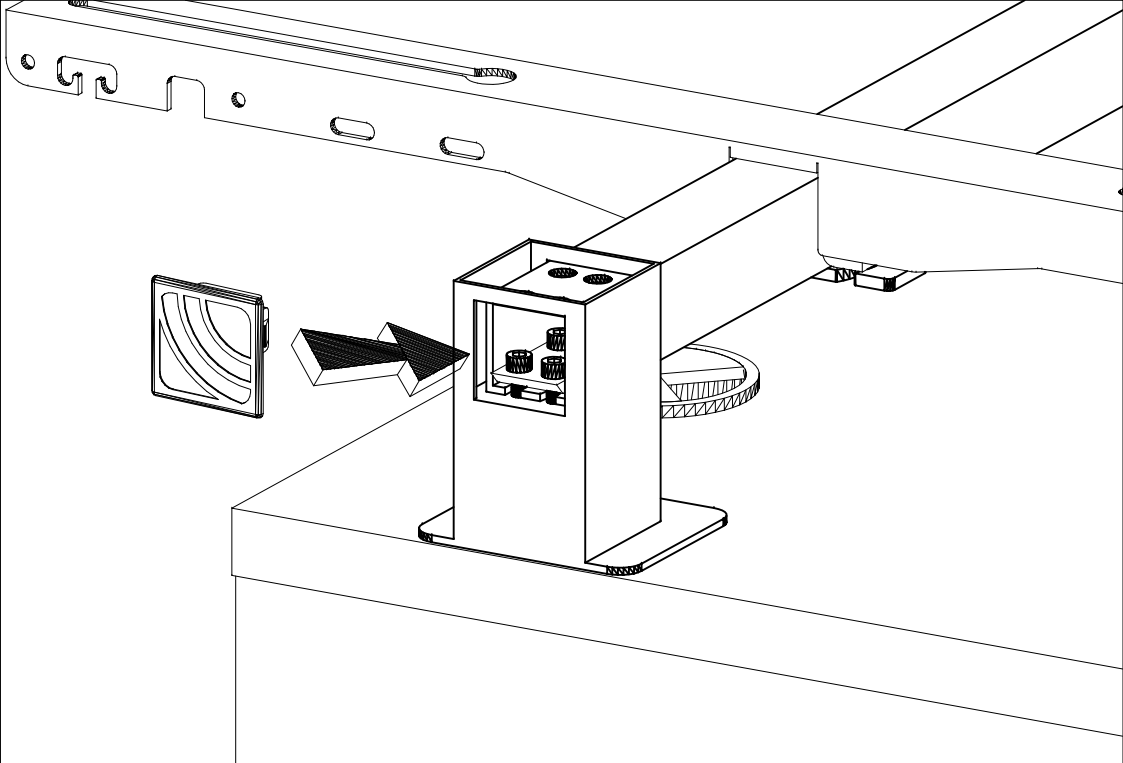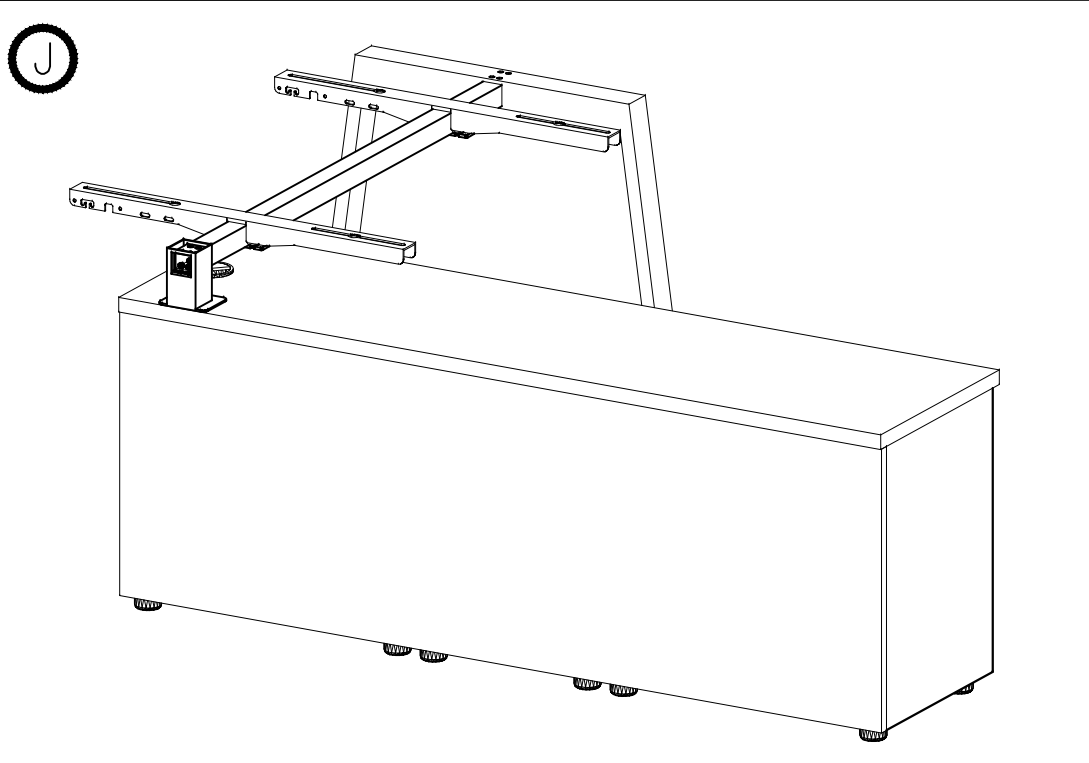

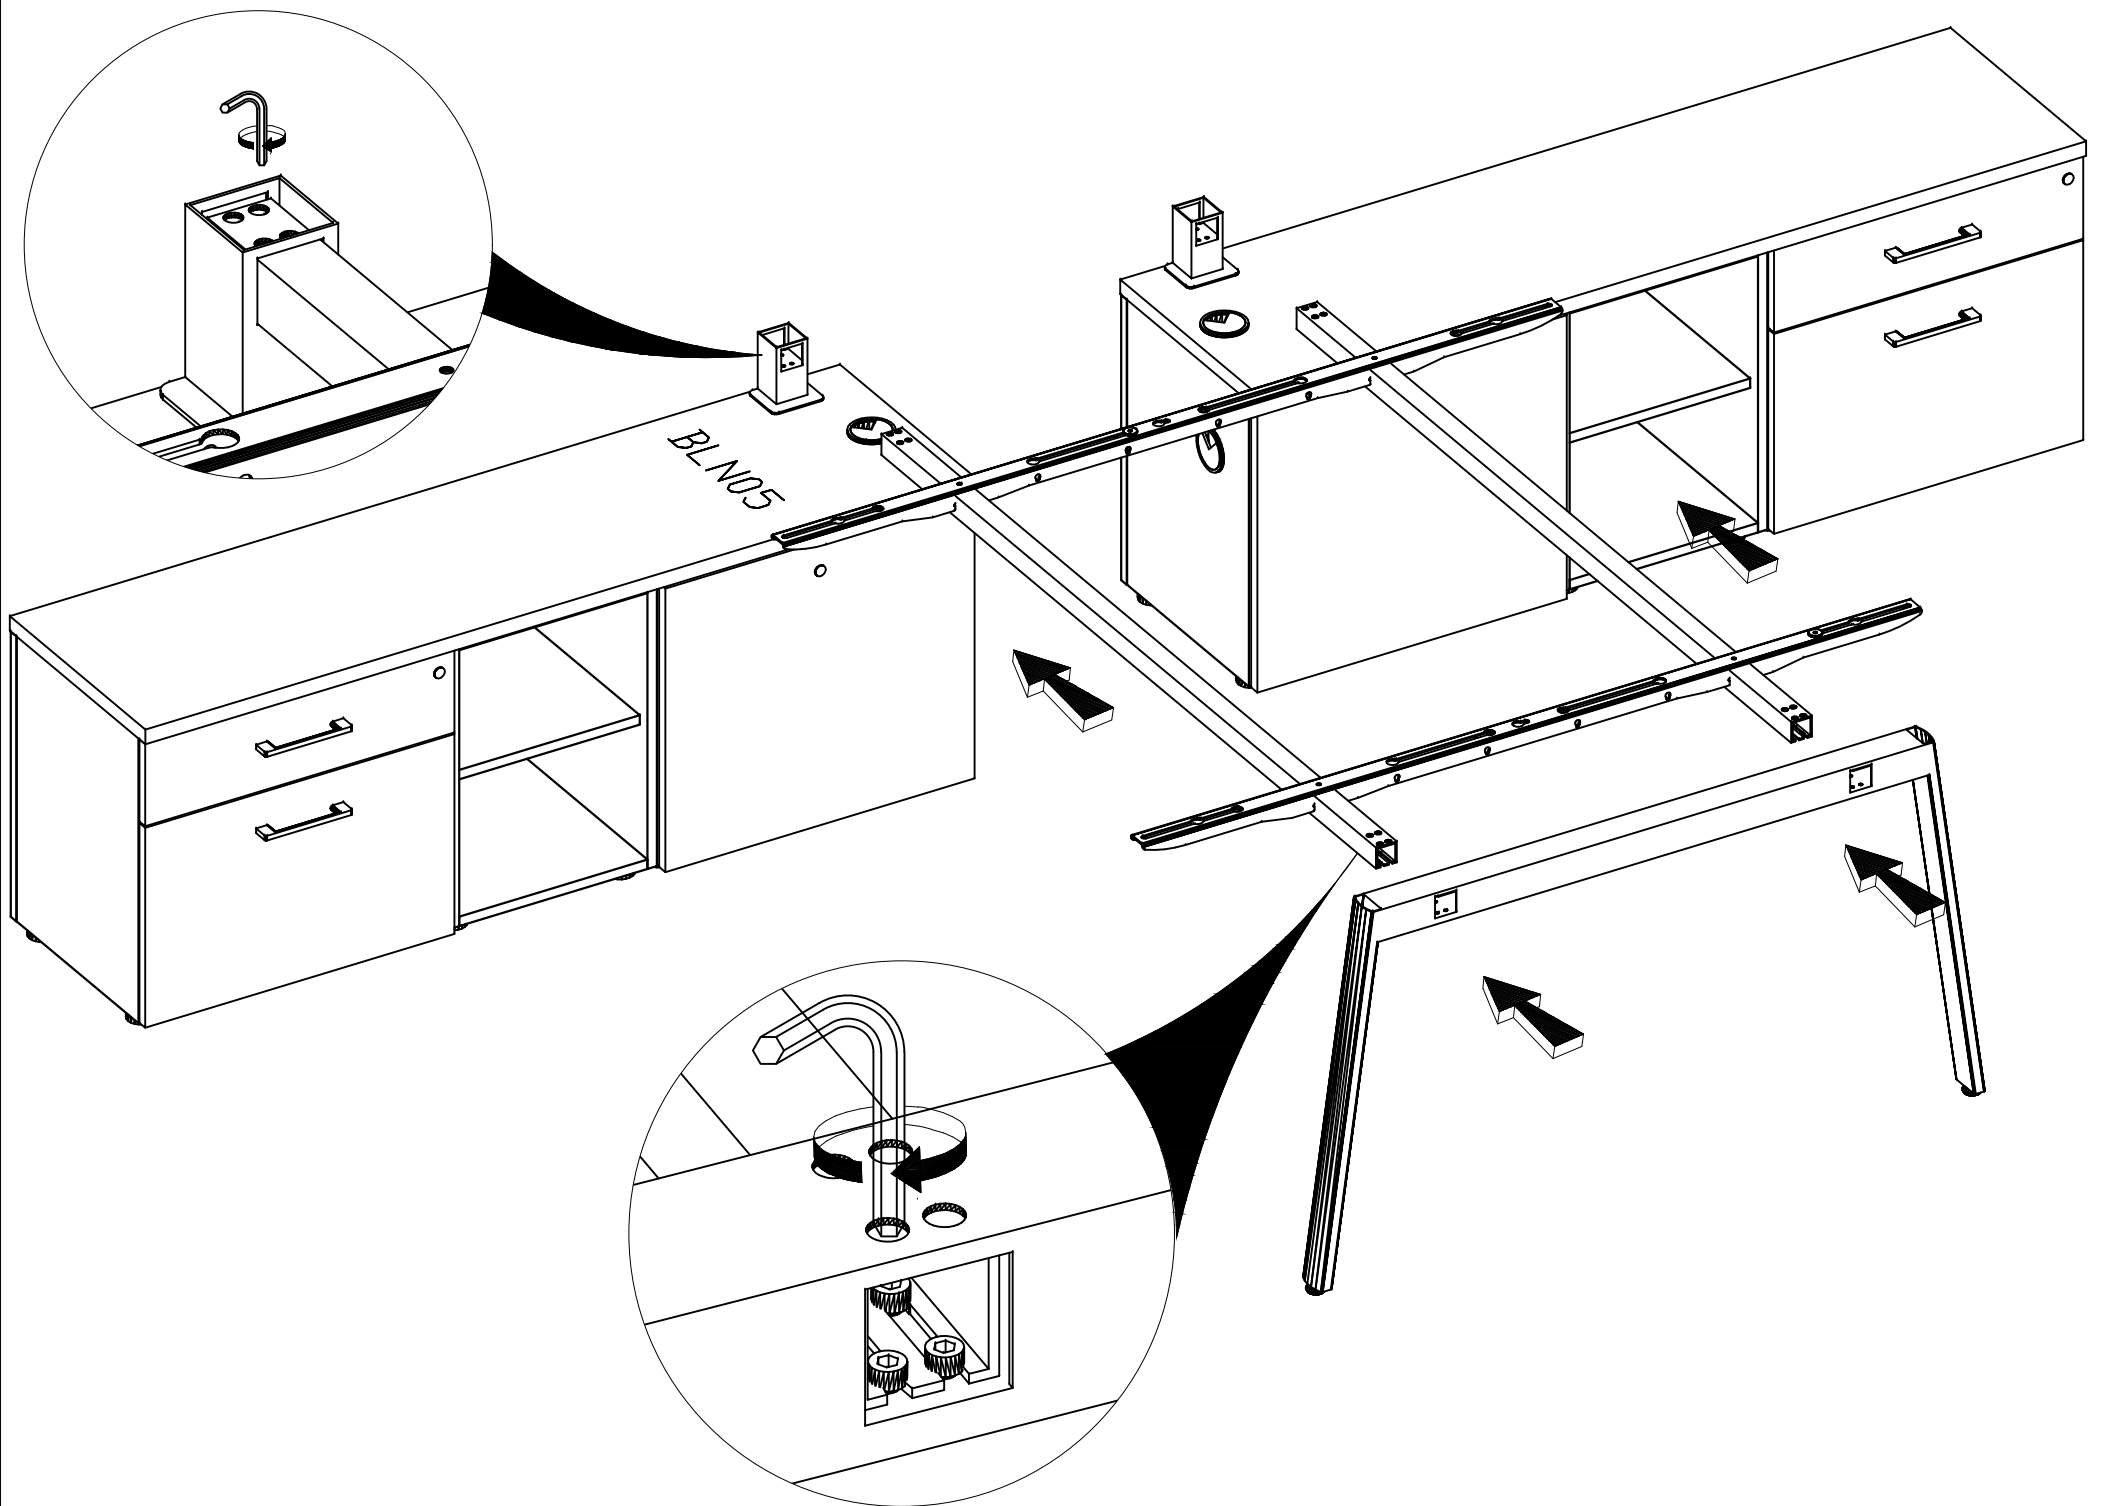



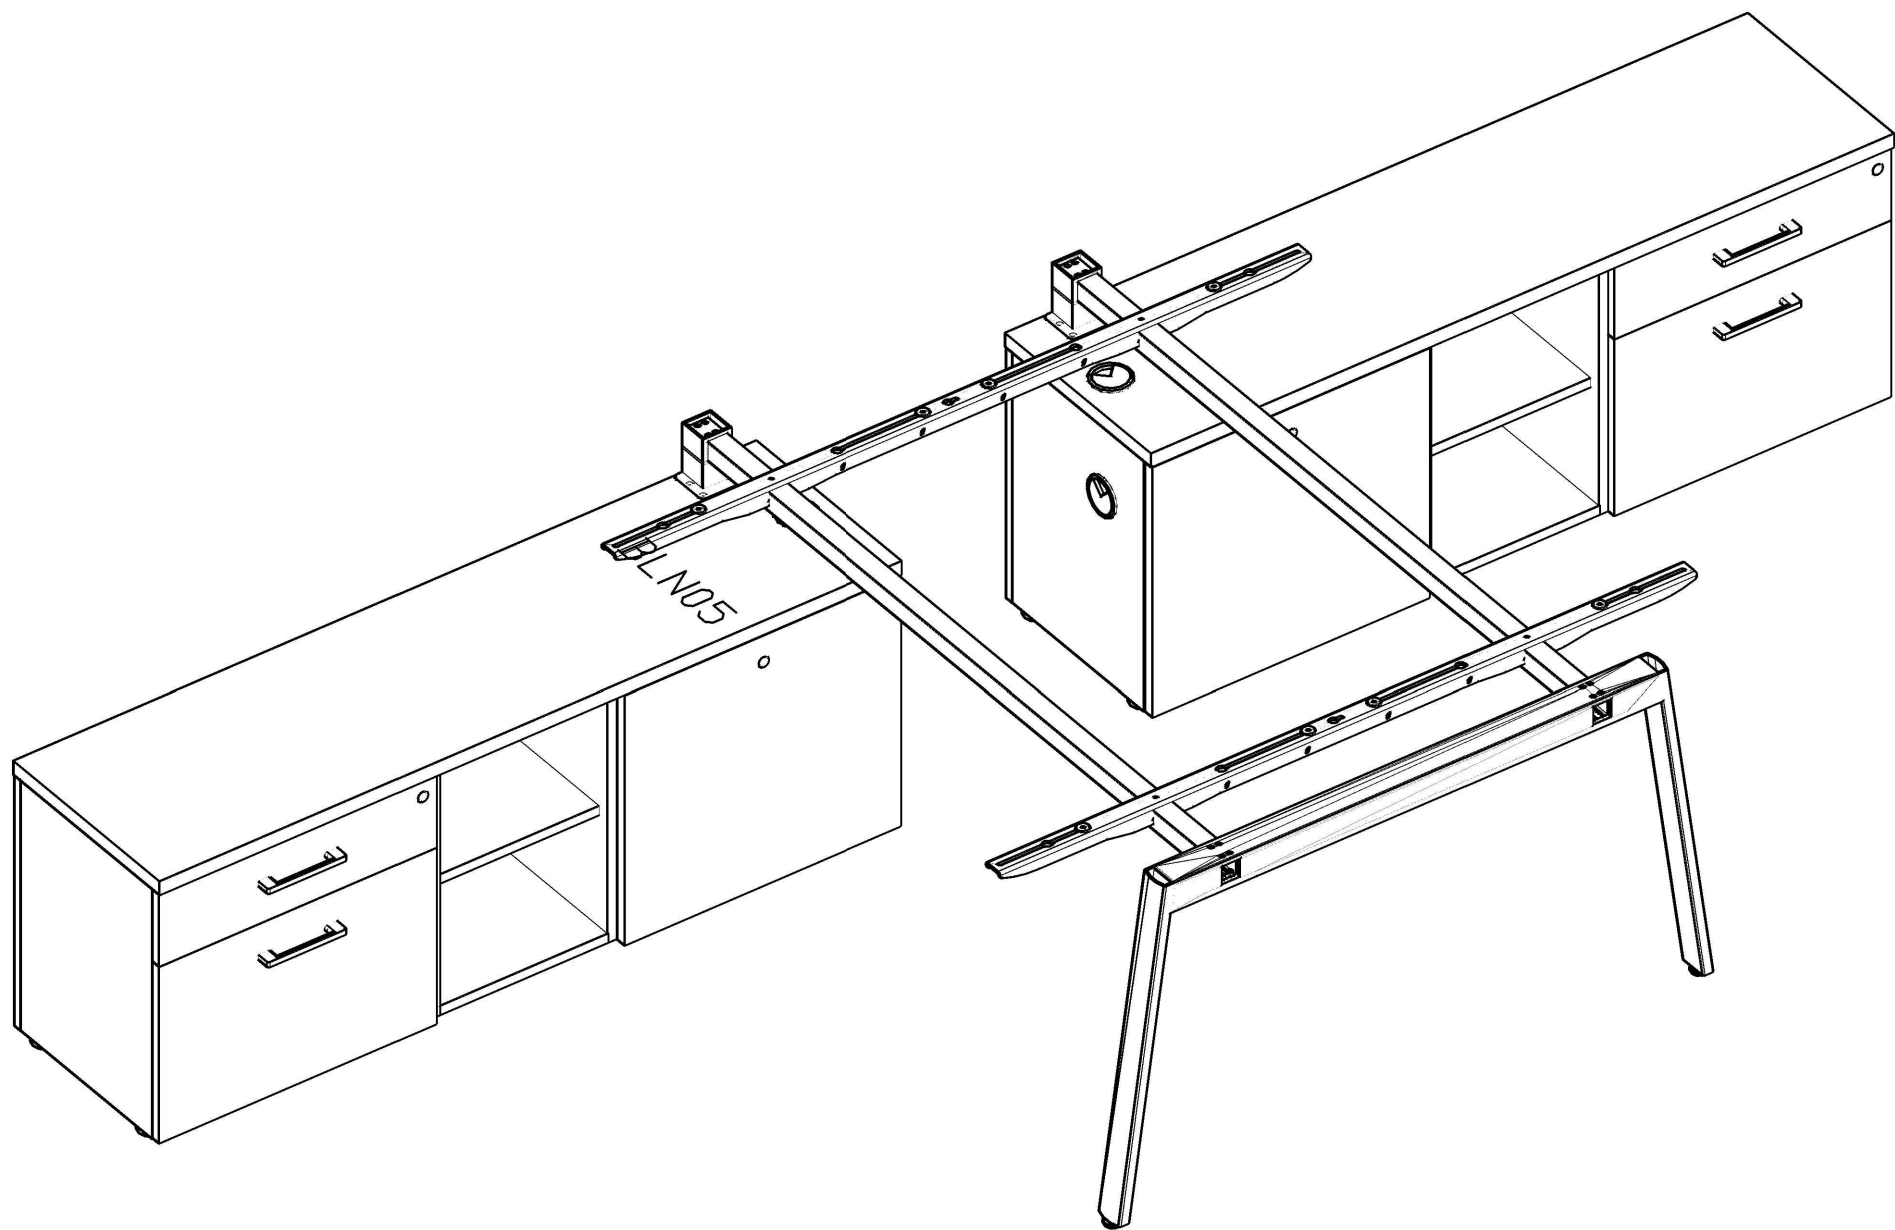


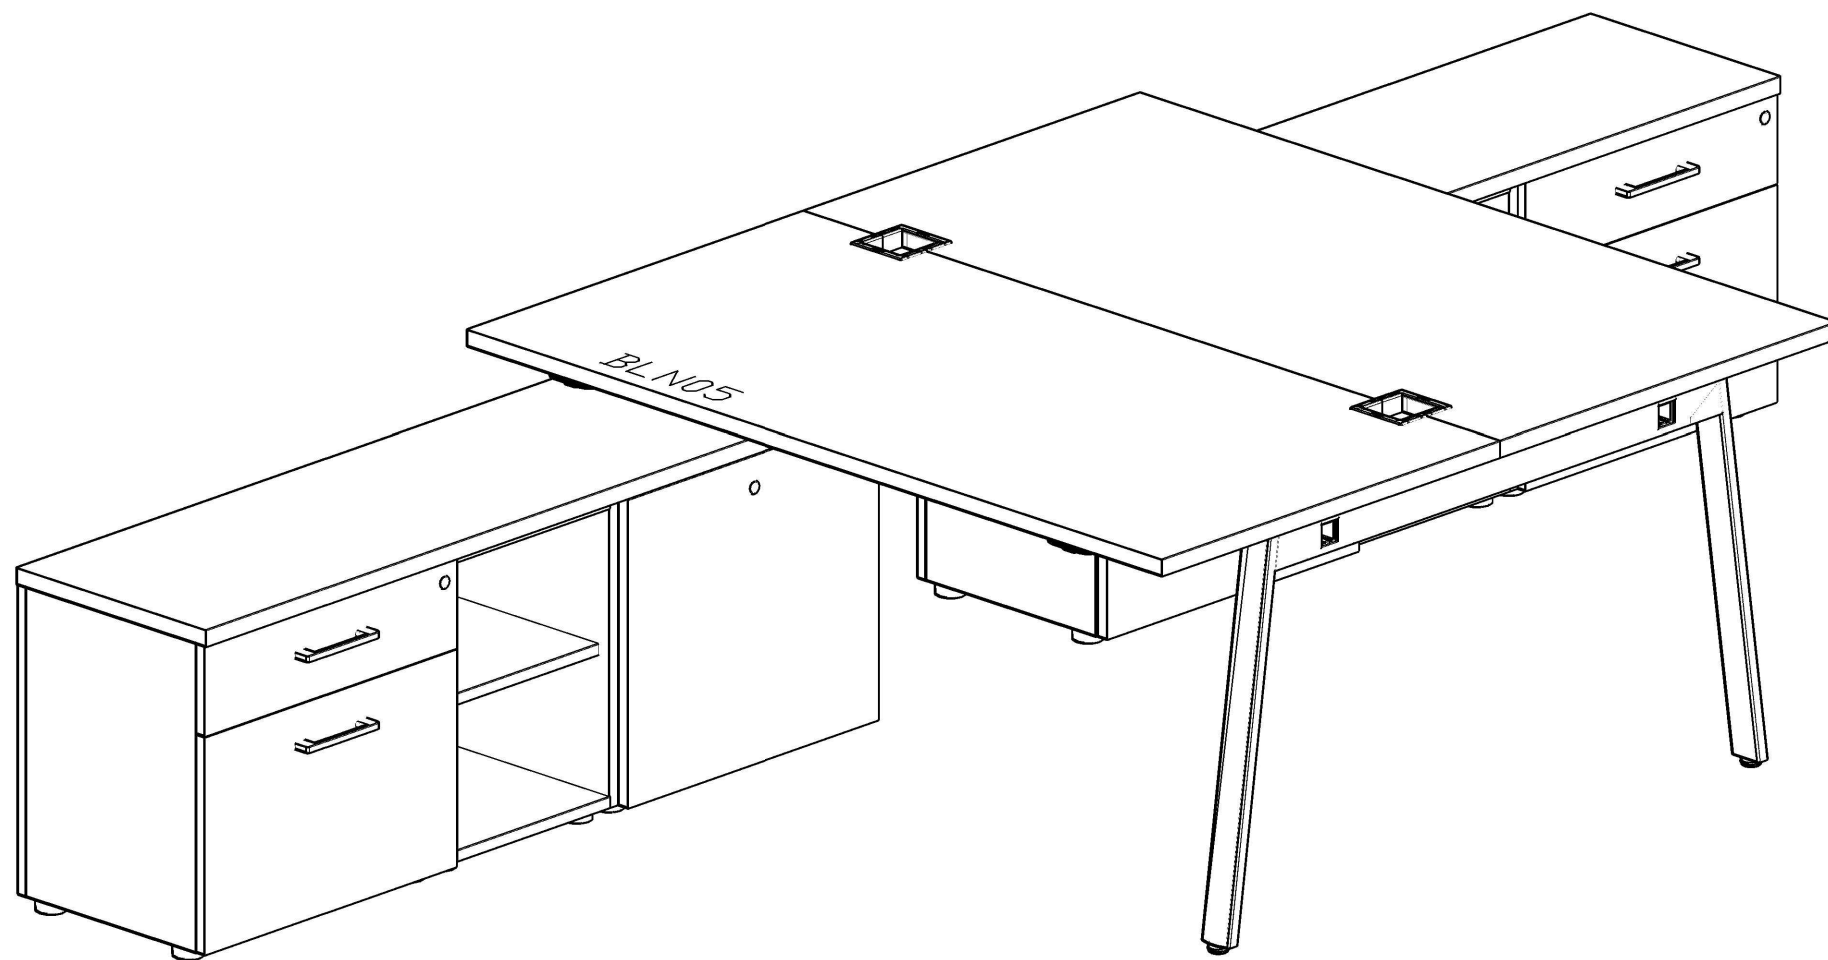

1









M05

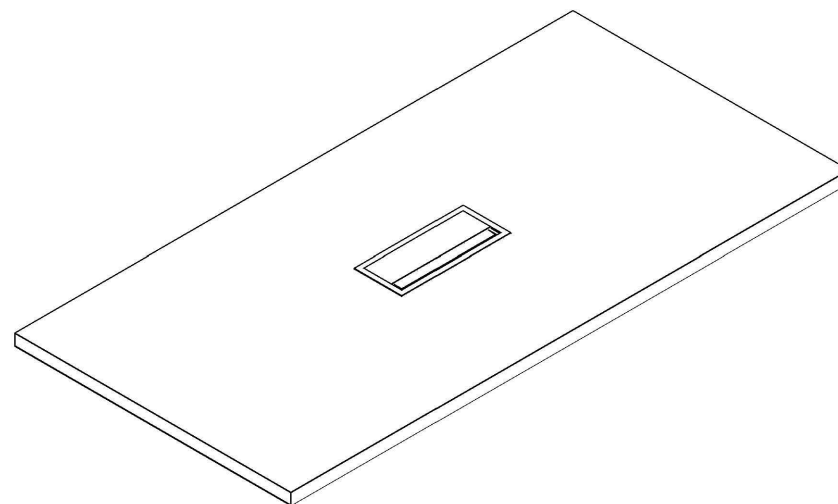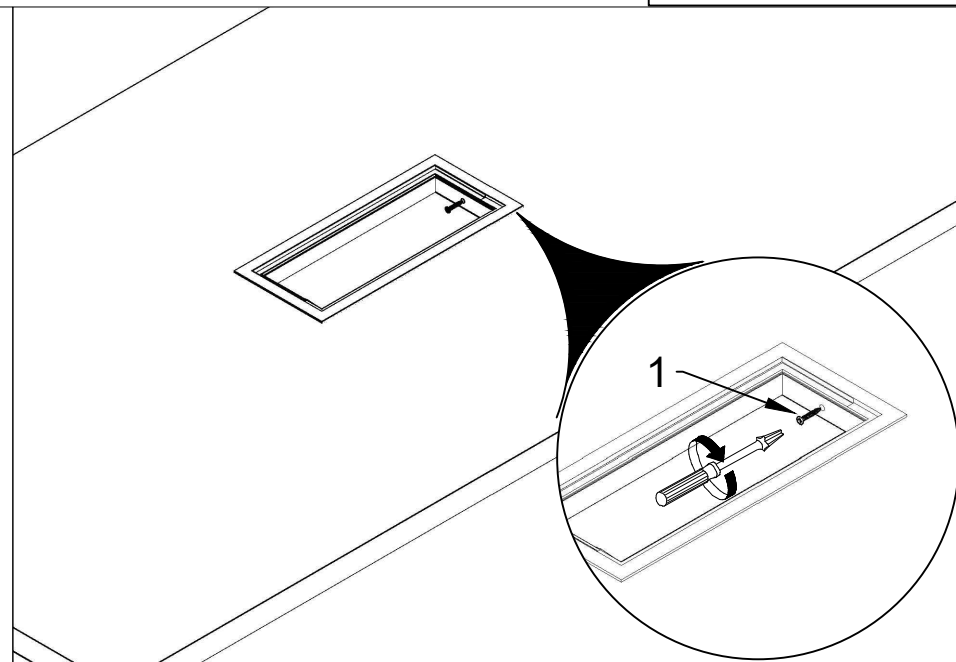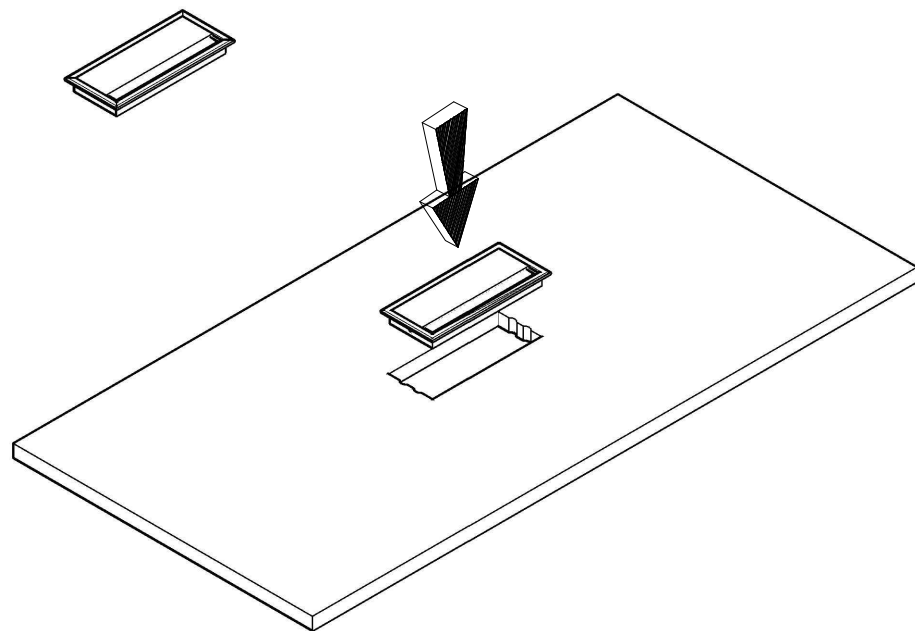


1



M04

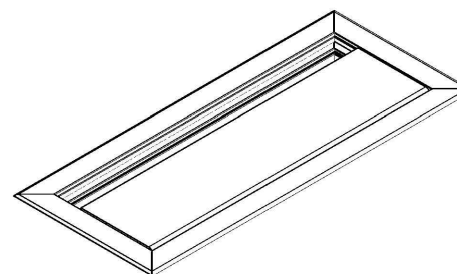
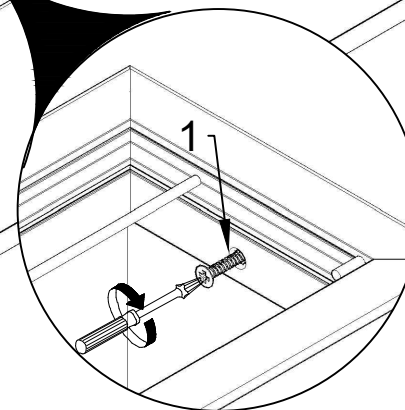
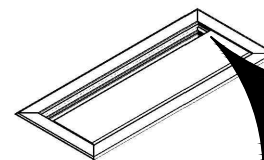

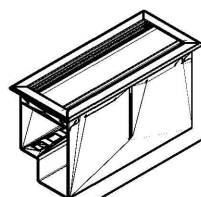



1




3x20


M04

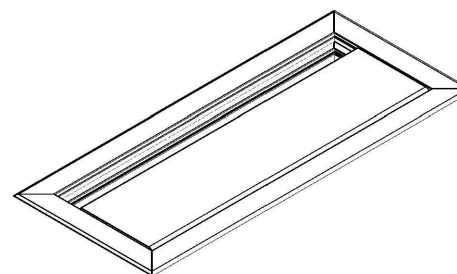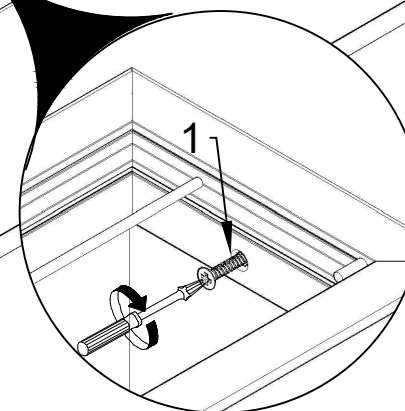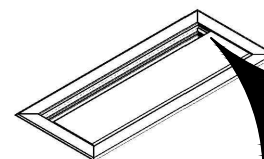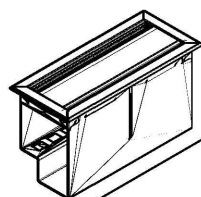



YAN_M

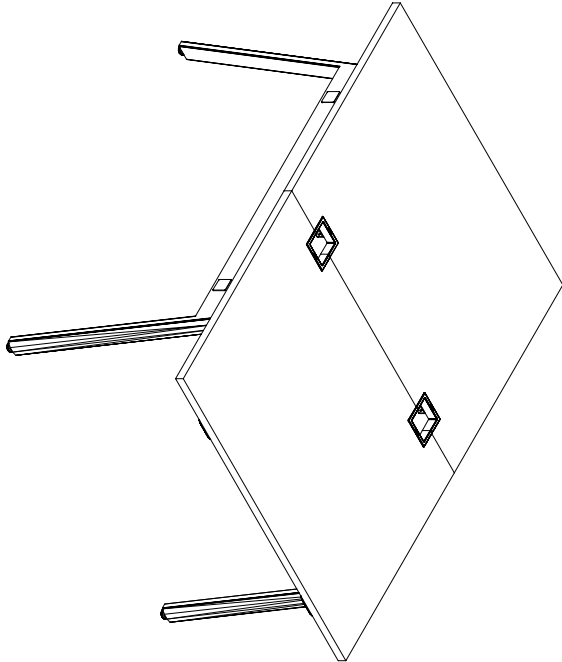


YAN_Z

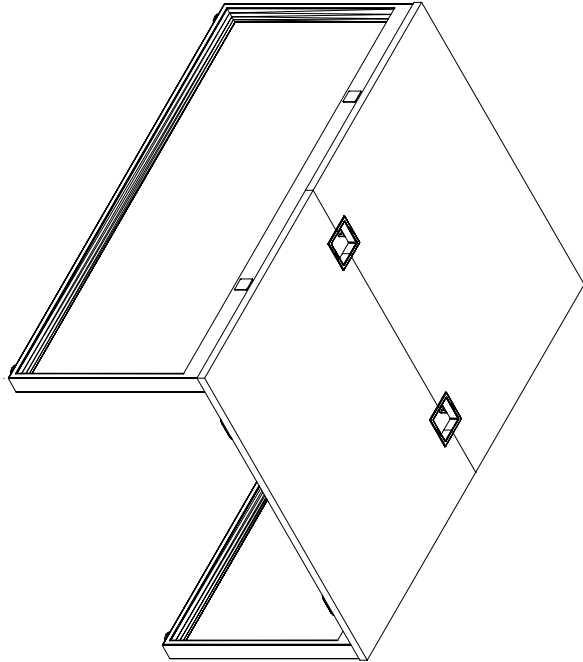

YAN_C

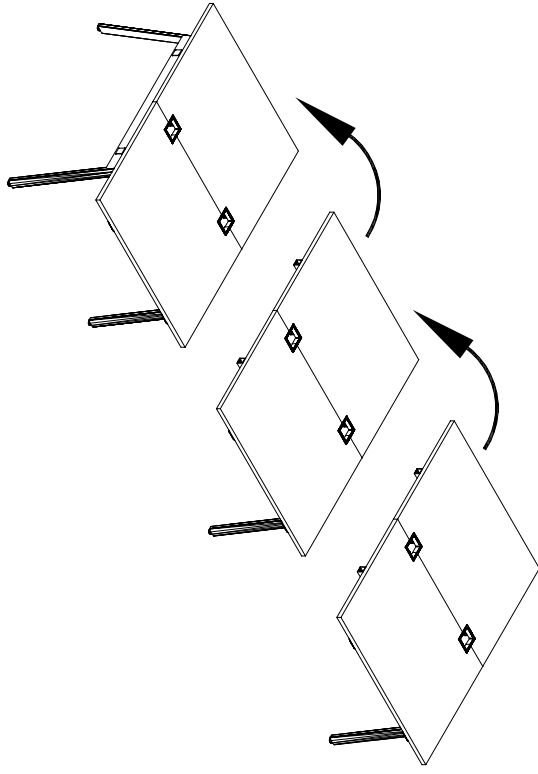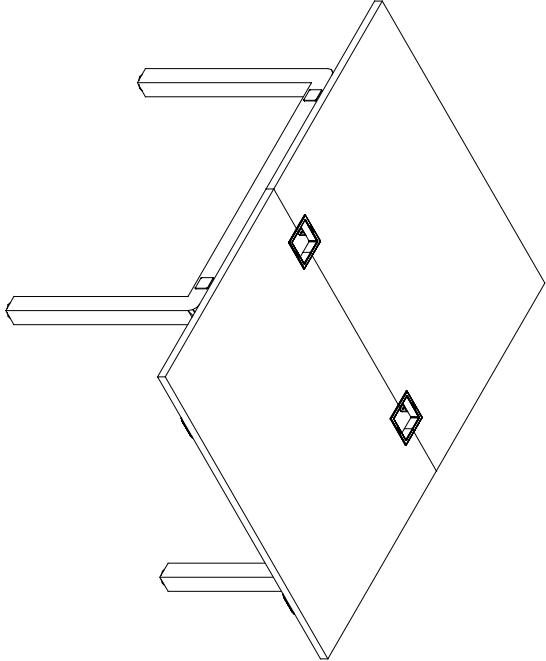

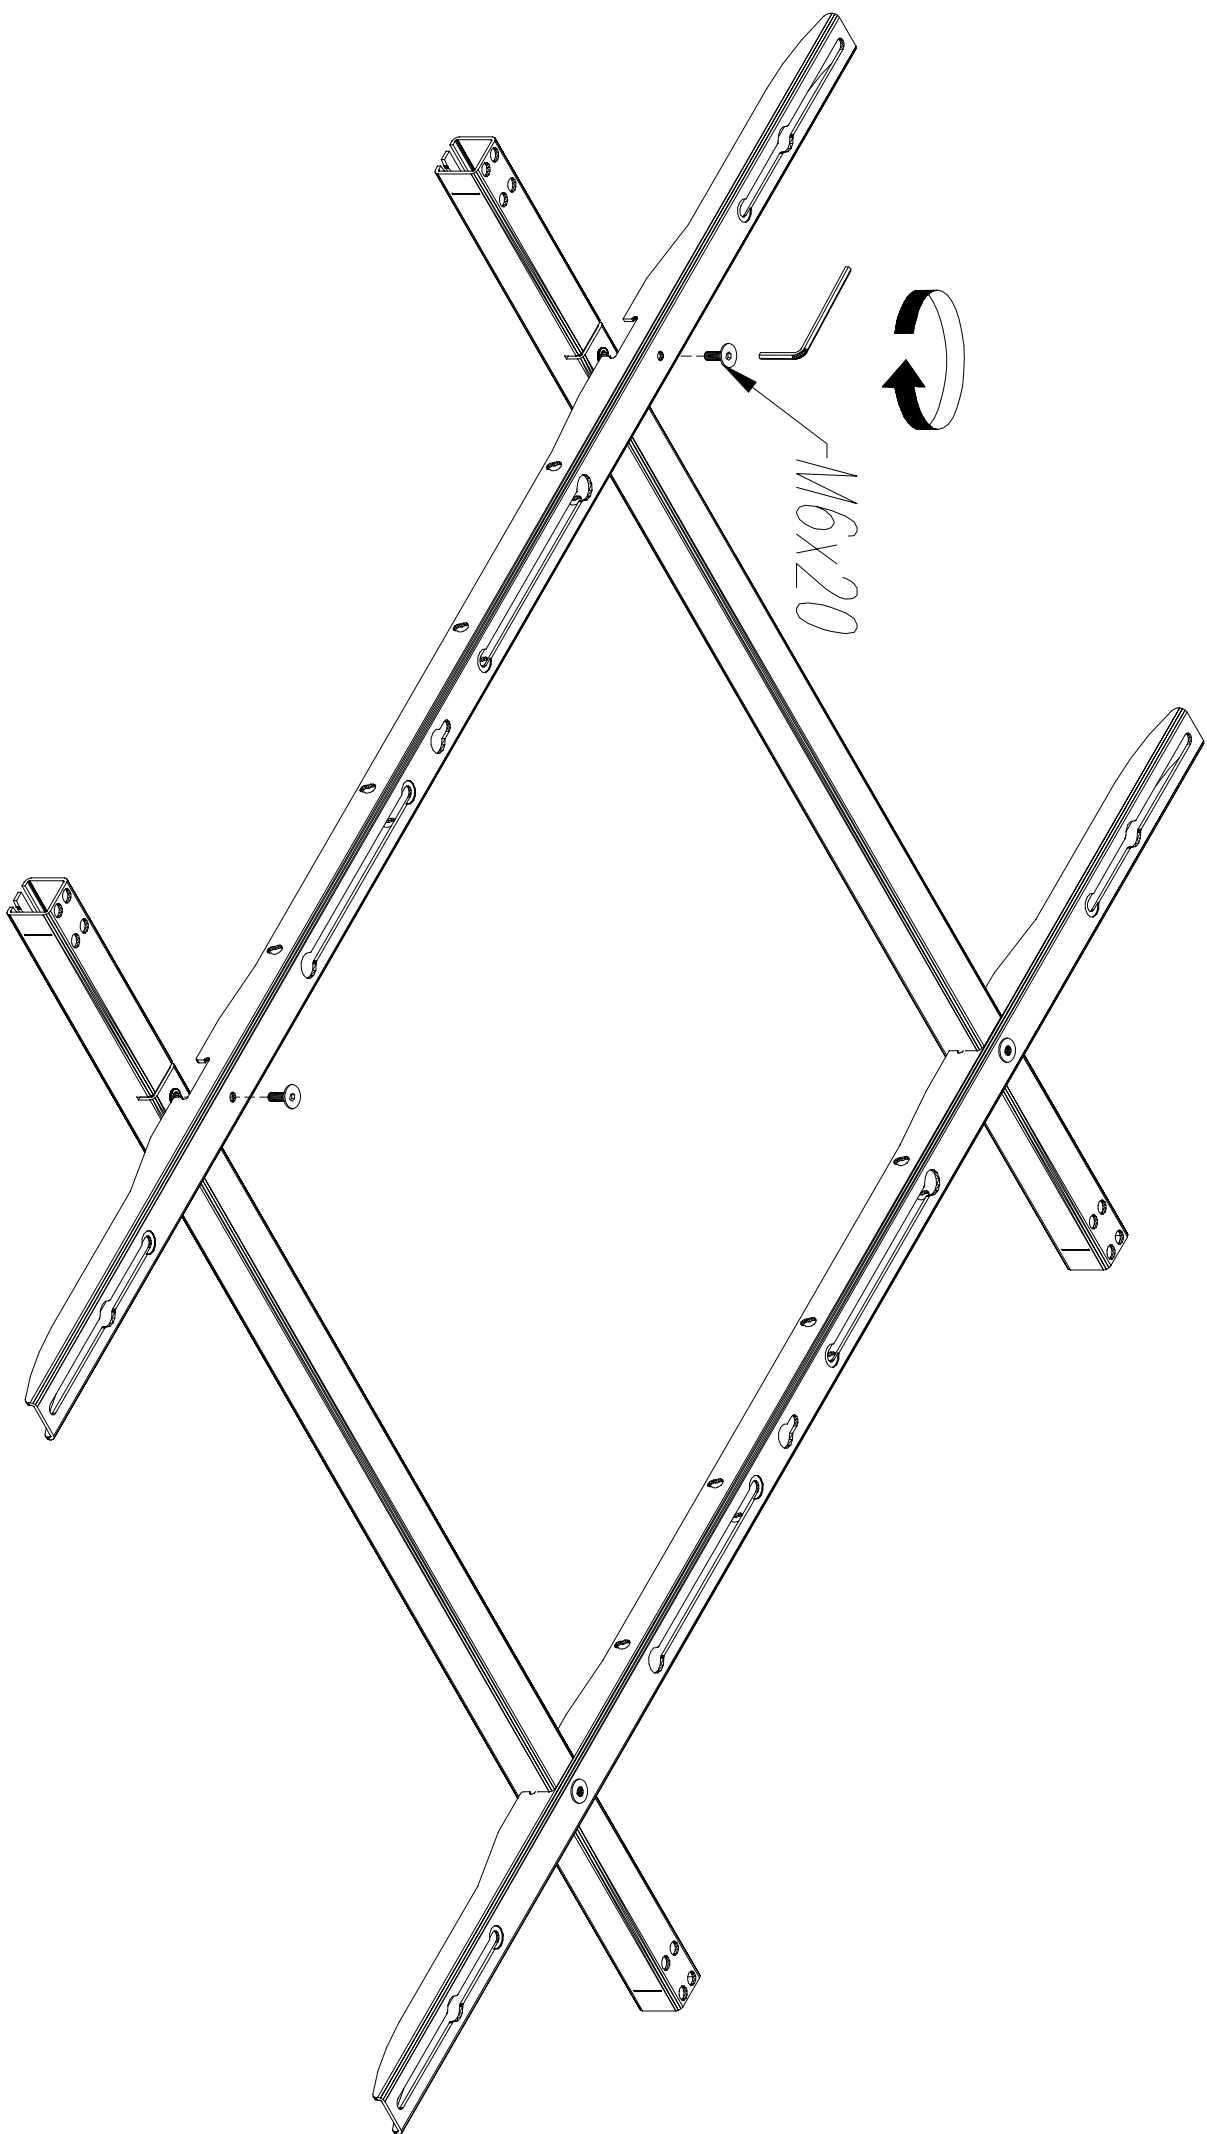

YAN_BENCH

